

can-am™



2011

Manual do Proprietário

Inclui
Informações do Veículo,
de Segurança e Manutenção

OUTLANDER™ 400 EFI
OUTLANDER™ MAX 400 EFI

⚠ ADVERTÊNCIA

Leia este manual na íntegra. Ele contém informações de segurança importantes.
Idade mínima recomendada: Piloto: 16 anos. Passageiro no modelo MAX somente: 12 anos.
Não remova este Manual do Proprietário do veículo.

2 1 9 7 0 1 8 7 3

ADVERTÊNCIA

A OPERAÇÃO DESTE VEÍCULO PODE SER PERIGOSA. Pode ocorrer rapidamente uma colisão ou capotagem se você não tomar as devidas precauções, mesmo durante manobras de rotina, tais como virar ou dirigir em morros ou sobre obstáculos.

Para sua segurança, entenda e siga todos os avisos contidos neste Manual do proprietário e nas etiquetas do seu veículo. **O desrespeito a estes avisos pode resultar em FERIMENTOS GRAVES OU EM MORTE!**

Mantenha sempre este Manual do proprietário no veículo.

ADVERTÊNCIA

Desconsiderar as precauções e instruções de segurança contidas neste Manual do Proprietário, no *DVD DE SEGURANÇA* e nas etiquetas do produto poderia resultar em um ferimento, incluindo o risco de morte!

ADVERTÊNCIA

Este veículo pode superar o desempenho de outros veículos que você possa ter dirigido antes. Reserve um tempo para se familiarizar com o seu novo veículo.

As seguintes marcas comerciais são propriedade da Bombardier Recreational Products Inc.:

No Canadá, os produtos são distribuídos pela Bombardier Recreational Products Inc. (BRP).

Nos EUA, os produtos são distribuídos pela BRP US Inc.

Can-Am™ D.E.S.S.™ Outlander™ Rotax® TTI™ XPS™

INTRODUÇÃO

Parabéns pela aquisição de um novo ATV Can-Am™. Ele conta com a garantia da BRP e uma rede de concessionárias autorizadas Can-Am, pronta para lhe fornecer as peças, serviços ou acessórios que você precise.

Sua concessionária está comprometida com a sua satisfação. Ela foi treinada para realizar a configuração e revisão iniciais do seu veículo, bem como concluiu os ajustes finais antes de efetuar a entrega. Se você precisar de informações mais completas sobre serviços, solicite à sua concessionária.

Na entrega, você recebeu informações sobre a cobertura da garantia e assinou a *LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ENTREGA* para assegurar que o seu veículo foi preparado para a sua total satisfação.

O que você deve saber antes de sair dirigindo

Para saber como reduzir os riscos de você, passageiros ou transeuntes sofrerem ferimentos ou morte, leia este Manual do proprietário antes de usar o veículo.

Leia também todas as etiquetas de segurança no ATV e assista com atenção o *DVD DE SEGURANÇA*.

Este veículo é da categoria G; siga sempre essa recomendação de idade: Este veículo nunca deve ser pilotado por menores de 16 anos.

Passageiros em modelos de 2 lugares devem ter 12 anos de idade ou mais e serem capazes de manter os pés nos pedais de apoio e as mãos nas alças, o tempo todo quando estiverem sentados no veículo.

Recomendamos que você faça um curso de direção segura. Consulte a sua concessionária ou as autoridades locais sobre a disponibilidade em sua área.

Deixar de seguir os avisos contidos neste Manual do proprietário pode resultar em FERIMENTOS GRAVES ou MORTE.

Mensagens de segurança

As mensagens de segurança, seus tipos, aparência e como elas são usadas neste manual são explicadas a seguir:

ADVERTÊNCIA

Indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

 **CUIDADO** Indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.

 **AVISO** Indica uma instrução, que se não for seguida, pode danificar seriamente componentes do veículo ou outros bens.

Sobre este Manual do proprietário

Este Manual do proprietário foi preparado para familiarizar o proprietário/piloto de um veículo novo, com os diversos comandos, a manutenção e as instruções para operação com segurança do veículo. Ele é indispensável para o uso adequado do produto.

ADVERTÊNCIA

Ao longo deste Manual do proprietário o termo “1 lugar” se refere a veículos projetados para transportar somente o piloto, enquanto que o termo “2 lugares” se refere a veículos projetados para transportar também um passageiro. Certifique-se de identificar e seguir os avisos e instruções aplicáveis ao seu modelo específico.

Note que este manual está disponível em vários idiomas. No caso de alguma discrepância, a versão em inglês deverá prevalecer.

Mantenha este Manual do proprietário no veículo para consultas sobre manutenção, solução de problemas e instruções a terceiros.

Se você quiser visualizar e/ou imprimir uma cópia extra do Manual do Proprietário, simplesmente visite o seguinte site www.operatorsguide.brp.com.

As informações contidas neste documento são atuais na ocasião da sua publicação. A BRP entretanto, mantém uma política de melhoria contínua de seus produtos, sem contudo ter a obrigação de implementá-las nos produtos fabricados anteriormente. Em virtude de mudanças posteriores, é possível que existam diferenças entre o produto fabricado e as descrições e/ou especificações deste manual. A BRP reserva-se o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar es-

pecificações, projetos, características, modelos ou equipamentos, sem incorrer em qualquer obrigação.

Este Manual do Proprietário e o *DVD DE SEGURANÇA* devem permanecer no veículo no momento da venda.

Ao ler o Manual do Proprietário, lembre-se de:

ADVERTÊNCIA

Indica um risco potencial que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos sérios ou morte.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	1
O que você deve saber antes de sair dirigindo.....	1
Mensagens de segurança.....	1
Sobre este Manual do proprietário.....	1

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

PRECAUÇÕES GENÉRICAS.....	8
Evite a intoxicação por monóxido de carbono.....	8
Evite incêndios e outros riscos provocados pela gasolina.....	8
Evite queimaduras nas peças quentes.....	8
Acessórios e modificações.....	8

MENSAGENS ESPECIAIS DE SEGURANÇA.....	10
--	-----------

ALERTAS SOBRE O USO.....	15
---------------------------------	-----------

AO DIRIGIR O VEÍCULO.....	45
----------------------------------	-----------

Inspeção pré-partida.....	46
Vestuário.....	48
Transportando um passageiro.....	49
Transportando cargas.....	50
Transportando um reboque.....	51
Trabalhando com o seu veículo.....	51
Uso recreativo.....	51
Meio ambiente.....	52
Limitações de projeto.....	52
Operação fora de estrada.....	53
Precauções gerais de operação e segurança.....	53
Técnicas de direção.....	56

ETIQUETAS IMPORTANTES NO PRODUTO.....	64
--	-----------

Cartão.....	64
Etiquetas de segurança do veículo.....	66
Etiquetas de conformidade.....	70
Etiquetas de informações técnicas.....	71

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

COMANDOS/INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS.....	74
--	-----------

1) Alavanca do acelerador.....	77
2) Seletor de tração 2 RODAS/4 RODAS.....	77
3) Alavanca esquerda do freio.....	78
4) Freio de estacionamento.....	79
5) Alavanca de câmbio.....	80

COMANDOS/INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS (cont.)	
6) Interruptor do farol dianteiro	81
7) Interruptor de parada de emergência do motor	81
8) Botão de partida do motor	81
9) Botão cancelar	82
10) Instrumento multifuncional	82
11) Tomada de energia de 12 V	87
12) Chave da ignição	88
13) Pedal do freio	89
14) Pedaleira	89
15) Alças	90
16) Assento do passageiro	90
17) Bagageiro removível	91
18) Trava do assento do piloto	92
19) Bagageiro traseiro	93
20) Racks para carga	94
21) Engate de reboque	94
22) Kit de ferramentas	95
23) Guincho	95
24) Botão de controle do guincho	95
25) Controle remoto do guincho	96
COMBUSTÍVEL	97
Combustível recomendado	97
Procedimento de abastecimento	97
PERÍODO DE AMACIAMENTO	99
Operação durante o amaciamento	99
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	100
Dando partida no motor	100
Mudando de marcha	100
Desligando o motor	100
O que fazer se o veículo virar	101
O que fazer se o veículo ficar submerso	101
AJUSTES PARA O PERCURSO	102
Ajustes da suspensão	102
TRANSPORTE DO VEÍCULO	103
MANUTENÇÃO	
REVISÃO PÓS-AMACIAMENTO	106
PLANO DE MANUTENÇÃO	109

PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO	113
Filtro de ar.....	113
Caixa do filtro de ar	116
Filtro do respiro do tanque de combustível	117
Óleo do motor	118
Radiador	121
Líquido de arrefecimento do motor.....	122
Supressor de faíscas do silencioso	126
Tampa da CVT	126
Cabo do acelerador.....	127
Vela de ignição.....	129
Bateria.....	130
Fusíveis	130
Luzes.....	131
Coifa e protetor do eixo de transmissão.....	133
Rodas e pneus.....	134
Suspensão.....	136
Freios.....	137
CUIDADOS COM O VEÍCULO	140
Cuidados após o uso	140
Limpeza e proteção do veículo	140
PREPARAÇÃO PARA SER GUARDADO E PARA PRÉ-TEMPORADA	141

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO.....	144
Número de identificação do veículo	144
Número de identificação do motor	144
REGULAMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE EMISSÃO DE RUÍDOS	145
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE	146
ESPECIFICAÇÕES	147

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ORIENTAÇÕES PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	156
MENSAGENS DO INSTRUMENTO MULTIFUNCIONAL	160

GARANTIA

GARANTIA LIMITADA DA BRP EUA E CANADÁ: ATV CAN-AM™ 2011 .	164
GARANTIA LIMITADA INTERNACIONAL DA BRP: ATV CAN-AM™ 2011	169
GARANTIA LIMITADA DA BRP PARA A ÁREA ECONÔMICA EUROPEIA: ATV CAN-AM™ 2011	174
TERMOS E CONDIÇÕES ADICIONAIS PARA A FRANÇA SOMENTE.....	179

INFORMAÇÕES DE CLIENTES

INFORMAÇÕES SOBRE PRIVACIDADE	182
MUDANÇA DE ENDEREÇO/PROPRIEDADE.....	183

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

PRECAUÇÕES GENÉRICAS

Evite a intoxicação por monóxido de carbono

Todo escape de motor contém monóxido de carbono, um gás mortal. Respirar monóxido de carbono pode provocar dores de cabeça, tonturas, sonolência, náuseas, confusão e certamente a morte.

O monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro e insípido que pode estar presente, mesmo que você não veja ou sinta o cheiro de qualquer escape do motor. Os níveis mortais de monóxido de carbono podem se acumular rapidamente, você pode ser afetado subitamente e incapacitado de se salvar. Estes níveis mortais também podem se manter por horas ou dias em locais fechados ou com pouca ventilação. Se você sentir algum sintoma de intoxicação por monóxido de carbono, saia imediatamente do local, respire ar fresco e busque atendimento médico.

Para evitar a morte ou prejuízos graves à saúde por monóxido de carbono:

- Nunca ligue o veículo em locais parcialmente fechados ou pouco ventilados, como garagens, cobertas ou celeiros. Mesmo que você tente ventilar os gases de escapamento com ventiladores ou janelas e portas abertas, o monóxido de carbono pode atingir rapidamente níveis perigosos.
- Nunca ligue o veículo em locais externos onde os gases de escapamento possam entrar em edifícios através de aberturas, como janelas e portas.

Evite incêndios e outros riscos provocados pela gasolina

A gasolina é extremamente inflamável e altamente explosiva. Os vapores de combustível podem se espalhar e incendiar ao entrar em contato com uma faísca ou chama, a alguns metros de distância do motor. Para reduzir o risco de incêndio ou explosão, siga estas instruções:

- Para armazenar combustível, use somente um galão aprovado para gasolina.
- Siga estritamente as instruções da subseção *PROCEDIMENTO DE ABASTECIMENTO*.
- Nunca dê partida ou deixe o motor ligado se a tampa do tanque de combustível não estiver colocada adequadamente.

A gasolina é venenosa e pode provocar prejuízos à saúde ou a morte.

- Nunca faça sifão para gasolina pela boca.
- Se você engolir gasolina, respingá-la nos olhos ou inalar seu vapor, consulte seu médico imediatamente.

Se derramar gasolina no corpo, lave-se com água e sabão e mude de roupa.

Evite queimaduras nas peças quentes

O sistema de escapamento e o motor aquecem muito durante o funcionamento. Evite contato durante o uso e logo após, para evitar queimaduras.

Acessórios e modificações

Não faça modificações não autorizadas nem utilize implementos ou acessórios não aprovados pela BRP. Como estas modificações não foram testadas

pela BRP, podem aumentar o risco de batidas ou ferimentos, podendo tornar o veículo ilegal.

Consulte sua concessionária autorizada Can-Am sobre os acessórios disponíveis para o seu veículo.

MENSAGENS ESPECIAIS DE SEGURANÇA

ESTE VEÍCULO NÃO É UM BRINQUEDO E DIRIGÍ-LO PODE SER PERIGOSO.

- Este veículo comporta-se de maneira diferente dos outros veículos, incluindo motocicletas e automóveis. Pode ocorrer rapidamente uma colisão ou capotagem, caso você não tome as precauções adequadas, mesmo durante manobras de rotina, tais como virar e dirigir em morros ou sobre obstáculos.

Não seguir estas instruções pode resultar em FERIMENTOS GRAVES OU EM MORTE:

- Leia este Manual do proprietário e todas as etiquetas de segurança no produto e siga os procedimentos operacionais descritos. Assista com atenção o *DVD DE SEGURANÇA* antes de dirigir o veículo.
- Siga sempre esta recomendação de idade: Este veículo nunca deve ser pilotado por menores de 16 anos.
- Passageiros em modelos de 2 lugares devem ter 12 anos de idade ou mais e serem capazes de manter os pés nos pedais de apoio e as mãos nas alças, o tempo todo quando estiverem sentados no veículo.
- O passageiro deve estar sentado no assento próprio do passageiro e se segurar nas alças o tempo todo. Não permita que o passageiro se sente em qualquer outro lugar. Nunca se segurar no piloto.
- Nunca transporte um passageiro neste veículo a menos que esteja usando um modelo de 2 lugares.
- Nunca transporte mais de um (1) passageiro em um modelo de 2 lugares.
- Nunca use este veículo em qualquer superfície pavimentada, incluindo calçadas, ruas internas, estacionamentos e vias públicas.
- Nunca use este veículo em ruas, estradas ou rodovias públicas, mesmo que sejam de terra ou de cascalho.
- Nunca ocupe este veículo sem usar um capacete aprovado que sirva bem. O piloto e o passageiro (modelos de 2 lugares) devem usar também proteção para os olhos (óculos ou viseira), luvas, botas, camisa ou jaqueta de mangas compridas e calças compridas. O passageiro em modelos de 2 lugares deve ter um capacete aprovado incluindo um protetor rígido para o queixo.
- Nunca dirija este veículo se estiver cansado, doente ou sob efeito de álcool ou drogas. Seu julgamento e o tempo de reação ficam muito afetados nestas condições.
- Nunca tente empinar, dar saltos ou fazer acrobacias.
- Nunca ande em velocidades excessivas. Siga sempre em uma velocidade adequada ao terreno, à visibilidade, às condições de operação e à sua experiência.
- Vá sempre devagar e tenha cuidado extra quando dirigir em terreno desconhecido. Esteja sempre atento às mudanças nas condições do terreno quando usar o veículo. Se estiver dirigindo um modelo de 2 lugares, tenha sempre em mente que está transportando um passageiro.

- Nunca use o veículo em terrenos excessivamente acidentados, escorregadios ou arenosos até ter aprendido e praticado as habilidades necessárias para controlá-lo nestes terrenos. Seja sempre especialmente cauteloso nestes tipos de terreno. Se estiver dirigindo um modelo de 2 lugares, tenha sempre em mente que está transportando um passageiro.
- Siga sempre os procedimentos adequados para curvas, como descrito adiante neste Manual do proprietário. Pratique curvas em baixas velocidades antes de tentar virar em velocidades mais altas. Não faça curvas em velocidades excessivas. Transportar um passageiro em modelos de 2 lugares pode afetar a estabilidade e a manobrabilidade do veículo.
- Nunca use este veículo em morros muito íngremes para o veículo ou para as suas habilidades. Não se esqueça que em modelos de 2 lugares o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Na dúvida, faça-o descer antes de subir um morro. Lembre-se sempre que a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro.
- Siga sempre os procedimentos adequados para subir morros, como descrito adiante neste Manual do proprietário. Antes de começar a subir qualquer morro, verifique o terreno com cuidado. Nunca suba morros com superfícies muito escorregadias ou arenosas. Desloque o peso do piloto e do passageiro (modelos de 2 lugares) para a frente. Nunca acelere de repente ou faça mudanças bruscas de marcha. Nunca chegue ao topo de qualquer morro em alta velocidade. Se estiver dirigindo um modelo de 2 lugares, tenha sempre em mente que está transportando um passageiro.
- Siga sempre os procedimentos adequados para descer e frear em morros, como descrito adiante neste Manual do proprietário. Antes de começar a descer um morro, observe o terreno com cuidado. Desloque o peso do piloto e do passageiro (modelos de 2 lugares) para trás. Nunca desça um morro em alta velocidade. Evite descer um morro em um ângulo que faça o veículo inclinar muito para um dos lados. Sempre que possível desça de frente. Se estiver dirigindo um modelo de 2 lugares, tenha sempre em mente que está transportando um passageiro.
- Siga sempre os procedimentos adequados para atravessar a encosta de um morro, como descrito adiante neste Manual do proprietário. Evite morros com superfícies muito escorregadias ou arenosas. Desloque o peso do piloto e do passageiro (modelos de 2 lugares) para o lado do veículo voltado para o topo do morro. Nunca tente fazer a volta com o veículo, em qualquer morro, até ter dominado a técnica de fazer a volta em terreno plano, descrita neste Manual do proprietário. Se possível, evite cruzar a encosta de um morro íngreme. Se estiver dirigindo um modelo de 2 lugares, tenha sempre em mente que está transportando um passageiro.

- Use sempre os procedimentos adequados se o veículo morrer ou rolar para trás ao subir um morro. Para evitar que o veículo morra, use a marcha adequada e mantenha uma velocidade constante ao subir um morro. Se o veículo morrer ou rolar para trás, siga o procedimento especial de frenagem descrito neste Manual do proprietário. Primeiro desembarque o passageiro (modelos de 2 lugares), depois o piloto. Desmonte pelo lado de cima da subida, ou por um dos lados se o veículo estiver virado para o topo do morro. Vire o veículo ao contrário e monte de novo, seguindo o procedimento descrito adiante neste Manual do proprietário.
- Ao dirigir em uma área nova sempre observe antes a existência de obstáculos. Nunca tente passar sobre grandes obstáculos, tais como rochas grandes ou árvores caídas. Ao dirigir sobre obstáculos, siga sempre os procedimentos adequados, como descrito adiante neste Manual do proprietário. Não se esqueça que em modelos de 2 lugares o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Na dúvida, faça-o descer para atravessar os obstáculos.
- Tenha sempre muito cuidado quando patinar ou derrapar. Se estiver dirigindo um modelo de 2 lugares e tiver um passageiro à bordo, nunca tente patinar ou derrapar, pode ocorrer uma capotagem ou ejeção do passageiro. Aprenda a patinar ou derrapar com segurança e controle, praticando em um terreno plano e liso com baixas velocidades. Em superfícies extremamente escorregadias, como o gelo, ande devagar e tenha muito cuidado para reduzir a probabilidade de derrapar sem controle.
- Nunca use este veículo em correntezas de água ou em água mais funda do que o especificado neste Manual do proprietário. Lembre-se que freios molhados podem ter menor capacidade de parada. Teste os freios após sair da água. Se necessário, freie várias vezes para que o atrito seque as pastilhas. Com modelos de 2 lugares a distância de frenagem do veículo pode ser afetada ao transportar um passageiro. Reduza a velocidade com segurança quando transportar um passageiro. Deixe uma distância maior para frear.
- Tenha sempre em mente que a distância de frenagem é imediatamente afetada, entre outras condições, pelo tempo e terreno, condição do sistema de freios e dos pneus, velocidade e altura do solo do veículo e carga do veículo incluindo a existência de reboque. Lembre-se de ajustar sua forma de dirigir concomitantemente.
- Certifique-se sempre de que não há obstáculos ou pessoas atrás do veículo quando dirige em ré. Quando for seguro andar de ré, vá devagar. Leve em conta que em um modelo de 2 lugares o passageiro pode obstruir sua visão.
- A BRP recomenda ficar sentado no ATV quando dirigir em ré. Evite se levantar. Seu peso poderia se deslocar para a frente, contra a alavanca do acelerador, provocando uma aceleração inesperada e a perda de controle.
- Nunca exceda os limites de carga definidos para este veículo, incluindo o peso do piloto, passageiro (modelos de 2 lugares) e de todas as outras cargas e acessórios instalados. A carga deve ser distribuída adequadamente e estar bem presa. Reduza a velocidade e siga as instruções deste manual para transportar carga ou puxar um reboque. Deixe uma distância maior para frear.

- Sempre inspecione e confirme se o veículo está em condições seguras de operação antes de dirigir. Siga sempre os procedimentos e programas de inspeção e manutenção descritos neste Manual do proprietário.
- Use sempre pneus com o tamanho e tipo especificados adiante neste Manual do proprietário. Mantenha sempre a pressão adequada nos pneus, como descrito adiante neste Manual do proprietário.
- Nunca modifique este veículo instalando ou usando acessórios inadequadamente. Use apenas acessórios aprovados pela BRP. NUNCA instale um assento para passageiro em um modelo de 1 lugar nem use os racks para transportar um.
- Nunca use este veículo sem ter a instrução adequada. **Faça um curso de treinamento.** Todos os pilotos devem ser treinados por um instrutor certificado.

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DE ATV, contate uma concessionária autorizada Can-Am para descobrir os cursos de treinamento disponíveis na sua região.

Somente nos EUA e Canadá: contate o Specialty Vehicle Institute of America (SVIA) pelo número 1 800 887-2887 ou, no Canadá, o Canada Safety Council (CSC) pelo número 1 613 739-1535.

Somente para modelos de 2 lugares

O piloto deve:

- Informar as regras básicas para uma direção segura ao passageiro.
- Não esqueça, o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Na dúvida, faça-o descer antes de executar uma manobra. Sempre pratique as manobras descritas neste Manual do proprietário com e sem passageiro. Lembre-se sempre que a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro. Reduza a velocidade com segurança quando transportar um passageiro. Deixe uma distância maior para frear. Em algumas situações, este veículo pode ser fácil de usar só com o piloto, mas não necessariamente com um passageiro. Use seu bom senso.
- Nunca transporte um passageiro em um modelo de 2 lugares se o bagageiro removível estiver instalado (no lugar do assento traseiro).
- Mantenha sempre as duas mãos no guidão e os dois pés nos pedais de apoios do veículo, enquanto dirigir.
- Nunca dirija um modelo de 2 lugares sem o assento do passageiro ou o bagageiro removível instalados adequadamente.

O passageiro deve:

- Nunca ocupar este veículo sem usar um capacete aprovado (incluindo um protetor de queixo) que sirva bem. Você deve usar também proteção para os olhos (óculos ou viseira), luvas, botas, camisa ou jaqueta de mangas compridas e calças compridas.
- Ficar sentado no assento próprio do passageiro e se segurar nas alças o tempo todo. Nunca se segurar no piloto.
- Sempre manter as mãos e os pés nos locais adequados durante o percurso.

- Nunca se levantar com o veículo em operação. Um movimento excessivo pode provocar perda de controle.
- Preste atenção aos movimentos do veículo e do piloto.
- Não espere, peça ao piloto para reduzir ou parar caso se sinta desconfortável ou inseguro por qualquer motivo.

ALERTAS SOBRE O USO

Os avisos seguintes e seus formatos foram exigidos pela United States Consumer Product Safety Commission (Comissão de segurança em produtos para o consumidor dos EUA), devendo constar obrigatoriamente do Manual do proprietário de todos os ATV.

NOTA: As figuras abaixo são apenas ilustrações gerais. No seu modelo pode ser diferente.

ADVERTÊNCIA



V00A0AQ

RISCO POTENCIAL

Dirigir este veículo sem ter a instrução adequada.

O QUE PODE ACONTECER

O risco de um acidente aumenta muito se o piloto não souber usar corretamente este veículo em diferentes situações e em diferentes tipos de terreno, com ou sem passageiro (modelos de 2 lugares).

COMO EVITAR O RISCO

Os pilotos novos e inexperientes devem concluir um curso de treinamento. Eles devem então praticar regularmente as habilidades aprendidas durante o curso, bem como as técnicas de operação descritas neste Manual do proprietário.

Para mais informações sobre um curso de treinamento, contate uma concessionária autorizada Can-Am.

⚠ ADVERTÊNCIA



V00A1AQ

RISCO POTENCIAL

Deixar de seguir as recomendações de idade para este veículo.

O QUE PODE ACONTECER

Deixar de respeitar as recomendações de idade pode levar a ferimentos graves ou à morte da criança.

Mesmo que uma criança esteja na faixa de idade recomendada para este veículo, ela pode não ter as habilidades, capacidades ou discernimento necessários para usar este veículo com segurança, podendo se envolver em um grave acidente.

COMO EVITAR O RISCO

Este veículo não deve ser dirigido por ninguém abaixo de 16 anos.

Somente para modelos de 2 lugares

⚠ ADVERTÊNCIA



V00A1BQ

RISCO POTENCIAL

Deixar de seguir as recomendações de idade para o passageiro em modelos de 2 lugares.

O QUE PODE ACONTECER

Uma criança menor de 12 anos pode não ter a capacidade necessária para viajar com segurança e pode se envolver em um acidente sério.

COMO EVITAR O RISCO

Ninguém abaixo de 12 anos pode andar neste veículo.

⚠️ ADVERTÊNCIA

RISCO POTENCIAL

Deixar de respeitar as limitações físicas do passageiro em modelos de 2 lugares.

O QUE PODE ACONTECER

Um passageiro que não possa encostar seus pés completamente nos pedais de apoio pode ser ejetado quando se anda em terreno irregular.

COMO EVITAR O RISCO

O passageiro deve ser capaz de manter seus pés nos pedais de apoio e as mãos nas alças, o tempo todo, quando estiver sentado no veículo.

Somente para modelos de 1 lugares

⚠️ ADVERTÊNCIA



V00A02Q

RISCO POTENCIAL

Transportar um passageiro neste veículo.

O QUE PODE ACONTECER

Reduz muito sua capacidade de equilibrar e controlar este veículo.

Poderia causar um acidente, provocando males a você e/ou ao passageiro.

COMO EVITAR O RISCO

Nunca transporte passageiros. Mesmo com um assento comprido que permite movimentos irrestritos do piloto, ele não foi projetado nem se destina a transportar passageiros.

Somente para modelos de 2 lugares

⚠ ADVERTÊNCIA



V00A1CQ

RISCO POTENCIAL

Transportar mais de um (1) passageiro neste veículo.

O QUE PODE ACONTECER

Transportar mais de um (1) passageiro reduz sua capacidade de equilibrar e controlar este veículo.

Poderia causar um acidente, provocando males a você e/ou aos passageiros.

COMO EVITAR O RISCO

Nunca transporte mais de um (1) passageiro. Mesmo com um assento comprido que permite movimentos irrestritos do piloto, o veículo não foi projetado nem se destina a transportar mais de um (1) piloto e um (1) passageiro. O passageiro deve usar o assento definido para o passageiro quando estiver sentado no veículo.

Quando o bagageiro removível estiver instalado (no lugar do assento traseiro), o veículo se torna um veículo de UM OCUPANTE (modelo de 1 lugar) e não é permitido NENHUM PASSAGEIRO nele.

Somente para modelos de 2 lugares

⚠ ADVERTÊNCIA



V00A2DQ

RISCO POTENCIAL

Permitir que o passageiro sente em um local que não seja o assento próprio para o passageiro.

O QUE PODE ACONTECER

O passageiro sentado em um local que não seja o assento próprio para o passageiro poderia:

- Prejudicar a estabilidade do veículo, o que poderia levar a uma perda de controle.
- Sofrer ferimentos pelo impacto em superfícies duras.

Poderia causar um acidente, provocando males a você e/ou ao passageiro.

COMO EVITAR O RISCO

O passageiro deve sempre permanecer sentado no assento próprio do passageiro, com os pés firmemente plantados nos pedais de apoio e sempre se segurar nas alças.

⚠ ADVERTÊNCIA

V00A1DQ

RISCO POTENCIAL

Usar este veículo em superfícies pavimentadas.

O QUE PODE ACONTECER

Os pneus foram projetados para uso somente fora de estrada, não para uso em piso pavimentado. As superfícies pavimentadas podem afetar seriamente a manobrabilidade e o controle do veículo, podendo deixá-lo fora de controle.

COMO EVITAR O RISCO

Nunca use este veículo em qualquer superfície pavimentada, incluindo calçadas, ruas internas, estacionamentos e vias públicas.

⚠️ ADVERTÊNCIA



V00A04Q

RISCO POTENCIAL

Usar este veículo em ruas, estradas ou rodovias públicas.

O QUE PODE ACONTECER

Você pode colidir com outro veículo.

COMO EVITAR O RISCO

Nunca use este veículo em ruas, estradas ou rodovias públicas, mesmo que sejam de terra ou de cascalho. Em muitos estados é ilegal dirigir este veículo em ruas, estradas e rodovias públicas.

⚠️ ADVERTÊNCIA



V00A06Q

RISCO POTENCIAL

Dirigir este veículo sem usar um capacete homologado, proteção para os olhos e roupas de proteção. Em modelos de 2 lugares o passageiro deve ter também um capacete aprovado com um protetor rígido para o queixo.

O QUE PODE ACONTECER

Os itens a seguir dizem respeito ao piloto e ao passageiro (modelos de 2 lugares):

- Dirigir sem um capacete homologado aumenta as chances de ferimentos graves na cabeça ou morte, em caso de acidente.
- Dirigir sem proteção para os olhos pode resultar em um acidente e aumenta as chances de ferimentos graves, caso ocorra.
- Dirigir sem o vestuário de proteção adequado aumenta as chances de ferimentos graves, em caso de acidente.

COMO EVITAR O RISCO

Use sempre um capacete homologado que sirva bem. Você também deve usar:

- Proteção para os olhos (óculos ou viseira)
- Protetor rígido para o queixo (recomendado para o passageiro)
- Luvas e botas
- Camisa ou jaqueta de manga comprida
- Calças compridas.

⚠ ADVERTÊNCIA



V00A07Q

RISCO POTENCIAL

Dirigir este veículo sob efeito de álcool ou drogas.

O QUE PODE ACONTECER

Pode fazer o passageiro cair do veículo (modelos de 2 lugares).

Pode afetar seriamente o seu julgamento.


Pode fazer você reagir mais devagar.

Pode afetar seu equilíbrio e percepção.

Pode resultar em um acidente ou morte do passageiro (modelos de 2 lugares) e/ou do piloto.

COMO EVITAR O RISCO

O piloto e o passageiro (modelos de 2 lugares) não devem nunca andar neste veículo sob efeito de álcool ou drogas.

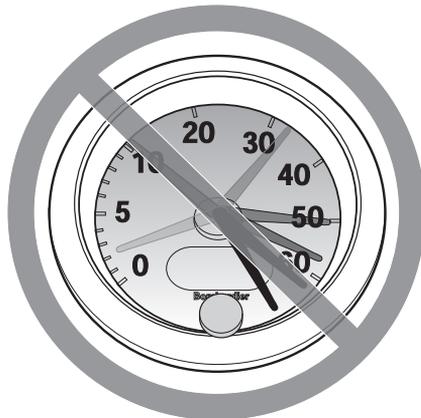⚠ ADVERTÊNCIA

V00A08Q

RISCO POTENCIAL

Dirigir este veículo em velocidades excessivas.

O QUE PODE ACONTECER

Aumenta suas chances de perder o controle do veículo, o que pode provocar um acidente.

COMO EVITAR O RISCO

Ande sempre em uma velocidade adequada ao terreno, às condições de visibilidade e operação e à sua experiência.

Em modelos de 2 lugares a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro. Reduza a velocidade com segurança quando transportar um passageiro. Deixe uma distância maior para frear.

⚠️ ADVERTÊNCIA



V00A09Q

RISCO POTENCIAL

Tentar empinar, saltar e outras acrobacias.

O QUE PODE ACONTECER

Aumenta a probabilidade de um acidente para o piloto e o passageiro (modelos de 2 lugares), incluindo uma capotagem.

COMO EVITAR O RISCO

Nunca tente fazer acrobacias, como empinar ou saltar. Não tente se exhibir.

⚠️ ADVERTÊNCIA

RISCO POTENCIAL

Deixar de inspecionar o veículo antes de dirigir.

Deixar de fazer a manutenção adequada do veículo.

O QUE PODE ACONTECER

Aumenta a possibilidade de um acidente ou danos ao equipamento.

COMO EVITAR O RISCO

Inspeccione sempre seu veículo toda vez que for usá-lo, para garantir que ele esteja em condições seguras de operação.

Siga sempre os procedimentos e programas de inspeção e manutenção descritos adiante neste Manual do proprietário.

⚠️ ADVERTÊNCIA

RISCO POTENCIAL

Dirigir sobre cursos de água congelados.

O QUE PODE ACONTECER

Afundar no gelo pode levar a ferimentos graves ou morte.

COMO EVITAR O RISCO

Nunca dirija este veículo em uma superfície congelada, sem ter certeza de que o gelo é suficientemente espesso e firme o bastante para aguentar o veículo e sua carga, bem como a força criada pelo movimento do veículo.

⚠️ ADVERTÊNCIA



V00A0BQ

RISCO POTENCIAL

Retirar as mãos do guidão para o piloto e das alças para o passageiro (modelos de 2 lugares), ou os pés dos pedais de apoio, com o veículo em movimento.

O QUE PODE ACONTECER

Remover mesmo só uma mão ou um pé pode reduzir sua capacidade de controlar o veículo, ou fazê-lo perder o equilíbrio e cair do veículo. Se você retirar um pé do pedal de apoio, seu pé ou a perna pode encostar nas rodas traseiras, o que poderia feri-lo ou provocar um acidente.

COMO EVITAR O RISCO

O piloto e o passageiro (modelos de 2 lugares) devem sempre manter as duas mãos no guidão ou nas alças e os dois pés nos pedais de apoio, com o veículo em movimento.

⚠ ADVERTÊNCIA



V00A0CQ

RISCO POTENCIAL

Deixar de tomar mais cuidado ao dirigir este veículo em um terreno desconhecido.

O QUE PODE ACONTECER

Você pode se deparar com pedras escondidas, lombadas ou buracos, sem tempo suficiente para reagir.

Poderia resultar em capotagem do veículo, ejeção do passageiro (modelos de 2 lugares) ou perda de controle.

COMO EVITAR O RISCO

Ande devagar e tome mais cuidado ao dirigir o veículo em um terreno desconhecido.

Esteja sempre atento às mudanças nas condições do terreno, ao dirigir o veículo.

Não se esqueça, em modelos de 2 lugares, o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Reduza a velocidade com segurança quando transportar um passageiro.

⚠ ADVERTÊNCIA

V00A0DQ

RISCO POTENCIAL

Deixar de tomar mais cuidado ao dirigir em terreno muito acidentado, escorregadio ou arenoso.

O QUE PODE ACONTECER

Poderia provocar a perda de tração ou do controle do veículo, podendo resultar em um acidente, incluindo uma capotagem ou ejeção do passageiro (modelos de 2 lugares).

COMO EVITAR O RISCO

Não use o veículo em terreno excessivamente acidentado, escorregadio ou arenoso, até ter aprendido e praticado as habilidades necessárias para controlar este veículo nesse tipo de terreno.

Seja sempre especialmente cauteloso nestes tipos de terreno.

Não se esqueça, em modelos de 2 lugares, o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Na dúvida, faça-o descer antes de operar nestes tipos de terreno.

⚠ ADVERTÊNCIA



V00A0EQ

RISCO POTENCIAL

Virar de forma incorreta.

O QUE PODE ACONTECER

O veículo poderia ficar desgovernado, provocando uma colisão, uma capotagem ou a ejeção do passageiro (modelos de 2 lugares).

COMO EVITAR O RISCO

Siga sempre os procedimentos adequados para curvas, como descrito adiante neste Manual do proprietário. Pratique curvas em baixas velocidades antes de tentar virar em velocidades mais altas.

Não se esqueça, em modelos de 2 lugares, o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Nunca realize essa manobra com um passageiro. Lembre-se sempre que a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro.

Não faça curvas em velocidades excessivas.

⚠ ADVERTÊNCIA

V00AQQ

RISCO POTENCIAL

Dirigir em morros excessivamente íngremes.

O QUE PODE ACONTECER

O veículo pode capotar mais facilmente em morros muito íngremes do que em superfícies planas ou em morros pequenos.

COMO EVITAR O RISCO

Nunca use este veículo em morros muito íngremes para o veículo ou para as suas habilidades.

Pratique com e sem passageiro (modelos de 2 lugares) em morros menores antes de tentar morros maiores.

Lembre-se sempre que, em modelos de 2 lugares, mesmo se este veículo puder subir alguns morros íngremes, não é recomendável subir com um passageiro, sempre o faça desembarcar antes de tentar esta manobra. Seja prudente.

⚠️ ADVERTÊNCIA



V00A0FQ

RISCO POTENCIAL

Subir morros de forma incorreta.

O QUE PODE ACONTECER

Poderia provocar a perda de controle, ejeção do passageiro (modelos de 2 lugares) ou capotar o veículo.

COMO EVITAR O RISCO

Siga sempre os procedimentos adequados para subir morros, como descrito adiante neste Manual do proprietário.

Observe sempre o terreno com cuidado, antes de começar a subir qualquer morro. Não se esqueça, em modelos de 2 lugares, o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Na dúvida, faça-o descer antes de subir um morro. Lembre-se sempre que a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro.

Nunca suba morros com superfícies muito escorregadias ou arenosas.

Desloque o peso do piloto e do passageiro (modelos de 2 lugares) para a frente.

Nunca acelere de repente ou faça mudanças bruscas de marcha. O veículo poderia virar para trás.

Nunca chegue ao topo de qualquer morro em alta velocidade. Do outro lado do morro, poderia haver um obstáculo, uma queda brusca, outro veículo ou uma pessoa.

⚠ ADVERTÊNCIA

V00A0GQ

RISCO POTENCIAL

Descer um morro incorretamente.

O QUE PODE ACONTECER

Poderia provocar a perda de controle, ejeção do passageiro (modelos de 2 lugares) ou capotar o veículo.

COMO EVITAR O RISCO

Siga sempre os procedimentos adequados para descer morros, como descrito adiante neste Manual do proprietário.

NOTA: Ao descer um morro, é necessária uma técnica especial para frear.

Observe sempre o terreno com cuidado, antes de começar a descer qualquer morro. Não se esqueça, em modelos de 2 lugares, o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Na dúvida, faça-o desembarcar antes de descer o morro. Lembre-se sempre que a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro.

Desloque o peso do piloto e do passageiro (modelos de 2 lugares) para trás. Em modelos de 2 lugares o passageiro deve segurar as alças com firmeza.

Nunca desça um morro em alta velocidade.

Evite descer um morro em um ângulo que faria o veículo inclinar muito para um dos lados. Sempre que possível desça de frente.

⚠ ADVERTÊNCIA



V00A0HQ

RISCO POTENCIAL

Atravessar ou fazer a volta em uma encosta de morro de forma incorreta.

O QUE PODE ACONTECER

Poderia provocar a perda de controle, ejeção do passageiro (modelos de 2 lugares) ou capotar o veículo.

COMO EVITAR O RISCO

Nunca tente essa manobra em um modelo de 2 lugares quando o passageiro está à bordo. Sempre faça-o descer antes de executar a manobra.

Nunca tente fazer a volta com o veículo, em qualquer morro, até ter dominado a técnica de fazer a volta, como descrito adiante neste Manual do proprietário. Tome muito cuidado ao fazer a volta em qualquer morro.

Se possível, evite cruzar a encosta de um morro íngreme.

Ao cruzar a encosta de um morro:

Siga sempre os procedimentos adequados, como descrito adiante neste Manual do proprietário.

Evite morros com superfícies muito escorregadias ou arenosas.

O piloto e o passageiro (modelos de 2 lugares) devem deslocar o peso para o lado do veículo voltado para o topo do morro.

Somente para modelos de 1 lugares**⚠ ADVERTÊNCIA**

V00A01Q

RISCO POTENCIAL

Deixar o motor morrer, rolar para trás ou desmontar incorretamente ao subir um morro.

O QUE PODE ACONTECER

O veículo poderia capotar.

COMO EVITAR O RISCO

Use a marcha adequada e mantenha uma velocidade constante ao subir um morro.

Se perder toda a velocidade à frente:

Mantenha seu peso para a frente. Nunca acelere de repente ou faça mudanças bruscas de marcha. O veículo poderia virar para trás.

Pise no freio.

Engate o freio de estacionamento depois que tiver parado.

Desmonte pelo lado de cima da subida, ou por um dos lados se o veículo estiver virado para o topo do morro.

Se começar a escorregar para trás:

Mantenha seu peso para a frente. Nunca acelere de repente ou faça mudanças bruscas de marcha. O veículo poderia virar para trás.

Nunca use o freio traseiro enquanto escorregar para trás.

Aplique gradualmente o freio dianteiro.

Quando parar completamente, aplique o freio traseiro e engate o freio de estacionamento.

Desmonte pelo lado de cima da subida, ou por um dos lados se o veículo estiver virado para o topo do morro.

Vire o veículo ao contrário e monte de novo, seguindo o procedimento descrito adiante neste Manual do proprietário.

Somente para modelos de 2 lugares

ADVERTÊNCIA



V00A1PQ

RISCO POTENCIAL

Deixar o motor morrer, rolar para trás ou desmontar incorretamente ao subir um morro.

O QUE PODE ACONTECER

O veículo poderia capotar.

COMO EVITAR O RISCO

Use a marcha adequada e mantenha uma velocidade constante ao subir um morro.

Se perder toda a velocidade à frente:

O piloto e o passageiro devem manter o peso deslocado para o lado de cima do morro. Nunca acelere de repente ou faça mudanças bruscas de marcha. O veículo poderia virar para trás.

Pise no freio.

Engate o freio de estacionamento depois que tiver parado.

Primeiro faça o passageiro descer, depois desmonte pelo lado de cima da subida, ou por um dos lados se o veículo estiver virado para o topo do morro.

Se começar a escorregar para trás:

O piloto e o passageiro devem manter o peso deslocado para o lado de cima do morro. Nunca acelere de repente ou faça mudanças bruscas de marcha. O veículo poderia virar para trás.

Nunca use o freio traseiro enquanto escorregar para trás.

Aplique gradualmente o freio dianteiro.

Quando parar completamente, aplique o freio traseiro e engate o freio de estacionamento.

Primeiro faça o passageiro descer, depois desmonte pelo lado de cima da subida, ou por um dos lados se o veículo estiver virado para o topo do morro.

Vire o veículo ao contrário e monte de novo, seguindo o procedimento descrito adiante neste Manual do proprietário.

⚠️ ADVERTÊNCIA



V00A0JQ

RISCO POTENCIAL

Dirigir de forma incorreta sobre obstáculos.

O QUE PODE ACONTECER

Poderia provocar a perda de controle, ejeção do passageiro (modelos de 2 lugares) ou uma colisão.

Poderia fazer o veículo capotar.

COMO EVITAR O RISCO

Em modelos de 2 lugares, o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Na dúvida, faça-o descer antes de passar sobre obstáculos. Lembre-se que a manobrabilidade e estabilidade do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro.

Antes de dirigir em uma área desconhecida, verifique se existem obstáculos.

Nunca tente passar sobre grandes obstáculos, tais como rochas grandes ou árvores caídas.

Ao passar sobre obstáculos, siga sempre os procedimentos adequados, como descrito adiante neste Manual do proprietário.

⚠ ADVERTÊNCIA



V00A0KQ

RISCO POTENCIAL

Patinar ou derrapar fora de controle.

O QUE PODE ACONTECER

Você pode perder o controle deste veículo.

Você também poderia recuperar a tração inesperadamente, o que poderia fazer o veículo capotar ou ejetar o passageiro (modelos de 2 lugares).

COMO EVITAR O RISCO

Em modelos de 2 lugares, nunca deslize ou derrape com um passageiro. Lembre-se que a manobrabilidade e estabilidade do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro.

Aprenda a patinar ou derrapar com segurança e controle, praticando em um terreno plano e liso com baixas velocidades.

Em superfícies extremamente escorregadias, tais como o gelo, ande devagar e tenha muito cuidado para reduzir a probabilidade de derrapar ou patinar fora de controle.

⚠️ ADVERTÊNCIA

V00A0LQ

RISCO POTENCIAL

Dirigir este veículo em águas profundas ou em correntezas.

O QUE PODE ACONTECER

Os pneus podem flutuar, provocando a perda de tração e de controle, o que poderia causar um acidente.

COMO EVITAR O RISCO

Nunca use este veículo em correntezas ou em águas mais profundas do que o indicado adiante neste Manual do proprietário.

Verifique a profundidade e a força da correnteza da água antes de tentar atravessar qualquer curso. A água não deve ficar acima dos pedais de apoio.

Lembre-se que freios molhados podem ter menor capacidade de parada. Teste os freios após sair da água. Se necessário, freie várias vezes para que o atrito seque as pastilhas. Não se esqueça, em modelos de 2 lugares, deixe uma distância maior para frear quando transportar um passageiro.

⚠ ADVERTÊNCIA



V00A0M0

RISCO POTENCIAL

Andando em ré do jeito errado.

O QUE PODE ACONTECER

Você poderia atingir um obstáculo ou uma pessoa atrás do veículo, resultando em ferimentos graves.

COMO EVITAR O RISCO

Quando colocar a marcha à ré, garanta que não há obstáculos ou pessoas atrás do veículo. Quando for seguro prosseguir, vá devagar. Em modelos de 2 lugares leve em conta que o passageiro pode obstruir sua visão.

⚠ ADVERTÊNCIA

V00A00Q

RISCO POTENCIAL

Usar este veículo com pneus inadequados ou com pressão errada ou desigual.

O QUE PODE ACONTECER

O uso de pneus inadequados neste veículo, ou dirigi-lo com pressão incorreta ou desigual nos pneus, pode provocar a perda de controle, o estouro dos pneus, fazer com que eles se soltem do aro e aumentar o risco de um acidente.

COMO EVITAR O RISCO

Use sempre o tamanho e o tipo de pneu especificados adiante neste Manual do proprietário.

Mantenha sempre a pressão adequada nos pneus, como descrito adiante neste Manual do proprietário.

Substitua sempre as rodas ou pneus que estiverem danificados.

⚠️ ADVERTÊNCIA



V00A26Q

RISCO POTENCIAL

Dirigir este veículo com modificações inadequadas.

O QUE PODE ACONTECER

A instalação inadequada de acessórios ou a modificação deste veículo pode causar alterações na manobrabilidade, o que em algumas situações poderia levar a um acidente.

COMO EVITAR O RISCO

Nunca modifique este veículo instalando ou usando acessórios inadequadamente. Todas as peças e acessórios instalados neste veículo devem ser aprovados pela BRP, devendo ser instalados e usados de acordo com as instruções. Se tiver dúvidas, consulte uma concessionária autorizada Can-Am.

NUNCA instale um assento para passageiros (modelos de 1 lugar) ou use os racks para transportar um.

As modificações para aumentar a velocidade e o desempenho do veículo podem violar os termos e condições da sua garantia limitada. Além disso, certas modificações, incluindo a remoção de componentes do motor ou do sistema de escapamento, são ilegais pela maioria das leis.

⚠ ADVERTÊNCIA

V00A0PQ

RISCO POTENCIAL

Sobrecarregar este veículo, transportar ou rebocar carga de forma incorreta.

O QUE PODE ACONTECER

Poderia provocar alterações na manobrabilidade do veículo, o que poderia levar a um acidente.

COMO EVITAR O RISCO

Nunca exceda a capacidade de carga definida para este veículo, incluindo o peso do piloto, passageiro (modelos de 2 lugares), bem como o de todas as outras cargas e acessórios instalados.

A carga deve ser distribuída adequadamente e estar bem presa.

Quando transportar carga ou puxar um reboque, reduza a velocidade. Deixe uma distância maior para frear.

Siga sempre as instruções deste Manual do proprietário para transportar carga ou puxar um reboque.

⚠ ADVERTÊNCIA



V03M01Q

RISCO POTENCIAL

O transporte de materiais inflamáveis ou perigosos pode provocar explosões.

O QUE PODE ACONTECER

Isso pode provocar ferimentos graves ou morte.

COMO EVITAR O RISCO

Nunca transporte materiais perigosos ou inflamáveis.

AO DIRIGIR O VEÍCULO

Ao ler o Manual do Proprietário, lembre-se de:

ADVERTÊNCIA

Indica um risco potencial que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos sérios ou morte.

Para desfrutar completamente os prazeres e a emoção de dirigir este veículo, existem algumas regras e dicas básicas que você DEVE seguir. Algumas podem ser novas para você enquanto outras podem ser de bom senso ou óbvias.

Reserve algum tempo para estudar este Manual do proprietário e todas as etiquetas de segurança do produto, bem como o *DVD DE SEGURANÇA* que veio com este veículo. Eles descrevem de forma mais completa o que você deve saber sobre este veículo antes de usá-lo.

Quer você seja um novo usuário ou um piloto experiente, é importante para a sua segurança pessoal, bem como do passageiro, conhecer os comandos e recursos deste veículo. Tão importante é saber como dirigir corretamente.

As informações neste Manual do proprietário são limitadas. Recomenda-se enfaticamente que você obtenha mais informações e treinamento com as autoridades locais, clubes de ATV ou uma organização reconhecida de treinamento de ATV.

Apenas para os EUA e Canadá: para se informar sobre os cursos de treinamento disponíveis na sua região, contate o Specialty Vehicle Institute of America (SVIA) pelo número 1 800 887-2887 ou o Canada Safety Council (CSC) pelo número 1 613 739-1535 no Canadá.

A U.S. Consumer Product Safety Commission (Comissão de segurança de produtos ao consumidor dos EUA) e todos os fabricantes de ATV recomendam que ninguém menor de 16 anos dirija um ATV com motor acima de 90 cc. Mesmo que uma criança esteja na faixa de idade recomendada para este veículo, ela pode não ter as habilidades, capacidades ou discernimento necessários para usar este veículo com segurança, podendo se envolver em um grave acidente.

Modelos de 2 lugares: Ninguém abaixo de 12 anos pode andar neste veículo. O passageiro deve ser capaz de manter seus pés nos pedais de apoio e as mãos nas alças, o tempo todo, quando estiver sentado no veículo.

As pessoas com deficiências físicas ou de aprendizado, ou que gostam de correr riscos estão mais expostas a capotagens ou colisões, que podem provocar ferimentos e até a morte.

Nem todos os veículos são iguais. Cada um tem suas características de desempenho, comandos e recursos exclusivos. Cada um andará e se comportará de maneira diferente.

Familiarize-se totalmente com os controles de operação e o funcionamento geral do veículo antes de se aventurar em situações fora de estrada. Pratique dirigir em uma área adequada livre de perigos e sinta a resposta de cada comando. Dirija em baixas velocidades. Velocidades mais altas exigem maior experiência, conhecimento e condições de percurso adequados.

As condições de percurso variam de um local para outro. Todas estão sujeitas às condições do tempo, que podem mudar radicalmente de um momento para outro e com as estações.

A manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo serão afetadas ao transportar um passageiro. Reduza a velocidade com segurança quando transportar um passageiro. Deixe uma distância maior para frear. Lembre-se, o piloto é responsável pela segurança do passageiro.

Dirigir na areia é diferente de dirigir na neve ou por florestas ou brejos. Cada local pode requerer um maior grau de atenção e sua habilidade pode não ser adequada com um passageiro. Seja prudente. Avance sempre com cuidado. Não corra riscos desnecessários que possam deixar você e o passageiro encalhados ou possivelmente feridos.

Nunca assuma que o veículo irá a qualquer lugar com segurança. As mudanças súbitas no terreno, causadas por buracos, depressões, barrancos, "terreno" mais firme ou solto e outras irregularidades, podem fazer o veículo tombar ou ficar instável. Para evitar isso, reduza a velocidade e observe sempre o terreno à frente. Se o veículo começar a tombar ou capotar, o melhor conselho é pular fora imediatamente... FORA da direção da capotagem!

Inspeção pré-partida

ADVERTÊNCIA

Efetue uma inspeção de pré-partida antes de cada percurso para detectar qualquer problema potencial que possa ocorrer durante o uso. A inspeção pré-partida pode ajudá-lo a monitorar o desgaste e a deterioração de componentes antes que se tornem um problema. Corrija os problemas que descobrir para reduzir o risco de uma quebra ou acidente. Caso necessário, visite uma concessionária autorizada Can-Am.

Antes de usar o veículo, o piloto deve sempre realizar a seguinte lista de verificação de inspeção pré-partida.

Corrigir qualquer problema encontrado antes de dirigir. Se necessário, visite uma concessionária autorizada Can-Am.

Lista de verificação de inspeção pré-partida

O que fazer antes de dar partida no motor (Chave em OFF (desl.))

ITENS A INSPECIONAR	INSPEÇÃO A SER FEITA	✓
Fluidos	Verificar os níveis de combustível, óleo do motor e líquido de arrefecimento	
Vazamentos	Verifique vazamentos embaixo do veículo.	

ITENS A INSPECIONAR	INSPEÇÃO A SER FEITA	✓
Alavanca do acelerador	Acionar várias vezes a alavanca do acelerador para garantir que funcione livremente. Ela deve voltar à posição de marcha lenta quando solta	
Freio de estacionamento	Acionar o freio de estacionamento e verificar se ele funciona bem	
Pneus	Verificar a pressão e a condição dos pneus	
Rodas	Verifique danos nas rodas	
Radiador	Verificar a limpeza do radiador	
Coifas do eixo de transmissão	Verificar o estado das coifas e protetores do eixo de transmissão	
Assento(s)	Verificar se o assento do piloto está instalado e travado adequadamente	
	Verificar se o assento do passageiro ou o bagageiro removível está instalado e travado adequadamente (modelos de 2 lugares)	
	Verificar o estado do encosto do assento e das alças do passageiro (modelos de 2 lugares)	
Carga	Se transportar carga, respeitar a capacidade de carga. Assegurar que a carga esteja presa adequadamente aos racks.	
	Se estiver puxando um reboque ou outro equipamento: <ul style="list-style-type: none"> – Verifique o estado do engate e do encaixe do cambão. – Respeite o peso no engate e a capacidade de rebocamento – Assegurar que o reboque esteja preso adequadamente ao engate 	
Compartimentos de bagagem e manutenção	Verificar se o compartimento de manutenção dianteiro e o bagageiro traseiro estão adequadamente trancados	
Chassi e suspensão	Verificar a existência de algum detrito no chassi ou na suspensão e limpá-los adequadamente	

O que fazer antes de dar partida no motor (Chave em ON (lig.))

ITENS A INSPECIONAR	INSPEÇÃO A SER FEITA	✓
Instrumento multifuncional	Verificar o funcionamento das luzes indicadoras do instrumento multifuncional (durante os segundos iniciais com a chave em ON (lig.))	
	Verificar a existência de mensagens no instrumento multifuncional	
Luzes	Verifique o funcionamento e a limpeza dos faróis e da lanterna traseira	
	Verifique o funcionamento do farol alto e baixo	
	Verifique o funcionamento da luz de freio	

O que fazer depois de ligar o motor

ITENS A INSPECIONAR	INSPEÇÃO A SER FEITA	✓
Direção	Verifique se a direção opera livremente, virando-a totalmente de um lado para o outro	
Alavanca do câmbio	Verificar o funcionamento da alavanca de câmbio (P, R, N, H e L)	
Seletor de tração 2 RODAS/4 RODAS (2WD/4WD)	Verificar o funcionamento do seletor de tração 2 RODAS/4 RODAS	
Freios	Dirija devagar por alguns metros à frente e depois acione todos os freios individualmente para testá-los. Eles devem frear totalmente. A alavanca e o pedal devem retornar totalmente depois de soltos.	
Interruptor de parada de emergência do motor	Verifique se o interruptor de parada de emergência do motor está funcionando corretamente.	
Chave da ignição	Verifique se a chave da ignição funciona corretamente religando e desligando o motor	

Vestuário

As condições meteorológicas do momento devem ajudá-lo a decidir como se vestir. Vista-se para a previsão mais fria do clima. As roupas de baixo térmicas próximas da pele também proporcionam uma boa isolamento. É importante que o piloto e o passageiro usem sempre as roupas e equipamentos de proteção adequados, incluindo um capacete homologado, proteção para os olhos, botas, luvas, camisa de manga comprida e calças. O passageiro deve ter um capacete aprovado incluindo um protetor rígido para o queixo. Este tipo de roupa lhe protegerá de alguns dos riscos mais simples que possa encontrar no caminho. O piloto e o passageiro nunca devem usar roupas largas, tais como um lenço que possa ficar preso no veículo ou nos galhos das árvores e arbustos. Dependendo das condições, podem ser necessários óculos antiembaçantes ou de sol. As lentes coloridas disponíveis para os óculos de proteção ou de sol ajudam-no a distinguir as variações do terreno. Os óculos de sol devem ser usados somente durante o dia.



Transportando um passageiro

Modelos de 1 lugares

Este veículo foi projetado para transportar UM (1) piloto apenas. Não instale um assento para passageiros ou use os racks para transportar um.

Modelos de 2 lugares

Este veículo foi projetado especificamente para transportar um piloto e UM (1) passageiro apenas. O passageiro deve estar sentado no assento próprio do passageiro e se segurar nas alças o tempo todo. NUNCA instale outro assento para passageiro que não seja o recomendado pela BRP. Não use os racks ou o espaço deles para transportar passageiro(s). Transportar mais de um (1) passageiro pode afetar a estabilidade e o seu controle sobre o veículo. Quando o bagageiro removível estiver instalado (no lugar do assento traseiro), o veículo se torna um veículo de UM OCUPANTE (modelo de 1 lugar) e não é permitido NENHUM PASSAGEIRO nele.

Transportando cargas

Qualquer carga transportada no veículo e/ou no(s) rack(s) de transporte afetará a estabilidade e a distância de frenagem. Por este motivo não exceda os limites de carga do fabricante do veículo, consulte a **TABELA DE CARGA MÁXIMA** abaixo. Certifique-se sempre que a carga esteja presa, distribuída adequadamente e não possa interferir com seu controle sobre o veículo. Tenha sempre em mente que a “carga” pode escorregar ou cair e provocar um acidente. Evite cargas que ultrapassem as laterais e se enganchem ou fiquem presas a arbustos ou outros obstáculos. Evite cobrir e obstruir os faróis ou a lanterna traseira com a carga.

Quando transportar carga ou puxar um reboque, reduza a velocidade com segurança de acordo com as condições do terreno. Deixe uma distância maior para frear. Sempre prenda a carga o mais baixo possível no(s) rack(s) para reduzir o efeito de um centro de gravidade mais alto.

ADVERTÊNCIA

A manobrabilidade, estabilidade e a distância de frenagem do veículo são afetadas quando se carrega os racks. Portanto, o carregamento e a distribuição correta do peso são importantes. Nunca exceda, reboque ou transporte carga inadequadamente. Sempre garanta que a carga esteja presa com segurança e distribuída adequadamente no(s) rack(s) antes de sair com o veículo. Quando transportar carga ou puxar um reboque, reduza a velocidade com segurança de acordo com as condições do terreno. Deixe uma distância maior para frear. Sempre prenda a carga o mais baixo possível no(s) rack(s) para reduzir o efeito de um centro de gravidade mais alto. A negligência em seguir estas recomendações pode resultar em alterações na manobrabilidade do veículo, o que pode levar a um acidente.

Quando transportar carga, respeite estas cargas máximas.

TABELA DE CARGA MÁXIMA

Carga total permitida	Modelos de 1 lugar	227 kg	Inclui o piloto e todas as outras cargas e acessórios instalados
	Modelos de 2 lugares	235 kg	
Carga na dianteira		45 kg	Distribuída uniformemente.
Carga na traseira		90 kg	Distribuída uniformemente. Inclui o peso no rack traseiro, no bagageiro traseiro e o peso no engate.

Transportando um reboque

Dirigir este veículo com um reboque aumenta bastante o risco de tombamento, especialmente em inclinações. Se for usado um reboque, certifique-se que seu engate seja compatível com o do veículo. Garanta que o reboque fique horizontal em relação ao veículo (em alguns casos pode ser instalado um prolongamento no engate do veículo). Use correntes de segurança para prender o reboque ao veículo. Este veículo pode necessitar de uma distância de frenagem adicional se transportar cargas pesadas, especialmente em inclinações e quando se tem um passageiro (modelos de 2 lugares) à bordo. Tome cuidado para não deslizar ou derrapar. Quando estiver parado ou estacionado, bloqueie qualquer movimento possível das rodas do veículo e do reboque. Certifique-se sempre que a carga esteja distribuída uniformemente no reboque. Tome cuidado ao desengatar um reboque carregado, ele ou a carga podem tombar sobre você ou outras pessoas. Não faça curvas em altas velocidades. Use sempre a faixa de marchas menores e reduza bastante a velocidade.

Trabalhando com o seu veículo

Seu veículo pode ajudá-lo a realizar várias tarefas LEVES diferentes, variando de remoção de neve a puxar madeira ou transportar carga. Você encontrará uma variedade de acessórios disponíveis na sua concessionária autorizada Can-Am. Entretanto, respeite sempre a carga e as capacidades do veículo. Sobrecarregar o veículo pode exigir demasiado dos componentes e provocar falha. Para evitar possíveis ferimentos, também é importante seguir as instruções e avisos que acompanham o acessório. Evite qualquer esforço físico para levantar ou puxar cargas pesadas ou movimentar manualmente o veículo (continue para ler *USO RECREATIVO* abaixo).

Uso recreativo

Respeite os direitos e limitações dos outros. Afaste-se das áreas destinadas a outros tipos de uso fora de estrada. Isto inclui trilhas de motos para neve, de equitação, de esqui cross country, de mountain bike, etc. Nunca considere que não existem outros usuários na trilha. Permaneça sempre todo à direita da trilha e não zigzagueie de um lado para o outro. Esteja preparado para parar ou sair para o lado se aparecer um outro usuário da trilha à sua frente.

Filie-se a um clube local de ATV. Ele lhe fornecerá um mapa e conselhos ou informará onde você pode dirigir. Se não houver um clube em sua área, ajude a criar um. Dirigir em grupo e atividades associativas proporcionam uma experiência social agradável.

Mantenha sempre uma distância segura dos outros pilotos. Sua noção de velocidade, condições do terreno, tempo, condições mecânicas do seu veículo e a "confiança" que você tem nos outros que o acompanham, lhe ajudarão a escolher a distância de segurança adequada. Este veículo, como qualquer outro veículo motorizado, não pode parar "de repente". Em modelos de 2 lugares a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro. Reduza a velocidade com segurança quando transportar um passageiro. Deixe uma distância maior para frear.

Antes de sair, diga a alguém aonde pretende ir e a que horas espera voltar.

Dependendo da duração da viagem, leve ferramentas adicionais, água potável, comida e equipamentos de emergência. Descubra onde pode obter gasolina e óleo. Esteja preparado para as condições que possa encontrar.

- Kit de primeiros socorros
- Telefone celular
- Fita emborrachada
- Lâmpadas de reserva
- Kit de ferramentas fornecido
- Chave inglesa
- Faca
- Lanterna
- Máscara com lentes coloridas
- Mapa do percurso
- Corda.

Meio ambiente

Uma dos benefícios deste veículo é que ele pode levá-lo para longe dos lugares comuns da maioria das comunidades. No entanto, você deve sempre respeitar a natureza e os direitos dos outros a apreciarem. Não dirija em áreas sensíveis ao meio ambiente. Não dirija sobre cultivos florestais ou arbustos... não derrube árvores ou cercas... nem patine as rodas para não destruir o terreno. “Pise leve na trilha”.

A captura de animais selvagens é ilegal em muitas áreas. Os animais selvagens podem morrer de exaustão se perseguidos por um veículo motorizado. Se encontrar animais na trilha, pare e observe em silêncio e com cuidado. Será uma das melhores recordações da sua vida.

Respeite a regra... “o que você levar, traga de volta”. Não espalhe lixo. Não acenda fogueiras exceto se tiver autorização para fazê-lo... e apenas... longe de vegetação seca. As ameaças que você pode criar na trilha podem causar ferimentos a terceiros ou a você, mesmo em outras ocasiões.

Respeite as propriedades agrícolas. Obtenha sempre autorização do proprietário, antes de dirigir em propriedade privada. Respeite os cultivos, a criação e as cercas divisórias. Se chegar a um portão fechado, feche-o depois de passar.

Finalmente, não polua córregos, lagos, rios; não modifique o motor ou o sistema de escapamento ou remova qualquer de seus componentes.

Limitações de projeto

Embora o veículo seja excepcionalmente robusto para a sua classe, continua a ser por definição um veículo leve e a sua operação deve ser limitada aos fins a que se destina.

O acréscimo de peso a qualquer parte do veículo modifica seu centro de gravidade e o desempenho.

Operação fora de estrada

A direção fora de estrada é, por natureza, perigosa. Qualquer terreno, que não tenha sido especialmente preparado para o tráfego de veículos, apresenta um perigo inerente onde as inclinações, composição do terreno e declividade exata são imprevisíveis. O terreno em si apresenta um elemento contínuo de perigo, que deve ser conscientemente aceito por quem se aventura nele.

Um piloto dirigindo fora de estrada deve sempre ter o máximo cuidado em escolher o caminho mais seguro e observar com atenção o terreno à sua frente. Em nenhuma circunstância o veículo deve ser dirigido por alguém que não esteja completamente familiarizado com as instruções de operação aplicáveis a ele, nem usado em terrenos íngremes ou traiçoeiros.

Precauções gerais de operação e segurança

Atenção, cuidado, experiência e habilidade na direção são as melhores precauções contra os perigos na operação do veículo.

Sempre que houver a menor dúvida que o veículo seja capaz de ultrapassar um obstáculo ou um determinado pedaço do terreno com segurança, escolha um percurso alternativo.

Em operação fora de estrada, o mais importante é a potência e a tração, não a velocidade. Nunca dirija mais rápido que a visibilidade e a sua capacidade de selecionar um percurso seguro permitam.

Observe constantemente o terreno à sua frente para detectar mudanças repentinas de inclinação ou obstáculos, tais como pedras ou tocos, que possam causar a perda de estabilidade fazendo o veículo tombar ou capotar.

Em modelos de 2 lugares a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro. Reduza a velocidade com segurança quando transportar um passageiro. Deixe uma distância maior para frear.

Nunca dirija o veículo se os comandos não funcionarem normalmente.

Quando estiver parado ou estacionado use sempre o freio de estacionamento. Isso é muito importante ao estacionar em uma inclinação. Em inclinações muito acentuadas ou se o veículo estiver carregado, calce as rodas com pedras ou tijolos.

Operação em ré

Quando andar em ré, verifique se o caminho atrás do veículo está livre de obstáculos ou pessoas. Siga devagar e evite viradas bruscas. Quando dirigir modelos de 2 lugares leve em conta que o passageiro pode obstruir sua visão. Faça-o descer se necessário.

Recomendamos ficar sentado no ATV quando dirigir em ré. Evite se levantar. Seu peso poderia se deslocar para a frente, contra a alavanca do acelerador, provocando uma aceleração inesperada.

Dirigindo em subidas

Devido à sua configuração, o veículo tem uma capacidade de subida excelente, tanto que é possível tombar antes de perder a tração. Por exemplo, é comum encontrar situações do terreno em que o topo do morro sofreu tanta erosão que o pico é extremamente íngreme. O veículo pode enfrentar prontamente essa situação, mas ao fazê-lo, quando a frente chega a um ponto em que o equilíbrio do veículo se move para trás, pode ocorrer um tombamento.

A mesma situação pode ocorrer se um objeto enterrado fizer com que a frente do veículo se levante mais do que o desejado. Se isso acontecer escolha um percurso alternativo. Esteja atento aos perigos de dirigir em encostas de morros.

Também é aconselhável conhecer as condições do terreno do outro lado do morro ou do barranco. Frequentemente há uma queda muito acentuada que é impossível de desviar ou descer.

Dirigindo em descidas

Este veículo pode subir inclinações mais íngremes do que consegue descer com segurança. Por isso, é essencial certificar-se que existe um percurso de descida seguro antes de subir uma inclinação.

Se você desacelerar ao descer uma encosta escorregadia, poderá fazer o veículo “deslizar” ladeira abaixo. Mantenha velocidade constante e/ou acelere ligeiramente para recuperar o controle.

Dirigindo ao longo de encostas

Sempre que possível, evite esta operação. Se for necessário, faça com muito cuidado. Sempre faça o passageiro desembarcar antes de realizar essa operação. Dirigir ao longo de encostas com grande inclinação pode resultar em capotagem. Além disso, as superfícies escorregadias ou soltas podem provocar um deslizamento lateral incontrolável. Não tente virar o veículo para baixo ao deslizar. Evite todos os objetos ou depressões que elevem um dos lados do veículo mais do que o outro, provocando a capotagem.

Paredões

Este veículo “despencará” e normalmente parará se as rodas dianteiras ou traseiras caírem em um paredão. Se a queda for muito inclinada ou funda, o veículo mergulhará de bico e tombará.

ADVERTÊNCIA

Evite cruzar paredões. Dê ré e escolha um percurso alternativo.

Dirigindo em superfícies cobertas de neve

Ao executar a inspeção pré-partida, preste atenção especial aos locais em que o acúmulo de neve e/ou gelo no veículo possa obstruir a visibilidade da lanterna traseira e refletores, entupir as aberturas de ventilação ou interferir com o movimento das alavancas e interruptores de controle. Antes de dar partida no ATV, verifique se a direção, a alavanca do acelerador e do freio e os pedais de comando funcionam livremente.

Sempre que um ATV for dirigido em uma trilha coberta de neve a aderência do pneu é geralmente reduzida, fazendo com que o veículo reaja de forma diferente aos comandos do piloto. Em superfícies de baixa aderência, as reações da direção não são tão definidas e precisas, as distâncias de parada são aumentadas e a aceleração fica mais lenta. Reduza a velocidade e não acelere ao máximo. Isso resultará apenas em patinação dos pneus e possivelmente em um maior deslizamento da frente do veículo. Evite frenagens bruscas. Isso poderá provocar um deslizamento do veículo em linha reta. Novamente, o melhor conselho é reduzir a velocidade com segurança para antecipar uma manobra e lhe dar tempo e distância para readquirir o controle total do veículo antes que ele rodopie.

Ao dirigir o ATV em uma superfície coberta de neve, os flocos de neve serão sugados pela turbulência do rastro do veículo em movimento e transportados entrando em contato, acumulando ou derretendo em alguns componentes expostos, incluindo peças girantes como os discos de freio. A água, a neve ou o gelo podem afetar o tempo de resposta do sistema de freios do ATV. Mesmo quando não precisar reduzir a velocidade do veículo use o freio frequentemente para evitar o acúmulo de gelo ou neve e para secar os discos e pastilhas do freio. Ao fazer isso em situações de baixo risco, você testará o nível de aderência e se manterá alerta sobre como o veículo reage aos seus comandos. Mantenha sempre o pedal do freio, os pedais de apoio, as soleiras, as alavancas do freio e do acelerador livres de neve e gelo. Limpe frequentemente a neve do assento, das manoplas, faróis e lanterna traseira.

A profundidade da camada da neve pode ocultar rochas, tocos de árvores ou outros objetos, e se estiver molhada, pode atrapalhar totalmente a dirigibilidade já que o veículo atola ou perde completamente a tração na neve derretida. Olhe bem adiante e fique sempre atento a qualquer vestígio que possa indicar a presença de tais obstáculos. Na dúvida, desvie. Evite dirigir em qualquer superfície de água congelada antes de verificar se o gelo suportará com segurança o ATV, o piloto e a carga. Lembre-se que uma determinada espessura de gelo pode ser suficiente para suportar uma moto para neve mas não um ATV com o mesmo peso, devido à menor superfície de contato dos quatro pneus comparada à da esteira e esquis de uma moto para neve.

Lembre-se que a manobrabilidade e estabilidade do veículo são afetadas ao transportar um passageiro. Nunca tente fazer manobras com um passageiro, que façam o veículo entrar em deslizamento que, se parado repentinamente, resultaria na ejeção do passageiro e ou num tombamento ou capotagem do veículo.

Para maximizar o conforto e evitar o congelamento, vista sempre roupas e equipamentos de proteção adequados às condições climáticas enfrentadas durante o percurso.


No final de cada percurso, tenha o hábito de limpar a neve ou acúmulo de gelo da carroceria do veículo e de todos os componentes móveis (freios, componentes da direção, sistema de tração, controles, etc.). A neve molhada virará gelo enquanto o veículo estiver desligado e será mais difícil de remover na próxima inspeção pré-partida.

Técnicas de direção

Dirigir o veículo muito rápido para as condições do terreno, pode provocar ferimentos. Acelere apenas o suficiente para avançar com segurança. As estatísticas mostram que curvas em alta velocidade resultam normalmente em infortúnios e ferimentos. Nunca esqueça que este veículo é pesado! Se o veículo virar e você ficar embaixo, o próprio peso do veículo pode prendê-lo.

Este veículo não foi projetado para saltar e nem pode absorver a energia de alto impacto gerada em manobras tais como em saltos, que pode ser transferida para o piloto. “Empinar” o veículo sobre as rodas de trás, pode fazê-lo virar sobre você. Estas duas práticas têm um alto risco para você, seu passageiro (modelos de 2 lugares) e devem ser sempre evitadas.

Para manter controle adequado recomenda-se enfaticamente manter as mãos no guidão e ao alcance de todos os comandos. O mesmo se aplica aos seus pés. Para minimizar a possibilidade de ferir uma perna ou pé, mantenha sempre os pés nos pedais de apoio. Não vire os pés para fora nem os estique para ajudar a fazer curvas, pois eles podem bater ou ser enganchados ao passar por obstáculos, ou podem entrar em contato com as rodas. Ao dirigir modelos de 2 lugares, seu passageiro deve manter as mãos nas alças e os pés nos pedais de apoio o tempo todo.

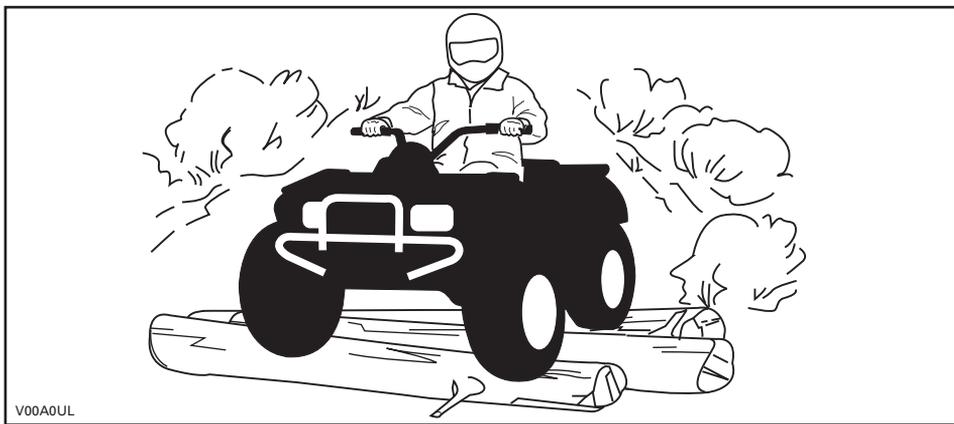

V00A0UL

Embora o veículo tenha um sistema de suspensão adequado, existem “costelas de vaca” ou condições acidentadas do terreno que podem causar desconforto e até mesmo um machucado nas costas. Muitas vezes é necessário “levantar” ou dirigir em uma posição agachada. Reduza e deixe as pernas flexionadas absorverem parte da energia do impacto.


Este veículo não foi projetado para andar em estradas ou rodovias (na maioria dos locais isso é proibido). Dirigir o veículo em estradas ou rodovias poderia causar uma colisão com outro veículo.

Os pneus deste veículo não servem para uso em estradas pavimentadas. Além disso, ele não é equipado com um diferencial traseiro (as rodas traseiras rodam sempre na mesma velocidade). Por estes motivos, o pavimento pode prejudicar seriamente a manobrabilidade e o controle do veículo.

Dirigir em estradas ou acostamentos pode confundir os outros motoristas, especialmente com as luzes acesas.

Se tiver que cruzar uma estrada, o piloto do veículo da frente deve descer do veículo observar a estrada e orientar os outros pilotos. O último piloto, depois de cruzar, ajuda o piloto que ia à frente a atravessar. Não ande sobre calçadas. Elas foram criadas para uso dos pedestres.

A água pode ser uma ameaça especial. Se for muito funda o veículo pode “flutuar” e afundar. Verifique a profundidade e a correnteza antes de tentar atravessar. O nível da água não deve estar acima dos pedais de apoio. Desconfie de superfícies escorregadias, como rochas, grama, troncos, etc, tanto na água como nas margens. Pode ocorrer perda de tração. Não tente entrar na água em alta velocidade. A água atuará como freio e pode jogá-lo fora do veículo sobre o solo.

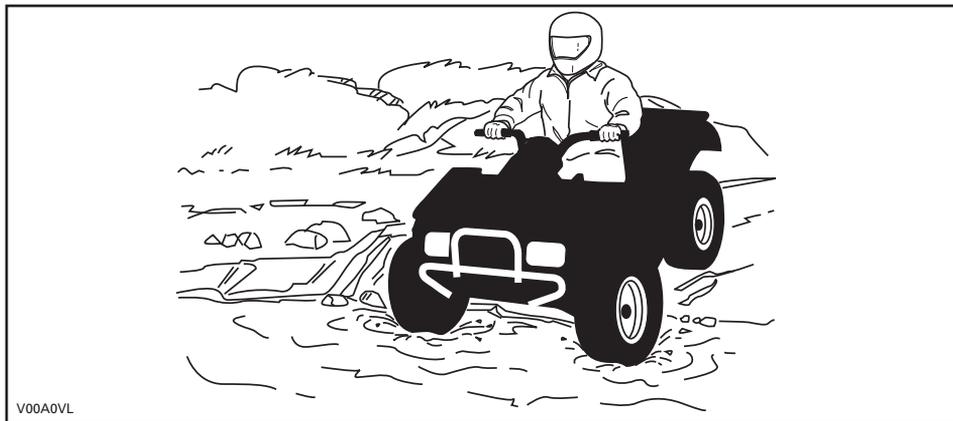

A água afetar a capacidade de frenagem do veículo. Certifique-se de secar os freios, aplicando-os várias vezes depois de sair da água. Em modelos de 2 lugares a distância de frenagem do veículo pode ser afetada ao transportar um passageiro. Reduza a velocidade com segurança quando transportar um passageiro. Deixe uma distância maior para frear.

Perto da água pode haver terrenos enlameados ou pantanosos. Esteja atento a “buracos” ou mudanças de profundidade repentinos. Atente também às ameaças tais como, rochas, troncos, etc, parcialmente cobertos pela vegetação.

Se sua rota cruzar cursos de água congelados, certifique-se que o gelo seja suficientemente espesso e resistente para suportar o total do seu peso mais o do passageiro (modelos de 2 lugares), o do veículo e sua carga. Fique sempre atento a aberturas de água... é uma indicação segura de que a espessura do gelo variará. Em modelos de 2 lugares, o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Na dúvida, não tente atravessar.

O gelo também afetar a controle do veículo. Reduza e não acelere ao “máximo”. Isso resultará apenas em patinação dos pneus e o veículo poderia tombar. Evite frenagens bruscas. Isso, novamente, pode resultar em um deslizamento descontrolado e o veículo pode possivelmente tombar ou ejetar o passageiro (modelos de 2 lugares). A neve derretida deve sempre ser evitada pois pode bloquear a operação ou os controles do veículo. Ao dirigir modelos de 2 lugares, nunca tente essa manobra com um passageiro. Lembre-se que a manobrabilidade e estabilidade do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro.


Dirigir na neve pode reduzir a capacidade de parada dos freios. Reduza a velocidade com segurança e deixe uma distância maior para frear. Os respingos de neve podem causar o acúmulo de gelo ou neve nos componentes e controles dos freios. Use os freios com frequência para evitar o acúmulo de gelo ou neve. Consulte as **PRECAUÇÕES GERAIS DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA**, nesta subseção, para informações mais detalhadas sobre dirigir em superfícies cobertas de neve

Dirigir em dunas de areia ou na neve é outra experiência única, mas é necessário respeitar algumas precauções básicas. A areia/neve molhada, funda ou fina pode criar perda de tração e fazer com que o veículo deslize, caia fora da trilha ou fique “atolado”. Se isso acontecer, procure uma base mais firme. Mais uma vez, o melhor conselho é reduzir e ficar atento às condições do terreno. Ao dirigir com um passageiro (modelos de 2 lugares), dirija devagar.

Ao dirigir em dunas de areia é aconselhável equipar o veículo com uma bandeira de segurança tipo antena. Isto ajudará a tornar sua localização mais visível aos outros por sobre a próxima duna. Se vir outra bandeira de segurança à sua frente, avance com cuidado. Como a bandeira de segurança tipo antena pode enganchar e rebater no seu corpo, não a use em áreas onde existam galhos ou obstáculos baixos. Lembre-se sempre quando dirigir um modelo de 2 lugares que a manobrabilidade e estabilidade do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro.

Dirigir sobre pedras soltas ou cascalho é muito semelhante a dirigir no gelo. Afeta a direção do veículo... podendo fazê-lo deslizar ou provocar a ejeção do passageiro (modelos de 2 lugares) e tombar, especialmente em altas velocidades. Além disso, a distância de frenagem pode ser afetada. Lembre-se que acelerar ao “máxi-

mo" ou patinar pode fazer com que pedras soltas sejam projetadas para trás na direção de outro piloto. Nunca faça isso deliberadamente. Em modelos de 2 lugares lembre-se sempre que a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro.

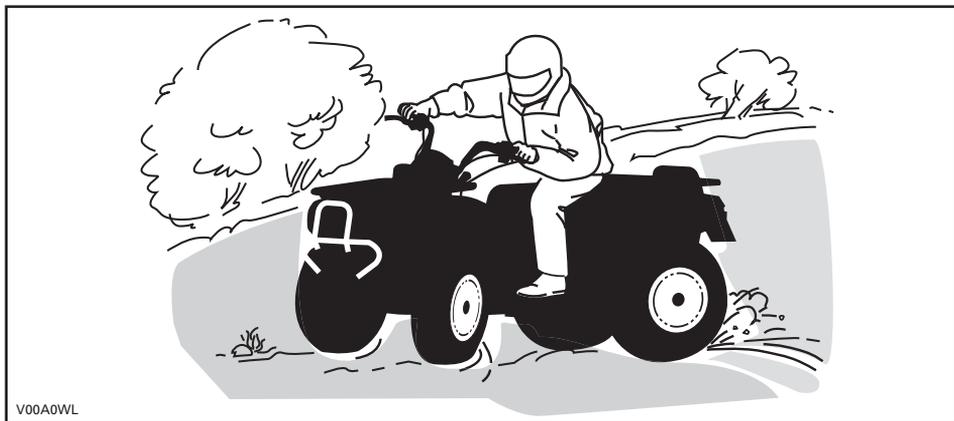

V00A0WL

Se você deslizar ou derrapar, virar o guidão na direção do movimento pode ajudar a recuperar o controle do veículo. Nunca trave os freios bloqueando as rodas.

Respeite e siga todos os sinais colocados na trilha. Eles estão lá para ajudar você e os outros.

Os obstáculos da "trilha" devem ser cruzados com cuidado. Isso inclui as pedras soltas, árvores caídas, superfícies escorregadias, cercas, postes, aterros e depressões. Evite-os sempre que possível. Lembre-se que alguns obstáculos são muito grandes ou perigosos para serem transpostos e devem ser evitados. Quando dirigir modelos de 2 lugares, você é responsável pela segurança do passageiro e na dúvida, faça-o descer antes de atravessar obstáculos. Rochas pequenas ou árvores caídas podem ser transpostas com segurança... aproxime-se em ângulo de 90°. Fique em pé nos pedais de apoio mantendo os joelhos flexionados. Ajuste a velocidade sem perder impulso e não acelere ao "máximo". Agarre o guidão ou as alças com firmeza. Coloque o peso do piloto e do passageiro (modelos de 2 lugares) para trás e avance. Não tente levantar as rodas dianteiras do veículo do chão. Saiba que o objeto pode ser escorregadio ou se mover ao ser cruzado.


Ao dirigir em morros ou barrancos duas coisas são muito importantes... prepare-se para superfícies escorregadias ou variações de terreno e obstáculos e... use posicionamento correto do corpo. Quando dirigir modelos de 2 lugares, você é responsável pela segurança do passageiro e na dúvida, faça-o descer antes de atravessar obstáculos.

Quando parar ou estacionar use sempre o freio de estacionamento. Isso é muito importante ao estacionar em uma inclinação. Em inclinações muito acentuadas, ou se o ATV transportar carga, as rodas devem ser calçadas com pedras ou tijolos.

Subindo um morro

Modelos de 1 lugares

Mantenha o peso do corpo para a frente, na direção do topo do morro. Mantenha os pés nas pedaleiras e engate uma marcha baixa, depois acelere e quando necessário mude rapidamente a marcha enquanto sobe. Não acelere demais pois a frente do veículo pode levantar do chão e virar para trás sobre você. Se o morro for muito íngreme e você não conseguir subir ou o veículo começar a escorregar para trás, use o freio dianteiro com cuidado para não deslizar. Desça do veículo e faça uma volta em U ou em K (ao fazer a volta, fique próximo do veículo pelo lado de cima do morro e com uma mão na alavanca do freio, vire lentamente a traseira do veículo em direção ao topo e comece a descer). Sempre ande ou desmonte pelo lado de cima da inclinação, mantendo-se afastado do veículo e das rodas. Não tente segurar o veículo se ele começar a tombar. Fique longe. Não atinja o topo do morro em alta velocidade. Pode haver obstáculos, incluindo paredes.

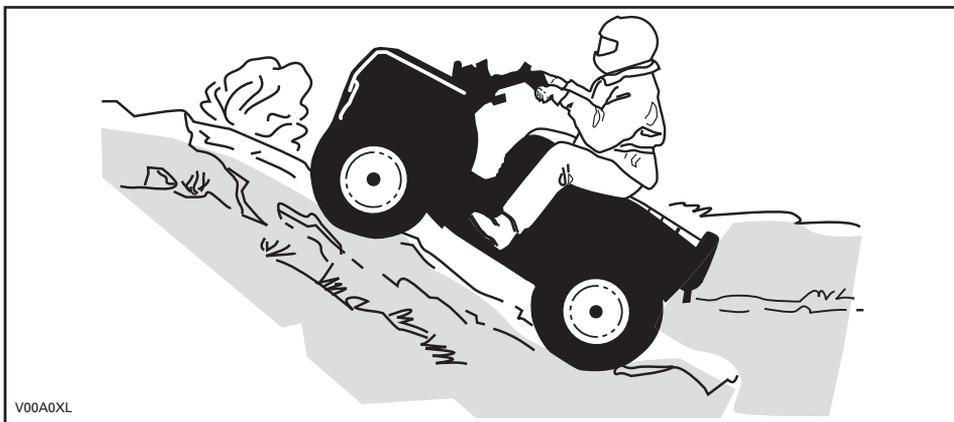


Modelos de 2 lugares

Não esqueça, o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Na dúvida, faça-o descer antes de subir um morro. Lembre-se sempre que a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro.

Se decidir que o passageiro fique, ele deve sincronizar os movimentos dele com os seus.

O piloto e o passageiro devem manter o peso do corpo para a frente, na direção do topo do morro. Mantenha os pés nos pedais de apoio e engate uma marcha baixa, depois acelere e quando necessário mude rapidamente a marcha enquanto sobe. Não acelere demais pois a frente do veículo pode levantar do chão e virar para trás sobre você. Se o morro for muito íngreme e você não conseguir subir ou o veículo começar a escorregar para trás, use o freio com cuidado para não deslizar. Faça o passageiro descer do veículo primeiro, depois use a volta em "U" ou em "K" (ao fa-


zer a volta, fique próximo do veículo pelo lado de cima do morro e com uma mão na alavanca do freio, vire lentamente a traseira do veículo em direção ao topo e comece a descer). Sempre ande ou desmonte pelo lado de cima da inclinação, mantendo-se afastado do veículo e das rodas. Não tente segurar o veículo se ele começar a tombar. Fique longe. Não atinja o topo do morro em alta velocidade. Pode haver obstáculos, incluindo paredes. O passageiro só deve voltar ao veículo quando este tiver retornado a um local seguro.

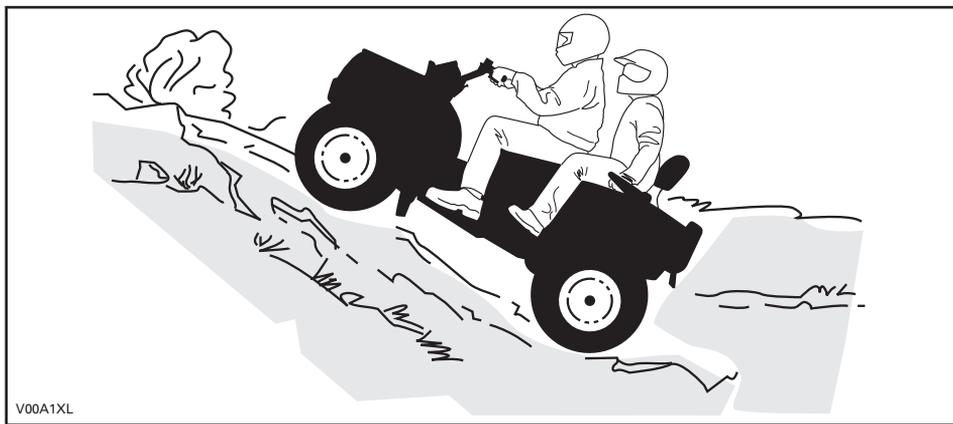

Descendo um morro

Modelos de 1 lugares

Mantenha o peso do corpo para trás. Use o freio gradualmente para evitar derrapar. Não "desça" a inclinação em ponto morto ou usando apenas o freio motor.

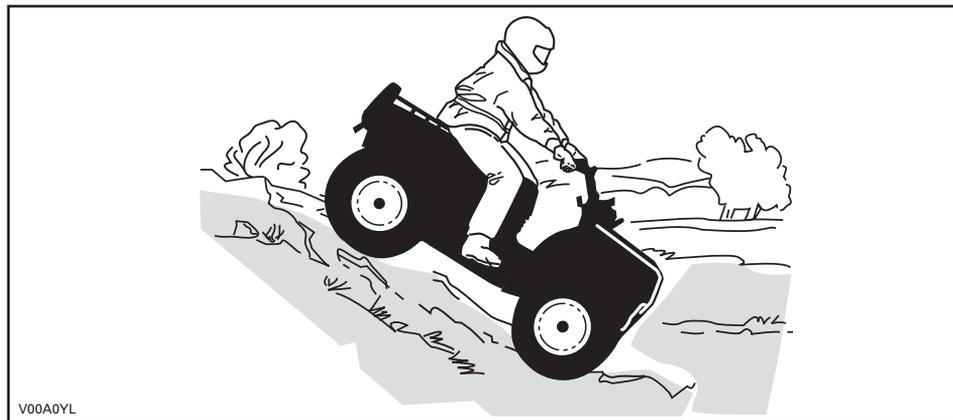


Modelos de 2 lugares

Não esqueça, o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Na dúvida, faça-o desembarcar antes de descer o morro. Lembre-se sempre que a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro.

Se decidir que o passageiro fique, ele deve sincronizar os movimentos dele com os seus.


O piloto e o passageiro devem manter o peso deslocado para trás. Use o freio gradualmente para evitar derrapar. Não “desça” a inclinação em ponto morto ou usando apenas o freio motor.

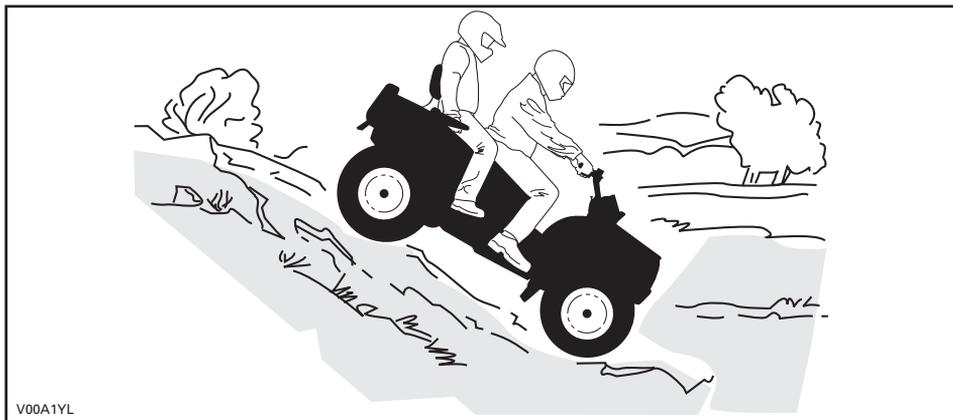

Dirigindo ao longo de encostas

Modelos de 1 lugares

É um dos tipos de percurso **mais arriscados** pois pode alterar drasticamente o equilíbrio do veículo. Deve ser evitado sempre que possível. No entanto, se for necessário, é importante que você jogue **SEMPRE** o peso do corpo para a parte de cima da inclinação... e fique preparado para desmontar desse lado se o veículo começar a tombar. **Não tente parar ou evitar que o veículo seja danificado.**

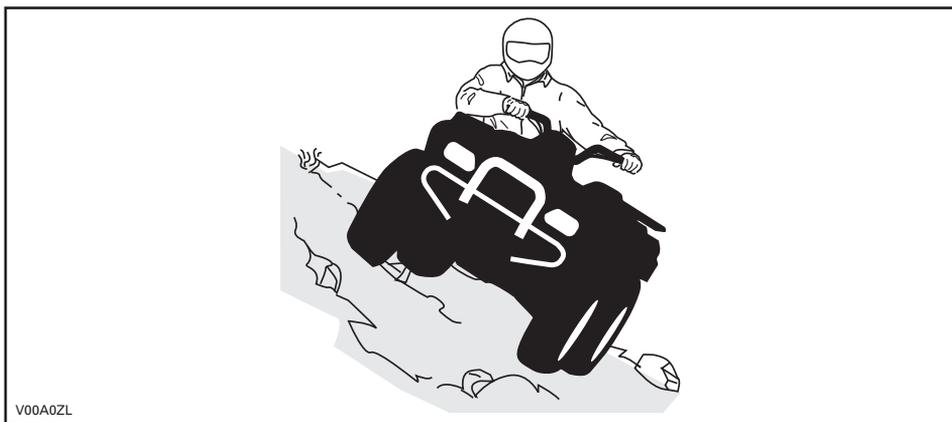


V00A0ZL

Modelos de 2 lugares

Não esqueça, o piloto é responsável pela segurança do passageiro. Na dúvida, faça-o descer antes de prosseguir. Lembre-se sempre que a manobrabilidade, estabilidade e distância de frenagem do veículo podem ser afetadas ao transportar um passageiro.

Se decidir que o passageiro fique, ele deve sincronizar os movimentos dele com os seus.

É um dos tipos de percurso **mais arriscados** pois pode alterar drasticamente o equilíbrio do veículo. Deve ser evitado sempre que possível. No entanto, se for necessário, é importante que você jogue **SEMPRE** o peso do corpo para a parte de cima da inclinação... e fique preparado para desmontar desse lado se o veículo começar a tombar. **Não tente parar ou evitar que o veículo seja danificado.**

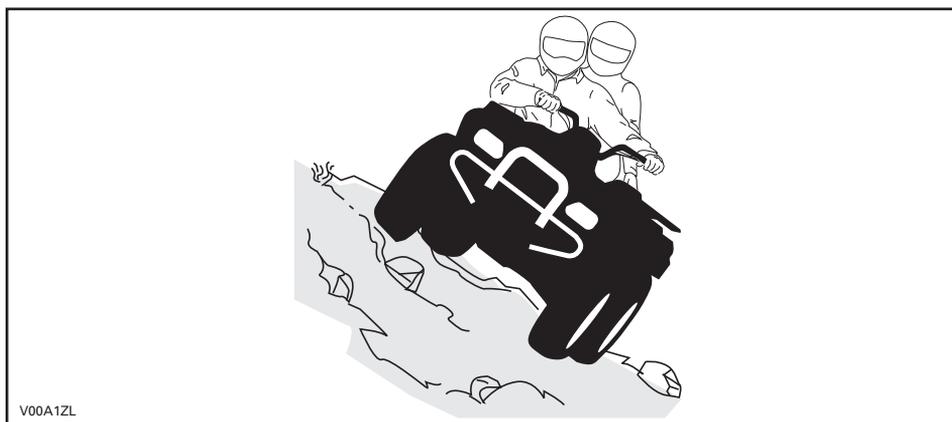

V00A1ZL

ETIQUETAS IMPORTANTES NO PRODUTO

Cartão

Este veículo é fornecido com cartões e etiquetas que contêm informações de segurança importantes.

Qualquer pessoa que dirija o veículo deve ler e entender estas informações antes de sair.

Modelos de 1 lugares

<p style="text-align: center;">G</p> <p style="text-align: center;">MODELO DE USO GERAL</p> <p>ESTE ATV DEVE SER USADO PARA FINS RECREATIVOS OU COMO UTILITÁRIO</p> <p>SOMENTE PILOTO – SEM PASSAGEIROS</p> <p style="text-align: center;">PROIBIDO PARA PILOTO MENOR DE 16 ANOS</p> <hr/> <p>CURSOS DE TREINAMENTO PARA DEMONSTRAR AS HABILIDADES PARA PILOTAR ESTÃO DISPONÍVEIS. PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O SEU REVENDEDOR/CONCESSIONÁRIA.</p> <hr/> <p>CONTATE O SEU REVENDEDOR PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO LOCAL OU ESTATAL REFERENTE À DIREÇÃO DO QUADRICICLO.</p> <p style="text-align: center;">A ETIQUETA PENDURADA NÃO DEVE SER RETIRADA ANTES DA VENDA.</p> <p>vmo2009-002-004_en</p>	<p style="text-align: center;">ADVERTÊNCIA</p> <p>O uso inadequado do quadriciclo pode causar LESÕES GRAVES ou MORTE.</p> <table border="0"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SEMPRE USE CAPACETE CERTIFICADO E VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO.</td><td>NUNCA DIRIJA O ATV EM ESTRADAS PÚBLICAS</td><td>NUNCA TRANSPORTE PASSAGEIROS.</td><td>NUNCA DIRIJA SOB EFEITO DE DROGAS OU ÁLCOOL.</td></tr></table> <p>NUNCA dirija :</p> <ul style="list-style-type: none">• sem o devido treinamento ou instruções adequadas.• em velocidade muito alta para as suas habilidades ou condições.• em estradas públicas – pode ocorrer uma colisão com outro veículo.• com um passageiro – os passageiros afetam o equilíbrio, a direção e aumentam o risco da perda de controle. <p>SEMPRE:</p> <ul style="list-style-type: none">• use técnicas corretas de direção para evitar capotagens em subidas, terrenos acidentados e em curvas.• Evite as superfícies asfaltadas – o pavimento pode afetar drasticamente a capacidade de manobra e de controle do veículo. <p>LOCALIZE E LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO. SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E AVISOS.</p>					SEMPRE USE CAPACETE CERTIFICADO E VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO.	NUNCA DIRIJA O ATV EM ESTRADAS PÚBLICAS	NUNCA TRANSPORTE PASSAGEIROS.	NUNCA DIRIJA SOB EFEITO DE DROGAS OU ÁLCOOL.
									
SEMPRE USE CAPACETE CERTIFICADO E VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO.	NUNCA DIRIJA O ATV EM ESTRADAS PÚBLICAS	NUNCA TRANSPORTE PASSAGEIROS.	NUNCA DIRIJA SOB EFEITO DE DROGAS OU ÁLCOOL.						

Modelos de 2 lugares

G

MODELO DE USO GERAL

ESTE ATV DEVE SER USADO PARA FINS RECREATIVOS OU COMO UTILITÁRIO

PROIBIDO PARA PILOTO MENOR DE 16 ANOS

CURSOS DE TREINAMENTO PARA DEMONSTRAR AS HABILIDADES PARA PILOTAR ESTÃO DISPONÍVEIS. PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O SEU REVENDEDOR/CONCESSIONÁRIA. ASSISTA AO VÍDEO DE SEGURANÇA.

CONTATE O SEU REVENDEDOR PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO LOCAL OU ESTATAL REFERENTE À DIREÇÃO DO QUADRICICLO.

A ETIQUETA PENDURADA NÃO DEVE SER RETIRADA ANTES DA VENDA.

vmo2009-008-012_en

ADVERTÊNCIA

O uso inadequado do quadriciclo pode causar **LESÕES GRAVES** ou **MORTE**.



PILOTO E PASSAGEIRO DEVEM SEMPRE USAR CAPACETE CERTIFICADO E VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO



NUNCA DIRIJA O ATV EM ESTRADAS PÚBLICAS



NUNCA TRANSPORTE MAIS DE UM PASSAGEIRO.



NUNCA DIRIJA SOB EFEITO DE DROGAS OU ALCÓOL.

NUNCA dirija :

- sem o devido treinamento ou instruções ATV adequadas.
- em velocidade muito alta para as suas habilidades ou condições.
- em estradas públicas – pode ocorrer uma colisão com outro veículo.
- com passageiro exceto assento do passageiro funcionando seguramente.

O OPERADOR DEVE SEMPRE :

- use técnicas corretas de direção para evitar capotagens em subidas, terrenos acidentados e em curvas.
- Evite as superfícies asfaltadas – o pavimento pode afetar drasticamente a capacidade de manobra e de controle do veículo.
- Reduza a velocidade e ter cuidado extra ao transportar um passageiro – desembarque o passageiro se for necessário.
- Verifique se o passageiro lê e entende esta etiqueta e a respectiva etiqueta de segurança.

LOCALIZE E LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO. SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E AVISOS.

A ETIQUETA PENDURADA NÃO DEVE SER RETIRADA ANTES DA VENDA.

Todos os modelos

DESCRIÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO:

XXXXX

CERTIFICADO PELA EPA

NER (NORMALIZED EMISSION RATE) =
 NUMA ESCALA DE 0 A 10, SENDO 0 O MENOS POLUENTE

***NÃO RETIRAR ANTES DA VENDA**

704901107








vmo2006-005-009_en


Etiquetas de segurança do veículo

Leia e entenda todas as etiquetas de segurança do seu veículo.

As etiquetas de segurança do seu veículo devem ser consideradas como partes integrantes dele. Se estiverem faltando ou danificadas, elas podem ser substituídas sem custo. Visite uma concessionária autorizada Can-Am.

NOTA: As ilustrações abaixo, usadas neste Manual do Proprietário são apenas uma representação genérica. No seu modelo pode ser diferente.

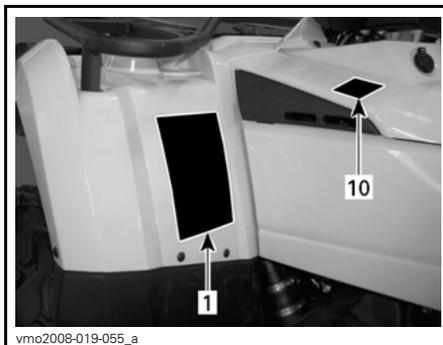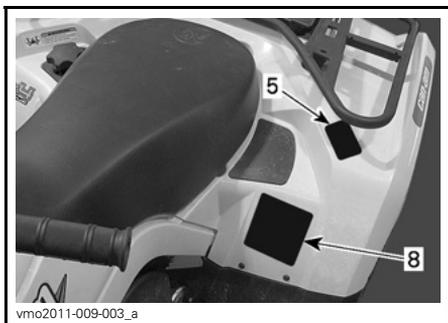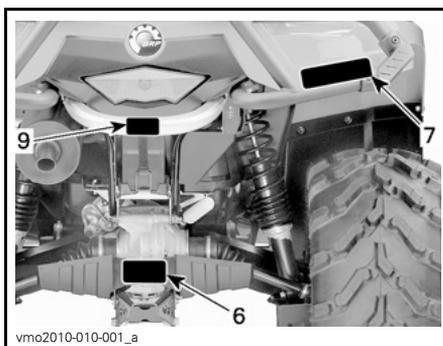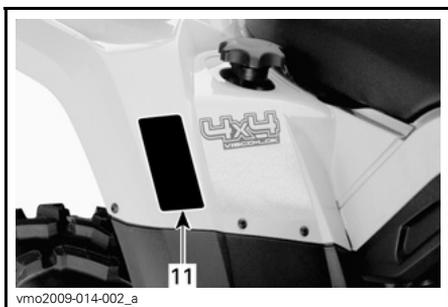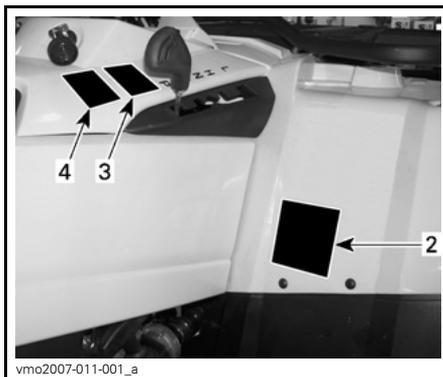

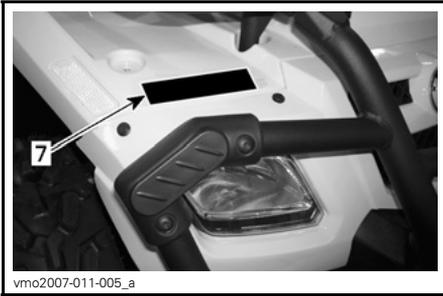

⚠ ADVERTÊNCIA

O uso inadequado do quadriciclo pode causar **LESÕES GRAVES** ou **MORTE**.

PILOTO E PASSEGEIRO DEVEM SEMPRE USAR CAPACETE CERTIFICADO E VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO.

NUNCA DIRIJA O ATV EM ESTRADAS PÚBLICAS.

NUNCA TRANSPORTE MAIS DE UM PASSEGEIRO.

NUNCA DIRIJA SOB EFEITO DE DROGAS OU ALCOOL.

NUNCA dirija :

- sem o devido treinamento ou instruções ATV adequadas.
- em velocidade muito alta para as suas habilidades ou condições.
- em estradas públicas – pode ocorrer uma colisão com outro veículo.
- com passageiro exceto assento do passageiro funcionando seguramente.

O OPERADOR DEVE SEMPRE :

- use técnicas corretas de direção para evitar capotagens em subidas, terrenos acidentados e em curvas.
- Evite as superfícies asfaltadas – o pavimento pode afetar drasticamente a capacidade de manobra e de controle do veículo.
- Reduzir a velocidade e ter cuidado extra ao transportar um passageiro – desembarque o passageiro se for necessário.
- Verifique se o passageiro lê e entende esta etiqueta e a respectiva etiqueta de segurança.

LOCALIZE E LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO.
SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E AVISOS.

ETIQUETA 1: MODELOS DE 2 LUGARES

⚠ ADVERTÊNCIA

O uso inadequado do quadriciclo pode causar **LESÕES GRAVES** ou **MORTE**

SEMPRE USE CAPACETE CERTIFICADO E VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO.

NUNCA DIRIJA O ATV EM ESTRADAS PÚBLICAS.

NUNCA TRANSPORTE PASSEGEIROS.

NUNCA DIRIJA SOB EFEITO DE DROGAS OU ALCOOL.

NUNCA dirija :

- sem o devido treinamento ou instruções adequadas.
- em velocidade muito alta para as suas habilidades ou condições.
- em estradas públicas - pode ocorrer uma colisão com outro veículo.
- com um passageiro - os passageiros afetam o equilíbrio, a direção e aumentam o risco da perda de controle.

SEMPRE:

- use técnicas corretas de direção para evitar capotagens em subidas, terrenos acidentados e em curvas.
- tenha cuidado ao dirigir em superfícies pavimentadas - o pavimento pode afetar drasticamente a capacidade de manobra e de controle do veículo.

LOCALIZE E LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO.
SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E AVISOS.

vmo2009-003-004_en

⚠ ADVERTÊNCIA

MENOR DE 16

Se você for menor de 16 anos, não dirija este quadriciclo (ATV) porque terá maior probabilidade de sofrer **LESÃO GRAVE** OU **MORTE**.
NUNCA dirija este quadriciclo se você for menor de 16 anos.

v01M02Z 704 900 011

ETIQUETA 2: MODELOS DE 1 LUGARES

ETIQUETA 1: MODELOS DE 1 LUGARES



ETIQUETA 2: MODELOS DE 2 LUGARES



ETIQUETA 3



ETIQUETA 4



ETIQUETA 5: MODELOS DE 1 LUGARES



ETIQUETA 5: MODELOS DE 2 LUGARES

ADVERTÊNCIA

O carregamento inadequado de um reboque pode causar perda de controle do veículo, o que pode resultar em lesão grave ou morte.

- Peso máximo do reboque: XXX kg (XXX lb).
- Peso mínimo do reboque: XX kg (XX lb).

704900766

vmo2006-016-008_en

ETIQUETA 6: CONSULTE OS VALORES APLICÁVEIS EM ESPECIFICAÇÕES

ADVERTÊNCIA

• NUNCA transporte um passageiro nos suportes para carga.

• CARGA MÁXIMA À FRENTE: X kg (X lb) uniformemente distribuídos.

• CARGA MÁXIMA ATRÁS: X kg (X lb) uniformemente distribuídos. (Inclui o peso do braço de reboque se aplicável).

704 001 000

vmo2006-005-010_en

ETIQUETA 7: CONSULTE OS VALORES APLICÁVEIS EM ESPECIFICAÇÕES

ADVERTÊNCIA

A pressão incorreta dos pneus ou a sobrecarga do veículo pode levar à perda de controle, resultando em LESÕES GRAVES ou MORTE.

CARGA	PRESSÃO COM PNEUS
ATÉ XXX kg	DIANTEIROS MÁX: XXX kPa MÍN: XXx kPa TRASEIROS MÁX: XXX kPa MÍN: XXx kPa

Mantenha SEMPRE a pressão correta dos pneus como indicado. Calibre com a pressão máxima quando estiver carregado.

NUNCA regule a pressão dos pneus para um valor abaixo do mínimo. Se você fizer isto, o pneu pode sair do aro.

Nunca exceda o limite de 235 kg de carga incluindo o peso do piloto, da carga, acessórios e o peso no engate do reboque.

CARREGAMENTO DO ATV e TRANSPORTE DE REBOQUE

- A colocação de carga ou o transporte de um reboque pode afetar a estabilidade e a manobrabilidade.
- Quando carregado ou puxando um reboque:
 - reduza a velocidade.
 - deixe uma distância maior para parar.
 - evite morros e terreno acidentado.

704901275

704901275

ETIQUETA 8: MODELOS DE 1 LUGAR - CONSULTE OS VALORES APLICÁVEIS EM ESPECIFICAÇÕES

ADVERTÊNCIA

CARGA	PRESSÃO COM OS PNEUS FRIOS
ATÉ XXX kg (XXX lb)	DIANTEIROS MÁX: XX.X kPa (X.X psi) MÍN: XX.X kPa (X.X psi) TRASEIROS MÁX: XX.X kPa (X.X psi) MÍN: XX.X kPa (X.X psi)

Uma pressão incorreta dos pneus ou sobrecarga podem provocar a perda de controle do veículo.

A perda de controle do veículo pode resultar em FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

Mantenha SEMPRE a pressão correta dos pneus como indicado. Encha até a pressão máxima se transportar carga.

NUNCA tenha a pressão dos pneus abaixo do mínimo. Pode fazer com que o pneu salte da jante.

NUNCA exceda a capacidade máxima de carga do veículo de XXX kg (XXX lb) incluindo o peso do condutor, passageiro, carga, acessórios e o peso do braço do reboque.

CARREGAMENTO E REBOQUE

- A carga/passageiro ou o reboque podem afetar a estabilidade e a capacidade de manobra. Distribua a carga corretamente nas extensões de carga.
- Quando transportar carga/um passageiro ou rebocar:
 - reduza a velocidade.
 - aumente a distância de travagem.
 - evite encostas e terrenos acidentados.

7046901120

vmo2006-008-004_aen

ETIQUETA 8: MODELOS DE 2 LUGARES - CONSULTE OS VALORES APLICÁVEIS EM ESPECIFICAÇÕES

ADVERTÊNCIA

NUNCA prenda a carga aqui ou no porta-bagagem para puxá-la.

Se fizer isto, o veículo pode tombar.

SEMPRE use o engate de reboque para puxar uma carga.


704902005

vmo2010-004-002_en

ETIQUETA 9



ETIQUETA 10

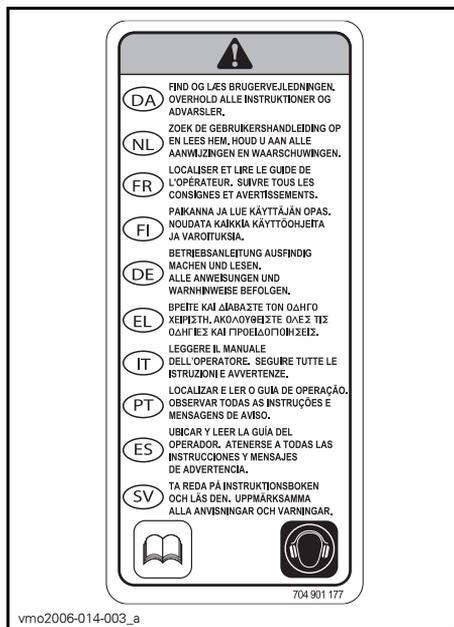

ETIQUETA 11




ETIQUETA 12

Etiquetas de conformidade

Estas etiquetas indicam a conformidade do veículo às normas.



SOB O ASSENTO, NA BARRA SUPERIOR DO CHASSI

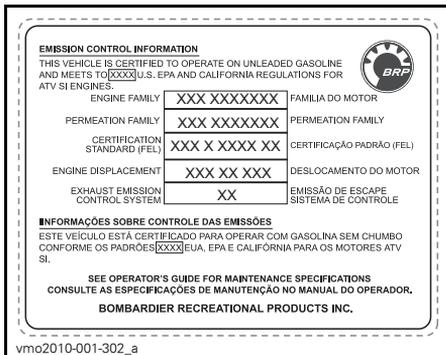

SOB O ASSENTO, NA BARRA SUPERIOR DO CHASSI



NO PARA-LAMA TRASEIRO

Etiquetas de informações técnicas

AIR FILTER MAINTENANCE

MAINTENANCE MUST BE PERFORMED AS SPECIFIED IN THE OPERATOR'S GUIDE. AIR FILTER MAINTENANCE SHOULD INCREASE IN FREQUENCY IN MORE SEVERE (DUSTY) CONDITIONS.

MANUTENÇÃO DO FILTRO DE AR

A MANUTENÇÃO DEVE SER REALIZADA COMO ESPECIFICADO NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO. A FREQUÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO FILTRO DE AR DEVE AUMENTAR SOB CONDIÇÕES MAIS SEVERAS (POEIRA)

707800373


707800373

NA CAIXA DO COLETOR DE AR


INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

COMANDOS/INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS

NOTA: Alguns comandos/instrumentos/equipamentos são opcionais.

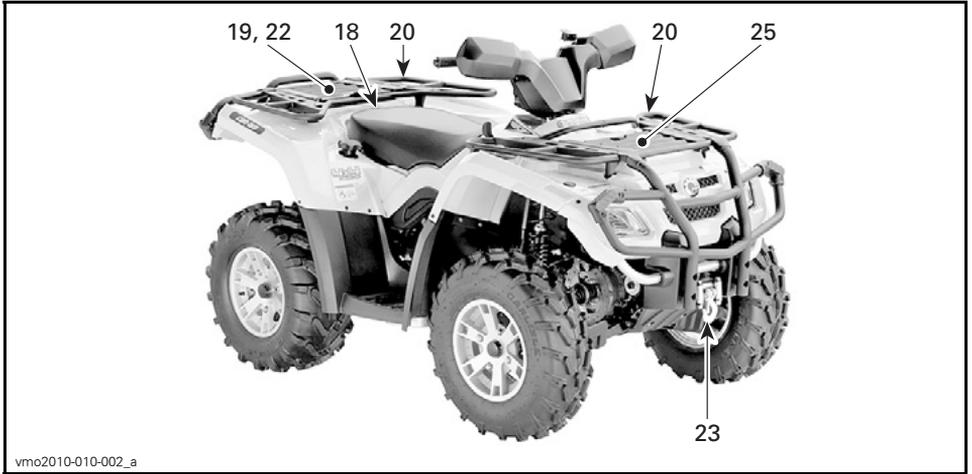


TÍPICA — MODELOS DE 1 LUGAR

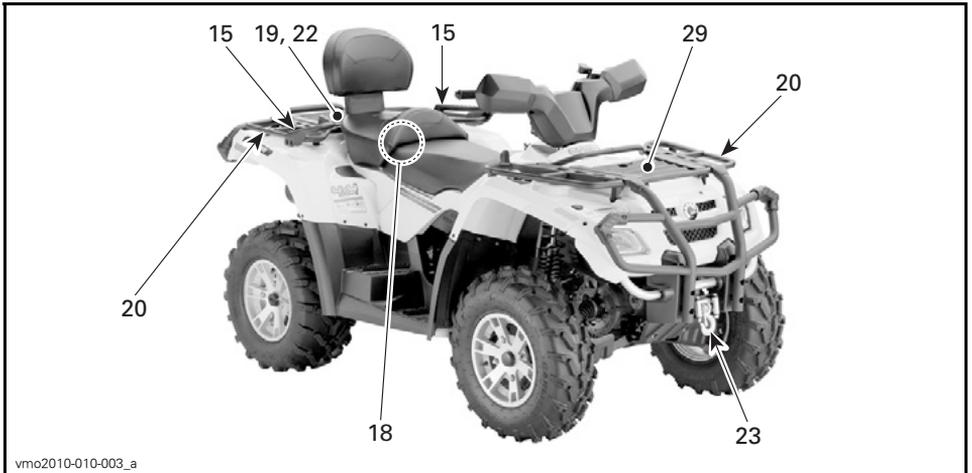


TÍPICA — MODELOS DE 2 LUGARES



TÍPICA — MODELOS DE 1 LUGAR

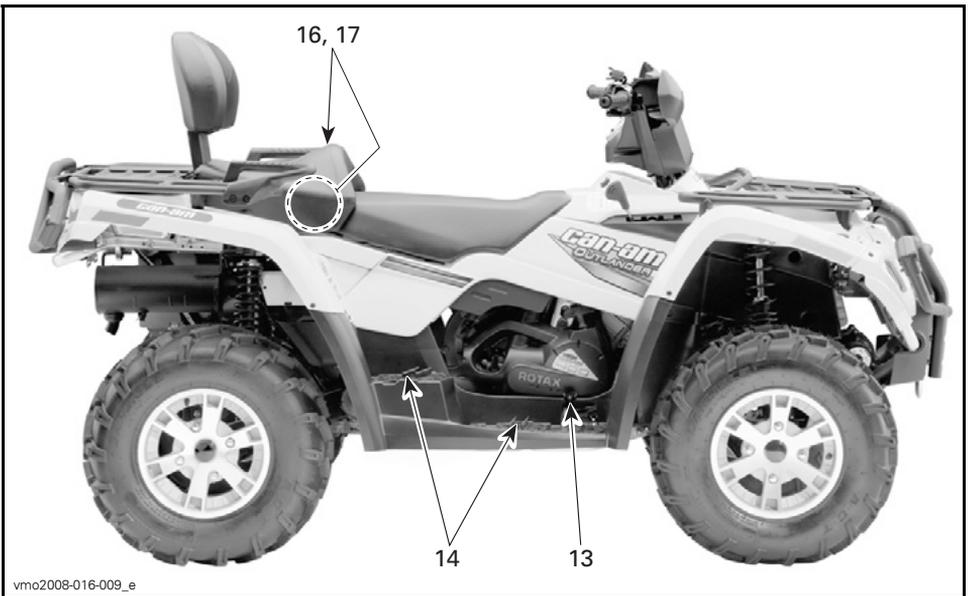

TÍPICA — MODELOS DE 2 LUGARES

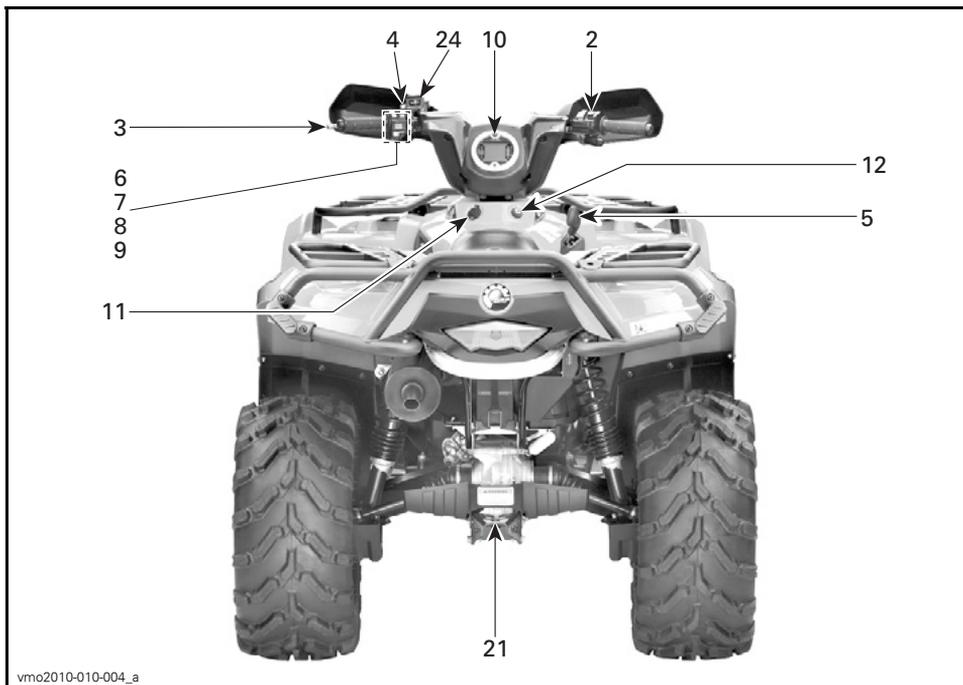

vmo2010-010-004_a


TÍPICA — TODOS OS MODELOS

1) Alavanca do acelerador

A alavanca do acelerador está localizada do lado direito do guidão.

Quando empurrada para a frente, aumenta a velocidade do motor e permite o engate da transmissão na marcha selecionada.

Quando solta, a velocidade do motor deve voltar automaticamente para marcha lenta e o veículo reduzir a velocidade gradualmente.

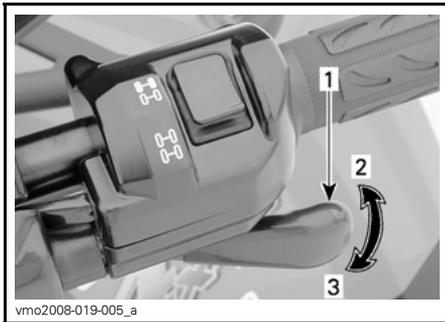


TÍPICA

1. Alavanca do acelerador
2. Para acelerar
3. Para desacelerar

2) Seletor de tração 2 RODAS/4 RODAS

O seletor de tração 2 RODAS/4 RODAS está localizado do lado direito do guidão.

Este seletor permite escolher entre 2 RODAS e 4 RODAS quando o veículo está parado.

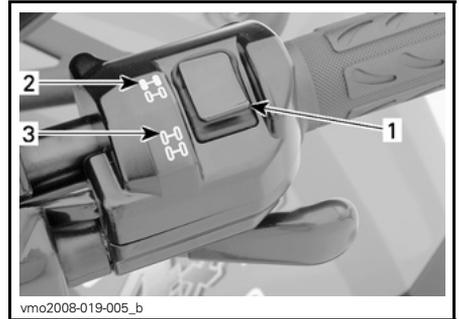

TÍPICA

1. Seletor
2. Posição 2 RODAS
3. Posição 4 RODAS

AVISO O veículo deve estar parado para engatar ou desengatar o seletor 2 RODAS/4 RODAS. Pode ocorrer dano mecânico se o seletor for engatado ou desengatado em movimento.

AVISO Se as rodas traseiras estiverem girando, solte o acelerador e aguarde até o motor voltar para a marcha lenta antes de selecionar o modo 4 RODAS.

O modo 4 RODAS é engatado quando o seletor é empurrado para baixo.



V0710DY

MODO 4 RODAS

Para desengatar o modo 4 RODAS, aperte o seletor em 2 RODAS.



V0710EY

MODO 2 RODAS

Quando o seletor está localizado em 2 RODAS, o veículo fica com tração nas 2 rodas o tempo todo.

3) Alavanca esquerda do freio

A alavanca esquerda do freio está localizada do lado esquerdo do guidão.

Quando a alavanca do freio é comprimida, os freios dianteiros e traseiros são acionados.


Quando solta, a alavanca do freio deve voltar automaticamente à posição original.

A frenagem é proporcional à força aplicada na alavanca.

Ao ler o Manual do Proprietário, lembre-se de:

ADVERTÊNCIA

Indica um risco potencial que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos sérios ou morte.

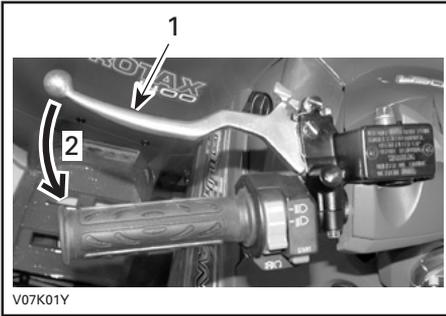**TÍPICA**

1. Alavanca do freio
2. Para frear

NOTA: Como nos outros veículos sobre rodas, o peso do veículo é transferido para as rodas dianteiras ao frear. Para obter maior eficiência de parada, o sistema de freios distribui mais força de frenagem para as rodas dianteiras. Isso afetará a manobrabilidade e o controle da direção do veículo quando se breca vigorosamente. Leve isso em consideração quando frear.

4) Freio de estacionamento

O freio de estacionamento está localizado do lado esquerdo do guidão.

Quando acionado, impede o veículo de se mover. É útil quando se precisa travar os freios, por exemplo, quando se faz uma volta em K, quando o veículo está sendo transportado ou está parado.


⚠ ADVERTÊNCIA

Use sempre o freio de estacionamento e engate a transmissão na posição ESTACIONAR (PARK) quando o veículo não estiver em uso.

⚠ ADVERTÊNCIA

Certifique-se que o freio de estacionamento esteja completamente solto antes de sair com o veículo. Quando se dirige o veículo, os freios que ficam raspando por causa de uma pressão contínua na alavanca podem causar danos ao sistema de freios e perda da capacidade de frenagem e ou fogo.

Para acionar o mecanismo: Mantenha a alavanca do freio apertada enquanto move a trava da alavanca. A alavanca do freio fica comprimida e acionando os freios.

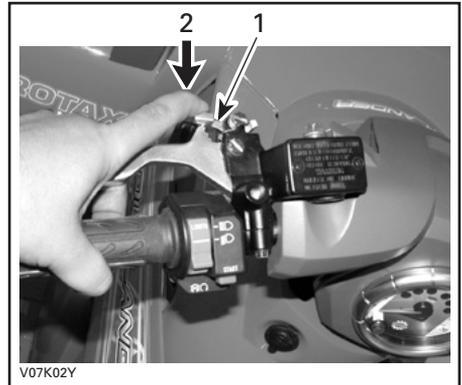**TÍPICA**

1. Alavanca de trava do freio
2. Pressione para engatar o freio de estacionamento

NOTA: A trava da alavanca pode ser ajustada em várias posições.

AVISO A posição do freio de estacionamento pode variar com o desgaste das pastilhas. Certifique-se que o veículo permanece firme no lugar quando o freio de estacionamento está acionado.

Para liberar o mecanismo: Aperte a alavanca do freio. A trava da alavanca deve voltar automaticamente à posição original. A alavanca do freio deve voltar à posição de repouso. Sempre solte o freio de estacionamento antes de dirigir.

5) Alavanca de câmbio

A alavanca de câmbio está localizada do lado direito do veículo, próxima da coluna de direção.

Uma alavanca de 5 posições: P, R, N, H e L.

Para mudar a posição da alavanca de câmbio, pare completamente o veículo, mantenha os freios acionados, depois mova a alavanca para a posição desejada. Não force a alavanca. Se a marcha não mudar, balance o veículo para frente e para trás para mover as engrenagens na transmissão e tente novamente.



PADRÃO DE MUDANÇA

AVISO Sempre pare completamente o veículo e freie antes de mover a alavanca de câmbio.

P: Estacionar

Esta posição trava a transmissão para ajudar a evitar a movimentação do veículo. Use sempre quando o veículo não estiver em uso. Em algumas circunstâncias pode ser necessário balançar o veículo para a frente e para trás para mover as engrenagens na transmissão e permitir que a posição estacionar seja engatada.

R: Marcha à ré

Permite fazer o veículo andar para trás. A velocidade do veículo é limitada.

⚠ ADVERTÊNCIA

Antes de dar marcha à ré, garanta que o caminho atrás do veículo está livre de obstáculos ou transeuntes. Recomendamos ficar sentado no ATV quando dirigir em ré. Evite se levantar. Seu peso poderia se deslocar para a frente, contra a alavanca do acelerador, provocando uma aceleração inesperada.

N: Neutro

Esta posição desengata a transmissão para permitir a movimentação manual do veículo.

H: Marchas altas

Seleciona a faixa de marchas altas da transmissão na caixa de câmbio. É a posição normal para dirigir. Permite que o veículo alcance a velocidade máxima.

E: Marchas baixas


Seleciona a faixa de marchas baixas da transmissão na caixa de câmbio. É a posição para trabalho. Permite que o veículo se mova mais devagar com a máxima tração e potência.

NOTA: Use a faixa de baixa velocidade para puxar uma carga ou subir uma inclinação muito acentuada.

6) Interruptor do farol dianteiro

O interruptor do farol está localizado do lado esquerdo do guidão.

Este interruptor permite a seleção do fecho do farol.

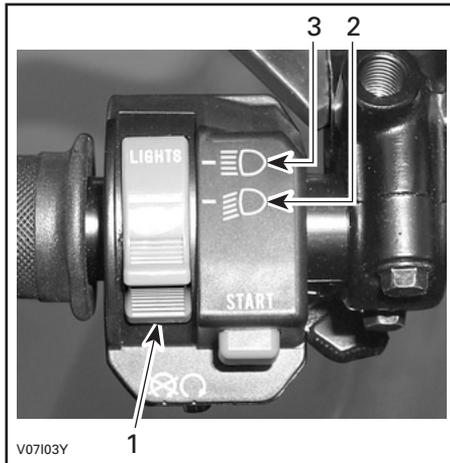

FUNÇÕES DO INTERRUPTOR DOS FAROL DIANTEIRO

1. Interruptor do farol dianteiro
2. Farol baixo e lanterna traseira
3. Farol alto e lanterna traseira

7) Interruptor de parada de emergência do motor

O interruptor de parada de emergência do motor está localizado do lado esquerdo do guidão.

Esse interruptor pode ser usado para desligar o motor e como um controle de emergência.

Para desligar o motor, solte totalmente o acelerador e depois coloque o interruptor de parada de emergência do motor na posição STOP (parar).

Todos os pilotos deste veículo devem se familiarizar com a função deste dispositivo, usando-o várias vezes na primeira saída e sempre que desligar o motor daí em diante. Este procedimento de corte do motor se tornará um reflexo e preparará os pilotos para situações de emergência que requeiram seu uso.



TÍPICA

1. Interruptor de parada de emergência do motor
2. Posição STOP (parar)
3. Posição RUN (andar)

8) Botão de partida do motor

O botão de partida do motor está localizado do lado esquerdo do guidão.

Botão usado para ligar o motor.

Mantenha o botão pressionado para ligar o motor. Assim que o motor pegar, solte-o imediatamente.

Consulte o procedimento completo de como dar partida no motor em *DANDO PARTIDA NO MOTOR* na seção *INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO*.



1. Botão de partida do motor

9) Botão cancelar

O botão cancelar está localizado do lado esquerdo do guidão.

Este botão é usado para cancelar o sistema de limitação de rotação do motor em marcha à ré.

Mantenha o botão cancelar pressionado, depois aperte a alavanca do acelerador gradualmente.


NOTA: Quando se usa a função cancelar, o instrumento multifuncional circulará a mensagem **VERRIDE (CANCELAR)** para confirmar que a função foi ativada corretamente.

⚠ ADVERTÊNCIA

Nunca acione o botão cancelar se o acelerador estiver acionado, pois pode resultar em perda do controle.

⚠ ADVERTÊNCIA

Se estiver descendo uma ladeira em ré, a gravidade pode aumentar a velocidade do veículo acima do limite definido de velocidade em ré.

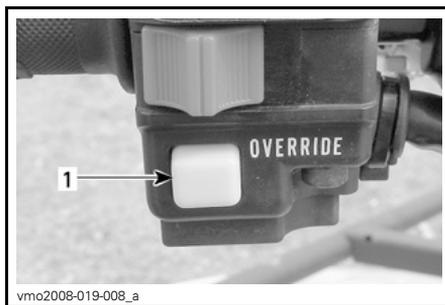


1. Botão cancelar

10) Instrumento multifuncional

O instrumento multifuncional está localizado no meio do guidão.

⚠ ADVERTÊNCIA

A seleção dos vários displays numéricos, dos modos de operação do sistema ou a alteração de configurações, devem ser realizadas com o veículo parado. A seleção destas diversas funções durante a operação do veículo em movimento não é recomendada, já que isto desvia sua atenção da observação do entorno.

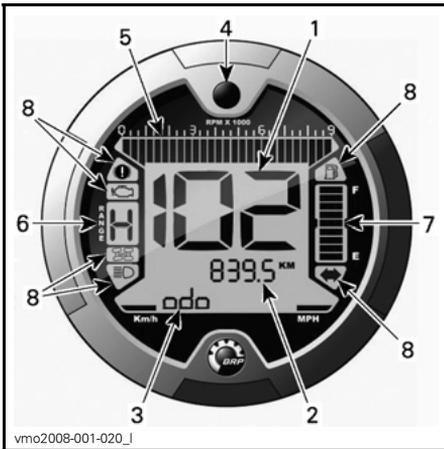**TÍPICA**

1. Display 1 (velocímetro)
2. Display 2 (modo)
3. Display 3 (modo/mensagem)
4. Botão seletor de display
5. Tacômetro
6. Display de posição da transmissão
7. Display de nível de combustível
8. Luzes indicadoras

Seleção de unidades (MPH ou Km/h)

Este instrumento multifuncional vem configurado de fábrica para unidades Métricas, mas é possível mudar para unidades Britânicas, contate uma concessionária autorizada Can-Am para configurar unidades.

NOTA: Todas as funções terão suas unidades alteradas ao mesmo tempo.



1. Seleção de unidade


Seleção de idioma

O painel pode ser definido para diferentes idiomas.

Para ter o painel configurado para o seu idioma disponível preferido, contate uma concessionária autorizada Can-Am.

Display 1 (Velocímetro)

Este display exibirá a velocidade do veículo.

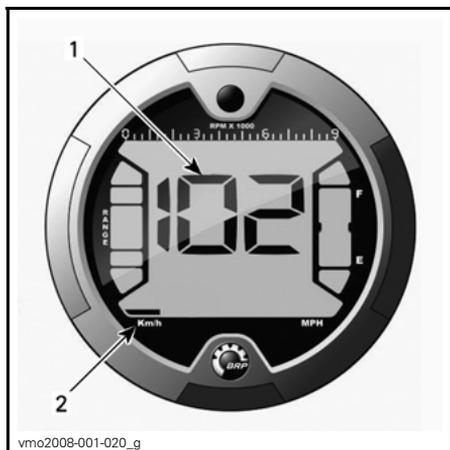


1. Velocidade do veículo
2. Seleção de unidade

Display 2 (Modo)

Pressionando o botão seletor, os modos a seguir podem ser exibidos:

- Odômetro (ODO)
- Odômetro parcial (TRIP)
- Contador de horas de percurso (TRIP TIME)
- Contador de horas do veículo (ENGINE HOURS)
- Rotação do motor por minuto (RPM)
- Relógio (CLOCK).

NOTA: Também será exibida uma abreviação do modo selecionado no display 3 (ver abreviações entre parênteses).

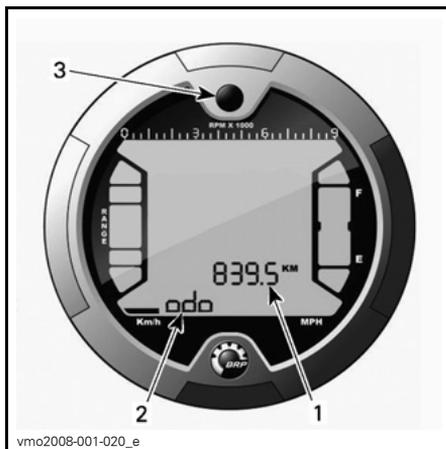

1. Display 2 (modo)
2. Display 3 (modo/mensagem)
3. Botão seletor

Odômetro

Registra a distância total percorrida.

Odômetro parcial

Registra a distância percorrida desde que foi zerado.

Pressione e **SEGURE** o botão seletor de display para zerar.

Contador de horas de percurso

Registra o tempo de operação do veículo quando o sistema elétrico está ligado desde que foi zerado.

Pressione e **SEGURE** o botão seletor de display para zerar.

Contador de horas do motor

Registra o tempo de operação do motor.

Rotação do motor

Mede as rotações do motor por minuto (RPM).

Relógio

Mostra a hora atual.

Para ajustar a hora atual, faça o seguinte:

Assim que o display do relógio for selecionado, use o botão seletor de display para configurar o relógio como segue:



1. Botão seletor de display
2. Hora (Display 2)
3. Am/Pm (formato de 12 horas)
4. Mensagem (Display 3)

1. Pressione e SEGURE o botão (aparecerá SET TIME no display 3).
2. Escolha o formato de 12 horas (12H) ou de 24 horas (24H) pressionando o botão.
3. Se o formato de 12 horas for selecionado, escolha Am ("A") ou Pm ("P") pressionando o botão.
4. Pressione e SEGURE o botão.
5. Selecione o primeiro dígito da hora pressionando o botão.
6. Pressione e SEGURE o botão.
7. Selecione o segundo dígito da hora pressionando o botão.
8. Pressione e SEGURE o botão.
9. Selecione o primeiro dígito de minutos pressionando o botão.
10. Pressione e SEGURE o botão.

11. Selecione o segundo dígito de minutos pressionando o botão.
12. Pressione o botão para gravar as definições (aparecerá CLOCK no display 3).

Display 3 (Modo/Mensagem)

Este display exibirá uma abreviação do modo selecionado no display 2 ou comunicará mensagens importantes para o piloto caso ocorra uma anomalia.




1. Display 3 (modo/mensagem)
2. Display 2 (modo)

Abreviação de modo

- ODO (odômetro)
- TRIP (odômetro parcial)
- TRIP TIME (contador de horas de percurso)
- ENGINE HOURS (contador de horas do veículo)
- RPM (rotação do motor por minuto)
- CLOCK (Relógio)

Botão seletor de display

Botão usado para navegar entre os modos ou para zerar dados dependendo da função selecionada.

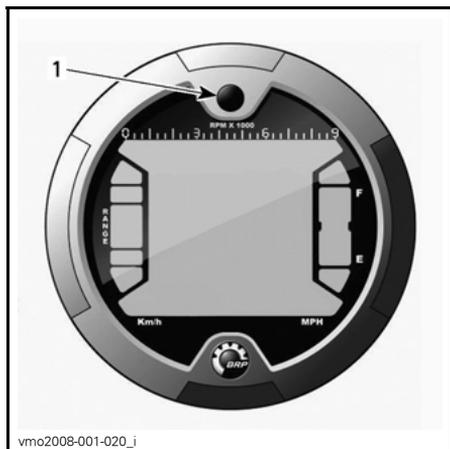


1. Botão seletor

Tacômetro

Mede as rotações do motor por minuto (RPM). Multiplique por 1.000 para obter a rotação real.


NOTA: A rotação também pode ser exibida pelo Display 2 (modo). Consulte *DISPLAY 2 (MODO)* nesta subseção.

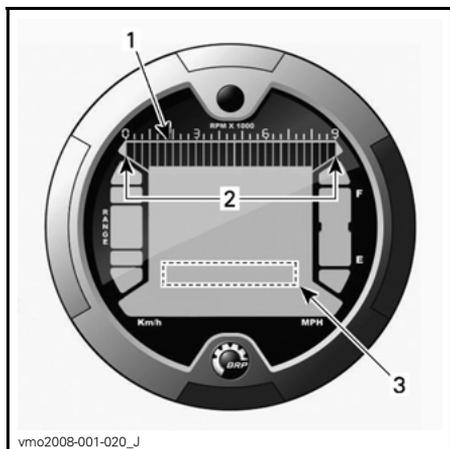

1. Tacômetro
2. Faixa de operação
3. Tacômetro via display 2 (modo)

Display de posição da transmissão

Este display exibirá a posição da transmissão.

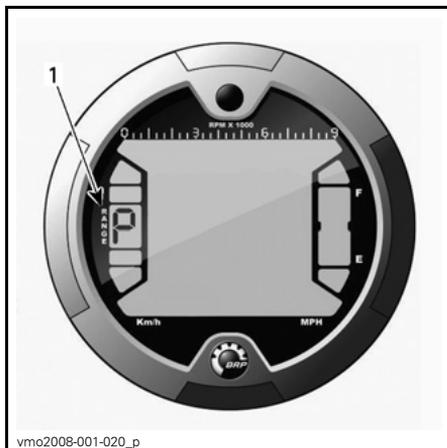

1. Posição da transmissão


DISPLAY	FUNÇÃO
P	Estacionar
R	Marcha à ré
N	Neutro

NOTA: Quando uma marcha à frente for selecionada não haverá nenhuma mensagem. Se a letra "E" for exibida no display de posição da transmissão, significa que houve um erro de comunicação. Contate uma concessionária autorizada Can-Am.

Display de nível de combustível

Medidor de barras que indica continuamente o volume de combustível no tanque.

Uma luz indicadora também mostrará uma condição de pouco combustível, já que apenas uma barra é exibida.

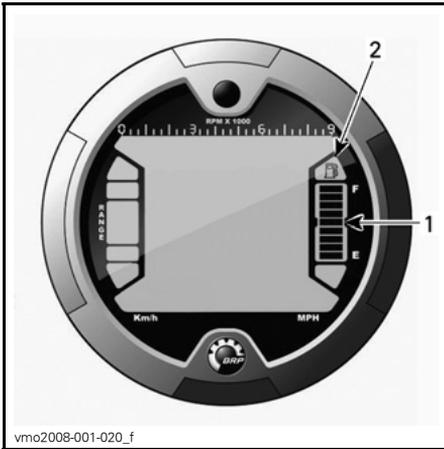


vmo2008-001-020_f

1. Display de nível de combustível
2. Luz indicadora de nível de combustível baixo

Luzes indicadoras

NOTA: Use em conjunto com a **TABELA DE MENSAGENS DO DISPLAY 3 (MODO/MENSAGEM)** para obter informações adicionais.

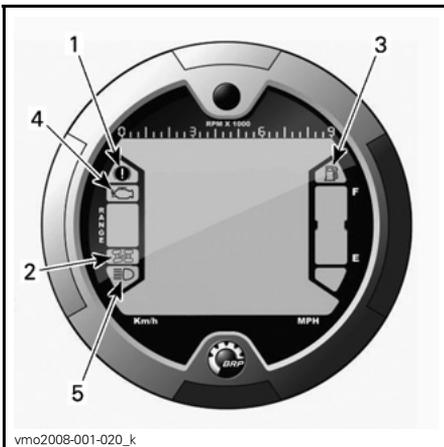

vmo2008-001-020_k

1. Luz indicadora de freio de estacionamento
2. Luz indicadora de tração nas 4 RODAS
3. Luz indicadora de nível de combustível baixo
4. Luz indicadora de problema no motor
5. Luz indicadora de farol alto

Descrição:

-  O freio de estacionamento está ativado.
-  O sistema de tração nas 4 RODAS está ativado.
-  Baixo nível de combustível. Restam ainda aproximadamente 2,0L de combustível no tanque.
-  Verifique o funcionamento do motor e do sistema D.E.S.S.
-  Posição de farol alto selecionada.


11) Tomada de energia de 12 V

A tomada de energia de 12 volts está localizada no painel central, próxima à coluna de direção.

Conveniente para ligar uma lanterna de mão ou outros equipamentos portáteis.

Remova a tampa protetora para usar. Sempre recoloque-a após o uso para proteger contra as intempéries.

Não exceda a capacidade máxima. Consulte a subseção **ESPECIFICAÇÕES**.

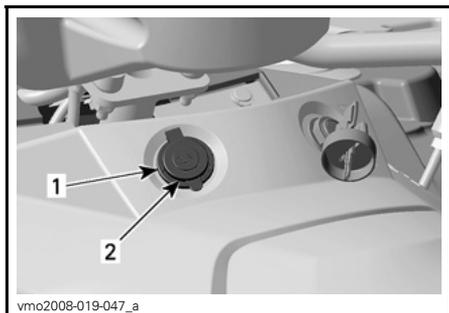

1. Tomada de energia de 12 volts
2. Tampa de proteção

Também está disponível uma outra conexão auxiliar para ligar outros acessórios.

Este conector elétrico fica escondido embaixo do console do piloto. Visite uma concessionária autorizada Can-Am para obter mais detalhes.

12) Chave da ignição

A chave da ignição está localizada no painel central, próxima à coluna de direção.

Ela é um interruptor de 3 posições acionado por chave.



POSIÇÕES DA CHAVE DA IGNIÇÃO

1. OFF (desl.)
2. ON (lig.) com luzes
3. ON (lig.) sem luzes

NOTA: O interruptor de parada de emergência do motor cancelará a chave da ignição. Certifique-se que o interruptor de parada de emergência do motor esteja na posição ANDAR para permitir a ativação do sistema elétrico.

Coloque a chave no interruptor e vire-o para a posição desejada.

Para retirar a chave, vire o interruptor para OFF (desl.) e puxe a chave.

A posição ON (lig.) com luzes acende todas as luzes quer o motor esteja ligado ou não. Lembre-se que manter as luzes acesas sem que o motor esteja ligado descarrega a bateria. Coloque sempre a chave da ignição em OFF após desligar o motor.

NOTA: Embora seja possível desligar o motor virando a chave da ignição para a posição OFF (desl.), recomendamos que ele seja desligado pelo interruptor de parada de emergência do motor.

Ao ler o Manual do Proprietário, lembre-se de:

ADVERTÊNCIA

Indica um risco potencial que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos sérios ou morte.

Sistema de Segurança com Codificação Digital (Digitally Encoded Security System - D.E.S.S.)

Somente modelos para a América do Norte

A chave da ignição especificamente contém um circuito eletrônico que dá a ela um número serial eletrônico único.


Esta chave não pode ser usada em outro veículo e, por sua vez, a chave de outro veículo não pode ser usada no seu, a menos que tenha sido programada para isso.

Entretanto, o D.E.S.S. traz uma grande flexibilidade. Você pode adquirir chaves de ignição adicionais e tê-las programadas para o seu veículo.

Para ter chaves de ignição adicionais, consulte uma concessionária autorizada da Can-Am.

13) Pedal do freio

O pedal do freio está localizado do lado direito do veículo, próximo ao motor.

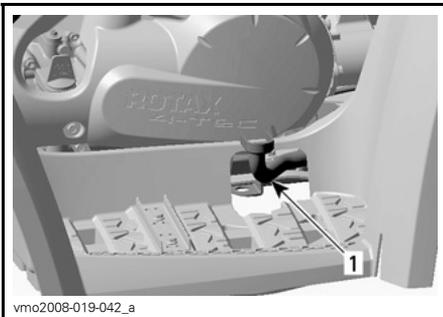

TÍPICA

1. Pedal do freio

Quando o pedal do freio é pressionado, o freio traseiro é acionado.

Quando solto, o pedal do freio deve voltar à sua posição original.

A frenagem é proporcional à força aplicada no pedal.


NOTA: O freio também terá um efeito sobre as rodas dianteiras através da transmissão quando a tração nas 4 rodas (4WD) for selecionada.

O pedal do freio aciona apenas o freio traseiro. Caso o sistema da alavanca do freio falhe, os freios traseiros podem ser acionados pressionando o pedal do freio.

14) Pedaleira


As pedaleiras estão localizadas nos lados direito e esquerdo do veículo, próximas ao motor.

Use esta área para manter seus pés e os do passageiro (modelos de 2 lugares) estáveis.

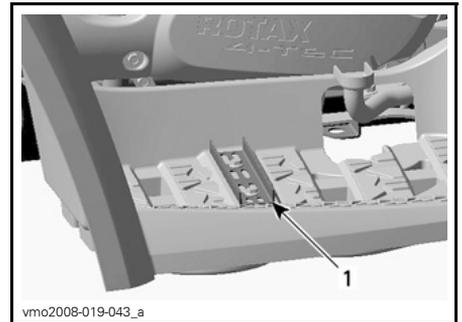

MODELOS DE 1 LUGARES

1. Pedaleira

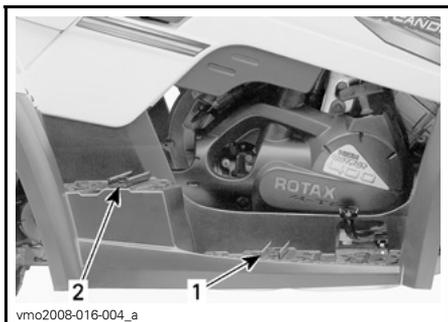

MODELOS DE 2 LUGARES

1. Pedaleira do piloto
2. Pedaleira do passageiro

15) Alças


As alças estão localizadas nos lados direito e esquerdo do assento do passageiro.

Modelos de 2 lugares

As alças devem ser usadas pelo passageiro para se segurar com firmeza durante a operação do veículo.

! ADVERTÊNCIA

O passageiro deve sempre se segurar nas alças e não no piloto. Ele também deve ter os dois pés repousando firmemente contra os pedais de apoio.

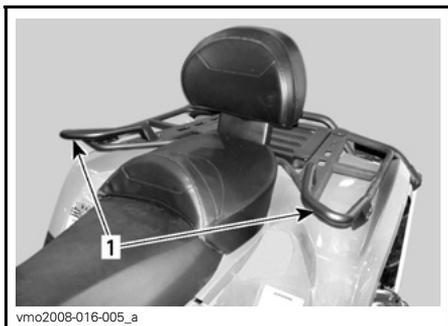

1. Alças

16) Assento do passageiro


Modelos de 2 lugares

! ADVERTÊNCIA

Nunca dirija o veículo sem o assento do passageiro instalado adequadamente.

O assento do passageiro foi projetado especialmente para permitir um passeio seguro e agradável a UM (1) passageiro.

O encosto integrado apoia suas costas durante o passeio.

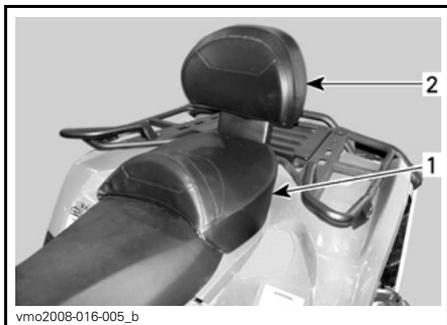

1. Assento do passageiro
2. Encosto integrado

Remoção do assento do passageiro

Puxe uma das alças do assento do passageiro. Estas alças estão localizadas abaixo dos lados direito e esquerdo da traseira do assento.



vmo2006-008-009_a

MOSTRADO LADO ESQUERDO


1. Trava do assento

Levante cuidadosamente o assento para trás.

Continue a levantar até conseguir soltar o dispositivo de retenção, depois retire totalmente o assento do passageiro.

Instalação do assento do passageiro

Insira os tubos de posicionamento do assento do passageiro nos furos existentes no para-lama traseiro.

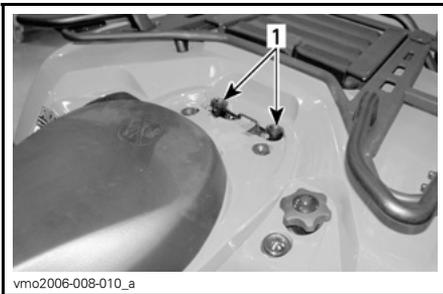

vmo2006-008-010_a

TÍPICA

1. Furos para os tubos de posicionamento do assento do passageiro

Quando o assento estiver em posição, empurre-o com força para baixo para travar.

NOTA: Sente-se um estalo característico. Verifique novamente se o assento está preso dando um puxão para confirmar.


⚠ ADVERTÊNCIA

É da maior importância para a segurança do passageiro que você confirme que o assento esteja corretamente travado na posição, puxando-o para trás e para cima várias vezes.

17) Bagageiro removível**Modelos de 2 lugares****⚠ ADVERTÊNCIA**

Nunca dirija o veículo sem o bagageiro removível instalado adequadamente.

O bagageiro removível é usado para converter um veículo de dois ocupantes (modelos de 2 lugares) em um veículo de um ocupante (modelo de 1 lugar) com capacidade extra de carga.

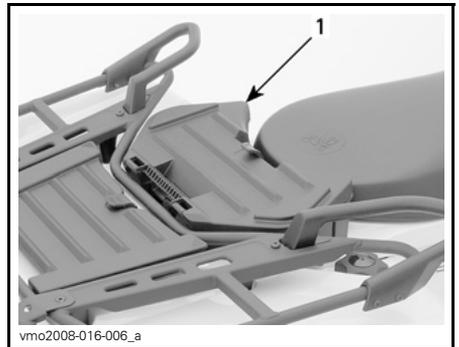

vmo2008-016-006_a

1. Bagageiro removível

A conversão do veículo é fácil, remova o assento do passageiro e depois instale o bagageiro removível.

⚠ ADVERTÊNCIA

Sem o assento do passageiro o veículo se torna um veículo de UM OCUPANTE (modelo de 1 lugar) e não é permitido NENHUM PASSAGEIRO nele. NUNCA transporte um passageiro sobre o bagageiro removível.

Instalação do bagageiro removível

Remova o assento do passageiro, consulte *REMOÇÃO DO ASSENTO DO PASSAGEIRO*.

Posicione o bagageiro removível sobre o para-lama traseiro.

Quando o bagageiro estiver em posição, empurre-o com força para baixo para travar.

Para abrir o bagageiro removível, desengate a trava de borracha.



1. Trava de borracha

Remoção do bagageiro removível

Puxe a alça do bagageiro removível para soltá-lo do veículo.

Remova o bagageiro.

Reinstale o assento do passageiro, consulte *INSTALAÇÃO DO ASSENTO DO PASSAGEIRO*.




1. Alça

18) Trava do assento do piloto

Possibilita remover o assento do piloto para dar acesso ao compartimento do motor.

NOTA: Para remover o assento do piloto em modelos de 2 lugares, é necessário remover o assento do passageiro.

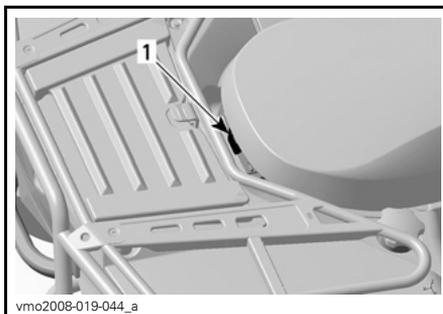

MODELOS DE 1 LUGAR

1. Trava do assento



vmo2006-008-011_a

MODELOS DE 2 LUGARES

1. Trava do assento


Remoção do assento

Empurre a trava para a frente enquanto levanta devagar a traseira do assento. Puxe o assento para trás. Continue a levantar até conseguir soltar o dispositivo de retenção frontal, depois retire totalmente o assento.

Colocação do assento

Insira as linguetas frontais do assento nos encaixes do chassi. Quando o assento estiver em posição, empurre-o com força para baixo para travar.

NOTA: Sente-se um estalo característico. Verifique novamente se o assento está preso dando um puxão para confirmar.

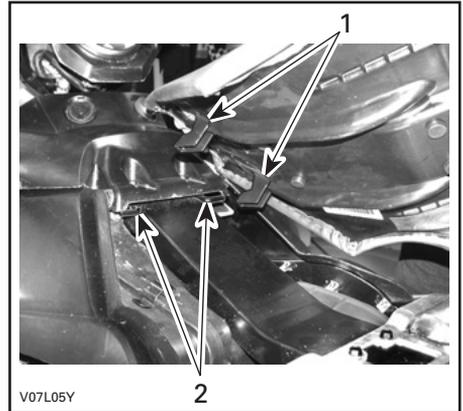

V07L05Y

1. Insira estas linguetas nos encaixes
2. Encaixes

⚠ ADVERTÊNCIA


É da maior importância para a segurança do piloto que você confirme que o assento esteja corretamente travado na posição, puxando-o para trás e para cima várias vezes.

19) Bagageiro traseiro

Local conveniente para transportar objetos pessoais tais como velas de ignição sobressalentes, kit de primeiros socorros, etc.

Para abrir o painel, destrave-o, levante e depois remova-o completamente se necessário.

O compartimento é equipado com um bujão de drenagem. Remova o bujão para permitir a drenagem quando for necessário. Reinstale o bujão quando terminar.

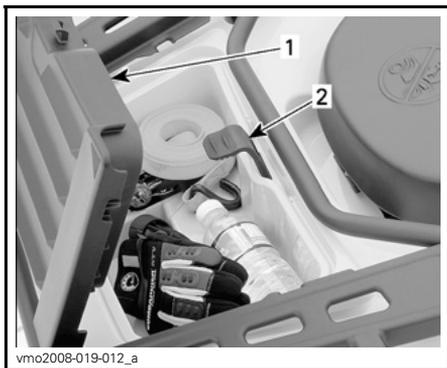

TÍPICA — MODELOS DE 1 LUGARES

1. Tampa do bagageiro traseiro
2. Trava

⚠️ ADVERTÊNCIA

Quando o motor estiver ligado, sempre coloque a alavanca de câmbio em ESTACIONAR antes de abrir a tampa. Nunca deixe objetos pesados ou frágeis soltos na cesta do bagageiro. Sempre trave a tampa antes de dirigir. Se a tampa do bagageiro for removida para permitir uma maior área de transporte, garanta que a carga esteja presa e não voe para fora quando dirigir com velocidade em terreno acidentado. Reduza a velocidade.

20) Racks para carga

Os racks para carga são convenientes para transportar equipamentos e várias outras cargas. Eles nunca devem ser usados para transportar um passageiro.


⚠️ ADVERTÊNCIA

- Nunca transporte um passageiro em um rack para carga.
- A carga nunca deve interferir com a linha de visão do piloto ou afetar sua capacidade de virar o veículo adequadamente.
- Não sobrecarregue o veículo.
- Sempre garanta que toda a carga esteja corretamente presa e não se prolongue para fora dos racks.

Consulte *ESPECIFICAÇÕES* sobre as recomendações de peso da carga.

21) Engate de reboque

Engate conveniente para instalar uma esfera para puxar um reboque ou outro equipamento. Instale o tamanho de esfera apropriado de acordo com as recomendações do fabricante do engate. Consulte *ESPECIFICAÇÕES* sobre as recomendações de transporte de carga e rebocamento.

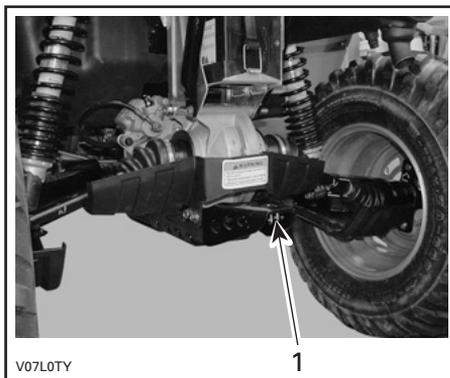

1. Engate de reboque

! ADVERTÊNCIA

Assegure-se de instalar o tamanho de esfera apropriado que combine com o equipamento que vai rebo-car.

NOTA: Siga as instruções do fabricante para um acoplamento adequado.


22) Kit de ferramentas

O kit de ferramentas está localizado no bagageiro traseiro. Ele contém ferramentas para a manutenção básica, este Manual do Proprietário e o *MANUAL BÁSICO PARA TÉCNICAS DE GUINCHO* com os modelos XT.

23) Guincho

Modelos XT

Consulte o *MANUAL BÁSICO PARA TÉCNICAS DE GUINCHO* incluído no veículo, para obter instruções adequadas de operação do guincho.

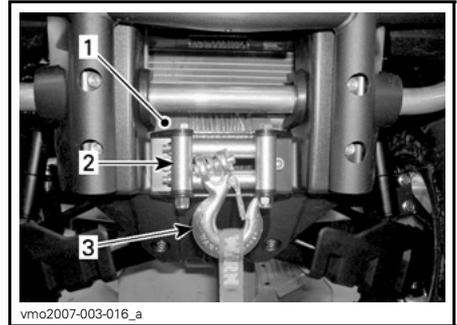

1. Guincho
2. Guia do cabo
3. Gancho do guincho

24) Botão de controle do guincho


Modelos XT

Use este botão para enrolar ou desenrolar o cabo do guincho.

Para soltar o cabo, aperte o lado esquerdo do botão.

Para recolher o cabo, aperte o lado direito do botão.

Consulte o *MANUAL BÁSICO PARA TÉCNICAS DE GUINCHO* para obter instruções adequadas de operação.

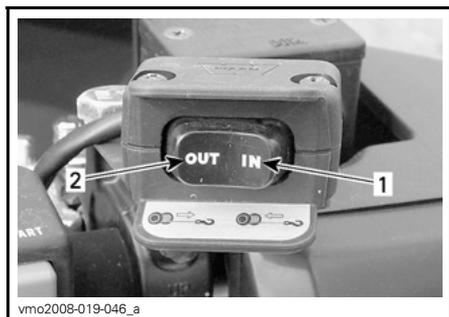

TÍPICA

1. Enrolar
2. Desenrolar

25) Controle remoto do guincho

Modelos XT

É fornecido com o veículo um controle remoto do guincho para facilitar a sua operação.

O controle remoto do guincho está localizado embaixo do painel do compartimento de manutenção dianteiro.



COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO DIANTEIRO


1. Controle remoto do guincho

Ao ler o Manual do Proprietário, lembre-se de:

⚠️ ADVERTÊNCIA

Indica um risco potencial que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos sérios ou morte.

Para usar o controle remoto do guincho ao invés do botão de controle do guidão, conecte o controle remoto no conector existente no compartimento de manutenção dianteiro.

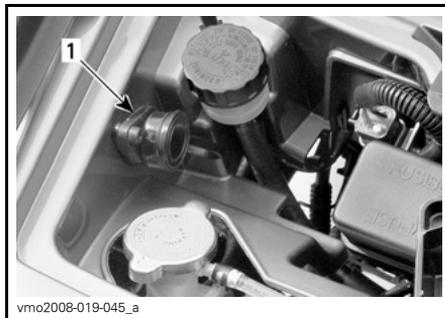

COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO DIANTEIRO

1. Conexão do controle remoto

Consulte *MANUAL BÁSICO PARA TÉCNICAS DE GUINCHO* para obter mais informações sobre o guincho.

AVISO Sempre desconecte e guarde o controle remoto quando não estiver em uso.

AVISO Não guarde nenhum objeto no compartimento de manutenção dianteiro.

COMBUSTÍVEL

Combustível recomendado

Use gasolina sem chumbo disponível na maioria dos postos, ou combustível oxigenado contendo um total máximo de 10% de etanol ou metanol. A gasolina usada deve ter a octanagem mínima recomendada abaixo.

OCTANAGEM MÍNIMA	
Na América do Norte	87 (R + M)/2
Fora da América do Norte	92 RON

AVISO Nunca faça experiência com outros combustíveis. O uso de um combustível inadequado pode resultar em queda do desempenho do veículo e danos a peças críticas do sistema de combustível e do motor.

Procedimento de abastecimento


ADVERTÊNCIA

- Sempre desligue o motor antes de reabastecer. Abra a tampa devagar.
- Se for notada uma diferença de pressão (um assobio ao desapertar a tampa do tanque de combustível), inspecione ou repare o veículo antes de usá-lo novamente.
- O combustível é inflamável e explosivo sob certas condições.
- Nunca use uma chama para verificar o nível de combustível.
- Nunca fume ou permita chamas ou faíscas nas proximidades.
- Trabalhe sempre em uma área bem ventilada.
- Nunca encha o tanque até a boca se for levar o veículo para uma área quente. Com o aumento da temperatura, o combustível expande e pode transbordar.
- Limpe sempre qualquer derrame de combustível no veículo.

AVISO Nunca coloque nada sobre a tampa do tanque de combustível porque o respiro na parte superior da tampa pode ficar bloqueado e o motor falhar.

1. Desligue o motor.
2. Não permita que ninguém permaneça sentado no veículo ao abastecer.
3. Gire a tampa do tanque de combustível no sentido anti-horário para removê-la.

4. Insira o bico no bocal de enchimento.
5. Despeje o combustível vagorosamente dando tempo para que o ar interno saia do tanque, evitando o refluxo do combustível. Tome cuidado para não derramar combustível.
6. Pare de abastecer quando o combustível atingir o fundo do bocal de enchimento. **Não encha demais.**
7. Aperte totalmente a tampa do tanque de combustível no sentido horário.

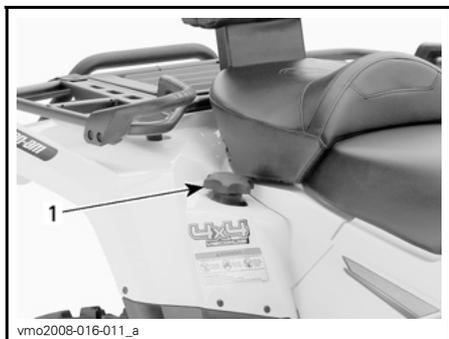

1. Tampa do tanque de combustível

PERÍODO DE AMACIAMENTO

Operação durante o amaciamento

O veículo requer um período de amaciamento de 300 km.

Depois do período de amaciamento, o veículo deve ser revisado em uma concessionária autorizada Can-Am. Consulte a seção *MANUTENÇÃO*.

Motor

Durante o período de amaciamento:

- Evite acelerar ao máximo.
- A aceleração máxima não deve exceder 3/4 do curso do acelerador.
- Evite aceleração contínua.
- Evite velocidades constantes prolongadas.
- Evite sobreaquecimento do motor.

Entretanto, acelerações breves e variações de velocidade contribuem para um bom amaciamento.

Freios

ADVERTÊNCIA

Os freios novos não operam na eficiência máxima até terem concluído seu amaciamento. O desempenho da frenagem pode estar reduzido, por isso tome cuidado extra.

Correia

Uma correia nova requer um período de amaciamento de 50 km.

Durante o período de amaciamento:

- Evite aceleração e desaceleração forçada.
- Evite puxar carga.
- Evite alta velocidade constante.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Dando partida no motor

A alavanca de câmbio deve ser colocada em ESTACIONAR ou NEUTRO.

NOTA: Para sua conveniência, o modo cancelar permite que o motor seja ligado com a alavanca de transmissão em qualquer posição. Mantenha a alavanca do freio ou o pedal pressionado enquanto pressiona o botão de partida do motor.

Coloque a chave no interruptor da ignição e gire-a para ON (lig.).

Coloque o interruptor de parada de emergência do motor em RUN (andar).

Pressione e segure o pedal do freio.

Mantenha o botão de partida do motor pressionado até que o motor pegue.

AVISO Não pressione o botão de partida do motor por mais de 30 segundos. Observe um período de descanso entre os ciclos de partida para deixar o motor de partida esfriar. Preste atenção para não descarregar a bateria.

Solte o botão de partida do motor imediatamente quando o motor pegar.

NOTA: Se a bateria estiver descarregada, o motor não pode ser ligado. Recarregue ou substitua a bateria.

Mudando de marcha

Deixe o motor em marcha lenta para esquentar.

Acione os freios e selecione a faixa de marchas desejada, H ou L.

Desengate o freio de estacionamento.

NOTA: Os freios devem estar acionados quando a alavanca de câmbio estiver na posição estacionar.

Solte os freios.

Pressione gradualmente a alavanca do acelerador para aumentar a velocidade do motor e assim engatar a transmissão variável contínua (CVT).

Ao contrário, quando a alavanca do acelerador é solta, a velocidade do motor diminui.

Usando o botão cancelar em ré

Quando a alavanca de câmbio está em RÉ, a rotação do motor é limitada para limitar a velocidade em ré que pode ser normalmente comandada pela alavanca do acelerador.

ADVERTÊNCIA

Se estiver descendo uma ladeira em ré, a gravidade pode aumentar a velocidade do veículo acima do limite definido de velocidade em ré.

Para ativar a função cancelar, mantenha o botão cancelar pressionado, depois pressione gradualmente a alavanca do acelerador para aumentar a potência do motor.

Para sair da função cancelar, solte a alavanca do acelerador depois o botão cancelar.

ADVERTÊNCIA

Nunca acione o botão cancelar se a alavanca do acelerador não estiver totalmente solta, pois pode resultar em perda do controle.

Desligando o motor

ADVERTÊNCIA

Evite estacionar em inclinações.

Solte o acelerador e pare completamente o veículo.

Engatar o freio de estacionamento.

Coloque a alavanca de câmbio na posição ESTACIONAR.

Leve o interruptor de parada de emergência do motor para a posição STOP (parar).

Vire a chave da ignição para OFF (desl.).

Retire a chave do contato.

O que fazer se o veículo virar

Quando o veículo virar ou ficar caído de lado, coloque-o de volta sobre as rodas, e aguarde de 3 a 5 minutos antes de dar partida no motor. Consulte a seção *MANUTENÇÃO* e inspecione o seguinte.

- Inspeção do tubo do dreno da caixa do filtro de ar para ver se há óleo acumulado, se houver óleo, limpe o filtro de ar e a caixa.
- Verifique o nível do óleo do motor e complete se necessário.
- Verifique o nível do líquido de arrefecimento do motor e complete se necessário.
- Ligue o motor. Se a mensagem LOW OIL (PRESSÃO DO ÓLEO BAIXA) e a luz indicadora de check engine ficarem acesas, desligue o motor imediatamente. Visite uma concessionária autorizada Can-Am.

O que fazer se o veículo ficar submerso

Se o veículo ficar submerso, leve-o assim que possível a uma concessionária autorizada Can-Am. **NUNCA LIGUE O MOTOR!**

AVISO A submersão do veículo pode provocar danos graves se o procedimento correto para partida do motor não for seguido.

AJUSTES PARA O PERCURSO

Ajustes da suspensão

⚠ ADVERTÊNCIA

O ajuste da suspensão pode afetar a manobrabilidade do veículo. Tome sempre algum tempo para se familiarizar com o comportamento do veículo após fazer qualquer ajuste da suspensão.

A manobrabilidade e o conforto do seu veículo dependem dos ajustes da suspensão.


A escolha dos ajustes da suspensão variam com o peso do piloto, preferências pessoais, a velocidade e condições do terreno.

Pré-carga da mola traseira

Ajuste a pré-carga da mola, girando o came de ajuste com a chave do kit de ferramentas do veículo.

Gire os cames de ajuste no sentido horário para uma suspensão mais firme e condição de estrada acidentada, ou quando transportar carga ou puxar um reboque.

Gire os cames de ajuste no sentido anti-horário para uma carga leve e condição de estrada plana.

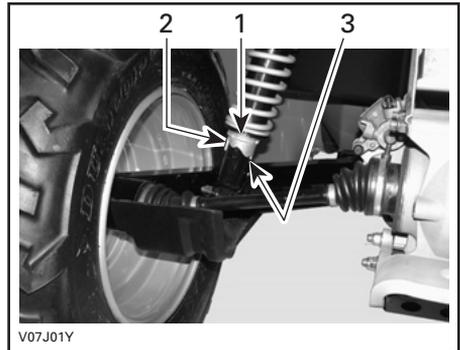

1. Cames de ajuste
2. Ajuste macio
3. Ajuste duro

⚠ ADVERTÊNCIA

Os cames de ajuste esquerdo e direito devem sempre ser colocados na mesma posição. Nunca ajuste somente um came. Um ajuste desigual pode provocar baixa manobrabilidade e perda de estabilidade, o que poderia levar a um acidente.

Ao ler o Manual do Proprietário, lembre-se de:

⚠ ADVERTÊNCIA

Indica um risco potencial que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos sérios ou morte.

TRANSPORTE DO VEÍCULO

Quando transportar este veículo, prenda-o a um reboque ou à caçamba de uma caminhonete usando correias adequadas. O uso de cordas comuns não é recomendado.

⚠ ADVERTÊNCIA


Não reboque este veículo atrás de um carro ou outro veículo. Use um reboque. Nunca incline o veículo para transportá-lo. Este veículo deve estar na sua posição normal de operação (sobre as quatro rodas).




Lembre-se de:

- Descarregar os racks do veículo antes do transporte.
- Colocar a alavanca de câmbio na posição ESTACIONAR.

- Acionar o freio de estacionamento.
- Prenda a frente do veículo pelo para-choque dianteiro e a traseira pelo para-choque traseiro.

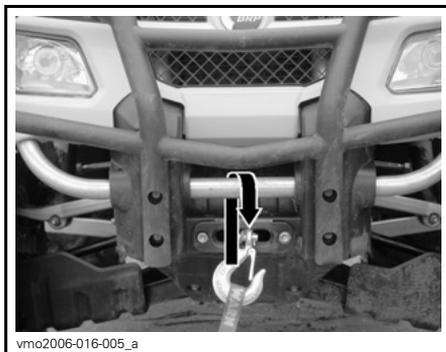

TÍPICA — LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE SUJEIÇÃO DIANTEIRO

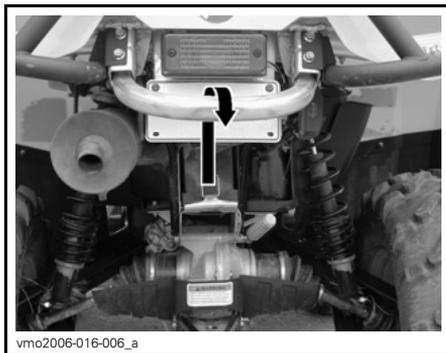

TÍPICA — LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE SUJEIÇÃO TRASEIRO

AVISO Prender o veículo por outros locais, pode danificá-lo.

MANUTENÇÃO

REVISÃO PÓS-AMACIAMENTO

A BRP sugere que após as primeiras 10 horas ou 200 km de uso, o que ocorrer primeiro, seu veículo seja revisado por uma concessionária autorizada Can-Am. A revisão pós-amaciamento é muito importante e não deve ser negligenciada.

NOTA: A revisão pós-amaciamento é realizada às custas do proprietário.

Recomendamos que esta revisão seja assinada por uma concessionária autorizada Can-Am.

Data da revisão

Assinatura da concessionária autorizada

Nome da concessionária

QUADRO DA REVISÃO PÓS-AMACIAMENTO	SUBSTITUIR					
	REGULAR					
	APERTAR					
	ENGRAXAR					
	LIMPAR					
	INSPECIONAR					
MOTOR						
Óleo e filtro do motor						X
Folga de válvula	X				X	
Juntas do motor	X					
Fixadores dos suportes do motor	X					
Sistema de escapamento	X					
SISTEMA DE ARREFECIMENTO						
Teste de pressão da tampa do radiador/sistema de arrefecimento	X					
Radiador	X					
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO MOTOR (EMS)						
Sensores EMS	X					
Códigos de falha do EMS	X					
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL						
Corpo da borboleta	X					
Alavanca do acelerador	X					
Cabo do acelerador	X		X		X	
Teste de vazamento na tubulação de combustível, flautas de injeção, conexões, válvulas de bloqueio e no tanque de combustível	X					
SISTEMA ELÉTRICO						
Folga e estado da vela de ignição	X					
Conexões da bateria	X					
Conexões elétricas e fixação (sistema de ignição, sistema de partida, injetores de combustível, etc)	X					
TRANSMISSÃO CVT						
Entrada de ar da CVT	X					

QUADRO DA REVISÃO PÓS-AMACIAMENTO	SUBSTITUIR					
	REGULAR					
	APERTAR					
	ENGRAXAR					
	LIMPAR					
	INSPECIONAR					
SISTEMA DE TRANSMISSÃO						
Unidade de acoplamento 4 x 4	X					
Coifas e protetores do eixo de transmissão	X					
Diferenciais dianteiro e traseiro (nível de óleo, vedações e respiros)	X					
Junta do eixo do propulsor traseiro	X					
RODAS/PNEUS						
Porcas/parafusos das rodas	X					
SISTEMA DA DIREÇÃO						
Sistema de direção (coluna, mancal, etc.)	X					
Alinhamento das rodas dianteiras	X					
FREIOS						
Fluido de freio	X					

PLANO DE MANUTENÇÃO

A manutenção é muito importante para manter seu veículo em condições de funcionamento seguras. A manutenção adequada é responsabilidade do proprietário. O veículo deve sofrer reparos de acordo com o plano de manutenção.

O plano de manutenção não exclui a inspeção pré-partida.

ADVERTÊNCIA

A negligência em manter adequadamente o veículo de acordo com o plano e procedimentos de manutenção pode torná-lo inseguro para o uso.

PLANO DE MANUTENÇÃO						
A: Regular C: Limpar I: Inspeccionar L: Engraxar R: Trocar	25 h ou 750 km		50 h ou 1.500 km		100 h ou 1 ano ou 3.000 km	
					200 h ou 2 anos ou 6.000 km	
					A ser executado por	
					LEGENDA	
	PEÇA/TAREFA					
MOTOR						
Óleo e filtro do motor		R			Cliente	(1) Com maior frequência em condições de muita poeira. Consulte <i>FILTRO DE AR</i> em <i>PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO</i> . (2) Deve ser colocado óleo no elemento de espuma do filtro de ar.
Folga de válvula			I		Concessionária	
Filtro de ar ⁽²⁾	I, C, L ⁽¹⁾		R		Cliente	
Juntas do motor			I		Concessionária	
Fixadores dos suportes do motor			I		Concessionária	
Sistema de escapamento			I		Concessionária	
Supressor de faíscas do silencioso			C		Cliente	
SISTEMA DE ARREFECIMENTO						
Líquido de arrefecimento do motor			I ⁽³⁾	R	Concessionária/Cliente	(3) A cada 100 horas, verifique a concentração do líquido de arrefecimento.
Teste de pressão da tampa do radiador/sistema de arrefecimento				I	Concessionária	

PLANO DE MANUTENÇÃO

A: Regular
C: Limpar
I: Inspeccionar
L: Engraxar
R: Trocar

25 h ou 750 km

50 h ou 1.500 km

100 h ou 1 ano ou 3.000 km

200 h ou 2 anos ou 6.000 km

A ser executado por

PEÇA/TAREFA

LEGENDA

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO MOTOR (EMS)

Sensores EMS			I		Concessionária	—
Códigos de falha do EMS			I		Concessionária	

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

Corpo da borboleta			I, L		Concessionária	(4) Com maior frequência sob uso severo como em condições de poeira, areia, neve, água ou lama.
Cabo do acelerador		I, A, L			Concessionária/Cliente	
Teste de pressão na tubulação de combustível, conexões e no tanque de combustível			I		Concessionária	
Pré-filtro da bomba de combustível				I (4)	Concessionária	
Teste de pressão da bomba de combustível			I (4)		Concessionária	
Filtro do respiro do tanque de combustível			R (4)		Cliente	

SISTEMA ELÉTRICO

Vela de ignição			T (5)		Cliente	(5) Certifique-se que a vela de ignição esteja com a folga correta.
Conexões da bateria		I			Cliente	
Conectores do ECM (inspeção visual sem desconectar)			I		Concessionária	
Conexões e fixações elétricas (sistema de ignição, sistema de partida, injetores de combustível, etc)			I		Concessionária	
Direção do fecho do farol			I		Cliente	

PLANO DE MANUTENÇÃO						
A: Regular C: Limpar I: Inspeccionar L: Engraxar R: Trocar	25 h ou 750 km		50 h ou 1.500 km		100 h ou 1 ano ou 3.000 km	
					200 h ou 2 anos ou 6.000 km	
					A ser executado por	
	PEÇA/TAREFA				LEGENDA	
	TRANSMISSÃO CVT					
Correia de transmissão			I		Concessi- onária	—
Polias motriz e acionadas (incluindo mancal unidirecional)			I, C, L		Concessi- onária	
Estado/limpeza do duto de entrada/saída de ar da CVT		I, C			Concessi- onária	
SISTEMA DE TRANSMISSÃO						
Unidade de acoplamento 4 x 4			I		Concessi- onária	(4) Com maior frequência sob uso severo como em condições de poeira, areia, neve, água ou lama.
Juntas do eixo de transmissão		I			Concessi- onária	
Junta do eixo do propulsor traseiro		I, L (4)			Concessi- onária	
Diferenciais dianteiro/traseiro (nível de óleo, vedações e respiros)		I		R	Concessi- onária	
RODAS/PNEUS						
Porcas/parafusos das rodas		I			Cliente	—
Rolamentos das rodas			I		Cliente	
SISTEMA DA DIREÇÃO						
Fixações do guidão			I		Concessi- onária	(4) Com maior frequência sob uso severo como em condições de poeira, areia, neve, água ou lama.
Sistema de direção (coluna, mancal, etc.)			I (4)		Concessi- onária	
Pontas da barra transversal		I			Concessi- onária	
Alinhamento das rodas dianteiras			I, A		Concessi- onária	

PLANO DE MANUTENÇÃO

A: Regular
C: Limpar
I: Inspeccionar
L: Engraxar
R: Trocar

25 h ou 750 km

50 h ou 1.500 km

100 h ou 1 ano ou 3.000 km

200 h ou 2 anos ou 6.000 km

A ser executado por

PEÇA/TAREFA

LEGENDA

SUSPENSÃO

Braços arrastados traseiros			I		Concessionária	—
Rolamentos dos braços arrastados traseiros				I	Concessionária	
Amortecedores		I			Concessionária	
Braços triangulares dianteiros		I, L			Cliente	
Juntas esféricas	I				Concessionária	

FREIOS

Fluido de freio	I			R ⁽⁶⁾	Concessionária/Cliente	(4) Com maior frequência sob uso severo como em condições de poeira, areia, neve, água ou lama. (6) A troca do fluido de freio ou qualquer reparo do sistema de freios deve ser realizado por um distribuidor/concessionária autorizado Can-Am.
Pastilhas de freio	I ⁽⁴⁾ (6)				Concessionária	
Sistema de freios (discos, mangueiras, etc.)			I ⁽⁴⁾		Cliente	

CARROCERIA/CHASSI

Fixadores da carroceria/chassi		I			Cliente	—
Chassi			I		Concessionária	

PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO

Esta seção inclui instruções para os procedimentos de manutenção básica. Se você tiver as habilidades mecânicas necessárias e as ferramentas requeridas, você pode realizar estes procedimentos. Do contrário, consulte uma concessionária autorizada Can-Am.

Outros itens importantes do plano de manutenção que sejam mais difíceis e requeiram ferramentas especiais são melhor executados por uma concessionária autorizada Can-Am.

ADVERTÊNCIA

Desligue o motor e siga estes procedimentos ao realizar a manutenção. Caso não siga os procedimentos de manutenção adequados, você pode se ferir em peças quentes, peças móveis, com eletricidade, produtos químicos ou outras ameaças.

ADVERTÊNCIA

Caso seja necessário remover um dispositivo de trava (p.ex. lingüeta de trava, fixador autotravante, etc), substitua-o sempre por um novo.

Filtro de ar

Orientação para manutenção do filtro de ar

Como em qualquer ATV, a manutenção do filtro de ar é importante para garantir o desempenho correto e a vida útil do motor.

A manutenção do filtro de ar deve ser ajustada de acordo com as condições de percurso.

A frequência de manutenção do filtro de ar deve aumentar, devendo-se adicionar óleo ao elemento de espuma do filtro, nas seguintes condições de poeira:

- Dirigir em areia seca
- Dirigir em superfícies cobertas por poeira seca
- Dirigir em estradas secas de cascalho ou condições semelhantes.

NOTA: Dirigir em grupo nessas condições aumentará ainda mais a manutenção do filtro de ar. Consulte *LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO FILTRO DE AR*.


NOTA: Pode ser usado um pré-filtro acessório para "condições de muita poeira". Contate uma concessionária autorizada Can-Am para maiores detalhes.

Remoção do filtro de ar

AVISO Nunca remova ou modifique qualquer componente da caixa do filtro de ar. Do contrário, podem ocorrer degradação do desempenho do motor ou danos. O motor é calibrado para funcionar especificamente com estes componentes.


Remova o(s) assento(s).

Remova os painéis laterais do lado direito do veículo.

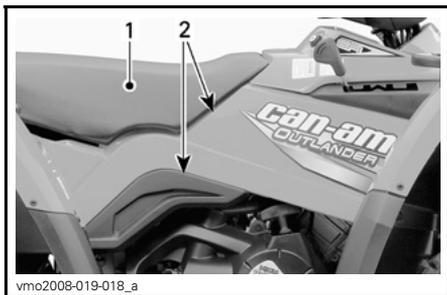


1. Assento
2. Painéis laterais

Solte as travas e remova a tampa da caixa do filtro de ar.

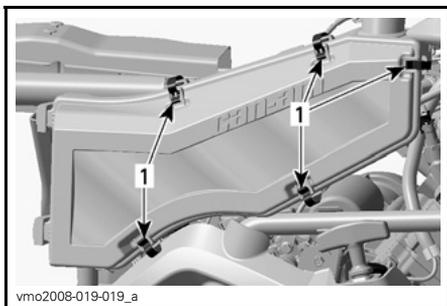


1. Solte as presilhas

Solte a braçadeira e retire o filtro de ar.

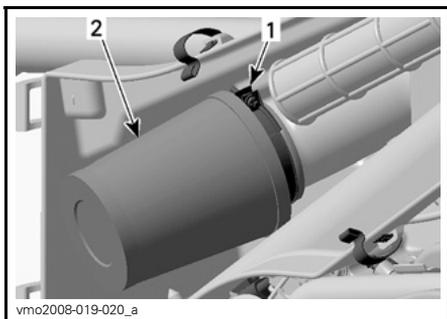

1. Braçadeira
2. Filtro de ar

Remova o elemento de espuma do filtro puxando-o cuidadosamente para fora.

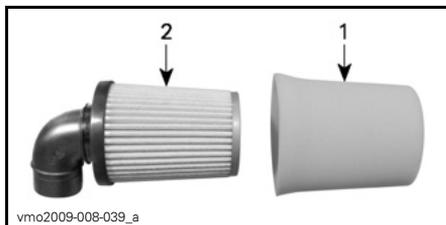

TÍPICA

1. Elemento de espuma do filtro
2. Filtro de papel

Limpeza e lubrificação do filtro de ar

⚠ CUIDADO Use sempre proteção adequada para a pele e olhos. Os produtos químicos podem provocar erupção na pele e ferimento grave nos olhos.

Limpeza do filtro de papel

1. Garanta que o elemento de espuma do filtro tenha sido retirado do filtro de papel.
2. Bata o elemento de papel para remover a poeira pesada.

Isso permitirá que a sujeira e a poeira saiam do filtro de papel.

NOTA: O filtro de papel tem vida limitada, substitua-o se estiver muito sujo ou entupido.

AVISO Recomenda-se não soprar ar comprimido no filtro de papel, isso poderia danificar as fibras do papel e reduzir sua capacidade de filtragem quando usado em ambientes poeirentos.

AVISO Não lave o filtro de papel com nenhuma solução de limpeza.

Limpeza do elemento de espuma do filtro

1. Borrife o elemento do filtro de espuma na parte interna e externa com o LIMPADOR DE FILTRO DE AR (P/N 219 700 341).




LIMPADOR DE FILTRO DE AR (P/N 219 700 341)



TÍPICA - PULVERIZE O ELEMENTO DE ESPUMA POR DENTRO E POR FORA

2. Deixe agir por 3 minutos.
3. Conforme consta na embalagem do limpador de filtro de ar (UNI), lave o elemento de espuma com água pura.
4. Seque completamente o elemento de espuma.

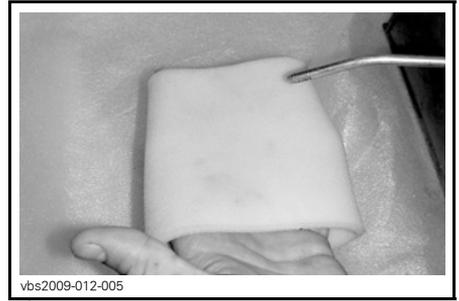

TÍPICA - SEQUE

NOTA: Pode ser necessária uma segunda aplicação para elementos muito sujos.

Lubrificação do elemento de espuma do filtro

1. Borrife ÓLEO PARA FILTRO DE AR (P/N 219 700 340) no elemento de espuma do filtro já seco.




ÓLEO PARA FILTRO DE AR (P/N 219 700 340)



vbs2009-012-014_a

TÍPICA - UNTE O ELEMENTO DE ESPUMA DO FILTRO

2. Deixe agir por 3 a 5 minutos.
3. Remova qualquer excesso de óleo que poderia ser transferido para o filtro de papel enrolando o elemento de espuma em um pano absorvente e apertando cuidadosamente. Isso também assegurará uma cobertura total de óleo no filtro de espuma.
4. Reinstale o elemento de espuma do filtro sobre o filtro de papel.

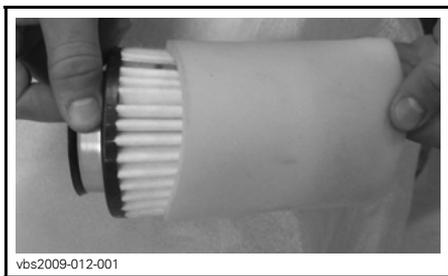

vbs2009-012-001

TÍPICA


Instalação do filtro de ar

Reinstale corretamente as peças removidas na ordem inversa.

Caixa do filtro de ar

Inspecção e drenagem da caixa do filtro de ar


Inspeção periodicamente líquidos ou depósitos no tubo de drenagem da caixa do filtro de ar.

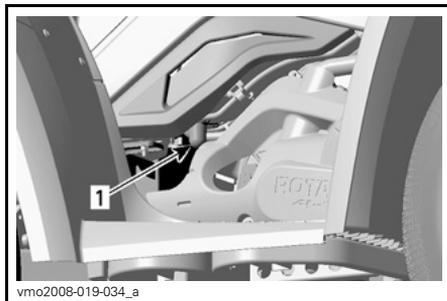

vmo2008-019-034_a

LADO DIREITO DO VEÍCULO

1. *Tubo de drenagem*

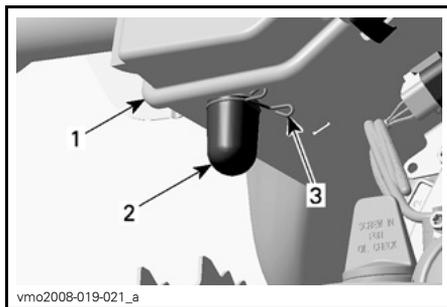

vmo2008-019-021_a

1. *Caixa do filtro de ar*
2. *Tubo de drenagem*
3. *Presilha*

NOTA: Se o veículo for usado em áreas poeirentas, inspecione com maior frequência do que especificado no *PLANO DE MANUTENÇÃO*.

Se encontrar líquidos/depósitos, aperte e remova a presilha. Puxe o tubo de drenagem para fora e esvazie-o.

AVISO Não ligue o motor se encontrar líquidos/depósitos no tubo de drenagem.


Se encontrar líquidos/depósitos, o filtro de ar deve ser inspecionado/seco/substituído dependendo da sua condição.

Remova o filtro de ar como explicado em *REMOÇÃO DO FILTRO DE AR*.

Filtro do respiro do tanque de combustível


Substituição do filtro do respiro do tanque de combustível

1. Remova o assento.
2. Localize o filtro do respiro do tanque de combustível.

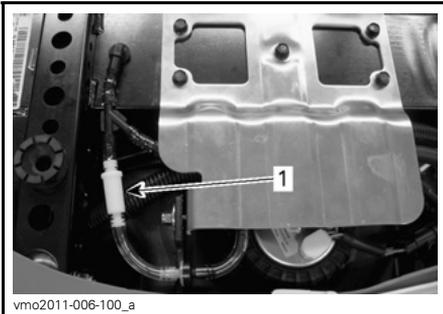

1. Filtro do respiro do tanque de combustível

3. Remova o filtro cortando as mangueiras nas duas pontas com cuidado.

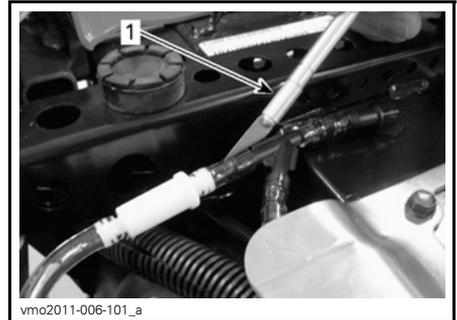

TÍPICA - CORTE A MANGUEIRA COM CUIDADO

1. Ferramenta de corte

4. Troque as duas mangueiras na linha do respiro do tanque de combustível.
5. Instale um filtro novo com a seta apontando na direção do exterior do veículo.



SETA APONTANDO NA DIREÇÃO DO EXTERIOR

AVISO Garanta que todas as mangueiras estejam completamente enfiadas nas conexões para evitar que desconectem.


6. Reinstale o assento.

Óleo do motor

Nível do óleo do motor

AVISO Verifique o nível do óleo frequentemente e complete se necessário. **Não encha demais.** Funcionar o motor/ a transmissão com um nível incorreto pode danificar gravemente o motor/ a transmissão. Limpe qualquer derramamento.

NOTA: Ao verificar o nível do óleo, inspecione visualmente vazamentos na área do motor.

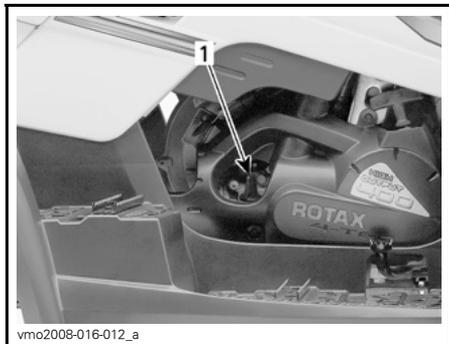


LADO DIREITO DO MOTOR

1. Vareta

Com o veículo em uma superfície nivelada, o motor frio e desligado, verifique o nível do óleo como segue:

1. Desparafuse a vareta, depois retire-a e limpe.
2. Reinstale a vareta, rosqueie até o fim.
3. Retire a vareta novamente e verifique o nível do óleo. Ele deve estar próximo ou na marca superior.

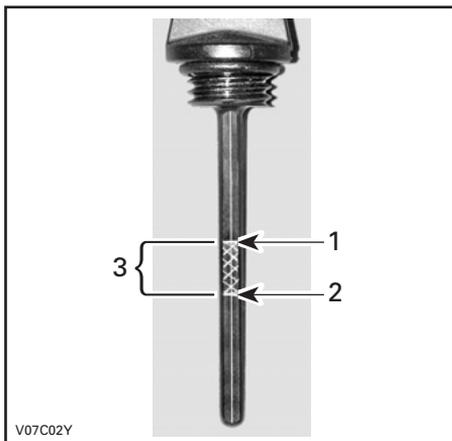

1. Full - cheio
2. Add - Adicionar
3. Faixa de operação

Para acrescentar óleo, retire a vareta. Coloque um funil no tubo da vareta para não derramar.

Adicione uma pequena quantidade do óleo recomendado e verifique o nível novamente.

Repita os procedimentos acima até o nível do óleo atingir a marca superior da vareta. **Não encha demais.**

Aperte bem a vareta.

Óleo recomendado para o motor

No verão use ÓLEO SEMI SINTÉTICO XPS (PARA VERÃO) (P/N 293 600 121).


No inverno use ÓLEO SINTÉTICO XPS (PARA INVERNO) (P/N 293 600 112).

NOTA: O óleo XPS foi especialmente formulado e testado para os severos requisitos deste motor.

Se não estiver disponível, use óleo SAE 5W/30 para motor que satisfaça ou exceda as exigências para classificação SM, SL ou SJ de serviço API. Verifique sempre o rótulo do serviço API no vasilhame do óleo, ele deve conter

pele menos um dos padrões acima. Consulte o quadro de viscosidade para maiores detalhes.

Quadro de viscosidade do óleo do motor

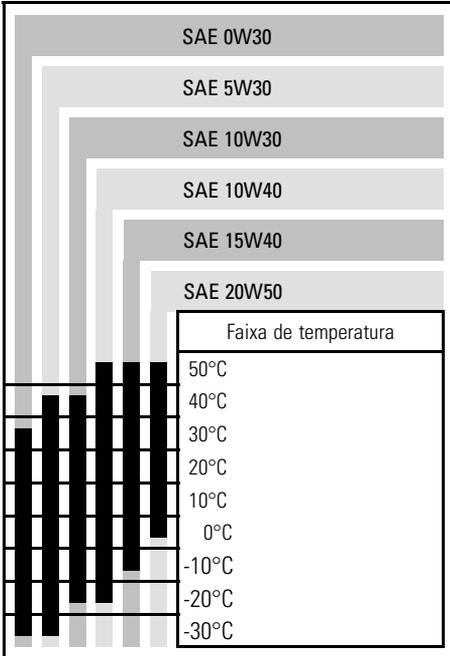

Troca de óleo do motor


O óleo e o filtro devem ser substituídos ao mesmo tempo. A troca do óleo deve ser feita com o motor morno.

⚠ CUIDADO O óleo do motor pode estar muito quente. Para evitar queimaduras, não retire o bujão de drenagem do motor ou a tampa do filtro com o motor quente. Aguarde até que o óleo esteja morno.

Certifique-se que o veículo esteja em uma superfície nivelada.

Retire a vareta do óleo.

AVISO Preste atenção para não perder o O-ring da vareta.

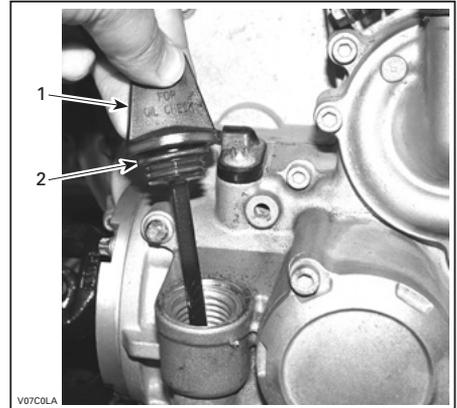


LADO DIREITO DO MOTOR

1. Vareta
2. O-ring

Limpe a área do bujão de drenagem do óleo.

Coloque um coletor sob a área do bujão de drenagem do óleo.

Desparafuse o bujão de drenagem do óleo.

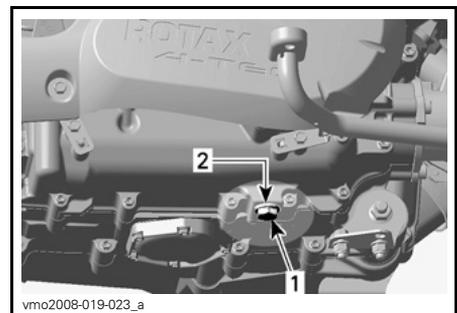

LADO DIREITO DO MOTOR

1. Bujão de drenagem do óleo
2. Gaxeta

Deixe o óleo escoar completamente do cárter.

Troque a gaxeta do bujão de drenagem.

Limpe a área da gaxeta no motor e no bujão de drenagem do óleo, depois reinstale o bujão.

Aperte a vela com $30 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 3,6 \text{ N}\cdot\text{m}$.

Substitua o filtro de óleo.

Complete o motor até o nível adequado com o óleo recomendado. O volume de óleo com a troca do filtro é de 3 L.

Dê partida no motor e deixe em marcha lenta por alguns minutos. Certifique-se que as áreas do filtro de óleo e do bujão de drenagem não estejam vazando.

Desligue o motor.


Espera um pouco para permitir que o óleo flua para o cárter, depois verifique o nível de óleo. Complete se necessário.

Descarte o óleo de acordo com as leis ambientais locais.

Filtro de óleo

Substituição do filtro de óleo


Remova a cobertura do motor do lado direito do veículo.

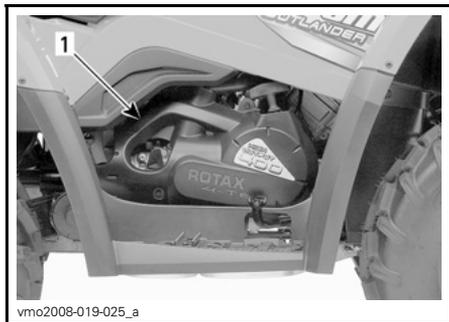

LADO DIREITO DO VEÍCULO


1. Cobertura do motor

Desaperte a tampa do filtro de óleo.

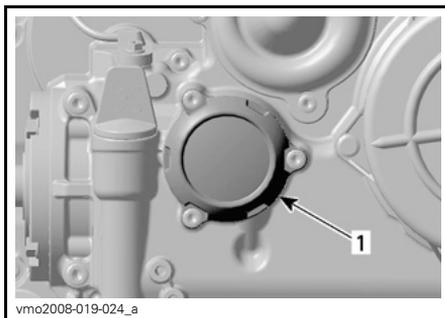

1. Tampa do filtro de óleo

Remova os parafusos do filtro, a tampa com o O-ring e o filtro de óleo.

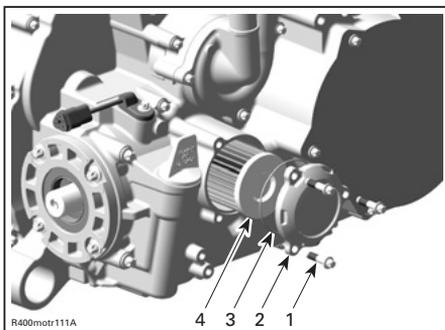

1. Parafusos do filtro de óleo


2. Tampa do filtro de óleo

3. O-ring

4. Filtro de óleo

Verifique o O-ring da tampa e troque se necessário.

Verifique e limpe a sujeira e outras contaminações da área de entrada e saída do filtro de óleo.

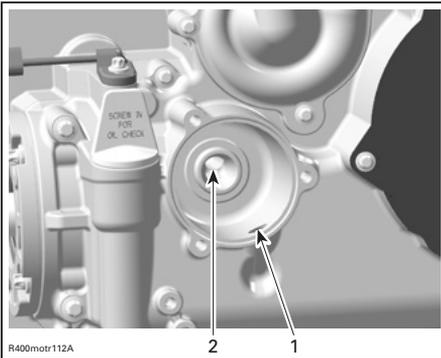


1. Furo da entrada da bomba de óleo para o filtro
2. Furo de saída para o sistema de alimentação de óleo do motor

Limpe todo o óleo derramado no motor.

Aplique óleo do motor na junta de borraça do novo filtro de óleo para garantir uma instalação adequada.

Instale o filtro de óleo.

Instale o O-ring na tampa do filtro de óleo.

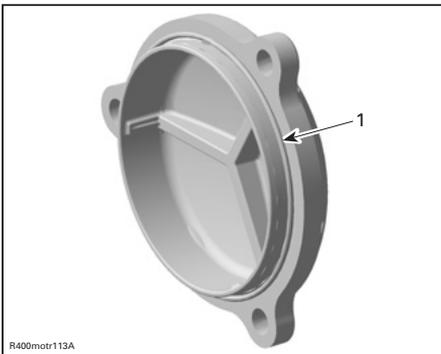

1. O-ring em posição

Parafuse a tampa do filtro de óleo.

Aperte os parafusos com $10 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 1,2 \text{ N}\cdot\text{m}$.

Reinstale a cobertura do motor.

Radiador

Inspeção e limpeza do radiador

Verifique periodicamente a limpeza da área do radiador.



TÍPICA

1. Radiador

Inspeccione vazamentos ou qualquer dano no radiador e nas mangueiras.

Inspeccione as aletas do radiador. Elas devem estar limpas, livres de lama, sujeira, folhas e qualquer depósito que possa impedir o arrefecimento adequado do radiador.

Remova todos os depósitos que puder com as mãos. Se houver água nas proximidades, tente lavar as aletas dissipadoras.

Se disponível use uma mangueira de jardim para lavar as aletas.

⚠ CUIDADO Nunca limpe o radiador quente com as mãos. Deixe o radiador esfriar antes de limpar.

AVISO Tenha cuidado para não danificar as aletas durante a limpeza. Não use objetos/ferramentas que possam danificá-las. As aletas são propositadamente finas para permitir um arrefecimento eficiente. QUANDO LAVAR COM MANGUEIRA USE APENAS BAIXA PRESSÃO; NUNCA USE UM LAVADOR DE ALTA PRESSÃO.

Visite uma concessionária autorizada Can-Am para verificar o desempenho do sistema de arrefecimento.

Líquido de arrefecimento do motor


Nível do líquido de arrefecimento do motor

! ADVERTÊNCIA

Verifique o nível do líquido de arrefecimento com o motor frio. Nunca acrescente líquido de arrefecimento com o motor quente.

NOTA: Ao verificar o nível do líquido de arrefecimento, inspecione visualmente vazamentos na área do motor.

Remova o painel do compartimento de manutenção dianteiro.

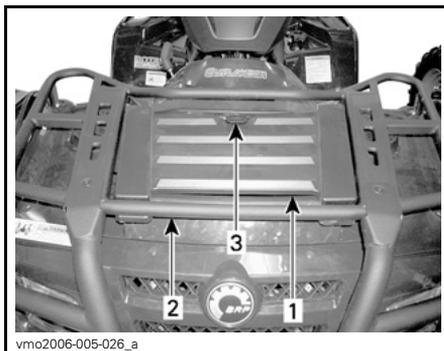

1. Painel do compartimento de manutenção dianteiro
2. Rack dianteiro
3. Trava




TÍPICA - COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO

1. Tampa do radiador
2. Tampa do reservatório do líquido de arrefecimento

Com o veículo em uma superfície plana, o líquido deve estar entre as marcas de nível MÍN. e MÁX. do reservatório de líquido de arrefecimento.

NOTA: Quando verificar o nível em temperatura inferior a 20°C, ele pode estar levemente abaixo da marca de MÍN.

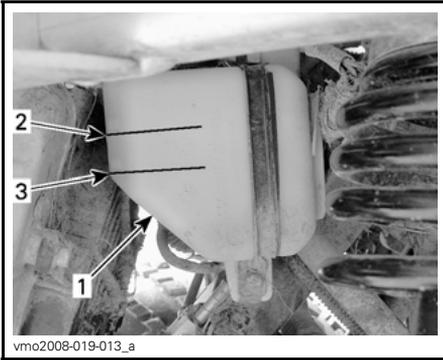

EMBAIXO DO PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO

1. Reservatório
2. Marca de nível MÁX.
3. Marca de nível MÍN.

Adicione líquido de arrefecimento até a marca de MÁX se necessário.

Use um funil para não derramar. Não encha demais.

Reinstale e aperte corretamente a tampa do bocal.

Se foi acrescentado líquido de arrefecimento ao seu reservatório, verifique também o nível do líquido no radiador.

Reinstale o painel do compartimento de manutenção.

⚠ ADVERTÊNCIA

Para evitar se queimar, não remova a tampa do radiador com o motor quente.

NOTA: Um sistema de arrefecimento que sempre precise completar o líquido é a indicação de vazamentos ou problemas no motor. Visite uma concessionária autorizada Can-Am.

AVISO Não guarde nenhum objeto no compartimento de manutenção dianteiro.

Líquido recomendado de arrefecimento do motor

Use sempre anticongelante à base de etileno-glicol com agentes anticorrosivos específicos para motores de combustão interna de alumínio.


O sistema de arrefecimento deve ser enchido com LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO JÁ PREPARADO DA BRP (P/N 219 700 362) ou com uma solução de água destilada e anticongelante (50% água destilada, 50% anticongelante).

Substituição do líquido de arrefecimento do motor

⚠ ADVERTÊNCIA

Para evitar queimaduras, não retire o tampa do radiador nem desape o bujão de drenagem do líquido de arrefecimento com o motor quente.


Remova o painel do compartimento de manutenção dianteiro e a tampa do radiador.

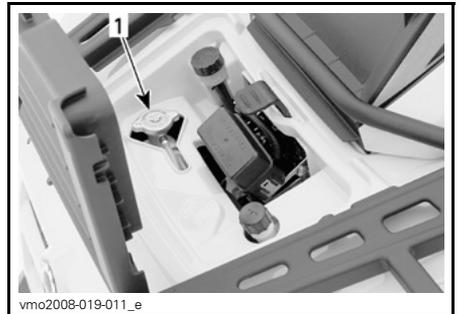

1. Tampa do radiador

AVISO Não guarde nenhum objeto no compartimento de manutenção dianteiro.


Remova o assento e os painéis laterais direitos.

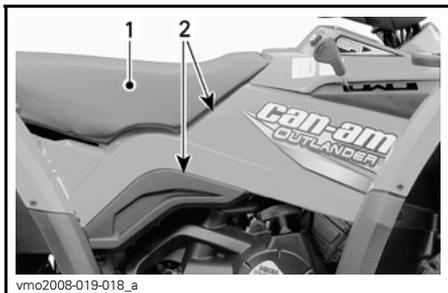

TÍPICA

1. Assento
2. Painéis laterais

Retire a cobertura direita do motor.

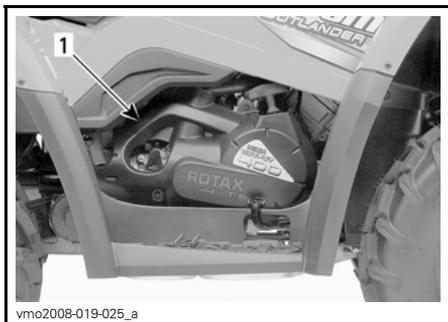

TÍPICA

1. Cobertura do motor


Desaperte o bujão de drenagem do líquido de arrefecimento e esvazie o líquido em um recipiente adequado.

NOTA: Não desparafuse totalmente o bujão de drenagem do líquido de arrefecimento.

Ao ler o Manual do Proprietário, lembre-se de:


⚠ ADVERTÊNCIA

Indica um risco potencial que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos sérios ou morte.

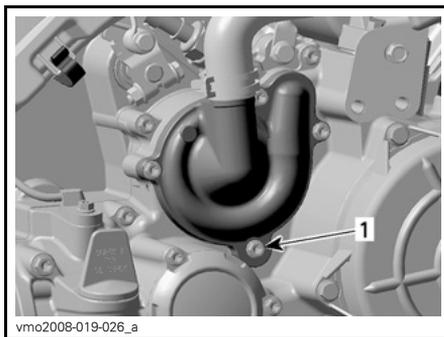


1. Bujão de drenagem do líquido de arrefecimento

Desligue o conector do sensor de temperatura do motor.

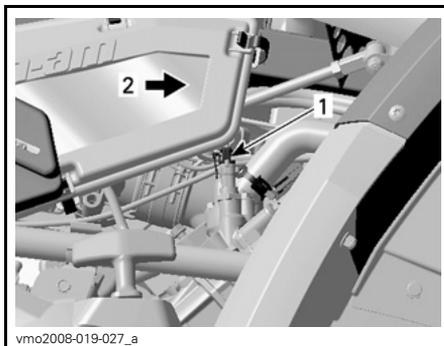

1. Sensor de temperatura
2. Frente do veículo

Desperte o parafuso de sangramento no topo do alojamento do termostato.

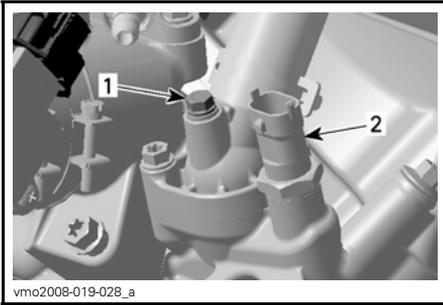


1. Parafuso de sangramento
2. Sensor de temperatura do motor

Drene o sistema completamente.


Reinstale o bujão de drenagem do líquido de arrefecimento.

Aperte com $10 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 1,2 \text{ N}\cdot\text{m}$.

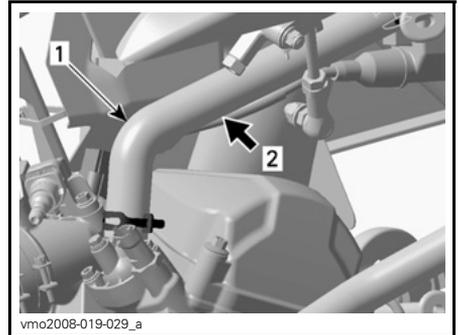

1. Mangueira do líquido de arrefecimento
2. Instale o estrangulador de mangueira aqui


Encha o radiador até que o líquido de arrefecimento saia pelo furo do alojamento do termostato.

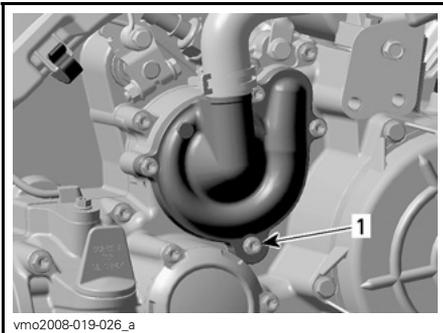

1. Bujão de drenagem do líquido de arrefecimento

Estrangule a mangueira entre o radiador e o alojamento do termostato com um estrangulador grande de mangueira (P/N 529 032 500), ou um equivalente.

AVISO Não use alicates de pressão para estrangular a mangueira.

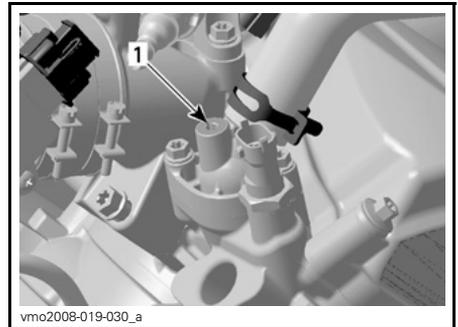

1. Furo do alojamento do termostato

Instale o parafuso de sangramento e depois remova o estrangulador.

Aperte o parafuso de sangramento com $5 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0,6 \text{ N}\cdot\text{m}$.

Acabe de encher o radiador.

Verifique o nível no reservatório do líquido de arrefecimento e complete se necessário.

Deixe o motor rodar em marcha lenta sem a tampa do radiador. Acrescente líquido lentamente se necessário.

A partir deste ponto, aguarde o motor atingir a temperatura normal de operação.

Pressione a alavanca do acelerador duas ou três vezes, depois adicione líquido se necessário.

Instale a tampa do radiador.

Inspeção vazamentos em todas as conexões e verifique o nível de líquido no reservatório.

Limpe todo o líquido de arrefecimento derramado no motor.

Descarte o líquido de arrefecimento de acordo com as leis ambientais locais.

Supressor de faíscas do silencioso

Limpeza do supressor de faíscas do silencioso

O carvão acumulado no silencioso deve ser limpo periodicamente.


⚠️ ADVERTÊNCIA

Nunca funcione o motor em uma área fechada. Nunca realize essa operação imediatamente após o motor ter funcionado porque o sistema de escapamento fica muito quente. Certifique-se que não haja materiais combustíveis na área. Use proteção para os olhos e luvas. Nunca fique atrás do veículo enquanto limpa o sistema de escapamento. Respeite todas as leis e regulamentos aplicáveis.

Selecione uma área bem ventilada e certifique-se que o silencioso esteja frio.

Coloque a transmissão na posição ESTACIONAR.

Remova o bujão de limpeza do silencioso.

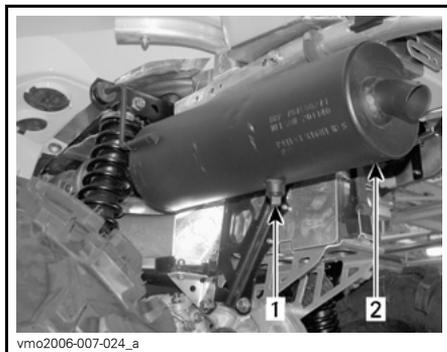

TÍPICA

1. Bujão de limpeza
2. Silencioso

Bloqueie a ponta do silencioso com um pano e ligue o motor.

Aumente momentaneamente a rotação do motor várias vezes para limpar o carvão acumulado no silencioso.


Desligue o motor e espere que o silencioso esfrie.

Reinstale o bujão de limpeza.

Tampa da CVT

Drenagem da tampa da CVT

Sempre que suspeitar que entrou água na tampa da CVT, drene a carcaça da CVT removendo o bujão de drenagem.

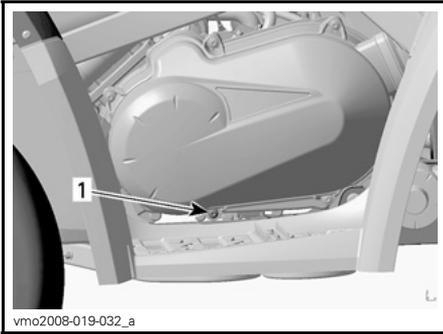

vmo2008-019-032_a

LADO ESQUERDO

1. Bujão de drenagem

Cabo do acelerador


Lubrificação do cabo do acelerador

O cabo do acelerador deve ser lubrificado com o LUBRIFICANTE PARA CABOS (P/N 293 600 041) ou equivalente.

⚠ ADVERTÊNCIA

Use sempre um lubrificante à base de silicone. O uso de outro lubrificante (como um lubrificante à base de água) pode fazer o cabo/alavanca do acelerador ficar preso e duro.

Abra a caixa da alavanca do acelerador.

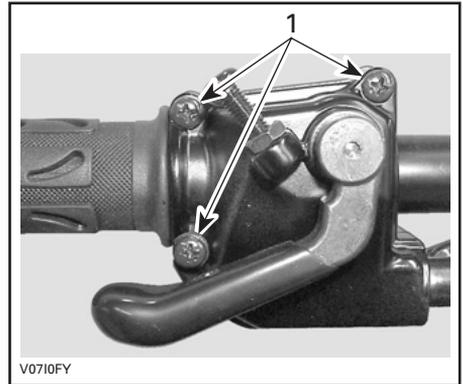


V0710FY

1. Retire estes parafusos

Abra a caixa.

Puxe o protetor de borracha para trás para expor o ajustador do cabo do acelerador.

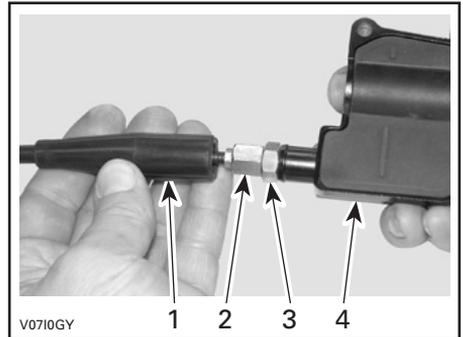


V0710GY

1. Protetor do cabo
2. Ajustador do cabo do acelerador
3. Contraporca
4. Caixa da alavanca do acelerador

Aperte o ajustador do cabo do acelerador.


Remova o protetor interno da caixa.

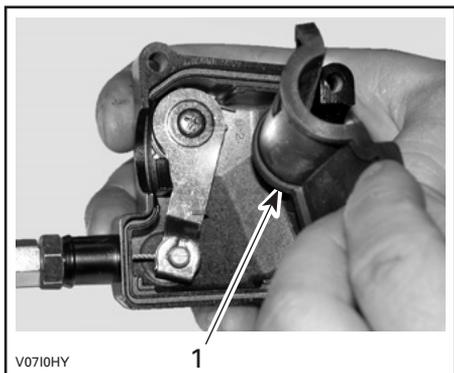


1. Protetor interno da caixa

Retire o cabo da caixa da alavanca do acelerador.

NOTA: Passe o cabo pela fenda da presilha e remova a ponta do cabo da presilha.

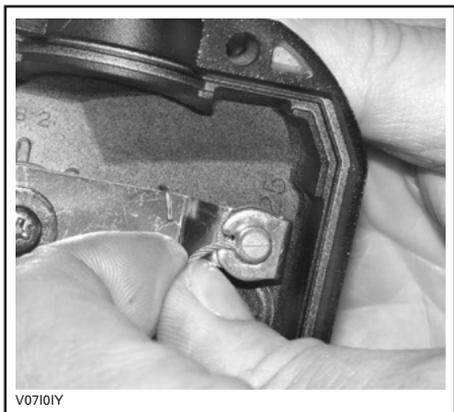

Retire a tampa lateral do corpo da borboleta.

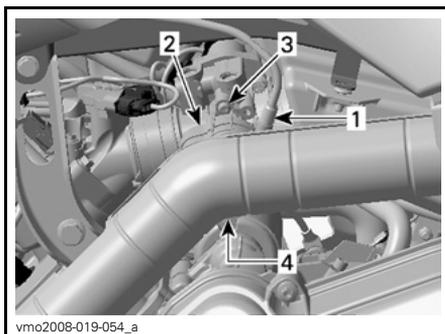

LADO ESQUERDO DO MOTOR

1. Cabo do acelerador
2. Tampa lateral
3. Retire o parafuso
4. Solte a presilha da tampa

Introduza a agulha da lata de lubrificante na ponta do ajustador do cabo do acelerador.

⚠ CUIDADO Use sempre proteção adequada para a pele e olhos. Os produtos químicos podem provocar erupção na pele e ferimento grave nos olhos.



TÍPICA

NOTA: Ponha um trapo em volta do ajustador do cabo do acelerador para evitar que o lubrificante espirre.

Coloque lubrificante até que ele escorra pela ponta do corpo da borboleta do cabo do acelerador.

Reinstale e ajuste o cabo.

Ajuste do cabo do acelerador

Puxe o protetor de borracha para trás para expor o ajustador do cabo do acelerador.

Desaperte a contraporca e gire o ajustador para obter a folga correta da alavanca do acelerador.

NOTA: Meça a folga livre na ponta da alavanca do acelerador.

Aperte a contraporca e reinstale o protetor.



1. Alavanca do acelerador
A. 3 mm a 6 mm

Com a alavanca de câmbio colocada em ESTACIONAR, dê partida no motor.

Verifique se o cabo do acelerador está ajustado corretamente virando o guidão todo à direita e depois todo à esquerda. Se a rotação do motor aumentar, reajuste a folga livre da alavanca do acelerador.

Vela de Ignição

Remoção da vela de ignição

! ADVERTÊNCIA

A menos que indicado ao contrário, sempre coloque a chave da ignição em OFF (desl.) antes de realizar qualquer manutenção ou reparo no sistema elétrico.


! CUIDADO Se usar ar comprimido, vista sempre óculos de proteção.

Remova o painel lateral esquerdo.

Desconecte o cabo da vela de ignição.

Limpe a vela de ignição e o cabeçote do cilindro com ar comprimido, se possível.

Desaperte e remova completamente a vela.

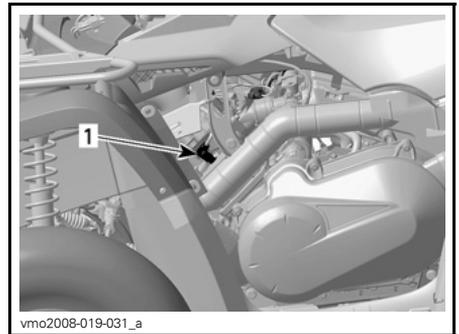

1. Cabo da vela de ignição

Instalação da vela de ignição

Antes de instalar certifique-se que as superfícies de contato do cabeçote do cilindro e da vela de ignição estejam livres de fuligem.

Usando um calibre de lâminas, defina a folga da vela de ignição entre 0,7 mm a 0,8 mm.

Aplique um lubrificante anticorrosivo nas roscas da vela para evitar engripar.

Parafuse a vela no cabeçote do cilindro com a mão e depois aperte usando um torquímetro e uma chave apropriada.

Aperte a vela de ignição com um torque de $20 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 2,4 \text{ N}\cdot\text{m}$.

Bateria

⚠ ADVERTÊNCIA

A menos que indicado ao contrário, sempre coloque a chave da ignição em OFF (desl.) antes de realizar qualquer manutenção ou reparo no sistema elétrico.

⚠ CUIDADO Nunca recarregue a bateria enquanto estiver instalada no veículo.

Estes veículos estão equipados com uma bateria VRLA (Chumbo-ácida regulada por válvula). É uma bateria do tipo sem manutenção, sem necessidade de adicionar água para acertar o nível do eletrólito.

AVISO Nunca remova a tampa de vedação da bateria.


Remoção da bateria

⚠ CUIDADO Sempre desligue primeiro o cabo PRETO (-) da bateria.

Desligue o cabo PRETO (-) da bateria.

Desligue o cabo VERMELHO (+) da bateria.

Remova a cinta de fixação e depois puxe a bateria para fora do chassi.

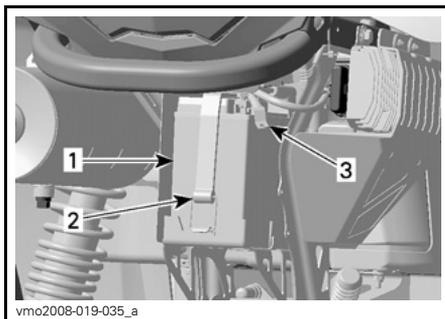

1. Bateria
2. Cinta de fixação
3. Cabo PRETO (-)

Limpeza da bateria

Limpe a bateria, sua cobertura e terminais usando uma solução de bicarbonato de sódio e água.

Remova a corrosão dos terminais dos cabos e dos bornes da bateria com uma escova de aço dura.

A caixa da bateria deve ser limpa com uma escova macia e solução de bicarbonato de sódio.

Instalação da bateria

Reinstale a bateria no veículo.

⚠ CUIDADO Sempre ligue primeiro o cabo VERMELHO (+) e depois o cabo PRETO (-).

Fusíveis


Inspeção dos fusíveis

⚠ CUIDADO Sempre vire a chave da ignição para a posição OFF (desl.) antes de substituir um fusível defeituoso.

Se um fusível estiver queimado, substitua-o por um de mesma capacidade.

AVISO Não use um fusível com capacidade mais alta, isso pode provocar danos graves.

Verifique se o filamento está queimado.

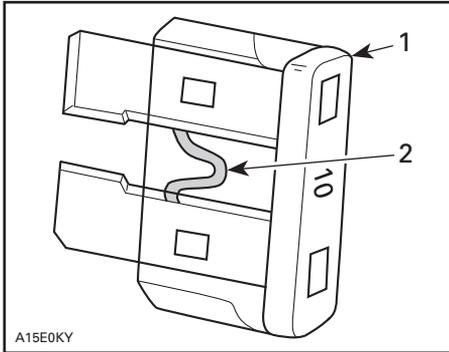


TÍPICA

1. Fusível
2. Verifique se está queimado

Localização dos fusíveis


Os fusíveis estão localizados no compartimento de manutenção dianteiro e na traseira, próximo à bateria.

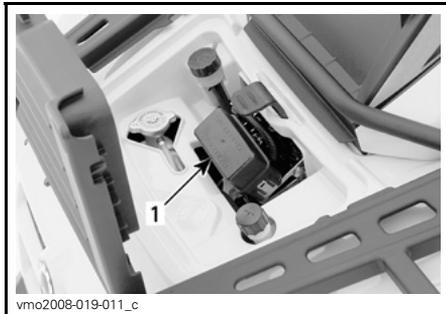

1. Caixa de fusíveis dianteira

- F1: ECM (5 A)
- F2: Ventoinha (20 A)
- F3: ECM (7,5 A)
- F4: Painel de instrumentos, lanterna traseira, diagnóstico (7,5 A)
- F5: Bomba de combustível (7,5 A)
- F6: Acessórios (20 A)

AVISO Não guarde nenhum objeto no compartimento de manutenção dianteiro.

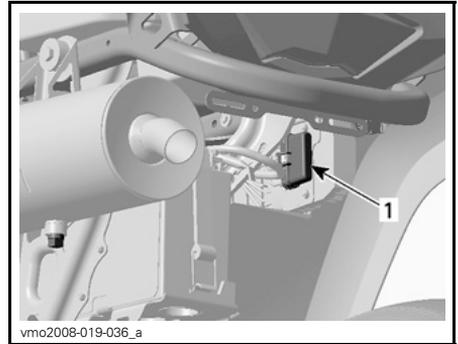

PORTA-FUSÍVEL TRASEIRO

1. Principal (30 A) (fio VERMELHO/CINZA)
- Acessórios (30 A) (fio VERMELHO/VERDE)

Luzes

⚠ CUIDADO Sempre vire a chave da ignição para a posição OFF (desl.) antes de substituir uma lâmpada defeituosa.


Verifique sempre o funcionamento das luzes depois da substituição.

Substituição da lâmpada do farol

AVISO Nunca toque no vidro de uma lâmpada alógena com os dedos, isso reduz a sua vida útil. Se o vidro for tocado, limpe-o com álcool isopropílico que não deixará uma película no bulbo.


Para substituir a lâmpada do farol dianteiro, faça o seguinte.

Remova os parafusos do suporte de borracha.

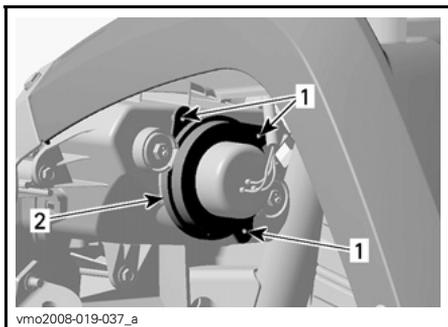

1. Parafusos
2. Suporte


Retire o protetor de borracha do alojamento do farol.

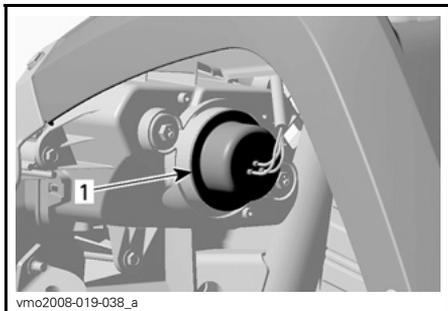

1. Protetor de borracha

Desligue o conector do farol.


NOTA: Use a pequena lingueta de trava para destravar o conector, depois puxe o conector.

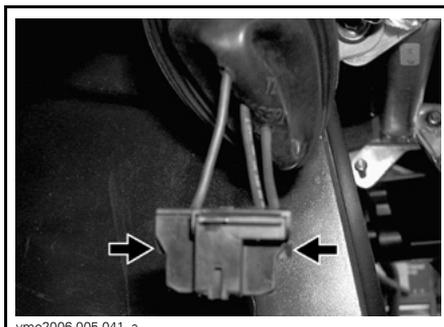

EMPURRE A LINGUETA DE TRAVA PARA DESTRAVAR O CONECTOR

NOTA: Nas ilustrações a seguir, a saia dianteira foi removida do veículo para uma melhor compreensão.

Pressione a presilha e empurre-a pelo lado para destravar a lâmpada do farol.

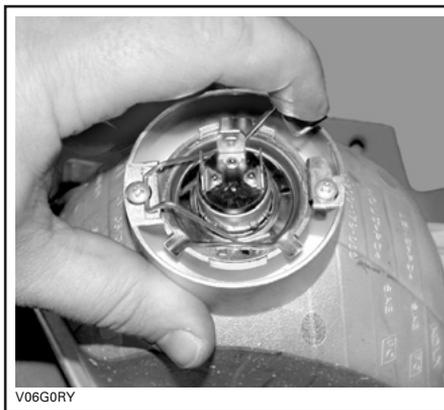

TÍPICA

Levante e segure a presilha depois remova a lâmpada.




V06G0SY

TÍPICA

Reinstale corretamente as peças removidas na ordem inversa.

Direção do fecho do farol

Ajuste a direção do fecho como segue: Gire os parafusos de ajuste para regular a altura do fecho e a orientação lateral a seu gosto. Regule os dois faróis uniformemente.

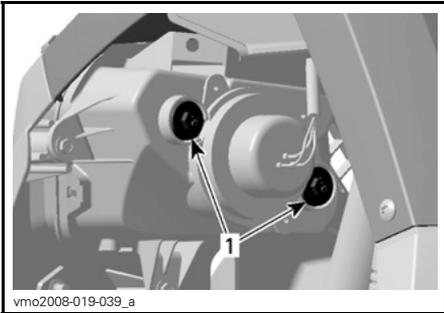


vmo2008-019-039_a

1. Parafusos de ajuste

Substituição da lâmpada da lanterna traseira

Para ter acesso à lâmpada puxe a lanterna traseira para soltá-la dos seus encaixes de borracha.

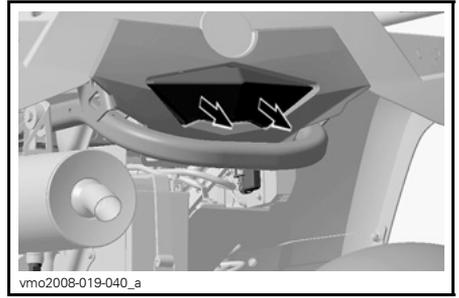

vmo2008-019-040_a

Gire e puxe o soquete para expor a lâmpada.



vmo2008-001-006

Empurre a lâmpada para dentro e gire-a no sentido anti-horário para soltá-la.

Instale a nova lâmpada empurrando-a primeiro para dentro e girando no sentido horário.

Reinstale todas as peças removidas.

Coifa e protetor do eixo de transmissão


Inspecção da coifa e do protetor do eixo de transmissão

Inspecione visualmente o estado das coifas e protetores do eixo de transmissão.

Verifique se os protetores possuem danos ou se pegam nos eixos.


Inspecione trincas, desgaste, vazamento de graxa, etc. nas coifas.

Repare ou substitua as peças danificadas conforme necessário.

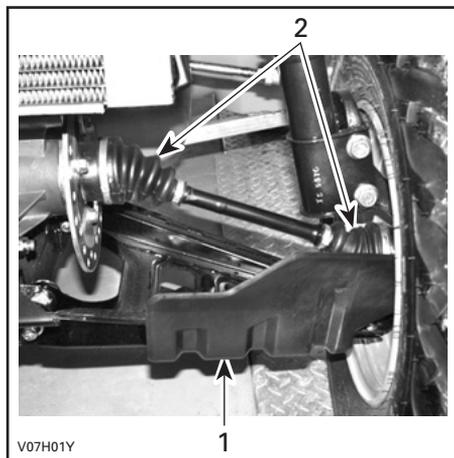

FRENTE DO VEÍCULO

1. Protetor do eixo de transmissão
2. Coifas do eixo de transmissão

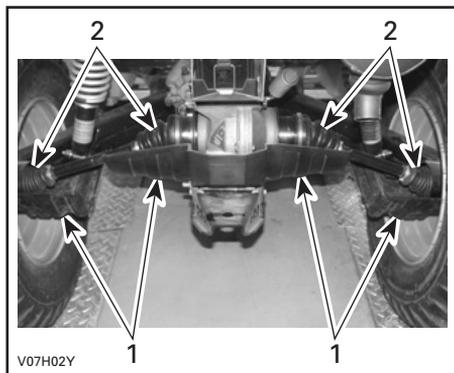

TRASEIRA DO VEÍCULO

1. Protetor do eixo de transmissão
2. Coifas do eixo de transmissão

Rodas e pneus

Pressão dos pneus

! ADVERTÊNCIA

A pressão dos pneus afeta a manobrabilidade e a estabilidade do veículo. Uma pressão menor pode fazer com que o pneu esvazie e rode no aro. Uma pressão excessiva pode explodir o pneu. Siga sempre a pressão recomendada. Como os pneus são de baixa pressão, deve ser usada uma bomba manual.

Verifique a pressão quando os pneus estiverem frios antes de dirigir o veículo. A pressão dos pneus muda com a temperatura e a altitude. Verifique novamente a pressão se uma destas condições tiver mudado.

Para sua conveniência, o kit de ferramentas inclui um manômetro.

PRESSÃO DOS PNEUS			
MODELOS DE 1 LUGAR		DIANTEIROS	TRASEIROS
ATÉ 227 kg	Máx.	48 kPa	48 kPa
	Mín.	34,5 kPa	34,5 kPa

PRESSÃO DOS PNEUS			
MODELOS DE 2 LUGARES		DIANTEIROS	TRASEIROS
ATÉ 235 kg	Máx.	48 kPa	48 kPa
	Mín.	34,5 kPa	34,5 kPa

Embora os pneus sejam projetados especificamente para uso fora de estrada, eles ainda podem furar. Portanto, recomenda-se levar uma bomba de encher pneu e um kit de reparos.

Inspeção dos pneus

Verifique danos nos pneus e aros.

Verifique também o desgaste dos pneus. Substitua se necessário.

Não faça rodízio dos pneus. Os pneus dianteiros e traseiros têm tamanho diferente. Os pneus são direcionais e sua rotação deve ser mantida em uma direção específica para operar adequadamente.

Substituição dos pneus


⚠ ADVERTÊNCIA

- Quando substituir os pneus, nunca instale um pneu diagonal com um pneu radial. Tal combinação poderia criar problemas de manobrabilidade e/ou de estabilidade.
- Não misture pneus de tamanho e/ou desenho diferente no mesmo eixo.
- Os pares de pneus dianteiro e traseiro devem ser do mesmo modelo e fabricante.
- Para padrões de ranhura unidirecionais, certifique-se que os pneus sejam instalados na direção de rotação correta.
- Os pneus radiais devem ser instalados como um conjunto completo.

Inspeção do rolamento da roda

Empurre e puxe as rodas pela parte superior para sentir o jogo.

Se houver algum jogo, visite uma concessionária autorizada Can-Am.

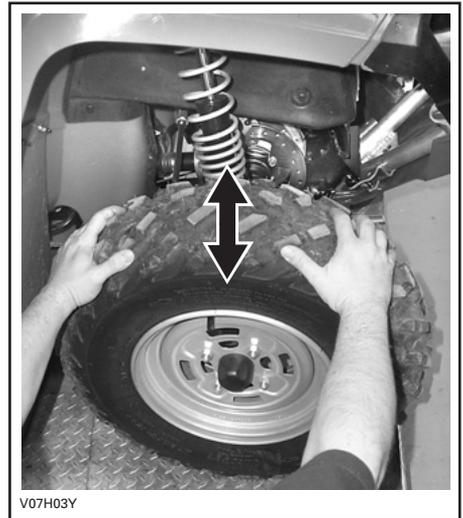

Remoção e instalação das rodas

Desaperte as porcas e levante o veículo.

Coloque um suporte sob o veículo.

Remova as porcas e tire a roda.


Na instalação é recomendável aplicar lubrificante anticorrosivo nas roscas.

Aperte as porcas com cuidado em sequência cruzada e depois aplique o torque final. Consulte a tabela a seguir.

TORQUE DE APERTO DAS PORCAS	
Rodas de aço	70 N•m ± 7 N•m
Rodas de alumínio	100 N•m ± 10 N•m


NOTA: Periodicamente as porcas das rodas devem ser removidas para aplicação de lubrificante anticorrosivo nos parafusos, para facilitar a remoção. Isso é particularmente importante quando o veículo for usado em ambiente de água salgada ou na lama. Retire uma porca por vez, lubrifique e depois reaperte com o torque certo.

AVISO Use sempre as porcas de roda recomendadas de acordo com o tipo de roda. Usar uma porca diferente poderia danificar o aro.

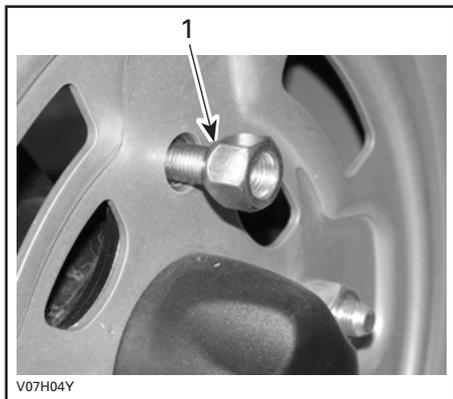

TÍPICA — RODA DE AÇO

1. Lado cônico da porca (tipo passante)

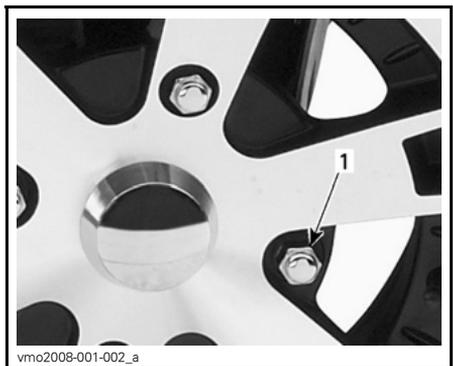

TÍPICA — RODA DE ALUMÍNIO

1. Porca de roda (tipo cega)


Suspensão

Lubrificação da suspensão

Lubrifique os braços triangulares dianteiros.

Use GRAXA PARA SUSPENSÃO (P/N 293 550 033) ou uma equivalente.

Existem duas conexões para engraxamento em cada braço triangular.

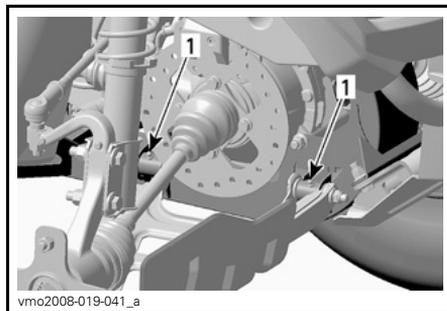

TÍPICA — LADO DIREITO

1. Conexões de engraxamento

Inspecção da suspensão

Amortecedores

Inspecione vazamentos de óleo e outros danos nos amortecedores.

Verifique se os fixadores estão firmes. Caso necessário, visite uma concessionária autorizada Can-Am.

Braços triangulares dianteiros

Verifique se há trincas, entortados ou outros danos aos braços triangulares.

Caso necessário, visite uma concessionária autorizada Can-Am.

Braços arrastados traseiros

Verifique se há distorção, trincas ou entortados nos braços arrastados.

Visite uma concessionária autorizada Can-Am caso detecte algum problema.

Freios

⚠️ ADVERTÊNCIA

Os freios novos não operam na eficiência máxima até terem concluído seu amaciamento. O desempenho da frenagem pode estar reduzido, por isso tome cuidado extra.

Nível do fluido de freio

AVISO Use apenas fluido de freio DOT 4 proveniente de um frasco fechado. Não use fluido de freio de frascos velhos ou já abertos.

Com o veículo em uma superfície nivelada, verifique o nível do fluido de freio nos reservatórios. Eles devem estar acima da marca de MÍN.


Acrescente fluido se necessário. Não encha demais.

Limpe a tampa do reservatório, antes de remover.

NOTA: Um nível baixo pode indicar vazamentos ou pastilhas de freios gastas. Visite uma concessionária autorizada Can-Am.


Reservatório do fluido da alavanca de freio

Vire as rodas para a frente para garantir que o reservatório esteja nivelado.

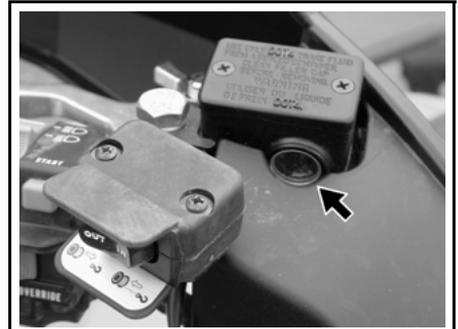

vmo2006-016-004_a

TÍPICA — NO GUIDÃO

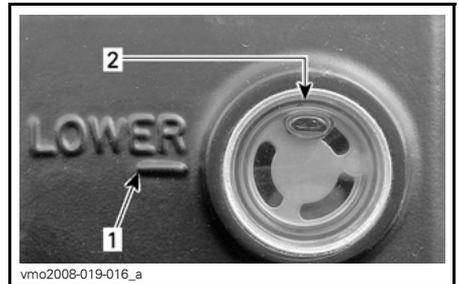


vmo2008-019-016_a

1. Marca de MÍN.
2. Marca de MÁX.

Inspeção visualmente o estado da base da alavanca. Verifique trincas, desgaste, etc. Se estiver danificada substitua.

Reservatório do fluido do pedal de freio

Remova o painel do compartimento de manutenção dianteiro.

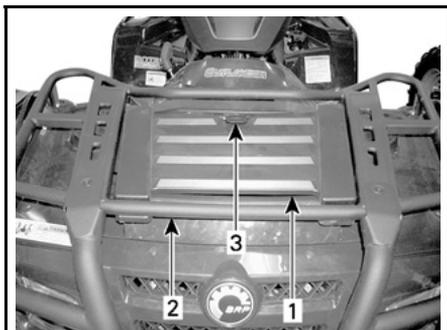

vmo2006-005-026_a

1. Painel do compartimento de manutenção dianteiro
2. Rack dianteiro
3. Trava




vmo2008-019-011_d

TÍPICA — COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO

1. Reservatório

AVISO Não guarde nenhum objeto no compartimento de manutenção dianteiro.

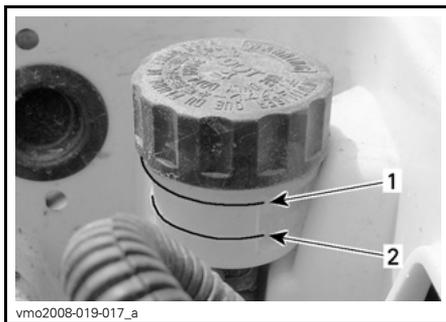

vmo2008-019-017_a

1. Marca de MÍN.
2. Marca de MÁX.

Fluido de freio recomendado

Use sempre fluido de freio que atenda somente a especificação DOT 4.

AVISO Para evitar danos graves ao sistema de freios, não use fluidos diferentes dos recomendados nem misture fluidos diferentes para completar o nível.

Inspeção dos freios

Para manter os freios em boas condições de funcionamento, verifique o seguinte:

- Nível do fluido de freio
- Vazamentos de fluido no sistema de freios
- Limpeza dos freios
- Se o freio está mole
- Se há desgaste excessivo e o estado da superfície dos discos de freio
- Se há desgaste, danos ou movimentação nas pastilhas de freio.

LIMITES DE USO	
Espessura das pastilhas de freio	1 mm
Espessura dos discos dianteiros	3,5 mm
Espessura do disco traseiro	4,3 mm
Empenamento máximo dos discos	0,3 mm

Se detectar um problema no sistema de freios, visite sua concessionária autorizada Can-Am.



ADVERTÊNCIA

A substituição do fluido de freio ou a manutenção e reparos no sistema de freios deve ser feita por uma concessionária autorizada Can-Am.

CUIDADOS COM O VEÍCULO

Cuidados após o uso

Se o veículo for usado em ambiente de água salgada, lave-o com água doce para protegê-lo e aos seus componentes. É altamente recomendável a lubrificação das partes metálicas. Use XPS LUBE (P/N 293 600 016) ou um equivalente. Isso deve ser feito ao final de cada dia de uso.

Quando o veículo é usado na lama, lave-o para protegê-lo e aos seus componentes e para manter as luzes limpas.

NOTA: Nunca use um lavador de alta pressão para limpar o veículo. **USE APENAS BAIXA PRESSÃO** (como uma mangueira de jardim). A alta pressão pode causar danos elétricos ou mecânicos.

Limpeza e proteção do veículo

Nunca use um lavador de alta pressão para limpar o veículo. **USE APENAS BAIXA PRESSÃO** (como uma mangueira de jardim). A alta pressão pode causar danos elétricos ou mecânicos.

As peças pintadas que estiverem danificadas devem ser repintadas para evitar a ferrugem.

Quando necessário, lave a carroceria com água morna e sabão (use apenas detergente neutro). Aplique cera não abrasiva.

AVISO Nunca limpe as peças de plástico com detergente forte, agente desengraxante, solvente de tinta, acetona, etc.

PREPARAÇÃO PARA SER GUARDADO E PARA PRÉ-TEMPORADA

ADVERTÊNCIA

Solicite que uma concessionária autorizada Can-Am inspecione a integridade do sistema de combustível como especificado no *PLANO DE MANUTENÇÃO*.

Quando um veículo não for usado por um período de 4 meses, a guarda adequada é uma necessidade.

Consulte uma concessionária autorizada Can-Am sobre os procedimentos adequados.

Para usar o veículo após ser guardado, é necessária uma preparação pós-guarda.

Consulte uma concessionária autorizada Can-Am sobre os procedimentos adequados.

Ao ler o Manual do Proprietário, lembre-se de:

ADVERTÊNCIA

Indica um risco potencial que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos sérios ou morte.


***Esta página está
propositadamente em branco***

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO


Os componentes principais do seu veículo (motor e chassi) são identificados por números de série diferentes. Às vezes pode ser necessário localizar estes números para fins de garantia ou para rastrear o veículo em caso de perda. Esses números são também solicitados pelo distribuidor/concessionária autorizada Can-Am para preencher corretamente as reclamações de garantia. A BRP não autorizará nenhuma garantia se o número de identificação do motor (E.I.N.) ou o número de identificação do veículo (V.I.N.) for removido, adulterado ou alterado de qualquer forma. Recomenda-se enfaticamente que você tome nota de todos os números de série do seu veículo e os forneça à sua seguradora.

Número de identificação do veículo

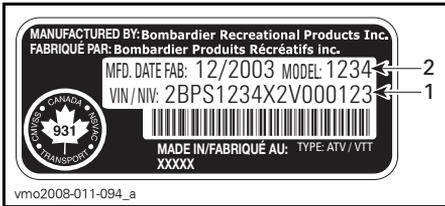

TÍPICA — ETIQUETA DO NÚMERO DE SÉRIE DO VEÍCULO


1. V.I.N. (Número de identificação do veículo)
2. Número do modelo

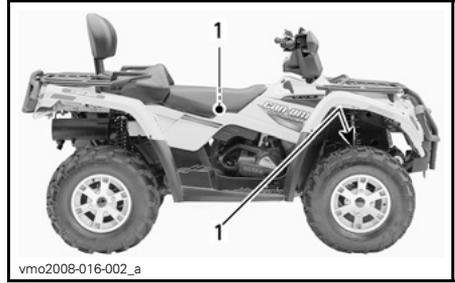

TÍPICA — TODOS OS MODELOS

1. Localização da etiqueta de número de série do veículo

Número de identificação do motor

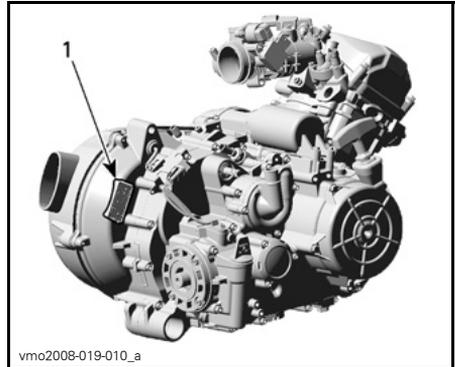

TÍPICA — ETIQUETA DO NÚMERO DE SÉRIE DO MOTOR

1. E.I.N. (Número de identificação do motor)

REGULAMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE EMISSÃO DE RUÍDOS

Apenas EUA e Canadá

A adulteração do sistema de controle de ruído é proibida!

As leis Federais dos EUA e as leis territoriais do Canadá podem proibir os seguintes atos ou suas causas:

1. A remoção ou a desativação por qualquer pessoa, a não ser para fins de manutenção, reparo ou substituição, de qualquer dispositivo ou elemento de projeto incorporado em qualquer veículo novo com o fim de controlar o ruído, antes da venda ou entrega ao comprador final ou enquanto estiver em uso ou,
2. O uso do veículo após a remoção ou desativação de tal dispositivo ou elemento de projeto por qualquer pessoa.

Dentre os atos que constituem adulteração presumida estão os atos listados abaixo:

1. Remover ou modificar ou fazer furos no silencioso ou em qualquer componente do motor que faça a remoção dos gases de escapamento.
2. Remover, alterar ou fazer furos em qualquer peça do sistema de admissão.
3. Substituir quaisquer peças móveis do veículo ou peças do sistema de escapamento ou de admissão por peças diferentes das especificadas pelo fabricante.
4. Falta de manutenção adequada.

A Declaração de Conformidade da CE não é exibida nesta versão do Manual do Proprietário.

Por favor, consulte a versão impressa entregue juntamente com o veículo.

ESPECIFICAÇÕES

MODELO		OUTLANDER™ 400 EFI	
MOTOR			
Tipo de motor		ROTAX 400, 4 tempos, Eixo de comando único no cabeçote (SOHC), arrefecido por líquido	
Número de cilindros		1	
Número de válvulas		4 válvulas (ajuste mecânico)	
Diâmetro interno		91 mm	
Curso		61,5 mm	
Cilindrada		400 cm ³	
Taxa de compressão		10,3:1	
Tipo de descompressor		Automático	
Rotação da potência máxima		7.500 RPM	
Lubrificação	Tipo		Cárter úmido com filtro de óleo substituível
	Filtro de óleo		BRP ROTAX de papel, substituível
	Óleo do motor	Capacidade (troca de óleo com troca do filtro)	3 L (motor/transmissão)
		Recomendado	No verão, use ÓLEO SEMI SINTÉTICO XPS (PARA VERÃO) (P/N 293 600 121) No inverno, use ÓLEO SINTÉTICO XPS (PARA INVERNO) (P/N 293 600 112) Veja o <i>QUADRO DE VISCOSIDADE DO ÓLEO</i>
Sistema de escapamento		Supressor de faíscas aprovado pelo Serviço florestal do USDA	
Filtro de ar		Filtro de papel sintético com espuma	
CAIXA DE CÂMBIO			
Tipo		Duas faixas (HI-LO) com estacionar, neutro e ré	

MODELO		OUTLANDER™ 400 EFI
SISTEMA DE ARREFECIMENTO		
Líquido de arrefecimento	Tipo	Solução de etileno glicol/água (50% etileno glicol, 50% água). Use líquido de arrefecimento já preparado vendido pela BRP (P/N 219 700 362) ou líquido de arrefecimento criado especificamente para motores de alumínio
	Capacidade	2,5 L
SISTEMA ELÉTRICO		
Potência de saída do gerador a magneto		400 W
Tipo do sistema de ignição		CDI (Ignição por descarga capacitiva)
Ponto da ignição		Não ajustável
Vela de ignição	Quantidade	1
	Fabricação e tipo	NGK DCPR8E
	Folga	0,7 mm a 0,8 mm
Ajuste do limitador de giro do motor	À frente	8.000 RPM
	Em ré	4.000 ± 100 RPM
Bateria	Tipo	Bateria tipo selada
	Tensão	12 volts
	Capacidade nominal	18 A • h
	Potência do motor de partida	0,7 KW
Faróis dianteiros		2 x 35 W
Lanterna traseira/Luz de freio		8/27 W

MODELO			OUTLANDER™ 400 EFI	
SISTEMA ELÉTRICO (continuação)				
Fusíveis	Caixa de fusíveis dianteira	Acessórios	Alimentação auxiliar	20 A
			Diagnóstico	
			Faróis dianteiros	
			Tomada de energia	
			Guincho (XT)	
			4 x 4	
	ECM		5 A e 7,5 A	
	Bomba de combustível		7,5 A	
	Instrumento			
	Lanterna traseira			
Diagnóstico		20 A		
Ventoinha				
Fusíveis (continuação)	Porta-fusível traseiro	Principal		30 A
		Acessórios	Ventoinha	30 A
			Acess. da cx. fusíveis	

MODELO			OUTLANDER™ 400 EFI
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL			
Alimentação do combustível		Tipo	Injeção eletrônica de combustível (EFI), corpo de borboleta Dell'Orto 46 mm
Bomba de combustível		Tipo	Bosch
		Modelo	Elétrica (no tanque de combustível)
Marcha lenta			1.300 ± 50 RPM
Combustível	Tipo		Gasolina sem chumbo
	Octanagem mínima	Na América do Norte	87 (R+M)/2 ou superior
		Fora da América do Norte	92 RON ou superior
Capacidade do tanque de combustível			16,3 L
Reserva do tanque de combustível			± 2 L
SISTEMA DE TRANSMISSÃO			
Diferencial dianteiro			Acionado por eixo/diferencial auto-lock (Visco-Lok)
Relação de diferencial dianteira			3,6:1
Eixo traseiro			Acionado por eixo/bloqueio de diferencial
Relação de eixo traseiro			3,6:1
Óleo do diferencial	Capacidade	Dianteiro-Visco-Lok	500 ml
		Traseiro	250 ml
	Recomendado		óleo para diferencial da BRP (P/N 293 600 043) ou óleo sintético SAE 75W90 (API GL5)
Graxa das juntas homocinéticas			Graxa para junta homocinética (P/N 293 550 019)
Graxa do eixo propulsor			Graxa sintética XPS (P/N 293 550 010)

MODELO		OUTLANDER™ 400 EFI
TRANSMISSÃO		
Tipo		CVT (Transmissão variável contínua)
Rotação de acoplamento		2.000 ± 100 RPM
SISTEMA DA DIREÇÃO		
Raio de giro	1 LUGAR	1,8 m
	2 LUGARES	2 m
Convergência total (veículo no solo)		0 mm ± 4 mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA		
Tipo de suspensão		MacPherson
Curso da suspensão		178 mm
Ajuste da pré-carga		ND
SUSPENSÃO TRASEIRA		
Tipo de suspensão		TTI™ independente
Curso da suspensão		203 mm
Amortecedor	Quant.	2
	Tipo	A óleo
Ajuste da pré-carga		5 posições
FREIOS		
Freio dianteiro	Tipo	Hidráulico, 2 discos
Freio traseiro	Tipo	Hidráulico, disco único
Fluido de freio	Capacidade	180 ml
	Tipo	DOT 4
Freio de estacionamento		Bloqueio hidráulico nas 4 rodas
Material das pastilhas de freio	Dianteiras	Orgânico
	Traseira	Metálico
Espessura mínima das pastilhas		1 mm
Espessura mínima do disco de freio	Dianteiros	3,5 mm
	Traseiro	4,3 mm
Empenamento máximo do disco de freio		0,2 mm

MODELO			OUTLANDER™ 400 EFI	
PNEUS				
Pressão	Modelos de 1 lugar	Dianteiros	Máx.	48 kPa
			Mín.	34,5 kPa
		Traseiros	Máx.	48 kPa
			Mín.	34,5 kPa
	Modelos de 2 lugares	Dianteiros	Máx.	48 kPa
			Mín.	34,5 kPa
Traseiros		Máx.	48 kPa	
		Mín.	34,5 kPa	
Profundidade mínima do sulco			3 mm	
Tamanho		Dianteiros		25 x 8 x 12 (pol)
		Traseiros		25 x 10 x 12 (pol) XT: 25 x 11 x 12 (pol)
RODAS				
Tamanho		Dianteiras		12 x 6 (pol)
		Traseiras		12 x 7,5 (pol)
Torque de aperto das porcas		Roda de aço		70 N•m
		Roda de alumínio		100 N•m
DIMENSÕES				
Comprimento total		1 LUGAR		218 cm
		2 LUGARES		239 cm
Largura total			117 cm	
Altura total			114 cm	
Distância entre eixos		1 LUGAR		124 cm
		2 LUGARES		145 cm
Bitola		Dianteira		96,5 cm
		Traseira		91,4 cm
Altura do solo			23,6 cm	

MODELO		OUTLANDER™ 400 EFI
PESO E CAPACIDADE DE CARGA		
Peso seco	1 LUGAR	286 kg
	2 LUGARES	308 kg
Distribuição do peso	Dianteira/traseira	1 LUGAR: 49/51 2 LUGARES: 46/54
Bagageiro removível traseiro (incluindo o peso do rack traseiro)		10 kg
Rack	Dianteiro	45 kg
	Traseiro (incluindo o peso do bagageiro removível e o peso no engate)	90 kg
Carga total admissível do veículo (incluindo piloto, todas as outras cargas e acessórios instalados)	1 LUGAR	227 kg
	2 LUGARES	235 kg
Peso nominal bruto do veículo	1 LUGAR	460 kg
	2 LUGARES	554 kg
Capacidade de rebocamento		500 kg
Capacidade de peso no engate (incluindo o peso do rack traseiro)		14 kg

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ORIENTAÇÕES PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O MOTOR NÃO GIRA

1. A chave da ignição está em OFF (desl.).
 - Coloque a chave em ON (lig.).
2. Interruptor de parada de emergência do motor.
 - Certifique-se que o interruptor de parada de emergência do motor está na posição RUN (andar).
3. O câmbio não está em ESTACIONAR ou NEUTRO.
 - Coloque o câmbio em ESTACIONAR ou em NEUTRO ou pressione a alavanca de freio.
4. Fusível queimado.
 - Verifique o estado do fusível principal.
5. Bateria fraca ou conexões soltas.
 - Verifique o fusível do sistema de recarga.
 - Verifique o estado das conexões e dos terminais.
 - Solicite a verificação da bateria.
 - Contate uma concessionária autorizada Can-Am.
6. Chave da ignição errada, display multifuncional mostra INVALID KEY (chave inválida).
 - Use a chave adequada para este veículo.

O MOTOR GIRA MAS NÃO PEGA

1. Motor afogado (vela de ignição úmida quando removida).
 - (Modo afogado) Se o motor não pegar e estiver afogado com combustível, este modo especial pode ser ativado para evitar a injeção de combustível e cortar a ignição durante a partida. Faça o seguinte:
 - Coloque a chave no contato e gire-a para ON.
 - Pressione a alavanca do acelerador até o fim e SEGURE.
 - Pressione o botão de START (partida) do motor.O motor deve ser acionado por 20 segundos. Solte o botão de START (partida) do motor.
 - Solte a alavanca do acelerador e dê partida/gire o motor novamente.
 - **Se isso não funcionar:**
 - Limpe a área dos chapéus das velas de ignição e remova-os.
 - Remova as velas (ferramentas fornecidas no kit).
 - Dê partida várias vezes.
 - Instale velas novas se possível, ou limpe e seque as velas.
 - Dê partida no motor como explicado acima.
 - Se ele continuar afogado, visite uma concessionária autorizada Can-Am.
 - **NOTA:** Certifique-se que não haja combustível no óleo do motor, se houver troque o óleo.

O MOTOR GIRA MAS NÃO PEGA (cont.)

- 2. Não entra combustível no motor (vela de ignição seca quando removida).**
 - *Verifique o nível do tanque de combustível.*
 - *Pode ter ocorrido uma falha na bomba de combustível.*
 - *Contate uma concessionária autorizada Can-Am.*
- 3. Vela de ignição/ignição (sem faísca).**
 - *Verifique o estado do fusível principal.*
 - *Remova a vela de ignição e reconecte à bobina.*
 - *Verifique se a chave da ignição e/ou o interruptor de parada de emergência do motor estão em ON (lig.).*
 - *Dê partida com a vela de ignição aterrada no motor, longe do furo da vela. Se não aparecer nenhuma faísca, substitua a vela.*
 - *Se o problema persistir, contate uma concessionária autorizada Can-Am.*
- 4. A luz indicadora de VERIFICAR MOTOR do instrumento multifuncional está acesa e o display exibe CHECK ENGINE (verificar motor).**
 - *Contate uma concessionária autorizada Can-Am.*
- 5. O motor está no modo de retorno de emergência.**
 - *A luz indicadora de VERIFICAR MOTOR do instrumento multifuncional está acesa e o display exibe CHECK ENGINE (verificar motor), contate uma concessionária autorizada Can-Am.*
- 6. Compressão do motor.**
 - *Contate uma concessionária autorizada Can-Am.*

FALTA DE POTÊNCIA OU ACELERAÇÃO DO MOTOR

- 1. Vela de ignição suja ou defeituosa.**
 - *Verifique o item O MOTOR GIRA MAS NÃO PEGA.*
- 2. O combustível não chega ao motor.**
 - *Verifique o item O MOTOR GIRA MAS NÃO PEGA.*
- 3. O motor está sobreaquecendo**
 - *Verifique O MOTOR SOBREAQUECE.*
- 4. Filtro de ar/caixa entupido ou sujo.**
 - *Verifique o filtro do ar e limpe se necessário.*
 - *Verifique se há depósitos no dreno da caixa do filtro de ar.*
 - *Verifique a posição do tubo da tomada de ar.*
- 5. CVT suja ou gasta.**
 - *Contate uma concessionária autorizada Can-Am.*

FALTA DE POTÊNCIA OU ACELERAÇÃO DO MOTOR (cont.)

6. O motor está no modo de retorno de emergência.

- Verifique a existência de mensagens no instrumento multifuncional.
- A luz indicadora de VERIFICAR MOTOR do instrumento multifuncional está acesa e o display exibe CHECK ENGINE (verificar motor) ou LIMP HOME (retorno de emergência), contate uma concessionária autorizada Can-Am.

O MOTOR SOBREAQUECE

1. Nível baixo do líquido no sistema de arrefecimento.

- Verifique o nível do líquido de arrefecimento, consulte MANUTENÇÃO.

2. Aletas do radiador sujas.

- Limpe as aletas do radiador, consulte RADIADOR em MANUTENÇÃO.

3. A ventoinha de arrefecimento não funciona.

- Verifique o fusível da ventoinha de arrefecimento, consulte MANUTENÇÃO. Se o fusível estiver em bom estado, contate uma concessionária autorizada Can-Am.

RETORNO DE CHAMA NO MOTOR

1. Vazamento no sistema de escapamento.

- Contate uma concessionária autorizada Can-Am.

2. O motor está aquecendo muito.

- Veja FALTA DE POTÊNCIA OU ACELERAÇÃO DO MOTOR.

3. Ignição fora de ponto ou existe uma falha no sistema da ignição.

- Contate uma concessionária autorizada Can-Am.

O MOTOR FALHA

1. Vela suja/defeituosa/gasta.

- Limpe/verifique a vela de ignição e a faixa de temperatura. Substitua conforme necessário.

2. Água no combustível.

- Esvazie o sistema de combustível e reabasteça com combustível novo.

O VEÍCULO NÃO CONSEGUE ATINGIR A VELOCIDADE MÁXIMA

1. Motor.

- Veja FALTA DE POTÊNCIA OU ACELERAÇÃO DO MOTOR.

2. Freio de estacionamento.

- Verifique se o freio de estacionamento está completamente solto.

O VEÍCULO NÃO CONSEGUE ATINGIR A VELOCIDADE MÁXIMA (cont.)

3. Filtro de ar/caixa entupido ou sujo.

- *Verifique o filtro do ar e limpe se necessário.*
- *Verifique se há depósitos no dreno da caixa do filtro de ar.*
- *Verifique a posição do tubo da tomada de ar.*

4. CVT suja ou gasta.

- *Contate uma concessionária autorizada Can-Am.*

5. O motor está no modo de retorno de emergência.

- *Verifique a existência de mensagens no instrumento multifuncional.*
- *A luz indicadora de VERIFICAR MOTOR do instrumento multifuncional está acesa e o display exibe CHECK ENGINE (verificar motor) ou LIMP HOME (retorno de emergência), contate uma concessionária autorizada Can-Am.*

ALAVANCA DE CÂMBIO DURA DE MOVER

1. As engrenagens do câmbio estão em uma posição que impede o funcionamento da alavanca do câmbio.

- *Balance o veículo para a frente e para trás para mover as engrenagens na transmissão e permitir que a alavanca de câmbio seja movida.*

2. CVT suja ou gasta.

- *Contate uma concessionária autorizada Can-Am.*

A ROTAÇÃO AUMENTA, MAS O VEÍCULO NÃO SE MOVE.

1. A transmissão está em ESTACIONAR ou em NEUTRO.

- *Selecione a posição R, HI ou LO.*

2. CVT suja ou gasta.

- *Contate uma concessionária autorizada Can-Am.*

3. Água na caixa da CVT.

- *Contate uma concessionária autorizada Can-Am.*

MENSAGENS DO INSTRUMENTO MULTIFUNCIONAL

MENSAGEM	LUZ INDICADORA	DESCRIÇÃO
INVALID KEY (chave inválida)	Verificar o motor	Indica que você usou a chave de ignição errada, use a chave adequada para este veículo. Também é possível que a chave da ignição esteja com mau contato, remova e limpe a chave.
PARK BRAKE (freio de estacionamento)	Freio de estacionamento	É exibida quando o freio de estacionamento fica engatado por mais de 15 segundos (andando).
LO BATT (tensão da bateria baixa)	Verificar o motor	Tensão baixa da bateria, verifique a voltagem da bateria e o sistema de recarga.
HI BATT (tensão da bateria alta)	Verificar o motor	Tensão da bateria alta, verifique a voltagem da bateria e o sistema de recarga.
LOW OIL (pressão do óleo baixa) ⁽¹⁾	Verificar o motor	Baixa pressão do óleo do motor, desligue o motor imediatamente.
HI TEMP (temperatura alta)	Verificar o motor	O motor está sobreaquecendo, consulte <i>O MOTOR SOBREAQUECE</i> em <i>SOLUÇÃO DE PROBLEMAS</i> .
LIMP HOME (retorno de emergência)	Verificar o motor	Falha grave no motor que pode alterar a sua operação normal, a luz indicadora check engine também piscará, consulte <i>SOLUÇÃO DE PROBLEMAS</i> .
CHECK ENGINE (verificar o motor)	Verificar o motor	Falha no motor, a luz indicadora de check engine também estará ACESA, consulte <i>SOLUÇÃO DE PROBLEMAS</i> .
MAINTENANCE SOON (manutenção em breve) ⁽²⁾	Verificar o motor	Necessária manutenção periódica Consulte uma concessionária autorizada Can-Am.
NO ECM COMMUNICATION (sem comunicação com o ECM)	Verificar o motor	Erro de comunicação entre o velocímetro e o módulo de controle do motor (ECM), contate uma concessionária autorizada Can-Am.

AVISO ⁽¹⁾ Se a mensagem e a luz indicadora de check engine não se apagarem após o motor pegar, desligue o motor. Verifique o nível de óleo do motor. Complete se necessário. Se o nível de óleo estiver normal, visite uma concessionária autorizada Can-Am. Não use o veículo até ser reparado.

⁽²⁾ A mensagem deve ser apagada por uma concessionária autorizada Can-Am.

GARANTIA

GARANTIA LIMITADA DA BRP EUA E CANADÁ: ATV CAN-AM™ 2011

1) ÂMBITO DA GARANTIA LIMITADA

A Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP")* garante seus produtos ATV Can-Am 2011 vendidos por concessionárias autorizadas de ATV Can-Am (como adiante definido) nos cinquenta estados dos Estados Unidos e no Canadá, contra defeitos de material ou de fabricação pelo período e sob as condições descritos abaixo. Esta garantia limitada será considerada nula e sem efeito se: (1) o ATV for usado para corridas ou outra atividade esportiva, em qualquer época, mesmo por um proprietário anterior; ou (2) o ATV for alterado ou modificado de maneira tal que seu funcionamento, desempenho ou durabilidade sejam prejudicados; (3) ou tenha sido alterado ou modificado para mudar a finalidade a que se destina.

Todas as peças e acessórios originais do ATV Can-Am, instalados por uma concessionária autorizada BRP no momento da entrega do ATV Can-Am 2011, possuem a mesma garantia do ATV Can-Am.

2) LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

ESTA GARANTIA É EXPRESSAMENTE DADA E ACEITA NO LUGAR DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. NA MEDIDA EM QUE NÃO PUDEREM SER RENUNCIADAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS LIMITAM-SE AO PRAZO DE VALIDADE DAS GARANTIAS EXPRESSAS. OS DANOS ACES- SÓRIOS E CONSEQUENTES ESTÃO EXCLUÍDOS DA COBERTURA POR ESTA GARANTIA, ALGUNS ESTADOS/PROVÍNCIAS NÃO PERMITEM AS RENÚNCIAS, LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES IDENTIFICADAS ACIMA E, PORTANTO, ELAS PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ. ESTA GARANTIA LHE OUTORGA DIREITOS ESPECÍFICOS, MAS VOCÊ PODE TER TAMBÉM OUTROS DIREITOS LEGAIS QUE PODEM VARIAR DE ESTADO PARA ESTADO, OU DE PROVÍNCIA PARA PROVÍNCIA.

O distribuidor, qualquer concessionária da BRP ou qualquer outra pessoa não tem autorização para fazer qualquer afirmação, dar declaração ou garantia em relação ao produto, que não sejam as contidas nesta garantia limitada e, se feitas, não devem ser exigidas da BRP.

A BRP reserva-se o direito de modificar esta garantia a qualquer momento, ficando claro que tal modificação não alterará as condições de garantia aplicáveis aos produtos vendidos enquanto esta garantia estiver em vigor.

3) EXCLUSÕES – NÃO SÃO GARANTIDOS

O seguinte não é garantido em nenhuma hipótese:

- Desgaste pelo uso normal;
- Itens de manutenção rotineira, regulagens, ajustes;

- Danos causados pela falta de providenciar manutenção e/ou guarda adequada, como descrito no Manual do Proprietário;
- Danos resultantes da remoção de peças, reparos, atendimento, manutenção, modificações inadequados, ou uso de peças não fabricadas ou aprovadas pela BRP, ou resultantes de reparos feitos por pessoa que não seja uma concessionária autorizada de serviços de ATV Can-Am;
- Danos causados por maus tratos, uso anormal, negligência ou operação do produto de maneira inconsistente com a operação recomendada descrita no Manual do Proprietário do ATV Can-Am;
- Danos resultantes de acidente, submersão, incêndio, furto, vandalismo ou qualquer caso de força maior;
- Operação com combustíveis, óleos ou lubrificantes que não sejam adequados para o uso no produto (ver Manual do proprietário);
- Danos provocados por ferrugem, corrosão ou exposição às intempéries;
- Danos resultantes de entrada de água ou neve;
- Danos acessórios ou consequentes, ou danos de qualquer tipo, incluindo entre outros, o rebocamento, armazenamento, despesas com telefone, aluguel, táxi, transtornos, cobertura de seguro, pagamentos de empréstimo, tempo perdido, perda de receita.

4) PERÍODO DE COBERTURA DA GARANTIA

Esta garantia entrará em vigor a partir de (1) da data de entrega ao primeiro consumidor direto ou (2) da data em que o produto for usado pela primeira vez, a que ocorrer primeiro e por um período de:

SEIS (6) MESES CONSECUTIVOS, para proprietários com uso particular ou uso comercial, excetuando que os componentes relativos a emissões instalados em ATVs com certificação EPA e registrados nos EUA são cobertos por 5.000 km ou trinta (30) meses consecutivos, o que ocorrer primeiro, e os componentes relativos a emissão por evaporação são garantidos por vinte e quatro (24) meses consecutivos. Para obter uma lista dos componentes atuais com garantia de emissão, consulte uma concessionária autorizada de ATV Can-Am.

O reparo ou a substituição de peças ou a realização de serviços segundo esta garantia não estendem a sua validade além da data de validade original.

5) CONDIÇÕES PARA COBERTURA DE GARANTIA

Esta cobertura de garantia é válida somente se todas as condições a seguir forem cumpridas:

- O ATV Can-Am 2011 deve ser adquirido como novo e sem uso pelo seu primeiro proprietário, de uma concessionária de ATV Can-Am autorizada a distribuir os ATV Can-Am no país em que a venda for efetuada (“concessionária de ATV Can-Am”);
- O processo de revisão de entrega especificado pela BRP deve ser concluído e documentado;

- O ATV Can-Am 2011 deve ter passado por um registro de garantia adequado em uma concessionária autorizada de ATV Can-Am;
- O ATV Can-Am 2011 deve ser comprado no país em que o comprador reside;
- Como indicado no Manual do Proprietário, a manutenção rotineira deve ser realizada nas datas oportunas para manter a cobertura da garantia. A BRP reserva-se o direito de condicionar a cobertura de garantia à comprovação de uma manutenção adequada.

A BRP não cumprirá esta garantia limitada para qualquer proprietário com uso particular ou proprietário com uso comercial, se as condições anteriores não forem atendidas. Essas limitações são necessárias para permitir que a BRP preserve tanto a segurança de seus produtos, como também a de seus consumidores e do público em geral.

6) O QUE FAZER PARA TER A COBERTURA DE GARANTIA

O cliente deve cessar o uso do ATV no surgimento de uma anomalia. O cliente deve notificar uma concessionária de serviços BRP dentro de dois (2) dias a partir do aparecimento de um defeito, bem como fornecer a ela acesso e oportunidade razoáveis de reparar o produto. O cliente também deve apresentar à concessionária autorizada BRP, o comprovante de aquisição do produto e assinar a ordem de reparo/trabalho antes do seu início, para validar o reparo em garantia. Todas as peças substituídas segundo esta garantia limitada tornam-se propriedade da BRP.

7) O QUE A BRP FARÁ

As obrigações da BRP segundo esta garantia estão limitadas, a seu critério exclusivo, ao reparo das peças consideradas defeituosas pelo uso, manutenção e serviço normais, ou à substituição de tais peças por peças novas originais de ATV Can-Am sem cobrar por elas e pela mão de obra, em qualquer concessionária autorizada BRP, durante o período de cobertura da garantia e nas condições aqui descritas. A responsabilidade da BRP está limitada a fazer os reparos ou substituições de peças necessários. Nenhuma reivindicação de violação da garantia deve ser causa para o cancelamento ou rescisão da venda do ATV ao proprietário.

No caso em que seja necessário serviço fora do país da venda original, o proprietário arcará com a responsabilidade por qualquer encargo adicional devido às práticas e condições locais, tais como, mas não limitados a frete, seguro, impostos, taxas de licença, encargos de importação, e quaisquer e todos os outros encargos financeiros, incluindo aqueles arrecadados pelos governos, estados, territórios e suas agências respectivas.

A BRP reserva-se o direito de melhorar ou modificar os produtos eventualmente, sem assumir qualquer obrigação de modificar produtos já fabricados.

8) GARANTIAS DE FORNECEDORES

Pode ser fornecido um receptor GPS pela BRP como equipamento de fábrica em certos ATV Can-Am 2011. O receptor GPS está coberto pela garantia limitada emitida pelo fabricante do receptor GPS e não está coberto por esta garantia limitada. Contate os seguintes distribuidores se estiver no Canadá ou o fabricante se estiver nos EUA:

Nos EUA:

Garmin International Inc.

U.S.: 913 397-8200

Ligação gratuita nos EUA: 1 800 800-1020

Website: www.garmin.com

No Canadá (um ou outro):

Raytech Électronique

Tel.: 450 975-1015

Fax: 800 975-0025 / 450 975-0817

Contato: raytech@raytech.qc.ca

Web Site: www.raytech.qc.ca

Coord. GPS: N45o35.25' - W73o42.95'

Naviclub Ltd

Tel.: 418 835-9279

Fax: 418 835-6681

Contato: naviclub@naviclub.com

Web Site: www.naviclub.com

Seu ATV Can-Am 2011 pode vir originalmente equipado com pneus das marcas Carlisle[†] ou ITP[†] para ATV. Os pneus são garantidos separadamente pelos seus fabricantes e não são cobertos por esta garantia limitada. Contate o fabricante ou solicite assistência à sua concessionária autorizada de ATV Can-Am.

Carlisle Tire & Wheel Company

23 Windham Boulevard

Aiken SC 29805

Warranty Information:

EUA: 1 800 260-7959

Canadá: 1 800 265-6155

Quebec: 1 877 997-4999

9) TRANSFERÊNCIA

Se a propriedade de um produto for transferida durante o período de cobertura da garantia, esta garantia também deverá ser transferida e será válida durante o período de cobertura restante, desde que a BRP seja notificada dessa transferência da seguinte maneira:

1. O proprietário anterior contata a BRP (pelo telefone fornecido abaixo) ou uma concessionária autorizada da BRP, e fornece os dados do novo proprietário; ou
2. A BRP ou uma concessionária autorizada da BRP recebe um comprovante de que o proprietário anterior concordou com a transferência de propriedade, acompanhado dos dados do novo proprietário.

10) ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Em caso de uma controvérsia ou litígio em relação a esta garantia limitada, a BRP sugere que você tente resolver o problema com a concessionária. Recomendamos que a questão seja tratada com o proprietário ou gerente de serviços da concessionária autorizada.

Se o assunto ainda não tiver sido resolvido, apresente sua reclamação por escrito ou ligue para o número que lhe convier abaixo:

No Canadá:

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.

CAN-AM ATV

Customer Assistance Center

75 J.-A. Bombardier Street

Sherbrooke QC J1L 1W3

Tel.: 819 566-3366

Nos EUA

BRP US INC.

CAN-AM ATV

Customer Assistance Center

7575 Bombardier Court

Wausau WI 54401

Tel.: 715 848-4957

* Nos EUA, os produtos são distribuídos e assistidos pela BRP US Inc.

© 2009 Bombardier Recreational Products Inc. Todos os direitos reservados.

™ Marca comercial da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas.

† Carlisle e ITP são marcas comerciais detidas ou licenciadas à Carlisle Tire & Wheel Company.

GARANTIA LIMITADA INTERNACIONAL DA BRP: ATV CAN-AM™ 2011

1) ÂMBITO DA GARANTIA LIMITADA

A Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP")* garante seus ATV Can-Am 2011 vendidos por distribuidores ou concessionárias autorizados pela BRP a distribuir ATVs Can-Am ("Distribuidor/Concessionária de ATV Can-Am") fora dos cinquenta estados dos Estados Unidos, Canadá e estados que sejam membros da Área Econômica Europeia ("AEE") (compreendida pelos estados membros da União Europeia mais a Noruega, Islândia e Liechtenstein) contra defeitos em materiais ou fabricação pelo período e condições descritos abaixo.

Todas as peças e acessórios originais do ATV Can-Am, instalados por um Distribuidor/Concessionária autorizado de ATV Can-Am no momento da entrega do ATV Can-Am 2011, possuem a mesma garantia do ATV Can-Am.

Esta garantia limitada será considerada nula e sem efeito se: (1) O ATV for usado para corridas ou outra atividade esportiva, em qualquer época, mesmo por um proprietário anterior; ou (2) o ATV for alterado ou modificado de maneira tal que seu funcionamento, desempenho ou durabilidade sejam prejudicados; (3) ou tenha sido alterado ou modificado para mudar a finalidade a que se destina.

2) LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

ESTA GARANTIA É EXPRESSAMENTE DADA E ACEITA NO LUGAR DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. NA MEDIDA EM QUE NÃO PUDEREM SER RENUNCIADAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS LIMITAM-SE AO PRAZO DE VALIDADE DAS GARANTIAS EXPRESSAS. OS DANOS ACESÓRIOS E CONSEQUENTES ESTÃO EXCLUÍDOS DA COBERTURA POR ESTA GARANTIA, ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM AS RENÚNCIAS, LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES IDENTIFICADAS ACIMA E, PORTANTO, ELAS PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ. ESTA GARANTIA LHE OUTORGA DIREITOS ESPECÍFICOS, MAS VOCÊ PODE TER TAMBÉM OUTROS DIREITOS LEGAIS QUE PODEM VARIAR DE PAÍS PARA PAÍS.

O Distribuidor/Concessionária de ATV Can-Am ou qualquer outra pessoa não tem autorização para fazer qualquer afirmação, dar declaração ou garantia em relação ao produto, que não sejam as contidas nesta garantia limitada e, se feitas, não devem ser exigidas da BRP.

A BRP reserva-se o direito de modificar esta garantia a qualquer momento, ficando claro que tal modificação não alterará as condições de garantia aplicáveis aos produtos vendidos enquanto esta garantia estiver em vigor.

3) EXCLUSÕES – NÃO SÃO GARANTIDOS

O seguinte não é garantido em nenhuma hipótese:

- Desgaste pelo uso normal;

- Itens de manutenção rotineira, regulagens, ajustes;
- Danos causados pela falta de providenciar manutenção e/ou guarda adequada, como descrito no Manual do Proprietário;
- Danos resultantes da remoção de peças, reparos, atendimento, manutenção, modificações inadequados, ou uso de peças não fabricadas ou aprovadas pela BRP, ou resultantes de reparos feitos por pessoa que não seja um Distribuidor/Concessionária autorizado de serviços de ATV Can-Am;
- Danos causados por maus tratos, uso anormal, negligência ou operação do produto de maneira inconsistente com a operação recomendada descrita no Manual do Proprietário;
- Danos resultantes de acidente, submersão, incêndio, furto, vandalismo ou qualquer caso de força maior;
- Operação com combustíveis, óleos ou lubrificantes que não sejam adequados para o uso no produto (ver Manual do proprietário);
- Danos provocados por ferrugem, corrosão ou exposição às intempéries;
- Danos resultantes de entrada de água ou neve;
- Danos acessórios ou consequentes, ou danos de qualquer tipo, incluindo entre outros, o rebocamento, armazenamento, despesas com telefone, aluguel, táxi, transtornos, cobertura de seguro, pagamentos de empréstimo, tempo perdido, perda de receita.

4) PERÍODO DE COBERTURA DA GARANTIA

Esta garantia entrará em vigor a partir de (1) da data de entrega ao primeiro consumidor direto ou (2) da data em que o produto for usado pela primeira vez, a que ocorrer primeiro e por um período de:

SEIS (6) MESES CONSECUTIVOS para uso particular ou comercial.

O reparo ou a substituição de peças ou a realização de serviços segundo esta garantia não estendem a sua validade além da data de validade original.

5) CONDIÇÕES PARA COBERTURA DE GARANTIA

Esta cobertura de garantia é válida somente se todas as condições a seguir forem cumpridas:

- O ATV Can-Am 2011 deve ser adquirido como novo e sem uso pelo seu primeiro proprietário, de um Distribuidor/Concessionária de ATV Can-Am autorizado a distribuir os ATV Can-Am no país em que a venda for efetuada;
- O processo de revisão de entrega especificado pela BRP deve ser concluído e documentado;
- O produto deve ter passado por um registro adequado em um Distribuidor/Concessionária autorizado de ATV Can-Am;

- O ATV Can-Am 2011 deve ser adquirido no país ou união de países em que o comprador reside; e
- Como indicado no Manual do Proprietário, a manutenção rotineira deve ser realizada nas datas oportunas para manter a cobertura da garantia. A BRP reserva-se o direito de condicionar a cobertura de garantia à comprovação de uma manutenção adequada.

A BRP não cumprirá esta garantia limitada para qualquer proprietário com uso particular ou proprietário com uso comercial, se as condições anteriores não forem atendidas. Essas limitações são necessárias para permitir que a BRP preserve tanto a segurança de seus produtos, como também a de seus consumidores e do público em geral.

6) O QUE FAZER PARA TER A COBERTURA DE GARANTIA

O cliente deve cessar o uso do ATV no surgimento de uma anomalia. O cliente deve notificar um Distribuidor/Concessionária de serviços autorizado de ATV Can-Am dentro de dois (2) dias a partir do aparecimento de um defeito, bem como fornecer a ele acesso e oportunidade razoáveis de reparar o produto. O cliente também deve apresentar ao Distribuidor/Concessionária autorizado de ATV Can-Am, o comprovante de aquisição do produto e assinar a ordem de reparo/trabalho antes do seu início, para validar o reparo em garantia. Todas as peças substituídas segundo esta garantia limitada tornam-se propriedade da BRP.

7) O QUE A BRP FARÁ

As obrigações da BRP segundo esta garantia estão limitadas, a seu critério exclusivo, ao reparo das peças consideradas defeituosas pelo uso, manutenção e serviço normais, ou à substituição de tais peças por peças novas originais do ATV Can-Am sem cobrar por elas e pela mão de obra, em qualquer Distribuidor/Concessionária autorizado de ATV Can-Am, durante o período de cobertura da garantia e nas condições aqui descritas. A responsabilidade da BRP está limitada a fazer os reparos ou substituições de peças necessários. Nenhuma reivindicação de violação da garantia deve ser causa para o cancelamento ou rescisão da venda do ATV Can-Am ao proprietário.

No caso em que seja necessário serviço fora do país da venda original, o proprietário arcará com a responsabilidade por qualquer encargo adicional devido às práticas e condições locais, tais como, mas não limitados a frete, seguro, impostos, taxas de licença, encargos de importação, e quaisquer e todos os outros encargos financeiros, incluindo aqueles arrecadados pelos governos, estados, territórios e suas agências respectivas.

A BRP reserva-se o direito de melhorar ou modificar os produtos eventualmente, sem assumir qualquer obrigação de modificar produtos já fabricados.

8) TRANSFERÊNCIA

Se a propriedade de um produto for transferida durante o período de cobertura da garantia, esta garantia limitada, sujeita a seus termos e condições, também deverá ser transferida e válida durante o período de cobertura restante, desde que a BRP, ou um Distribuidor/Concessionária autorizado de ATV Can-Am, receba uma prova de que o proprietário anterior concordou com a transferência de propriedade juntamente com os dados do novo proprietário.

9) ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

1. Em caso de uma controvérsia ou litígio em relação a esta garantia limitada, a BRP sugere que você tente resolver o problema com a concessionária de ATV Can-Am. Recomendamos que a questão seja tratada com o proprietário ou gerente de serviços. Você encontrará os endereços dos seus Distribuidores/Concessionárias de ATV Can-Am em nosso website www.brp.com.
2. Se for necessária uma assistência maior, deve ser contatado o departamento de serviços do Distribuidor/Concessionária de ATV Can-Am para poder resolver o problema.
3. Se o problema ainda não for resolvido, contate então a BRP, escrevendo para os endereços listados abaixo.

Em países da Europa, Oriente Médio, África, Rússia e da CIS, contate nosso escritório na Europa:

BRP EUROPE N.V.

Customer Assistance Center
Skaldenstraat 125
9042 Gent
Belgium
Tel.: +32-9-218-26-00

Em países escandinavos, contate nosso escritório na Finlândia:

BRP FINLAND OY

Service Department
Isoaavantie 7
FIN-96320 Rovaniemi
Finland
Tel.: +358 16 3208 111

Nos demais países, contate seu Distribuidor/Concessionária local de ATV Can-Am (visite nosso website www.brp.com para obter informações de contato) ou nosso escritório na América do Norte:

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.

Customer Assistance Center
75 J.-A. Bombardier Street
Sherbrooke QC J1L 1W3
Tel.: 819 566-3366

* No território coberto por esta garantia limitada, os produtos são distribuídos e assistidos pela Bombardier Recreational Products Inc. ou suas afiliadas.

© 2009 Bombardier Recreational Products Inc. Todos os direitos reservados. TM Marca comercial da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas.

™ Marca comercial da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas.

GARANTIA LIMITADA DA BRP PARA A ÁREA ECONÔMICA EUROPEIA: ATV CAN-AM™ 2011

1) ÂMBITO DA GARANTIA LIMITADA

A Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP")* garante seus ATV Can-Am 2011 novos e não usados vendidos por distribuidores ou concessionárias de ATV Can-Am autorizados pela BRP a distribuir ATVs Can-Am ("Distribuidor/Concessionária de ATV Can-Am") nos estados que sejam membros da Área Econômica Europeia ("AEE") (compreendida pelos estados membros da União Europeia mais a Noruega, Islândia e Liechtenstein) contra defeitos em materiais ou fabricação pelo período e condições descritos abaixo.

Todas as peças e acessórios originais do ATV Can-Am, instalados por um Distribuidor/Concessionária autorizado de ATV Can-Am no momento da entrega do ATV Can-Am 2011, possuem a mesma garantia do ATV.

Esta garantia limitada será considerada nula e sem efeito se: (1) O ATV for usado para corridas ou outra atividade esportiva, em qualquer época, mesmo por um proprietário anterior; ou (2) o ATV for alterado ou modificado de maneira tal que seu funcionamento, desempenho ou durabilidade sejam prejudicados; (3) ou tenha sido alterado ou modificado para mudar a finalidade a que se destina.

2) LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

ESTA GARANTIA É EXPRESSAMENTE DADA E ACEITA NO LUGAR DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. NA MEDIDA EM QUE NÃO PUDEREM SER RENUNCIADAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS LIMITAM-SE AO PRAZO DE VALIDADE DAS GARANTIAS EXPRESSAS. OS DANOS ACES- SÓRIOS E CONSEQUENTES ESTÃO EXCLUÍDOS DA COBERTURA POR ESTA GARANTIA, ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM AS RENÚNCIAS, LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES IDENTIFICADAS ACIMA E, PORTANTO, ELAS PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ. ESTA GARANTIA LHE OUTORGA DIREITOS ESPECÍFICOS, MAS VOCÊ PODE TER TAMBÉM OUTROS DIREITOS LEGAIS QUE PODEM VARIAR DE PAÍS PARA PAÍS.

O Distribuidor/Concessionária de ATV Can-Am ou qualquer outra pessoa não tem autorização para fazer qualquer afirmação, dar declaração ou garantia em relação ao produto, que não sejam as contidas nesta garantia limitada e, se feitas, não devem ser exigidas da BRP.

A BRP reserva-se o direito de modificar esta garantia a qualquer momento, ficando claro que tal modificação não alterará as condições de garantia aplicáveis aos produtos vendidos enquanto esta garantia estiver em vigor.

3) EXCLUSÕES – NÃO SÃO GARANTIDOS

O seguinte não é garantido em nenhuma hipótese:

- Desgaste pelo uso normal;

- Itens de manutenção rotineira, regulagens, ajustes;
- Danos causados pela falta de providenciar manutenção e/ou guarda adequada, como descrito no Manual do Proprietário;
- Danos resultantes da remoção de peças, reparos, atendimento, manutenção, modificações inadequados, ou uso de peças não fabricadas ou aprovadas pela BRP, ou resultantes de reparos feitos por pessoa que não seja um Distribuidor/Concessionária autorizado de serviços de ATV Can-Am;
- Danos causados por maus tratos, uso anormal, negligência ou operação do produto de maneira inconsistente com a operação recomendada descrita no Manual do Proprietário;
- Danos resultantes de acidente, submersão, incêndio, furto, vandalismo ou qualquer caso de força maior;
- Operação com combustíveis, óleos ou lubrificantes que não sejam adequados para o uso no produto (ver Manual do proprietário);
- Danos provocados por ferrugem, corrosão ou exposição às intempéries;
- Danos resultantes de entrada de água ou neve;
- Entrada de água ou neve no motor;
- Danos acessórios ou consequentes, ou danos de qualquer tipo, incluindo entre outros, o rebocamento, armazenamento, despesas com telefone, aluguel, táxi, transtornos, cobertura de seguro, pagamentos de empréstimo, tempo perdido, perda de receita.

4) PERÍODO DE COBERTURA DA GARANTIA

Esta garantia entrará em vigor a partir de (1) da data de entrega ao primeiro consumidor direto ou (2) da data em que o produto for usado pela primeira vez, a que ocorrer primeiro e por um período de:

VINTE E QUATRO (24) MESES CONSECUTIVOS para uso particular.

SEIS (6) MESES CONSECUTIVOS para uso comercial ou uso para arrendamento.

O produto é usado comercialmente quando é utilizado em conexão com qualquer trabalho ou emprego que gere renda, durante qualquer parte do período de garantia. O produto também é usado comercialmente quando, em qualquer época do período de garantia, for licenciado para uso comercial;

O reparo ou a substituição de peças ou a realização de serviços segundo esta garantia não estendem a sua validade além da data de validade original.

Note que a duração e qualquer outra modalidade de cobertura da garantia estão sujeitas à legislação aplicável nacional ou local do seu país.

5) CONDIÇÕES PARA COBERTURA DE GARANTIA

Esta cobertura de garantia é válida somente se todas as condições a seguir forem cumpridas:

- O ATV Can-Am 2011 deve ser adquirido como novo e sem uso pelo seu primeiro proprietário, de um Distribuidor/Concessionária de ATV Can-Am autorizado a distribuir os ATV Can-Am no país em que a venda for efetuada;
- O processo de revisão de entrega especificado pela BRP deve ser concluído e documentado;
- O produto deve ter passado por um registro adequado em um Distribuidor/Concessionária autorizado de ATV Can-Am;
- O ATV Can-Am 2011 deve ser comprado na AEE; e
- Como indicado no Manual do Proprietário, a manutenção rotineira deve ser realizada nas datas oportunas para manter a cobertura da garantia. A BRP reserva-se o direito de condicionar a cobertura de garantia à comprovação de uma manutenção adequada.

A BRP não cumprirá esta garantia limitada para qualquer proprietário com uso particular ou proprietário com uso comercial, se as condições anteriores não forem atendidas. Essas limitações são necessárias para permitir que a BRP preserve tanto a segurança de seus produtos, como também a de seus consumidores e do público em geral.

6) O QUE FAZER PARA TER A COBERTURA DE GARANTIA

O cliente deve cessar o uso do ATV no surgimento de uma anomalia. O cliente deve notificar um Distribuidor/Concessionária de serviços autorizado de ATV Can-Am dentro de dois (2) meses a partir do aparecimento de um defeito, bem como fornecer a ele acesso e oportunidade razoáveis de reparar o produto. O cliente também deve apresentar ao Distribuidor/Concessionária autorizado de ATV Can-Am, o comprovante de aquisição do produto e assinar a ordem de reparo/trabalho antes do seu início, para validar o reparo em garantia. Todas as peças substituídas segundo esta garantia limitada tornam-se propriedade da BRP.

Note que o período de notificação está sujeito à legislação aplicável nacional ou local do seu país.

7) O QUE A BRP FARÁ

As obrigações da BRP segundo esta garantia estão limitadas, a seu critério exclusivo, ao reparo das peças consideradas defeituosas pelo uso, manutenção e serviço normais, ou à substituição de tais peças por peças novas originais do ATV Can-Am sem cobrar por elas e pela mão de obra, em qualquer Distribuidor/Concessionária autorizado de ATV Can-Am, durante o período de cobertura da garantia e nas condições aqui descritas. A responsabilidade da BRP está limitada a fazer os reparos ou substituições de peças necessários. Nenhuma reivindicação de violação da garantia deve ser causa para o cancelamento ou rescisão da venda do ATV Can-Am ao proprietário.

No caso em que seja necessário serviço fora da AEE, o proprietário arcará com a responsabilidade por qualquer encargo adicional devido às práticas e condições locais, tais como, mas não limitados a frete, seguro, impostos, taxas de licença, encargos de importação, e quaisquer e todos os outros encargos financeiros, incluindo aqueles arrecadados pelos governos, estados, territórios e suas agências respectivas.

A BRP reserva-se o direito de melhorar ou modificar os produtos eventualmente, sem assumir qualquer obrigação de modificar produtos já fabricados.

8) TRANSFERÊNCIA

Se a propriedade de um produto for transferida durante o período de cobertura da garantia, esta garantia limitada também deverá ser transferida e será válida durante o período de cobertura restante, desde que a BRP, ou um Distribuidor/Concessionária autorizado de ATV Can-Am, receba uma prova de que o proprietário anterior concordou com a transferência de propriedade juntamente com os dados do novo proprietário.

9) ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

1. Em caso de uma controvérsia ou litígio em relação a esta garantia limitada, a BRP sugere que você tente resolver o problema com a concessionária de ATV Can-Am. Recomendamos que a questão seja tratada com o proprietário ou gerente de serviço do Distribuidor/Concessionária autorizado de ATV Can-Am. Você encontrará os endereços dos seus Distribuidores/Concessionárias de ATV Can-Am em nosso website www.brp.com.

2. Se for necessária uma assistência maior, deve ser contatado o departamento de serviços do Distribuidor de ATV Can-Am para poder resolver o problema.

3. Se o problema ainda não for resolvido, contate então a BRP nos endereços listados abaixo.

Em países da Europa, Oriente Médio, África, Rússia e da CIS, contate nosso escritório na Europa:

BRP EUROPE N.V.

Customer Assistance Center
Skaldenstraat 125
9042 Gent
Belgium
Tel.: +32-9-218-26-00

Em países escandinavos, contate nosso escritório na Finlândia:

BRP FINLAND OY

Service Department
Isoaavantie 7
FIN-96320 Rovaniemi
Finland
Tel.: +358 16 3208 111

Nos demais países, contate seu Distribuidor/Concessionária local de ATV Can-Am (visite nosso website www.brp.com para obter informações de contato) ou nosso escritório na América do Norte:

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.

Customer Assistance Center
75 J.-A. Bombardier Street
Sherbrooke QC J1L 1W3
Tel.: 819 566-3366

* No território coberto por esta garantia limitada, os produtos são distribuídos e assistidos pela Bombardier Recreational Products Inc. ou suas afiliadas.

© 2009 Bombardier Recreational Products Inc. Todos os direitos reservados.

™ Marca comercial da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas.

TERMOS E CONDIÇÕES ADICIONAIS PARA A FRANÇA SOMENTE

Os seguintes termos e condições se aplicam somente a produtos vendidos na França:

O vendedor deve entregar mercadorias conformes com o contrato e ser responsável pelos defeitos existentes antes da entrega. O vendedor deve também ser responsável por defeitos resultantes da embalagem, das instruções de montagem ou da instalação, quando é sua responsabilidade pelo contrato ou se realizada sob sua responsabilidade. Para estar conforme com o contrato, a mercadoria deve:

1. Ser adequada ao uso normal para mercadorias semelhantes a esta e, se aplicável:
 - Corresponder à descrição fornecida pelo vendedor e possuir as qualidades apresentadas ao comprador através de amostra ou modelo;
 - Possuir as qualidades que um comprador possa esperar legitimamente considerando as declarações públicas do vendedor, do fabricante ou de seus representantes, inclusive em propagandas ou rótulos;
2. Ou possuir as características acordadas mutuamente entre as partes ou ser adequada ao uso específico desejado pelo comprador e trazido à atenção do vendedor e aceito por este.

A ação pela falta de conformidade prescreve dois anos após a entrega da mercadoria. O vendedor é responsável pela garantia por defeitos ocultos da mercadoria vendida se tais defeitos ocultos tornarem a mercadoria imprópria ao uso desejado, ou se prejudicarem o seu uso de tal forma que o comprador não teria adquirido a mercadoria ou teria pago um preço menor, caso soubesse. A ação por defeitos rebitórios deve ser tomada pelo comprador dentro de 2 anos após a descoberta do defeito.

INFORMAÇÕES DE CLIENTES

INFORMAÇÕES SOBRE PRIVACIDADE

A BRP gostaria de informá-lo que os seus dados serão usados para fins relacionados com segurança e garantia. Além disso, a BRP e suas afiliadas podem usar sua lista de clientes para distribuir informações de marketing e promocionais sobre a BRP e seus produtos.

Para exercer seu direito de consultar ou corrigir seus dados ou o de ser removido da lista de endereços para marketing direto, contate a BRP.

Por E-mail: privacyofficer@brp.com

Por correio: BRP
Senior Legal Counsel-Privacy Officer
726 St-Joseph
Valcourt, QC
Canada,
J0E 2L0

MUDANÇA DE ENDEREÇO/PROPRIEDADE

Se você mudar de endereço ou se for o novo proprietário do ATV, certifique-se de notificar a BRP seja por:

- Enviar um dos cartões de mudança de endereço das páginas seguintes
- Somente na América do Norte: Ligar para 715 848-4957 (EUA) ou 819 566-3366 (Canadá)
- Notificar uma concessionária autorizada Can-Am.

Em caso de mudança de propriedade, junte uma prova de que o proprietário anterior concordou com a transferência.

Notificar a BRP, mesmo depois de expirar a garantia limitada é muito importante, pois permite que ela entre em contato com o proprietário do ATV, se necessário, como em casos de recalls de segurança. É responsabilidade do proprietário notificar a BRP.

UNIDADES ROUBADAS: Se o seu ATV for roubado, você deve notificar a BRP ou uma concessionária autorizada Can-Am. Pediremos que nos forneça o seu nome, endereço, telefone, o número de identificação do veículo e a data em que foi roubado.

Na América do Norte

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.

Warranty Department
75 J.-A. Bombardier Street
Sherbrooke QC J1L 1W3
Canada

Países escandinavos

BRP FINLAND OY
Service Department
Isoaavantie 7
FIN-96320 Rovaniemi

Outros países do mundo

BRP EUROPEAN DISTRIBUTION

Warranty Department
Chemin de Messidor 5-7
1006 Lausanne
Switzerland

***Esta página está
propositadamente em branco***

MUDANÇA DE ENDEREÇO MUDANÇA DE TITULARIDADE

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Número do modelo

Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)

ENDEREÇO ANTIGO OU
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

NOME

Nº.

RUA

AP.

CIDADE

ESTADO

CEP

PAÍS

TELEFONE

NOVO ENDEREÇO OU
NOVO PROPRIETÁRIO:

NOME

Nº.

RUA

AP.

CIDADE

ESTADO

CEP

PAÍS

TELEFONE

ENDEREÇO DE E-MAIL

V00A2F

MUDANÇA DE ENDEREÇO MUDANÇA DE TITULARIDADE

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Número do modelo

Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)

ENDEREÇO ANTIGO OU
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

NOME

Nº.

RUA

AP.

CIDADE

ESTADO

CEP

PAÍS

TELEFONE

NOVO ENDEREÇO OU
NOVO PROPRIETÁRIO:

NOME

Nº.

RUA

AP.

CIDADE

ESTADO

CEP

PAÍS

TELEFONE

ENDEREÇO DE E-MAIL

V00A2F

MUDANÇA DE ENDEREÇO MUDANÇA DE TITULARIDADE

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Número do modelo

Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)

ENDEREÇO ANTIGO OU
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

NOME

Nº.

RUA

AP.

CIDADE

ESTADO

CEP

PAÍS

TELEFONE

NOVO ENDEREÇO OU
NOVO PROPRIETÁRIO:

NOME

Nº.

RUA

AP.

CIDADE

ESTADO

CEP

PAÍS

TELEFONE

ENDEREÇO DE E-MAIL

V00A2F

MUDANÇA DE ENDEREÇO MUDANÇA DE TITULARIDADE

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Número do modelo

Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)

ENDEREÇO ANTIGO OU
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

NOME

Nº.

RUA

AP.

CIDADE

ESTADO

CEP

PAÍS

TELEFONE

NOVO ENDEREÇO OU
NOVO PROPRIETÁRIO:

NOME

Nº.

RUA

AP.

CIDADE

ESTADO

CEP

PAÍS

TELEFONE

ENDEREÇO DE E-MAIL

V00A2F

Nº DO MODELO DO QUADRICICLO. _____

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO (V.I.N.) _____

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR (E.I.N.) _____

Proprietário: _____

NOME

Nº

RUA

AP.

CIDADE

ESTADO

CEP

Data da compra _____

ANO	MÊS	DIA
-----	-----	-----

Validade da garantia _____

ANO	MÊS	DIA
-----	-----	-----

A ser preenchido pela concessionária no momento da venda.

ÁREA PARA A MARCA DA CONCESSIONÁRIA

Verifique com sua concessionária para garantir que seu veículo tenha sido registrado na BRP.

Ao ler o Manual do Proprietário, lembre-se de:

ADVERTÊNCIA

Indica um risco potencial que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos sérios ou morte.

⚠ ADVERTÊNCIA

DIRIGIR ESTE VEÍCULO PODE SER PERIGOSO.

Se você não tomar as devidas precauções, pode ocorrer uma colisão ou capotamento de repente, mesmo durante as manobras de rotina, como em curvas e ao dirigir em ladeiras ou sobre obstáculos.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em **FERIMENTOS GRAVES OU MORTE**:

- **ANTES DE DIRIGIR ESTE VEÍCULO, LEIA ESTE MANUAL DO PROPRIETÁRIO E TODAS AS ETIQUETAS DE SEGURANÇA NO PRODUTO.**
- **NUNCA DIRIJA ESTE VEÍCULO SEM TER RECEBIDO AS DEVIDAS INSTRUÇÕES.** Os principiantes devem concluir um curso de treinamento certificado.
- **NOS MODELOS MAX, NUNCA TRANSPORTE MAIS DE UM PASSAGEIRO.** Você aumenta o risco de perder o controle se transportar mais de um passageiro.
- **NOS MODELOS 1-UP (1 LUGAR), NUNCA TRANSPORTE UM PASSAGEIRO.** Você aumenta o risco de perder o controle se transportar um passageiro.
- **NUNCA DIRIJA ESTE VEÍCULO EM SUPERFÍCIES ASFALTADAS,** exceto em distâncias curtas, em baixa velocidade e para mover o veículo de um local todo o terreno para outro.
- **NUNCA DIRIJA ESTE VEÍCULO EM ESTRADAS PÚBLICAS.** Você pode colidir com outro veículo ao dirigir este veículo em uma estrada pública.
- **PILOTO E PASSAGEIRO DEVEM SEMPRE USAR UM CAPACETE HOMOLOGADO,** proteção para os olhos e vestuário adequado.
- **NUNCA DIRIJA SOB O EFEITO DE ÁLCOOL OU DROGAS.** Diminuem o tempo de reação e prejudicam o discernimento.
- **NUNCA DIRIJA ESTE VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE.** Você aumenta o risco de perder o controle se dirigir este veículo em velocidade muito alta para o terreno, para as condições de visibilidade ou para sua experiência.
- **NUNCA TENTE EMPINAR O VEÍCULO, SALTAR OU EXECUTAR MANOBRAS PERIGOSAS.**

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

**OUTLANDER 400 EFI
OUTLANDER MAX 400 EFI**

**2011
219 701 873**