


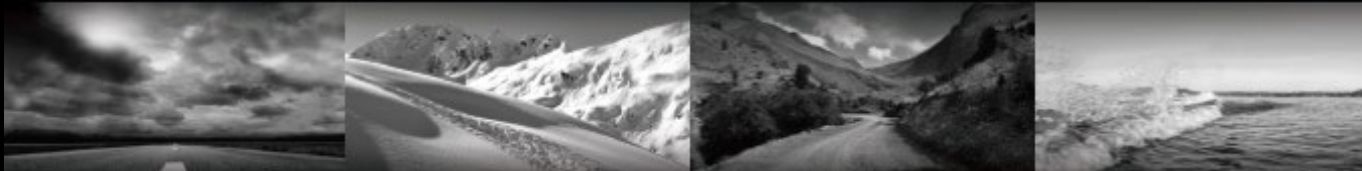

*ski-doo* *LYNX* *SEA-DOO* *ROTAX* *can-am*



# VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ

## KÄYTTÖOPAS

KÄYTTÖOPAS

# VIBE

SUOMI



# VIBE-viestintäjärjestelmä

## ONNITTELUT!

BRP:n Vibe-viestintäjärjestelmä on erinomainen valinta. Valmistaudu yhdistettyyn ajokokemukseen, jollaista et ole ennen kokenut! Viben avulla laajennat BRP-ekosysteemiä. Kun Vibe on asennettu, se integroituu kypäraän täysin ja voit olla yhteydessä ajoryhmääsi ja ajoneuvoosi täysin uudella tavalla.

Olemme suunnitelleet Viben niin, että se on helppo asentaa yhteensopiviin BRP-kypäriin. Et tarvitse työkaluja, ja viestintäjärjestelmä on helppo ohjata paikalleen kypäraän ja viestintäjärjestelmän komponentteihin integroitujen magneettien avulla. Kun järjestelmä on asennettu, voit aloittaa sekunneissa yhden kosketuksen yhdistämistoiminnolla!

Aja yhdistettynä viestintäjärjestelmään, joka on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön. Lumessa Viben akun kesto mahdollistaa puhumisen ja kuuntelun jopa 8 tunnin ajan -20c:n/4F:n lämpötilassa. Akun kesto on vieläkin parempi kohtalaisessa ja lämpimässä säässä. Kun järjestelmä on yhdistetty ajoneuvoon eksklusiivisen eLinQ-lisävarustejärjestelmän kautta, Vibe-viestintäjärjestelmässä on jatkuvasti virta, joten voit jutella, kuunnella ja ajaa huoletta koko päivän.

Vibessä on premium-käyttökokemus ja premium-ääni, jonka tarjoavat harman kardon®, SENAn® mesh 2.0 -teknologia ja Bluetooth® 5.1. Tämä järjestelmä on yhteensopiva kaikkien SENAn mesh-viestintäjärjestelmien kanssa, joten sinulla voi olla jopa 20 hengen yksityisiä ryhmiä tai käyttää avoimen mesh-verkon kypäräpuhelintilaa ja viestiä muiden SENAn mesh-viestintäjärjestelmien kanssa enintään 1,6 km:n / 1 mailin alueella. Viben kaksoisantennimalli merkitsee erinomaista luotettavuutta ja äänelaatua tällä alueella.

Lataa Vibe ajon jälkeen suoraan kypäraän pään alaosassa olevan pikalatausportin kautta. Pikalatasominaisuudella varmistetaan, että Vibe-viestintäjärjestelmä latautuu 30 % nopeammin ja että se on täydessä kapasiteetissa ja ajovalmiina sitten kun sinäkin.

Lue tämä käsikirja huolellisesti. Suosittelemme sinua lukemaan käsikirjan alusta loppuun, jotta et ohita mitään turvallisuudelle tärkeitä seikkoja.

### VAROITUS

Tämä viestintäjärjestelmä vastaa asennettuna Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission säädöksen (ECE R22.06) vaatimuksia

Toivotamme sinulle turvallista ja nautinnollista kokemusta jokaisella ajomatalla.



# SISÄLTÖ

<b>SISÄLTÖ</b> .....	<b>2</b>
<b>A. YLEISTÄ</b> .....	<b>4</b>
1. TURVALLISUUSTIETOJA	4
2. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET	4
<b>B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ</b> .....	<b>5</b>
1. VIBEN ANATOMIA	5
2. VIBEN ASENNUS (KYPÄRÄN VALMISTELU)	5
3. VIBEN ASENNUS	6
4.1. VAIHTOEHTO A: KAIUTTIMET NCS:LLÄ	7
4.2. VAIHTOEHTO B: KAIUTTIMET ILMAN NCS:ÄÄ	8
4.3. VAIHTOEHTO C: KAIUTTIMET KORVAPEHMUSTEELLA	9
5. MIKROFONIN ASENNUS	9
6. JOHTOJEN HALLINTA	9
7. POSKIPEHMUSTEIDEN ASENNUS	10
8. TAKATRIMMIN ASENNUS	10
9. LEUKASUOJAN ASENNUS	10
<b>C. ALOITUS</b> .....	<b>10</b>
1. BRP GO! -sovellus	10
2. Senan laitehallinta	11
3. Lataus	11
4. Akun varaustason tarkistus	11
5. Laitteen nimeäminen uudelleen	11
<b>D. VIBE-PERUSTOIMINNOT</b> .....	<b>12</b>
1. KÄYTTÖLIITTYMÄN ANATOMIA	12
2. VIRTA PÄÄLLE/POIS	12
3. PIKAPARILIITOS	12
4. AJONEUVON PARILIITOS	13
5. KAUKOSÄÄTIMEN PARILIITOS	13
6. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ	13
7. PUHELINSOITTO	13
8. MUSIIKIN HALLINTA	14
9. AVOIN MESH	14
10. ÄÄNIAVUSTAJA (APPLE TAI GOOGLE)	15
<b>E. Lisäasetukset (määrittämissä)</b> .....	<b>15</b>
1. Nollaa kaikki pariliitetyt laitteet	15
2. Tehdasasetusten palautus	15

<b>F. MUUT TÄRKEÄT TIEDOT</b> .....	<b>16</b>
1. MUUTOKSET/LISÄVARUSTEET	16
<b>G. VIANETSINTÄOHJEET</b> .....	<b>17</b>
<b>H. LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT</b> .....	<b>18</b>
1. LISÄVARUSTEET	18
2. VARAOSAT	18
<b>I. BRP-HUOLTO</b> .....	<b>18</b>
1. KORJAUSPALVELU	18
2. RAJOITETTU TAKUU	18
<b>J. YHTEYDENOTTO</b> .....	<b>19</b>

# A. YLEISTÄ

## 1. TURVALLISUUSOHJEET

Tällä viestintäjärjestelmällä on BRP:n myöntämä takuu, ja tarvittaessa voit hankkia varaosia, huoltopalveluita ja lisävarusteita jälleenmyyjiltämme ja maahantuojiltamme. Käytä kypärän varaosina vain aitoja BRP-osia, jotta kypärän takuu säilyy voimassa. Lisätietoja saat valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältä.

Perehdy viestintäjärjestelmään ja sen toimintoihin tämän käyttöoppaan avulla. Lue tämä käyttöopas, varmista, että ymmärrät sen ohjeet, ja säilytä opas tulevaa tarvetta varten. Käyttöoppaassa annetut tiedot ja komponenttien kuvaukset pitävät paikkansa julkaisuhetkellä. Tässä asiakirjassa olevat kuvat esittävät eri kokoonpanojen tyypillistä rakennetta, mutta ne eivät välttämättä esitä osien kaikkia yksityiskohtia tai tarkkoja muotoja. Ne esittävät kuitenkin osia, joilla on sama tai samanlainen tehtävä.

Henkilövahingon vaara on merkitty tässä käyttöoppaassa varoitustekstillä ja seuraavalla varoitusmerkillä ⚠.

### ⚠VAROITUS

Tämä merkintä tarkoittaa vaarallista tilannetta, josta voi seurata kuolema tai vakava loukkaantuminen

### ⚠ HUOMIO

Tämä merkintä tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, josta voi seurata lievä tai kohtalainen loukkaantuminen.

### TÄRKEÄÄ

Merkitsee ohjetta, jonka noudattamatta jättäminen voi johtaa ajoneuvon osien tai muun omaisuuden vakaviin vaurioihin.

Käyttöoppaan lukeminen ei poista vaaroja. Käyttäjän on ymmärrettävä ohjeet ja noudatettava niitä. BRP on sitoutunut tuotteidensa laadun ja kehityksen jatkuvaan parantamiseen ja pidättää siksi oikeuden ilman velvoitteita poistaa tai muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, malleja, toimintoja tai varusteita milloin tahansa. Jos tämä käyttöopas käännetään edes osittain, on varmistettava, että käännös vastaa lähtötekstiä.

### ⚠VAROITUS

Vaihda kaikki kuluneet tai vahingoittuneet osat. Älä muuntele viestintäjärjestelmää äläkä kiinnitä siihen muita kuin valmistajan suosittelemia varusteita.


Noudata kaikkia viestintäjärjestelmän mukana tulevia varoituksia ja ohjeita. Vaihto-ohjeita voit pyytää BRP:ltä. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan.

## 2. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET


VIBE-viestintäjärjestelmän asennusta varten sinulla täytyy olla vähintään BRP-yhteensopiva kypärä. Jotta voit yhdistää puhelimen Vibe-viestintäjärjestelmään, tarvitsit yhteensopivan älypuhelimien, ja BRP suosittelee myös asentamaan puhelimeen BRP GO! - Sovelluksen, jotta voit nauttia täydestä käyttökokemuksesta.

## B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ


### 1. VIBEN ANATOMIA

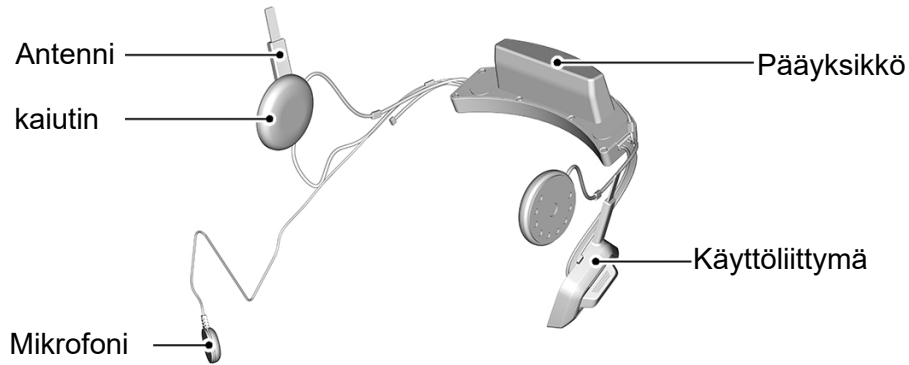

Pika-aloitusopas Pika-asennusopas, Velcro™-sarjan Kaiutinvälike

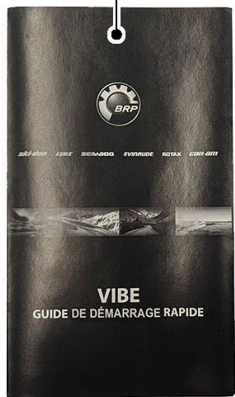

Puhallettava pidike ei näy

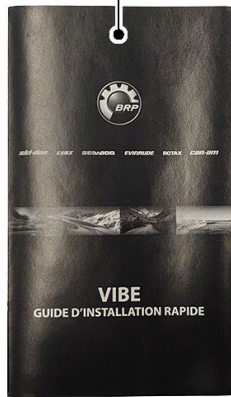

Latauskaapeli



### VAROITUS

BRP suosittelee, ettet peitä korvia lisävarusteilla, koska Muutoin et ehkä kuule tarkasti tärkeitä ympäristön ääniä.

### VAROITUS

BRP suosittelee, että selvität aina paikalliset tieturvallisuussäännöt, jotka koskevat melunvaimennusjärjestelmällä ja/tai viestintäjärjestelmällä varustettuja kypäriä. **Noudata aina ajopaikassa sovellettavia lakeja ja säädöksi.**

### 2. VIBEN ASENNUS (KYPÄRÄN VALMISTELU)

#### NISKASUOJAN IRROTUS

1. Laita kypärä ylösalaisin mukana toimitettavan puhallettavan pidikkeen tasaiselle pinnalle.



2. Niskasuoja kiinnitetään sivuosioon kolmella pidikkeellä kummallakin puolella. Aloita kypärän etuosasta ja vedä niskasuojaa varovasti kypärän keskiosaa kohti.

3. Liu'uta niskasuojaa kypärän takaosiosta. Irrota suojakaulus kokonaan vetämällä varovasti takaniskaosiosta kypärän keskiosaa kohti.



#### POSKIPEHMUSTEIDEN IRROTUS


4. Kun kasvosuoja on avoimessa asennossa, irrota Velcro ja 3 pidikettä vetämällä poskipehmustetta kypärän sisäosaa kohti.



## B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ


### TAKATRIMMIN IRROTUS

5. Käytä kumpaa tahansa takatrimmin merkintää ja työnnä trimmi kypärästä painamalla suoraan trimmiä.

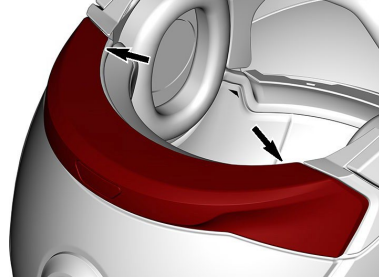


### HUOLTOKANSIEN IRROTUS

6. Irrota huoltokannet vetämällä ne pois kypärästä. Tee tämä kypärän kummallakin puolella. Huoltokannet ovat kiinni magneettisesti.

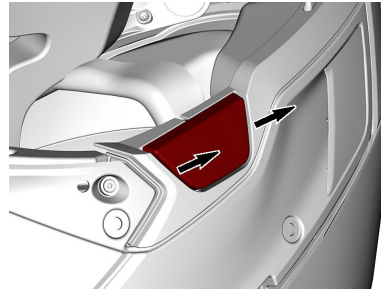

### EPS:N IRROTUS

7. Irrota EPS-osa (vaahto) trimmin alta.

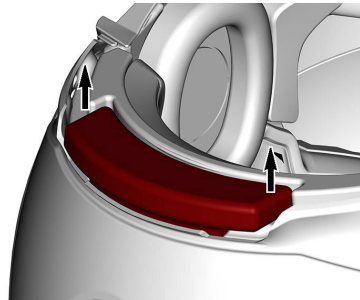

## 3. VIBEN ASENNUS


### PÄÄYKSIKÖN ASENNUS

1. Aseta pääyksikkö EPS:n edellisessä vaihessa jättämään loveen.

2. Jos kypärässä on eLinQ-vaihtoehto, irrota RED-liittimen päätykorkki.

3. Liitä vasen liitin kypärän RED-naarasliittimeen.


4. Varmista, että RED-liitin on liitetty oikein päin nuoli Sena-logoon päin.

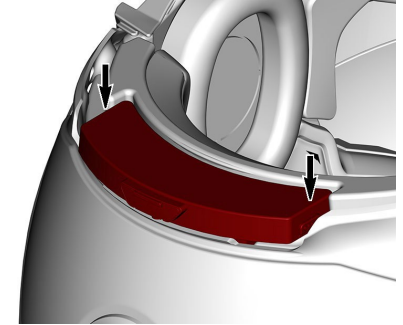


### KÄYTTÖLIITTYMÄN ASENNUS

5. Vie johto sivuittain loveen ja reikään vasemmalla.

6. Liu'uta antenni reikään ja napsauta käyttöliittymä magneettisesti paikalleen.

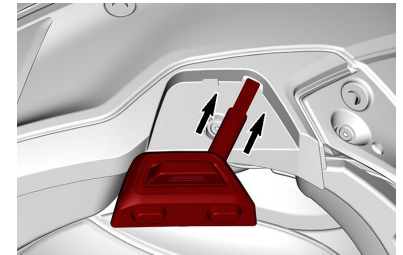


7. Varmista, että käyttöliittymän kieleke johdon vieressä on lukittunut suorakulmaiseen reikään.

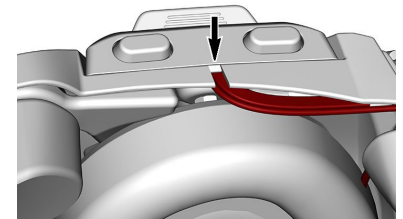


## B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ

### ANTENNIN ASENNUS

8. Liu'uta antenni oikealla olevaan reikään.

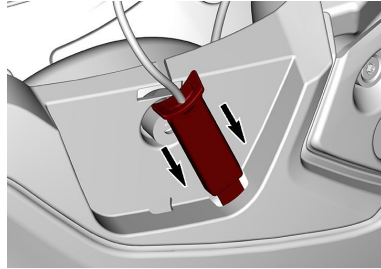

9. Vie johto loveen ja reikään.

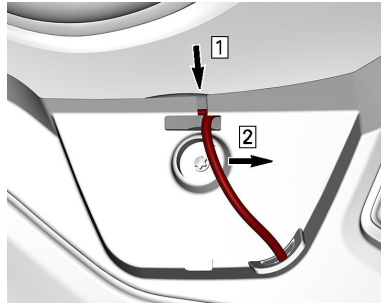

10. Sijoita johto niin, ettei se osu magneettiin.



11. Asenna huoltokansi takaisin.

### 4.1. VAIHTOEHTO A: KAIUTTIMIT NCS:LLÄ

A.1. Irrota NCS (Noise Control System, melunvaimennusjärjestelmä) kypärästä (kiinni Velcrolla).



A.2. Irrota vaahtokappale NCS:stä repimällä keskiympyräosio.



A.3. Poista valkoinen vaaho NCS:n sisältä.



A.4. Irrota kaiutin päämoduulista vetämällä liittimen kummastakin päästä.



A.5. Vie kaiutinliitäntä NCS:n takana olevaan reikään niin, että se osoittaa kypärän takaosaan.



## B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ


**A.6.** Sijoita ja kiinnitä kaitin Velcron avulla NCS:ään.



**A.7.** Asenna NCS takaisin kyparaan ja varmista, että kypärän pohjan aukot ja kaiuttimen johto osoittavat kypärän takaosaa kohti.



**A.8.** Liitä kaiuttimen johto MUSTALLA naarasliittimellä pääyksiköstä. Toista toisella puolella.

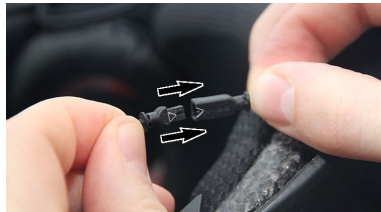

## 4.2. VAIHTOEHTO B: KAIUTTIMIT ILMAN NCS:ÄÄ

**B.1.** Irrota NCS kypärästä (kiinni Velcrolla).




**B.2.** Jos mikään NCS-määritys ei tunnu mukavalta, NCS voidaan irrottaa kypärästä ja korvata kaiuttimella.



**B.3.** Varmista, että kaiuttimen johto osoittaa kypärän takaosaa kohti.

**B.4.** Säädä kaiuttimen sijaintia kypärässä niin, että maksimoit mukavuuden ja äänenlaadun. Toista toisella puolella.

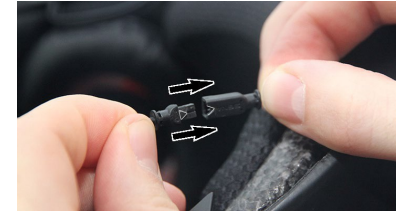

## B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ

### 4.3. VAIHTOEHTO C: KAIUTTIMIT KORVAPEHMUSTEELLA

**C.1.** Irrota korvapehmuste kypärästä (kiinni Velcrolla).



**C.2.** Irrota vaahto-osio kunkin korvapehmusteen takaa repimällä keskiympyräosio.



**C.3.** Asenna kaiutin korvapehmusteeseen takaa.



**C.4.** Asenna kukin korvapehmuste kypärään ja varmista, että johto osoittaa kypärän takaosaa kohti.



**C.5.** Säädä kunkin korvapehmusteen sijaintia kypärässä niin, että maksimoit mukavuuden ja äänenlaadun.

### 5. MIKROFONIN ASENNUS

**1.** Ota Velcro esiin VIBEn mukana toimitetusta lisävarustelaatikosta.

**2.** Asenna Velcro ja kohdista liimaan tasainen paine.

**3.** Aseta mikrofoni Velcroon™, joka asennettiin edellisessä vaiheessa kypärän oikeaan sisäsivuun. Ohjaa eri johdot pois, jotta ne pysyvät poissa tieltä.



**4.** Vie johto asiaankuuluvaan uraan ja kiinnitä se kahdella (2) Velcro-ihhnalla.



**5.** Varmista, että RED-liitin on liitetty oikein päin nuoli Sena-logoon päin.

### 6. JOHTOJEN HALLINTA

**1.** Laita liittimet ja johdot pääyksikön viereiseen onteloon.



## B. VIBE-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ

### 7. POSKIPEHMUSTEIDEN ASENNUS


1. Aiemmin irrotettujen poskipehmusteiden asennus.



2. Kiinnitä 3 pidikettä ja kiinnitä Velcron yläosa paikalleen. Varmista, että hihna on paikallaan poskipehmusteen lovessa.

### 8. TAKATRIMMIN ASENNUS

1. Irrota USB-portin kansi trimmistä. Sijoita trimmi uudelleen kypärään niin, että se napsahtaa magneettisesti paikalleen.

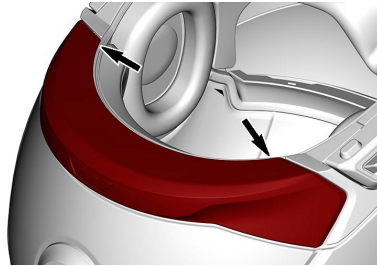

2. Varmista, että pääyksikön USB-portti kohdistuu kunnolla trimmin aukkoon.

### 9. LEUKASUOJAN ASENNUS

1. Liu'uta niskasuoja takaniskaosiin.



2. Kohdista kukin 6 pidikkeestä verhouksen kolmioon ja paina niitä paikalleen yksi kerrallaan, jotta ne kaikki kytkeytyvät varmasti muovikoteloon.



#### **VAROITUS**

Älä kannata äläkä pidä kypärää leukasuojasta. Leukasuojaa voi irrota, jolloin kypärä putoaa.

#### **TÄRKEÄÄ**


Älä vedä sähköjohtoja suoraan, koska ne voivat vaurioitua.

## C. ALOITUS

### 1. BRP GO! -sovellus

BRP GO! -Sovelluksen avulla määrität ja hallitset Vibe-laitetta helposti ja näet täyden tukidokumentaation.

Lataa BRP GO! -sovellus skannaamalla seuraava QR-koodi.

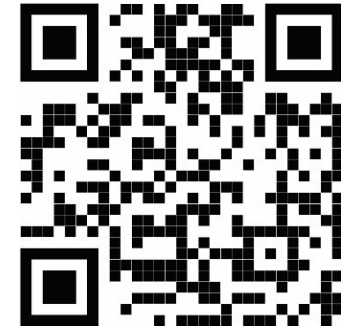

## C. ALOITUS

### 2. Senan laitehallinta

Senan laitehallinnan avulla voit päivittää laitteiston ja konfiguroida asetukset suoraan tietokoneelta.



•Lataa Senan laitehallinta osoitteesta [oem.sena.com/brp/](http://oem.sena.com/brp/).

### VOX-herkkyys

VOX-herkkyyttä voi säätää ajoympäristön mukaan. Tällä parametrilla voidaan säätää mikrofonin herkkyyttä. Jos ympäristö on meluisa, vähennä herkkyyttä. Jos mikrofoni ei poimi ääntäsi helposti, nosta parametria.

BRP suosittelee käyttämään Can-Am On-Road -ajoneuvossa VOX-herkkyyttä 5 ja SkiDoossa herkkyttä 2.

### 3. Lataus

Voit ladata laitteen liittämällä mukana toimitetun USB C -kaapelin Viben USB C -porttiin (sijaitsee kypärän takana).

Huom:

- VIBE-viestintätuote ei lataudu, jos järjestelmä on päällä, mutta sitä voi käyttää, kun se on kytkettynä. Sinun täytyy sammuttaa VIBE-viestintäjärjestelmä sen lataamista varten.

- Tämän tuotteen kanssa voidaan käyttää mitä tahansa kolmannen osapuolen USB-laturia, jos laturin on hyväksynyt FCC, CE; IC tai muu paikallisesti hyväksytty virasto. BRP suosittelee käyttämään 1 ampeerin laturia VIBEn pikalatausominaisuuden käyttöä varten.

- Hyväksymättömän laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon tai muun vaaratilanteen, joka voi myös heikentää akun kestoa tai suorituskykyä.

### VAROITUS

BRP suosittelee pitämään Vibe-järjestelmän valvonnassa, kun akkua ladataan.

- Kuulokkeet ovat yhteensopivia vain 5 V -syöttöisten, USB-ladattavien laitteiden kanssa.

### 4. Akun varaustason tarkistus


Voit tarkistaa Viben akkutason avaamalla BRP GO! -osvellukseen ja menemällä kohtaan Laite \ OMA LAITE -valikko.

### 5. Laitteen nimeäminen uudelleen

Voit nimetä laitteen uudelleen BRP GO! -sovelluksen Laite-valikosta.

## D. VIBE-PERUSTOIMINTO

### 1. KÄYTTÖLIITTYMÄN ANATOMIA

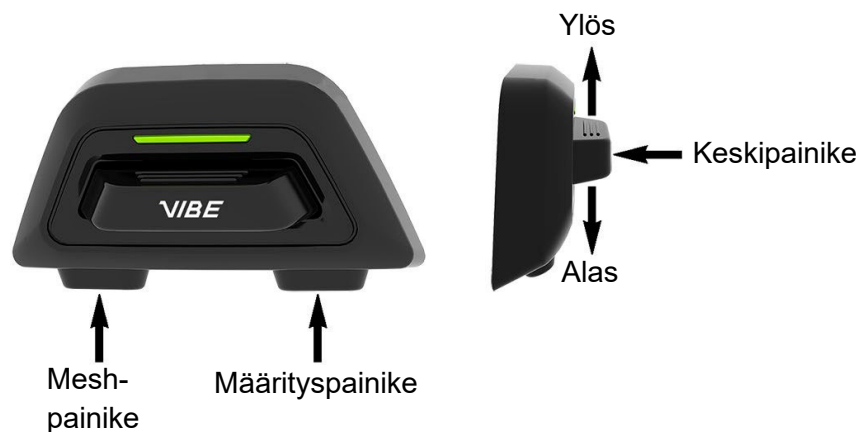

### 2. VIRTA PÄÄLLE/POIS


Kytke VIBE päälle painamalla ohjaussauvaa alas ja painamalla määrittäspainiketta.



### 3. PIKAPARILIITOS

Jotta voit muodostaa Vibestä ja puhelimesta pariitoksen, sinun täytyy ensin siirtyä määrittäsvälikköön painamalla keskipainiketta 3 sekunnin ajan. Sitten voit siirtyä puhelimen pariitukseen napauttamalla ylös-painiketta kerran. Valitse puhelimen pariitosisä painamalla keskipainiketta. Mene sitten puhelimesta Bluetooth-asetuksiin ja valitse laitteesi käytettävien laitteiden luettelosta.

VIBE on ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä pariitosisä. Voit poistua pariitosisästä painamalla keskipainiketta kerran.

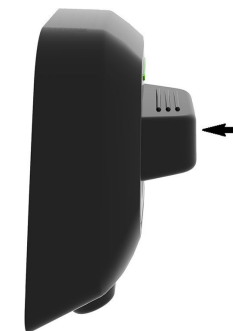

Puhelimen pariitosisä voidaan aktivoida, kun järjestelmä on sammutettuna. Paina ja pidä kahta virrankytkentäpainiketta 3 sekunnin ajan.



## D. VIBE-PERUSTOIMINTO

### 4. AJONEUVON PARILIITOS

Ajoneuvon pariliitosta käytetään yhdistämään VIBE-järjestelmä HUBiin. Tämä toiminto voidaan aktivoida määrittämissivusta:



Siirry määrittämissivkseen painamalla määrittämissiviketta 3 sekunnin ajan. Sitten voit siirtyä ajoneuvon pariliitokseen napauttamalla ylös-painiketta kaksi kertaa. Valitse ajoneuvon pariliitos napauttamalla keskipainiketta. Mene sitten ajoneuvon näytössä Bluetooth-asetuksiin ja valitse Vibe-tuotteesi käytettävien laitteiden luettelosta.

### 5. KAUKOSÄÄTIMEN PARILIITOS

Voit ohjata kuulokkeita kaukosäätimillä (myydään erikseen).

Jotta voit muodostaa Vibestä ja kaukosäätimestä pariliitoksen, sinun täytyy ensin siirtyä määrittämissivkseen painamalla määrittämissiviketta 3 sekunnin ajan. Sitten voit siirtyä kaukosäätimen pariliitokseen napauttamalla ylös-painiketta 3 kertaa. Valitse kaukosäätimen pariliitos napauttamalla keskipainiketta.



### 6. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Ohjaussauvan ylös-/alaspainikkeella voidaan hallita kolmentyyppisiä äänenvoimakkuuksia:



#### ÄÄNIKOMENTO:

Komennon äänenvoimakkuuden vaihtoa varten sinun täytyy olla poissa mesh-kypäräpuhelimesta ilman että musiikki soi.

#### MEDIA/MUSIIKKI:

Musiikin äänenvoimakkuutta voi vaihtaa, kun musiikkia soitetaan ja kun toiset käyttäjät eivät puhu.

#### MESH/AVOIN MESH:

Mesh-äänenvoimakkuutta voi vaihtaa, kun käyttäjä on avoimessa mesh-verkossa ja kun joku puhuu.

### 7. PUHELINSOITTO

#### HYVÄKSY PUHELU:


Voit hyväksyä puhelun painamalla keskipainiketta.

#### HYLKÄÄ PUHELU:

Hylkää puhelu painamalla keskipainiketta 2 sekunnin ajan.

#### LOPETA PUHELU:

Lopeta puhelu painamalla keskipainiketta 2 sekunnin ajan.

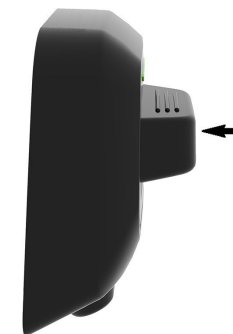

## D. VIBE-PERUSTOIMINTO

### 8. MUSIIKIN HALLINTA

#### TOISTA/KESKEYTÄ:

Toista tai keskeytä musiikki painamalla alaspäin **2 sekunnin** ajan.



#### ETEENPÄIN:

Soita seuraava kappale painamalla ylöspäin **2 sekunnin** ajan.



#### VAROITUS

BRP suosittelee pitämään äänitason aina kohtuullisena, jotta ulkoiset äänet, kuten äänitorvi tai pelastusajoneuvon sireeni kuuluvat selvästi.

#### VAROITUS

BRP suosittelee pysymään aina keskittyneenä tiehen/reittiin. Käytä Vibe-viestintäjärjestelmää vain kun olosuhteet ovat turvalliset.

#### VAROITUS

Pitkäaikainen altistus kovaääniselle musiikille voi vahingoittaa kuuloasi. BRP suosittelee 10 minuutin taukoa joka 45 minuutin kuuntelujakson jälkeen.

### 9. AVOIN MESH

Avoin mesh on avoin ryhmäpuhelutoiminto. Käyttäjät voivat viestiä toistensa kanssa vapaasti samassa avoimen mesh-verkon kanavassa ja valita, mitä kanavaa (1–9) kuulokkeissa käytetään. Se pystyy yhdistämään käytännössä rajattomaan määrään käyttäjiä kullakin kanavalla.

#### KÄYNNISTÄ MESH-KYPÄRÄPUHELIN:

Käynnistä mesh-kypäräpuhelin painamalla mesh-painiketta. Sinut yhdistetään automaattisesti avoimen meshin kanavaan 1.




#### KANAVAN ASETUS:

Vaihda kanavaa painamalla mesh-painiketta **2 sekunnin** ajan. Valitse kanava sitten ohjaussauvalla. VIBE-järjestelmässä on 9 kanavaa.

#### MYKISTÄ MIKROFONI / POISTA MYKISTYS


Mykistä mikrofoni / poista mykistys painamalla keskipainiketta.

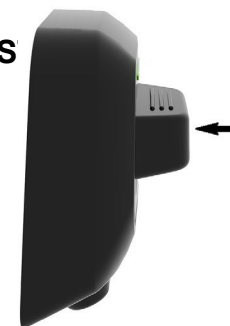

## D. VIBE-PERUSTOIMINTO

### 10. ÄÄNIAVUSTAJA (APPLE TAI GOOGLE)

Käytä henkilökohtaista ääniavustajaa: Muodosta ensin puhelimesta pariliitos. Aktivoi avustaja sitten painamalla keskipainiketta **3 sekunnin** ajan.

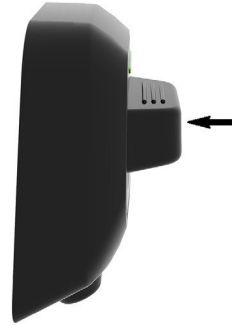

## E. Lisäasetukset (määritysvalikko)

### 1. Nollaa kaikki pariliitetyt laitteet

Nollaa kaikki pariliitetyt laitteet menemällä määritysvalikkoon painamalla määrityspainiketta 3 sekunnin ajan ja siirry sitten ohjaussauvalla 4 kertaa ylöspäin, kunnes kuulet äänikomennon "poista kaikki pariliitokset", ja napsauta ohjaussauvan keskipainiketta.



### 2. Tehdasasetusten palautus

Palauta Vibe tehdasasetuksiin menemällä määritysvalikkoon painamalla määrityspainiketta 3 sekunnin ajan ja siirtymällä ohjaussauvalla ylös 5 kertaa, kunnes kuulet äänikomennon "tehdaspalautus", ja napsauta sitten ohjaussauvan keskipainiketta.



## F. MUITA TÄRKEITÄ TIETOJA

### VAROITUS

BRP suosittelee pitämään Vibe-järjestelmän valvonnassa, kun akkua ladataan.

### HUOMIO

Tätä tuotetta ei tule käyttää eikä säilyttää autossa kuumalla säällä. Akku voi kuumeta, haljeta tai syttyä tuleen.

### HUOMIO

Älä jatka akun lataamista, jos se ei ole latautunut Määritetyn latausajan kuluessa. Akku voi ylikuumeta, räjähtää tai syttyä tuleen.

### HUOMIO

Älä jätä tuotetta liekkien tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Älä heitä tuotetta tuleen. Akku voi ylikuumeta, räjähtää tai syttyä tuleen.

### HUOMIO

Älä yritä ladata akkua vaurioituneella kaapelilla. Tämä voi vaurioittaa akkua tai aiheuttaa räjähdysen tai onnettomuuden.

### HUOMIO

Jos tuote kuumenee tai turpoaa latauksen tai käytön aikana, lopeta lataus ja tuotteen käyttö välittömästi. Tämä johtuu todennäköisimmin akun toimintahäiriöstä.

### HUOMIO

Jos epäilet, että akku on turvonnut tai vaurioitunut, lopeta tuotteen käyttö Välittömästi. Akku voi syttyä tuleen tai räjähtää.

### HUOMIO

Älä käytä tuotetta suorassa auringonvalossa pitkiä aikoja. Jos tätä varoimea ei noudateta, tuote voi vaurioitua ja kuumeta, mikä voi aiheuttaa palovammoja.

### HUOMIO

Älä lataa akkua hyväksymättömällä kaapelilla. Tämä voi vaurioittaa akkua tai aiheuttaa räjähdysen tai onnettomuuden.

## 1. MUUTOKSET / LISÄVARUSTEET

### VAROITUS

Muista, että muiden kuin hyväksytyjen lisävarusteiden asentaminen tai viestintäjärjestelmään tehdyt muutokset voivat heikentää tuotteen tehoa ja mitätöidä sertifiointin ja kaikki takuut ja vakuutukset.

Käytä vain alkuperäisiä osia, vaihto-osia ja lisävarusteita, jotka BRP on nimenomaisesti hyväksynyt viestintäjärjestelmälle!

## G. VIANMÄÄRITYSOPAS

### Vian nollaus

Kun Vibe ei toimi oikein, voit nollata yksikön helposti painamalla neulanreikänollauspainiketta, joka sijaitsee Viben USB-portin vieressä. Vibe sammuu.

ONGELMA	TOIMENPIDE
YKSI KAIUTIN EI TOIMI	1- Tarkista, että kauttimesta tuleva MUSTA liitin on liitetty pääyksikön MUSTAAN liittimeen. 2- Jos yhteys on hyvä, kaiutin on ehkä vaihdettava. Pyydä varaosa BRP:n hyväksymältä jälleenmyyjältä.
MIKROFONI EI TOIMI	1- Tarkista, että mikrofonista tuleva PUNAINEN liitin on liitetty pääyksikön PUNAISEEN liittimeen. 2- Jos yhteys on hyvä, mikrofoni ehkä vaihdettava. Pyydä varaosa BRP:n hyväksymältä jälleenmyyjältä.
LAITE EI KÄYNNISTY	1- Liitä USB-C-kaapeli ja laturi Vibe-viestintäjärjestelmään. Käyttöliittymän valon pitäisi syttyä PUNAISENA, mikä ilmaisee latauksen. 2- Jos valo ei syty PUNAISENA tai Vibe ei käynnisty 20 minuutin lataamisen jälkeen, ota yhteys BRP:n hyväksymään jälleenmyyjään tarkastusta tai vaihtoa varten. 3- Jos Vibe-viestintäjärjestelmä näyttää turvonneelta, kuumalta tai se lakkaa yhtäkkiä toimimasta, akku voi olla viallinen. Lopeta tällöin lataus ja Vibe-viestintäjärjestelmän käyttö välittömästi ja ota yhteys BRP:n hyväksymään jälleenmyyjään tarkastusta tai vaihtoa varten.
LAITE EI TOIMI OIKEIN	1- Jos laite ei toimi oikein, voit nollata sen helposti. 2- Etsi nollauspainike USB-portin vierestä ja paina sitä kerran kevyesti paperiliittimellä. 3- Vibe-viestintäjärjestelmä sammuu ja nollautuu itsestään. Huomautus: nollaus ei palauta kuulokkeita tehdasoletuksiin.
PUHELIN EI YHDISTÄ VIBE- VIESTINTÄJÄRJESTELMÄÄN	1- Yritä navigoida Viben määritysvalikkoon ja yhdistä puhelin uudelleen. Vastuuvapauslauseke: kaikki puhelimet eivät ole yhteensopivia Vibe-viestintäjärjestelmän kanssa, käyttökokemus voi vaihdella.
TASKULAMPPU EI KYTKEDY PÄÄLLE (MYYDÄÄN ERIKSEEN)	Varmista taskulampun yhteys Vibeeseen (kytke se irti ja takaisin).

## H. LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

Yhteenvedo kaikista saatavilla olevista lisävarusteista ja varaosista on Internetissä osoitteessa <http://store.ski-doo.com/>

### VAROITUS

Turvallisuussyistä BRP:n tulee hyväksyä kaikki kyseisen viestintäjärjestelmän lisävarusteet.

### VAROITUS

Muiden kuin BRP:n suosittelemien varaosien käyttäminen voi lisätä vakavan vamman tai kuoleman vaaraa. Käytä vain kyseiselle viestintäjärjestelmälle suunniteltuja varaosia. BRP suosittelee, että kaikki vaihto-osat annetaan BRP- jälleenmyyjän asennettavaksi.

## 1. LISÄVARUSTEET

Alkuperäisiä BRP-lisävarusteita on saatavana valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältäsi. Löydät BRP-jälleenmyyjä alueeltasi käyttämällä BRP-verkkosivustolta: [www.brp.com](http://www.brp.com)

## 2. VARAOSAT

Alkuperäisiä BRP-osia on saatavana valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältäsi. Löydät BRP-jälleenmyyjä alueeltasi käyttämällä BRP-verkkosivustolta: [www.brp.com](http://www.brp.com)

**Huom:** Lisätietoja saatavilla olevista varaosista on verkkosivustollamme osoitteessa <http://store.ski-doo.com/>

## I. BRP-HUOLTO

### 1. KORJAUSPALVELU

VIBE on BRP:n laatutuote, joka on suunniteltu ja valmistettu viimeisimpien kehitys- ja tuotantomenetelmien mukaisesti. Jos viestintäjärjestelmä vaatii korjausta, ota yhteyttä valtuutettuun BRP-jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

Vastaanoton tai vaateen yhteydessä BRP voi tutkia tuotteen ja/tai viivästää vaateen käsittelyä, kunnes analyysi on valmis.

Vaikka alkuperäisestä viasta olisi annettu selkeä kuvaus, jos BRP havaitsee korjauksen aikana lisää vikoja, BRP voi korjata ne ilman erityistä tilausta, jos se on tarpeen viestintäjärjestelmän oikean toiminnan palauttamista varten.

Jos viestintäjärjestelmä lakkaa toimimasta tai vaurioituu, kun se on asennettuna kypärään, pyydä BRP:n jälleenmyyjää tarkastamaan kypärä ja varmistamaan sen toiminta ja suorituskyky.

### 2. RAJOITETTU TAKUU

Viestintäjärjestelmän ostaminen valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältä antaa rajoitetun takuun ostetuille varusteille valmistusvikojen varalta. Rajoitetun takuun aikajakso on 2 vuotta ostopäivästä. Jos sinulla on aihetta valitukseen, ota yhteyttä valtuutettuun BRP-jälleenmyyjään. BRP pyytää sinua antamaan tarkan kuvauksen vaateesta sekä kopion kuitistasi.

## J. YHTEYDENOTTO

### **Pohjois-Amerikka**

565 de la Montagne Street  
Valcourt (Québec) J0E 2L0  
Kanada

Sturtevant, Wisconsin, U.S.A.  
10101 Science Drive  
Sturtevant, Wisconsin  
53177  
Yhdysvallat

Sa De Cv, Av. Ferrocarril 202  
Parque Ind. Querétaro, Lote2-B  
76220  
Santa Rosa Jáuregui, Qro.  
Meksiko

### **Oseania**

6 Lord Street  
Lakes Business Park  
Botany, NSW 2019  
Australia

### **Etelä-Amerikka**

Rua James Clerck Maxwell, 230  
TechnoPark Campinas  
SP 13069-380  
Brasilia

### **Aasia**

15/F Parale Mitsui Building,8  
Higashida-Cho, Kawasaki-ku  
Kawasaki 210-0005  
Japani

Room Dubai, level 12, Platinum  
Tower  
233 Tai Cang Road  
Xintiandi, Lu Wan District  
Shanghai 200

### **Europe**

Skaldenstraat 125  
B-9042 Gent  
Belgia

Itterpark 11  
D-40724 Hilden  
Saksa

ARTEPARC Bâtiment B  
Route de la côte d'Azur, Le  
Canet  
13590 Meyreuil  
Ranska

Ingvald Ystgaardsvei 15

N-7484 Trondheim Norja

Isoaavantie 7  
PL 8040  
96101 Rovaniemi  
Formvägen 16  
S-906 21 Umeå  
Ruotsi

Avenue d'Ouchy 4-6  
1006 Lausanne  
Sveitsi

Voit katsoa lähimmän valtuutetun BRP-jälleenmyyjän tai -maahantuojaan tai lisätietoja BRP:n tuotteista verkkosivustoltamme osoitteessa: [www.brp.com](http://www.brp.com)

© ™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

© 2023. Bombardier Recreational Products Inc.

BRP\_20230101\_R00EN

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.