


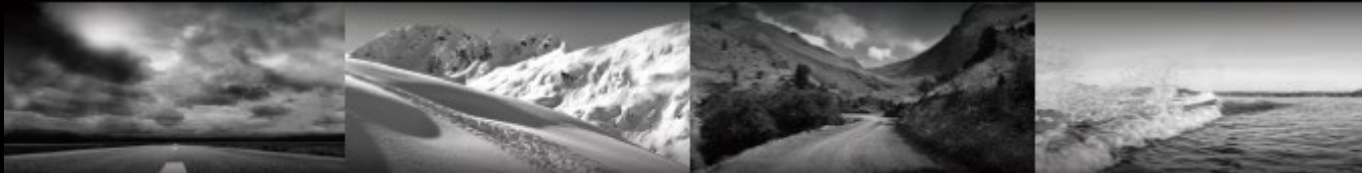

*ski-doo* *LYNX* *SEA-DOO* *ROTAX* *can-am*



# VIBE-COMMUNICATIESYSTEEM

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

# VIBE

**NEDERLANDS**



# VIBE-communicatiesysteem

## GEFELICITEERD!

De aankoop van het Vibe-communicatiesysteem van BRP is een uitstekende keuze. Bereid u voor op een verbonden rijervaring zoals u nooit eerder hebt meegemaakt! Met het Vibe-communicatiesysteem heeft u een echte uitbreiding van het BRP-ecosysteem in handen. Zodra U Vibe hebt geïnstalleerd, is het systeem volledig geïntegreerd in uw helm en bent u verbonden met uw groep rijders en voertuig op een manier die u nog nooit eerder hebt meegemaakt.

We hebben het Vibe-systeem zo ontwikkeld dat het makkelijk kan worden geïnstalleerd in BRP-helmen die hiervoor geschikt zijn. Dankzij de in de helm geïntegreerde magneten en de onderdelen van het communicatiesysteem is het communicatiesysteem gemakkelijk te monteren, zonder gereedschap. Na de montage, kunt u met one touch click-to-connect binnen enkele seconden op pad.

Rit verbonden met communicatiesysteem. Ontworpen om het hele jaar door te kunnen gebruiken. Bij sneeuw geeft de gebruiksduur van de accu u de mogelijkheid tot acht uur te [raten en luisteren bij -20c. De levensduur van de batterij is nog langer bij gematigde en hoge temperaturen. Daarbij wordt het Vibe-communicatiesysteem, wanneer het met het exclusieve eLinQ-accessoiresysteem op uw voertuig is aangesloten, doorlopend gevoed, zodat u de hele dag zorgeloos kunt chatten, luisteren en rijden.

Vibe geeft u een topervaring met het kristalheldere geluid van Harman Kardon®, de SENA® mesh 2.0-technologie en Bluetooth® 5.1. Dit systeem kan worden gebruikt met alle SENA mesh-communicatiesystemen, voor privégroepen van maximaal 20 personen, maar kunt er ook voor kiezen de open mesh-intercommodus te gebruiken om te communiceren met andere SENA mesh-communicatiesystemen met een bereik van maximaal 1,6 km. Dankzij het ontwerp met dubbele antenne van Vibe geniet u binnen dit bereik van onovertroffen betrouwbaarheid en audiokwaliteit.

Na uw rit kunt u de Vibe rechtstreeks in de helm opladen via de snellaadpoort in de basis van de helm. Dankzij de snellaadmogelijkheid laadt het Vibe-communicatiesysteem 30% sneller op, zodat het altijd volledig opgeladen en gebruiksklaar is.

We adviseren u de tijd te nemen om deze handleiding door te lezen. Wij adviseren u deze handleiding te lezen in de volgorde waarin deze is samengesteld om te waarborgen dat u geen enkel deel van de handleiding dat relevant is voor uw veiligheid overslaat.

### WAARSCHUWING

Dit communicatiesysteem voldoet, indien geïnstalleerd in een helm die geschikt is voor gebruik met BRP-accessoires, aan de regelgeving (ECE R22.06) van de economische commissie voor Europa van de Verenigde Naties.

Wij wensen u veilige en plezierige ritten.



# INHOUD

<b>INHOUD</b> .....	<b>3</b>
<b>A. ALGEMEEN</b> .....	<b>4</b>
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE	4
2. MINIMALE VEREISTE	4
<b>B. VIBE-COMMUNICATIESYSTEEM</b> .....	<b>5</b>
1. ANATOMIE VAN DE VIBE	5
2. VIBE INSTALLEREN (HELM VOORBEREIDEN)	5
3. VIBE INSTALLEREN	6
4.1. OPTIE A: LUIDSPREKERS MET NCS	7
4.2. OPTIE B: LUIDSPREKERS ZONDER NCS	8
4.3. OPTIE C: LUIDSPREKERS MET OORKUSSEN	9
5. MICROFOON INSTALLEREN	9
6. KABELMANAGEMENT	9
7. DE WANGKUSSENS INSTALLEREN	10
8. DE AFWERKING AAN DE ACHTERZIJDE INSTALLEREN	10
9. DE KINBESCHERMER INSTALLEREN	10
<b>C. AAN DE SLAG</b> .....	<b>10</b>
1. De BRP GO!-app	10
2. Sena -apparaatbeheer	11
3. Opladen	11
4. Het batterijniveau controleren	11
5. Naam van het apparaat wijzigen	11
<b>D. BASISFUNCTIES VAN VIBE</b> .....	<b>12</b>
1. ANATOMIE VAN DE GEBRUIKERSINTERFACE	12
2. IN-/UITSCHAKELEN	12
3. SNEL KOPPELEN	12
4. VOERTUIG KOPPELEN	13
5. Afstandsbediening koppelen	13
6. VOLUME REGELEN	13
7. TELEFOONGESPREEK	13
8. MUZIEK REGELEN	14
9. OPEN MESH	14
10. SPRAAKASSISTENT (APPLE OF GOOGLE)	15
<b>E. Geavanceerde instelling (configuratiemenu)</b> .....	<b>15</b>
1. Alle gekoppelde apparaten resetten	15
2. Fabrieksinstelling resetten	15


<b>F. OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE</b> .....	<b>16</b>
1. MODIFICATIES / ACCESSOIRES	16
<b>G. PROBLEEMOPLOSSINGSHANDLEIDING</b> .....	<b>17</b>
<b>H. ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN</b> .....	<b>18</b>
1. ACCESSOIRES	18
2. VERVANGINGSONDERDELEN	18
<b>I. SERVICE VAN BRP</b> .....	<b>18</b>
1. REPARATIESERVICE	18
2. BEPERKTE GARANTIE	18
<b>J. CONTACT OPNEMEN MET ONS</b> .....	<b>19</b>

## A. ALGEMEEN

### 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

Dit communicatiesysteem wordt geleverd met de BRP-garantie en kunt steeds een beroep doen op een netwerk van erkende dealers en distributeurs voor onderdelen, service of gewenste accessoires. Gebruik altijd originele vervangingsonderdelen van BRP om de garantie te behouden. Vraag advies bij een erkende BRP-dealer.

Lees deze gebruikershandleiding om uzelf vertrouwd te maken met uw nieuwe communicatiesysteem en het scala aan functies ervan. Lees deze handleiding zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat u de inhoud volledig begrijpt. We adviseren u de handleiding voor naslagdoeleinden te bewaren. De informatie en beschrijvingen van onderdelen in deze handleiding zijn correct op het ogenblik van de publicatie. De illustraties in dit document tonen misschien niet de typische constructie van de verschillende modules of stemmen misschien niet in elk detail overeen met de exacte vorm van de onderdelen, zij verbeelden echter onderdelen die de (bijna) gelijksoortige functie hebben.

Deze handleiding gebruikt het volgende symbool als waarschuwing voor gevaar  samen met signaalwoorden om te wijzen op mogelijk gevaar voor persoonlijk letsel.

#### WAARSCHUWING

Wijst op een gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstige verwondingen of de dood.

#### LET OP

Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot lichte tot middelzware verwondingen.

#### MERK OP

Duidt een instructie aan die bij niet-naleving kan leiden tot ernstige schade aan voertuigonderdelen of andere eigendommen.

Alleen het lezen van deze handleiding elimineert dergelijke gevaren niet. De gebruiker moet deze instructies begrijpen en volgen. In het kader van zijn beleid van voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor, op eender welk moment specificaties, ontwerp, kenmerken of uitrusting te schrappen of wijzigen, zonder dat dit enige verplichting inhoudt. Indien een persoon deze handleiding in welke taal dan ook wil vertalen, moet deze persoon ervoor zorgen dat de vertaling correct is.

#### WAARSCHUWING

Vervang onderdelen die tekenen van slijtage of beschadigingen vertoont. Breng geen wijzigingen aan het communicatiesysteem aan en sluit er uitsluitend door de fabrikant aanbevolen items op aan.


Volg alle bij dit communicatiesysteem geleverde waarschuwingen en instructies op. Neem voor vervangingsinstructies contact op met BRP. Indien niet alle waarschuwingen en instructies worden opgevolgd, kan dit resulteren in ernstige of dodelijke verwondingen.

### 2. MINIMALE VEREISTE

U kunt het VIBE-communicatiesysteem alleen installeren als u minimaal beschikt over een helm die geschikt is voor BRP-producten. U heeft een compatibele smartphone nodig om uw telefoon te kunnen verbinden met het Vibe-communicatiesysteem. BRP adviseert de BRP GO!-app op uw telefoon te installeren om alles uit het systeem te halen.

## B. VIBE-COMMUNICATIESYSTEEM

### 1. ANATOMIE VAN DE VIBE

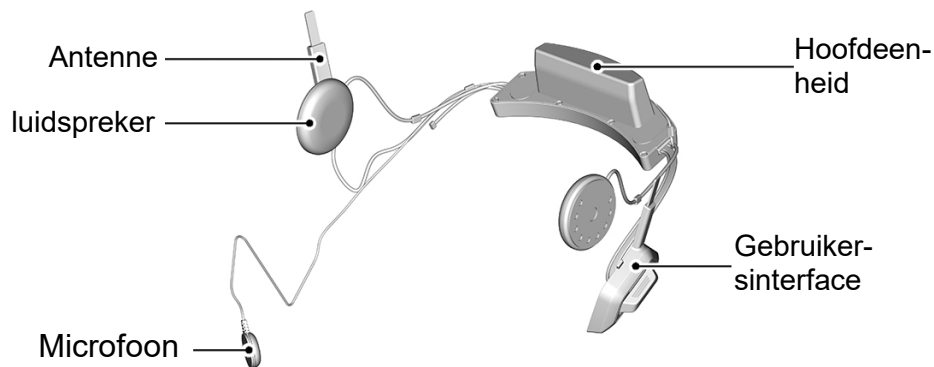

#### ⚠ WAARSCHUWING

BRP adviseert u te vermijden dat accessoires uw oren bedekken omdat belangrijke omgevingsgeluiden hierdoor worden gedempt.

#### ⚠ WAARSCHUWING

BRP raadt u aan dat u uzelf op de hoogte stelt van de lokale verkeersveiligheidsregels met betrekking tot helmen die zijn uitgerust met een geluidsregelingsysteem en/of een communicatiesysteem. **Respecteer alle toepasselijke wetten en voorschriften van de locatie waar u met het voertuig rijdt.**

### 2. VIBE INSTALLEREN (HELM VOORBEREIDEN)

#### DE NEKBESCHERMER VERWIJDEREN

1. Leg uw helm ondersteboven op een vlakke ondergrond op de meegeleverde opblaasbare houder.

2. De nekbeschermer wordt aan de zijkant bevestigd met aan weerszijden 3 'drukkers'. Begin aan de voorkant van de helm en trek de nekbeschermer voorzichtig naar het midden van de helm.

3. Schuif de nekbeschermer uit het achterste deel van de helm. Trek het achterste nekgedeelte voorzichtig naar het midden van de helm om de nekbeschermer volledig te verwijderen.



#### DE WANGKUSSENS VERWIJDEREN


4. Zet het vizier open, maak het klittenband en de 3 drukkers los door het rechterwangkussen naar de binnenkant van de helm te trekken.



## B. VIBE-COMMUNICATIESYSTEEM


### DE AFWERKING AAN DE ACHTERZIJ

5. Duw aan de hand van de markeringen op de achterste bekleding de afwerking van de helm door op de afwerking te duwen.

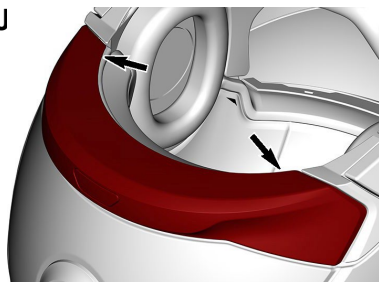


### DE ACCESSOIREAFDEKKINGEN VERWIJDEREN

6. Verwijder de accessoireafdekkingen door ze van de helm af te trekken. Doe dit aan beide zijden van de helm. De accessoireafdekkingen worden met magneten op hun plaats gehouden.

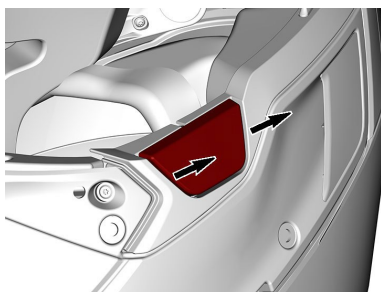

### HET EPS VERWIJDEREN

7. Verwijder het EPS (schuim) dat zich onder de afwerking bevindt.

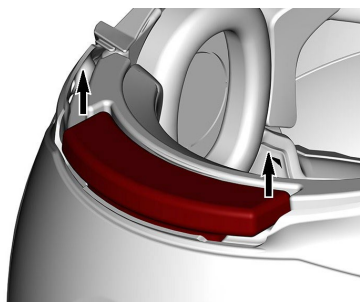

## 3. VIBE INSTALLEREN


### DE HOOFDEENHEID INSTALLEREN

1. Plaats de hoofdeenheid in de sleuf waar het EPS in de vorige stap is verwijderd.

2. Als de helm is uitgerust met de eLinQ-optie, verwijdert u de eindkap op de RODE connector.

3. Verbind de linker connector met de RODE vrouwelijke connector op de helm.


4. Sluit de RODE connector op de juiste manier aan, zodat de pijl naar het Sena-logo wijst.

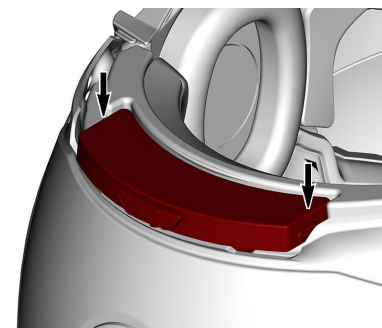


### DE GEBRUIKERSINTERFACE INSTALLEREN

5. Legde draad zijwaarts in de gleuf en de opening aan de linkerkant.

6. Schuif de antenne in de opening en klem de gebruikersinterface met de magneet vast.

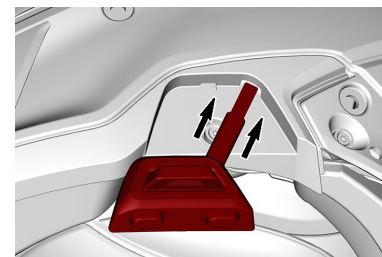


7. Zorg ervoor dat het lipje van de gebruikersinterface naast de draad in de rechthoekige opening is bevestigd.

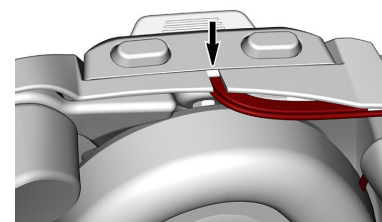


## B. VIBE-COMMUNICATIESYSTEEM

### DE ANTENNE INSTALLEREN


8. Schuif de antenne in de opening aan de rechterkant.

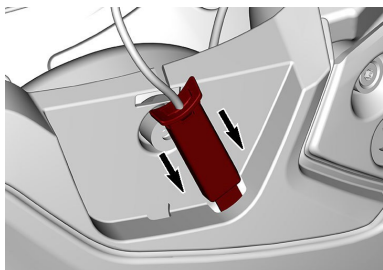

9. Steek de draad in de sleuf en het gat.

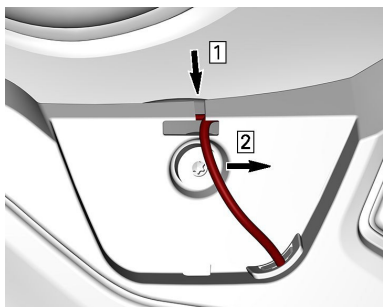

10. Plaats de kabel zodanig dat deze de magneet niet in de weg zit.

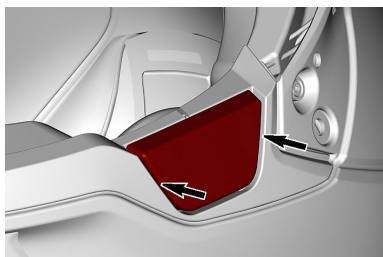

11. Plaats de accessoireafdekking terug.

### 4.1. OPTIE A: LUIDSPREKERS MET NCS

A.1. Verwijder het NCS (Noise Control System) uit de helm (bevestigd met Velcro).



A.2. Verwijder het uitgesneden schuim van het NCS door het middelste cirkelvormige gedeelte te scheuren.



A.3. Verwijder het witte schuimkussentje in het NCS.



A.4. Trek aan beide uiteinden van de connector om de luidspreker los te koppelen van de hoofdmodule.



A.5. Steek de luidsprekeraansluiting in de opening aan de achterkant van het NCS, zodat deze naar de achterkant van de helm is gericht.



## B. VIBE-COMMUNICATIESYSTEEM


**A.6.** Plaats de luidspreker in het NCS en bevestig hem met klittenband.



**A.7.** Plaats het NCS terug in de helm en zorg ervoor dat de openingen zich aan de onderkant van de helm bevinden en dat de luidsprekerkabel naar de achterkant van de helm is gericht.



**A.8.** Sluit de luidsprekerkabel weer aan met de ZWARTE vrouwelijke connector van de hoofdeenheid. Herhaal dit aan de andere kant.

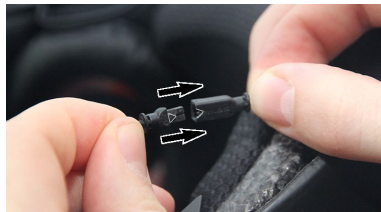

## 4.2. OPTIE B: LUIDSPREKERS ZONDER NCS


**B.1.** Verwijder het NCS uit de helm (bevestigd met klittenband).



**B.2.** Als geen enkele configuratie met het NCS comfortabel is, kunt u het NCS van de helm verwijderen en vervangen door de luidspreker.



**B.3.** Zorg ervoor dat de luidsprekerkabel naar de achterkant van de helm is gericht.

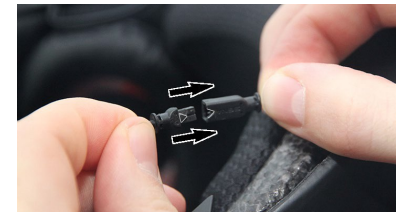

**B.4.** Pas de luidsprekerpositie in de helm aan voor maximaal comfort en de beste geluidskwaliteit. Herhaal dit aan de andere kant.

## B. VIBE-COMMUNICATIESYSTEEM

### 4.3. OPTIE C: LUIDSPREKERS MET OORKUSSEN

**C.1.** Verwijder het oorkussen uit helm (bevestigd met klittenband).



**C.2.** Verwijder het uitgesneden schuim van beide oorkussentjes door het middelste cirkelvormige gedeelte te scheuren.



**C.3.** Installeer de luidspreker vanaf de achterkant in het oorkussentje.



**C.4.** Plaats beide oorkussentjes terug in de helm en zorg ervoor dat de kabel naar de achterkant van de helm is gericht.



**C.5.** Pas de positie van beide oorkussentjes in de helm aan voor maximaal comfort en de beste geluidskwaliteit.

### 5. MICROFOON INSTALLEREN

**1.** Neem het zelfklevende klittenband uit de met uw VIBE meegeleverde accessoiredoos.

**2.** Breng het klittenband aan en oefen gelijkmatige druk uit zodat het blijft plakken.



**3.** Plaats de microfoon op het in de vorige stap aangebrachte Velcro™ aan de rechterkant van de helm. Leg de verschillende draden zodanig dat ze niet in de weg zitten.

**4.** Leg de draad in de daarvoor bestemde groef en zet hem vast met de twee (2) stukjes klittenband.



**5.** Sluit de RODE connector op de juiste manier aan, zodat de pijl naar het Sena-logo wijst.

### 6. KABELMANAGEMENT

**1.** Plaats connectors en de kabels in de ruimte naast de hoofdeenheid.




## B. VIBE-COMMUNICATIESYSTEEM

### 7. DE WANGKUSSENS INSTALLEREN

1. De eerder verwijderde wangkussentjes terugplaatsen.


2. Maak de 3 drukkers vast en maak het bovenste deel met klittenband op zijn plaats vast. De riem moet zich in de uitsparing in het wangkussentje bevindt.

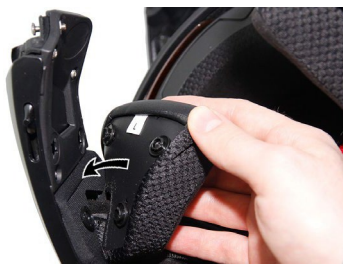

### 8. DE AFWERKING AAN DE ACHTERZIJDE INSTALLEREN

1. Verwijder het klepje van de USB-poort van de afwerking. Plaats de afwerking weer terug op de helm, zodat de magneten ervoor zorgen dat hij op zijn plaats klikt.

2. De USB-poort van het hoofdapparaat moet goed zijn uitgelijnd met de opening van de afwerking.

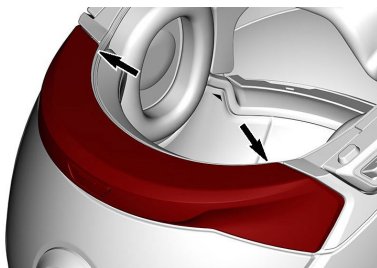

### 9. DE KINBESCHERMER INSTALLEREN

1. Schuif de nekbeschermer uit het achterste deel van de helm.



2. Lijn elk van de 6 drukkers uit met de driehoek op de afwerking en druk ze één voor één vast. Ze moeten allemaal in de plastic behuizing vastzitten.



### ⚠ WAARSCHUWING

Draag de helm niet aan de kinbeschermer. De kinbeschermer kan losraken, waardoor de helm valt.

### LET OP


Trek niet aan de elektriciteitsdraden. U zou ze kunnen beschadigen.

## C. AAN DE SLAG

### 1. De BRP GO!-app

Maak de installatie en het beheer van uw Vibe-apparaat en het inzien van de volledige ondersteuningsdocumentatie gemakkelijk met de gratis BRO GO!-app.

De BRP!-app uit de app store downloaden.

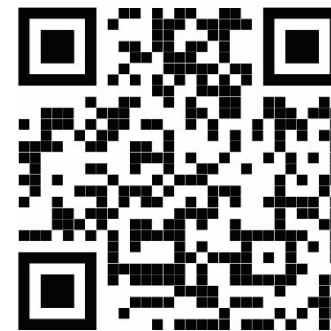

## C. Aan de slag

### 2. Sena -apparaatbeheer

Met behulp van Sena-apparaatbeheer kunt u de firmware upgraden en instellingen rechtstreeks vanaf uw pc configureren.



• Download Sena-apparaatbeheer op [oem.sena.com/brp/](http://oem.sena.com/brp/).

### VOX-gevoelig

De VOX-gevoeligheid kan worden aangepast aan uw rijomgeving. Met deze parameter kunt u de gevoeligheid van de microfoon aanpassen. Als uw omgeving rumoerig is, verlaagt u de gevoeligheid. Als de microfoon er moeite mee heeft uw stem op te pakken, verhoogt u de parameter.

BRP adviseert om op een Can-Am On-Road voertuig een VOX-gevoeligheid van "5" te gebruiken, op een SkiDoo adviseert BRP de gevoeligheid op "2" in te stellen.

### 3. Opladen

Sluit de meegeleverde USB C-kabel aan op de USB C-poort op de Vibe (aan de achterkant van de helm) om uw apparaat op te laden.

Opmerking:

- Het VIBE-communicatiesysteem wordt niet opgeladen als het systeem is ingeschakeld, maar u kunt het gebruiken wanneer het is aangesloten. Schakel het VIBE-communicatiesysteem uit als u het wilt opladen.
- Elke USB-oplader van derden kan met dit product worden gebruikt als de oplader is goedgekeurd volgens FCC, CE, IC of een andere plaatselijke bevoegde instantie. BRP adviseert een oplader van 1 Amp te gebruiken om van de snellaadmogelijkheden van uw VIBE gebruik te kunnen maken.

- Het gebruik van een niet-goedgekeurde oplader kan leiden tot brand, ontploffingen, lekkage en andere gevaren die de levensduur of werking van de batterij in het gedrang brengen.

### **⚠ WAARSCHUWING**

BRP adviseert u uw Vibe-systeem in de gaten te houden tijdens het opladen van de accu.

- De headset is alleen geschikt voor gebruik met via USB opgeladen apparaten met 5 V-ingang.

### 4. Het batterijniveau controleren


Controleer het batterijniveau van uw Vibe door de BRP GO!-app te openen en naar het menu Apparaat \ MIJN APPARAAT te gaan.

### 5. Naam van het apparaat wijzigen

Open de BRP Go!-app en ga naar het menu Apparaat om de naam van uw apparaat te wijzigen.

## D. BASISFUNCTIES VAN VIBE

### 1. ANATOMIE VAN DE GEBRUIKERSINTERFACE

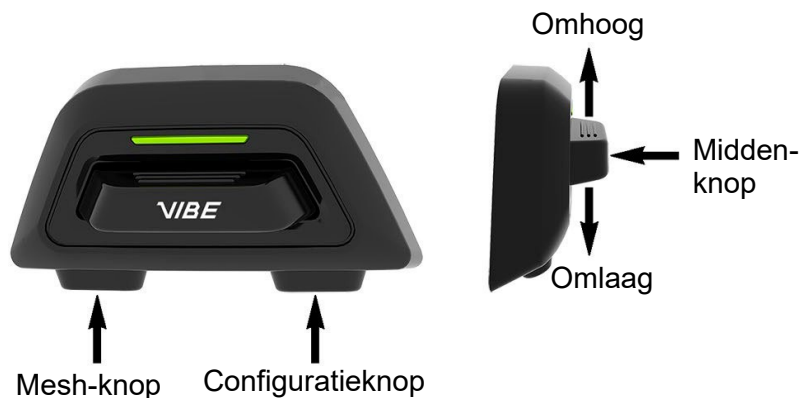

### 2. IN-/UITSCHAKELEN


Duw de joystick en de configuratieknop omlaag om het VIBE-systeem AAN te zetten.



### 3. SNEL KOPPELEN

Als u uw Vibe met uw telefoon wilt koppelen, moet u eerst het configuratiemenu openen door de Midden-knop 3 seconden in te drukken. Vervolgens kunt u de telefoon koppelen door één keer op de knop 'omhoog' te tikken. Tik op de Midden-knop om 'telefoon koppelen' te selecteren. Ga vervolgens op uw telefoon naar Bluetooth-instellingen en selecteer uw apparaat in de lijst met beschikbare apparaten.

Als het VIBE-systeem voor het eerst wordt gestart staat deze in de koppelingsmodus. Druk één keer op de midden-knop om de koppelingsmodus te verlaten.

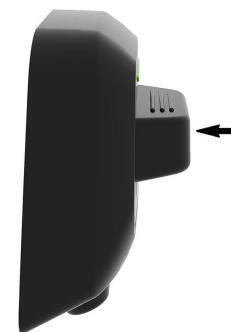

U kunt het koppelen van de telefoon activeren als het systeem is uitgeschakeld. Houd de 2 aan/uit-knoppen gedurende 3 seconden ingedrukt.



## D. BASISFUNCTIES VAN VIBE

### 4. VOERTUIG KOPPELEN

Door het voertuig te koppelen is het mogelijk het VIBE-systeem op de HUB aan te sluiten. U kunt deze functie activeren in het configuratiemenu:



Houd de configuratieknop drie seconden ingedrukt om het configuratiemenu te openen. Vervolgens kunt u voertuigen koppelen door twee keer op de knop 'omhoog' te tikken. Tik op de midden-knop om 'voertuig koppelen' te selecteren. Ga vervolgens op het display van uw voertuig naar Bluetooth-instellingen en selecteer uw Vibe-product in de lijst met beschikbare apparaten.

### 5. AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN

U kunt de headset op afstand bedienen met behulp van een afstandsbediening (afzonderlijk verkrijgbaar).

Als u een afstandsbediening wilt koppelen met het Vibe-systeem, moet u eerst het configuratiemenu openen door de configuratieknop 3 seconden ingedrukt te houden. Ga vervolgens naar het koppelen van de afstandsbediening door 3 keer op de Omhoog-knop te tikken. Tik op de midden-knop om 'koppelen op afstand' te selecteren.



### 6. VOLUME REGELEN

Er zijn drie volumesoorten die u kunt regelen door de joystick omhoog of omlaag te zetten:



#### SPRAAKOPDRACHT:

Als u het volume van de spraakopdracht wilt wijzigen, moet u de mesh-intercom verlaten zonder dat er muziek wordt afgespeeld.

#### MEDIA / MUZIEK:

U kunt het muziekvolume wijzigen wanneer de muziek wordt afgespeeld en wanneer andere gebruikers niet praten.

#### MESH / OPEN MESH:

U kunt het mesh-volume wijzigen wanneer de gebruiker zich in een open mesh bevindt en wanneer iemand aan het praten is.

### 7. TELEFOONGESPREK

#### TELEFOONGESPREK AANNEMEN:


Druk op de middenknop om een telefoongesprek aan te nemen.

#### TELEFOONGESPREK WEIGEREN:

Druk **2 seconden** op de midden-knop om een telefoongesprek te weigeren.

#### TELEFOONGESPREK BEEINDIGEN:

Druk **2 seconden** op de midden-knop om een telefoongesprek te beëindigen.

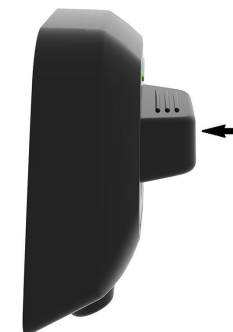

## D. BASISFUNCTIES VAN VIBE

### 8. MUZIEK REGELEN

#### AFSPELEN/PAUZE:

Houd **2 seconden** ingedrukt om muziek af te spelen of te pauzeren.



#### VOORUIT:

Houd **2 seconden** ingedrukt om het volgende nummer af te spelen.



#### ⚠ WAARSCHUWING

BRP adviseert een redelijk geluidsvolume te gebruiken zodat geluid van buitenaf duidelijk hoorbaar is, bijvoorbeeld een claxon of de sirene van een hulpdienst

#### ⚠ WAARSCHUWING

BRP adviseert u om altijd uw aandacht op de weg/het trail te houden. Gebruik uw Vibe-communicatiesysteem alleen onder veilige omstandigheden.

#### ⚠ WAARSCHUWING

Langdurige blootstelling aan harde muziek kan uw gehoor beschadigen; BRP Raadt u aan na iedere 45 minuten luisteren een pauze van 10 minuten te nemen.

### 9. OPEN MESH

Open Mesh is een open Intercomfunctie voor groepen. Gebruikers kunnen vrij met elkaar communiceren op hetzelfde open mesh-kanaal en selecteren welk kanaal (1-9) ze via de koptelefoon willen gebruiken. Het biedt de mogelijkheid verbinding te maken met een vrijwel onbeperkt aantal gebruikers in elk kanaal.

#### MESH-INTERCOM STARTEN

Druk op de mesh-knop om de mesh-intercom te starten. U wordt automatisch verbonden met open mesh-kanaal 1.




#### KANAALINSTELLING

Kies een ander kanaal door de mesh-knop **2 seconden** in te drukken. Selecteer daarna het kanaal met behulp van de joystick. Het vibsysteem is voorzien van 9 kanalen.

#### MICROFOON DEMPEN/DEMPEN OPHEFFEN


Druk op de midden-knop om de microfoon te dempen/dempen op te heffen.

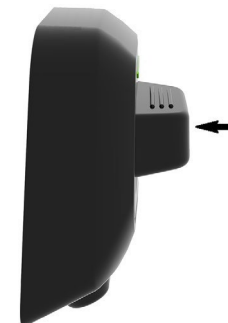

## D. BASISFUNCTIES VAN VIBE

### 10. SPRAAKASSISTENT (APPLE OF GOOGLE)

Uw persoonlijke spraakassistent gebruiken. Koppel eerst uw telefoon. Vervolgens drukt u **3 seconden** op de midden-knop om uw assistent te activeren.

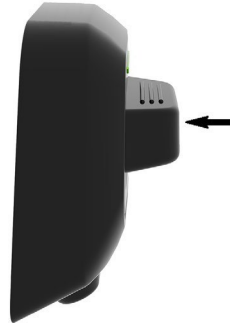

## E. Geavanceerde instelling (configuratiemenu)

### 1. Alle gekoppelde apparaten resetten

Om alle gekoppelde apparaten te resetten, gaat u naar het configuratiemenu door de configuratieknop 3 seconden ingedrukt te houden. Ga vervolgens met de joystick 4 keer omhoog totdat u de spraakopdracht 'verwijder alle koppelingen' hoort en klik op de middelste knop van de joystick.



### 2. Fabrieksinstelling resetten

Om uw Vibe-systeem naar de fabrieksinstellingen te resetten, gaat u naar het configuratiemenu door de configuratieknop 3 seconden ingedrukt te houden. Zet vervolgens de joystick 5 keer omhoog totdat u de gesproken boodschap 'Fabrieksinstelling gereset' hoort en klik op de midden-knop op de joystick.



## F. OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

### **WAARSCHUWING**

BRP adviseert u uw Vibe-systeem in de gaten te houden tijdens het opladen van de accu.

### **LET OP**

Dit product bij warm weer niet in een auto gebruiken of bewaren. De batterij kan heet worden, barsten of in brand vliegen.

### **LET OP**

Stop met het opladen van de batterij als deze niet is opgeladen binnen de opgegeven oplaadtijd. De batterij kan oververhit raken, ontploffen of in brand vliegen.

### **LET OP**

Zet het product niet neer in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen. Gooi Het product niet in het vuur. De batterij kan oververhit raken, ontploffen of in brand vliegen.

### **LET OP**

Laad de batterij niet op met een beschadigde oplader. Dit kan De batterij beschadigen, een ontploffing of een ongeval veroorzaken.

### **LET OP**

Als het product heet wordt of uitzet tijdens het opladen of gebruik, stop het opladen of gebruik van het product dan onmiddellijk. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een Defecte batterij.

### **LET OP**

Als u vermoedt dat de batterij uitgezet of beschadigd is, staakt u het gebruik van het product onmiddellijk. De batterij kan vlam vatten of ontploffen.

### **LET OP**

Gebruik het product niet gedurende langere tijd in direct zonlicht. Als u deze waarschuwing negeert kan het product beschadigen en warmte genereren, wat kan leiden tot brandwonden.

### **LET OP**

Laad de accu niet op met een niet-goedgekeurde kabel. Dit kan de batterij beschadigen, een ontploffing of een ongeval veroorzaken.

## 1. MODIFICATIES / ACCESSOIRES

### **WAARSCHUWING**

Vergeet niet dat het installeren van niet-goedgekeurde accessoires of het aanbrengen van wijzigingen in het communicatiesysteem het beschermende effect kan verminderen en dat hierdoor de certificering, alle garantie- en verzekeringsclaims kunnen komen te vervallen.

Gebruik alleen originele onderdelen, vervangingsonderdelen en accessoires die door BRP uitdrukkelijk zijn goedgekeurd voor uw communicatiesysteem!

## G. PROBLEEMOPLOSSINGSHANDLEIDING

### Fout resetten

Als uw Vibe-systeem niet goed werkt, kunt u het apparaat eenvoudig resetten door de resetknop naast de USB-poort van uw Vibe-systeem in te drukken. Het Vibe-systeem schakelt uit.

PROBLEEM	REMEDIE
EEN VAN DE LUIDSPREKERS WERKT NIET	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Controleer of de ZWARTE connector die uit de luidspreker komt is aangesloten op de ZWARTE connector op de hoofdeenheid.</li><li>2- Als de aansluiting in orde is, moet de luidspreker worden vervangen. Neem contact op met een door BRP goedgekeurde dealer om een vervangingsonderdeel te bestellen.</li></ol>
DE MICROFOON WERKT NIET	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Controleer of de RODE connector die uit de microfoon komt is aangesloten op de RODE connector op de hoofdeenheid.</li><li>2- Als de aansluiting in orde is, moet de microfoon worden vervangen. Neem contact op met een door BRP goedgekeurde dealer om een vervangingsonderdeel te bestellen.</li></ol>
HET APPARAAT SCHAKELT NIET AAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Sluit een USB-C-kabel en oplader aan op het Vibe-communicatiesysteem. Het RODE lampje op de gebruikersinterface moet branden om aan te geven dat het systeem wordt opgeladen.</li><li>2- Als het RODE lampje niet brandt, of als het nadat het Vibe-systeem 20 minuten is opgeladen niet gaat branden, neemt u contact op met een door BRP erkende dealer voor inspectie of vervanging.</li><li>3- Als het Vibe-communicatiesysteem uitgezet of heet is of plotseling niet meer werkt, is de batterij mogelijk defect. Stop met opladen en gebruik van het Vibe-communicatiesysteem onmiddellijk en neem contact op met een door BRP erkende dealer voor inspectie of vervanging.</li></ol>
HET APPARAAT WERKT NIET NAAR BEHOREN	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Als het apparaat niet goed werkt, kunt u het makkelijk resetten.</li><li>2- Zoek de resetknop naast de USB-poort en druk de knop eenmaal licht in met een paperclip.</li><li>3- Het Vibe-communicatiesysteem schakelt uit en wordt automatisch gereset. Opmerking: Resetten zorgt er niet voor dat de koptelefoon weer op de fabrieksinstellingen wordt ingesteld.</li></ol>
MIJN TELEFOON MAAKT GEEN VERBINDING MET HET VIBE-COMMUNICATIESYSTEEM	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Navigeer naar het configuratiemenu van het Vibe-systeem en sluit uw telefoon opnieuw aan Disclaimer: niet alle telefoons zijn geschikt voor gebruik met het Vibe communicatiesysteem. De ervaring kan variëren</li></ol>
ZAKLAMP SCHAKELT NIET IN (AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR)	Controleer of de zaklamp is aangesloten op het Vibe-systeem (stekker aansluiten en weer loskoppelen).

## H. ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

U vindt een overzicht van alle verkrijgbare accessoires en reserveonderdelen op internet op <http://store.ski-doo.com/>

### ⚠ WAARSCHUWING

Alle accessoires moeten uit veiligheidsoverwegingen door BRP worden goedgekeurd voor het desbetreffende communicatiesysteem.

### ⚠ WAARSCHUWING

Het gebruik van andere onderdelen dan degene die verkrijgbaar zijn bij BRP verhogen het risico op zwaar letsel of de dood. Gebruik uitsluitend onderdelen die specifiek ontworpen zijn om te werken met dit communicatiesysteem. BRP adviseert alle vervangingsonderdelen te laten installeren door een BRP-dealer.

## 1. ACCESSOIRES

Originele BRP-accessoires zijn verkrijgbaar bij uw erkende BRP-dealer. Op de website van BRP vindt u uw dichtstbijzijnde BRP-dealers: [www.brp.com](http://www.brp.com)

## 2. VERVANGINGSONDERDELEN

Originele BRP-onderdelen zijn verkrijgbaar bij uw erkende BRP-dealer. Op de website van BRP vindt u uw dichtstbijzijnde BRP-dealers: [www.brp.com](http://www.brp.com)

**Opmerking:** Wilt u meer informatie over beschikbare vervangingsonderdelen? Ga dan naar onze website op: <http://store.ski-doo.com/>

## I. SERVICE VAN BRP

### 1. REPARATIESERVICE

Het VIBE-communicatiesysteem is een kwaliteitsproduct van BRP dat is ontworpen en vervaardigd volgens de nieuwste ontwikkelings- en productiemethoden. Als het noodzakelijk is om uw communicatiesysteem te repareren, neemt u contact op met uw erkende BRP-dealer of distributeur.

Na ontvangst van een claim kan BRP het onderdeel onderzoeken en/of de afhandeling van de claim uitstellen totdat de analyse is voltooid.

Zelfs als er een duidelijke beschrijving van het defect is opgegeven, kan BRP, als BRP tijdens de reparatie verdere gebreken ontdekt, deze zonder specifieke opdracht herstellen als dit nodig is om de juiste werking van het communicatiesysteem te herstellen.

Als uw communicatiesysteem niet meer werkt of beschadigd raakt terwijl deze in uw helm is geïnstalleerd, vraagt u een BRP-dealer om uw de werking en prestaties van de helm te controleren.

### 2. BEPERKTE GARANTIE

Als u uw communicatiesysteem bij een erkende BRP-dealer koopt, krijgt u op gekochte apparatuur een beperkte garantie op fabricagefouten.

De beperkte garantie is geldig voor een periode van 2 jaar. Mocht u een klacht hebben, neem dan contact op met uw erkende BRP-dealer.

BRP vraagt u een nauwkeurige omschrijving van de claim en een kopie van uw aankoopbon te verstrekken.

## J. CONTACT OPNEMEN MET ONS

### **Noord-Amerika**

565 de la Montagne Street  
Valcourt (Québec) J0E 2L0  
Canada

Sturtevant, Wisconsin, Verenigde  
Staten 10101 Science Drive  
Sturtevant, Wisconsin  
53177  
VS

Sa De Cv, Av. Ferrocarril 202  
Parque Ind. Querétaro, Lote2-  
B76220  
Santa Rosa Jáuregui, Qro.  
Mexico

### **Oceanië**

6 Lord Street  
Lakes Business Park  
Botany, NSW 2019  
Australië

### **Zuid-Amerika**

Rua James Clerck Maxwell, 230  
TechnoPark Campinas  
SP 13069-380  
Brazilië

### **Azië**

15/F Parale Mitsui Building,8  
Higashida-Cho, Kawasaki-ku  
Kawasaki 210-0005  
Japan

Room Dubai, level 12, Platinum  
Tower  
233 Tai Cang Road  
Xintiandi, Lu Wan District  
Shanghai 200

### **Europa**

Skaldenstraat 125  
B-9042 Gent  
België

Itterpark 11  
D-40724 Hilden  
Duitsland

ARTEPARC Bâtiment B  
Route de la côte d'Azur,  
Le Canet  
13590 Meyreuil  
Frankrijk

Ingvald Ystgaardsvei 15  
N-7484 Trondheim  
Noorwegen

Isoaavantie 7  
PL 8040  
96101 Rovaniemi  
Formvågen 16  
S-906 21 Umeå  
Zweden

Avenue d'Ouchy 4-6  
1006 Lausanne  
Zwitserland

U vindt uw dichtstbijzijnde erkende BRP-dealer of distributeur of meer informatie op onze website:

[www.brp.com](http://www.brp.com)

© ™ en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of zijn dochtermaatschappijen.

© 2023. Bombardier Recreational Products Inc.

BRP\_20230101\_R00EN

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.