


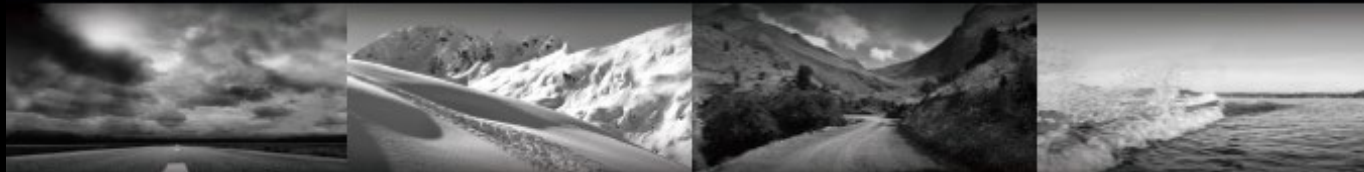

ski-doo *LYNX* *SEA-DOO* *ROTAX* *can-am*



VIBE KOMMUNIKATIONSSYSTEM

ANVÄNDARGUIDE

ANVÄNDARGUIDE

VIBE

ENGELSKA



VIBE kommunikationssystem

GRATTIS!

Du har gjort ett utmärkt val med Vibe kommunikationssystem från BRP. Gör dig redo för en ansluten körupplevelse som inte liknar något du har upplevt tidigare! Med Vibe har du en sann förlängning av BRP:s ekosystem. När den väl har installerats är Vibe helt integrerad i din hjälm och låter dig vara ansluten till din grupp som kör och fordon som aldrig förr.

Vi har designat Vibe för att vara lätt att installera i kompatibla BRP-hjälm. Du behöver inga verktyg, och kommunikationssystemet styrs enkelt på plats, tack vare integrerade magneter i hjälmen och kommunikationssystemets komponenter. När det väl har installerats kommer du att kunna komma igång på några sekunder med en knapptryckning för att ansluta!

Kör och var ansluten till kommunikationssystemet som är designat för användning året runt. På snö låter Vibes batteritid dig prata och lyssna i upp till 8 timmar vid -20 °C/4 °F. Batteritiden är ännu bättre i måttliga och varma temperaturer. När det dessutom är anslutet till ditt fordon med det exklusiva tillbehörssystemet eLinQ, är Vibe kommunikationssystem ständigt strömsatt så att du kan chatta, lyssna och åka stressfritt hela dagen.

Vibe erbjuder en förstklassig upplevelse med förstklassigt ljud från harman kardon®, SENA® mesh 2.0-teknik och Bluetooth® 5.1. Detta system är kompatibelt med alla SENA mesh kommunikationssystem, vilket innebär att du kan ha privata grupper på upp till 20 personer, eller använda open mesh intercom-läge för att kommunicera med andra SENA mesh kommunikationssystem upp till en räckvidd på 1,6 km/1 mile. Vibes design med dubbel antenn innebär överlägsen tillförlitlighet och ljudkvalitet inom detta intervall.

Efter din åktur laddar du Vibe direkt i hjälmen med snabbbladdningsporten vid basen av huvudet. Snabbbladdningskapacitet säkerställer att Vibe kommunikationssystem laddas 30 % snabbare och har full kapacitet och är redo att åka när du än är.

Ta dig tid att läsa igenom denna manual noggrant. För att inte några säkerhetsrelevanta aspekter i manualen ska förbises så rekommenderar vi att du läser den från början till slut.

WARNING

När detta kommunikationssystem installeras i en BRP-kompatibel hjälm, uppfyller det FN:s ekonomiska kommission för Europa förordning (ECE R22.06)

Vi önskar dig en säker och njutbar upplevelse varje gång du åker.



INNEHÅLL

INNEHÅLL	2
A. ALLMÄNT	4
1. SÄKERHETSINFORMATION	4
2. MINIMIKRAV	4
B. VIBE KOMMUNIKATIONSSYSTEM	5
1. VIBES STRUKTUR	5
2. MONTERING AV VIBE (FÖRBEREDELSE AV HJÄLM)	5
3. MONTERING AV VIBE	6
4.1. ALTERNATIV A: HÖGTALARE MED NCS	7
4.2. ALTERNATIV B: HÖGTALARE UTAN NCS	8
4.3. ALTERNATIV C: HÖGTALARE MED ÖRONKUDDAR	9
5. MONTERING AV MIKROFON	9
6. KABELHANTERING	9
7. MONTERING AV KINDKUDDARNA	10
8. MONTERING AV DEN BAKRE TRIMNINGEN	10
9. MONTERING AV HAKSKYDD	10
C. KOM IGÅNG	10
1. BRP GO!-appen	10
2. Sena enhetshanterare	11
3. Laddning	11
4. Kontrollera batterinivån	11
5. Byta namn på enheten	11
D. VIBE GRUNDFUNKTION.....	12
1. ANVÄNDARGRÄNSSNITTETS KONSTRUKTION	12
2. STRÖM PÅ/AV	12
3. SNABB PARKOPPLING	12
4. PARKOPPLING AV FORDON	13
5. PARKOPPLING AV FJÄRRKONTROLL	13
6. VOLYMKONTROLL	13
7. TELEFONSAMTAL	13
8. MUSIKKONTROLL	14
9. OPEN MESH	14
10. RÖSTASSISTENT (APPLE ELLER GOOGLE)	15
E. Avancerad inställning (konfigurationsmeny)	15
1. Återställa alla parkopplade enheter	15
2. Fabriksåterställning	15


F. ANNAN VIKTIG INFORMATION.....	16
1. ÄNDRINGAR/TILLBEHÖR	16
G. FELSÖKNINGSGUIDE	17
H. TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR.....	18
1. TILLBEHÖR	18
2. RESERVDELAR	18
I. BRP-SERVICE	18
1. REPARATIONSSERVICE	18
2. BEGRÄNSAD GARANTI	18
J. HUR DU KAN KONTAKTA OSS.....	19

A. ALLMÄNT

1. SÄKERHETSINFORMATION

Kommunikationssystemet omfattas av BRP:s garanti, och ett nätverk med auktoriserade återförsäljare och distributörer kan bistå med nödvändiga reservdelar, service eller tillbehör. För bibehållen garanti ska BRP-originaldelar användas; rådfråga en auktoriserad BRP-återförsäljare.

Använd denna användarguide för att bekanta dig med ditt nya kommunikationssystem och dess olika funktioner. Läs igenom och gör dig införstådd med innehållet i denna guide och spara den för framtida referens. Informationen och komponentbeskrivningarna i denna guide är korrekta vid tidpunkten för publicering. Illustrationerna i detta dokument visar eventuellt inte den typiska konstruktionen för olika enheter och återger inte alltid alla detaljer eller exakt utförande hos delar som visas, men de representerar delar som har samma eller liknande funktion.

Denna instruktionsbok använder följande säkerhetsvarningssymbol  i kombination med signalord för att indikera potentiell fara för personskador.

VARNING

Indikerar en farlig situation som potentiellt kan leda till dödsfall eller allvarlig

VARNING

Anger en potentiell risksituation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller medelsvåra skador.

LÄGGA MÄRKE TILL

Indikerar en instruktion som måste följas för att undvika allvarliga skador på fordonets komponenter eller annan egendom.

Att enbart läsa denna guide är inte tillräckligt för att eliminera alla faror. Du måste även förstå och följa alla instruktioner. Till följd av BRP:s högt ställda mål avseende produktkvalitet och innovation, förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra specifikationer, konstruktioner, funktioner eller utrustning utan några ytterligare förpliktelser från vår sida. Om någon vill översätta någon del av denna guide till något annat språk måste denna person säkerställa att översättningen är korrekt.

VARNING

Byt alla delar som uppvisar tecken på slitage eller skada. Ändra inte kommunikationssystemet, och montera inga tillbehör som inte är rekommenderade av tillverkaren.


Följ all säkerhetsinformation och alla instruktioner som medföljer kommunikationssystemet. Kontakta BRP om du behöver information om hjälpmbyte. Om dessa varningar och instruktioner inte efterlevs kan svåra personskador eller dödsfall bli följden.

2. MINIMIKRAV

För att installera VIBE kommunikationssystemet måste du åtminstone vara utrustad med en BRP-kompatibel hjälm. För att kunna ansluta telefonen till Vibe kommunikationssystem behöver du en kompatibel smartphone, BRP rekommenderar även att du installerar BRP GO!-appen på din telefon för att njuta av hela upplevelsen.

B. VIBE KOMMUNIKATIONSSYSTEM

1. VIBES STRUKTUR

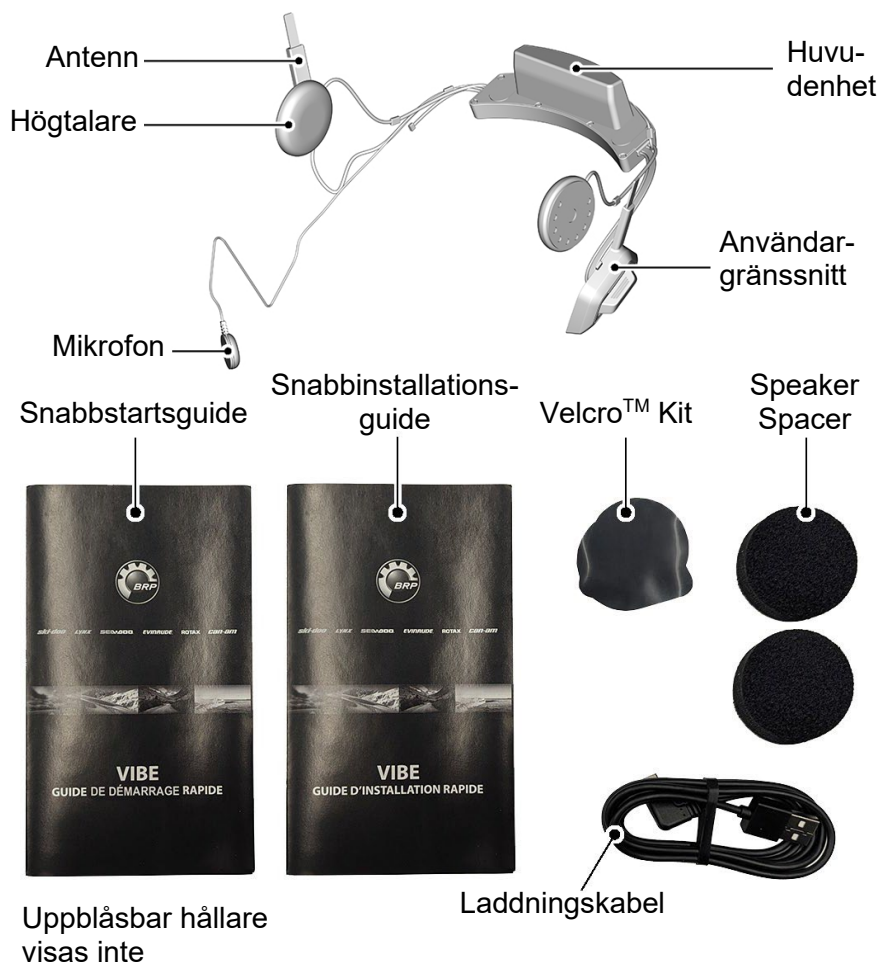

⚠ VARNING

BRP rekommenderar att du undviker något tillbehör som täcker dina öron eftersom detta kan försämra din förmåga att tydligt höra viktiga omgivande ljud.

⚠ VARNING

BRP rekommenderar att du alltid tar reda på de lokala trafiksäkerhetsreglerna gällande hjälmar utrustade med ett bullerkontrollsystem och/eller ett kommunikationssystem. **Följ alltid tillämpliga lagar och föreskrifter där fordonet framförs.**

2. MONTERING AV VIBE (FÖRBEREDELSE AV HJÄLM)

TA BORT HALSSKYDDET

1. Placera hjälmen upp och ner på en plan yta på den medföljande uppblåsbara hållaren.

2. Halsskyddet fästs på sidodelen med 3 "snäppar" på varje sida. Börja från framsidan av hjälmen och dra försiktigt i halsskyddet, mot mitten av hjälmen.

3. Skjut ut halsskyddet från den bakre hjälmens del. För att ta bort halsskyddet helt, dra försiktigt i bakre halsdelen mot mitten av hjälmen.



BORTTAGNING AV KINDKUDDARNA


4. Med ansiktsskyddet i öppet läge, lossa karborrbandet och de 3 tryckknapparna genom att dra den högra kindkudden mot insidan av hjälmen.



B. VIBE KOMMUNIKATIONSSYSTEM


BORTTAGNING AV DEN BAKRE TRIMNINGEN

5. Använd någon av markeringarna på den bakre trimningen, tryck bort trimningen från hjälmen genom att trycka direkt på trimningen.

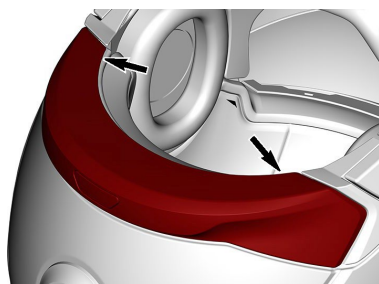


BORTTAGNING AV DE EXTRA SKYDDEN

6. Ta bort de extra skydden genom att dra bort dem från hjälmen. Gör detta på båda sidor av hjälmen. De extra skydden hålls magnetiskt.

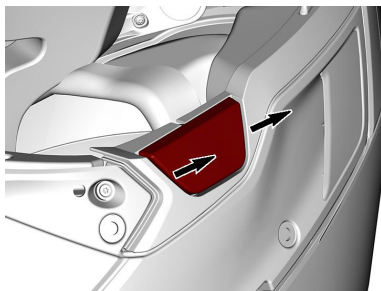

BORTTAGNING AV EPS

7. Ta bort EPS-biten (skummet) som finns under trimningen.

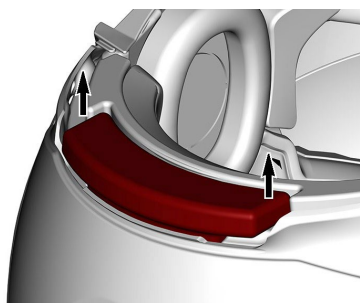

3. MONTERING AV VIBE


MONTERING AV HUVUDENHETEN

1. Placera "Huvudenheten" i öppningen som lämnades av EPS från föregående steg.

2. Om hjälmen är utrustad med eLinQ-tillval, ta bort ändlocket på den RÖDA kontakten.

3. Anslut den vänstra kontakten med den RÖDA honkontakten på hjälmen.

4. Se till att den RÖDA kontakten är ansluten på rätt sätt med pilen som pekar mot Sena-logotypen.


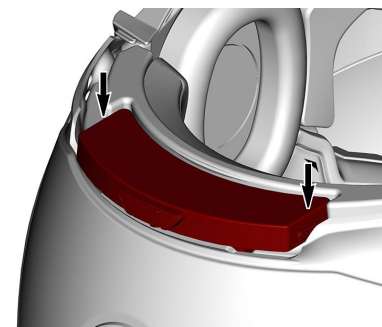


MONTERING AV ANVÄNDARGRÄNSSNITTET

5. För in kabeln i sidled i skåran och hålet till vänster.

6. Skjut in antennen i hålet och kläm fast användargränssnittet magnetiskt.


7. Se till att fliken för användargränssnittet bredvid kabeln är låst i det rektangulära hålet.

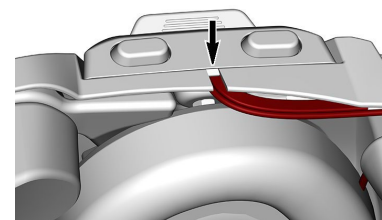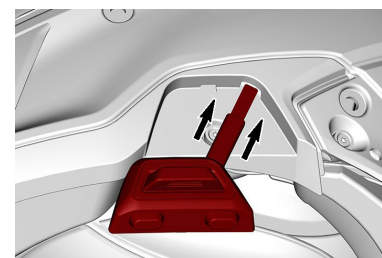


B. VIBE KOMMUNIKATIONSSYSTEM

MONTERING AV ANTENNEN

8. Skjut in antennen i hålet till höger.

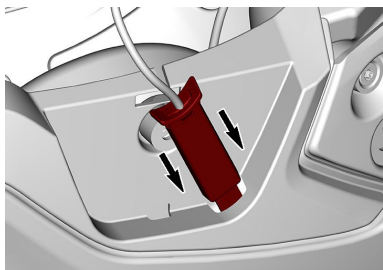


9. För in kabeln i skåran och hålet.

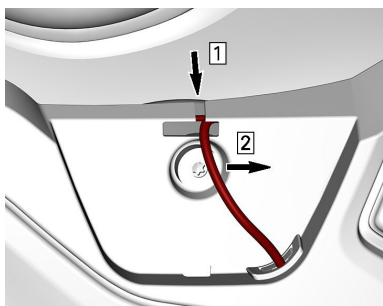

10. Placera kabeln så att den inte stör magneten

11. Montera tillbaka de extra skydden.

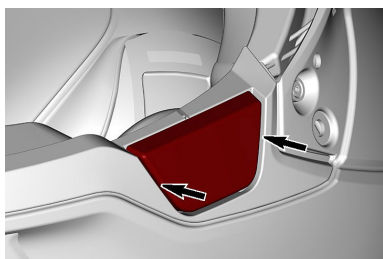

4.1. ALTERNATIV A: HÖGTALARE MED NCS

A.1. Ta bort NCS (Noise Control System) från hjälmen (hålls fast av kardborrbandet).



A.2. Ta bort skummet som skurits ut från varje NCS genom att ta bort den mittersta cirkeldelen.



A.3. Ta bort det vita skummet inuti NCS.



A.4. Koppla bort högtalaren från huvudmodulen genom att dra i båda ändarna av kontakten.

A.5. För in högtalaranslutningen i hålet på baksidan av NCS så att den pekar mot baksidan av hjälmen.



B. VIBE KOMMUNIKATIONSSYSTEM


A.6. Använd kardborrbandet, placera och fixera högtalaren inuti NCS.



A.7. Sätt tillbaka NCS i hjälmen, se till att öppningarna är vid basen av hjälmen och att högtalarkabeln pekar mot baksidan av hjälmen.



A.8. Återanslut högtalarkabeln med den SVARTA honkontakten från huvudenheten. Upprepa på andra sidan.

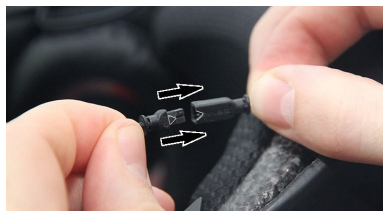

4.2. ALTERNATIV B: HÖGTALARE UTAN NCS

B.1. Ta bort NCS från hjälmen (hålls fast av kardborrbandet).




B.2. Om ingen konfiguration med NCS känns bekväm, kan NCS tas bort från hjälmen och ersättas med högtalaren.



B.3. Se till att högtalarkabeln pekar mot baksidan av hjälmen.

B.4. Justera högtalarpositionen i hjälmen för att maximera komfort och ljudkvalitet. Upprepa på andra sidan.

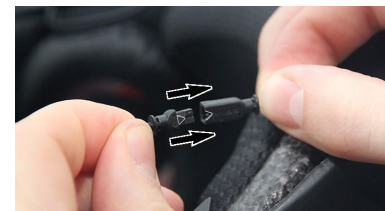

B. VIBE KOMMUNIKATIONSSYSTEM

4.3. ALTERNATIV C: HÖGTALARE MED ÖRONKUDDAR

C.1. Ta bort öronkudden från hjälmen (hålls fast av kardborrbandet).



C.2. Ta bort skummet som skurits ut på baksidan av varje öronkudde genom att ta bort den mittersta cirkeldelen.



C.3. Montera högtalaren i öronkudden från baksidan.



C.4. Sätt tillbaka varje öronkudde i hjälmen, se till att kabeln pekar mot baksidan av hjälmen.



C.5. Justera varje öronkuddes högtalarposition i hjälmen för att maximera komfort och ljudkvalitet.

5. MONTERING AV MIKROFON

1. Ta det självhäftande kardborrbandet från tillbehörslådan som medföljer din VIBE.

2. Montera kardborrbandet och applicera ett jämnt tryck på limmet.

3. Placera mikrofonen på kardborrbandet som installerats i föregående steg på den inre högra sidan av hjälmen, styr de olika ledningarna för att hålla dem utom räckhåll.

4. För kabeln i det avsedda spåret och fäst den med de två (2) kardborrebanden.

5. Se till att den RÖDA kontakten är ansluten på rätt sätt med pilen som pekar mot Sena-logotypen.



6. KABELHANTERING


1. Placera kontakterna och kablarna i hålligheten bredvid huvudenheten.



B. VIBE KOMMUNIKATIONSSYSTEM

7. MONTERING AV KINDKUDDARNA


1. Montering av kindkuddarna som tidigare tagits bort.

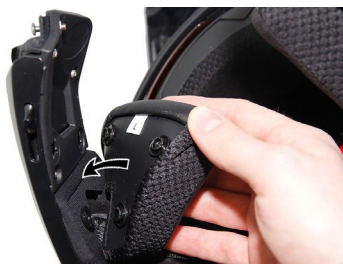

2. Fäst de 3 snäppena och sätt kardborrfästets övre del på plats. Säkerställ att remmen är på plats i kindkuddehacket.

8. MONTERING AV DEN BAKRE TRIMNINGEN

1. Ta bort USB-portens skydd på trimningen. Sätt tillbaka trimningen på hjälmen så att den snäpper på plats magnetiskt.

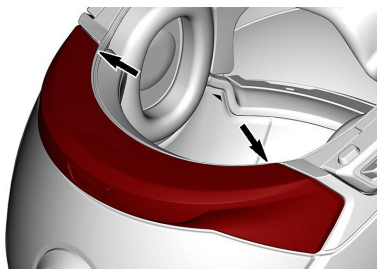

2. Se till att huvudenhetens USB-port är korrekt inriktad med trimöppningen.

9. MONTERING AV HAKSKYDD

1. Skjut halsskyddet i den bakre halsdelen.



2. Rikta in var och en av de 6 "snäpparna" med triangeln på trimningen och tryck en efter en för att vara säker på att var och en griper in i plasthöljet.



⚠ VARNING

Undvik att bära eller hålla hjälmen i hakskyddet. Hakskyddet kan lossna, vilket får hjälmen att lossna.

LÄGGA MÄRKE TILL


Undvik att dra direkt i elledningarna, då detta kan skada dem.

C. KOM IGÅNG

1. BRP GO!-appen

Använd gratis BRP GO!-appen för enkel montering och hantering av din Vibe-enhet samt för att se fullständig supportdokumentation.

För att ladda ner BRP GO!-appen, skanna följande QR-kod

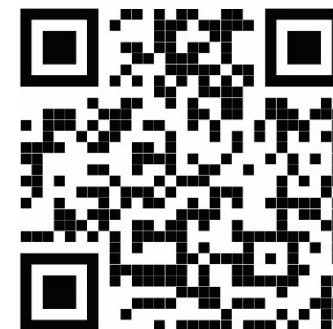

C. KOM IGÅNG

2. Sena-enhetshanterare

Sena-enhetshanterare låter dig uppgradera firmware och konfigurera inställningar direkt från din PC.



•Ladda ner Sena-enhetshanterare på oem.sena.com/brp/.

VOX-känslighet

VOX-känslighet kan justeras beroende på din körmiljö. Det kommer att vara möjligt att justera mikrofonens känslighet med denna parameter. Om din miljö är bullrig, sänk känsligheten. Om mikrofonen inte uppfattar din röst lätt, öka parametern. På ett Can-Am On-Road-fordon rekommenderar BRP att du använder en VOX-känslighet på "5", på en SkiDoo rekommenderar BRP att du använder en känslighet på "2".

3. Laddning

För att ladda din enhet, anslut den medföljande USB C-kabeln till USB C-porten på Vibe (sitter på baksidan av hjälmen).

Notera:

- VIBE-kommunikationsprodukten laddas inte om systemet är på, men låter dig använda det medan det är anslutet. Du måste stänga av VIBE-kommunikationssystemet för att ladda det.
- Alla USB-laddare från tredje part kan användas med den här produkten om laddaren är godkänd av antingen FCC, CE, IC eller andra lokalt godkända myndigheter. BRP rekommenderar att du använder en 1 Amp-laddare för att använda snabbbladdningskapaciteten hos din VIBE.

- Användning av en ej godkänd laddare kan orsaka brand, explosion, läckage och andra faror som också kan minska batteriets livslängd eller prestanda.

! VARNING

BRP rekommenderar att du håller ditt Vibe-system under övervakning medan du laddar batteriet.

- Headsetet är endast kompatibelt med 5 V-ingång USB-laddade enheter.

4. Kontrollera batterinivån


För att kontrollera batterinivån på din Vibe, öppna BRP GO!-appen och gå till menyn Device \ MY DEVICE.

5. Byta namn på enheten

För att byta namn på din enhet, använd BRP GO!-appen och gå till Enhets-menyn.

D. VIBE GRUNDFUNKTION

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITTETS KONSTRUKTION

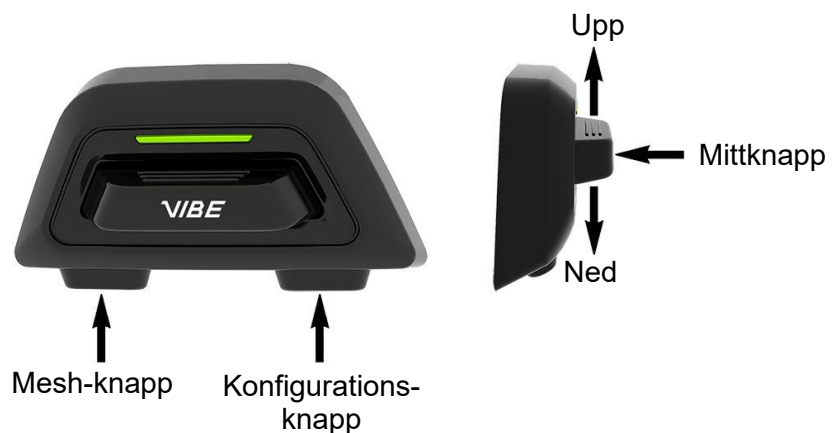

2. STRÖM PÅ/AV

Tryck ner joysticken och konfigurationsknappen för att slå PÅ VIBE.



3. SNABB PARKOPPLING

För att para ihop din Vibe med din telefon måste du först komma åt konfigurationsmenyn genom att hålla ned mittknappen i 3 sek. Du kan sedan gå till telefonparkoppling genom att trycka på "upp"-knappen en gång. Tryck på mittknappen för att välja "telefonparkoppling". Gå sedan till Bluetooth-inställningar på din telefon och välj din enhet i listan över tillgängliga enheter.

VIBE kommer att vara i parkopplingsläge vid första start. För att avsluta parkopplingsläget, tryck på mittknappen en gång.



Telefonparkopplingen kan aktiveras när systemet är avstängt. Tryck in och håll kvar de 2 strömknapparna i 3 sekunder.

D. VIBE GRUNDFUNKTION

4. PARKOPPLING AV FORDON

Fordonsparkopplingen används för att ansluta VIBE-systemet till HUB. Denna funktion kan aktiveras i konfigurationsmenyn:



Håll in konfigurationsknappen i 3 sekunder för att komma åt konfigurationsmenyn. Du kan sedan gå till fordonsparkoppling genom att trycka på "upp"-knappen två gånger. Tryck på mittknappen för att välja "fordonsparkoppling". Gå sedan till Bluetooth-inställningar på din fordonsskärm och välj din vibeprodukt i listan över tillgängliga enheter.

5. PARKOPPLING AV FJÄRRKONTROLL

Du kan fjärrstyra headsetet med fjärrkontrollenheter (säljs separat).

För att parkoppla en fjärrkontroll med din Vibe, måste du först komma åt konfigurationsmenyn genom att hålla ned konfigurationsknappen i 3 sek. Du kan sedan gå till fjärrparkoppling genom att trycka på "upp"-knappen 3 gånger. Tryck på mittknappen för att välja "parkoppling av fjärrkontroll".



6. VOLYMKONTROLL

Det finns tre typer av volym som kan styras med joystickerna upp/ner:



RÖSTMEDDELANDEN:

För att ändra volymen för röstmeddelanden måste du vara utanför mesh-intercom utan att spela musik.

MEDIA/MUSIK:

Musikvolymen kan ändras när musiken spelas och när andra användare inte pratar.

MESH/OPEN MESH:

Mesh-volymen kan ändras när användaren är i open mesh och när någon pratar.

7. TELEFONSAMTAL

ACCEPTERA TELEFONSAMTAL:


För att acceptera ett telefonsamtal, tryck på mittknappen.

AVVISA TELEFONSAMTAL:

För att avvisa ett telefonsamtal, tryck på mittknappen i **2 sek.**

AVSLUTA TELEFONSAMTAL:

För att avsluta ett telefonsamtal, tryck på mittknappen i **2 sek.**

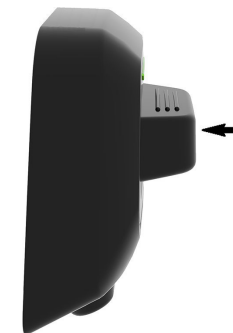

D. VIBE GRUNDFUNKTION

8. MUSIKKONTROLL

UPPSPELNING/PAUS:

Tryck ner i **2 sek.** för att spela upp eller pausa musiken.



FRAMÅT:

Tryck uppåt i **2 sekunder** för att spela nästa låt.



VARNING

BRP rekommenderar att alltid hålla en rimlig ljudnivå för att tillåta buller utifrån att höras tydligt, till exempel ett signalhorn eller en siren från en utryckningsfordon.

VARNING

BRP rekommenderar att alltid fokusera på vägen/leden. Använd ditt Vibe kommunikationssystem endast när förhållandena är säkra.

VARNING

Långvarig exponering för hög musik kan skada din hörsel. BRP rekommenderar 10 minuters paus var 45:e minuts lyssnande.

9. OPEN MESH

Open Mesh är en öppen gruppintercomfunktion. Användare kan fritt kommunicera med varandra i samma Open Mesh-kanal och välja vilken kanal (1-9) som ska användas via headsetet. Den kan ansluta till ett praktiskt taget obegränsat antal användare i varje kanal.

STARTA MESH INTERCOM:

För att starta mesh intercom, tryck på mesh-knappen. Du ansluts automatiskt till Open mesh-kanal 1.




KANALINSTÄLLNING:

För att byta kanal, tryck på mesh-knappen i **2 sek.** Använd sedan joysticken för att välja kanal. VIBE-systemet har 9 kanaler.

STÄNGA AV/SLÅ PÅ MIKROFON:


Tryck på mittknappen för att stänga av/slå på mikrofonen.

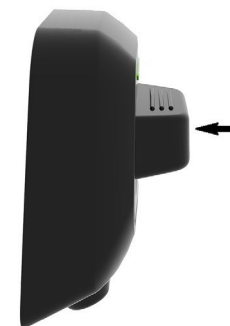

D. VIBE GRUNDFUNKTION

10. RÖSTASSISTENT (APPLE ELLER GOOGLE)

För att använda din personliga röstassistent. Parkoppla din telefon först. Sedan kan du trycka på mittknappen i **3 sekunder** för att aktivera din assistent.

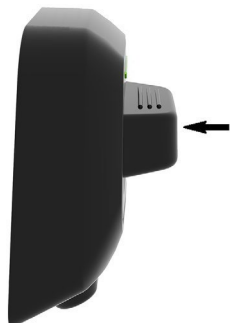

E. Avancerad inställning (konfigurationsmeny)

1. Återställa alla parkopplade enheter

För att återställa alla parkopplade enheter, gå in i konfigurationsmenyn genom att trycka på konfigurationsknappen i 3 sekunder, använd sedan joysticken och gå upp 4 gånger tills du hör röstmeddelandet "delete all pairing" (radera all parkoppling) och klicka på joystickens mittknapp.



2. Fabriksåterställning

För att återställa din Vibe till fabriksinställningarna, gå till konfigurationsmenyn genom att trycka på konfigurationsknappen i 3 sekunder, och använd sedan joysticken för att gå upp 5 gånger tills du hör röstmeddelandet "Factory reset" (Fabriksåterställning) och klicka på joystickens mittknapp.

F. ANNAN VIKTIG INFORMATION

VARNING

BRP rekommenderar att du håller ditt Vibe-system under övervakning medan du laddar batteriet.

VARNING

Du bör inte använda eller förvara denna produkt i en bil i varmt väder. Batteriet kan värmas upp, spricka eller fatta eld.

VARNING

Fortsätt inte att ladda batteriet om det inte har laddats inom angiven laddningstid. Batteriet kan bli för varmt, explodera eller fatta eld.

VARNING

Lämna inte produkten nära lågor eller andra värmekällor. Kasta inte produkten i eld. Batteriet kan överhettas, explodera eller fatta eld.

VARNING

Försök inte ladda ett batteri med en skadad laddare. Det här kan skada batteriet, orsaka en explosion eller en olycka.

VARNING

Om produkten blir varm eller sväller under laddning eller användning, sluta omedelbart att ladda eller använda produkten. Detta beror med största sannolikhet på ett felaktigt batteri.

VARNING

Om du misstänker att batteriet är svullet eller skadat, sluta använda produkten omedelbart. Batteriet kan antändas eller explodera.

VARNING

Använd inte produkten i direkt solljus under en längre period. Underlåtenhet att iaktta denna försiktighetsåtgärd kan skada produkten och alstra värme, vilket kan orsaka brännskador.

VARNING

Ladda inte batteriet med en ej godkänd kabel. Detta kan skada batteriet, orsaka en explosion eller en olycka.

1. ÄNDRINGAR/TILLBEHÖR

VARNING!

Kom ihåg att montering av ej godkända tillbehör eller ändring av kommunikationssystem kan minska den skyddande effekten, göra certifieringen, alla garanti- och försäkringsanspråk ogiltiga.

Använd endast originaldelar, reservdelar och tillbehör som BRP uttryckligen godkänt för ditt kommunikationssystem!

G. FELSÖKNINGSGUIDE

Återställning av fel

När din Vibe inte fungerar som den ska kan du enkelt återställa enheten genom att trycka på nålhålsknappen för återställning, som finns bredvid USB-porten på din Vibe. Vibe kommer att stängas av.

PROBLEM	ÅTGÄRD
EN HÖGTALARE FUNKERAR INTE	1- Kontrollera att den SVARTA kontakten som kommer ut ur högtalaren är ansluten till den SVARTA kontakten på huvudenheten 2- Om anslutningen är bra kan högtalaren behöva bytas ut, kontakta en BRP-godkänd återförsäljare för reservdel
MIKROFONEN FUNKERAR INTE	1- Kontrollera att den RÖDA kontakten som kommer ut ur mikrofonen är ansluten till den RÖDA kontakten på huvudenheten 2- Om anslutningen är bra kan mikrofonen behöva bytas ut, kontakta en BRP-godkänd återförsäljare för reservdel
ENHETEN SLÅS INTE PÅ	1- Anslut en USB C-kabel och laddare till Vibe-kommunikationssystemet. Lampan på användargränssnittet ska lysa RÖTT för att indikera laddning. 2- Om lampan inte lyser RÖTT, eller om Vibe inte tänds efter 20 minuters laddning, kontakta en BRP-godkänd återförsäljare för inspektion eller utbyte. 3- Om Vibe-kommunikationssystemet ser svullet ut, blir varmt eller plötsligt slutat fungera, kan batteriet vara defekt. Sluta ladda och använd Vibe-kommunikationssystemet omedelbart och kontakta en BRP-godkänd återförsäljare för inspektion eller byte.
ENHETEN FUNKERAR INTE KORREKT	1- Om enheten inte fungerar korrekt kan du enkelt återställa den 2- Placera återställningsknappen bredvid USB-porten och använd ett gem för att trycka på knappen en gång med lätt tryck 3- Vibe-kommunikationssystemet stängs av och återställer sig självt. Obs: Återställningen återställer inte headsetet till fabriksinställningarna
MIN TELEFON ANSLUTER INTE TILL VIBE KOMMUNIKATIONSSYSTEM	1- Försök att navigera till konfigurationsmenyn för Vibe och återanslut din telefon Ansvarsfriskrivning: inte alla telefoner är kompatibla med kommunikationssystemet Vibe, upplevelsen kan variera
FICKLAMPAN TÄNDS INTE (SÄLJS SEPARAT)	Verifiera ficklampans anslutning till Vibe (koppla ur den och koppla tillbaka den).

H. TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

En översikt över alla tillgängliga tillbehör och reservdelar hittar du på Internet på <http://store.ski-doo.com/>

VARNING

Av säkerhetsskäl bör alla tillbehör vara godkända av BRP för det specifika kommunikationssystemet.

VARNING

Om du använder andra reservdelar än BRP-originaldelar ökar risken för allvarig personskada eller dödsfall. Använd endast delar som är avsedda för detta kommunikationssystem. BRP rekommenderar att alla reservdelar ska monteras av en BRP-återförsäljare

1. TILLBEHÖR

Olika tillbehör finns att köpa från din auktoriserade BRP-återförsäljare. För att hitta BRP-återförsäljare i ditt område, använd återförsäljarsökfunktionen på BRP-webbplatsen: www.brp.com

2. RESERVDELAR

Olika delar finns att köpa från din auktoriserade BRP-återförsäljare. För att hitta BRP-återförsäljare i ditt område, använd återförsäljarsökfunktionen på BRP-webbplatsen: www.brp.com

Notera: För mer information om tillgängliga reservdelar, besök vår webbplats på följande adress: <http://store.ski-doo.com/>

I. BRP-SERVICE

1. REPARATIONSSERVICE

VIBE är en BRP-kvalitetsprodukt som har utformats och tillverkats med hjälp av de senaste utvecklings- och tillverkningsmetoderna. Om en reparation av ditt kommunikationssystem är nödvändig, kontakta din auktoriserade BRP-återförsäljare eller distributör.

Efter mottagandet av en reklamation kan BRP granska föremålet och/eller fördröja fullföljandet av reklamationen tills analysen är klar. Om en tydlig beskrivning av det ursprungliga felet har tillhandahållits och BRP ändå upptäcker ytterligare fel under reparationen, så kan BRP åtgärda dessa utan en specifik beställning om så krävs för att återställa att kommunikationssystemet fungerar korrekt.

Om ditt kommunikationssystem slutar fungera eller skadas när det är installerat i hjälmen, be en BRP-återförsäljare att inspektera din hjälm för att säkerställa dess funktion och prestanda.

2. BEGRÄNSAD GARANTI

Att köpa ditt kommunikationssystem hos en auktoriserad BRP-återförsäljare ger en begränsad garanti för inköpt utrustning på tillverkningsfel.

Den begränsade garantiperioden är 2 år från inköpsdatumet. Om du har orsak till klagomål, kontakta din auktoriserade BRP-återförsäljare.

BRP ber att du tillhandahåller en noggrann beskrivning av reklamationen och en kopia av ditt kvitto.

J. HUR DU KAN KONTAKTA OSS

Nordamerika

565 de la Montagne Street
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Kanada

Sturtevant, Wisconsin, U.S.A.
10101 Science Drive
Sturtevant, Wisconsin
53177
U.S.A.

Sa De Cv, Av. Ferrocarril 202
Parque Ind. Querétaro, Lote2-B
76220
Santa Rosa Jáuregui, Qro.
Mexiko

Oceanien

6 Lord Street
Lakes Business Park
Botany, NSW 2019
Australien

Sydamerika

Rua James Clerck Maxwell, 230
TechnoPark Campinas
SP 13069-380
Brasilien

Asien

15/F Parale Mitsui Building,8
Higashida-Cho, Kawasaki-ku
Kawasaki 210-0005
Japan

Room Dubai, level 12, Platinum
Tower
233 Tai Cang Road
Xintiandi, Lu Wan District
Shanghai 200

Europa

Skaldenstraat 125
B-9042 Gent
Belgien

Itterpark 11
D-40724 Hilden
Tyskland

ARTEPARC Bâtiment B
Route de la côte d'Azur,
Le Canet
13590 Meyreuil
Frankrike

Ingvald Ystgaardsvei 15
N-7484 Tronheim
Norge

Isoaavantie 7
PL 8040
96101 Rovaniemi
Formvägen 16
S-906 21 Umeå
Sverige

Avenue d'Ouchy 4-6
1006 Lausanne
Schweiz

För din närmaste auktoriserade BRP-återförsäljare eller distributör eller för mer information om BRP-produkter, besök vår webbplats: www.brp.com

©™ och BRP-loggan är varumärken tillhörande Bombardier Recreational Products Inc. eller dess filialer.

© 2023. Bombardier Recreational Products Inc.

BRP_20230101_R00EN

Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.