

# SEA-DOO®



# 2009

Sport Boats  
**GUIDA  
DELL'OPERATORE**  
Include  
INFORMAZIONI SU SICUREZZA,  
VEICOLO e  
MANUTENZIONE

## 150 SPEEDSTER™

 **AVVERTENZA**

Leggere attentamente questa guida. Contiene importanti istruzioni di sicurezza. Età operatore minima raccomandata: 16 anni.  
Conservare questa Guida dell'operatore all'interno del veicolo.

2 1 9 7 0 1 3 3 2

## **! AVVERTENZA**

La mancata osservanza di qualsiasi precauzione e istruzione di sicurezza presente nella Guida dell'operatore, nel *DVD DI SICUREZZA* e sulle etichette del prodotto potrebbe comportare lesioni, fino alla morte!

## **! AVVERTENZA**

È possibile che le prestazioni di questa imbarcazione superino quelle di altre imbarcazioni guidate in precedenza. Dedicate del tempo per familiarizzare con la nuova imbarcazione.

### AVVERTENZA DISPOSIZIONE CALIFORNIANA 65

## **! AVVERTENZA**

Il prodotto contiene o emette sostanze chimiche note allo stato della California per causare cancro o difetti congeniti o altri danni a livello riproduttivo.

In Canada i prodotti sono distribuiti da Bombardier Recreational Products Inc. (BRP).

In USA, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc.



I seguenti marchi di fabbrica sono proprietà di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue affiliate.

Sea-Doo®

ROTAX®

SPEEDSTER™

XP-S™

DESS™

# INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto della nuova imbarcazione sportiva Sea-Doo®. Il prodotto è coperto da garanzia BRP; avrete inoltre a disposizione una rete di concessionari autorizzati di imbarcazioni sportive Sea-Doo in grado di fornire tutti i componenti, l'assistenza e gli accessori di cui potreste avere bisogno.

Il concessionario desidera impegnarsi affinché siate interamente soddisfatti del prodotto. Grazie alla sua formazione, egli potrà effettuare la messa a punto iniziale, l'ispezione dell'imbarcazione e completare la regolazione finale prima che prendiate possesso del veicolo. Nel caso in cui fossero necessarie informazioni più complete relative alla manutenzione, rivolgetevi al vostro concessionario.

Alla consegna, avrete anche ricevuto informazioni sulla copertura della garanzia e firmato l'*ELENCO DEI CONTROLLI PRE-FORNITURA* per garantire che la nuova imbarcazione è stata predisposta per garantire la vostra completa soddisfazione.

## Istruzioni preliminari

Per informazioni su come ridurre il rischio di lesioni personali o a terzi, leggere attentamente le seguenti sezioni prima di utilizzare il veicolo:

- *INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA*
- *INFORMAZIONI SUL VEICOLO.*

Consigliamo vivamente di seguire un corso sulla sicurezza di navigazione. Controllare con il proprio concessionario o con le autorità locali la disponibilità nella propria zona.

In alcune aree, per la guida di un'imbarcazione è obbligatorio essere in possesso di una apposita patente di guida.

## Messaggi sulla sicurezza


Di seguito vengono descritti i tipi di messaggi di sicurezza, l'aspetto e le modalità di utilizzo in questa guida:

### PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, causa gravi lesioni o morte.

### AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare gravi lesioni o morte.

 **ATTENZIONE** Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni di lieve entità.

**AVVISO** Indica un'istruzione che, se non osservata, potrebbe danneggiare seriamente i componenti del veicolo o altre proprietà.

## Informazioni su questa Guida dell'operatore

Questa Guida dell'operatore è stata preparata per portare a conoscenza del possessore/operatore di una nuova imbarcazione, i diversi comandi, la manutenzione e le istruzioni di guida sicure.

Si tratta di uno strumento indispensabile per l'utilizzo corretto del prodotto e deve sempre essere conservato insieme all'imbarcazione in modo da potersi consultare quando necessario.

La guida è disponibile in numerose lingue. In caso di discrepanze, farà fede la versione inglese.

Se si desidera visualizzare e/o stampare un'altra copia della Guida dell'operatore, visitare il seguente sito Web [www.operatorsguide.brp.com](http://www.operatorsguide.brp.com).

Le informazioni contenute in questo documento sono corretti alla data di pubblicazione. Tuttavia, BRP segue una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti, senza però alcun obbligo di installazione su prodotti fabbricati in precedenza. A causa di cambiamenti dell'ultimo momento, si

potrebbero trovare alcune discrepanze tra i prodotti fabbricati e le descrizioni e/o caratteristiche tecniche illustrate in questa guida. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere o cambiare specifiche, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo.

Al momento della vendita, la Guida dell'operatore e il *DVD SULLA SICUREZZA* devono rimanere sull'imbarcazione.

---

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>1</b>
Istruzioni preliminari .....	1
Messaggi sulla sicurezza .....	1
Informazioni su questa Guida dell'operatore.....	1

## **INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA**

<b>MESSAGGI DI SICUREZZA SPECIALI</b> .....	<b>8</b>
Promemoria concernenti il funzionamento .....	8
Monossido di carbonio e navigazione .....	10
Sport acquatici.....	14
Ipotermia.....	17
Ispezioni volontarie .....	17
Corsi di navigazione sicura .....	17
<b>EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA</b> .....	<b>18</b>
Equipaggiamento di sicurezza necessario .....	18
Equipaggiamento raccomandato aggiuntivo.....	21
<b>PRATICHE DI NAVIGAZIONE SICURA</b> .....	<b>23</b>
Droghe e alcool.....	23
Funzionamento sicuro .....	23
<b>NORME DI CIRCOLAZIONE</b> .....	<b>26</b>
Incrocio .....	26
Incontro frontale.....	26
Passare .....	26
Sistema di navigazione .....	26
Come evitare le collisioni .....	26
<b>PROCEDURA DI ALIMENTAZIONE CARBURANTE</b> .....	<b>28</b>
Carburante consigliato.....	28
Procedura di alimentazione carburante.....	28
<b>TRAINO</b> .....	<b>30</b>
<b>ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO</b> .....	<b>31</b>
<b>ISPEZIONE PRELIMINARE</b> .....	<b>35</b>
Scafo .....	36
Presa d'acqua della pompa a getto .....	36
Sentina .....	36
Batteria.....	36
Carburante.....	36
Olio motore .....	36
Vano motore .....	36
Estintore .....	37
Sistema di sterzo.....	37
Sistema di accelerazione .....	37
Sistema di cambio.....	37
Postazione DESS e interruttore di avvio/arresto motore.....	37
Coperchi del vano bagagli .....	37

**INFORMAZIONI SUL MEZZO**

<b>COMANDI, STRUMENTI E DOTAZIONI .....</b>	<b>40</b>
1) Postazione DESS(interruttore di arresto motore) .....	42
2) Sterzo .....	43
3) Leva di controllo dell'acceleratore/cambio .....	43
4) Interruttore avvio/arresto .....	44
5) Interruttore luci di navigazione .....	44
6) Interruttore pompa di sentina .....	45
7) Interruttore aeratore sentina .....	45
8) Centralina informazioni .....	46
9) Tappi di scarico sentina.....	48
10) Maniglie di sostegno.....	49
11) Maniglie posteriori .....	49
12) Piattaforma bagno .....	49
13) Scaletta .....	49
14) Sedili .....	50
15) Scalino d'imbarco anteriore .....	50
16) Sedile assistente.....	50
17) Portabevande .....	50
18) Stiva anteriore .....	50
19) Stiva di ponte .....	51
20) Stiva posteriore .....	52
21) Luci di prua .....	53
22) Presa luce di poppa .....	53
23) Tasselli per ormeggio .....	54
24) Scarico ponte.....	54
25) Occhioni di prua e poppa .....	54
26) Collegamenti traino per sport acquatici .....	55
27) Interruttore di isolamento batteria principale .....	59
28) Radio AM/FM/Lettore CD .....	59
29) Presa di corrente 12-volt .....	60
<b>ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO .....</b>	<b>61</b>
Funzionamento durante il periodo di rodaggio .....	61
Varo/Caricamento .....	61
Imbarco da un pontile .....	61
Imbarco dall'acqua .....	62
Avvio .....	63
Funzionamento della leva di controllo dell'acceleratore/cambio .....	64
Funzionamento timoneria .....	65
Allontanarsi dalla riva.....	65
Navigazione in acque mosse o in condizioni di scarsa visibilità .....	66
Attraversamento delle onde.....	66
Spegnimento del motore .....	66
Arresto/Ormeggio.....	66
Alaggio .....	66
Cura dopo l'utilizzo .....	67
Cura supplementare per l'utilizzo in acqua inquinata o salata.....	67

<b>PROCEDURE SPECIALI</b> .....	<b>69</b>
Pulizia della presa dell'acqua e della girante .....	69
Traino dell'imbarcazione nell'acqua .....	70
Capovolgimento dell'imbarcazione .....	70
Immersione dell'imbarcazione/motore ingolfato di acqua .....	71

## **INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE**

<b>PROGRAMMA DI MANUTENZIONE</b> .....	<b>74</b>
<b>ISPEZIONE DOPO 10 ORE</b> .....	<b>78</b>
<b>PROCEDURE DI MANUTENZIONE</b> .....	<b>79</b>
Corpo farfallato .....	79
Cavo dell'acceleratore .....	79
Olio motore .....	79
Liquido refrigerante motore .....	81
Fusibili .....	82
Aeratore sentina .....	83
Luci di navigazione .....	84
Scarico ponte e valvola di scarico di ombrinale .....	85
Chiaivestelli e cerniere .....	85
Selettore retromarcia .....	86
Puntello per gli sci d'acqua .....	86
Anodi sacrificali .....	86
Scafo e carrozzeria .....	87
<b>RIMESSAGGIO</b> .....	<b>88</b>
Pulizia pompa a getto .....	88
Protezione sistema di alimentazione .....	88
Lubrificazione corpo valvola .....	89
Cambio dell'olio motore e sostituzione del filtro .....	89
Spurgo intercooler .....	89
Risciacquo del sistema di scarico .....	89
Lubrificazione interna del motore .....	91
Sistema di scarico e protezione intercooler .....	92
Rimozione e conservazione batteria .....	92
Pulizia/riparazione dell'imbarcazione .....	93
Protezione imbarcazione .....	93
<b>PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO</b> .....	<b>95</b>

## **INFORMAZIONI TECNICHE**

<b>IDENTIFICAZIONE DELL'IMBARCAZIONE</b> .....	<b>98</b>
Scafo .....	98
Motore .....	98
<b>OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE</b> .....	<b>99</b>
<b>INFORMAZIONI SULLE EMISSIONI DEL MOTORE</b> .....	<b>100</b>

<b>INFORMAZIONI SULLE EMISSIONI DEL MOTORE</b> (continua)	
Responsabilità del produttore.....	100
Responsabilità del concessionario.....	100
Responsabilità del proprietario.....	100
Normative sulle emissioni dell'agenzia EPA .....	100
<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ .....</b>	<b>102</b>
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE .....</b>	<b>103</b>

### ***INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI***

<b>LINEE GUIDA TECNICHE .....</b>	<b>108</b>
<b>CODICI CICALINO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO .....</b>	<b>111</b>

### **GARANZIA**

<b>GARANZIA LIMITATA INTERNAZIONALE BRP PER IMBARCAZIONI SPORTIVE SEA-DOO® ANNO MODELLO 2009 VENDUTE NEGLI STATI UNITI E IN CANADA.....</b>	<b>114</b>
<b>DICHIARAZIONE DI GARANZIA PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN CALIFORNIA E NEW YORK PER IMBARCAZIONI SPORTIVE SEA-DOO® ANNO MODELLO 2009 CON MOTORI 4-TEC® O MOTORI 4-TEC® IC .....</b>	<b>119</b>
<b>GARANZIA LIMITATA INTERNAZIONALE BRP PER IMBARCAZIONI SPORTIVE SEA-DOO® ANNO MODELLO 2009 .....</b>	<b>124</b>
<b>GARANZIA LIMITATA BRP PER L'AREA ECONOMICA EUROPEA: IMBARCAZIONI SPORTIVE SEA-DOO® ANNO MODELLO 2009.....</b>	<b>129</b>
<b>ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ/OBBLIGHI RELATIVI ALLA RISERVA-TEZZA .....</b>	<b>134</b>
<b>CAMBIO DI INDIRIZZO/PROPRIETÀ .....</b>	<b>135</b>



# ***INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA***

# MESSAGGI DI SICUREZZA SPECIALI

## Promemoria concernenti il funzionamento

- ▲ I vapori della benzina possono esplodere, causando lesioni o morte. Utilizzare sempre l'aeratore per almeno 5 minuti prima di attivare il motore, quindi SPEGNERLO oltre il minimo. L'uso dell'aeratore della sentina non deve mai sostituire "l'individuazione olfattiva" degli eventuali vapori di gasolio.
- ▲ In presenza di perdite o odore di benzina, non avviare il motore. Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.
- ▲ Ricordare sempre che non appena la leva dell'acceleratore torna in posizione di folle, il controllo direzionale si riduce al minimo. Per girare l'imbarcazione sono necessari sterzo e acceleratore.
- ▲ Come qualsiasi altra imbarcazione dello stesso genere, questa imbarcazione non ha i freni. La distanza di sicurezza varia in base alla velocità iniziale, al carico, al vento e alle condizioni atmosferiche. Provare a eseguire le manovre di arresto e ormeggio in una zona sicura e non trafficata, in modo da acquisire un'idea del tempo necessario per fermare l'imbarcazione nelle diverse condizioni. Non lasciare l'acceleratore quando si tenta di evitare ostacoli. L'acceleratore è necessario per sterzare. Non utilizzare la retromarcia dell'imbarcazione per fermarsi.
- ▲ Non avviare o utilizzare l'imbarcazione se tutte le persone a bordo non sono correttamente sedute nel sedile a loro destinato quando l'imbarcazione è in moto (non sul ponte scoperto o sulla piattaforma bagno) o se una persona si trova in acqua accanto all'imbarcazione.
- ▲ La spinta dell'imbarcazione può causare gravi lesioni. Accelerare sempre lentamente e decelerare in maniera controllata.
- ▲ Attenersi alle istruzioni indicate sulle etichette di sicurezza. Esse hanno lo scopo di assicurare una uscita in mare sicura e gradevole.
- ▲ Navigando con altri passeggeri o trainando altre imbarcazioni, tube, sci o tavole da wakeboard, l'imbarcazione reagisce in maniera diversa ai comandi e richiede una maggiore abilità di guida.
- ▲ Alcune imbarcazioni possono essere attrezzate con occhioni di traino, asta di traino sci o una tower per wakeboard utilizzabili per collegare una corda di traino per sciatori, tuber o wakeboarder. Non usare questi punti di attacco o altra parte dell'imbarcazione per trainare un paracadute da parasailing o un'altra imbarcazione. Ne potrebbero derivare lesioni personali o gravi danni.
- ▲ In acque poco profonde, procedere con cautela e a velocità ridotta. L'arenamento o arresti improvvisi potrebbero causare lesioni a voi stessi, ai vostri passeggeri o a terzi. La pompa a getto può raccogliere detriti e lanciarli indietro, causando rischi di lesioni alle persone o danni alla pompa stessa o ad altra proprietà.
- ▲ Gli scarichi del motore contengono monossido di carbonio (CO) che, se inalato in determinate quantità, può provocare gravi danni o morte. Non utilizzare l'imbarcazione in un'area chiusa e non lasciar accumulare CO dentro o intorno all'imbarcazione, o in aree chiuse o protette. Lo stesso dicasi durante il rimessaggio o durante il trasporto per galleggiamento. Prestare attenzione ai rischi che l'accumulo di CO di altre imbarcazioni può comportare.

- ▲ Istruire tutti gli occupanti sui rischi e i sintomi legati ad un accumulo e in-tossicazione da CO<sub>2</sub> in particolare se prodotta dal motore e dallo scarico del generatore. Istruirli sulla posizione delle uscite di scarico del motore (e del generatore se previsto). Ispezionare regolarmente il sistema di scarico e il generatore per accertarsi dell'assenza di difetti o ostruzioni.
- ▲ I motori a combustione hanno bisogno di aria per funzionare; di conseguenza questa imbarcazione non può essere completamente stagna. Qualsiasi manovra, tra cui le acrobazie, che possano fare in modo che il ponte superiore si venga a trovare sott'acqua, causano gravi problemi al motore dovuti all'ingresso di acqua. Vedere le sezioni dedicate alle *PROCEDURE SPECIALI* e alla *GARANZIA* contenute in questa Guida dell'operatore.
- ▲ Rispettare le aree dove è proibita la scia, i diritti degli utenti dell'acqua e l'ambiente. In qualità di "skipper" e proprietari di un'imbarcazione siete responsabili dei danni arrecati alle altre barche in seguito alla scia fatta dalla vostra. Non consentire ad alcuno lo scarico di rifiuti fuoribordo.
- ▲ Tra il calare e il sorgere del sole, usare le luci di navigazione dell'imbarcazione e ridurre la velocità. Non utilizzare l'imbarcazione in condizioni di visibilità ridotta.
- ▲ Non aggiungere accessori o equipaggiamenti che possano alterare la visibilità o il controllo dell'imbarcazione.
- ▲ Lo skipper deve tenere personalmente il timone in caso di cattivo tempo.
- ▲ Non superare i limiti di carico o di passeggeri di questa imbarcazione, indicati sulla targhetta di identificazione e tra le caratteristiche tecniche. Il sovraccarico può influire su manovrabilità, stabilità e prestazioni. Inoltre, il mare agitato riduce la capacità. Una targhetta che indica la capacità di carico o di passeggeri non è una scusa per non usare il buon senso o il giudizio.
- ▲ Ispezionare regolarmente l'imbarcazione, lo scafo, il motore, l'equipaggiamento di sicurezza e tutti gli ingranaggi dell'imbarcazione e mantenerli sempre in condizioni di esercizio sicure.
- ▲ Accertarsi di possedere l'equipaggiamento di sicurezza minimo richiesto, i salvagenti e ogni dispositivo aggiuntivo necessario alla navigazione.
- ▲ Controllare che l'equipaggiamento di sicurezza, compresi l'estintore, sia in buone condizioni di esercizio e facilmente accessibile. Mostrare a tutti i passeggeri dove si trova questo equipaggiamento e accertarsi che essi sappiano come si usa.
- ▲ Controllare sempre le condizioni meteorologiche. Controllare le previsioni locali del tempo prima di partire. Fare attenzione ad eventuali cambiamenti di tali condizioni.
- ▲ Tenere a bordo cartine accurate e aggiornate dell'area di navigazione. Prima di partire, controllare le condizioni dell'acqua nell'area di navigazione prevista.

### **Prima della messa in moto**

- ▲ Eseguire sempre i controlli preventivi come specificato in questa Guida dell'operatore.

- ▲ Prima di partire, compilare un piano di navigazione con un responsabile a riva.
- ▲ Tenere a bordo carburante sufficiente per la gita programmata. Verificare sempre il livello di carburante prima di utilizzare la barca e durante l'escursione. Applicare il principio di 1/3 del carburante per raggiungere la destinazione, 1/3 per tornare, e 1/3 di riserva. Prevedere la possibilità di cambiamenti di rotta dovuti a tempo avverso o ad altri imprevisti.

### Conducenti e passeggeri

- ▲ Il conducente di una imbarcazione ha la responsabilità di tutelare la sicurezza dei propri passeggeri e di chi naviga nei paraggi. Seguire tutte le avvertenze di sicurezza e condurre la propria imbarcazione con attenzione.
- ▲ Non manovrare la barca quando si è in stato di ebbrezza poiché la propria capacità di giudizio e il tempo di reazione potrebbero essere ridotti. È inoltre un'infrazione alla legge. Consentire l'uso dell'imbarcazione solo a persone qualificate.
- ▲ Ricordare che sole, vento, stanchezza o malessere possono limitare la propria capacità di giudizio e il tempo di reazione.
- ▲ Almeno uno dei passeggeri deve essere in grado di manovrare l'imbarcazione nel caso in cui il conducente dovesse essere inaspettatamente incapace di farlo.
- ▲ L'uso di questa imbarcazione da parte di una persona di età inferiore ai 16 anni o di una persona con invalidità tale da impedirne visione, rapidità di reazione, capacità di giudizio o uso dei comandi NON è consigliato.

- ▲ Usare sempre il cordoncino di emergenza e accertarsi che tutti i passeggeri ne conoscano l'uso.
- ▲ Accertarsi che il conducente e tutti i passeggeri sappiano nuotare e tornare a bordo dell'imbarcazione dall'acqua. Se un passeggero non sa nuotare, accertarsi che indossi sempre un salvagente e usare la massima cautela durante la navigazione.

### Monossido di carbonio e navigazione

La combustione di un materiale contenente carbonio produce monossido di carbonio (CO), gas inodore e incolore. Poiché il CO pesa quanto l'aria, si può diffondere in uno spazio chiuso senza che lo si noti poiché non lo si può vedere né se ne sente l'odore. Qualunque dispositivo usato per bruciare materiali a base di carbonio in una imbarcazione può essere fonte di CO. Fonti comuni di CO sono i motori a combustione interna.

Il CO reagisce con il sangue e ne riduce la capacità di trasportare ossigeno. L'erogazione ridotta di ossigeno ai tessuti del corpo ne causa la morte. Un'esposizione prolungata può causare danni al cervello o morte. Ad alte concentrazioni, il CO può essere fatale in pochi minuti. Gli effetti di CO in minori concentrazioni sono cumulativi e possono essere letali se prolungati nel tempo.

I sintomi di avvelenamento da CO includono: prurito, arrossamento agli occhi e lacrimazione, pulsazioni alle tempie, incapacità di pensare coerentemente, ronzii alle orecchie, oppressione al torace, mal di testa, sonnolenza, nausea, vertigini, stanchezza, vomito, collasso e convulsioni. Se è evidente uno di questi sintomi, iniziare imme-

diatamente il trattamento. Un'azione pronta può fare la differenza tra la vita e la morte.

- Evacuare l'area e portare la vittima all'aria fresca.
- Somministrare ossigeno se disponibile e richiedere l'intervento del medico.
- Aprire le tende per ventilare l'area.
- Indagare su quale sia la fonte di CO e intraprendere una immediata azione correttiva.
- Fare particolare attenzione alle altre fonti di CO che si possono trovare vicino alla imbarcazione.


### Accumulo di monossido di carbonio.

Di seguito vi sono esempi di situazioni possibile in cui il CO si può accumulare nell'imbarcazione mentre si trova sul

pontile, all'ancora o in moto. Imparare questi esempi e le precauzioni idonee a impedire lesioni personali o morte.

### **⚠ AVVERTENZA**


**Fumi di scarico!** Il generatore o lo scarico dello scafo di altre imbarcazioni mentre sono al pontile o ancorate possono emettere gas CO velenoso e causare eccessivo accumulo in cabina e nella zona del cockpit. Fare attenzione allo scarico del generatore della propria o di altre imbarcazioni nei paraggi. Le uscite di scarico accanto a un pontile, un molo, frangiflutti o le uscite bloccate da altri mezzi possono causare un accumulo eccessivo di gas CO velenoso nell'area del cockpit.

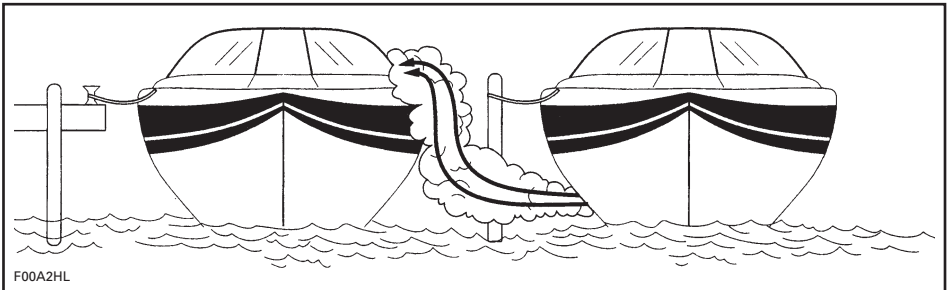

IMBARCAZIONE NEI PARAGGI

### **⚠ AVVERTENZA**

**I fumi di scarico del motore contengono monossido di carbonio (CO)** che si può accumulare dentro e intorno all'imbarcazione (sotto il Bimini top, nel cockpit, ecc.). Il CO può essere pericoloso o fatale se inalato. Accertarsi che ci sia una ventilazione adeguata quando si mettono in funzione i motori.

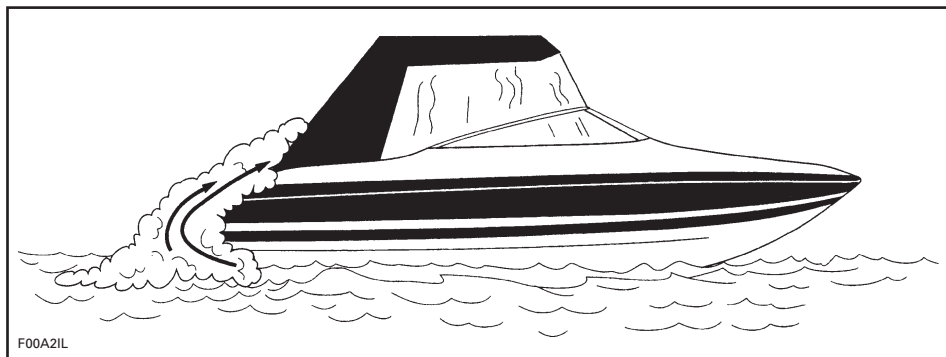


F00A2IL

### MENTRE SI È IN MOTO (RITORNI DI ARIA)

Mentre si è in moto, le concentrazioni di CO possono aumentare per ritorno di aria o "effetto station wagon". Il ritorno di aria è causato da fattori quali la direzione relativa del vento, la velocità o la prua troppo alta. Per impedire ciò, aprire le tende ove possibile per fornire un flusso d'aria positivo attraverso lo scafo.

Boat house, frangiflutti, e altre imbarcazioni nelle immediate vicinanze o in aree confinate possono contribuire all'aumento dei livelli di CO. I conducenti devono essere al corrente che il funzionamento, l'ormeggio e l'ancoraggio in un'area con altre imbarcazioni le pone a rischio di accumulo di CO da altre fonti. Allo stesso modo, un conducente di imbarcazione deve essere al corrente di come gli scarichi della propria imbarcazione giungeranno agli altri. Il funzionamento dei motori durante l'ormeggio può causare accumulo di CO nell'imbarcazione e in quelle vicine.

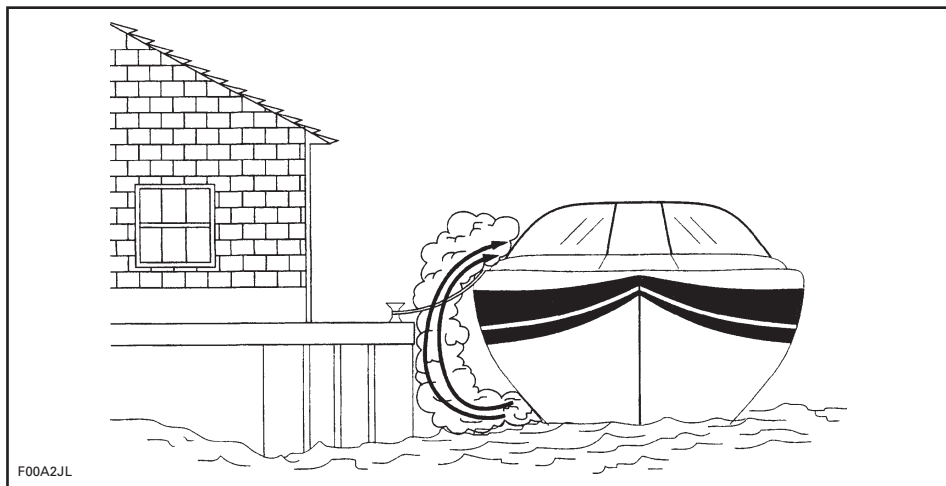

F00A2JL

### AREE CONFINATE

Accertarsi di fornire una ventilazione adeguata. Se il parabrezza presenta aperture di sfiato, aprire prima di mettersi in moto per aumentare il flusso d'aria positivo e ridurre le possibilità di accumulo di CO.

## **AVVERTENZA**

**Ritorni di aria!** In determinate condizioni, il movimento delle correnti d'aria può indirizzare i fumi velenosi di CO verso l'interno dell'imbarcazione. Questi fumi si possono accumulare fino a livelli pericolosi senza un corretto flusso d'aria. Fornire una ventilazione adeguata, ridistribuite il carico o portare l'imbarcazione fuori dell'angolo di prua alta.

Anche con la migliore imbarcazione per design e costruzione, in determinate condizioni può verificarsi accumulo di CO in aree chiuse o confinate. Osservare continuamente i passeggeri per rilevare eventuali sintomi di avvelenamento da CO.

### Rilevatore di CO

Si raccomanda vivamente di far installare rilevatori di CO nelle imbarcazioni con tendalini. Tali strumenti di monitoraggio sono disponibili presso il concessionario. Essi devono essere montati e tarati da professionisti.

**NOTA:** Un rilevatore di CO non è un rilevatore di vapori del combustibile. I rilevatori dei vapori di combustibile non monitorano la formazione di CO in un'area chiusa.

### **NON mettere in funzione l'imbarcazione senza aver prima eseguito i seguenti controlli:**

#### Ogni giorno di utilizzo dell'imbarcazione

FUNZIONAMENTO	✓
Accertarsi di conoscere e che i passeggeri conoscano le posizioni delle uscite di scarico sull'imbarcazione	
Istruire i passeggeri sui sintomi di un'intossicazione da CO e sui punti di accumulo di CO	
Durante il rimessaggio o il trasporto con un'altra imbarcazione, prestare attenzione alle emissioni prodotte dall'altra imbarcazione	
Accertarsi che l'acqua scorra dall'uscita di scarico quando il motore(i) viene avviato.	
Ascoltare i rumori prodotti dallo scarico, possono indicare la presenza di un guasto nei suoi componenti	
Accertarsi del corretto funzionamento dell'allarme CO premendo il pulsante di prova (se in dotazione)	

### Rilevatore di CO

Si raccomanda vivamente di far installare rilevatori di CO nelle imbarcazioni con tendalini. Tali strumenti di mo-

nitroscopio sono disponibili presso il concessionario. Essi devono essere montati e tarati da professionisti.

**NOTA:** Un rilevatore di CO non è un rilevatore di vapori del combustibile. I rilevatori dei vapori di combustibile non monitorano la formazione di CO in un'area chiusa.

## Sport acquatici

### ⚠ AVVERTENZA

**Evitare lesioni personali!** L'imbarcazione non è indicata e non deve essere utilizzata per trainare paracadute da parasailing, aquiloni, alianti, o qualunque dispositivo che possa essere sospeso in aria. Usare l'imbarcazione esclusivamente per gli idonei sport acquatici.

### ⚠ AVVERTENZA

**Il Teak Surfing** risulta estremamente pericoloso per chi lo pratica a causa della eccessiva vicinanza alla parte posteriore dell'imbarcazione, dove il contatto diretto con i fumi di scarico provenienti dal motore è maggiore. Potrebbe verificarsi una intossicazione da monossido di carbonio, con insorgenza di disorientamento mentale, vertigini, sonnolenza e perdita di coscienza. La combinazione dell'esposizione al monossido di carbonio e del non utilizzo di una giacca salvagente, rende questa nuova attività acquatica ricreativa uno sport incredibilmente pericoloso e potenzialmente fatale.

Lo sci d'acqua, il wakeboarding o la guida di un apparato gonfiabile trainato sono alcuni degli sport d'acqua più popolari. Partecipare a uno sport acquatico richiede una maggiore attenzione per la sicurezza da parte del partecipante e del conducente dell'imbarcazione. Se non si è mai trainato

nessuno dietro la propria imbarcazione in precedenza, è meglio impiegare alcune ore come osservatore, lavorando con un conducente esperto e imparando da lui. È anche importante essere al corrente delle abilità e dell'esperienza della persona da trainare. Avere sempre una seconda persona a bordo che osserva la persona in acqua, così che il guidatore si possa concentrare sulla guida dell'imbarcazione.

Sia il conducente sia l'osservatore devono monitorare la posizione della fune quando si partecipa agli sport acquatici. Una fune allentata può impigliarsi in persone od oggetti nell'imbarcazione o nell'acqua, in particolare quando si fa una curva stretta o si gira, e causare gravi lesioni personali.

Chiunque partecipi a uno sport acquatico deve attenersi a queste linee guida:

- ⚠ Solo nuotatori capaci devono prendere parte a uno sport acquatico.
- ⚠ Indossare sempre un salvagente personale (PFD) a norma. Indossare un salvagente idoneo aiuta una persona stordita o in stato di incoscienza a rimanere a galla. Un giubbotto per sci d'acqua di Tipo IV è un salvagente approvato e pratico.
- ⚠ Una seconda persona deve stare a bordo e osservare colui che viene trainato, informando il conducente dei suoi segnali manuali. Il conducente deve fare la massima attenzione alla guida dell'imbarcazione e alle acque davanti a sé.
- ⚠ Fare attenzione alle altre persone che si trovano in acqua.
- ⚠ Non consentire a nessuno di praticare il "teak surfing" dietro la propria imbarcazione. Mai trainare una persona praticando un qualsiasi sport acquatico con una fune di traino tanto corta da farle inalare gas di scarico in concentrazione. L'inalazione dei gas di scarico concentrati, contenenti monossido di carbonio, può causare un'intossicazione da CO, lesioni personali e la morte.




- ⚠ Prestare immediata attenzione a una persona caduta. Essa è vulnerabile in acqua da sola e potrebbe non essere vista da altri naviganti.
- ⚠ Avvicinarsi a una persona caduta in acqua dal lato sottovento (opposto alla direzione del vento). Spegnerne il motore prima di avvicinarsi alla persona.
- ⚠ Spegnerne il motore e ancorare l'imbarcazione prima di nuotare.
- ⚠ Partecipare agli sport acquatici solo in zone sicure. Mantenersi lontani da altre imbarcazioni, rotte, spiagge, aree ristrette, nuotatori e corsi d'acqua fortemente trafficati e ostacoli sott'acqua.
- ⚠ Nuotare solo in aree indicate come sicure per la balneazione. Queste sono solitamente indicate da una boa per aree balneabili. Non nuotare da soli o di notte.



BOA PER AREA BALNEABILE

1. Non fare sci d'acqua tra tramonto e alba. È illegale nella maggior parte degli stati.
2. Non guidare l'imbarcazione direttamente dietro uno sciatore, un tuber o un wakeboarder. A 40 km (25 miglia) all'ora, l'imbarcazione investirebbe una persona caduta in acqua a 60 m (200 piedi) dall'imbarcazione in circa 5 secondi.


3. Spegnerne il motore e rimuovere la chiave di accensione quando qualcuno si trova vicino in acqua.
4. Rimanere ad almeno 45 m (150 piedi) da aree indicate da un galleggiante per sommozzatori.

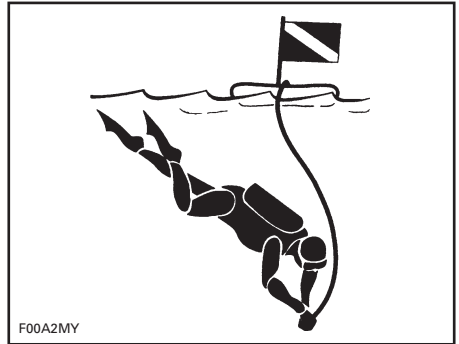

GALLEGGIANTE PER SOMMOZZATORI

## ⚠ AVVERTENZA

**Evitare lesioni personali!** Non consentire a nessuno di avvicinarsi alla pompa a getto o alla griglia di presa, anche a motore spento. Capelli lunghi, abiti larghi o cinghie di sicurezza si possono incastrare nei componenti in movimento, causando gravi lesioni o annegamento. Laddove le acque sono poco profonde, conchiglie, sabbia, sassi o altri oggetti potrebbero venire catturati dalla pompa a getto ed essere lanciati indietro.

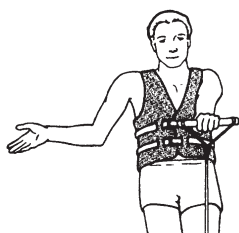


**ACCELERARE** -  
Palmo di una mano che punta verso l'alto.




**RALLENTARE** -  
Palmo della mano che punta verso il basso.



**PARLA OK** -  
Braccio sollevato con pollice e indice uniti a formare un cerchio.

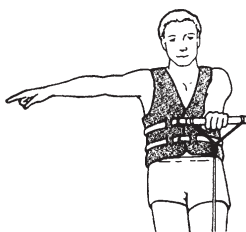

**GIRA A DESTRA** -  
Braccio teso in fuori che punta a destra.

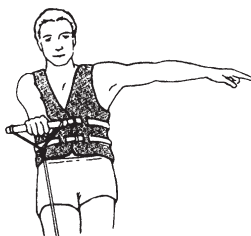

**GIRA A SINISTRA** -  
Braccio teso in fuori che punta a sinistra.



**TORNARE A UN'AREA DI ACCOMPAGNAMENTO** -  
Braccio a 45 gradi dal corpo che punta verso il basso in acqua e oscilla.




**MOTORE IN AVARIA** -  
Dito posto attraverso la gola.



**STOP** -  
Mano su, palmo in fuori, stile poliziotto.



**SCIATORE OK DOPO LA CADUTA** -  
Mano chiusa sopra la testa.

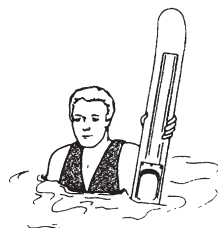

**RACCOGLIMI O SCIATORE CADUTO, ATTENZIONE** -  
Uno sci steso verticalmente fuori dell'acqua.

F00A2NL

## SEGNALI DI SCI

Per ulteriori informazioni sullo sci d'acqua, contattare la American Water Ski Association, 1251 Holy Cow Road, Polk City, FL 33868 (1 863 324-4341).

**SITO WEB INTERNET:** [www.usawaterski.org/](http://www.usawaterski.org/)

**E-MAIL:** [usawaterski@usawaterski.org](mailto:usawaterski@usawaterski.org)

## Ipotermia

L'ipotermia, ovvero la perdita di calore corporeo nell'acqua, è una causa frequente di morte durante gli incidenti di navigazione. Quando un individuo viene sopraffatto dall'ipotermia, perde conoscenza e annega.

I salvagente possono aumentare il tempo di sopravvivenza grazie alla loro capacità isolante.

Naturalmente, più calda è l'acqua, meno isolamento è necessario. Quando si naviga in acqua fredda (sotto i 4,4°C, 40°F) prendere in considerazione l'uso di un salvagente intero o a giacca in quanto copre meglio il corpo dei salvagente a giubbotto.

Alcune informazioni da ricordare sulla protezione da ipotermia:

1. Mentre si galleggia nell'acqua, non tentare di nuotare a meno che non lo si faccia per raggiungere un'imbarcazione vicina, un altro sopravvissuto o un oggetto galleggiante al quale ci si può appoggiare o afferrare. Il nuoto non necessario aumenta la velocità di perdita del calore corporeo. In acqua fredda, è sconsigliato il nuoto con immersione che richiede l'immissione della testa nell'acqua. Mantenere la testa fuori dall'acqua. In questo modo si ridurrà enormemente la perdita di calore e aumenterà il tempo di sopravvivenza.
2. Mantenere un atteggiamento positivo circa la propria sopravvivenza e l'arrivo dei soccorsi. Ciò aumenterà la possibilità di protrarre il proprio tempo di sopravvivenza fino all'arrivo dei soccorsi. La voglia di vivere fa la differenza!

3. Se ci sono più persone nell'acqua, si consiglia di stringersi in attesa dei soccorsi. Questa azione tende a ridurre la velocità di perdita del calore e quindi aumenta il tempo di sopravvivenza.
4. Indossare sempre il salvagente. Non aiuterà a combattere gli effetti della ipotermia se non lo si ha indosso quando si cade nell'acqua.

## Ispezioni volontarie

Responsabili della navigazione in molti stati o gli ausiliari offrono ispezioni di cortesia per il controllo dell'imbarcazione. Essi verificheranno la conformità agli standard di sicurezza e all'equipaggiamento di sicurezza richiesto. È possibile consentire volontariamente a una di queste ispezioni, ed è possibile apportare correzioni senza essere perseguiti. Per informazioni, contattare le autorità locali competenti.

## Corsi di navigazione sicura

In molti paesi è consigliato oppure obbligatorio seguire un corso sulla sicurezza in navigazione. Contattare le autorità locali competenti.

---

# EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA

## Equipaggiamento di sicurezza necessario

L'operatore e i passeggeri devono avere facile accesso ai vetri di sicurezza, se lo richiedono le condizioni di guida o le preferenze personali.

Vento, spruzzi d'acqua e velocità possono schizzare acqua negli occhi e offuscare la vista.

In quanto proprietari dell'imbarcazione, siete responsabili di accertarvi che l'equipaggiamento di sicurezza sia a bordo. Prevedere anche l'adozione di altro equipaggiamento se ciò dovesse essere necessario per la sicurezza vostra e dei passeggeri. Per informazioni sugli equipaggiamenti di sicurezza richiesti, verificare le norme locali.

L'equipaggiamento di sicurezza previsto dalle normative è obbligatorio. Il salvagente deve essere della misura adatta alle persone che devono indossarlo. Se le normative locali prevedono ulteriore equipaggiamento, esso deve essere approvato dall'autorità competente. I requisiti minimi includono:

- Salvagente (PFD)
- Estintore (classe B-1)
- Segnali visivi di emergenza (VDS)
- Luci di navigazione
- Dispositivi di segnalazione sonora (avvisatore acustico o fischietto).

Un telefono cellulare in un involucro o un contenitore impermeabile è inoltre ritenuto utile per i naviganti in caso di stanchezza o per contattare semplicemente qualcuno a riva.

## Salvagente

In molti paesi, le normative esigono che si sia in possesso di almeno un salvagente approvato per ogni persona in una imbarcazione per uso ricreativo e che tutti i bambini di età inferiore a 13 anni indossino sempre un salvagente quando l'imbarcazione è in moto, tranne se si trovano sotto coperta o in una cabina chiusa. Non si può usa-


re l'imbarcazione se tutti i salvagente non sono in condizioni di utilizzo, facilmente accessibili, recanti l'indicazione leggibile del numero di approvazione e di dimensioni idonee (entro l'intervallo di peso e le dimensioni di torace indicati sul salvagente) per ogni persona a bordo.

Un salvagente fornisce la capacità di galleggiamento utile a mantenere la testa al di fuori dell'acqua e aiutare a rimanere in posizione sufficientemente sicura mentre ci si trova fuori dell'acqua. Il peso del corpo e l'età devono essere tenuti in considerazione nella scelta di un salvagente. La galleggiabilità offerta dal salvagente deve sostenere il vostro peso in acqua. Le dimensioni del salvagente devono essere idonee per chi lo indossa. Il peso del corpo e le dimensioni del torace sono metodi comunemente usati per valutare le dimensioni del salvagente. È responsabilità del proprietario accertarsi che numero e tipo di salvagente a bordo soddisfino le normative federali e locali e che i passeggeri sappiano dove si trovano e come si usano.

## Tipi di salvagente

Esistono cinque tipi di salvagente approvato.


**Il salvagente di Tipo I**, Indossabile, ha la galleggiabilità massima richiesta. Il suo design consente di portare una persona in stato d'incoscienza dalla posizione a faccia in giù a quella verticale o leggermente inclinata all'indietro, con il viso rivolto verso l'alto. Aumenta enormemente le possibilità di sopravvivenza. Il Tipo I è il più efficace per tutte le acque, specialmente al largo, quando il salvataggio può essere in ritardo. È anche il più efficace in acque mosse.

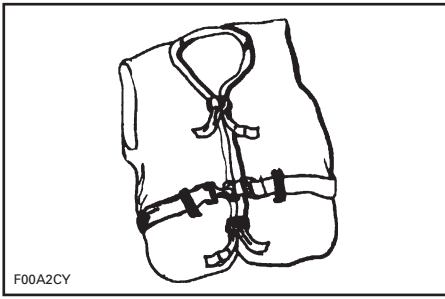

F00A2CY

**TIPO I — INDOSSABILE**


Salvagente di Tipo II, Indossabile, ribalta colui che lo indossa allo stesso modo del Tipo I, ma non in maniera altrettanto efficace. Il Tipo II non ha la stessa capacità di ribaltamento del Tipo I. Questo salvagente è preferibile quando ci si trova in acque in cui c'è probabilità di salvataggio rapido, come in aree in cui altre persone siano comunemente coinvolte in attività acquatiche.

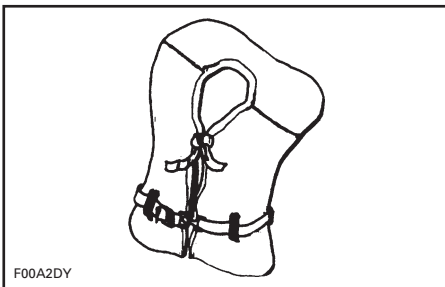

F00A2DY

**TIPO II — INDOSSABILE**


Salvagente di Tipo III, Indossabile, consente a coloro che lo indossano di collocarsi in posizione verticale o lievemente inclinata sulla schiena. Non consente il ribaltamento di colui che lo indossa. Lo mantiene in posizione verticale o lievemente riversa sulla schiena e non tende a ribaltare a faccia in giù colui che lo indossa. Possiede la stessa galleggiabilità del Tipo II e può essere idoneo in aree in cui altre persone sono comunemente coinvolte in attività acquatiche.

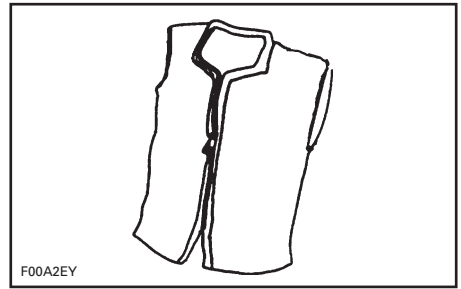

F00A2EY

**TIPO III — INDOSSABILE**


Il salvagente di Tipo IV, Lanciabile è richiesto in aggiunta ai salvagente discussi in precedenza. Il Tipo IV più comune è un materassino galleggiante o un salvagente ad anello. È stato ideato per essere lanciato a una persona che si trova in acqua, afferrato e mantenuto dall'utente finché non viene messo in salvo. Un salvagente di tipo IV deve sempre essere in condizioni di utilizzo e immediatamente disponibile per l'uso. Afferrare un salvagente può essere difficile se i soccorsi arrivano in ritardo o se l'utente viene sopraffatto da ipotermia (perdita di calore corporeo).

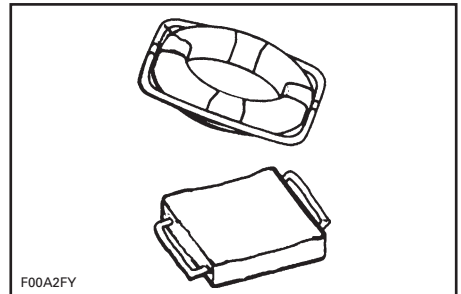

F00A2FY

**TIPO IV — LANCIABILE**

Salvagente Tipo V, Indossabile deve essere indossato. Quando è gonfiato, esso fornisce la galleggiabilità dei tipi I, II o III. Quando è sgonfiato, però, potrebbe non riuscire a sostenere determinate persone.

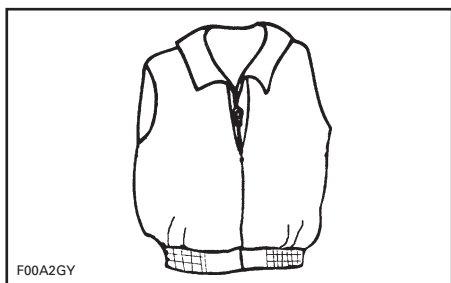

TIPO V — INDOSSABILE

### Indicatori dei salvagente

Lo scopo di un salvagente è aiutare a salvare la vita. Se si desidera essere sostenuti quando si è in acqua, è necessario che sia delle dimensioni idonee, galleggi e sia in buone condizioni.

- Provare il salvagente e regolarlo in maniera tale che sia comodo dentro e fuori dell'acqua. Contrassegnare il proprio salvagente se si è l'unico utente.
- Per essere sicuri che funzioni correttamente, indossarlo in acqua. In tal modo sarà possibile capire il modo in cui funziona e sarà possibile essere a proprio agio quando lo si usa.
- Insegnare ai bambini il modo in cui indossare un salvagente e lasciarli provare in acqua. In questo modo sanno a che cosa serve e come funziona. Essi vi si sentiranno più a proprio agio se dovessero trovarsi improvvisamente in acqua.
- Se il salvagente è bagnato, lasciarlo asciugare scrupolosamente prima di conservarlo. Non asciugarlo davanti a un radiatore o a una fonte di calore. Conservarlo in un'area ben ventilata.
- Tenere i salvagente lontani da oggetti taglienti che potrebbero strapparne il tessuto o bucarne i cuscini di galleggiamento.

- Per la sicurezza propria e altrui, tutti coloro che non sanno nuotare o nuotano male nonché i bambini piccoli devono sempre indossare un salvagente, sia che la barca sia ferma o in movimento.
- Controllare il salvagente frequentemente per accertarsi che non sia strappato, che le linguette di galleggiamento non abbiano perditte, e che le sigillature e i punti di giunzione siano uniti perfettamente.
- Se un salvagente contiene kapok, le fibre di kapok possono impregnarsi e perdere la propria galleggiabilità se gli elementi in vinile vengono bucati. Se il kapok diventa duro o se si impregna di acqua, sostituirlo. Potrebbe non funzionare al momento del bisogno.

### Estintori

In qualità di proprietari dell'imbarcazione, siete responsabili della disponibilità di estintori approvati. Contattare le autorità locali competenti. Tutte le imbarcazioni inferiori a 7,9 m (26 piedi) devono essere dotate di un (1) estintore portatile a mano di tipo B-1 con un sistema di estinzione fuoco fisso nel vano motore.

Gli estintori portatili a mano devono essere montati in posizioni facilmente accessibili, lontane dal vano motore. Tutte le persone a bordo devono conoscere la posizione e il corretto funzionamento degli estintori.

**NOTA:** Non provare gli estintori spruzzando piccole quantità del composto di estinzione. L'estintore potrebbe non funzionare al momento del bisogno!

### AVVERTENZA

**Incendio! In caso di incendio, non aprire il vano motore. Spegnerne il motore. Usando estintori portatili con CO<sub>2</sub>, scaricare in maniera continua l'intero contenuto alla base del fuoco.**

## Dispositivi per segnali visivi di emergenza

I dispositivi per segnali visivi di emergenza possono essere di tipo pirotecnico o non pirotecnico. Le normative vietano l'uso di segnali visivi di emergenza, tranne quando è necessaria assistenza in caso di danno immediato o potenziale alle persone a bordo di un'imbarcazione. Per informazioni sull'equipaggiamento adatto, contattare le autorità locali.

L'equipaggiamento deve essere approvato dalle autorità competenti, essere utilizzabile e custodito in una posizione accessibile. L'equipaggiamento con una data di scadenza deve rientrare nella data di uso indicata.

La selezione attenta e la conservazione corretta dell'equipaggiamento visivo per emergenza è molto importante se ci sono bambini a bordo.

<b>USO SOLO DIURNO</b>
Tre segnali di fumo arancione (uno manuale e due galleggianti) o una bandiera arancione con quadrato nero e cerchio.
<b>USO SOLO NOTTURNO</b>
Una luce di emergenza elettrica di S-O-S.
<b>USO DIURNO E NOTTURNO</b>
Tre fuochi a mano, del tipo a razzi o a paracadute.

## Dispositivi di segnalazione sonora

**NOTA:** Nessun dispositivo di segnalazione preso singolarmente è idoneo a tutti gli scopi. Tenere a bordo vari tipi di equipaggiamento.

Le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 7,9 m (26 piedi) devono portare un avvisatore acustico a mano, a bocca o elettrico o un fischiello. Deve produrre un suono della durata di due secondi e udibile a una distanza di almeno 800 m (1/2 miglio).

Di seguito sono indicati i segnali acustici standard:

- Un suono prolungato (segnale di avvertenza)
- Un suono breve (passa sul lato di babordo)
- Due suoni brevi (passa sul lato di tribordo)
- Tre suoni brevi (motori in retromarcia)
- Cinque o più suoni (segnale di pericolo).

## Luci di navigazione

Le luci di navigazione sono destinate a informare le altre imbarcazioni della propria presenza o della propria rotta. Se ci si trova fuori in acqua tra il tramonto e l'alba, utilizzare le luci di navigazione idonee.

## Equipaggiamento raccomandato aggiuntivo

Si raccomanda di acquistare equipaggiamento aggiuntivo per una navigazione sicura e gradevole. Questo elenco, non esaustivo, include gli articoli da prendere in considerazione.

## Dispositivi di base

- Torcia elettrica
- Linee di ormeggio
- Bussola
- Remo o pala
- Segnali di emergenza
- Kit di pronto soccorso
- Parabordo d'accosto
- Radio VHF
- EPIRB (Trasmittitore Radio indicante la posizione di emergenza)
- Gancio d'accosto
- Abbigliamento molto caldo
- Cartine
- Crema solare
- Cavo di traino
- Seconda ancora e cavo

- Dispositivo antiallagamento (pompa o estrattore)
- Fornitura di emergenza di acqua potabile e cibo.

### **Utensili**

- Cacciaviti
- Coltello tascabile
- Pinze
- Nastro isolante
- Chiave regolabile
- Nastro per tubi.

Per altri utensili, rivolgersi al concessionario.

### **Pezzi di ricambio**

- Lampadine di riserva
- Fusibili di riserva.

Per altre parti, rivolgersi al concessionario.



# PRATICHE DI NAVIGAZIONE SICURA

L'UTENTE è responsabile della propria sicurezza, della sicurezza dei passeggeri e degli altri naviganti. Una guida intelligente è un vantaggio per tutti!

## Droghe e alcool

Non usare droghe né bere alcool durante la guida di un'imbarcazione. Come quando si guida un'automobile, la guida di un'imbarcazione richiede attenzione e sobrietà. L'uso di un'imbarcazione in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di droghe non solo è pericoloso, ma è illegale e soggetto a pene severe. Queste leggi sono applicate rigorosamente. L'uso di droghe e alcool, singolarmente o in associazione, riduce il tempo di reazione, crea impedimento alla capacità di giudizio, limita la visione e inibisce la capacità di utilizzare una barca in maniera sicura.

### AVVERTENZA

Non associare il consumo di alcool alla guida di un'imbarcazione! La guida sotto l'influsso di alcool mette in pericolo la vita dei passeggeri e di altri naviganti. L'uso di un'imbarcazione in stato di ebbrezza è vietato.

## Funzionamento sicuro

Per ragioni di sicurezza e una manutenzione corretta, eseguire sempre i *CONTROLLI PRE-GUIDA* specificati nella Guida dell'operatore prima di utilizzare l'imbarcazione. Funzionamento sicuro significa che non si usa l'imbarcazione in maniera errata né si consente ai passeggeri di farlo. Funzionamento sicuro significa uso del giudizio in ogni momento. Esso include, ma non solo, le seguenti azioni:

- Caricare l'imbarcazione entro i limiti indicati sulla targhetta di identificazione; bilanciare i carichi da poppa a prua e da babordo a tribordo.

- Mantenere la velocità dell'imbarcazione entro o al disotto del limite legale locale; evitare una velocità eccessiva o velocità non idonee per le condizioni operative.
- Non usare l'imbarcazione in condizioni di tempo o di mare non idonee alle capacità e all'esperienza del conducente o che compromettano la sicurezza dell'imbarcazione o dei passeggeri.
- Accertarsi che almeno un altro passeggero sia al corrente degli aspetti di funzionamento e sicurezza dell'imbarcazione in caso di emergenza.
- Accertarsi che i passeggeri e i dispositivi non impediscano la visibilità del conducente o la sua capacità di spostamento.
- Non superare la potenza massima nominale del motore indicata sulla targhetta di certificazione collegata all'imbarcazione.
- Osservare tutti segnali e le avvertenze di sicurezza nell'imbarcazione e nell'area di navigazione.
- Anche se questa imbarcazione è in grado di funzionare ad alte velocità, si consiglia vivamente di utilizzarla ad alte velocità solo in condizioni ideali e quando tale velocità è consentita. L'uso a velocità maggiori richiede un alto grado di capacità e aumenta il rischio di gravi lesioni.
- In acque poco profonde, procedere con cautela e a velocità ridotta. Arenamento o arresti improvvisi potrebbero provocare lesioni. È anche possibile che in questo modo si raccolgano detriti e che questi vengano poi lanciati all'indietro dalla pompa a getto contro persone o cose.
- Non utilizzare la retromarcia dell'imbarcazione per fermarsi. Il conducente o i passeggeri potrebbero essere proiettati violentemente in avanti o anche fuori dell'imbarcazione con grave pericolo.

## Manovrabilità dell'imbarcazione/traino

- Ricordare sempre che non appena la leva dell'acceleratore viene portata in folle, il controllo direzionale si riduce al minimo e quando il motore è spento, il controllo direzionale non esiste più. L'acceleratore è necessario per sterzare.
- Non sovraccaricare l'imbarcazione o prendere a bordo più passeggeri di quanto stabilito per questa specifica imbarcazione. Il sovraccarico può influire su manovrabilità, stabilità e prestazioni.
- Evitare di aggiungere accessori o equipaggiamenti che possano alterare il controllo dell'imbarcazione.
- Navigando con altri passeggeri o trainando tube, sci o wakeboard, l'imbarcazione reagisce in maniera diversa ai comandi e richiede una maggiore abilità di guida.
- Rispettare sempre la sicurezza e il comfort dei passeggeri e delle persone trainate su sci, wakeboard o altri prodotti da trainare.
- Portare sempre un osservatore quando si trainano tube, sciatori o wakeboarder, procedere unicamente con la velocità necessaria e seguire le istruzioni dell'osservatore. A meno che non sia assolutamente necessario, non fare curve strette e repentine. Mantenere la distanza di sicurezza da pontili, bagnanti, barche od oggetti.
- Usare una corda di traino di lunghezza e dimensioni sufficienti e accertarsi che sia fissata in maniera adeguata all'imbarcazione. Alcune imbarcazioni sono dotate o possono essere dotate di un meccanismo di traino appositamente progettato. Potrebbe essere pericoloso se qualcuno vi inciampasse sopra.

## Sicurezza dei passeggeri

Prima di mettersi in moto, mostrare a tutti passeggeri dove si trova l'equipaggiamento di emergenza e di sicurezza,

e spiegare come si usa. Tutti coloro che si trovano a bordo devono indossare scarpe con la suola di gomma che non scivolino su superfici bagnate. Mentre si è in moto, i passeggeri devono rimanere seduti entro le sbarre del ponte. Non lasciare che i passeggeri trascinino piedi o mani nell'acqua. Usare sempre maniglie e altri dispositivi di sicurezza per impedire le cadute. Tutti coloro che non sanno nuotare, o che nuotano male, e i bambini devono indossare sempre i salvagente. Le leggi federali richiedono che i bambini di età inferiore ai 13 anni indossino un salvagente quando l'imbarcazione è in moto, a meno che essi non si trovino in una cabina chiusa o sotto il ponte.

- Non accendere o mettersi alla guida dell'imbarcazione se qualcuno è seduto sul ponte scoperto, se previsto, sulla piattaforma bagno o vicino all'acqua. L'acqua e/o i detriti espulsi dall'iniettore reggispinta possono causare gravi lesioni.
- Prima di avviare o spostare l'imbarcazione, conducente e passeggeri devono essere seduti correttamente. Tutti i passeggeri devono essere informati sull'uso di maniglie o delle cinghie del sedile in dotazione.
- Su un'imbarcazione con uno o più passeggeri a bordo, in una situazione di arresto completo o mentre la barca è in moto, accelerare in maniera progressiva. Un'accelerazione rapida può causare lo sbilanciamento dei passeggeri o il ribaltamento e la caduta dentro o fuori dell'imbarcazione. Accertarsi che i passeggeri conoscano o anticipino ogni accelerazione rapida.

## Pronto soccorso

Il conducente di un'imbarcazione deve conoscere le procedure essenziali di pronto soccorso che possono essere necessarie mentre si è lontani dall'intervento medico. Gli incidenti da ami da pesca o i tagli e le abrasioni minori possono essere i più gravi che possono capitare a bordo di un'imbarcazione.

ne, ma si devono anche apprendere le corrette procedure ed essere pronti a gestire i problemi veramente gravi come un'emorragia, ipotermia e ustioni. Letteratura e corsi sul pronto soccorso sono disponibili presso la maggior parte delle sezioni della Croce Rossa.

### **Uso da parte di minorenni**

I minorenni devono sempre essere supervisionati da un adulto quando usano un'imbarcazione. Molti stati hanno leggi concernenti l'età minima e i requisiti di patente dei minorenni. Rivolgersi alle autorità di navigazione per informazioni. BRP raccomanda l'utilizzo dell'imbarcazione solo a coloro che hanno superato i 16 anni di età.

---

# NORME DI CIRCOLAZIONE

Un navigatore responsabile si attiene alle *NORME DI NAVIGAZIONE*, ovvero le leggi sul traffico marino applicate nella propria zona. La navigazione in un'imbarcazione è molto simile alla guida di un'automobile. Uso responsabile significa adesione a una serie di regole destinate a impedire incidenti. Così come si presuppone che gli altri guidatori di automobili sappiano ciò che stanno facendo, gli altri naviganti presuppongono che voi sappiate ciò che state facendo.

L'uso di un'imbarcazione può essere paragonato alla guida in autostrade e strade non indicate sulle carte stradali. Per impedire collisioni o l'urto di altri naviganti, attenersi a un sistema di regole operative. Non si tratta di semplice buon senso... è la legge!

Controllare la legislazione sulla navigazione locale e federale applicabile alle acque in cui si intende usare l'imbarcazione. Imparare le norme locali di circolazione. Conoscere e comprendere il sistema di navigazione applicabile (come gavitelli e segnali).

Conoscere le acque in cui sarà utilizzata l'imbarcazione. Corrente, maree, rapide, ostacoli celati, scie, onde ecc. possono influire sulla sicurezza della navigazione. È sconsigliabile utilizzare l'imbarcazione in acque mosse o pericolose.

Normalmente mantenere la destra e mantenere la distanza di sicurezza da imbarcazioni, persone e oggetti per non investirli.

## **Incrocio**

Dare la precedenza alle imbarcazioni avanti a sé e che provengono da destra. Non tagliare mai la strada a un'altra imbarcazione.

Luce ROSSA (lasciate passare le altre imbarcazioni).

Luce VERDE (avete il diritto di passare).

## **Incontro frontale**

Mantenere la destra.

## **Passare**

Dare la precedenza ad altre imbarcazioni e tenersi a distanza.

## **Sistema di navigazione**

Accessori di navigazione, quali segnali o gavitelli, possono aiutare a identificare le acque sicure. I gavitelli indicheranno se mantenere la destra (tribordo) o la sinistra (babordo) o verso quale rotta è possibile proseguire. Essi possono anche indicare se si sta entrando in un'area ristretta o controllata come un'area dove è proibita la scia o la velocità. Possono inoltre indicare pericoli o informazioni pertinenti alla navigazione. Gli indicatori si possono situare a riva o nell'acqua. Possono indicare limiti di velocità, navigazione a motore spento, ancoraggio e altre informazioni utili. (La forma di ogni tipo di indicatore ne suggerirà il significato).

Accertarsi di conoscere e comprendere la legislazione sulla navigazione applicabile alle acque in cui si intende usare l'imbarcazione.

## **Come evitare le collisioni**

- Non lasciare l'acceleratore quando si tenta di evitare ostacoli. L'acceleratore è necessario per sterzare.
- Mantenere sempre un'attenzione costante verso gli altri utenti dell'acqua, altre imbarcazioni oppure oggetti, specialmente durante le virate. Tenere in considerazione eventuali condizioni che possano limitare la visibilità propria o altrui.
- Rispettare i diritti di altri diportisti e/o astanti e mantenere sempre una distanza di sicurezza da tutte le altre imbarcazioni, persone e oggetti.

- Non saltare scie o onde, guidare sulla cresta dell'onda o tentare di spruzzare o bagnare altre persone con l'imbarcazione. Si potrebbero sopravvalutare le capacità dell'imbarcazione o la propria abilità di guida e colpire una barca o una persona.
- Questa imbarcazione è in grado di sterzare in maniera più repentina di altre barche. Comunque, a meno che non si tratti di un'emergenza, non affrontare curve strette ad alte velocità. Tali manovre possono essere difficili da evitare da parte di altri o potrebbero impedire di comprendere la direzione di guida. Potrebbe inoltre accadere che l'utente o i passeggeri vengano sbalzati fuori dall'imbarcazione.
- Come qualsiasi altra imbarcazione dello stesso genere, questa imbarcazione non ha i freni. La distanza di sicurezza varia in base alla velocità iniziale, al carico, al vento e alle condizioni atmosferiche. Provare a eseguire le manovre di arresto e ormeggio in una zona sicura e non trafficata, in modo da acquisire un'idea del tempo necessario per fermare l'imbarcazione nelle diverse condizioni.
- Per evitare una collisione può essere necessario mantenere o aumentare la velocità.

# PROCEDURA DI ALIMENTAZIONE CARBURANTE

## Carburante consigliato

Utilizzare benzina senza piombo o carburante ossigenato che contenga un totale massimo del 10% di etanolo e di metanolo o ambedue. La benzina utilizzata deve avere il seguente numero di ottani raccomandato.

**AVVISO** Non sperimentare altri tipi di carburante o carburanti con rapporti diversi. L'uso di carburanti non specifici può determinare una riduzione delle prestazioni dell'imbarcazione e provocare danni a componenti importanti del sistema di alimentazione o di altre parti del motore.

### Nell'America Settentrionale

NUMERO DI OTTANI MINIMO		
(87 (RON + MON)/2)		
(91 (RON + MON)/2) ▼ ▼		
MOTORI	91	87
155 HP ad aspirazione naturale	—	X
215 HP Motore sovralimentato con refrigerazione intermedia	X <sup>(1)</sup>	X
255 HP Motore sovralimentato con refrigerazione intermedia	X <sup>(1)</sup>	X

<sup>(1)</sup> Per prestazioni ottimali del motore.

### Fuori dall'America Settentrionale

NUMERO DI OTTANO MINIMO		
92 RON		
95 RON ▼ ▼		
MOTORI	95	92
155 HP ad aspirazione naturale	—	X
215 HP Motore sovralimentato con refrigerazione intermedia	X <sup>(1)</sup>	X
255 HP Motore sovralimentato con refrigerazione intermedia	X <sup>(1)</sup>	X

<sup>(1)</sup> Per prestazioni ottimali del motore.

## Procedura di alimentazione carburante

Fare molta attenzione durante il rifornimento e osservare sempre le procedure ad esso relative illustrate di seguito in questa Guida dell'operatore e quelle indicate dalla propria marina.

Conoscere la capacità del serbatoio di carburante. Evitare di effettuare il rifornimento di carburante di notte, a meno che le condizioni di illuminazione non siano sufficienti. La fuoriuscita di carburante non è visibile al buio. Non trasportare carburante di scorta o liquidi infiammabili in qualche stiva o comparto del motore.

### AVVERTENZA

Seguire attentamente queste istruzioni riportate per un rifornimento sicuro.

1. Spegnerne il motore.
2. Non consentire a nessuno di rimanere sull'imbarcazione.
3. Legare saldamente l'imbarcazione al pontile di rifornimento.
4. Usare l'aeratore della sentina per almeno 5 minuti.
5. Spegnerne l'aeratore della sentina, la pompa di sentina e qualsiasi altro dispositivo che potrebbe produrre scintille.
6. Accertarsi che il vano motore sia privo di vapori di benzina e ispezionare i condotti del carburante per rilevare eventuali perdite e deterioramento dei tubi.

### AVVERTENZA

In presenza di perdite o odore di benzina, non avviare il motore. Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

7. Accertarsi che il coperchio del motore sia chiuso per impedire l'ingresso di fumi nel vano motore.
8. Tenere un estintore a portata di mano.
9. Svitare il tappo in senso antiorario e sostituirlo.



Imo2007-003-029

SITUAZIONE TIPICA - TAPPO SERBATOIO CARBURANTE

10. Inserire il beccuccio nel bocchettone di alimentazione.

11. Versare il carburante lentamente, in modo da lasciare che l'aria fuoriesca dal serbatoio e da evitare un riflusso del carburante. Fare attenzione a non spargere il carburante.
12. Interrompere il rifornimento quando il carburante raggiunge il fondo del bocchettone di riempimento. **Non riempire eccessivamente.** Stringere a fondo il tappo del serbatoio carburante.

### **⚠ AVVERTENZA**

Arrestare sempre il motore prima di effettuare il rifornimento. Il carburante è infiammabile ed esplosivo in particolari condizioni. Operare sempre in un'area ben ventilata. Non fumare o non sostare in prossimità di fiamme vive o scintille. Il serbatoio del carburante potrebbe essere sotto pressione. Ruotare lentamente il tappo durante l'apertura. Non usare mai una fiamma viva per controllare il livello del carburante. Durante il rifornimento, tenere l'imbarcazione in posizione orizzontale. Non riempire eccessivamente o al limite il serbatoio e lasciare l'imbarcazione al sole. Con l'aumentare della temperatura, il carburante si espande e potrebbe fuoriuscire. Rimuovere sempre i residui di carburante fuoriuscito dall'imbarcazione. Controllare regolarmente il sistema di alimentazione.

---

# TRAINO

Fare riferimento alle istruzioni del rimorchio per la capacità, il funzionamento, la manutenzione, gli accessori e la garanzia.

Verificare quali siano le normative in vigore nella propria zona in merito al traino di un rimorchio, in particolare in merito a:

- Freni
- Lunghezza del rimorchio
- Specchietti.

**NOTA:** È disponibile un sistema freni opzionale per il rimorchio, rivolgersi a Karavan Trailers ([www.karavantrailers.com](http://www.karavantrailers.com)).

Durante il traino dell'imbarcazione, prendere le seguenti precauzioni:

1. Legare l'imbarcazione ad entrambi gli occhioni anteriore e posteriore (prua/poppa) fissandola saldamente sul rimorchio.
2. Rimuovere la luce di poppa (se installata).
3. Accertarsi che il piantone sci d'acqua sia stato spinto in basso (**sui modelli che ne sono provvisti**).
4. Accertarsi che tutti i coperchi della stiva siano correttamente bloccati.
5. Una copertura Sea-Doo può essere utilizzata per proteggere l'imbarcazione, in particolare prima di guidare su strade sporco, per evitare che lo sporco possa entrare dai fori delle prese.

Rispettare le norme di sicurezza per il traino.


**AVVISO** Accertarsi sempre che il coperchio della stiva sia chiuso e serrato con sicurezza **prima di** trainare.




## ETICHETTE IMPORTANTI PRESENTI SUL VEICOLO

Le seguenti targhette sono previste sull'imbarcazione. Se fossero assenti o danneggiate, possono essere sostituite gratuitamente. Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

Leggere attentamente le seguenti etichette prima di mettere in funzione l'imbarcazione.

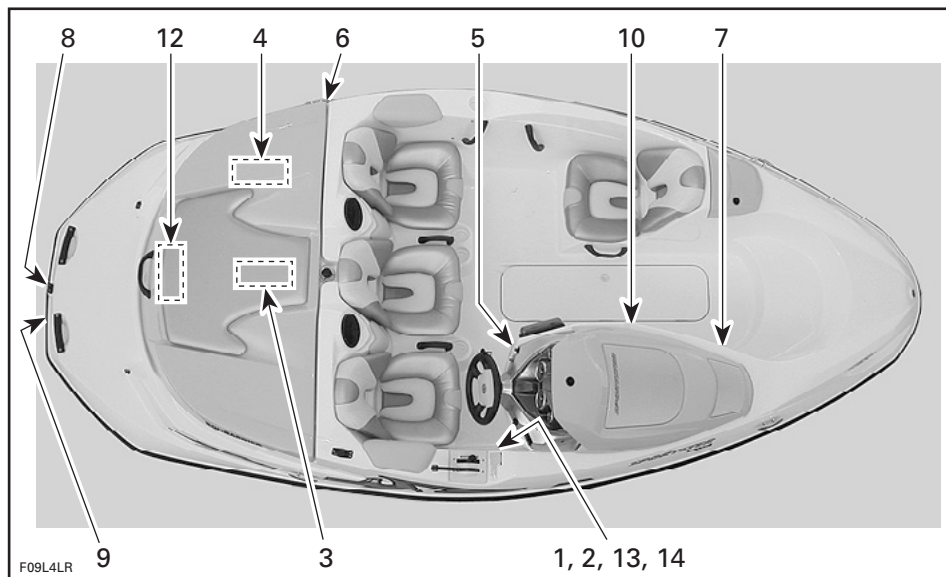

SITUAZIONE TIPICA

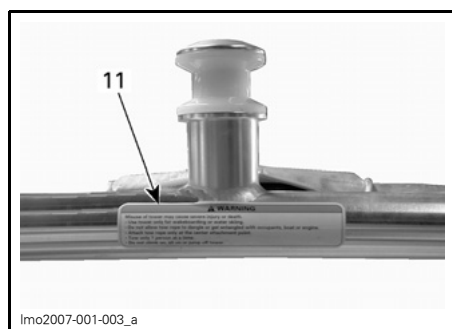

TOWER PER WAKEBOARD — OPZIONALE

**⚠ AVVERTENZA**

Leggere e seguire le seguenti targhette di avvertenza e la guida dell'operatore prima dell'uso. La mancata osservanza delle avvertenze o l'uso improprio di questa imbarcazione sportiva comporta lesioni gravi, compresa la morte. Le prestazioni di questa imbarcazione sportiva possono superare in maniera significativa quelle di altre imbarcazioni utilizzate in precedenza.

- Controllare il funzionamento di cambio/acceleratore e del volante prima di azionare il motore.
- Quando si riduce la velocità e quando il motore è spento, il controllo direzionale si riduce.
- Non sprizzare altre persone o saltare le scie o le onde.
- Gli occupanti devono sempre indossare un salvagente approvato e abbigliamento protettivo raccomandato.
- Non utilizzare se i passeggeri non sono seduti correttamente e usano le maniglie, o se la visibilità è impedita. Non consentire ai passeggeri di posizionarsi su una parte dell'imbarcazione non destinata nella Guida dell'operatore come sedile da usare quando l'imbarcazione è in moto.
- Collegare correttamente il cordoncino dell'arresto di emergenza al salvagente.
- Mantenere la distanza di sicurezza da tutti gli altri utenti dell'acqua. Fare attenzione e rispettare tutte le normative in vigore.

F13L1UL

**TARGHETTA 1**

MADE IN U.S.A., BOMBARDIER MOTOR CORPORATION OF AMERICA  
 GUARDIA COSTIERA U.S.A.  
**CAPACITÀ MASSIME**  
**4 PERSONE O xxxKG/xxxLB**  
 xxx KG/xxx LB, PERSONE, DISPOSITIVI

QUESTA IMBARCAZIONE È CONFORME ALLE NORME DI SICUREZZA STABILITE DALLA GUARDIA COSTIERA CANADSE E AMERICANA IN VIGORE ALLA DATA DI CERTIFICAZIONE:

CE CATEGORIA DI DESIGN DELL'IMBARCAZIONE: C

Imo2008-001-001\_en

**TARGHETTA 2**

**⚠ WARNING / AVVERTENZA**  
**CHECK ENGINE OIL LEVEL**

Vehicle must be level to perform verification. Bring engine to normal operating temperature then let idle for 30 seconds. Stop engine, wait for at least 30 sec. and check oil level using the dipstick. **Caution:** Never let the engine run out of the water without cooling through the flush kit connection as it may damage the engine. Oil may be hot.

**CONTROLLARE IL LIVELLO DELL'OLIO DEL MOTORE**

Per eseguire questo controllo, il mezzo deve essere a livello. Portare il motore alla temperatura di esercizio normale, poi lasciarlo al minimo per 30 secondi. Fermare il motore, attendere almeno 30 secondi e controllare il livello dell'olio motore utilizzando l'astina di misurazione. **Attenzione:** Non lasciare mai che il motore funzioni al di fuori dell'acqua senza raffreddamento tramite il collegamento con il kit di risciacquo, in quanto potrebbe danneggiarsi. L'olio potrebbe essere bollente.

F18L10Y

**TARGHETTA 3**

**⚠ AVVERTENZA**

- Rimuovere la batteria dall'imbarcazione prima di caricarla.
- Non sovraccaricare la batteria.
- Una ricarica errata della batteria può causare esplosione.

F13L1MY

**TARGHETTA 4**

**⚠ AVVERTENZA**

I vapori della benzina possono esplodere, causando lesioni o morte. Prima di avviare il motore, azionare l'aeratore per 5 minuti e controllare il vano motore per rilevare i vapori della benzina.

F13L1SY

**TARGHETTA 5**

**⚠ AVVERTENZA**

- Evitare lesioni gravi o morte causata da incendio o esplosioni.
- Prima di effettuare il rifornimento, arrestare il motore e mantenere l'imbarcazione in piano.
  - Aprire il tappo carburante lentamente per sfatare la pressione.
  - Non riempire eccessivamente.
  - Ispezionare con regolarità l'impianto carburante per rilevare eventuali perdite.
  - Usare normale benzina senza piombo e controllare il livello di olio.

F13L1NY

**TARGHETTA 6**

**⚠ AVVERTENZA**

Evitare lesioni gravi o morte.  
Non occupare il sedile se la velocità  
supera le 5 miglia/h.

F00L3BY

TARGHETTA 7

**⚠ AVVERTENZA**

Evitare lesioni personali gravi o morte

- Spegnere il motore o i motori prima di usare la piattaforma bagno.
- Tenere lontane persone, vestiti e capelli dagli iniettori della pompa a getto o dalla griglia di presa per evitare che si impiglino, vengano sommersi e avvelenamento da monossido di carbonio.

F13L10Y

TARGHETTA 8

**⚠ AVVERTENZA**

Il monossido di carbonio (CO) può provocare danni cerebrali o la morte.

I gas di scarico del motore e del generatore contengono monossido di carbonio incolore e inodore.

I sintomi di avvelenamento da monossido di carbonio includono nausea, cefalea, vertigini, sonnolenza e perdita di conoscenza.


In caso di sintomi di avvelenamento da monossido di carbonio portare il soggetto all'aria aperta.

Vedere la guida dell'operatore per informazioni sull'avvelenamento da monossido di carbonio.

204901625

Imo2007-002-001

TARGHETTA 9

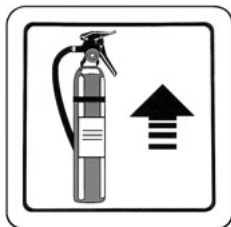

F10L3EY

TARGHETTA 10

**⚠ AVVERTENZA**

L'uso scorretto delle tower può causare gravi lesioni o morte.

- Usare le tower solo per il wakeboarding o lo sci d'acqua.
- Non lasciar pendere la fune di traino o farla impigliare contro i passeggeri, l'imbarcazione o il motore.
- Collegare la fune di traino solo al centro del punto di attacco.
- Trainare una sola persona alla volta.
- Non arrampicarsi, sedersi o saltar giù dalla tower.

F13L1PL

TARGHETTA 11: TOWER PER WAKEBOARD — OPZIONALE

<p><b>BRP US Inc.</b>  <b>EMISSION CONTROL INFORMATION</b>                  This vehicle is certified to operate on unleaded gasoline and conforms to 20XX U.S. EPA &amp; CALIFORNIA EMISSION regulations for marine SI engines.</p> <p>BRP US Inc.:  <b>INFORMAZIONI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI</b>                  Questo veicolo è certificato per essere alimentato con benzina senza piombo ed è conforme alle regolamentazioni 20XX U.S. EPA E DELLA CALIFORNIA per i motori marini di tipo SI.</p> <p>SEE OPERATORS GUIDE FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS.</p>	Engine family	XXXX	Dettagli motore
	FEL	XX g/kW-hr HC+NOx	FEL
	Engine displacement	XXX cc	Cilindrata
	Exhaust emission control system:		Sistema di controllo delle emissioni di scarico
	Spark plug type	NGK	Tipo di candela
	Spark plug gap	XX mm	Distanza tra gli elettrodi
	Power	XX kw	Potenza
VEDERE LA GUIDA DELL'OPERATORE PER LE SPECIFICHE SULLA MANUTENZIONE.			


smo2006-002-014\_a

TARGHETTA 12

**POSIZIONI OCCUPATE DURANTE LA MESSA IN MOTO**

**MASSIMO PERSONE**


**4**



F09L5ZY

TARGHETTA 13


PERICOLO



Il monossido di carbonio (CO) può provocare danni cerebrali o la morte.

I gas di scarico del motore e del generatore contengono monossido di carbonio incolore e inodore.

Il monossido di carbonio sarà presente nella zona circostante la poppa della barca quando i motori o i generatori sono in funzione.

Spostarsi all'aria fresca in caso di nausea, mal di testa, vertigini o sonnolenza.

204301626

lmo2007-002-002

TARGHETTA 14

# ISPEZIONE PRELIMINARE

## AVVERTENZA

L'ispezione preliminare è molto importante prima dell'azionamento dell'imbarcazione. Controllare sempre il corretto funzionamento dei comandi principali, delle funzioni di sicurezza e dei componenti meccanici prima di cominciare. Qualora non venisse fatto come qui specificato, potrebbero verificarsi gravi lesioni o morte. Indossare tutto l'equipaggiamento di sicurezza indicato per legge.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alle relative sezioni.

## AVVERTENZA

Prima di eseguire i seguenti controlli, spegnere i motori ed estrarre la chiave DESS™ dalla postazione DESS. Avviare l'imbarcazione soltanto dopo aver controllato tutti questi aspetti.

### RIEPILOGO


ELEMENTO	FUNZIONAMENTO	✓
Scafo	Accertarsi dell'assenza di danni. Verificare che il tappo di scarico sia bloccato.	
Presa dell'acqua pompa a getto	Ispezionare/pulire.	
Batteria	Controllare la tenuta dei cavi e delle cinghie di fissaggio.	
Interruttore batteria principale	Accertarsi che sia in posizione ON.	
Luci di navigazione	Accertarsi del funzionamento.	
Serbatoio carburante	Rabboccare.	
Vano motore	Verificare l'assenza di perdite/odore di carburante. Verificare l'integrità dei componenti del sistema di scarico del carburante.	
Estintore	Ispezionare condizione/fissaggio.	
Timoneria	Accertarsi del funzionamento.	
Sistema accelerazione/cambio	Accertarsi del funzionamento.	
Postazione DESS e interruttori di avvio/arresto motore	Accertarsi del funzionamento.	
Equipaggiamento di sicurezza navigazione obbligatorio	Verificare che l'equipaggiamento di sicurezza richiesto sia presente a bordo.	
Coperchi del vano bagagli	Accertarsi che siano chiusi e bloccati con il chiavistello.	
Livello dell'olio nel motore	Controllare il livello di olio nel motore. Rabboccare quando necessario.	
Livello del refrigerante del sistema di raffreddamento	Controllare il livello del liquido refrigerante nel motore. Rabboccare quando necessario.	
Tower di traino	Controllare la tenuta dei dispositivi di serraggio per il montaggio.	

## Scafo

Accertarsi dell'assenza di rotture o danni sullo scafo.

## Presad'acqua della pompa a getto

Rimuovere alghe, conchiglie o qualsiasi altro corpo estraneo che possa limitare il flusso dell'acqua e danneggiare il sistema di raffreddamento o l'unità di propulsione. Pulire quanto necessario. Se un'eventuale ostruzione non potesse essere rimossa, rivolgersi a un concessionario di imbarcazioni sportive autorizzato Sea-Doo per richiedere assistenza.

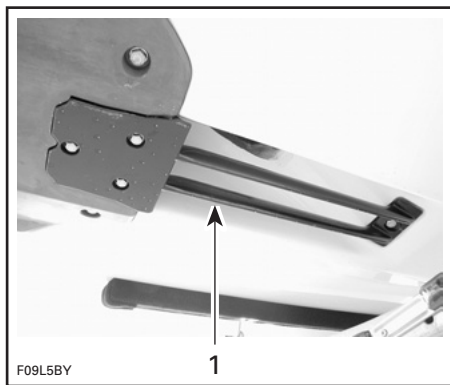

### SITUAZIONE TIPICA

1. Ispezionare questa zona

Ispezionare i bordi d'attacco della girante: se dovessero risultare intaccati o piegati le prestazioni risulterebbero notevolmente ridotte.

## Sentina

In presenza di acqua nella sentina, accendere l'interruttore della pompa per svuotarla.

Quando l'imbarcazione è sul rimorchio, bloccare le ruote, rimuovere i tappi di scarico e sollevare leggermente la poppa con il martinetto di traino (se previsto) facendo fuoriuscire l'acqua dalla sentina.

## ⚠ AVVERTENZA

Accertarsi che i tappi di scarico ben inseriti prima di rimettere l'imbarcazione in acqua.

## Batteria

## ⚠ AVVERTENZA

Accertarsi che i cavi della batteria siano fissati saldamente ai poli e controllare le condizioni delle cinghie di fermo/dispositivi di fissaggio. Non caricare o potenziare la batteria mentre è installata nel vano motore.

## Carburante

Controllare le cinghie di fermo/i dispositivi di fissaggio del serbatoio carburante.

Verificare l'assenza di perdite/odore di carburante dal sistema di alimentazione.

Tenendo l'imbarcazione in posizione orizzontale, riempire il serbatoio del carburante.

## Olio motore

Controllare il livello dell'olio ed eventualmente rabboccare, come specificato nella sezione *PROCEDURE DI MANUTENZIONE*.

## Vano motore

## ⚠ AVVERTENZA

In presenza di perdite o odore di benzina, non avviare il motore. Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

## ⚠ AVVERTENZA

Per evitare il rischio di ustioni, non rimuovere il tappo del serbatoio del liquido refrigerante se il motore è ancora caldo.

## Estintore

Accertarsi che l'estintore sia pieno, in buone condizioni e fissato correttamente.

## Sistema di sterzo

Con il supporto di un'altra persona, accertarsi del corretto funzionamento della timoneria. Quando lo sterzo è centrato, l'iniettore della pompa a getto deve trovarsi in posizione diritta. Accertarsi che l'iniettore della pompa a getto ruoti facilmente quando si gira lo sterzo.

### AVVERTENZA

Prima di avviare il motore, accertarsi che timoneria e il relativo iniettore funzionino correttamente.

## Sistema di accelerazione

Accertarsi che la leva dell'acceleratore funzioni correttamente.

### AVVERTENZA

Prima di avviare il motore, accertarsi del corretto funzionamento della leva dell'acceleratore.

## Sistema di cambio

Accertarsi che il selettore della retromarcia si muova liberamente. Con la leva del cambio in posizione in avanti, il selettore deve essere rivolto verso l'alto. Con la leva del cambio in Folle, il selettore deve trovarsi al centro. Con la leva del cambio in posizione di retromarcia, il selettore deve essere rivolto verso il basso.

### AVVERTENZA

Verificare il blocco dei selettori di retromarcia.

Per controllare le condizioni del blocco dei selettori di retromarcia, spostare il cambio in posizione AVANTI.

Tirare all'indietro sul selettore retromarcia.

Il blocco del selettore di retromarcia funziona se il selettore di retromarcia rimane sollevato.

**AVVISO** Se il selettore di retromarcia non rimane sollevato quando il cambio è in AVANTI, non provare ulteriormente ad azionare l'imbarcazione, rivolgersi ad un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

## Postazione DESS e interruttore di avvio/arresto motore

Accertarsi che gli interruttori funzionino correttamente.

### AVVERTENZA

Se il motore non si spegne quando si preme l'interruttore di accensione/spegnimento motore o scollegando la chiave DESS dalla postazione DESS, non provare ulteriormente ad azionare l'imbarcazione, rivolgersi ad un concessionario di imbarcazioni sportive autorizzato Sea-Doo. Avviare l'imbarcazione soltanto dopo aver controllato tutti questi aspetti.

## Coperchi del vano bagagli

Accertarsi che siano chiusi e bloccati con il chiavistello.





# ***INFORMAZIONI SUL MEZZO***


# COMANDI, STRUMENTI E DOTAZIONI

NOTA: Per determinati modelli alcuni comandi/strumenti/dotazioni non sono pertinenti o rappresentano elementi opzionali. In questi casi i loro numeri di riferimento sono deliberatamente assenti nelle illustrazioni.




lmo2009-001-001\_a

VISTA DEL COCKPIT

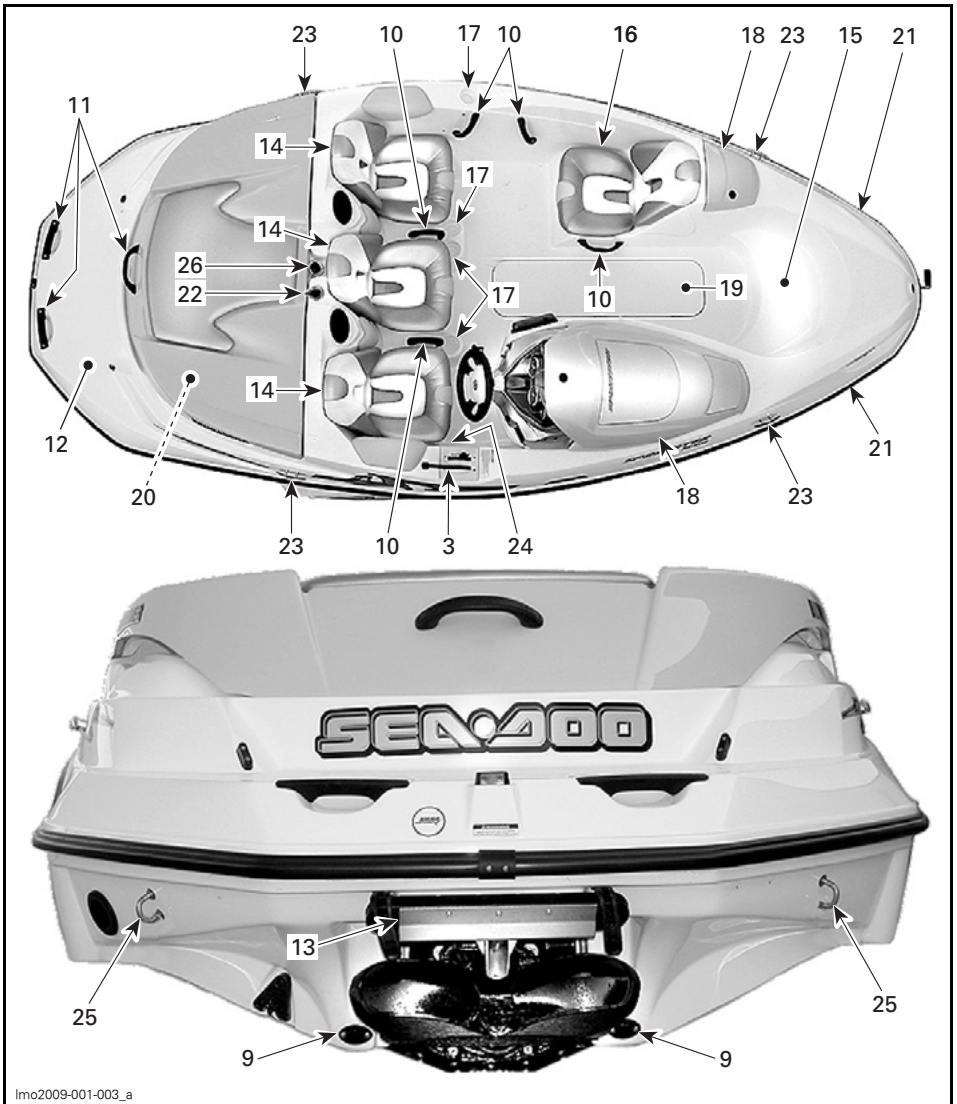

lmo2009-001-003\_a

SITUAZIONE TIPICA

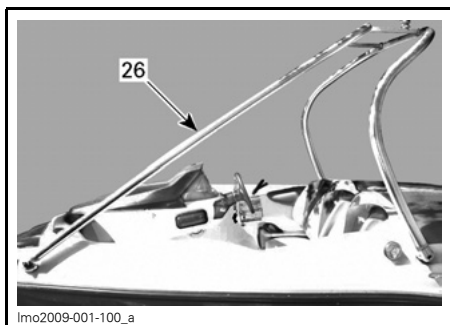

SITUAZIONE TIPICA - OPZIONALE

## 1) Postazione DESS (interruttore di arresto motore)

### ⚠ AVVERTENZA

Utilizzare sempre il cordoncino di sicurezza quando si utilizza l'imbarcazione per effettuare dei salvataggi, in tal modo si eviterà che l'imbarcazione vada alla deriva e si ridurrà il rischio di lesioni personali o morte. Quando si è fermi scollegare la chiave DESS per evitare un'accensione accidentale.

Per consentire l'avviamento del motore, la chiave DESS deve essere inserita saldamente nella postazione Digitaly Encoded Security System (DESS™).


Si devono sentire due brevi segnali acustici a indicare che il sistema è pronto a consentire l'avvio del motore. In assenza di questi segnali, vedere la sezione *CODICI CICALINO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO*.

Estraendo la chiave dalla postazione DESS il motore si blocca.

### ⚠ AVVERTENZA

Se la chiave DESS fosse allentata o non dovesse rimanere inserita nella postazione DESS sostituirla immediatamente.

Per poter avviare il motore, è sempre necessario collegare il cordoncino di emergenza al salvagente del conducente e inserire la chiave nella postazione DESS.

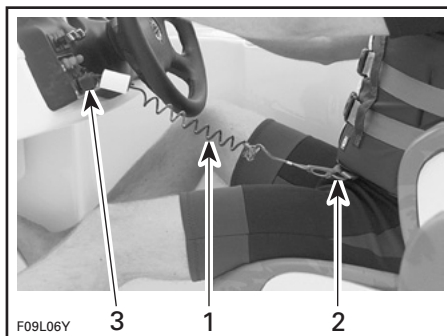

SITUAZIONE TIPICA

1. Cordoncino di emergenza
2. Fissare la clip del cordoncino al salvagente
3. Inserire la chiave nella postazione DESS

### ⚠ AVVERTENZA

Quando l'acceleratore viene rilasciato e/o quando il motore è spento, il controllo direzionale si riduce. Rimuovere sempre la chiave DESS quando l'imbarcazione non è in uso.

### ⚠ AVVERTENZA

Non lubrificare la postazione DESS.

### ⚠ AVVERTENZA

Nonostante il motore possa essere fermato utilizzando il rispettivo interruttore di avvio/arresto, è buona norma scollegare la chiave DESS quando si desidera fermarsi.

## Ulteriori informazioni sul Digitaly Encoded Security System (DESS)

La chiave DESS contiene un circuito elettronico previsto per la trasmissione di un numero di serie elettronico univoco.

Per acquistare altre chiavi DESS programmate per la propria imbarcazione, rivolgersi a un concessionario di imbarcazioni sportive autorizzato Sea-Doo.

Se il motore si arresta con l'interruttore di avvio/arresto mentre la chiave DESS rimane inserita nella postazione DESS, l'imbarcazione può essere riavviata entro i primi 10 minuti circa mentre il sistema rimane senza corrente premendo l'interruttore di avvio/arresto. Passato questo intervallo, è necessario estrarre e inserire nuovamente la chiave nella postazione DESS.


## 2) Sterzo

Lo sterzo controlla la direzione dell'imbarcazione. Girando lo sterzo in senso orario, l'imbarcazione sterza a destra e viceversa.

## 3) Leva di controllo dell'acceleratore/cambio

### Leva dell'acceleratore

Quando spinto in avanti, l'imbarcazione accelera. Quando tirato completamente, il motore ritorna alla velocità di minimo e l'imbarcazione si ferma gradualmente per effetto della resistenza dell'acqua.

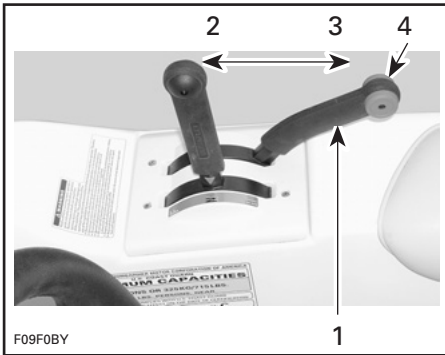

#### SITUAZIONE TIPICA

1. Leva dell'acceleratore
2. Aumentare la velocità
3. Diminuire la velocità
4. Posizione di minimo


### Leva del cambio

Una leva a 3 posizioni:

- Avanti
- Folle
- Retromarcia.

Per poter cambiare le marce, la leva dell'acceleratore deve essere tirata completamente nella posizione di velocità minima.

Il cambio deve essere in posizione di Folle per consentire l'avvio del motore.

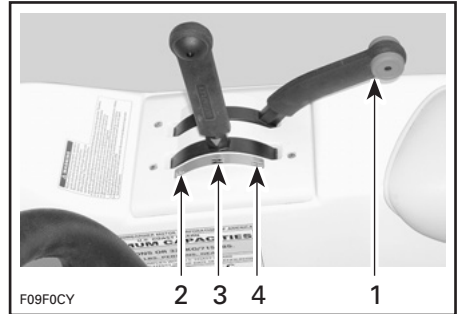

#### SITUAZIONE TIPICA

1. Per poter cambiare le marce, la leva dell'acceleratore deve essere tirata completamente (alla velocità minima)
2. Avanti
3. Folle
4. Retromarcia

**AVVISO** Non forzare la leva. Accertarsi che la leva dell'acceleratore si trovi in posizione di minimo.


**AVVERTENZA**  
La leva del cambio deve essere utilizzata soltanto con il motore al minimo e l'imbarcazione completamente ferma.

**AVVERTENZA**  
Utilizzare la retromarcia soltanto a bassa velocità e per il minor tempo possibile. Accertarsi sempre che la zona posteriore sia libera da eventuali ostacoli o persone, compresi i bambini che potrebbero giocare nell'acqua bassa.

**AVVISO** Non azionare mai la retromarcia con il motore funzionante con un alto numero di giri.

#### 4) Interruttore avvio/arresto

Interruttore con doppia funzione AVVIO/ARRESTO (START/STOP), usato per avviare e per spegnere il motore.

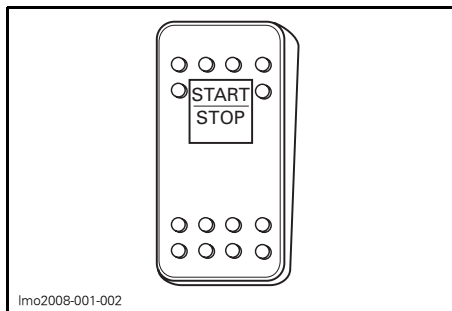

INTERRUTTORE AVVIO/ARRESTO

#### Avvio

### ⚠ AVVERTENZA

I fumi di scarico del motore contengono monossido di carbonio (CO) che si può accumulare dentro e intorno all'imbarcazione (sotto il bimini top, nel cockpit, ecc.). Il CO può essere pericoloso o fatale se inalato. Accertarsi che ci sia una ventilazione adeguata quando si mettono in funzione i motori.

Il cambio deve essere in posizione di Neutra e la chiave DESS deve essere inserita nella postazione DESS per consentire l'avvio del motore.

Per avviare il motore, premere e tenere premuto l'interruttore di avvio/arresto. Rilasciare immediatamente dopo che il motore si è avviato.

#### Arresto

### ⚠ AVVERTENZA

Anche se il motore può essere arrestato premendo l'interruttore di avvio/arresto, raccomandiamo vivamente di farlo rimuovendo la chiave DESS. In questo modo si prenderanno buone abitudini.


La pressione dell'interruttore con il motore in funzione, ne provocherà l'arresto.

### ⚠ AVVERTENZA

Il controllo direzionale non è disponibile quando il motore viene arrestato.

#### 5) Interruttore luci di navigazione

Interruttore NAV/OFF/ANC a 3 posizioni:

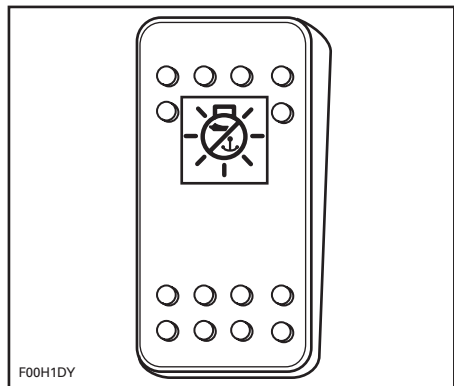

INTERRUTTORE LUCI DI NAVIGAZIONE

ANC: Attiva la luce di ancoraggio quando l'imbarcazione è ancorata. Solo la luce di poppa è accesa.

OFF: Spegne tutte le luci.


NAV: Attiva le luci di prua e poppa e illumina gli indicatori.

**⚠ AVVERTENZA**

Le luci di navigazione si devono usare sempre tra il calare e il sorgere del sole. Accertarsi che la luce di poppa sia installata. Vedere **PPESA LUCE DI POPPA** in questa sezione per il posizionamento e l'installazione.

**6) Interruttore pompa di sentina**

Interruttore OFF/ON a 2 posizioni.

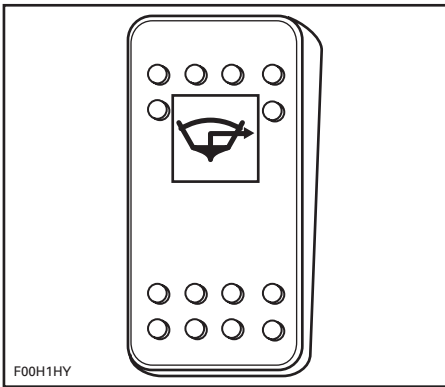

**INTERRUTTORE POMPA DI SENTINA**

Portare in posizione ON quando è richiesto il funzionamento manuale della pompa di sentina (dopo la pulizia, il ri-messaggio, ecc.).

Mettere su OFF al termine.

**AVVISO** Non far funzionare per un periodo di tempo prolungato se la sentina è asciutta: si verificherà il drenaggio della batteria e la pompa potrebbe essere danneggiata.

La pompa di sentina può essere azionata senza la chiave DESS inserita nella postazione.

**AVVISO** Accertarsi sempre di disattivare la pompa quando la sentina è asciutta o prima di far funzionare il motore oltre il minimo. La pompa di sentina passerà a modalità automatica.


**Pompa di sentina automatica**

La pompa di sentina automatica evacua l'acqua dalla sentina. Un sensore acqua rileva l'acqua e attiva la pompa. Dopo che l'acqua è stata pompata fuori, la pompa si spegne automaticamente. Questa modalità automatica funziona sempre: con/senza la chiave DESS inserita nella postazione e con/senza il motore in funzione.

**AVVISO** Quando l'interruttore di interruzione batteria è portato su OFF mentre l'imbarcazione è all'ormeggio, la pompa di sentina automatica non parte se l'acqua entra nella sentina.

**7) Interruttore aeratore sentina**

Interruttore OFF/ON a 2 posizioni.

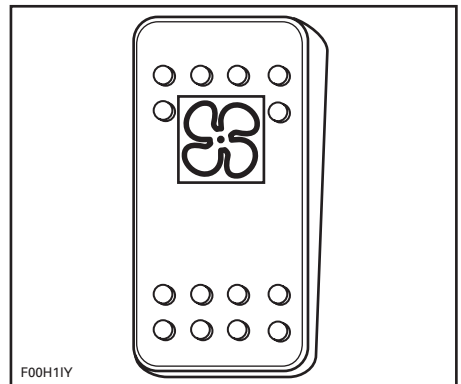

**INTERRUTTORE AERATORE SENTINA**

Quando viene azionato, l'aeratore arieggia il vano motore.

## **⚠ AVVERTENZA**

I vapori della benzina possono esplodere, causando lesioni o morte. Utilizzare sempre l'aeratore per almeno 5 minuti prima di attivare il motore, quindi SPENGERLO oltre il minimo. L'uso dell'aeratore della sentina non deve mai sostituire "l'individuazione olfattiva" degli eventuali vapori di gasolio.

## **⚠ AVVERTENZA**

In presenza di perdite o odore di benzina, non avviare il motore. Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

**NOTA:** L'uso dell'aeratore della sentina per un periodo di tempo prolungato quando il motore non è in funzione scarica la batteria.


L'aeratore deve essere spento durante il funzionamento dell'imbarcazione.

## **8) Centralina informazioni**

Si tratta di un indicatore multifunzione che trasmette numerose informazioni utili in tempo reale al conducente in inglese, francese o spagnolo. Richiedere l'assistenza di un concessionario di imbarcazioni sportive Sea-Doo autorizzato per le impostazioni dell'unità.

All'avviamento, tutti i segmenti del display a cristalli liquidi e le spie si attivano per tre secondi ogni volta che la centralina viene attivata (con la chiave DESS inserita). In questo modo il conducente può accertare che tutti gli indicatori funzionino correttamente.

**NOTA:** L'indicatore si accende quando si usano le luci di navigazione.

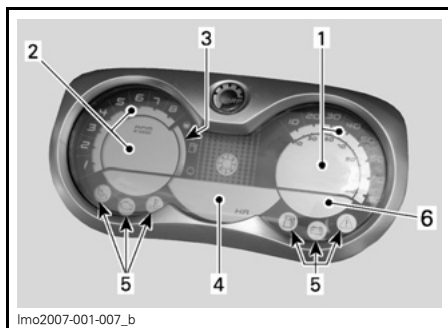

1. Tachimetro
2. Contagiri
3. Livello carburante
4. Display informazioni
5. Spie
6. Display temperatura acqua

### **Tachimetro**

Il tachimetro indica la velocità dell'imbarcazione in miglia orarie (MPH) o in chilometri orari (km/h).

### **Contagiri**

Il contagiri indica il numero di giri al minuto (giri/min) del motore. Moltiplicando il valore per 1000 si ottiene il numero effettivo di giri.

### **Livello carburante**

Indicatore a barre che visualizza continuamente la quantità di carburante rimasta nel serbatoio durante la guida.

### **Display informazioni**

#### **Bussola**

Visualizza i punti cardinali ed indica l'orientamento dell'imbarcazione.

## **⚠ AVVERTENZA**

Utilizzare la bussola soltanto come supporto di guida per la navigazione. Da non utilizzare ai fini della navigazione.

### **Contaore (HR)**

Visualizza il tempo di utilizzo dell'imbarcazione in ore.



**Display temperatura acqua**

Visualizza la temperatura dell'acqua in superficie in gradi Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).

**Display profondità acqua**

Visualizza la profondità dell'acqua misurata sotto lo scafo da 0 a 50 metri (da 0 a 170 piedi).

**NOTA:** In alcune condizioni, l'indicatore può interrompere la visualizzazione. La capacità dell'indicatore di visualizzare la profondità dipende dalle condizioni d'uso.

**Codice messaggio**

Visualizza un codice messaggio ogni volta che si verifica uno dei seguenti eventi. Le abbreviazioni tra parentesi corrispondono ai codici di visualizzazione.

**(H-TEMP)**

Surriscaldamento del motore o del sistema di scarico.

**AVVISO** Se il cicalino di controllo dovesse suonare continuamente, fermare il motore **non appena possibile**.

Fermare il motore il più presto possibile. Controllare i livelli dell'olio e del liquido refrigerante e, se necessario, rabboccare. Fare riferimento alla sezione *PROCEDURE DI MANUTENZIONE*.

Se il motore continua a surriscaldarsi, fare riferimento alla sezione *SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE* in *RISOLUZIONE DEI PROBLEMI*.

**(OIL)**

Pressione bassa o alta dell'olio nel motore.

Controllare il livello dell'olio il più presto possibile.

Se la spia rimane ACCESA, rivolgersi a un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

**AVVISO** Non far mai funzionare il motore in assenza di olio. Possono verificarsi seri danni al motore.

**(12 V LOW)**

Tensione batteria bassa.

Prima che la batteria si scarichi troppo per poter avviare i motori, la spia della **tensione batteria alta/bassa** si accende.

Quando la spia è ACCESA, interrompere immediatamente l'uso degli accessori elettrici e avviare il motore per ricaricare la batteria.

**(12 V HI)**

Tensione batteria alta.

Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

**(FUEL-LOW)**

Livello del carburante basso.

Rabboccare il serbatoio del carburante non appena possibile.

**(MAINT)**

Richiesta manutenzione.

**NOTA:** Quando scade un intervallo di manutenzione, il messaggio MAINT lampeggia. Terminato l'intervento necessario, il concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo provvederà a cancellarlo.

**(CHK ENG)**

Controllare il motore.

**NOTA:** Se si dovesse verificare un guasto, questo sistema genera diversi codici numerati (P-XXXX) che possono essere visualizzati attraverso la centralina. In caso di guasto, contattare il proprio concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo che sarà in grado di fornire la propria assistenza per ottenere la descrizione dei codici e provare ad individuare e risolvere i problemi ad essi legati.

### (SENSOR)

Sensore guasti (equipaggiamento elettronico dell'imbarcazione).

Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

### (KEY)

Chiave DESS non valida.

Indica che è stata utilizzata la chiave chiave DESS errata. Utilizzare la chiave indicata per questa imbarcazione.

### (L KEY)

Chiave DESS di apprendimento attiva.

### Ulteriori informazioni

In base al tipo di anomalia riscontrata, viene emesso un segnale acustico e una spia lampeggerà per catturare l'attenzione del conducente quando necessario.

Ad eccezione dei livelli di liquidi che possono essere corretti con un rabbocco, si consiglia di contattare un concessionario Sea-Doo autorizzato in presenza di messaggi diversi da quelli descritti.


### Spie

**NOTA:** Per ulteriori informazioni sui messaggi, consultare la precedente sezione *CODICE MESSAGGIO*.

	Pressione olio bassa (OIL)
	Controllare motore (CHK ENG)
	Surriscaldamento del motore o del sistema di scarico (H-TEMP)
	Livello del carburante basso (FUEL-LOW)
	Tensione batteria alta/bassa (12 V LOW/HI)
	Richiesta manutenzione (MAINT)

## 9) Tappi di scarico sentina

Una volta caricata l'imbarcazione sul rimorchio, rimuovere i tappi di scarico, bloccare le ruote e sollevare leggermente la poppa con il martinetto di traino (se previsto) facendo fuoriuscire l'acqua dalla sentina.

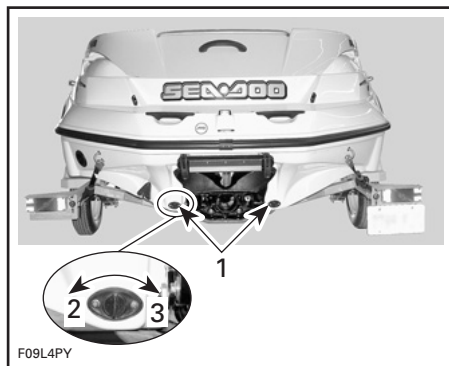

### SITUAZIONE TIPICA

1. Tappi di scarico
2. Allentato
3. Stringere

## 10) Maniglie di sostegno

Le maniglie di sostegno offrono un supporto per i passeggeri.

Nonostante la presenza delle maniglie di sostegno, mai eseguire manovre che possano esporre un passeggero o il conducente al rischio di essere proiettato fuori dal sedile.

**AVVISO** Non utilizzare le maniglie per trainare o per sollevare l'imbarcazione.

Fare riferimento alle illustrazioni di posizionamento dei componenti all'inizio di questa sezione per le posizioni delle maniglie.

## 11) Maniglie posteriori

Fornire una maniglia per l'imbarco, ove necessario.

**AVVISO** Non utilizzare la maniglia per trainare o per sollevare l'imbarcazione.

## 12) Piattaforma bagno

Offre una superficie anti-scivolo per salire a bordo più facilmente dal retro dell'imbarcazione.

### **AVVERTENZA**

Non avviare o utilizzare l'imbarcazione se una persona è seduta sulla piattaforma. Il motore deve essere spento quando si utilizza la piattaforma bagno. Tenersi lontano dalla griglia di getto e di presa.

## 13) Scaletta



### SITUAZIONE TIPICA

1. Scaletta retraibile

Situata sotto la piattaforma bagno, la scaletta aiuta nella risalita sull'imbarcazione.

### **AVVERTENZA**

Il motore deve essere spento quando si usa la scaletta. Mantenere gambe e braccia lontane dalle griglie di getto e di presa. Sulla scaletta può sostare soltanto una persona alla volta. Non utilizzare mai la scaletta per trainare, tirare, tuffarsi, saltare, salire a bordo di un'imbarcazione che si trova fuori dall'acqua e comunque non utilizzare la scaletta per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata.


Tirare i chiavistelli per sbloccare la scaletta.



### SITUAZIONE TIPICA

1. Chiavistelli

Far scivolare la scaletta posteriormente, quindi spingerla.

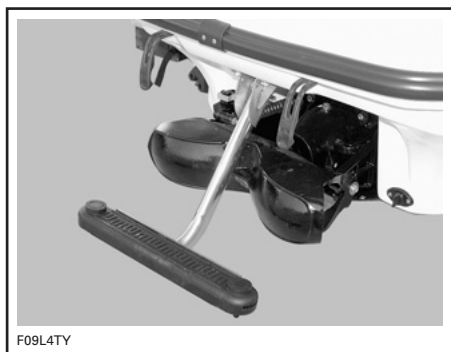

F09L4TY

**SITUAZIONE TIPICA — SCALETTA ABBASSATA**

Per conservare la scaletta, sollevarla in orizzontale, far scivolare in avanti e fissare nuovamente il chiavistello.

## 14) Sedili

Ogni passeggero deve essere seduto mentre l'imbarcazione è in moto.

### **⚠ AVVERTENZA**

Non consentire a nessuno di sedere sul bordo dell'imbarcazione né rimanere in piedi durante l'uso. In acque agitate usare sedili e maniglie.

## 15) Scalino d'imbarco anteriore

Posizionato anteriormente all'imbarcazione, rappresenta un comodo scalino d'imbarco.

### **⚠ AVVERTENZA**

Evitare lesioni gravi o morte. Non occupare lo scalino d'imbarco se la velocità supera gli 8 km/h (5 miglia/h).

## 16) Sedile assistente

Situato a babordo e rivolto all'indietro, questo sedile serve all'uso da parte dell'osservatore quando si trainano sciatori, tube o wakeboarder.

Utilizzare le maniglie di sostegno quando necessario.

### **⚠ AVVERTENZA**

Quando si trainano tube, sciatori o wakeboarder, portare sempre un osservatore, procedere unicamente con la velocità necessaria e seguire le istruzioni dell'osservatore.

## 17) Portabevande

Sostegni utili per bevande non alcoliche.

### **⚠ AVVERTENZA**

Non manovrare la barca quando si è in stato di ebbrezza. Non tenere bottiglie, lattine, ecc. nei portabevande mentre si guida veloce e/o in caso di acque agitate.


## 18) Stiva anteriore

Si tratta di un comodo compartimento bloccabile a tenuta stagna, con una cesta estraibile. La cesta rappresenta il posto ideale per candele di riserva, kit di pronto soccorso, ecc.

### **⚠ AVVERTENZA**

Non lasciare mai oggetti pesanti o fragili nel cestino portaoggetti. Non utilizzare l'imbarcazione con i compartimenti aperti.

Premere il pulsante di blocco in basso per sbloccare il coperchio della stiva. Sollevare il coperchio finché non viene bloccato dal dispositivo di trattenimento. Il coperchio rimarrà in questa posizione in caso di acque calme.

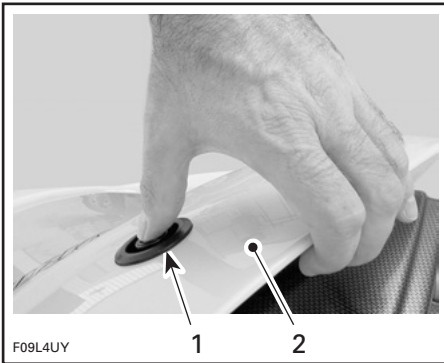

F09L4UY

1

2

**SITUAZIONE TIPICA**

1. Premere il pulsante all'interno
2. Sollevare

Il compartimento anteriore dal lato del conducente è fornito di un supporto per la conservazione di un estintore approvato.

L'estintore (venduto separatamente) non deve essere libero nella stiva.


La Guida dell'operatore deve essere conservata in un involucro impermeabile e rimanere sempre all'interno dell'imbarcazione.

**⚠ AVVERTENZA**

Non rimuovere il cestino per usarlo come ulteriore zona di conservazione. I componenti si possono impigliare e comportare gravi rischi di funzionamento.

Premere il coperchio per rilasciarne il meccanismo, quindi spostare verso il basso lentamente. Quando si è in fondo al chiavistello, premere saldamente il coperchio per bloccare.

Verificare periodicamente la tenuta del perno di arresto della stiva. Stringerlo se necessario e accertarsi che il coperchio della stiva si chiuda correttamente.

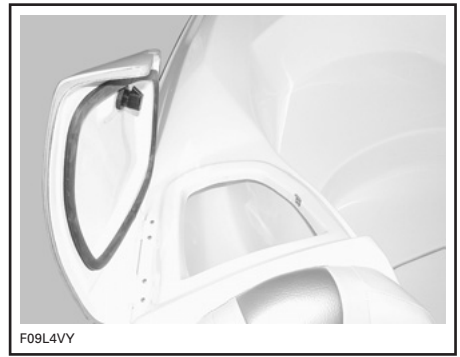


F09L4VY

**SITUAZIONE TIPICA — COMPARTO PORTAOGGETTI DELL'ASSISTENTE**

**19) Stiva di ponte**

La stiva di ponte è un posto utile chiudibile a chiave per sci d'acqua, pale, ancora e fune, ecc.

Utilizzare la chiave fornita per aprire la stiva, se necessario.

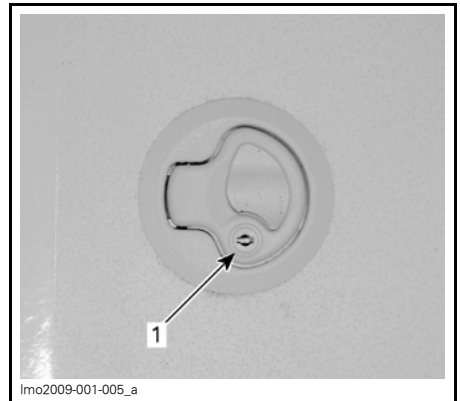


lmo2009-001-005\_a

1. Bloccare

**⚠ AVVERTENZA**

Non lasciare mai oggetti pesanti o fragili nel cestino portaoggetti. Non utilizzare l'imbarcazione con i compartimenti aperti.

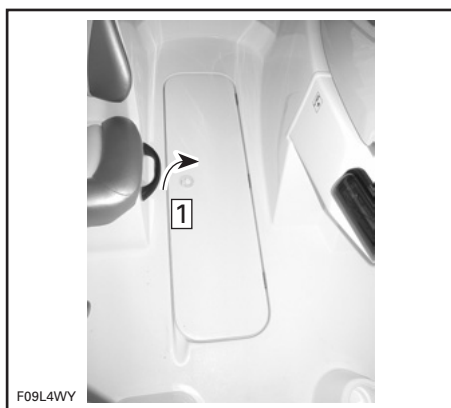

**SITUAZIONE TIPICA**

Fase 1: Tirare il chiavistello e sollevare il coperchio

Sollevare l'anello di blocco e aprire il coperchio delicatamente finché non si ferma con la molla di trattenimento.

Quando è completamente aperto, il coperchio rimane in quella posizione in caso di acque calme.

Per chiudere, premere delicatamente sul lato della molla per rilasciarlo e abbassare il coperchio.



**SITUAZIONE TIPICA**

1. Premere delicatamente qui per rilasciare la molla


Bloccare, se desiderato.

## 20) Stiva posteriore

Una posizione conveniente da utilizzare per trasportare grandi articoli personali. Posizione ideale per salvagente di riserva, asciugamani, pranzo ecc.

Tirare verso l'alto la leva di blocco posizionata al di sotto del coperchio della stiva anteriore per rilasciare il blocco del dispositivo di chiusura del motore e aprire delicatamente il dispositivo di chiusura della stiva fino alla posizione di arresto.

Il cilindro a gas completerà l'apertura e manterrà il coperchio aperto.

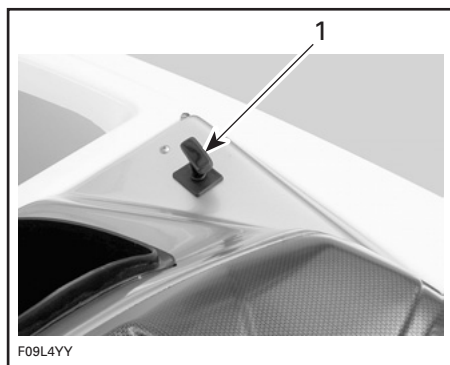

**SITUAZIONE TIPICA**

1. Tirare verso l'alto la maniglia di blocco

### Bauletto


**AVVISO** Per impedire danni, il CARICO MASSIMO sul bauletto non deve superare i 22,5 kg (50 lb).

Il bauletto può essere rimosso per accedere al vano motore. Afferrare la maniglia e sollevare con un movimento all'indietro fino al rilascio dei supporti opposti.

**⚠ AVVERTENZA**

Quando il bauletto è sollevato e rimosso, non toccare mai un componente elettrico quando si avvia il motore o se esso è in funzione. Non lasciare alcun tipo di oggetto, straccio, utensile ecc. nel vano motore o nella sentina.

Quando si rimonta il bauletto, accertarsi di posizionarlo correttamente subito sotto i supporti, abbassare delicatamente il bauletto e quindi premerlo verso il basso per bloccare.

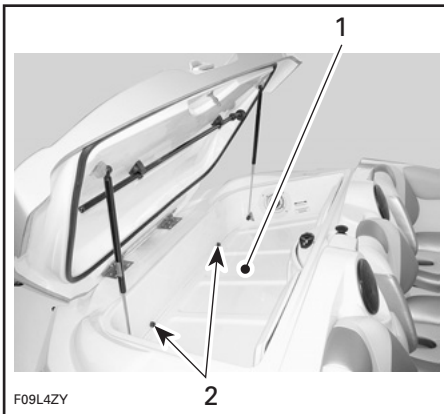**SITUAZIONE TIPICA**

1. Bauletto posteriore
2. Supporti sotto il bauletto

Chiudere saldamente il coperchio della stiva per bloccare.

**⚠ AVVERTENZA**

Non lasciare oggetti pesanti o fragili nella stiva. Non utilizzare l'imbarcazione con il coperchio del comparto posteriore aperto.

**21) Luci di prua**

Luci rossa/verde obbligatorie. Vedere **INTERRUTTORE LUCE DI NAVIGAZIONE** indicato in precedenza in questa sezione.

**22) Presa luce di poppa**


La presa luce di poppa è provvista della luce di poppa bianca obbligatoria.

La luce di poppa si trova nel vano porta-bagagli posteriore.

**NOTA:** Si raccomanda di conservare la luce di poppa sempre nella stiva posteriore tranne quando serve.

**Rimozione luce di poppa**


Per rimuoverla dal coperchio della stiva, estrarla. Farla scattare in posizione per conservarla.

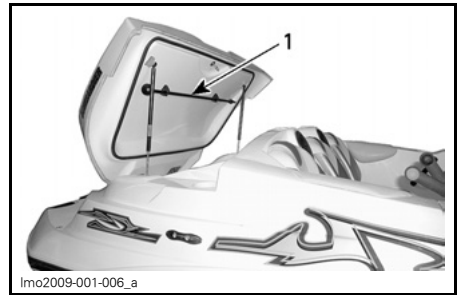**SITUAZIONE TIPICA**

1. Posizione di conservazione della luce di poppa
2. Posizione di funzionamento della luce di poppa

**Installazione luce di poppa**

1. Sollevare il cappuccio del connettore.
2. Inserire il perno nel foro del connettore. Accertarsi di allineare la scanalatura del foro con la testa della vite del perno.
3. Premere saldamente verso il basso per agganciare i terminali.
4. Premere l'anello di blocco verso il basso. Ruotare fino a bloccare. Può essere necessario ruotare lievemente per consentirne l'inserimento nel foro.
5. Accertarsi del funzionamento della luce. Vedere **INTERRUTTORE LUCE DI NAVIGAZIONE** indicato in precedenza in questa sezione.

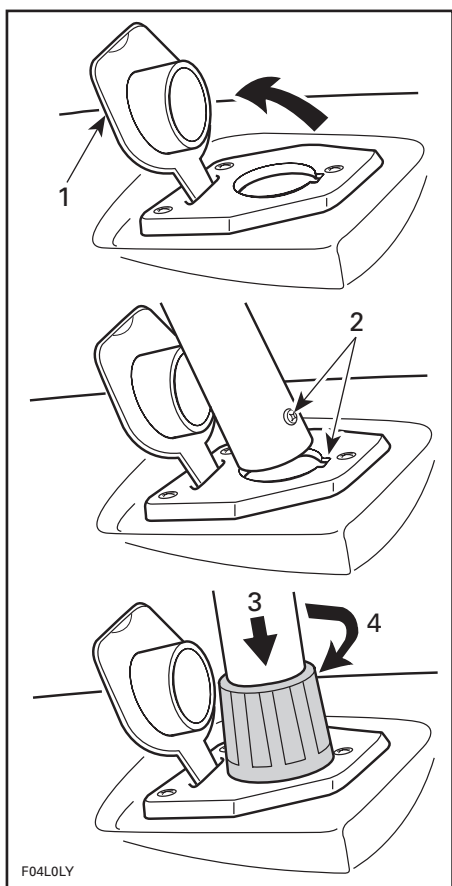

**SITUAZIONE TIPICA**

1. Sollevare
2. Allineare la vite nella scanalatura
3. Premere verso il basso
4. Ruotare fino a bloccare

**AVVISO** Accertarsi che sia presente grasso dielettrico nell'area di luce del connettore per impedire la corrosione.

La procedura di estrazione e conservazione della luce è inversa a quella di installazione.

**23) Tasselli per ormeggio**


Quando si ormeggia ad un pontile, fissare l'imbarcazione con tasselli anteriori e posteriori. Si consiglia l'uso di

cime da ormeggio con parabordi gonfiabili a tenuta per proteggere l'imbarcazione.

**AVVISO** Non utilizzare i tasselli per ormeggio per trainare o sollevare l'imbarcazione.

**24) Scarico ponte**

Situato sotto il sedile del conducente, lo scarico ponte consente lo scarico di acqua piovana, di acqua di lavaggio, di spruzzi d'acqua, ecc. Mantenere pulito per evitare ostruzioni.

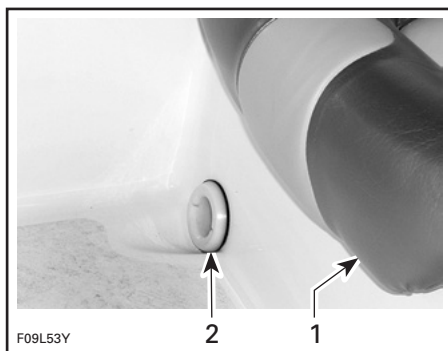

1. Sedile del conducente
2. Scarico ponte

**25) Occhioni di prua e poppa**

Gli occhioni possono essere utilizzati per ormeggiare, trainare e come punto di fissaggio durante il trasporto.



**SITUAZIONE TIPICA**

1. Occhione di poppa
2. Occhione di prua



## 26) Collegamenti traino per sport acquatici

Leggere e consultare spesso le informazioni sugli *SPORT ACQUATICI* nella sezione *INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA* all'inizio di questa guida.

### AVVERTENZA

Il "Teak Surfing" risulta estremamente pericoloso per chi lo pratica a causa della eccessiva vicinanza alla parte posteriore dell'imbarcazione, dove il contatto diretto con i fumi di scarico provenienti dal motore è maggiore. Potrebbe verificarsi una intossicazione da monossido di carbonio, con insorgenza di disorientamento mentale, vertigini, sonnolenza e perdita di coscienza. La combinazione dell'esposizione al monossido di carbonio e del non utilizzo di una giacca salvagente, rende questa nuova attività acquatica ricreativa uno sport incredibilmente pericoloso e potenzialmente fatale.

### AVVERTENZA

Quando si trainano tube, sciatori o wakeboarder, portare sempre un osservatore, procedere unicamente con la velocità necessaria e seguire le istruzioni dell'osservatore.

### AVVERTENZA

Trainando tube, sci o wakeboard, l'imbarcazione reagisce in maniera diversa ai comandi e richiede una maggiore abilità di guida. A meno che non sia assolutamente necessario, non fare curve strette e repentine. Mantenere la distanza di sicurezza da pontili, bagnanti, barche oppure oggetti. Stare attenti in quanto potrebbero derivare lesioni dalla tensione della corda di traino durante una curva stretta o nel girare. La corda potrebbe avvolgersi intorno al collo o alle membra di una persona.

### Puntello per gli sci d'acqua


Questa imbarcazione viene fornita dotata di puntello per gli sci d'acqua. Questo puntello può essere utilizzato per trainare un tuber, uno sciatore o un wakeboarder.

Sollevarlo verso l'alto il puntello per agganciare la fune degli sci o di altro mezzo da trainare.

### AVVERTENZA


Portare sempre un osservatore che controlli lo sciatore. Accertarsi che il piantone degli sci d'acqua sia completamente estratto e bloccato prima di utilizzarlo. Ritrarlo completamente quando non utilizzato.

**AVVISO** Non utilizzare mai il puntello per gli sci per trainare altre imbarcazioni.

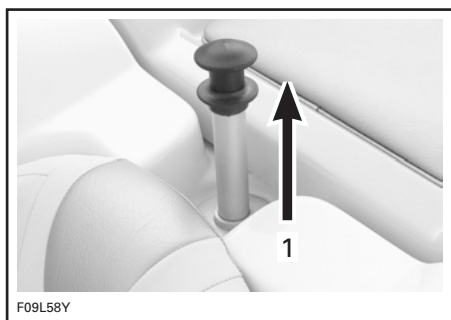

1. Sollevare il puntello per l'uso

Al termine spingerlo verso il basso.

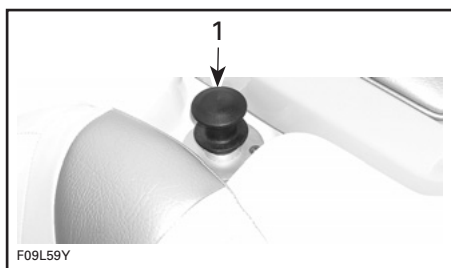

1. Posizione del puntello per gli sci d'acqua quando non utilizzato

### Tower di traino (opzionale)

#### **AVVERTENZA**

Trainando tube, sci o wakeboard, l'imbarcazione reagisce in maniera diversa ai comandi e richiede una maggiore abilità di guida. A meno che non sia assolutamente necessario, non fare curve strette e repentine. Mantenere la distanza di sicurezza da pontili, bagnanti, barche od oggetti. Stare attenti in quanto potrebbero derivare lesioni dalla tensione della corda di traino durante una curva stretta o nel girare. La corda potrebbe avvolgersi intorno al collo o alle membra di una persona.


**⚠ ATTENZIONE** NON piegare la tower in avanti. Tentando di piegare la tower in avanti si danneggeranno i dispositivi di montaggio anteriori della tower.

La tower di traino è per sci/wakeboarding.


**⚠ ATTENZIONE** Trainare sempre l'imbarcazione con la tower di traino serrata in posizione verticale onde evitare danni all'imbarcazione. La tower deve essere bloccata e fissata in posizione verticale quando l'imbarcazione è in moto. Controllare periodicamente che i bulloni siano serrati e in posizione. Controllare l'altezza del gioco nei pressi di pontili, rive, oggetti sporgenti, ponti e linee elettriche. Non utilizzare la tower come punto di fissaggio o di ormeggio.

### Abbassamento della tower

Per la preparazione della tower al ri-messaggio, rimuovere le manopole da ambo i lati usando una chiave per viti Allen da 8 mm, da ciascun lato della tower.

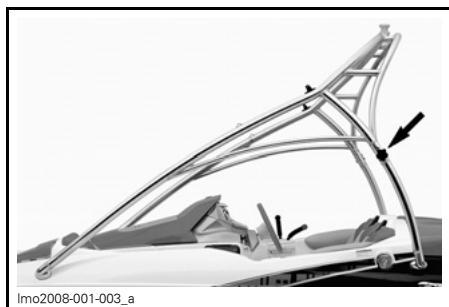

POSIZIONE DELLE MANOPOLE

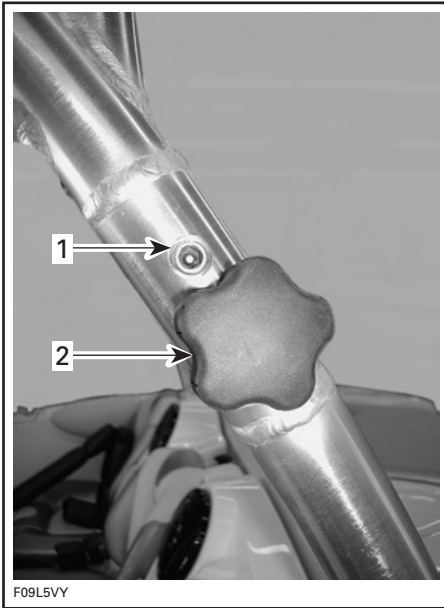


1. bullone da 8 mm
2. Manopola

**NOTA:** per questa procedura potrebbero essere necessarie due persone.

Abbassare con cura ciascun braccio di supporto posteriore sul lato dell'imbarcazione.


Per impedire danni al ponte sono forniti blocchi di supporto per il rimessaggio.

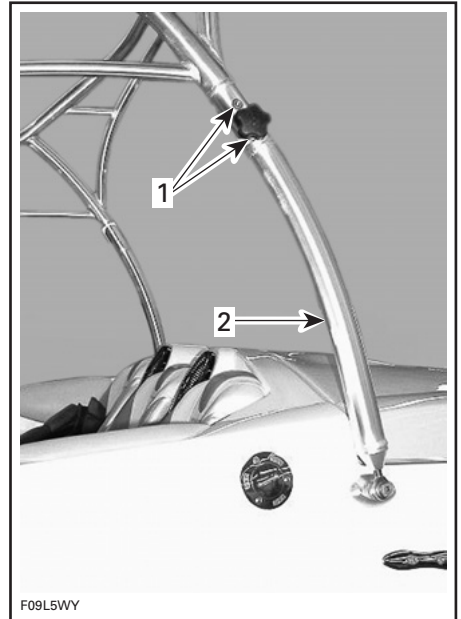

**ESEGUIRE DA AMBEDUE I LATI**

1. Rimuovere bullone e manopola
2. Abbassare fino al fianco dell'imbarcazione

Utilizzando la manopola rimossa in precedenza, posizionare attraverso l'apposito giunto e avvitare nei blocchi di supporto per il rimessaggio, come indicato nell'illustrazione seguente.

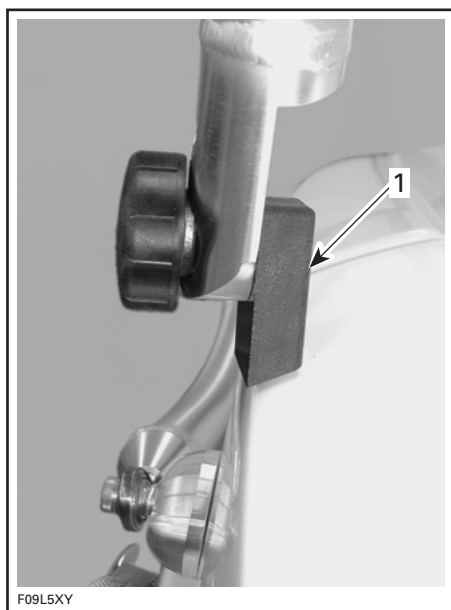


**SITUAZIONE TIPICA**

1. Avvitare la manopola in questo blocco

Ripetere per ciascun lato e abbassare delicatamente la tower sul ponte.

Installare le cinghie posizionando l'estremità ad anello sui tasselli per ormeggio posteriori come mostrato nell'illustrazione successiva.

Avvolgere l'altra estremità attorno ai tubi della tower, chiudere i dispositivi di fissaggio e tirare verso l'alto l'estremità allentata della cinghia per serrare.

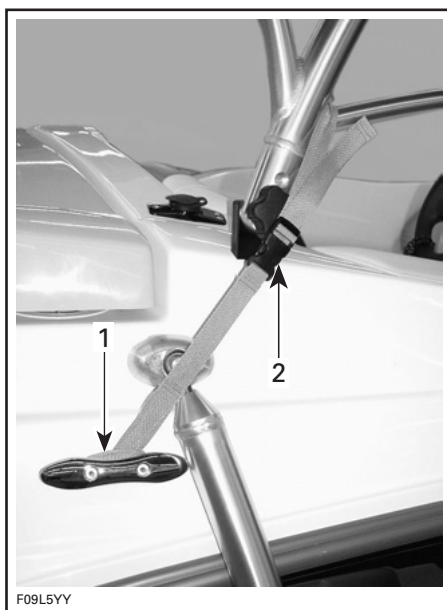

**SITUAZIONE TIPICA**

1. Estremità ad anello
2. Dispositivo di fissaggio

L'innalzamento della tower prevede il procedimento inverso.

Nell'inserire i bulloni da 8 mm nei montanti posteriori della tower, la coppia di serraggio dei bulloni deve essere di  $35 \text{ N}\cdot\text{m}$  ( $26 \text{ lbf}\cdot\text{ft}$ ).

Posizionare i blocchi di supporto per il rimessaggio e le fascette nel vano portaoggetti o in altri luoghi sicuri di conservazione per un uso successivo.

**Rimozione tower**

**NOTA:** Per smontare la tower sono necessarie 4 persone. Rimuovere la tower soltanto quando posizionata verticalmente.

Con una punta esagonale da 6,35 mm (1/4 pollici), estrarre i bulloni dai punti di fissaggio della tower.

Allontanare con cura la tower dall'imbarcazione ed appoggiarla su una superficie piana.

Riporre i bulloni per reinserirli successivamente.

## Installazione (dall'esterno dell'imbarcazione)

**NOTA:** Per installare la tower sono necessarie 4 persone.

Sollevare delicatamente il gruppo della tower e collocarlo, facendosi aiutare da una persona, su ciascun punto di fissaggio del gruppo della tower.

Applicare Loctite 243 (Cod. art. 293 800 059) sulle filettature dei bulloni ed inserire i bulloni nei punti di fissaggio. Stringere i bulloni con una coppia di 35 N•m (26 lbf•ft) per completare l'installazione della tower.

## 27) Interruttore di isolamento batteria principale


L'interruttore consente una disattivazione completa dell'impianto elettrico.

L'interruttore si trova sul lato di tribordo, sotto la consolle del conducente.

Quando si trova in posizione OFF, TUTTI i dispositivi elettrici ed elettronici sono disattivati **eccetto** la pompa di sentina. La pompa di sentina si attiverà automaticamente con l'interruttore della batteria in posizione OFF.

L'interruttore deve trovarsi in posizione ON per consentire l'uso di altri accessori e per avviare il motore.

**AVVISO** Arrestare il motore prima di SPEGNERE (OFF).

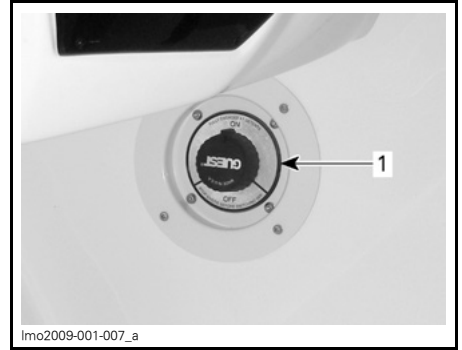

**INTERRUTTORE BATTERIA PRINCIPALE**  
1. L'interruttore batteria è su OFF

Si raccomanda di impostare questo interruttore in posizione OFF quando si esegue la manutenzione nel vano motore, sull'impianto elettrico, per il trasporto o nei brevi periodi di rimesaggio.

**AVVISO** Quando l'interruttore di interruzione batteria è portato su OFF mentre l'imbarcazione è all'ormeggio, la pompa di sentina automatica non parte se l'acqua entra nella sentina.

## 28) Radio AM/FM/Lettore CD




SITUAZIONE TIPICA — RADIO/LETORE CD

Fare riferimento alla *GUIDA DEL PRODOTTORE* per una spiegazione completa delle funzioni e dei comandi.

**AVVISO** L'uso della radio/lettore CD per un periodo di tempo prolungato a motore spento potrebbe scaricare la batteria.

## 29) Presa di corrente 12-volt

È disponibile una presa di corrente da 12 Volt per l'alimentazione di accessori temporanei come un telefono cellulare o altri apparecchi portatili da 12 Volt.

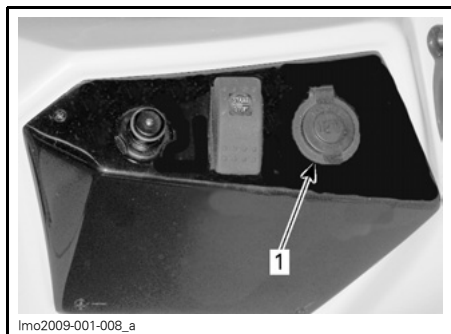

lmo2009-001-008\_a

### POSIZIONATA SULLA CONSOLLE DEL CONDUCENTE

1. Presa di corrente da 12 volt

Per esporre la presa, sollevare il tappo di protezione.

**AVVISO** L'uso della presa per accessori per un periodo di tempo prolungato a motore spento potrebbe scaricare la batteria.

**AVVISO** Chiudere il tappo di protezione quando la presa non è in uso, per proteggerla dalle condizioni atmosferiche sfavorevoli.

# ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

## **⚠ AVVERTENZA**

Eseguire sempre il **CONTROLLO PRÉ-GUIDA** prima di mettere in funzione l'imbarcazione. Acquisire profonda familiarità con i comandi e le funzioni di ognuno. Se uno dei controlli o delle istruzioni non fosse compreso a fondo, rivolgersi ad un concessionario di imbarcazioni sportive autorizzato Sea-Doo.

## **Funzionamento durante il periodo di rodaggio**

**AVVISO** Seguire con estrema attenzione le istruzioni contenute in questa sezione. In caso contrario, si rischia di compromettere la durata e/o la resa del motore.

Con le imbarcazioni sportive Sea-Doo con motore Rotax®, è previsto un tempo di rodaggio di 10 ore, prima di poter azionare il motore al massimo in maniera continua.

Per eseguire un buon rodaggio, la leva dell'acceleratore non dovrebbe essere premuta per più di 3/4 di apertura, tuttavia brevi variazioni di accelerazione e velocità contribuiscono a un buon rodaggio.

**AVVISO** Evitare il funzionamento continuo al massimo dell'accelerazione e la velocità di crociera prolungata senza variazioni di velocità. In quanto possono causare danni al motore durante il periodo di rodaggio.

## **Varo/Caricamento**

**AVVISO** Prima di varare l'imbarcazione, accertarsi che l'interruttore di interruzione batteria sia su ON e che i tappi della sentina siano perfettamente avvitati a posto.


Al termine del caricamento dell'imbarcazione sul rimorchio, portare l'interruttore batteria principale su OFF.

Estrarre i tappi della sentina per scaricare la sentina quando l'imbarcazione si trova su un rimorchio.

## **Imbarco da un pontile**


Come su qualsiasi altra imbarcazione, è importante prestare attenzione nel salire a bordo e accertarsi che il motore sia spento.

Quando ci si imbarca da un pontile, posizionare un piede lentamente sul ponte dell'imbarcazione più vicino al pontile e quindi spostare l'altro piede nell'imbarcazione. Allontanare con una spinta l'imbarcazione dal molo.

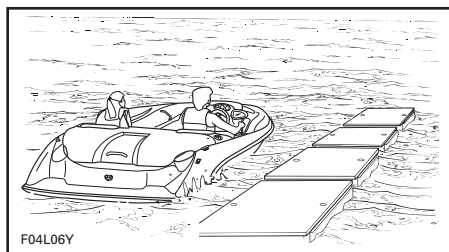

SITUAZIONE TIPICA

**AVVISO** Sebbene l'imbarcazione richieda solo 30 cm (1 piede) di acqua per galleggiare, il motore deve essere avviato con almeno 90 cm (3 piedi) di acqua sotto lo scafo. Se la profondità dell'acqua è inferiore a 90 cm (3 piedi), il motore è acceso e la girante sta girando, i detriti possono venire catturati dal fondo e danneggiare il sistema di propulsione.

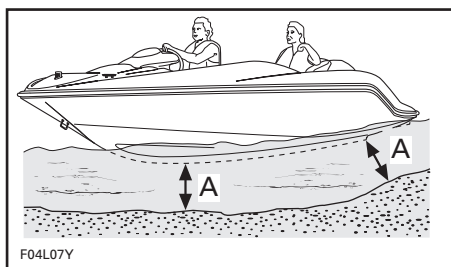

SITUAZIONE TIPICA  
A. 90 cm (3 piedi)

## Imbarco dall'acqua

### **⚠ AVVERTENZA**

I conducenti inesperti dovrebbero provare più volte a salire a bordo prima da vicino alla riva, poi avventurandosi nelle acque più profonde.

### **⚠ AVVERTENZA**


Il motore deve essere spento quando si sale a bordo. Non utilizzare i componenti a propulsione come punto di appoggio per salire a bordo dell'imbarcazione.

Nuotare a poppa dell'imbarcazione.

Rilasciare i fermi di gomma sulla scaletta a un gradino, tirando la scaletta verso l'esterno e verso il basso in posizione di imbarco. Afferrare la maniglia e tirarsi fino a quando le ginocchia non raggiungono la piattaforma bagno.


### **⚠ AVVERTENZA**

Non lasciare mai la scaletta in posizione abbassata quando il motore è acceso o l'imbarcazione è in moto. Bloccare sempre la scaletta con i fermi di gomma quando non è in uso.

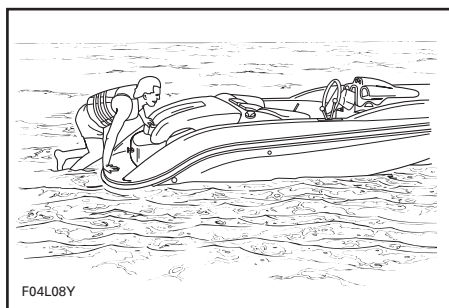


SITUAZIONE TIPICA

Dopo aver raggiunto la maniglia del coperchio del motore, afferrarla e tirarsi su fino a quando le ginocchia non raggiungono la piattaforma bagno.

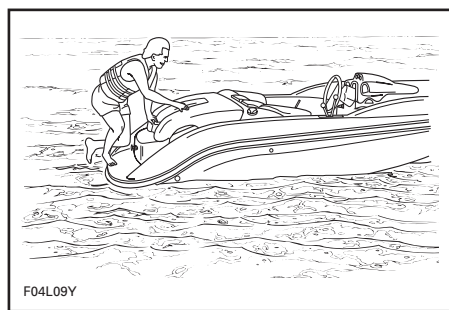

SITUAZIONE TIPICA

Continuare a salire sul coperchio del motore fino a raggiungere il ponte.

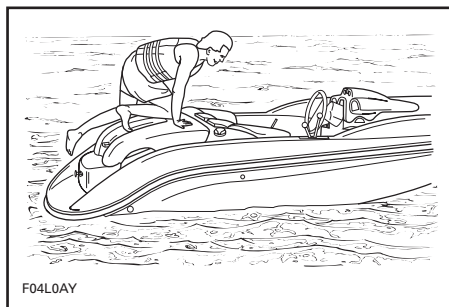

SITUAZIONE TIPICA



**AVVISO** Non lasciare la scaletta libera se l'imbarcazione è in moto. Prima di mettere in moto l'imbarcazione, assicurare sempre in posizione la scaletta mediante il chiavistello.

### **⚠ AVVERTENZA**

Non avviare il motore finché tutti i passeggeri non sono correttamente seduti.

## **Avvio**

### **⚠ AVVERTENZA**

I fumi di scarico del motore contengono monossido di carbonio (CO) che si può accumulare dentro e intorno all'imbarcazione (sotto il bimini top, nel cockpit, ecc.). Il CO può essere pericoloso o fatale se inalato. Accertarsi che ci sia una ventilazione adeguata quando il motore è in funzione.

Accendere l'aeratore della sentina.

### **⚠ AVVERTENZA**

Attivare sempre l'aeratore della sentina per almeno 5 minuti prima di avviare il motore per ventilare la sentina.

Spegner l'aeratore della sentina.

La clip del cordoncino di sicurezza deve essere collegato saldamente al salvagente del conducente, agli abiti, al braccio o alla gamba. Accertarsi di attaccare la clip del cordoncino in un posto in cui sia lontana da ostruzioni e a qualcosa che si sposterà con il conducente se questi lascia il timone. Se il motore si spegne perché la chiave DESS collegata al cordoncino di sicurezza è stata rimossa, la chiave deve essere nuovamente inserita nella postazione DESS prima di poter riavviare il motore.



### **SITUAZIONE TIPICA**

1. Chiave DESS inserita nella postazione DESS
2. Cordoncino di sicurezza collegato all'operatore

### **⚠ AVVERTENZA**

Utilizzare sempre il cordoncino di emergenza quando si guida l'imbarcazione. Mantenere la postazione DESS libera da ostruzioni che potrebbero interferire con il funzionamento. L'uso corretto del cordoncino di sicurezza può impedire una situazione di deriva dell'imbarcazione che altrimenti potrebbe causare gravi lesioni personali o morte.

**NOTA:** L'emissione di alcuni segnali di allarme diversi da due brevi segnali acustici, è indice di una condizione particolare che deve essere corretta. Vedere il grafico nella sezione di **CODICI CICALINO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO** per informazioni sul significato dei segnali in codice.

Avviare il motore. Controllare il contagiri per monitorare il motore.

**⚠ AVVERTENZA**

Prima di partire, conducente e passeggero devono essere seduti correttamente. Durante il normale funzionamento del motore, non toccare nessuno dei componenti elettrici o la zona della pompa a getto.


**AVVISO** Per evitare il surriscaldamento del motorino di avviamento, il periodo di avviamento non deve superare i 5-10 secondi e si deve osservare un periodo di riposo di 30 secondi tra i cicli di avviamento per lasciar raffreddare il motorino di avviamento e disimpegnare il meccanismo.

## Funzionamento della leva di controllo dell'acceleratore/cambio

Selezionando la posizione in Folle o in Retromarcia con la leva del cambio, il selettore della retromarcia si alza o si abbassa per la posizione desiderata.

### Avanti

Per fare avanzare l'imbarcazione la leva del cambio deve essere portata in Avanti.

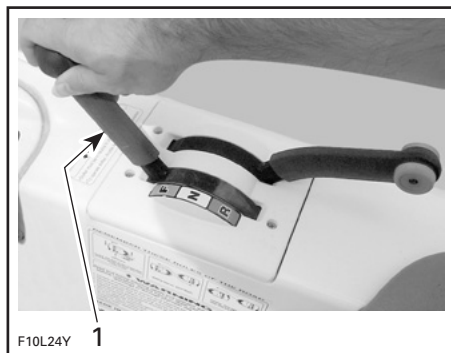

**SITUAZIONE TIPICA**  
1. Leva del cambio in avanti


**AVVISO** Non forzare la leva, accertarsi che la leva dell'acceleratore sia in posizione di folle prima di cambiare marcia.

### Folle

Per inserire la marcia in Folle, posizionare la leva del cambio in posizione verticale. Il selettore della retromarcia deve trovarsi in posizione centrale, dirigendo metà della spinta verso il lato anteriore dell'imbarcazione per ridurne al minimo lo spostamento.

**⚠ AVVERTENZA**

Quando il cambio è in posizione di Folle, la girante gira.

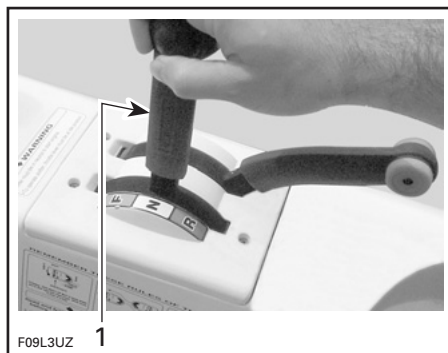

**SITUAZIONE TIPICA**  
1. Leva del cambio in Folle

### Retromarcia

Per spostarsi in Retromarcia, tirare a fondo la leva del cambio indietro. Il selettore della retromarcia deve essere abbassato per dirigere tutta la spinta verso il lato anteriore dell'imbarcazione.



**SITUAZIONE TIPICA— LEVA DEL CAMBIO  
IN POSIZIONE DI RETROMARCIA**

**NOTA:** Per ottenere la massima resa e controllo dalla retromarcia, aumentare la velocità fino a un livello leggermente superiore al minimo. Un numero eccessivo di giri comporta la creazione di turbolenza in acqua e riduce la potenza della Retromarcia.


Un'imbarcazione si comporta diversamente quando si usa la Retromarcia. Alla prima uscita, fare pratica con cautela di questa manovra lontano da qualunque cosa con cui si possa urtare.

### **⚠ AVVERTENZA**

Acquisire familiarità con il funzionamento della retromarcia durante la prima uscita e prima di trasportare passeggeri.

## **Funzionamento timoneria**

Girando lo sterzo, si comanda l'iniettore della pompa a getto che controlla la direzione dell'imbarcazione. Girando lo sterzo in senso orario, l'imbarcazione sterza a destra e viceversa.

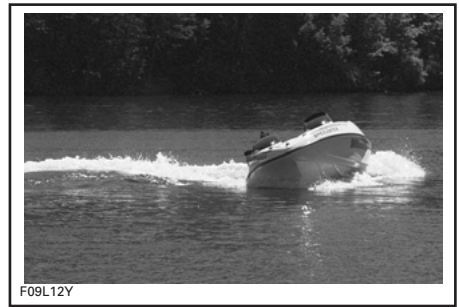

**SITUAZIONE TIPICA — CURVA A DESTRA**

Oltre la velocità di minimo, azionare l'acceleratore affinché l'imbarcazione sterzi.

### **⚠ AVVERTENZA**

Per cambiare direzione dell'imbarcazione in velocità, accelerare e girare lo sterzo. L'effetto sterzante dipende dal numero di passeggeri, dal carico, dalle condizioni dell'acqua.

Un'imbarcazione a elica per girare ha bisogno di una leggera accelerazione. Esercitarsi in un'area sicura, accelerando e provando ad allontanarsi da un oggetto immaginario. Questa è una buona tecnica per imparare ad evitare le collisioni.

## **Allontanarsi dalla riva**

Con la leva dell'acceleratore al minimo, spostarla nella direzione desiderata.

Accelerare lentamente per raggiungere le acque più profonde. Non accelerare a fondo fino a quando il motore non si è riscaldato.

### **⚠ AVVERTENZA**

In acque poco profonde, conchiglie, sabbia, sassi o altri oggetti potrebbero venire catturati dalla pompa a getto ed essere lanciati indietro.

## Navigazione in acque mosse o in condizioni di scarsa visibilità

Evitare la navigazione in queste condizioni. Se fosse assolutamente necessario, procedere con cautela e prudenza, a velocità minima. Accendere le luci di navigazione, se necessario.

## Attraversamento delle onde

Ridurre la velocità nell'attraversare le onde. Essere sempre pronti a virare e a ripristinare l'equilibrio in base alle necessità.

Per attraversare le onde, mantenere sempre una distanza di sicurezza dall'imbarcazione avanti a sé.

### ⚠ AVVERTENZA

Per attraversare le scie, rallentare. Conducente e passeggero(i) devono indossare sempre indumenti protettivi. Non saltare le scie o le onde.

## Spegnimento del motore

Per spegnere il motore, tirare completamente la leva dell'acceleratore, quindi rimuovere la chiave DESS o premere l'interruttore di avvio/arresto motore.

Rimuovere sempre la chiave DESS dalla postazione DESS.

### ⚠ AVVERTENZA

Se il motore è spento, il controllo direzionale dell'imbarcazione non è disponibile. Mai lasciare la chiave DESS collegato alla postazione DESS quando l'imbarcazione non è in funzione per evitare un uso accidentale da parte di bambini e di altre persone o per prevenirne il furto.

## Arresto/Ormeggio

L'imbarcazione rallenta per effetto della resistenza dell'acqua. La distanza di arresto dipende dal peso, dalla velocità dell'imbarcazione, dalle condizioni della superficie dell'acqua, dalla presenza e dalla direzione del vento e della corrente.

Il conducente deve acquisire familiarità con le diverse distanze di arresto in condizioni diverse.

Ridurre al minimo il regime del motore. Cambiare in Folle, Retromarcia o in Avanti, secondo necessità, quando ci si avvicina ad un pontile, quindi spegnere il motore subito prima di avvicinarsi.


### ⚠ AVVERTENZA

Quando l'acceleratore viene rilasciato e/o quando il motore è spento, il controllo direzionale si riduce.

## Alaggio

**AVVISO** Si sconsiglia di portare l'imbarcazione fino alla spiaggia.

Avvicinarsi lentamente alla spiaggia e spegnere il motore usando la chiave DESS quando la profondità dell'acqua è 90 cm (3 piedi) sotto lo scafo, quindi tirare l'imbarcazione a riva. Accertarsi che tutti gli accessori siano spenti.

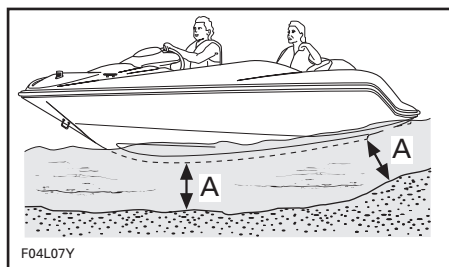

A. 90 cm (3 piedi) di profondità sotto lo scafo

**⚠ AVVERTENZA**

In acque poco profonde, conchiglie, sabbia, sassi o altri oggetti potrebbero venire catturati dalla pompa a getto ed essere lanciati indietro.

Secondo necessità, il sistema di scarico deve essere risciacquato prima di partire, per rimuovere sabbia o conchiglie accumulate, che potrebbero ostruire i passaggi dell'acqua. Vedere *RISCIACQUO SISTEMA DI SCARICO* nella sezione *RIMESSAGGIO*.

**Cura dopo l'utilizzo****⚠ AVVERTENZA**

Attendere che il motore si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione.

**Manutenzione generale**

Una volta caricata l'imbarcazione sul rimorchio, togliere i tappi di scarico, bloccare le ruote e sollevare la poppa con il martinetto di traino (se previsto) facendo fuoriuscire l'acqua.

Rimuovere eventuale acqua rimasta nel vano motore (sentina, motore, ecc.) con stracci puliti e asciutti. Questo particolare è importante soprattutto se l'imbarcazione viene utilizzata in acqua salata.

Per evitare la crescita di vari organismi marini, rimuovere ogni giorno l'imbarcazione dall'acqua.

**Trattamento anticorrosione**

Per prevenire la corrosione, spruzzare un agente anticorrosione (resistente all'acqua salata) come ad esempio il lubrificante XP-S™ Lube (Cod. art. 293 600 016) o un altro prodotto simile su tutti i componenti in metallo previsti nel vano motore.

**NOTA:** Effettuare la procedura di nebulizzazione del motore con lubrificante XP-S Lube (Cod. art. 293 600 016) quando l'imbarcazione non viene utilizzata per pochi giorni o per un lungo periodo.

Applicare grasso dielettrico (Cod. art. 293 550 004) (resistente all'acqua salata) sui morsetti della batteria e sui connettori dei cavi.

**AVVISO** Non lasciare stracci o utensili nel vano motore o nella sentina.

**Cura supplementare per l'utilizzo in acqua inquinata o salata**

Se l'imbarcazione naviga in acque inquinate ed in particolare in acque salate, è bene prestare una cura maggiore per proteggere l'imbarcazione e i suoi componenti. Risciacquare il carrello e la zona dello scafo/sentina dell'imbarcazione con acqua dolce.

Il lavaggio del sistema di scarico con acqua dolce è fondamentale per neutralizzare gli effetti corrosivi del sale o di altri prodotti chimici presenti nell'acqua. In questo modo si rimuovono sabbia, sale, conchiglie ed altre particelle presenti nei rivestimenti impermeabili e/o nei flessibili.

Il lavaggio va effettuato quando si prevede che nello stesso giorno l'imbarcazione non sarà più utilizzata o se l'imbarcazione rimane inutilizzata per un periodo più lungo.

**⚠ AVVERTENZA**

Operare sempre in un'area ben ventilata.

Per informazioni sulla procedura, vedere *RISCIACQUO SISTEMA DI SCARICO* nella sezione *RIMESSAGGIO*.


**AVVISO** La mancata esecuzione di una manutenzione adeguata tra cui: lavaggio dell'imbarcazione, lavaggio del sistema di scarico e trattamento anticorrosione, se l'imbarcazione viene utilizzata in acque salate, potrebbe comportare danni all'imbarcazione o ai componenti. Mai lasciare l'imbarcazione esposta alla luce solare diretta.

Nelle zone vicino alla costa, prestare particolare attenzione alle parti cromate e in acciaio inossidabile quali maniglie, tasselli per ormeggio, tappo del carburante e luci di navigazione. Sciacquare con acqua dolce. Pulire con un buon detergente per finiture cromate. Proteggere con una cera in fibra di vetro o per auto di buona qualità.

## PROCEDURE SPECIALI

### Pulizia della presa dell'acqua e della girante

L'acqua viene caricata dalla girante attraverso questa fessura. La griglia limita al minimo l'accesso di corpi estranei nel sistema di propulsione.

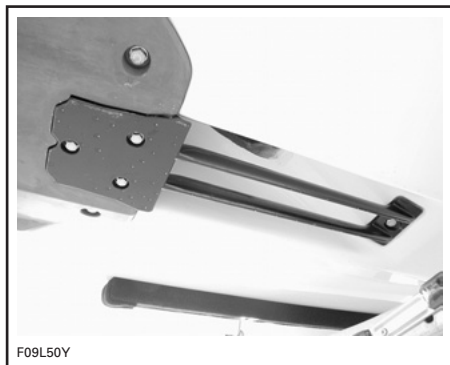

SITUAZIONE TIPICA

#### **⚠ AVVERTENZA**

Mantenere le distanze dalla griglia di presa quando il motore è acceso. Capelli lunghi, abiti larghi o cinghie di sicurezza si possono incastrare nei componenti in movimento, causando gravi lesioni o annegamento.

Alghe, conchiglie e detriti possono rimanere incastrati nella griglia di presa, nell'albero di trasmissione e/o nella gi-

rante. Se la presa dell'acqua dovesse rimanere ostruita, si possono verificare diversi problemi, tra cui:

1. **Cavitazione:** la velocità del motore è elevata, ma l'imbarcazione si muove lentamente a causa di una riduzione della spinta, i componenti della pompa a getto potrebbero essere danneggiati.
2. **Surriscaldamento:** Poiché la pompa a getto controlla il flusso dell'acqua per raffreddare il sistema di scarico, una presa ostruita può provocare un surriscaldamento del motore e danni ai componenti interni del motore.

Per pulire la zona ostruita procedere nel modo seguente:

**Pulizia in acqua:** estrarre la chiave DESS dalla postazione DESS per arrestare il motore. Lasciare che l'imbarcazione si arresti da sola. Attendere qualche attimo per lasciar uscire alghe o altri detriti dalla griglia. Può essere necessario ripetere la procedura.

Se in condizioni difficili questo metodo non dovesse funzionare, procedere nel seguente modo:

1. con il motore acceso, spostare la leva del cambio in posizione di retromarcia e variare l'impostazione dell'acceleratore alcune volte.
2. Tentare di nuovo di accelerare.

Molto spesso, questa procedura è sufficiente ad eliminare i detriti dal sistema di propulsione.

**Pulizia fuori dell'acqua:** se il sistema è ancora ostruito, spegnere il motore rimuovendo la chiave DESS.

#### **⚠ AVVERTENZA**

Rimuovere sempre la chiave DESS dalla postazione DESS per evitare un'accensione accidentale del motore prima di pulire la zona della pompa a getto.

Dalla parte inferiore della barca, pulire manualmente l'area di ingresso dell'acqua. Se l'impianto fosse ancora ostruito, richiedere l'intervento di un concessionario di imbarcazioni sportive autorizzato Sea-Doo.


**AVVISO** Evitare di navigare con l'imbarcazione nelle zone dove sono presenti alghe. Se fosse inevitabile, navigare a varie velocità. Le alghe tendono ad impigliarsi più facilmente a velocità stabili e lente. Accertarsi che la griglia della presa acqua non sia danneggiata. Rivolgersi ad un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo per l'esecuzione di eventuali riparazioni.

## Traino dell'imbarcazione nell'acqua

Usare precauzioni speciali quando si trainano imbarcazioni sportive Sea-Doo in acqua.

La velocità di traino massima raccomandata è di 24 km/h (15 MPH).


In caso di traino delle imbarcazioni sportive in acqua, stringere il flessibile di scarico acqua del collettore di scarico con una pinza di strozzamento (Cod. art. 529 032 500).

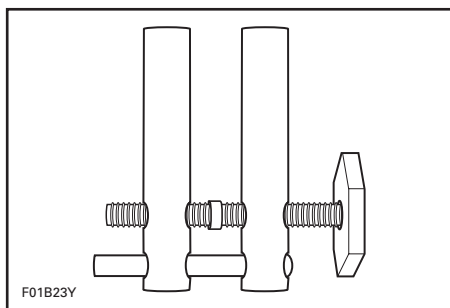

La procedura impedirà il riempimento del sistema di scarico che potrebbe comportare il passaggio di acqua nel motore. Se il motore non è in funzione, non si produce alcuna pressione in grado di far uscire l'acqua dallo scarico.

**AVVISO** Il mancato rispetto di questa procedura può provocare danni al motore. In caso di traino di imbarcazioni sportive Sea-Doo arenate in acqua senza avere a disposizione una pinza, accertarsi di non superare la velocità massima di traino di 24 km/h (15 MPH).

Posizionare la pinza sui flessibili di scarico acqua del collettore di scarico come illustrato.

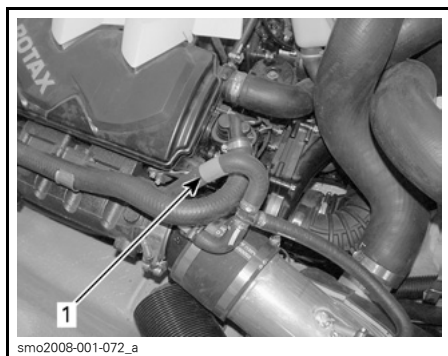

### SITUAZIONE TIPICA

1. Applicare qui la pinza di strozzamento

**AVVISO** Al termine delle operazioni di traino, rimuovere la pinza prima di rimettere in funzione le imbarcazioni sportive. Il mancato rispetto di questa procedura può provocare danni al motore.

## Capovolgimento dell'imbarcazione

L'imbarcazione è stata progettata in modo da non capovolgersi facilmente grazie alla sua forma lunga e stretta. Se malgrado ciò l'imbarcazione si capovolgesse, ricordare che continuerà a galleggiare. Solitamente è meglio rimanere accanto ad essa, per essere localizzati più facilmente.



**⚠ AVVERTENZA**

Quando l'imbarcazione è capovolta, non tentare di riavviare il motore. Conducente e passeggeri dovrebbero sempre indossare il salvagente a norma.

**Immersione dell'imbarcazione/motore ingolfato di acqua**

Per limitare i danni al motore, procedere quanto prima nel seguente modo:

Scaricare la sentina.

Se l'imbarcazione fosse rimasta sommersa in **acqua salata**, spruzzare acqua dolce sulla sentina e su tutti i componenti utilizzando un flessibile da giardino per fermare l'effetto corrosivo del sale.

**AVVISO** Non provare ad avviare il motore. L'acqua intrappolata nel collettore di aspirazione fluirebbe verso il motore e potrebbe causare gravi danni al motore.

Far riparare l'imbarcazione da un concessionario di imbarcazioni sportive autorizzato Sea-Doo non appena possibile.

**AVVISO** Maggiore è il tempo che trascorre prima della riparazione del motore, maggiori saranno i danni al motore. Il mancato intervento sul motore **comporterà** gravi danni allo stesso.



***INFORMAZIONI  
SULLA  
MANUTENZIONE***

---

# PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

La manutenzione è molto importante per mantenere l'imbarcazione in condizioni operative sicure. È responsabilità del proprietario garantire una corretta manutenzione. Eseguire controlli periodici e attenersi al programma di manutenzione.

## AVVERTENZA

La manutenzione non corretta dell'imbarcazione in base al programma e alle procedure di manutenzione potrebbe ridurre la sicurezza di guida.

Le scadenze vanno modificate in base alle condizioni di funzionamento e all'uso. L'uso inteso dell'imbarcazione richiede una maggiore frequenza di ispezione e manutenzione.

È consigliabile sottoporre l'imbarcazione a un'Ispezione di Sicurezza Annuale.

In questa sezione vengono fornite istruzioni relative alle procedure di manutenzione di base. Se si dispongono delle competenze meccaniche necessarie e degli strumenti necessari, è possibile eseguire queste procedure. In caso contrario, contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

Si consiglia di rivolgersi al concessionario di imbarcazioni sportive Sea-Doo per l'esecuzione di altre istruzioni importanti nel programma di manutenzione che risultano più complesse e richiedono strumenti speciali.

## AVVERTENZA

Spegnere il motore e attenersi alle procedure di manutenzione durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione. La mancata osservanza delle corrette procedure di manutenzione potrebbe causare lesioni causate dalle parti calde, parti in movimento, elettricità, agenti chimici e altri rischi.

## AVVERTENZA

Nel caso in cui sia necessario rimuovere i dispositivi di blocco (es. linguette di blocco, fermagli autobloccanti, ecc.) durante le operazioni di smontaggio/montaggio, sostituirli sempre con dispositivi nuovi.

A: REGOLARE C: PULIRE I: ISPEZIONARE L: LUBRIFICARE R: SOSTITUIRE  D: CONCESSIONARIO O: OPERATORE	PRIME 10 ORE						RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE	LEGENDA
	OGNI 25 ORE							
	OGNI 50 ORE							
	OGNI 100 ORE O PRIMA DELL'USO							
	OGNI 200 ORE OPPURE OGNI 2 ANNI							
	PEZZO/OPERAZIONE							
<b>MOTORE</b>								
Olio motore <sup>(1)</sup> e filtro	R			R <sup>(2)</sup>		D	(1) Controllare il livello prima di ogni utilizzo. (2) In previsione del rimessaggio o dopo 100 ore, in base all'eventualità che si verifica per prima. (3) Ispezionare momento slittante. (4) Utilizzo ogni 10 ore in acqua salata.	
Elementi di fissaggio in gomma	I		I			D		
Frizione sovralimentatore (se previsto)					I <sup>(3)</sup>	D		
Protezione anticorrosione	L			L <sup>(4)</sup>		O		
<b>SISTEMA DI SCARICO</b>								
Stato dei dispositivi di fissaggio dell'impianto di scarico, flessibili e componenti	I <sup>(5)</sup>			I <sup>(5)</sup>		D	(2) In previsione del rimessaggio o dopo 100 ore, in base all'eventualità che si verifica per prima. (5) Ispezionare per identificare anche eventuali perdite. (6) Se l'imbarcazione viene utilizzata in acqua salta o inquinata, lavarla quotidianamente.	
Risciacquo del sistema di scarico	(2) (6)					O		
<b>IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO</b>								
Flessibili e dispositivi di fissaggio	I			I		D	(1) Controllare il livello prima di ogni utilizzo.	
Liquido refrigerante <sup>(1)</sup>	I				R	D		
<b>SISTEMA DI ALIMENTAZIONE</b>								
Cavo dell'acceleratore	I			I <sup>(4)</sup>		D	(4) Utilizzo ogni 10 ore in acqua salata.	
Corpo farfallato	I			I, L <sup>(4)</sup>		O/D		
Linee carburante, connessioni, valvola di sfiato della pressione e test per rilevare perdite nel sistema di alimentazione	I			I		D		
Cinghie di fermo serbatoio carburante	I			I		D		

A: REGOLARE C: PULIRE I: ISPEZIONARE L: LUBRIFICARE R: SOSTITUIRE  D: CONCESSIONARIO O: OPERATORE	PRIME 10 ORE						RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE
	OGNI 25 ORE						
	OGNI 50 ORE						
	OGNI 100 ORE O PRIMA DELL'USO						
	OGNI 200 ORE OPPURE OGNI 2 ANNI						
	PEZZO/OPERAZIONE	LEGENDA					
<b>SISTEMA DI GESTIONE MOTORE (EMS)</b>							
Sensori EMS	I			I		D	—
Codici guasto EMS	I			I		D	
<b>SISTEMA DI AERAZIONE</b>							
Filtro aria				I <sup>(7)</sup>		D	(7) Sostituire se necessario.
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>							
Candele	I			I	R	D	(4) Utilizzo ogni 10 ore in acqua salata.
Connessioni elettriche (sistema di accensione, sistema di avvio, iniettori, ecc.)	I			I		D	
Connettori ECM e VCM (ispezione visiva senza scollegare)				I <sup>(4)</sup>		O	
Digitally Encoded Security System (DESS)	I			I		D	
Interruttore batteria principale	I			I		D	
Supporto batteria	I			I		D	
Batteria				I		D	
Poli della batteria				L		D	
Connettori luce di poppa				L		O	
<b>TIMONERIA</b>							
Cavo dello sterzo e collegamenti	I			I		D	—
Boccole iniettore timoneria	I			I		D	

A: REGOLARE C: PULIRE I: ISPEZIONARE L: LUBRIFICARE R: SOSTITUIRE  D: CONCESSIONARIO O: OPERATORE	PRIME 10 ORE						
	OGNI 25 ORE						
	OGNI 50 ORE						
	OGNI 100 ORE O PRIMA DELL'USO						
	OGNI 200 ORE OPPURE OGNI 2 ANNI						
	RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE						
PEZZO/OPERAZIONE	LEGENDA						
SISTEMA DI PROPULSIONE							
Albero motore				L (4) (8)		D	(4) Utilizzo ogni 10 ore in acqua salata. (8) Lubrificare per proteggere dalla corrosione. (9) Ispezionare ogni mese (ogni due settimane in acqua salata) e sostituire quando necessario.
Fascia di carbonio e manicotto in gomma (albero di trasmissione)	I		I			D	
Sistema di cambio, cavo e collegamenti	I			I		D	
Selettore retromarcia			L (4)			O	
Albero di trasmissione/scanalature della girante				I,L		D	
Manicotto della girante	I			I		D	
Guarnizioni dell'albero della girante, boccola, o-ring				I (4)		D	
Girante e usura girante	I		I			D	
Anodo sacrificale	(9)					O	
SCAFO							
Staffe coperchio, chiavistelli e cerniere vano bagagli				I,L (4)		O	(4) Utilizzo ogni 10 ore in acqua salata. (10) Controllo ostruzioni.
Scarichi ponte/valvola di scarico di ombrinale				I		O	
Tappo di scarico (all'interno della sentina)	I (10)			I (10)		O	
Puntello e dispositivi di fissaggio per sci e wakeboard	I		I,L (4)			O	

---

## ISPEZIONE DOPO 10 ORE

Si consiglia di far eseguire un controllo dell'imbarcazione dopo 10 ore di funzionamento da parte di un concessionario di imbarcazioni sportive autorizzato Sea-Doo. La manutenzione iniziale è molto importante e non deve essere tralasciata.

**NOTA:** L'ispezione dopo le prime 10 ore è a carico del possessore dell'imbarcazione.

Si consiglia di far firmare questa ispezione da un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

---

Data dell'ispezione dopo 10 ore

---

Firma del concessionario autorizzato

---

Nome del concessionario




# PROCEDURE DI MANUTENZIONE

## Corpo farfallato

### Lubrificazione corpo valvola

Lubrificare il corpo farfallato con lubrificante XP-S Lube (Cod. art. 293 600 016) o un prodotto equivalente.


Utilizzare il raccordo di lubrificazione situato sulla parte superiore del coperchio motore.

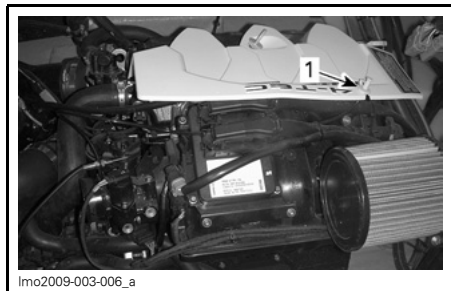

#### RIMUOVERE IL TAPPO

1. Raccordo di lubrificazione

Con il motore **spento**, accertarsi di spruzzare il lubrificante per almeno 3/5 secondi per avere una corretta lubrificazione.

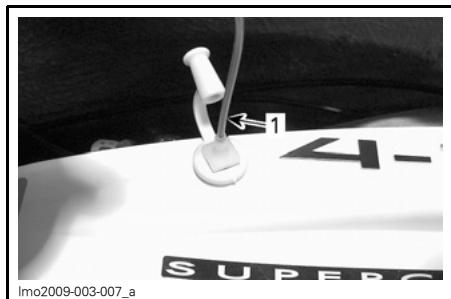

1. Può essere inserito nel raccordo di lubrificazione

## Cavo dell'acceleratore

### Ispezione del cavo dell'acceleratore

Spostare la leva dell'acceleratore in avanti e indietro una sola volta. Deve funzionare facilmente. Per un'even-

tuale regolazione, richiedere l'assistenza di un concessionario di imbarcazioni sportive autorizzato Sea-Doo.

## **⚠ AVVERTENZA**

**Non modificare o manomettere regolando o indirizzando il cavo dell'acceleratore.**

## Olio motore

### Livello olio motore raccomandato (motore 155 HP)

Utilizzare un olio per motori a 4 tempi SAE 10W40 che soddisfi i requisiti della classificazione API SM, SL o SJ. Controllare sempre l'etichetta di assistenza API sul contenitore dell'olio per accertarsi che contenga almeno uno degli standard specificati.

L'olio 4 tempi XP-S 10W40 (Cod. art. 219 700 346) venduto dai concessionari di imbarcazioni sportive Sea-Doo autorizzati soddisfa questi requisiti.

### Olio sintetico

Potrebbe essere utilizzato anche un olio sintetico con i medesimi requisiti.

L'olio sintetico 4 tempi XP-S 5W40 (Cod. art. 293 600 039) è idoneo.

### Livello olio motore raccomandato (motori 215 HP e 255 HP)

Usare l'olio a 4 tempi XP-S 10W40 (Cod. art. 219 700 346) o altro equivalente approvato da BRP.

Sui motori 215 e 255 HP, lo stesso olio lubrifica sia il motore che l'innesto del sovralimentatore.

L'olio a 4 tempi XP-S 10W40 (Cod. art. 219 700 346) è stato accuratamente testato in quanto privo di additivi che potrebbero invalidare la funzionalità dell'innesto sovralimentatore.


**NOTA:** L'utilizzo di un olio non raccomandato può invalidare la garanzia limitata di BRP.

## Olio sintetico

**AVVISO** NON utilizzare olio sintetico in questi motori, in quanto danneggerebbe il corretto funzionamento dell'innesto sovralimentatore. Non aggiungere additivi all'olio raccomandato. Fare attenzione in quanto oli non raccomandati da BRP potrebbero contenere additivi (modificatori di frizione) che potrebbero causare uno slittamento non corretto del sovralimentatore ed eventualmente causare usura prematura. Per questa ragione non sono raccomandati oli diversi dall'olio 4 tempi XP-S 10W40 (Cod. art. 219 700 346) o altro equivalente approvato.

## Livello di olio nel motore

**AVVISO** Controllare spesso il livello e rabboccare olio se necessario. Non riempire eccessivamente. Utilizzando il motore con un livello inadeguato di olio si possono causare gravi danni al motore. Rimuovere sempre i residui di olio.

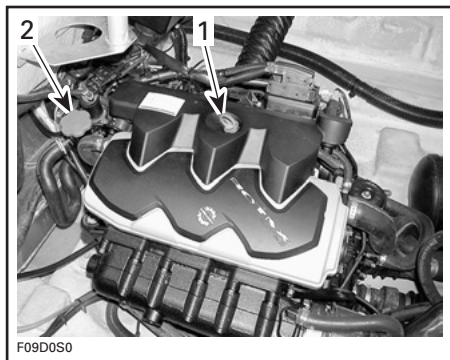

### SITUAZIONE TIPICA

1. Astina di misurazione
2. Tappo dell'olio

L'imbarcazione deve essere posizionata su una superficie orizzontale.

Il controllo dell'olio può essere eseguito con l'imbarcazione in acqua o fuori dall'acqua.

## Se l'imbarcazione è fuori dall'acqua

Se l'imbarcazione è fuori dall'acqua e caricata sul rimorchio, bloccare le ruote e sollevare leggermente la poppa con il martinetto di traino (se previsto) fino a quando la sbarra paraurti è a livello.

Collegare un flessibile da giardino al connettore di risciacquo. Vedere la sezione *RISCIACQUO SISTEMA DI SCARICO* in *RIMESSAGGIO* e attenersi alla procedura descritta.

**AVVISO** Non azionare il motore senza aver prima alimentato acqua nel sistema di scarico se l'imbarcazione si trova fuori dall'acqua. Se non si alimenta acqua nel sistema di scarico si possono arrecare gravi danni al sistema stesso.

**AVVISO** Evitare di mantenere il motore in funzione per più di 5 minuti. La guarnizione della linea di trasmissione non viene raffreddata quando l'imbarcazione è fuori dall'acqua.

## Procedura


È di fondamentale importanza seguire questa procedura per ottenere una accurata lettura del livello dell'olio motore.

## **AVVERTENZA**

L'olio potrebbe essere incandescente. Alcuni componenti nel vano motore potrebbero essere molto caldi. Un contatto diretto può causare ustioni.


1. Accertarsi che il motore si trovi alla normale temperatura di funzionamento.
2. Lasciare il motore al minimo per 30 secondi prima di fermarlo.
3. Arrestare il motore.

4. Attendere almeno 30 secondi.
5. Tirare l'astina di misurazione fuori e pulirla.

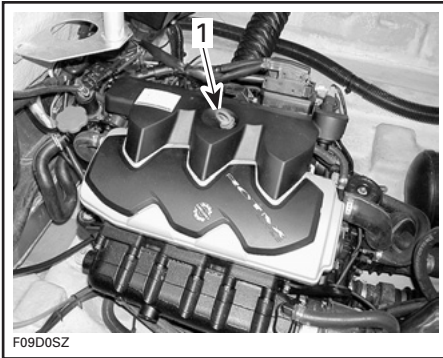**SITUAZIONE TIPICA**

1. Astina di misurazione


6. Inserire nuovamente l'astina e spingerla a fondo.
7. Rimuovere l'astina e leggere il livello dell'olio. Il livello deve rientrare tra le tacche.

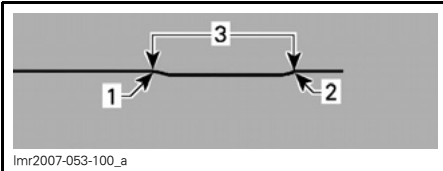

1. Pieno
2. Rabboccare
3. Range di funzionamento

8. Se necessario, rabboccare l'olio fino a raggiungere il livello richiesto tra le tacche.

Per rabboccare l'olio, svitare il tappo dell'olio. Inserire un imbuto nel foro ed aggiungere l'olio consigliato fino al livello adatto. **Non riempire eccessivamente.**

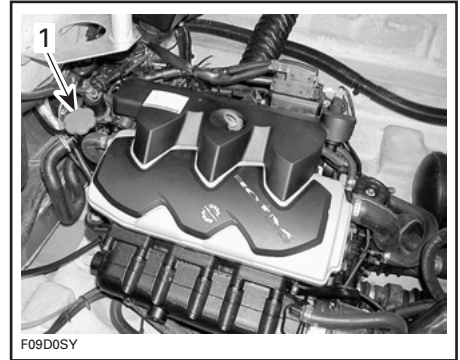**SITUAZIONE TIPICA**

1. Tappo dell'olio

**NOTA:** Ogni volta che si esegue un rabbocco di olio al motore, seguire l'intera procedura descritta in precedenza. Altrimenti la lettura del livello dell'olio potrebbe risultare falsata.

Rimettere a posto il tappo dell'olio e l'astina di misurazione del livello.

**Cambio dell'olio motore e sostituzione del filtro**

Il cambio dell'olio e la sostituzione del filtro devono essere eseguiti da un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

**Liquido refrigerante motore****Liquido refrigerante consigliato**

Usare sempre un antigelo a base di glicole etilenico che contenga inibitori della corrosione specifici per la combustione interna di motori in alluminio.

**NOTA:** Quando disponibile, si consiglia di utilizzare un tipo di antigelo biodegradabile compatibile con i motori in alluminio a combustione interna. Questa accortezza contribuisce a proteggere l'ambiente.

Riempire il sistema di raffreddamento con acqua e soluzione antigelo (50% acqua, 50% antigelo).

BRP vende un liquido refrigerante premiscelato con un livello di protezione fino a - 52°C (- 62°F) (Cod. art. 219 700 362).


Per evitare un possibile deterioramento del sistema antigelo, usare sempre lo stesso marchio. Non mischiare mai marchi diversi a meno che il sistema di raffreddamento sia stato completamente lavato e riempito. Rivolgersi ad un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

### Livello liquido refrigerante

#### **⚠ AVVERTENZA**

Controllare il livello del liquido refrigerante a motore freddo. Non aggiungere mai il liquido refrigerante nel sistema di raffreddamento se il motore è caldo.

A motore freddo, tenendo l'imbarcazione su una superficie orizzontale, il livello del liquido dovrebbe essere compreso tra le tacche MIN e MAX del serbatoio del liquido refrigerante.

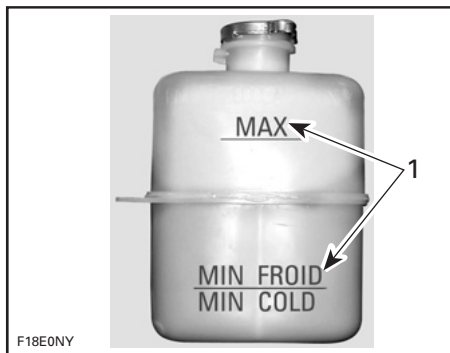

1. Livello tra le due tacche a motore freddo

**NOTA:** L'imbarcazione è considerata a livello quando si trova in acqua. Una volta caricata sul rimorchio, bloccare le ruote e sollevare leggermente la poppa con il martinetto di traino (se previsto) fino a quando la sbarra paraurti è a livello.

Aggiungere il liquido refrigerante per raggiungere il livello richiesto tra le tacche. Usare un imbuto per impedire le perdite di liquido. **Non riempire eccessivamente.**

Rimettere a posto e serrare il tappo del serbatoio.

**NOTA:** Un sistema di raffreddamento che richiede frequenti rabbocchi è indice di perdite o problemi del motore. Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.


### Sostituzione liquido refrigerante

Il cambio del liquido refrigerante deve essere eseguito da un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

### Fusibili

#### Rimozione/ispezione del fusibile

Il sistema elettrico è protetto da fusibili. Per rimuovere il fusibile dalla scatola fusibili o dall'alloggiamento, estrarlo. Controllare se il filamento è fuso.

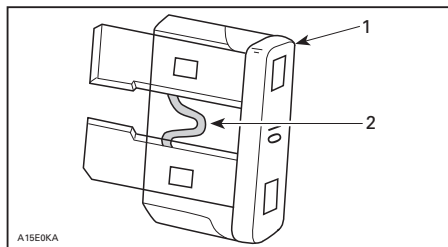

1. Fusibile
2. Controllare se bruciato

Se un fusibile è difettoso, sostituirlo con un altro della stessa capacità.


**NOTA:** In caso di anomalia dell'intero impianto elettrico, verificare che l'interruttore batteria principale sia correttamente acceso. Fare riferimento a **INTERRUTTORE BATTERIA PRINCIPALE** in questa sezione.

**AVVISO** Non utilizzare un fusibile di capacità superiore, in quanto può causare gravi danni. Se un fusibile si brucia, stabilire la causa del guasto ed eliminarla prima di riavviare l'imbarcazione. Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo per assistenza.

### Posizione scatole fusibili 1 e 2

Le scatole fusibili 1 e 2 si trovano nel vano motore sul lato di babordo.

Fare riferimento alle decalcomanie dei coperchi oppure alla sezione **CARATTERISTICHE** della presente guida per informazioni sull'identificazione dei fusibili.

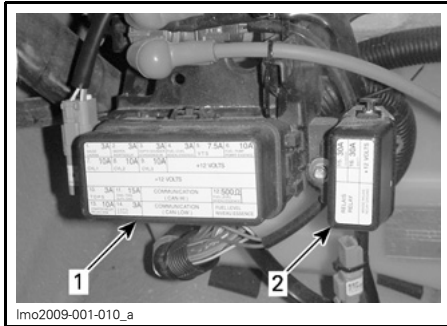

1. Scatola fusibili 1
2. Scatola fusibili 2

Per rimuovere il coperchio di una scatola fusibili, sbloccare le linguette e sollevare il coperchio.

### Posizione scatola fusibili anteriore

La scatola fusibili anteriore è situata nella stiva anteriore.

Per accedere alla scatola fusibile, aprire il coperchio della stiva anteriore. Per informazioni, fare riferimento a **STIVA ANTERIORE** in questa sezione, quindi rimuoverete il cestino portaoggetti.

Fare riferimento alla decalcomania del coperchio oppure alla sezione **CARATTERISTICHE** della presente guida per informazioni sull'identificazione dei fusibili.




### SCATOLA FUSIBILI ANTERIORE

Per aprire il coperchio della scatola fusibili, è sufficiente tirarlo verso l'alto.

### Fusibile pompa di sentina automatica

Il fusibile della pompa di sentina automatica si trova sul cavo positivo della batteria, accanto al polo.

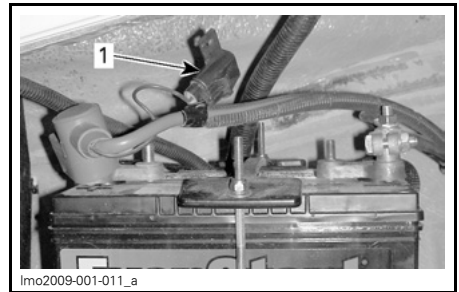


1. Fusibile batteria in linea

## Aeratore sentina

### Controllo funzionamento aeratore sentina

Verificare che l'aeratore della sentina funzioni correttamente. Esso è situato sotto il condotto di ventilazione di tri-bordo nel vano motore.

Accertarsi che i condotti dell'aeratore non siano ostruiti.

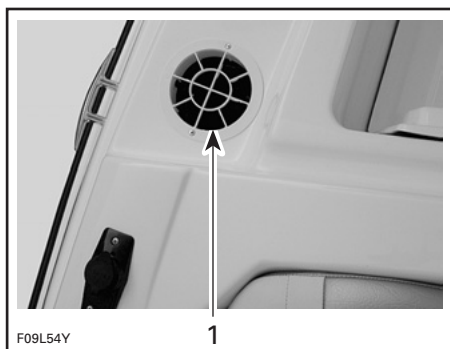

F09L54Y

1


1. Condotto dell'aeratore

## **⚠ AVVERTENZA**

Se l'aeratore della sentina non funziona correttamente, rivolgersi a un concessionario di imbarcazioni sportive autorizzato Sea-Doo prima di accendere l'imbarcazione.

## **Luci di navigazione**

### **Sostituzione della lampadina della luce di prua**

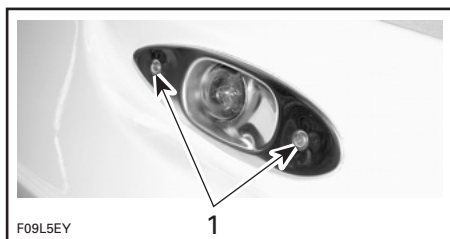


F09L5EY

1

#### **SITUAZIONE TIPICA**

1. Rimuovere le viti

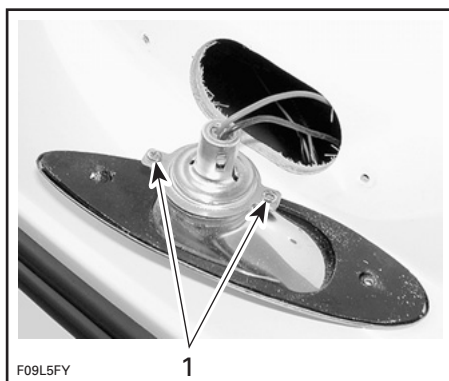

F09L5FY

1

#### **SITUAZIONE TIPICA**

1. Rimuovere le viti



F09H18Y


#### **SITUAZIONE TIPICA — SPINGERE DENTRO, RUOTARE E RIMUOVERE LA LAMPADINA**

Il montaggio è essenzialmente la procedura inversa rispetto alla rimozione. Comunque, fare particolare attenzione a ciò che segue.

Applicare grasso dielettrico sulla superficie di contatto della lampadina.


### **Sostituzione della lampadina della luce di poppa**

Svitare le lenti in senso antiorario e estrarle.

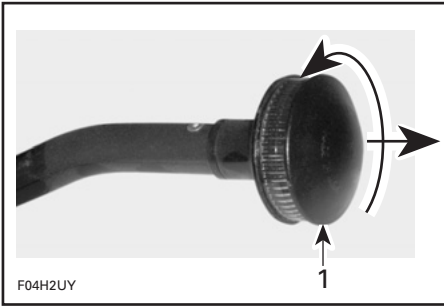

1. Svitare e quindi tirare

Tirare la lampadina per rimuoverla.

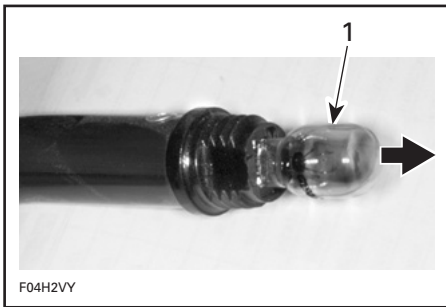

1. Estrarre la lampadina

Applicare grasso dielettrico sulla superficie di contatto della nuova lampadina. Il montaggio è la procedura inversa rispetto alla rimozione.

### Lubrificazione connettori luce di poppa


Applicare grasso dielettrico sui connettori della luce di poppa.

### Scarico ponte e valvola di scarico di ombrinale

#### Pulizia dello scarico ponte


Lo scopo di questo scarico è l'evacuazione dell'acqua dal ponte.

Rimuovere eventuali ostruzioni dall'uscita di scarico del ponte.

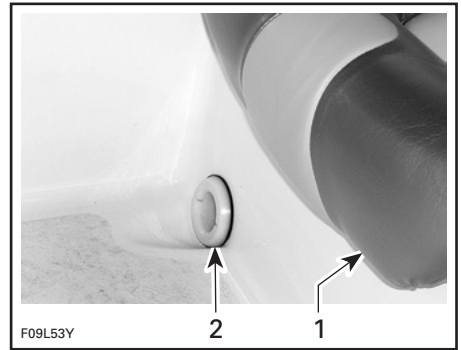

1. Sedile del conducente  
2. Foro di scarico del ponte

L'acqua viene drenata dalla valvola di scricco ombrinale situata accanto all'iniettore della pompa a getto.

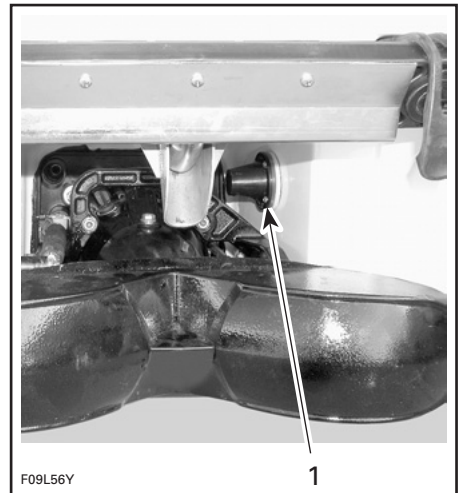

#### SITUAZIONE TIPICA


1. Valvola di scarico di ombrinale

Mantenere pulito per evitare ostruzioni.

### Chiavistelli e cerniere

L'applicazione di lubrificante XP-S Lu-be (Cod. art. 293 600 016) aiuterà nella prevenzione della corrosione e manterrà il funzionamento corretto di meccanismi in movimento.

## Lubrificazione chiavistelli e cerniere

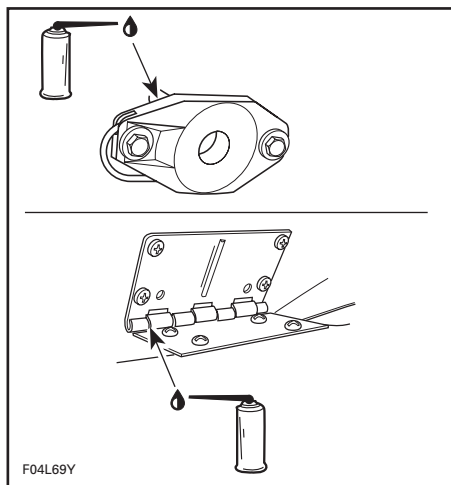

SITUAZIONE TIPICA

## Selettore retromarcia


### Lubrificazione selettore retromarcia

Lubrificare i punti di ancoraggio e il meccanismo su entrambi i lati di ogni grata con lubrificante XP-S Lube (Cod. art. 293 600 016) o prodotto equivalente.

## Puntello per gli sci d'acqua

### Lubrificazione puntello per gli sci d'acqua

Lubrificare il puntello per gli sci d'acqua su tutta la lunghezza con lubrificante XP-S Lube o prodotto equivalente. Estrarlo e reinserirlo diverse volte per distribuire il lubrificante.

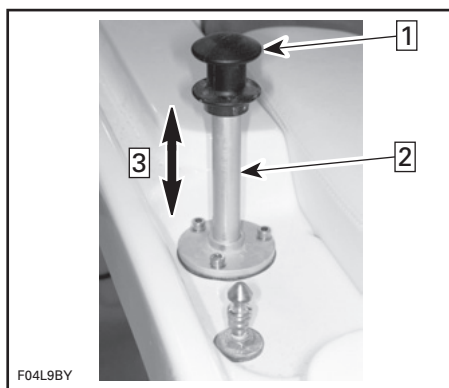

### SITUAZIONE TIPICA

Fase 1: Sollevare il puntello per gli sci d'acqua da lubrificare

Fase 2: Lubrificare qui

Fase 3: Muovere il puntello su e giù diverse volte per distribuire il lubrificante

## Anodi sacrificali

### Ispezione anodi sacrificali

La corrosione dei componenti in metallo, specialmente di quelli esposti all'acqua salata, è comune nelle imbarcazioni. La corrosione può essere causata da correnti elettriche parassite prodotte dagli impianti di potenza, da linee di corrente alternata non messe a terra correttamente, da attrezzature a corrente continua con scarso isolamento e dalle altre imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze. La corrosione viene accelerata in presenza di correnti elettriche.

Gli anodi sacrificali sono fissati a determinate parti di questa imbarcazione per ridurre la corrosione. Viene corrosivo l'anodo invece del componente a cui esso è fissato.


Sostituire ciascun anodo quando il 50% del peso è stato corrosivo.

Gli anodi sono posizionati nei seguenti punti:

- Supporto di navigazione/piastra di raffreddamento
- Alloggiamento pompa
- Supporto selettore retromarcia



- Iniettore timoneria
- Selettore retromarcia.

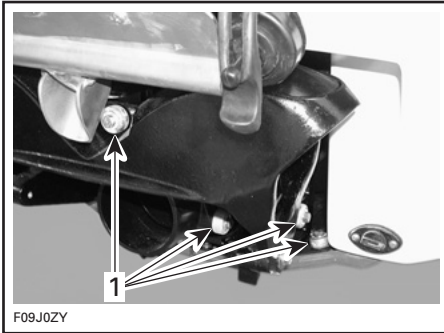

#### SITUAZIONE TIPICA

1. Illustrazione dell'installazione dell'anodo

**NOTA:** Controllare le condizioni degli anodi ogni volta che l'imbarcazione deve essere messa in acqua. **NON** verniciare gli anodi nè applicare rivestimenti protettivi.

## Scafo e carrozzeria

Controllare la marmitta, la batteria e il serbatoio del carburante.

### Pulizia

Due volte l'anno la sentina deve essere pulita con acqua calda e detergente o detergente per sentine per eliminare eventuali depositi di carburante/olio/elettrolito e muffa.

Di tanto in tanto, lavare lo scafo con acqua calda e sapone (utilizzando soltanto un detergente delicato). Eliminare qualsiasi organismo marino dal motore e/o dallo scafo. Applicare una cera non abrasiva.

**AVVISO** Mai pulire le parti in vetroresina o plastica con un detergente aggressivo, un agente sgrassante un diluente per vernice, acetone, ecc.

Lavare il parabrezza con detergente Heavy duty BRP (Cod. art. 293 110 001) e acqua. Per la rimozione di piccoli graffi e piccole abrasioni, usare un lavacrystallo per acrilico, lucite, policarbonato e materiali simili.

Eliminare eventuali macchie dai sedili e dalle superfici in vetroresina, utilizzando Knight's Spray-Nine<sup>†</sup> o un altro prodotto equivalente.

### Protezione anticorrosione

Proteggere le parti metalliche del vano motore dalla corrosione mediante lubrificante XP-S Lube (Cod. art. 293 600 016) o prodotto equivalente.

<sup>†</sup> Knight's Spray-Nine è un marchio registrato di Knight Oil Corporation.

# RIMESSAGGIO

Si consiglia di rivolgersi a un concessionario di imbarcazioni sportive autorizzato Sea-Doo per quanto riguarda il rimessaggio, mentre le seguenti operazioni possono essere eseguite dal proprietario dell'imbarcazione con un minimo di utensili a disposizione.

**NOTA:** Rimuovere il tappo di scarico durante il rimessaggio.

**AVVISO** Non avviare il motore durante il periodo di rimessaggio.

## AVVERTENZA

Poiché il carburante e l'olio sono infiammabili, far ispezionare il sistema di alimentazione e dell'olio da un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo per verificarne l'integrità, conformemente a quanto specificato nel *PROGRAMMA DI MANUTENZIONE*.

## Pulizia pompa a getto

Pulire la pompa a getto spruzzando l'acqua nelle prese di entrata e di uscita, quindi applicare uno strato di lubrificante XP-S Lube (Cod. art. 293 600 016) o prodotto equivalente.

## AVVERTENZA

Rimuovere sempre il cordone di sicurezza dalla rispettiva postazione per evitare un'accensione non prevista del motore prima di pulire la zona della pompa a getto. Il motore deve essere spento per questa operazione.

## Protezione sistema di alimentazione

Lo stabilizzatore di carburante BRP (Cod. art. 413 408 600) (o equivalente) può essere aggiunto nel serbatoio del carburante per prevenire un possibile deterioramento del carburante e l'ingommatura del sistema di alimen-

tazione. Seguire le istruzioni della casa produttrice dello stabilizzatore per un uso corretto.

**AVVISO** Lo stabilizzatore per il carburante deve essere aggiunto prima di eseguire la lubrificazione del motore, in modo da accertarsi che i componenti del sistema di alimentazione siano protetti da eventuali depositi di vernice.

Riempire completamente il serbatoio del carburante. Verificare che nel serbatoio del carburante non sia presente acqua.

**AVVISO** Eventuale acqua nel serbatoio del carburante potrebbe creare gravi danni interni al sistema di iniezione del carburante.

## AVVERTENZA

Arrestare sempre il motore prima di effettuare il rifornimento. Il carburante è infiammabile ed esplosivo in particolari condizioni. Operare sempre in un'area ben ventilata. Non fumare o non sostare in prossimità di fiamme vive o scintille. Il serbatoio del carburante potrebbe essere sotto pressione. Ruotare lentamente il tappo durante l'apertura. Non usare mai una fiamma viva per controllare il livello del carburante. Durante il rifornimento, tenere l'imbarcazione in posizione orizzontale. Non riempire eccessivamente o al limite il serbatoio e lasciare l'imbarcazione al sole. Con l'aumentare della temperatura, il carburante si espande e potrebbe fuoriuscire. Rimuovere sempre i residui di carburante fuoriusciti dall'imbarcazione. Controllare regolarmente il sistema di alimentazione.

## Lubrificazione corpo valvola

Lubrificare il corpo valvola. Consultare la sezione *PROCEDURE DI MANUTENZIONE* per ulteriori dettagli.

## Cambio dell'olio motore e sostituzione del filtro

Il cambio dell'olio e la sostituzione del filtro devono essere eseguiti da un concessionario di imbarcazioni sportive autorizzato Sea-Doo.


## Spurgo intercooler

### Modelli 255 HP

A causa di un possibile accumulo di condensa nell'aria, è necessario drenare correttamente l'intercooler in previsione del rimessaggio per evitare seri danni al motore e/o all'intercooler.

Per drenare il lato d'aria dell'intercooler, procedere come segue:

1. Rimuovere i flessibili dell'aria in entrata e in uscita.
2. Rimuovere il flessibile di sfiato.
3. Staccare le fascette in gomma che bloccano l'intercooler.

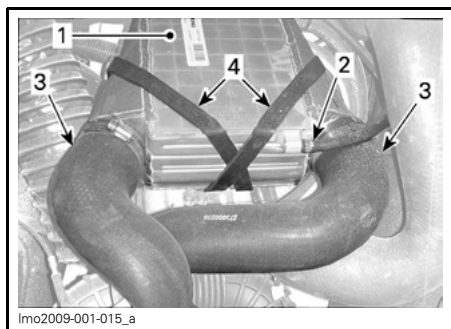

1. Intercooler
2. Flessibile di scarico
3. Flessibili dell'aria
4. Fascette in gomma

4. Posizionare l'intercooler con le prese d'aria rivolte verso il basso per circa 30 minuti.

L'installazione dell'intercooler è la procedura inversa rispetto alla rimozione. Assicurare il flessibile di scarico con una nuova fascetta e serrare le fascette dei flessibili dell'aria a 4 N•m (35 lbf•in).

## Risciacquo del sistema di scarico

Il lavaggio del sistema di scarico con acqua dolce è fondamentale per neutralizzare gli effetti corrosivi del sale o di altri prodotti chimici presenti nell'acqua. In questo modo viene ripulito da sabbia, sale, conchiglie e altre particelle presenti nei rivestimenti impermeabili (sistema di scarico e intercooler (se in dotazione)) e/o nei flessibili.

**AVVISO** Il mancato risciacquo del sistema, quando necessario, può causare gravi danni all'intercooler del motore e/o al sistema di scarico stesso. Accertarsi che il motore funzioni durante l'intera procedura.


### ⚠ AVVERTENZA

Eseguire queste operazioni sempre in un'area ben ventilata. Alcuni componenti nel vano motore potrebbero essere molto caldi. Un contatto diretto può causare ustioni. Durante il normale funzionamento del motore, non toccare nessuno dei componenti elettrici o la zona della pompa a getto.

### ⚠ AVVERTENZA

Azionando il motore mentre l'imbarcazione non è in acqua, lo scambiatore di calore nella piastra di navigazione può surriscaldarsi. Evitare qualsiasi contatto con la piastra di navigazione: rischio di ustione.


Collegare un flessibile da giardino al connettore previsto sul retro dell'imbarcazione sul supporto della pompa a getto. **Non aprire ancora il rubinetto dell'acqua.**

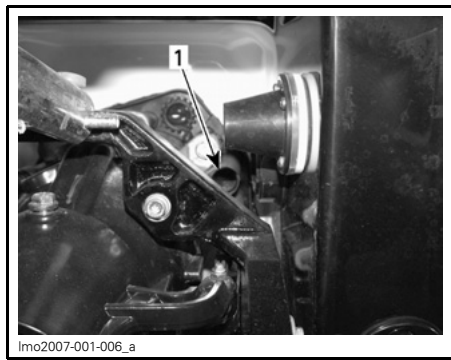


#### SITUAZIONE TIPICA

1. Connettore di risciacquo

**NOTA:** L' adattatore per connettore di risciacquo (Cod. art. 295 500 473) opzionale può essere utilizzato con un adattatore a collegamento rapido per facilitare l'installazione di un flessibile da giardino.

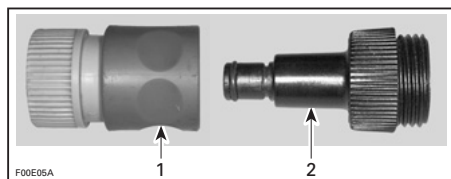

1. Adattatore a collegamento rapido
2. Adattatore per connettore di risciacquo

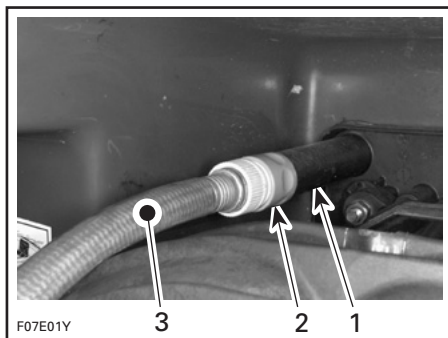

#### SITUAZIONE TIPICA

1. Connettore di risciacquo
2. Adattatore ad attacco rapido e adattatore per connettore di risciacquo (opzionale, non obbligatorio)
3. Flessibile da giardino

Per risciacquare il sistema di scarico, avviare il motore, quindi aprire immediatamente il rubinetto dell'acqua.

**AVVISO** Avviare sempre il motore prima di aprire il rubinetto dell'acqua. Aprire il rubinetto dell'acqua immediatamente dopo aver avviato il motore per evitarne il surriscaldamento.

**AVVISO** Non azionare il motore senza aver prima alimentato acqua nel sistema di scarico se l'imbarcazione si trova fuori dall'acqua.

Lasciare in funzione il motore per circa 20 secondi a un regime compreso tra 4000 e 5000 giri.

**AVVISO** Evitare di mantenere il motore in funzione per più di 5 minuti. La guarnizione della linea di trasmissione non viene raffreddata quando l'imbarcazione è fuori dall'acqua.

Durante il lavaggio, accertarsi che l'acqua fuoriesca dalla pompa a getto. Altrimenti, richiedere l'assistenza di un concessionario di imbarcazioni sportive autorizzato Sea-Doo.

Chiudere il rubinetto dell'acqua, quindi fermare il motore.

**AVVISO** Chiudere sempre il rubinetto dell'acqua prima di fermare il motore.

Staccare il flessibile da giardino.

**AVVISO** Togliere l'adattatore ad attacco rapido terminata l'operazione (se fosse stato utilizzato).

Lasciare tutte le stive aperte ad asciugarsi all'aria.

## Lubrificazione interna del motore

Collegare un flessibile da giardino per raffreddare il sistema di scarico come spiegato nella precedente sezione *RISCIACQUO DEL SISTEMA DI SCARICO*.

Portare il motore alla normale temperatura di funzionamento.

**AVVISO** Seguire con estrema attenzione le istruzioni contenute nella sezione dedicata alla procedura di *RISCIACQUO DEL SISTEMA DI SCARICO*.

Chiudere il rubinetto dell'acqua, quindi fermare il motore.

Tirare verso l'alto il pannello di accesso del motore per toglierla.

Rimuovere l'asta dell'olio.

Rimuovere la carenatura del motore.

Rimettere a posto l'astina.

Staccare i connettori della bobina di accensione.

## **⚠ AVVERTENZA**

Staccando la bobina dalla candela, staccare sempre la bobina prima dal cablaggio principale. Non verificare mai l'accensione motore tenendo la bobina aperta e/o aprendo il vano motore, in quanto la scintilla potrebbe provocare l'accensione dei vapori del combustibile.


**IMPORTANTE:** mai staccare i tiranti di fissaggio dei connettori della bobina di accensione. In questo modo i cavi tra i cilindri si potrebbero confondere.

Togliere le bobine di accensione.

**AVVISO** Accertarsi che i fori della bobina non siano sporchi prima di estrarre le candele. In caso contrario, lo sporco potrebbe cadere nel cilindro e danneggiare i componenti interni.

Estrarre le candele.

**NOTA:** Dopo aver allentato le candele, per estrarle si può utilizzare una bobina. Per farlo, appoggiare la bobina sulla candela e "agganciarla", quindi estrarre la candela.

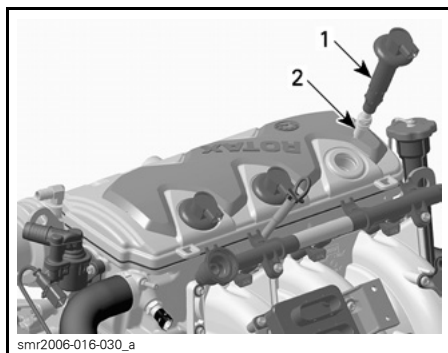


1. Bobina di accensione  
2. Candela

Spruzzare il lubrificante XP-S Lube (Cod. art. 293 600 016) o un prodotto equivalente nei fori delle candele.

Per evitare che altro carburante venga iniettato e anche per disattivare l'accensione, procedere nel seguente modo:

Dal vano motore, far tenere ad una seconda persona le leva a squadra dell'acceleratore in posizione completamente aperta.

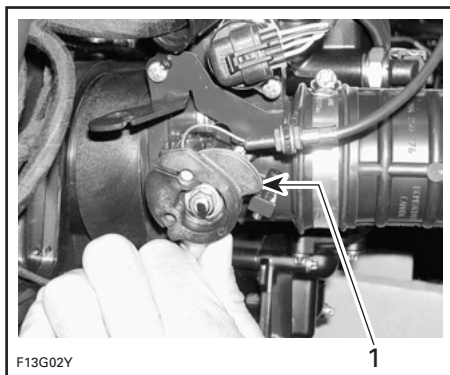**SITUAZIONE TIPICA**

1. Posizione completamente aperta

Avviare il motore un paio di volte per distribuire l'olio sulle pareti del cilindro.

Applicare Loctite 767 (lubrificante anti-grippaggio) (Cod. art. 293 800 070) sui filetti delle candele ed inserirle di nuovo.

**NOTA:** Una volta inserite, accertarsi che la guarnizione sia in posizione corretta rispetto alla superficie superiore del motore.

Applicare nuovamente le bobine di accensione. Collegare nuovamente i connettori della bobina di accensione.

Per rimettere a posto il coperchio del motore, togliere l'astina, spingere il coperchio del motore verso il basso fino a farlo innestare.


Rimettere a posto l'astina.

**NOTA:** Si consiglia di nebulizzare le valvole del motore con lubrificante XP-S Lube (Cod. art. 293 600 016). Contattare il proprio concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

## Sistema di scarico e protezione intercooler


Il sistema di scarico è autodrenante, ma l'intercooler (modelli con motore sovralimentato) e il collettore di scarico devono essere drenati per evitare danni.

Mediante il connettore di risciacquo sul supporto della pompa a getto, immettere aria pressurizzata (circa 689 kPa (100 PSI)) nel sistema fino a quando dalla pompa a getto non fuoriesce più acqua.

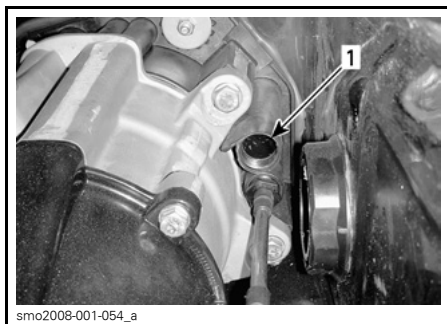

1. Connettore di risciacquo — la posizione potrebbe variare

Per agevolare la procedura, è possibile utilizzare un flessibile personalizzato. Vedere le seguenti illustrazioni.

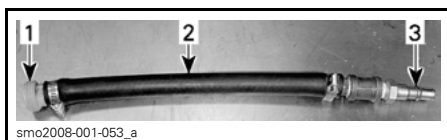**SITUAZIONE TIPICA**

1. Adattatore per connettore di risciacquo (Cod. art. 295 500 473)
2. Flessibile 12,7 mm (1/2 poll.)
3. Adattatore maschio per flessibile dell'aria

**AVVISO** Se non si svuota l'intercooler e il collettore di scarico, si potrebbero causare gravi danni a tali componenti.

## Rimozione e conservazione batteria

Per la rimozione, la pulizia e la conservazione della batteria, contattare il proprio concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

## Pulizia/riparazione dell'imbarcazione

Lavare lo scafo e il rimorchio con acqua e sapone (utilizzando soltanto un detergente delicato). Risciacquare con cura con acqua dolce. Eliminare qualsiasi organismo marino dallo scafo.

**AVVISO** Mai pulire le parti in vetroresina o plastica con un detergente aggressivo, un agente sgrassante un diluente per vernice, acetone, ecc.

Eliminare eventuali macchie dai sedili e dalle superfici in vetroresina, utilizzando Knight's Spray-Nine o un altro prodotto equivalente.

Per eventuali riparazioni da eseguire sulla carrozzeria o sullo scafo, rivolgersi al proprio concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo. Per eventuali ritocchi alla vernice delle parti meccaniche, utilizzare la vernice spray BRP. Per piccoli ritocchi al Gelcote<sup>†</sup>, è disponibile un kit per riparazioni Gelcote International ([www.gelcote.com](http://www.gelcote.com)). Sostituire eventuali etichette/decalcomanie danneggiate.

Una volta caricata l'imbarcazione sul rimorchio, togliere il tappo di scarico, bloccare le ruote e sollevare leggermente la poppa con il martinetto di traino (se previsto) facendo fuoriuscire l'acqua. Pulire la sentina con acqua calda ed un detergente o un prodotto adatto alla sentina. Risciacquare con cura. Svitare i tappi di scarico, bloccare le ruote e sollevare leggermente la poppa con il martinetto di traino (se previsto) per svuotare la sentina.

## Protezione imbarcazione

Applicare una cera non abrasiva sullo scafo.

Il coperchio del comparto motore deve rimanere parzialmente aperto durante il rimessaggio (staccare gli ammortizzatori a gas dal coperchio per impedire un'apertura completa).

Sui modelli che ne sono provvisti, rimuovere il bauletto. Collocarlo sul ponte.

Utilizzando un cacciavite piatto, sollevare la linguetta come illustrato in basso.



*SITUAZIONE TIPICA — SOLLEVARE LA LINGUETTA*

Staccare l'estremità dell'ammortizzatore. Staccare l'altra estremità.

Bloccare e lasciare il coperchio del motore leggermente aperto.

In questo modo si evita la formazione di condensa nel vano motore e un'eventuale corrosione.

Fissare nuovamente le estremità degli ammortizzatori sul coperchio del motore prima di azionare l'imbarcazione.

Se l'imbarcazione deve essere lasciata all'aperto, coprirla con un telone opaco ventilato per evitare che i raggi UV (ultravioletti) e lo sporco possano

<sup>†</sup> Gelcote è un marchio di fabbrica di Gelcote International.

danneggiare le parti in plastica, la finitura dell'imbarcazione e per prevenire eventuali accumuli di polvere.

**AVVISO** Mai lasciare l'imbarcazione esposta alla luce solare diretta. Le radiazioni UV potrebbe opacizzare la vernice di finitura. Mai lasciare l'imbarcazione in acqua per il rimessaggio. Accertarsi di aver spento l'interruttore batteria principale

Per il rimessaggio, è necessario svitare ed eliminare eventuali ostruzioni dai tappi di scarico, bloccare le ruote e sollevare leggermente la poppa con il martinetto di traino (se previsto) per svuotarla.



---

## PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO

Usare il *PROGRAMMA DI MANUTENZIONE* all'inizio della sezione *INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE* e fare riferimento alla colonna *PREPARAZIONE PRESTAGIONALE*.

Poiché si rendono necessari utensili e conoscenze particolari, alcune operazioni dovranno essere eseguite da un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

### **AVVERTENZA**

Osservare tutte le **AVVERTENZE** e le **PRECAUZIONI** indicate in questa guida pertinenti alla voce da controllare. Non appena le condizioni dei componenti dovessero sembrare meno soddisfacenti, sostituirli con ricambi originali BRP o equivalenti approvati.

**NOTA:** È vivamente consigliato far eseguire il controllo di sicurezza annuale da un concessionario di imbarcazioni sportive autorizzato Sea-Doo insieme agli altri controlli previsti in aggiunta alla preparazione prima dell'uso.

### **AVVERTENZA**

Effettuare soltanto la procedura descritta in dettaglio nel presente manuale. Si consiglia di far sottoporre periodicamente agli interventi di assistenza di un concessionario autorizzato anche gli altri componenti/sistemi non oggetto di questo manuale. A meno di diversa specificazione, per le procedure di manutenzione, il motore non deve essere azionato e l'interruttore di interruzione batteria deve essere disattivato.




# ***INFORMAZIONI TECNICHE***

# IDENTIFICAZIONE DELL'IMBARCAZIONE

I componenti principali dell'imbarcazione (motore e scafo) vengono identificati da numeri di serie diversi. A volte può essere necessario conoscere questi numeri per esigenze di garanzia o per rintracciare l'imbarcazione in caso di furto.

## Scafo

Il numero di identificazione scafo (Hull Identification Number - H.I.N.) è posizionato sul lato destro dello specchio di poppa.

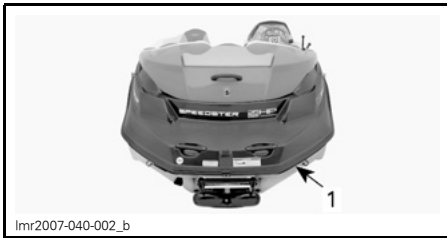

lmr2007-040-002\_b

### SITUAZIONE TIPICA

1. Numero di identificazione scafo (H.I.N.)

## Motore

Il numero di identificazione motore (Engine Identification Number - E.I.N.) è posizionato sul lato superiore del carter sul lato del MAGNETE.



1. Numero di identificazione motore (E.I.N.)

## OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE

Queste imbarcazioni sono conformi ai seguenti standard:

STANDARD	TIPO DI CERTIFICAZIONE
Guardia costiera degli Stati Uniti	Ispezione annuale
Guardia costiera canadese	Autocertificazione
Registro marittimo di navigazione russo	Certificato da Russian Maritime Register of Shipping 8, Dvortsovaya Nab., 191186 St. Petersburg, Russia
Direttiva 89/336/CEE del consiglio relativa alla compatibilità elettromagnetica	Controllo produzione interna più controllo eseguito su responsabilità di un organismo competente.  Organismo competente: UTAC Autodrome de Linas-Monthléry, B.P. 212 91311 Monthléry cedex, France
Direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativo a imbarcazioni a uso ricreativo	Controllo produzione interna più controllo eseguito su responsabilità di un organismo autorizzato.  Organismo autorizzato: International Marine Certification Institute Trèves centre, rue de Trèves 45 1040 Brussels, Belgium

---

# INFORMAZIONI SULLE EMISSIONI DEL MOTORE

Le operazioni di manutenzione, sostituzione o di riparazione dei dispositivi e dei sistemi di controllo delle emissioni possono essere effettuate da qualsiasi struttura o tecnico di riparazione specializzati in motori marini SI (ad accensione a scintilla).

## **Responsabilità del produttore**

A partire dai modelli del 1999, i produttori di motori marini devono determinare i livelli di emissione dei fumi di scarico suddivisi per cavalli vapore e certificare la conformità di tali motori alle norme dell'EPA, l'agenzia di protezione ambientale degli Stati Uniti. In fase di produzione, sull'imbarcazione deve essere applicata una targhetta con le informazioni sul controllo delle emissioni che riporti i livelli di emissione e le caratteristiche tecniche del motore.

## **Responsabilità del concessionario**

Quando si effettua la manutenzione di tutti i modelli del 1999 e di imbarcazioni sportive Sea-Doo più recenti che recano una targhetta con le informazioni sul controllo delle emissioni, le regolazioni devono essere conservate all'interno delle caratteristiche tecniche della fabbrica pubblicate.

La sostituzione o la riparazione di qualsiasi componente correlato alle emissioni deve essere eseguita in modo da mantenere i livelli di emissioni entro gli standard di certificazione prescritti.

I concessionari non devono modificare il motore in qualsiasi modo che alteri la potenza in cavalli o che permetta ai livelli di emissione di superare le specifiche prestabilite in fabbrica.

Esistono tuttavia eccezioni che comprendono le modifiche prescritte dal produttore, quali ad esempio le regolazioni di altitudine.

## **Responsabilità del proprietario**

Il possessore/operatore deve fare effettuare la manutenzione motore allo scopo di mantenere i livelli di emissione entro gli standard di certificazione prescritti.

Il possessore/operatore non è autorizzato a e non deve consentire la modifica del motore in qualsiasi modo che alteri la potenza in cavalli o permetta ai livelli di emissione di superare le specifiche di fabbrica prefissate.

## **Normative sulle emissioni dell'agenzia EPA**

Tutte le imbarcazioni sportive Sea-Doo del 1999 e più recenti prodotte da BRP sono certificati in base alle norme EPA, soddisfano dunque i requisiti delle normative per il controllo dell'inquinamento atmosferico dovuto a motori marini da imbarcazione con accensione a scintilla. Tale certificazione è contingente a determinate regolazioni fissate come standard di fabbrica. Per questo motivo, la procedura di fabbrica per la manutenzione del prodotto deve essere rigorosamente seguita e, se fattibile, ricreare l'intento originale del progetto.

Le responsabilità sopra elencate hanno carattere generale e non costituiscono assolutamente un elenco completo delle regole e normative che riguardano i requisiti EPA sulle emissioni di scarico per i prodotti marini. Per ulteriori informazioni dettagliate a riguardo, è possibile consultare:

### **INDIRIZZO POSTALE:**

U.S. Environmental Protection Agency  
Office of Transportation and Air Quality  
1200 Pennsylvania Ave. NW  
Mail Code 6403J  
Washington D.C. 20460

**SITO WEB INTERNET:**

<http://www.epa.gov/otaq/>

La Dichiarazione di conformità non compare in questa versione della Guida dell'operatore.

Consultare la versione stampata consegnata con il veicolo.



# CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO		150 SPEEDSTER 155 HP	150 SPEEDSTER 215 HP	150 SPEEDSTER 255 HP
<b>MOTORE</b>				
Tipo di motore		Rotax 1503 4-TEC, 4 tempi, distribuzione con un albero a camme in testa (SOHC)		
Sistema di scarico		Raffreddato ad acqua/ad iniezione di acqua (circuito aperto). Flusso diretto da pompa a getto		
Lubrificazione	Tipo	Coppa dell'olio asciutta (2 pompe dell'olio) Filtro dell'olio sostituibile. Radiatore d'olio raffreddato ad acqua		
	Tipo di olio	Olio a 4 tempi 10W40 (Classificazione di manutenzione API SM,SL o SJ)	Olio a 4 tempi XP-S 10W40 (Cod. art. 219 700 346) o altro equivalente approvato da BRP	
Numero di cilindri		3		
Cilindrata		1493,8 cm <sup>3</sup> (91 pollici <sup>3</sup> )		
Tipo di induzione		Ad aspirazione normale	Motore sovralimentato con refrigerazione intermedia	
Massima potenza giri/min in cavalli	±50 giri/min	7300	8000	
<b>RAFFREDDAMENTO</b>				
Tipo		Raffreddato a liquido Circuito chiuso (vedi anche <i>IMPIANTO DI SCARICO</i> )		
Liquido refrigerante		Miscela glicole etilenico e acqua distillata (50%/50%). Usare il liquido refrigerante premiscelato BRP o un refrigerante appositamente ideato per motori in alluminio		
<b>ELETTRICO</b>				
Uscita con generatore a magnete		360 W a 6000 giri/min		
Tipo di sistema di accensione		DI (digitale induttivo)		
Fasatura di accensione		Non regolabile		
Candela	Marca e tipo	NGK DCPR8E		
	Distanza	da 0,7 a 0,8 mm (da 0,028 a 0,031 poll.)		
Sistema di avviamento		Motorino di avviamento elettrico		
Impostazione limitatore numero giri/min. del motore		7650 giri/min	8000 giri/min	

MODELLO		150 SPEEDSTER 155 HP	150 SPEEDSTER 215 HP	150 SPEEDSTER 255 HP
<b>IMPIANTO ELETTRICO (continua)</b>				
Batteria		(1) Non in dotazione. 12 V gruppo 24, batteria di avviamento tipo marino con poli della batteria tipo rastremato rotondo, montati in alto.		
Scatola fusibili 1	F1: Indicatore	3 A		
	F2: Cicalino	3 A		
	F3: Ecoscandaglio	3 A		
	F4: Livello carburante	3 A		
	F5: Non utilizzato	-		
	F6: Pompa di alimentazione	10 A		
	F7: 1 cilindro	10 A		
	F8: 2 cilindro	10 A		
	F9: 3 cilindro	10 A		
	F11: Strumento di diagnostica	15 A		
	F13: Relè del motorino di avviamento	10 A		
F14: CAPS	3 A			
Scatola fusibili 2	F15: batteria	30 A		
	F16: Batteria	30 A		
Scatola fusibili anteriore	F1: Aeratore	5 A		
	F2: pompa di sentina	3 A		
	F3: Luci di navigazione/ancora	3 A		
	F4: Non utilizzato	-		
	F5: Stereo	10 A		
	F6: Presa di corrente da 12 volt	10 A		
Pompa di sentina automatica		3 A		

<b>MODELLO</b>		<b>150 SPEEDSTER 155 HP</b>	<b>150 SPEEDSTER 215 HP</b>	<b>150 SPEEDSTER 255 HP</b>
<b>SISTEMA DI ALIMENTAZIONE</b>				
Tipo a iniezione di carburante		Rotax EMS (sistema di gestione motore). Iniezione di carburante multipoint Corpo a valvola singola 52 mm		
Carburante	<b>NUMERO DI OTTANO MINIMO</b>			
	Tipo	Normale benzina senza piombo		
	Numero ottano	Nell'America Settentrionale (87 (RON + MON)/2) Al di fuori dell'America Settentrionale: 92 RON		
	<b>NUMERO DI OTTANI (PRESTAZIONI OTTIMALI)</b>			
	Tipo	—	Benzina senza piombo di <b>tipo premium</b>	
	Numero ottano	—	Nell'America Settentrionale: (91 (RON + MON)/2) Al di fuori dell'America Settentrionale: 95 RON	
<b>SISTEMA DI PROPULSIONE</b>				
Tipo pompa a getto		A flusso assiale, monofase		
Tipo grasso pompa a getto		Grasso per cuscinetti pompa a getto (Cod. art. 293 550 032) venduto da BRP		
Trasmissione		Trasmissione diretta		
Angolo di rotazione di direzione (iniettore)		20°		
Livello minimo indicato per la pompa a getto		90 cm (3 piedi) di profondità sotto la porzione posteriore più bassa dello scafo		
<b>DIMENSIONI</b>				
Lunghezza complessiva		4,67 m (15 piedi e 4 poll.)		
Larghezza massima		2,16 m (7 piedi e 1 poll.)		
Pescaggio		30,5 cm (12 poll.)		
Deadrise		20°		

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO		150 SPEEDSTER 155 HP	150 SPEEDSTER 215 HP	150 SPEEDSTER 255 HP
<b>DIMENSIONI (SUL RIMORCHIO)</b>				
Lunghezza		5,60 m (18 piedi e 5 poll.)		
Larghezza		2,16 m (7 piedi e 1 poll.)		
Altezza	Nessuna tower	1,5 m (4 piedi e 11 poll.)		
	Tower abbassato	1,97 m (6 piedi e 5 1/2 poll.)		
	Tower alzato	2,46 m (8 piedi e 1 poll.)		
<b>PESO E CAPACITÀ DI CARICO</b>				
Peso	Nessuna tower	659 kg (1454 poll.)		
	Con tower	669 kg (1494 libbre) con tower		
Capacità seduta		4		
Limite di carico (passeggero + bagaglio) (in acque calme)		4 passeggeri O 324 kg (715 libbre)		
Peso lordo (sul rimorchio)		952 kg (2100 libbre)		
<b>CAPACITÀ</b>				
Olio motore		Cambio olio 3 l (3,2 U.S. qt) con filtro 4,5 l (4,8 U.S. qt) totale		
Sistema di raffreddamento motore		5,5 l (5,8 U.S. qt) totale		
Serbatoio carburante (riserva compresa)		79,5 l (21 U.S. gal)		

(1) Consigliato: Exide R-24-130, 12 V, 25 A•h (riserva di 130 minuti) o R-24-160 (160 minuti) o altro equivalente.

# ***INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI***

---

## LINEE GUIDA TECNICHE

Le informazioni seguenti sono fornite con l'intento di aiutare a diagnosticare le possibili cause dei guasti più semplici. Alcuni di questi problemi possono essere risolti rapidamente, ma altri potrebbero richiedere le conoscenze di un tecnico meccanico. In questi casi, richiedere l'assistenza di un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

---

### LA BATTERIA SI È SCARICATA NORMALMENTE.

#### 1. Controllare lo stato della batteria.

- Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo per la ricarica o per la sostituzione della batteria.

#### 2. Controllare il fusibile del sistema di ricarica.

- Se necessario sostituire il flessibile e far controllare il sistema di caricamento da un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

### AVVERTENZA

Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo per la ricarica o per la sostituzione della batteria. Non caricare o potenziare la batteria mentre è installata nel vano motore. L'elettrolita è velenoso e in grado di provocare gravi ustioni.

---

### DURANTE L'INSERIMENTO DELLA CHIAVE DESS NELLA POSTAZIONE DESS NON VENGONO EMESSI SEGNALI ACUSTICI.

#### 1. L'interruttore batteria principale è su OFF.

- Verificare e portare su ON.

#### 2. Batteria scarica.

- Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo per la ricarica o per la sostituzione della batteria.

---

### IL MOTORE NON SI ACCENDE E IL CICALINO DI MONITORAGGIO SUONA.

#### 1. Vedere i CODICI CICALINO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO qui di seguito.

---

### IL MOTORE NON SI ACCENDE.

#### 1. Cordoncino di emergenza non inserito.

- Collegare l'estremità alla postazione DESS.

#### 2. Fusibile bruciato.

- Controllare il cablaggio, quindi sostituire il fusibile.

#### 3. Batteria scarica.

- Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo per la ricarica o per la sostituzione della batteria.

#### 4. Collegamenti della batteria corrosi o lenti.

- Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

---

**IL MOTORE NON SI ACCENDE. (continua)**

---

**5. Motore ingolfato di acqua.**

- *Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.*

---

**IL MOTORE GIRA LENTAMENTE.**

---

**1. Batteria scarica o quasi scarica.**

- *Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo per la ricarica o per la sostituzione della batteria.*

---

**IL MOTORE GIRA MA NON RIESCE AD AVVIARSI.**

---

**1. Serbatoio del carburante vuoto o contaminato dall'acqua.**

- *Riempire o spurgare e riempire con carburante nuovo.*

**2. Filtro del carburante intasato o riempito d'acqua.**

- *Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.*

**3. Candele sporche/difettose.**

- *Sostituire.*

---

**IL MOTORE NON SI ACCENDE, GIRA IN MANIERA IRREGOLARE.**

---

**1. Candele imbrattate e usurate.**

- *Sostituire.*

**2. Componente accensione guasto.**

- *Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.*

**3. Carburante: Livello troppo basso, evaporato o contaminato dall'acqua.**

- *Scaricare e/o rabboccare.*

**4. Filtro del carburante intasato o riempito d'acqua.**

- *Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.*

---

**SURRISCALDAMENTO MOTORE O PRESSIONE DELL'OLIO ERRATA (IL CICALINO DI CONTROLLO SUONA CONTINUAMENTE).**

---

**AVVISO** Se il cicalino di controllo suona continuamente, fermare il motore non appena possibile.

**1. Verificare i livelli di olio e liquido refrigerante.**

- *Fare riferimento alla sezione PROCEDURE DI MANUTENZIONE. Rabboccare se necessario.*

**2. Presa dell'acqua della pompa a getto ostruita.**

- *Eseguire la procedura INGRESSO D'ACQUA NELLA POMPA A GETTO E PULIZIA GIRANTE descritta in PROCEDURE SPECIALI.*

**3. Olio oppure carburante di tipo errato.**

- *Scaricare e sostituire.*

**4. Impianto di scarico ostruito.**

- *Risciacquare il sistema di scarico con flessibile da giardino. Eseguire la procedura RISCIACQUO SISTEMA DI SCARICO descritta nella sezione RIMES-SAGGIO.*

SURRISCALDAMENTO MOTORE O PRESSIONE DELL'OLIO ERRATA (IL CICALINO DI CONTROLLO SUONA CONTINUAMENTE). (continua)

---

**AVVISO** Se il problema persiste, non utilizzare l'imbarcazione e rivolgersi ad un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

---

SCARSA ACCELERAZIONE O POTENZA DEL MOTORE.

---

1. Scintilla debole/miscela carburante non corretta.

- Fare riferimento alla precedente sezione *IL MOTORE NON SI ACCENDE, GI-RA IN MANIERA IRREGOLARE*.

2. Acqua nel carburante.

- Scaricare e sostituire.

3. Surriscaldamento del motore.

- Vedere la precedente sezione *SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE*.

L'IMBARCAZIONE NON RAGGIUNGE LA VELOCITÀ DI PUNTA.

---

1. Presa dell'acqua della pompa a getto ostruita.

- Eseguire la procedura *INGRESSO D'ACQUA NELLA POMPA A GETTO E PULIZIA GIRANTE* descritta in *PROCEDURE SPECIALI*.

2. Girante danneggiata.

- Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

IL SISTEMA DI PROPULSIONE PRODUCE UN RUMORE ANOMALO.

---

1. Alghe o detriti intrappolati attorno alla girante.

- Eseguire la procedura *INGRESSO D'ACQUA NELLA POMPA A GETTO E PULIZIA GIRANTE* descritta in *PROCEDURE SPECIALI*.

2. Albero della girante o albero di trasmissione danneggiato.

- Contattare un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.



# CODICI CICALINO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

CODICE CICALINO <sup>(1)</sup>	DESCRIZIONE
2 brevi segnali acustici durante il collegamento della chiave DESS alla postazione DESS	Condizioni normali di DESS. Chiave corretta installata correttamente.
1 segnale acustico lungo mentre si inserisce la chiave DESS nella postazione DESS o alla pressione dell'interruttore di avvio/arresto.	Leva del cambio non in Folle. Mettere in FOLLE.
	Impossibile leggere la chiave (installazione errata o chiave sporca). Rimuovere la chiave DESS, controllare che sia pulita e reinserirla.
	Chiave non valida o DESS guasto. Verificare che sia utilizzata la chiave indicata per questo veicolo. Se il problema persiste, rivolgersi ad un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.
4 segnali acustici brevi mentre si preme l'interruttore di avvio/arresto con la chiave DESS inserita	In cambio NON è in FOLLE. Mettere in FOLLE.
1 segnale acustico breve mentre si sposta il cambio in FOLLE	Conferma che il cambio sia in FOLLE.
Quattro segnali acustici brevi a intervalli diversi	La chiave DESS è rimasta collegata alla postazione pur non avendo avviato il motore. Rimuovere la chiave DESS per evitare che la batteria si scarichi,
Segnale continuo	Alta temperatura del liquido refrigerante del motore. Fare riferimento a <i>SURRISCALDAMENTO MOTORE LINEE GUIDA TECNICHE</i> .
	Temperatura di scarico elevata. Fare riferimento a <i>SURRISCALDAMENTO MOTORE LINEE GUIDA TECNICHE</i> .
	Pressione bassa o alta dell'olio motore. Controllare il livello dell'olio il più presto possibile. Se il problema persiste, rivolgersi ad un concessionario autorizzato di imbarcazioni sportive Sea-Doo.

<sup>(1)</sup> Alcuni codici cicalino vengono visualizzati sul display informativo insieme a messaggi. Per informazioni dettagliate, vedere *COMANDI/STRUMENTI/DOTAZIONI*.



# ***GARANZIA***

---

# **GARANZIA LIMITATA INTERNAZIONALE BRP PER IMBARCAZIONI SPORTIVE SEA-DOO® ANNO MODELLO 2009 VENDUTE NEGLI STATI UNITI E IN CANADA**

## **1) AMBITO**

BRP US Inc. ("BRP")\* garantisce le sue imbarcazioni sportive nuove e non usate Sea-Doo® anno modello 2009 ("Imbarcazione sportiva") vendute dai concessionari autorizzati BRP (come qui di seguito definiti) nei cinquanta Stati Uniti e Canada ("concessionario") in caso di difetti di materiale o nella qualità di esecuzione per il periodo e le condizioni qui di seguito descritte. Questa garanzia limitata è invalidata e resa priva di valore legale se: (1) l'imbarcazione sportiva è stata utilizzata per gare o qualsiasi altra attività competitiva, in qualsiasi momento, anche da parte di un proprietario precedente; o (2) l'imbarcazione sportiva è stata alterata o modificata in modo da pregiudicarne il funzionamento, la prestazione o la durata oppure è stata alterata o modificata per cambiare l'uso al quale era destinata.

Tutti i pezzi di ricambio e gli accessori originali BRP installati da un concessionario autorizzato BRP al momento dell'acquisto dell'imbarcazione sportiva Sea-Doo® modello 2009, sono coperti dalla medesima garanzia prevista per l'imbarcazione sportiva.

## **2) LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ**

QUESTA GARANZIA VIENE ESPLICITAMENTE CONCESSA E ACCETTATA IN LUOGO DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESE, TRA L'ALTRO, QUELLE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. DAL MOMENTO CHE NON È POSSIBILE RINUNCIARE AGLI OBBLIGHI DELLE GARANZIE IMPLICITE, ESSE SARANNO LIMITATE, IN DURATA, ALLA VITA DELLE GARANZIE ESPLICITE. I DANNI INCIDENTALI E CONSEGUENZIALI SONO ESCLUSI DALLA COPERTURA DELLA PRESENTE GARANZIA. ALCUNI PAESI NON CONSENTONO L'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ, LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI SOPRA IDENTIFICATE; PERTANTO QUANTO APPENA DICHIARATO POTREBBE NON ESSERE APPLICABILI A VOI. QUESTA GARANZIA ATTRIBUISCE DIRITTI SPECIFICI AI QUALI POTREBBERO AGGIUNGERSENE ALTRI DI TIPO LEGALE CHE POTREBBERO DIFFERIRE DA STATO A STATO, O DA PROVINCIA A PROVINCIA.

Nessun distributore, concessionario BRP o altra persona è autorizzato a rendere alcuna affermazione, a dichiarare o a fornire alcuna garanzia in merito al prodotto diversa da quanto espresso nella presente garanzia limitata e, in caso contrario, non sarà applicabile contro BRP. BRP si riserva il diritto di modificare la garanzia in qualsiasi momento, sottinteso che tale modifica non altererà le condizioni di garanzia applicabili ai prodotti venduti mentre questa garanzia è in vigore.

## **3) ESCLUSIONI – QUANTO DI SEGUITO ESPOSTO NON È COPERTO DA GARANZIA**

Quando qui di seguito esposto non è coperto, in nessuna circostanza, da garanzia:

- Normale usura;
- Componenti soggetti a manutenzione ordinaria, messe a punto, regolazioni;
- Danni causati dalla mancata manutenzione e/o magazzinaggio, come descritto nella Guida dell'operatore;

- Danni derivanti dalla rimozione di parti, riparazioni, manutenzione o modifiche non corrette o utilizzo di parti o accessori non realizzati o approvati da BRP, oppure derivanti da riparazioni effettuate da una persona che non è un concessionario BRP autorizzato;
- Danni causati dall'abuso, uso scorretto, uso anormale, negligenza, uso in gare, funzionamento non corretto o funzionamento dell'imbarcazione in un modo non coerente con il funzionamento raccomandato descritto nella Guida dell'operatore;
- Danni risultanti da danni esterni, immersione, incameramento d'acqua o di corpi estranei, incidente, incendio, furto, vandalismo o qualsiasi causa di forza maggiore;
- Funzionamento con carburanti, oli o lubrificanti che non sono adatti all'impiego nell'imbarcazione sportiva (vedere la Guida dell'operatore);
- Danni derivanti da ruggine, corrosione o esposizione agli elementi;
- Danni dovuti al blocco del sistema di raffreddamento o della pompa a getto per la presenza di materiale esterno;
- Danni accidentali o consequenziali, o danni di qualsiasi tipo inclusi, tra l'altro, traino o rimorchio, magazzinaggio, spese telefoniche, nolo, taxi, inconvenienti, copertura assicurativa, rimborsi dei prestiti, perdita di tempo, perdita di reddito;
- Danni al gelcoat, comprese ma non solo, difetti nella finitura estetica in gelcoat, la formazione di bolle, screpolature a stella, screpolature generali e la delaminazione della fibra di vetro causata da rigonfiamenti, screpolature o rigature, incrinature capillari ed esposizione agli elementi.

#### **4) DURATA DI COPERTURA DELLA GARANZIA**

La presente garanzia limitata entrerà in vigore dalla data di invio da parte del primo consumatore al dettaglio o dalla data in cui l'imbarcazione sportiva è stata utilizzata per la prima volta, a seconda di quale eventualità si verifichi per prima e per un periodo di:

- DODICI (12) MESI CONSECUTIVI per uso privato, ricreativo, ad eccezione della struttura in fibra di vetro del ponte e dello scafo che è coperta per SESSANTA (60) MESI CONSECUTIVI;
- QUATTRO (4) MESI CONSECUTIVI per uso commerciale, ad eccezione della struttura in fibra di vetro del ponte e dello scafo che è coperta per DODICI (12) MESI CONSECUTIVI. Un'imbarcazione sportiva ha un uso commerciale se viene utilizzata in correlazione a qualsiasi lavoro o impiego che genera profitto durante un qualsiasi segmento del periodo di garanzia. Un'imbarcazione sportiva ha uso commerciale anche quando, in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia, è provvista di etichette commerciali o possiede licenza per uso commerciale.

I componenti correlati alle emissioni inclusi nella tabella riportata qui di seguito, che sono installati sulle imbarcazioni sportive Sea-Doo® certificate EPA (vedi elenco in basso) registrati negli Stati Uniti, sono coperti per VENTIQUEATTRO (24) MESI CONSECUTIVI O 200 ORE DI UTILIZZO a seconda di quale delle due eventualità si verifichi per prima. Se durante il normale periodo di copertura in garanzia vengono raggiunte le 200 ore, i componenti correlati alle emissioni sono comunque coperti dalla garanzia standard di BRP fino al termine del normale periodo di copertura in garanzia.

I motori 4-TEC® delle imbarcazioni sportive Sea-Doo® 2009 sono certificati EPA.

Componenti correlati alle emissioni:

TPS (sensore di posizione valvola)
ATS (sensore di temperatura dell'aria)
APS (sensore di pressione dell'aria)

Per le imbarcazioni sportive prodotte da BRP ai fini della vendita negli Stati della California o di New York, venduti originariamente a un residente o successivamente registrati ai fini della garanzia a un residente nello Stato della California o di New York, fare riferimento anche alla Dichiarazione di garanzia per il controllo delle emissioni applicabile in California e New York.

La riparazione e la sostituzione di pezzi o l'esecuzione di manutenzione sull'imbarcazione sportiva in base a questa garanzia non estende la durata della presente garanzia limitata oltre la sua data di scadenza originale.

## 5) CONDIZIONI PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA

Questa copertura di garanzia è disponibile solo in caso di rispetto delle seguenti condizioni:

- Le imbarcazioni sportive Sea-Doo® 2009 devono essere acquistate dal primo proprietario nuove e mai utilizzate presso un concessionario BRP autorizzato a distribuire le imbarcazioni sportive Sea-Doo® nel Paese in cui è avvenuta la vendita ("concessionario BRP");
- Il processo di ispezione pre-fornitura specifico di BRP deve essere completato e documentato;
- Il prodotto deve essere stato debitamente registrato da parte di un concessionario BRP autorizzato;
- L'imbarcazione sportiva Sea-Doo® 2009 deve essere stata acquistata nel Paese di residenza dell'acquirente;
- Come delineato nella Guida dell'operatore, effettuare la manutenzione periodica necessaria per mantenere la copertura della garanzia. BRP si riserva il diritto di rendere far dipendere la copertura della garanzia dalla presentazione della prova di avvenuta corretta manutenzione.

BRP non rispetterà questa garanzia limitata per qualsiasi utente privato o commerciale se non sono state soddisfatte le precedenti condizioni. Tali limitazioni sono necessarie per consentire a BRP di proteggere la sicurezza dei propri prodotti, dei consumatori e del pubblico in generale.

## 6) COME PROCEDERE PER OTTENERE LA COPERTURA DELLA GARANZIA

In caso di anomalia, il cliente deve interrompere immediatamente l'utilizzo dell'imbarcazione sportiva. Il cliente deve informare un concessionario BRP per la manutenzione entro due (2) giorni dalla comparsa del difetto e consentire un ragionevole accesso al prodotto per la possibile riparazione. Il cliente deve inoltre presentare al concessionario autorizzato BRP la prova di acquisto del prodotto e firmare l'ordine di riparazione/di lavoro prima dell'inizio delle operazioni effettive per convalidare la riparazione in garanzia. Tutti i pezzi sostituiti in base alla presente garanzia diventano proprietà di BRP.

## 7) LE RESPONSABILITÀ DI BRP

In base a questa garanzia, gli obblighi di BRP sono limitati, a sua unica discrezione, alla riparazione di parti che sono risultate difettose nelle normali condizioni di utilizzo, alla manutenzione o sostituzione di tali parti con pezzi di ricambio originali BRP senza addebito dei costi per le parti e la manodopera presso qualsiasi concessionario autorizzato BRP durante il periodo di garanzia e in base alle condizioni sopra descritte. La responsabilità di BRP è limitata all'esecuzione delle riparazioni e delle sostituzioni di pezzi necessarie. Nessun reclamo per rescissione della garanzia sarà causa dell'annullamento o revoca della vendita dell'imbarcazione sportiva al proprietario.

Nel caso in cui la manutenzione sia richiesta al di fuori del paese di vendita originale, il proprietario sarà responsabile di qualsiasi costo aggiuntivo dovuto alle pratiche e alle condizioni locali, quali, ma non limitate solamente ad esse, trasporto, assicurazione, tasse, oneri di licenza, dazi d'importazione e qualsiasi altra spesa finanziaria comprese quelle applicate da governi, stati, territori e dai rispettivi enti.

BRP si riserva il diritto di migliorare o modificare di quando in quando i Prodotti senza assumersi alcun obbligo di modificare i Prodotti precedentemente realizzati.

## 8) GARANZIE DEL FORNITORE

I componenti audio Jensen+ installati come apparecchiature originali sulle imbarcazioni sportive sono garantiti separatamente da ASA Electronics+. Se sull'imbarcazione sportiva Sea-Doo® è installato un componente audio, contattare il concessionario BRP autorizzato per informazioni e assistenza sulla copertura in garanzia.

Qualora non sia possibile risolvere il problema tramite un concessionario BRP autorizzato, consultare il sito Web di ASA Electronics: [www.asaelectronics.com](http://www.asaelectronics.com).

## 9) TRASFERIMENTO

Se la proprietà di un prodotto viene trasferita durante il periodo di copertura della garanzia, la garanzia verrà anch'essa trasferita e sarà valida per il restante periodo di copertura a condizione che BRP venga informato di tale trasferimento nel seguente modo:

1. Il precedente proprietario contatti BRP (al numero di telefono indicato qui sotto) o un concessionario autorizzato BRP e fornisca i dati sul nuovo proprietario, o
2. BRP o un concessionario autorizzato BRP deve ricevere prova che il precedente proprietario abbia acconsentito al trasferimento di proprietà, oltre ai dati sul nuovo proprietario.

## 10) ASSISTENZA CLIENTI

In caso di controversia o disputa in relazione alla presente garanzia limitata, BRP consiglia di provare a risolvere la questione con il proprio concessionario. Si raccomanda di discutere la situazione con il responsabile della manutenzione presso il concessionario BRP autorizzato o con il proprietario.

Se il problema non è ancora stato risolto, inviare il proprio reclamo scritto all'indirizzo o contattare il numero appropriato qui di seguito:

**In Canada**

BOMBARDIER RECREATIONAL  
PRODUCTS INC.  
SEA-DOO  
CUSTOMER ASSISTANCE CENTER  
75 J.A. BOMBARDIER STREET  
SHERBROOKE QC J1L 1W3  
Tel.: 819 566-3366

**Negli Stati Uniti**

BRP US INC.  
SEA-DOO  
CUSTOMER ASSISTANCE CENTER  
7575 BOMBARDIER COURT  
WAUSAU WI 54401  
Tel.: 715 848-4957

\* In Canada la distribuzione e l'assistenza dei prodotti è eseguita da Bombardier Recreational Products Inc.

© 2008 Bombardier Recreational Products Inc. e BRP US Inc. Tutti i diritti riservati.

+ è un marchio di fabbrica del relativo proprietario.

‡ è un marchio di fabbrica del relativo proprietario.



# DICHIARAZIONE DI GARANZIA PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN CALIFORNIA E NEW YORK PER IMBARCAZIONI SPORTIVE SEA-DOO® ANNO MODELLO 2009 CON MOTORI 4-TEC® O MOTORI 4-TEC® IC

Per la California, l'imbarcazione sportiva Sea-Doo® 2009 ("Imbarcazione sportiva") è provvista di una speciale targhetta per la tutela ambientale prevista dal California Air Resources Board (il comitato di controllo dell'aria). La targhetta ha 1, 2, 3 o 4 stelle. Su un cartellino, fornito insieme all'imbarcazione sportiva, è descritto il significato del sistema di classificazione mediante stelle.

## L'etichetta a forma di stella indica motori marini più puliti

Il simbolo per i motori marini più puliti:



F18L3CQ

Aria e acqua pulite

Per uno stile di vita e un ambiente più sano.

Maggiori risparmi sui consumi

Consuma il 30%-40% in meno di carburante e olio rispetto ai tradizionali motori a due tempi carburati, con risparmio sui costi e sulle risorse.

Garanzia di emissioni duratura

Tutela i consumatori garantendo operazioni senza preoccupazioni.

### 1 stella – Emissioni basse

L'etichetta con una stella identifica motori per imbarcazioni personali, fuoribordo, gruppi poppieri e "inboard" che soddisfano gli standard 2001 per le emissioni dei gas di scarico dei motori marini per imbarcazioni personali e fuoribordo emessi dall'Air Resources Board. I motori che soddisfano questi standard emettono il 75% in meno di emissioni rispetto ai tradizionali motori a due tempi carburati. Questi motori sono equivalenti agli standard 2006 emessi dell'EPA U.S. per i motori marini.

### 2 stelle, emissioni molto basse

L'etichetta con due stelle identifica motori per imbarcazioni personali, fuoribordo, gruppi poppieri e "inboard" che soddisfano gli standard 2004 per le emissioni dei gas di scarico dei motori marini per imbarcazioni personali e fuoribordo emessi dall'Air Resources Board. I motori che soddisfano questi standard emettono il 20% in meno di emissioni rispetto ai motori a basse emissioni a una stella.

### **3 stelle, emissioni ultra basse**

L'etichetta con tre stelle identifica i motori che soddisfano gli standard 2008 per le emissioni dei gas di scarico dei motori marini per imbarcazioni personali e fuoribordo emessi dall'Air Resources Board o gli standard per le emissioni dei gas di scarico 2003 per i motori marini dei gruppi poppieri e "inboard". I motori che soddisfano questi standard emettono il 65% in meno di emissioni rispetto ai motori a basse emissioni a una stella.

### **4 stelle, emissioni super ultra basse**

L'etichetta con quattro stelle identifica motori che soddisfano gli standard 2009 per le emissioni dei gas di scarico dei motori marini per gruppi poppieri e "inboard" emessi dall'Air Resources Board. Anche i motori marini delle imbarcazioni personali e dei fuoribordo possono essere conformi a questi standard. I motori che soddisfano questi standard emettono il 90% in meno di emissioni rispetto ai motori a basse emissioni a una stella.

Per ulteriori informazioni: Cleaner Watercraft – Get the Facts 1 800 END-SMOG  
[www.arb.ca.gov](http://www.arb.ca.gov)

## **Diritti e obblighi per la garanzia del controllo delle emissioni**

Il California Air Resources Board, e BRP US Inc. ("BRP") sono lieti di illustrare la garanzia per il sistema del controllo delle emissioni sull'imbarcazione sportiva Sea-Doo® anno modello 2009. In California, i nuovi motori per le imbarcazioni sportive devono essere progettati, costruiti ed equipaggiati in modo da soddisfare i rigidi standard antinquinamento emessi dagli Stati. BRP deve garantire il sistema di controllo delle emissioni sul motore dell'imbarcazione sportiva venduta per il periodo di tempo indicato di seguito, a condizione che non siano riscontrati utilizzi impropri, negligenze o errata manutenzione del motore dell'imbarcazione sportiva.

Il sistema di controllo delle emissioni può includere parti quali il sistema di alimentazione del carburante, il sistema di accensione e la marmitta catalitica. Possono essere compresi flessibili, cinghie, connettori e altri gruppi correlati alle emissioni.

Se viene riscontrata una condizione coperta da garanzia, BRP riparerà il motore dell'imbarcazione sportiva senza alcun costo, compresa la diagnosi, le parti di ricambio e la manodopera, a condizione che tale riparazione sia eseguita da un concessionario autorizzato BRP.

## **Copertura della garanzia limitata del produttore**

Questa garanzia limitata delle emissioni copre le imbarcazioni sportive Sea-Doo® anno modello 2009 certificate e prodotte da BRP ai fini della vendita in California, vendute originariamente a un residente o successivamente registrate ai fini della garanzia a un residente in California. Le condizioni della garanzia limitata BRP per le imbarcazioni sportive Sea-Doo® sono comunque applicabili a questi modelli con le necessarie modifiche. Le parti specifiche di controllo delle emissioni per l'imbarcazione sportiva Sea-Doo® 2009 sono garantite dalla data di consegna al primo consumatore al dettaglio per un periodo di 4 anni o 250 ore di utilizzo, a seconda della condizione che si verifica per prima. Tuttavia, la copertura in garanzia basata sulle ore di consumo è consentita solo per le imbarcazioni sportive equipaggiate

con l'apposito contaore o dispositivo equivalente. Se una parte correlata alle emissioni del motore dovesse risultare difettosa nel periodo della garanzia, BRP provvederà a ripararla o sostituirla.

## Parti coperte da garanzia per un'imbarcazione sportiva Sea-Doo® anno modello 2009 provvista di motori 4-TEC®:

Attuatore lineare digitale (controllo minimo basso)	Tutti i componenti del sistema di alimentazione
Sensore di posizione valvola	Candele
Sensore di pressione aria collettore di ingresso	Bobine di accensione
Sensore di temperatura aria collettore di ingresso	Pistone e fasce
Sensore di temperatura del motore	Trasmissione/ingranaggio valvola di scarico e di ingresso
Sensore battito	Valvole, guidavalvole e guarnizione guidavalvole
Unità controllo delle emissioni	Valvola di ventilazione del carter
Iniettori	Cablaggio e connettori
Regolatore pressione del carburante	Tenute correlate alle emissioni, guarnizioni e flessibili
Collettore di ingresso	Collettore di scarico
Intercooler (se previsto)	Sovralimentatore (se previsto)

La garanzia delle emissioni copre i danni ad altri componenti del motore causati dal guasto della parte coperta dalla garanzia. Nella Guida dell'operatore BRP sono riportate istruzioni per la corretta manutenzione e utilizzo dell'imbarcazione sportiva. BRP garantisce tutte le parti della garanzia per emissioni per l'intero periodo di garanzia dell'imbarcazione sportiva, a condizione che la parte non debba essere sostituita, come previsto ai fini della manutenzione nella Guida dell'operatore. Le parti coperte dalla garanzia per emissioni di cui è prevista la sostituzione, come stabilito ai fini della manutenzione, sono garantite da BRP per il periodo di tempo antecedente la prima data prevista di sostituzione di detta parte. Le parti coperte dalla garanzia per emissioni di cui è prevista l'ispezione periodica, ma non la periodica sostituzione, sono garantite da BRP per l'intero periodo di garanzia dell'imbarcazione sportiva. Le parti coperte dalla garanzia per emissioni riparate o sostituite in conformità ai termini della presente dichiarazione di garanzia sono garantite da BRP per il periodo di garanzia residuo della parte originale. Tutti i pezzi sostituiti in base alla presente garanzia diventano proprietà di BRP. Le ricevute di manutenzione e le relative informazioni dovrebbero essere trasmesse a ogni successivo proprietario dell'imbarcazione sportiva.

## Responsabilità del proprietario per usufruire della garanzia

In qualità di proprietario dell'imbarcazione sportiva Sea-Doo® 2009, si è responsabili dell'esecuzione dei previsti interventi di manutenzione specificati nella *Guida dell'operatore*. BRP consiglia di conservare tutte le ricevute relative agli interventi di manutenzione eseguiti sul motore dell'imbarcazione sportiva. Tuttavia, BRP

non può rifiutare la garanzia adducendo esclusivamente come motivazione l'assenza di ricevute o la mancata esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione previsti. Tuttavia, in qualità di proprietario dell'imbarcazione sportiva Sea-Doo®, si ricorda che BRP potrebbe rifiutare la copertura in garanzia in caso di guasto del motore/i o di una parte a causa di utilizzo improprio, negligenza, errata manutenzione o modifiche non approvate. Il proprietario è tenuto a rivolgersi a un concessionario BRP autorizzato nel momento in cui si manifesta il problema. Le riparazioni coperte dalla garanzia saranno eseguite in un intervallo di tempo ragionevole, inferiore ai 30 giorni. Per qualsiasi dubbio in merito ai diritti e alle responsabilità per usufruire della garanzia o per informazioni sul concessionario BRP autorizzato più vicino, rivolgersi al Customer Assistance Center al numero 1 715 848-4957.

---

# **GARANZIA LIMITATA INTERNAZIONALE BRP PER IMBARCAZIONI SPORTIVE SEA-DOO® ANNO MODELLO 2009**

## **1) AMBITO**

BRP US Inc. ("BRP")\* garantisce le proprie imbarcazioni sportive nuove e non usate Sea-Doo® anno modello 2009 ("Imbarcazione sportiva") vendute dai Distributori/Concessionari autorizzati BRP ("Distributore/concessionario") al di fuori dei cinquanta Stati Uniti, Canada e Stati membri dell'Area Economica Europea (che comprende i Paesi membri dell'Unione Europea e la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein) in caso di difetti di materiale o nella qualità di esecuzione per il periodo e le condizioni qui di seguito descritte. Questa garanzia limitata è invalidata e resa priva di valore legale se: (1) l'imbarcazione sportiva è stata utilizzata per gare o qualsiasi altra attività competitiva, in qualsiasi momento, anche da parte di un proprietario precedente; o (2) l'imbarcazione sportiva è stata alterata o modificata in modo da pregiudicarne il funzionamento, la prestazione o la durata oppure è stata alterata o modificata per cambiare l'uso al quale era destinata.

Tutti i pezzi di ricambio e gli accessori originali BRP installati da un concessionario autorizzato BRP (come di seguito descritti) al momento dell'acquisto dell'imbarcazione sportiva Sea-Doo® modello 2009, sono coperti dalla medesima garanzia prevista per l'imbarcazione sportiva.

## **2) LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ**

QUESTA GARANZIA VIENE ESPLICITAMENTE CONCESSA E ACCETTATA IN LUOGO DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESE, TRA L'ALTRO, QUELLE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. DAL MOMENTO CHE NON È POSSIBILE RINUNCIARE AGLI OBBLIGHI DELLE GARANZIE IMPLICITE, ESSE SARANNO LIMITATE, IN DURATA, ALLA VITA DELLE GARANZIE ESPLICITE. I DANNI INCIDENTALI E CONSEGUENZIALI SONO ESCLUSI DALLA COPERTURA DELLA PRESENTE GARANZIA. ALCUNI PAESI NON CONSENTONO L'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ, LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI SOPRA IDENTIFICATE; PERTANTO QUANTO APPENA DICHIARATO POTREBBE NON ESSERE APPLICABILI A VOI. Questa garanzia attribuisce diritti specifici ai quali potrebbero aggiungersene altri di tipo legale che potrebbero differire da stato a stato, o da provincia a provincia.

Nessun distributore, Distributore/Concessionario BRP o altra persona è autorizzata a rilasciare alcuna affermazione, dichiarazione o garanzia in merito al prodotto diversa da quanto espresso nella presente garanzia limitata e, in caso contrario, non sarà applicabile contro BRP.

BRP si riserva il diritto di modificare la garanzia in qualsiasi momento, sottinteso che tale modifica non altererà le condizioni di garanzia applicabili ai prodotti venduti mentre questa garanzia è in vigore.

## **3) ESCLUSIONI – QUANTO DI SEGUITO ESPOSTO NON È COPERTO DA GARANZIA**

Quanto qui di seguito esposto non è coperto, in nessuna circostanza, da garanzia:

- Sostituzione di componenti per normale usura;

- Componenti soggetti alla manutenzione ordinaria e servizi, compresi, ma non limitatamente, regolazioni, cambi di olio, lubrificante e refrigerante, sostituzione candele, pompe acqua, ecc.;
- Danni causati da una manutenzione o un rimessaggio impropri o difettosi, mancata osservanza delle procedure e delle raccomandazioni nella Guida dell'operatore;
- Danni derivanti dalla rimozioni di parti, riparazioni, manutenzione o modifiche non corrette o utilizzo di parti o accessori non realizzati o approvati da BRP, che a suo ragionevole giudizio sono incompatibili con l'imbarcazione sportiva o pregiudicano il suo funzionamento, la sua prestazione o durata o derivanti da riparazioni effettuate da persone non qualificabili quali Distributore/Concessionario autorizzato BRP;
- Danni causati dall'abuso, uso scorretto, uso anormale, negligenza, uso in gare, funzionamento non corretto o funzionamento dell'imbarcazione in un modo non coerente con il funzionamento raccomandato descritto nella Guida dell'operatore;
- Danni risultanti da danni esterni, immersione, incameramento d'acqua o di corpi estranei, incidente, incendio, furto, vandalismo o qualsiasi causa di forza maggiore;
- Funzionamento con carburanti, oli o lubrificanti che non sono adatti all'impiego nell'imbarcazione sportiva (vedere la Guida dell'operatore);
- Danni derivanti da ruggine, corrosione o esposizione agli elementi;
- Danni dovuti al blocco del sistema di raffreddamento o della pompa a getto per la presenza di materiale esterno;
- Danni accidentali o consequenziali, o danni di qualsiasi tipo inclusi, tra l'altro, traino o rimorchio, magazzinaggio, spese telefoniche, nolo, taxi, inconvenienti, copertura assicurativa, rimborsi dei prestiti, perdita di tempo, perdita di reddito;
- Danni al gelcoat, comprese ma non solo, difetti nella finitura estetica in gelcoat, la formazione di bolle, screpolature a stella, screpolature generali e la delaminazione della fibra di vetro causata da rigonfiamenti, screpolature o rigature, incrinature capillari ed esposizione agli elementi.

#### **4) DURATA DI COPERTURA DELLA GARANZIA**

La presente garanzia limitata entrerà in vigore dalla data di invio da parte del primo consumatore al dettaglio o dalla data in cui l'imbarcazione sportiva è stata utilizzato per la prima volta, a seconda di quale eventualità si verifichi per prima, per un periodo di:

- DODICI (12) MESI CONSECUTIVI per uso privato, ricreativo, ad eccezione della struttura in fibra di vetro del ponte e dello scafo che è coperta per SESSANTA (60) MESI CONSECUTIVI;
- QUATTRO (4) MESI CONSECUTIVI per uso commerciale, ad eccezione della struttura in fibra di vetro del ponte e dello scafo che è coperta per DODICI (12) MESI CONSECUTIVI.

Una imbarcazione sportiva ha un uso commerciale se viene utilizzata in correlazione a qualsiasi lavoro o impiego che genera profitto durante un qualsiasi segmento del periodo di garanzia. Una imbarcazione sportiva ha uso commerciale anche quando, in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia, è provvista di etichette commerciali o possiede licenza per uso commerciale.

La riparazione e la sostituzione di pezzi o l'esecuzione di manutenzione sull'imbarcazione sportiva in base a questa garanzia non estende la durata della presente garanzia limitata oltre la sua data di scadenza originale.

## **5) CONDIZIONI PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA**

Questa copertura di garanzia è disponibile solo in caso di rispetto delle seguenti condizioni:

- Le imbarcazioni sportive Sea-Doo® 2009 devono essere acquistate dal primo proprietario nuove e mai utilizzate presso un Distributore/Concessionario BRP autorizzato a distribuire le IMBARCAZIONI SPORTIVE SEA-DOO® nel Paese in cui è avvenuta la vendita;
- Il processo di ispezione pre-fornitura specifico di BRP deve essere completato e documentato;
- Il prodotto deve essere stato debitamente registrato da parte di un Distributore/Concessionario BRP autorizzato;
- Le imbarcazioni sportive Sea-Doo® 2009 devono essere acquistate nel Paese o nell'unione di Paesi nella quale l'acquirente risiede;
- Come delineato nella Guida dell'operatore, effettuare la manutenzione periodica necessaria per mantenere la copertura della garanzia. BRP si riserva il diritto di rendere far dipendere la copertura della garanzia dalla presentazione della prova di avvenuta corretta manutenzione.

BRP non rispetterà questa garanzia limitata per qualsiasi utente privato o commerciale se non sono state soddisfatte le precedenti condizioni. Tali limitazioni sono necessarie per consentire a BRP di proteggere la sicurezza dei propri prodotti, dei consumatori e del pubblico in generale.

Come delineato nella Guida dell'operatore, effettuare la manutenzione periodica necessaria per mantenere la copertura della garanzia. BRP si riserva il diritto di rendere far dipendere la copertura della garanzia dalla presentazione della prova di avvenuta corretta manutenzione.

## **6) COME PROCEDERE PER OTTENERE LA COPERTURA DELLA GARANZIA**

Il cliente deve informare un distributore/concessionario BRP per la manutenzione entro due (2) giorni dalla comparsa del difetto e consentire un ragionevole accesso al prodotto per la possibile riparazione. Il cliente deve inoltre presentare al distributore/concessionario autorizzato BRP la prova di acquisto del prodotto e firmare l'ordine di riparazione/di lavoro prima dell'inizio delle operazioni effettive per convalidare la riparazione in garanzia. Tutti i pezzi sostituiti in base alla presente garanzia diventano proprietà di BRP.

## **7) LE RESPONSABILITÀ DI BRP**

In base a questa garanzia, gli obblighi di BRP sono limitati, a sua unica discrezione, alla riparazione di parti che sono risultate difettose nelle normali condizioni di utilizzo, alla manutenzione o sostituzione di tali parti con pezzi di ricambio originali BRP senza addebito dei costi per le parti e la manodopera presso qualsiasi distributore/concessionario autorizzato BRP durante il periodo di garanzia e in base alle condizioni sopra descritte. La responsabilità di BRP è limitata all'esecuzione



delle riparazioni e delle sostituzioni di pezzi necessarie. Nessun reclamo per rescissione della garanzia sarà causa dell'annullamento o revoca della vendita dell'imbarcazione sportiva al proprietario.

Nel caso in cui la manutenzione sia richiesta al di fuori del paese di vendita originale, il proprietario sarà responsabile di qualsiasi costo aggiuntivo dovuto alle pratiche e alle condizioni locali, quali, ma non limitate solamente ad esse, trasporto, assicurazione, tasse, oneri di licenza, dazi d'importazione e qualsiasi altra spesa finanziaria comprese quelle applicate da governi, stati, territori e dai rispettivi enti.

BRP si riserva il diritto di migliorare o modificare di quando in quando i Prodotti senza assumersi alcun obbligo di modificare i Prodotti precedentemente realizzati.

## **8) TRASFERIMENTO**

Se la proprietà di un prodotto viene trasferita durante il periodo di copertura della garanzia, la garanzia verrà anch'essa trasferita e sarà valida per il restante periodo di copertura ammesso che BRP o un distributore/concessionario BRP autorizzato riceva prova che il precedente proprietario autorizza il trasferimento di proprietà, oltre ai dati del nuovo proprietario.

## **9) ASSISTENZA CLIENTI**

In caso di controversia o disputa in relazione alla presente garanzia limitata, BRP consiglia di provare a risolvere la questione con il proprio concessionario.

Se risultasse necessaria ulteriore assistenza, rivolgersi all'ufficio di assistenza del concessionario per risolvere la questione.

Se la questione rimanesse irrisolta, contattare BRP all'indirizzo indicato di seguito.

**Per i Paesi all'interno dell'Europa, Medio Oriente, Africa, Russia e CIS, rivolgersi al nostro ufficio in Europa**

**BRP EUROPE N.V.**

Customer Assistance Center  
Skaldenstraat 125  
9042 Gent  
Belgium  
Tel.: + 32-9-218-26-00

**Per i Paesi scandinavi, rivolgersi al nostro ufficio in Finlandia:**

**BRP FINLAND OY**

Service Department  
Ahjotie 30  
Fin-96320 Rovaniemi  
Finland  
Tel.: +358163208111

**Per tutti gli altri Paesi, rivolgersi al distributore locale o al nostro ufficio in America settentrionale**

**Bombardier Recreational Products Inc.**

Customer Assistance Center  
75 J.A. Bombardier Street  
Sherbrooke, QC, J1L 1W3  
Tel.: 1 819 566-3366

Per le coordinate del proprio distributore consultare il sito [www.brp.com](http://www.brp.com).

© 2008 Bombardier Recreational Products Inc. e BRP US Inc. Tutti i diritti riservati.

® Marchio di fabbrica registrato di Bombardier Recreational Products Inc.

‡ è un marchio depositato di Clarion.

\* Per il territorio coperto dalla presente garanzia limitata, la distribuzione e l'assistenza dei prodotti è eseguita da Bombardier Recreational Products Inc. o sue affiliate.

© 2008 Bombardier Recreational Products Inc. e BRP US Inc. Tutti i diritti riservati.

® Marchi di fabbrica di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue affiliate.

---

# **GARANZIA LIMITATA BRP PER L'AREA ECONOMICA EUROPEA: IMBARCAZIONI SPORTIVE SEA-DOO® ANNO MODELLO 2009**

## **1) AMBITO DELLA GARANZIA LIMITATA**

BRP US Inc. ("BRP")\* garantisce le sue imbarcazioni sportive nuove e non usate Sea-Doo® anno modello 2009 vendute dai distributori/concessionari BRP autorizzati ("Distributori/Concessionari") negli Stati membri dell'Area Economica Europea ("EEA") (che comprende i Paesi membri dell'Unione Europea e la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein) in caso di difetti di materiale o nella qualità di esecuzione per il periodo e alle condizioni qui di seguito descritti. Questa garanzia limitata è invalidata e resa priva di valore legale se: (1) l'imbarcazione sportiva è stata utilizzata per gare o qualsiasi altra attività competitiva, in qualsiasi momento, anche da parte di un proprietario precedente; o (2) l'imbarcazione sportiva è stata alterata o modificata in modo da pregiudicarne il funzionamento, la prestazione o la durata oppure è stata alterata o modificata per cambiare l'uso al quale era destinata.

Tutti i pezzi di ricambio e gli accessori originali delle IMBARCAZIONI SPORTIVE SEA-DOO® installati dai Distributori/Concessionari BRP autorizzati al momento dell'acquisto delle imbarcazioni sportive Sea-Doo® 2009, sono coperti dalla medesima garanzia prevista per le imbarcazioni sportive.

## **2) LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ**

QUESTA GARANZIA VIENE ESPLICITAMENTE CONCESSA E ACCETTATA IN LUOGO DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESSE, TRA L'ALTRO, QUELLE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. DAL MOMENTO CHE NON È POSSIBILE RINUNCIARE AGLI OBBLIGHI DELLE GARANZIE IMPLICITE, ESSE SARANNO LIMITATE, IN DURATA, ALLA VITA DELLE GARANZIE ESPLICITE. I DANNI INCIDENTALI E CONSEGUENZIALI SONO ESCLUSI DALLA COPERTURA DELLA PRESENTE GARANZIA. ALCUNE GIURISDIZIONI NON RICONOSCONO LE CLAUSOLE DI ESONERO DA EVENTUALI RESPONSABILITÀ, LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI DI CUI SOPRA CHE, PERTANTO, POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI NEL VOSTRO CASO. QUESTA GARANZIA ATTRIBUISCE DIRITTI SPECIFICI AI QUALI POTREBBERO AGGIUNGERSENE ALTRI DI TIPO LEGALE CHE POTREBBERO DIFFERIRE DI PAESE IN PAESE.

Nessun distributore, Distributore/Concessionario BRP o altra persona è autorizzato a rilasciare alcuna affermazione, dichiarazione o garanzia in merito al prodotto diversa da quanto espresso nella presente garanzia limitata e, in caso contrario, non sarà applicabile contro BRP.

BRP si riserva il diritto di modificare la garanzia in qualsiasi momento, sottinteso che tale modifica non altererà le condizioni di garanzia applicabili ai prodotti venduti mentre questa garanzia è in vigore.

## **3) ESCLUSIONI – QUANTO DI SEGUITO ESPOSTO NON È COPERTO DA GARANZIA**

Quanto qui di seguito esposto non è coperto, in nessuna circostanza, da garanzia:

- Sostituzione di componenti per normale usura;

- Componenti soggetti alla manutenzione ordinaria e servizi, compresi, ma non limitatamente, regolazioni, cambi di olio, lubrificante e refrigerante, sostituzione candele, pompe acqua, ecc.;
- Danni causati da una manutenzione o un rimessaggio impropri o difettosi, mancata osservanza delle procedure e delle raccomandazioni nella Guida dell'operatore;
- Danni derivanti dalla rimozioni di parti, riparazioni, manutenzione o modifiche non corrette o utilizzo di parti o accessori non realizzati o approvati da BRP, che a suo ragionevole giudizio sono incompatibili con l'imbarcazione sportiva o pregiudicano il suo funzionamento, la sua prestazione o durata o derivanti da riparazioni effettuate da persone non qualificabili quali Distributore/Concessionario autorizzato BRP;
- Danni causati dall'abuso, uso scorretto, uso anormale, negligenza, uso in gare, funzionamento non corretto o funzionamento dell'imbarcazione in un modo non coerente con il funzionamento raccomandato descritto nella Guida dell'operatore;
- Danni risultanti da danni esterni, immersione, incameramento d'acqua o di corpi estranei, incidente, incendio, furto, vandalismo o qualsiasi causa di forza maggiore;
- Funzionamento con carburanti, oli o lubrificanti che non sono adatti all'impiego nell'imbarcazione sportiva (vedere la Guida dell'operatore);
- Danni derivanti da ruggine, corrosione o esposizione agli elementi;
- Danni dovuti al blocco del sistema di raffreddamento o della pompa a getto per la presenza di materiale esterno;
- Danni accidentali o consequenziali, o danni di qualsiasi tipo inclusi, tra l'altro, traino o rimorchio, magazzinaggio, spese telefoniche, nolo, taxi, inconvenienti, copertura assicurativa, rimborsi dei prestiti, perdita di tempo, perdita di reddito;
- Danni al gelcoat, comprese ma non solo, difetti nella finitura estetica in gelcoat, la formazione di bolle, screpolature a stella, screpolature generali e la delaminazione della fibra di vetro causata da rigonfiamenti, screpolature o rigature, incrinature capillari ed esposizione agli elementi.

#### **4) PERIODO DI COPERTURA DELLA GARANZIA**

Questa garanzia limitata entrerà in vigore dalla data di invio al primo consumatore al dettaglio o dalla data in cui il prodotto è stato utilizzato per la prima volta, in base all'eventualità che si verifica per prima, per un periodo di:

**VENTIQUATTRO (24) MESI CONSECUTIVI** in caso d'uso privato e **QUATTRO (4) MESI CONSECUTIVI** in caso di uso commerciale.

Una imbarcazione sportiva ha un uso commerciale se viene utilizzata in correlazione a qualsiasi lavoro o impiego che genera profitto durante un qualsiasi segmento del periodo di garanzia. Una imbarcazione sportiva ha uso commerciale anche quando, in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia, è provvista di etichette commerciali o possiede licenza per uso commerciale.

La riparazione e la sostituzione di pezzi o l'esecuzione di manutenzione in base a questa garanzia non estende la durata della presente garanzia oltre la data di scadenza originale.

Si ricorda che la durata e altre modalità della copertura di garanzia sono subordinate alla legislazione locale e nazionale applicabile nel proprio Paese.

## **5) CONDIZIONI PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA**

Questa copertura di garanzia è disponibile solo in caso di rispetto delle seguenti condizioni:

- Le imbarcazioni sportive Sea-Doo® 2009 devono essere acquistate dal primo proprietario nuove e mai utilizzate presso un Distributore/Concessionario BRP autorizzato a distribuire le IMBARCAZIONI SPORTIVE SEA-DOO® nel Paese in cui è avvenuta la vendita;
- Il processo di ispezione pre-fornitura specifico di BRP deve essere completato e documentato;
- Il prodotto deve essere stato debitamente registrato da parte di un Distributore/Concessionario BRP autorizzato;
- Le imbarcazioni sportive Sea-Doo® 2009 devono essere state acquistate all'interno dell'EEA da un residente EEA;
- Come delineato nella Guida dell'operatore, effettuare la manutenzione periodica necessaria per mantenere la copertura della garanzia. BRP si riserva il diritto di rendere far dipendere la copertura della garanzia dalla presentazione della prova di avvenuta corretta manutenzione.

BRP non rispetterà questa garanzia limitata per qualsiasi utente privato o commerciale se non sono state soddisfatte le precedenti condizioni. Tali limitazioni sono necessarie per consentire a BRP di proteggere la sicurezza dei propri prodotti, dei consumatori e del pubblico in generale.

## **6) COME PROCEDERE PER OTTENERE LA COPERTURA DELLA GARANZIA**

Il cliente deve informare un Distributore/Concessionario BRP per la manutenzione entro due (2) mesi dalla comparsa del difetto e consentire un ragionevole accesso al prodotto e per la possibile riparazione. Il cliente deve inoltre presentare al Distributore/Concessionario autorizzato BRP la prova di acquisto del prodotto e firmare l'ordine di riparazione/di lavoro prima dell'inizio delle operazioni effettive per convalidare la riparazione in garanzia. Tutti i pezzi sostituiti in base alla presente garanzia diventano proprietà di BRP.

Si ricorda che il periodo di notifica è subordinato alla legislazione locale e nazionale applicabile nel proprio Paese.

## **7) LE RESPONSABILITÀ DI BRP**

In base a questa garanzia, gli obblighi di BRP sono limitati, a sua unica discrezione, alla riparazione di parti che sono risultate difettose nelle normali condizioni di utilizzo, alla manutenzione o sostituzione di tali parti con pezzi di ricambio originali per imbarcazioni sportive senza addebito dei costi per le parti e la manodopera presso qualsiasi Distributore/Concessionario autorizzato BRP durante il periodo di garanzia e in base alle condizioni sopra descritte. La responsabilità di BRP è limitata all'esecuzione delle riparazioni e delle sostituzioni di pezzi necessarie. Nessun reclamo per rescissione della garanzia sarà causa dell'annullamento o revoca della vendita dell'imbarcazione sportiva al proprietario.

Nel caso in cui la manutenzione sia richiesta al di fuori del paese di vendita originale, il proprietario sarà responsabile di qualsiasi costo aggiuntivo dovuto alle pratiche e alle condizioni locali, quali, ma non limitate solamente ad esse, trasporto, assicurazione, tasse, oneri di licenza, dazi d'importazione e qualsiasi altra spesa finanziaria comprese quelle applicate da governi, stati, territori e dai rispettivi enti.

BRP si riserva il diritto di migliorare o modificare di quando in quando i Prodotti senza assumersi alcun obbligo di modificare i Prodotti precedentemente realizzati.

## **8) TRASFERIMENTO**

Se la proprietà di un prodotto viene trasferita durante il periodo di copertura della garanzia, la garanzia verrà anch'essa trasferita e sarà valida per il restante periodo di copertura ammesso che BRP o un Distributore/Concessionario BRP autorizzato riceva prova che il precedente proprietario autorizza il trasferimento di proprietà, oltre ai dati del nuovo proprietario.

## **9) ASSISTENZA CLIENTI**

In caso di controversia o disputa in relazione alla presente garanzia limitata, BRP consiglia di provare a risolvere la questione con il proprio concessionario. Si raccomanda di discutere la situazione con il responsabile della manutenzione presso il Distributore/Concessionario autorizzato o con il proprietario.

- Se risultasse necessaria ulteriore assistenza, rivolgersi all'ufficio di assistenza del concessionario per risolvere la questione.
- Se la questione rimanesse irrisolta, contattare BRP all'indirizzo indicato di seguito.

---

**Per i Paesi all'interno dell'Europa, Medio Oriente, Africa, Russia e CIS, rivolgersi al nostro ufficio in Europa**

BRP EUROPE N.V.  
Customer Assistance Center  
SKALDENSTRAAT 125  
9042 GENT  
Belgium  
Tel.: +32-9-218-26-00

**Per i Paesi scandinavi, rivolgersi al nostro ufficio in Finlandia:**

BRP FINLAND OY  
Service Department  
Ahjotie 30  
Fin-96320 Rovaniemi  
Finland  
Tel.: +358163208111

**Per tutti gli altri Paesi, rivolgersi al distributore locale o al nostro ufficio in America settentrionale:**

Bombardier Recreational Products Inc.  
Customer Assistance Center  
75 J.A. Bombardier Street  
Sherbrooke, QC, J1L 1W3  
Tel.: 1 819 566-3366

Per le coordinate del proprio distributore consultare il sito [www.brp.com](http://www.brp.com).

\* Per il territorio coperto dalla presente garanzia limitata, la distribuzione e l'assistenza dei prodotti è eseguita da Bombardier Recreational Products Inc. o sue affiliate.  
© 2008 Bombardier Recreational Products Inc. e BRP US Inc. Tutti i diritti riservati.  
® Marchio di fabbrica registrato di Bombardier Recreational Products Inc.

---

## **ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ/OBBLIGHI RELATIVI ALLA RISERVATEZZA**

Si informa che i dati personali verranno usati per questioni di sicurezza o per garantire i servizi di garanzia. A volte, i dati dei nostri clienti vengono utilizzati per informarli di nuovi prodotti o per presentare nuove offerte. Se si desidera non ricevere informazioni sui nostri prodotti, servizi e offerte, informarci per iscritto al seguente indirizzo.

Notare inoltre, che a volte società accreditate verranno da noi autorizzate ad utilizzare i dati personali dei nostri clienti per promuovere prodotti e servizi di qualità. Qualora non si desidera che i dati personali vengano forniti a terzi, informarci per iscritto al seguente indirizzo.

### **In Canada**

#### **BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.**

Warranty Department  
75, J.-A. Bombardier Street  
Sherbrooke, Québec J1L 1W3  
Fax: 819 566-3590

### **Negli Stati Uniti**

#### **BRP US INC.**

Warranty Department  
7575 Bombardier Court  
Wausau WI 54401  
Tel.: 715 848-4957

### **Altri paesi nel mondo tranne la Scandinavia**

#### **BRP EUROPEAN DISTRIBUTION**

Warranty Department  
Chemin de Messidor 5-7  
1006 Lausanne  
Switzerland  
Fax: + 41213187801

### **Paesi scandinavi**

#### **BRP FINLAND OY**

Service Department  
Isoaavantie 7  
FIN-96320 Rovaniemi  
Tel.: : + 358 16 3208 111



# CAMBIO DI INDIRIZZO/PROPRIETÀ

Se il vostro indirizzo è cambiato o se siete i nuovi proprietari dell'imbarcazione, accertatevi di informare BRP in uno dei modi seguenti:

- Spedendo una delle seguenti cartoline;
- **Solo America Settentrionale:** telefonando al numero 715 848-4957 (USA) oppure 819 566-3366 (Canada);
- Consultando un concessionario/distributore autorizzato BRP.

In caso di trasferimento della proprietà, dimostrare che il precedente proprietario acconsente a tale trasferimento.

Informare BRP, anche dopo la scadenza della garanzia limitata, è molto importante in quanto consente a BRP di raggiungere il proprietario dell'imbarcazione, in caso di necessità, ad esempio quando si deve richiamare in fabbrica il veicolo per motivi di sicurezza. È responsabilità del proprietario informare BRP.

**UNITÀ RUBATE:** Nel caso di furto dell'imbarcazione, informare il reparto garanzia del distributore di zona. Verrà chiesto di indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono, numero di identificazione del veicolo e data del furto.

## Nell'America settentrionale

**BOMBARDIER RECREATIONAL  
PRODUCTS INC.**

Warranty Department  
75, J.-A. Bombardier Street  
Sherbrooke, Québec J1L 1W3  
Canada

## Altri Paesi nel mondo

**BRP EUROPEAN DISTRIBUTION**

Warranty Department  
Chemin de Messidor 5-7  
1006 Lausanne  
Switzerland

CAMBIO DI INDIRIZZO <input type="checkbox"/>		CAMBIO DI PROPRIETÀ <input type="checkbox"/>	
NUMERI DI IDENTIFICAZIONE DELL' IMBARCAZIONE			
Numero del modello		Numero di identificazione dello scafo (H.I.N.)	
VECCHIO INDIRIZZO:		NOME	
N.		VIA	
CITTÀ		CODICE POSTALE	
PAESE		TELEFONO	
NUOVO INDIRIZZO:		NOME	
N.		VIA	
CITTÀ		CODICE POSTALE	
PAESE		TELEFONO	

V00A2F





CAMBIO DI INDIRIZZO



CAMBIO DI PROPRIETÀ



NUMERI DI IDENTIFICAZIONE DELL'IMBARCAZIONE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero del modello

Numero di identificazione dello scafo (H.I.N.)

VECCHIO INDIRIZZO:

\_\_\_\_\_  
NOME\_\_\_\_\_  
N. VIA APT\_\_\_\_\_  
CITTÀ PROVINCIA CODICE POSTALE\_\_\_\_\_  
PAESE TELEFONO

NUOVO INDIRIZZO:

\_\_\_\_\_  
NOME\_\_\_\_\_  
N. VIA APT\_\_\_\_\_  
CITTÀ PROVINCIA CODICE POSTALE\_\_\_\_\_  
PAESE TELEFONO

V00A2F



CAMBIO DI INDIRIZZO



CAMBIO DI PROPRIETÀ



NUMERI DI IDENTIFICAZIONE DELL'IMBARCAZIONE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero del modello

Numero di identificazione dello scafo (H.I.N.)

VECCHIO INDIRIZZO:

\_\_\_\_\_  
NOME\_\_\_\_\_  
N. VIA APT\_\_\_\_\_  
CITTÀ PROVINCIA CODICE POSTALE\_\_\_\_\_  
PAESE TELEFONO

NUOVO INDIRIZZO:

\_\_\_\_\_  
NOME\_\_\_\_\_  
N. VIA APT\_\_\_\_\_  
CITTÀ PROVINCIA CODICE POSTALE\_\_\_\_\_  
PAESE TELEFONO

V00A2F



IMBARCAZIONE SPORTIVA n. MODELLO \_\_\_\_\_

NUMERO  
DI IDENTIFICAZIONE SCAFO (H.I.N.) \_\_\_\_\_

MOTORE MERCURY O ROTAX  
Numero identificazione (E.I.N.) \_\_\_\_\_

Proprietario: \_\_\_\_\_

NOME

N.

VIA

APT

CITTÀ

STATO/PROVINCIA

CODICE POSTALE

Data d'acquisto \_\_\_\_\_  
anno mese giorno

Data di scadenza garanzia \_\_\_\_\_  
anno mese giorno

Da completare da parte del concessionario al momento della vendita.

AREA RISERVATA AI DATI DEL CONCESSIONARIO

F00A35L

Accertare che il proprio concessionario SEA-DOO sia registrato presso  
Bombardier.



**GUIDA DELL'OPERATORE**

**150 SPEEDSTER**

**2009**

**219 701 332**