


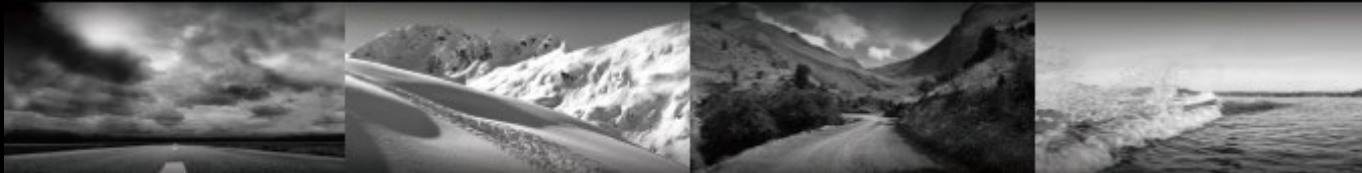

ski-doo *LYNX* *SEA-DOO* *ROTAX* *can-am*



VIBE KOMMUNIKASJONSSYSTEM

BRUKERVEILEDNING

BRUKERVEILEDNING

VIBE

NORSK



VIBE kommunikasjonssystem

GRATULERER

Du har foretatt et glimrende valg ved å kjøpe BRPs Vibe-kommunikasjonssystem. Gjør deg klar til en tilkoplest kjøreopplevelse uten sidestykke! Vibe gir en ekte utvidelse av BRP-økosystemet. Vibe er helintegrert i hjelmen slik at du er koplet til kjøregruppen og kjøretøyet på en helt ny måte.

Vi har utviklet Vibe slik at den er lett å installere i kompatible BRP-hjelmer. Du trenger ingen verktøy, og kommunikasjonssystemet er lett å montere takket være de integrerte magnetene i hjelmen og kommunikasjonssystemets komponenter. Når systemet er installert, kan du ta det i bruk umiddelbart med ettrykksfunksjonen klikk-for-tilkopling

Kjør med et kommunikasjonssystem som er beregnet på helårsbruk. I snøforhold varer Vibe-batteriene i opptil 8 timer ved -20 °C/4 °F. Batteriets brukstid er enda lengre i moderate og varme temperaturer. Når VIBE kommunikasjonssystemet er koplet til kjøretøyet med det eksklusive eLinQ-tilbehøret, er systemet alltid på slik at du kan snakke, lytte og kjøre hele dagen uten stress.

Vibe gir en fremragende opplevelse med fremragende lyd fra harman kardon®, SENA® mesh 2.0 teknologi og Bluetooth® 5.1. Systemet er kompatibelt med alle SENA mesh-kommunikasjonssystemer, så du kan ha private grupper med opptil 20 personer eller bruke Open Mesh intercom-modus for å kommunisere med andre SEMA mesh-kommunikasjonssystemer i en radius på 1,6 km. Vibes dobbelantenne gir god stabilitet og lyd kvalitet i denne radiusen.

Når du er ferdig med å kjøre, kan du lade Vibe direkte i hjelmen med hurtigladerporten i basen. Hurtiglading betyr at Vibe-kommunikasjonssystemet lader 30 % raskere og har full kapasitet og er klar til å kjøre når du er klar.

Les denne håndboken nøye. Vi anbefaler at du leser gjennom håndboken fra begynnelsen av slik at du ikke går glipp av noe sikkerhetsrelatert informasjon.

ADVARSEL

Når kommunikasjonssystemet er installert i en BRP-kompatibel hjelm, overholder det forskriften fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon (ECE R22.06).

Vi ønsker deg en trygg og fornøylig kjøretur.



INNHOLD

INNHOLD	3
A. GENERELT	4
1. SIKKERHETSINFORMASJON	4
2. MINIMUMSKRAV	4
B. VIBE KOMMUNIKASJONSSYSTEM	5
1. OVERSIKT OVER VIBE	5
2. INSTALLERE VIBE (KLARGJØRE HJELM)	5
3. INSTALLERE VIBE	6
4.1. ALTERNATIV A: HØYTTALER MED NCS	7
4.2. ALTERNATIV B: HØYTTALERE UTEN NCS	8
4.3. ALTERNATIV C: HØYTTALERE MED ØREPUTE	9
5. INSTALLERE MIKROFON	9
6. KABELHÅNTERING	9
7. FESTE KINNPUTER	10
8. INSTALLERE BAKBESLAG	10
9. FESTE HAKEGARDIN	10
C. KOMME I GANG	10
1. BRP GO! app	10
2. Sena-enhetsbehandling	11
3. Lade	11
4. Sjekk batterinivået	11
5. Gi enhet nytt navn	11
D. GRUNNLEGGENDE FUNKSJON FOR VIBE	12
1. OVERSIKT OVER BRUKERGRENSESNITTET	12
2. SLÅ AV/PÅ	12
3. HURTIGPARING	12
4. PARING AV KJØRETØY	13
5. PARING AV FJERNKONTROLL	13
6. VOLUMKONTROLL	13
7. TELEFONANROP	13
8. MUSIKKONTROLL	14
9. OPEN MESH	14
10. TALEASSISTENT (APPLE ELLER GOOGLE)	15
E. Avanserte innstillinger (konfigurasjonsmeny)	15
1. Tilbakestill alle parede enheter	15
2. Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger	15


F. YTTERLIGERE, VIKTIG INFORMASJON	16
1. MODIFIKASJONER / TILBEHØR	16
G. FEILSØKING	17
H. TILBEHØR OG RESERVEDELER	18
1. TILBEHØR	18
2. RESERVEDELER	18
I. BRP-SERVICE	18
1. REPARASJONSSERVICE	18
2. BEGRENSET GARANTI	18
J. KONTAKTE OSS	19

A. GENERELT

1. SIKKERHETSINFORMASJON

Dette kommunikasjonssystemet støttes av en BRP-garanti og et nettverk av autoriserte forhandlere og distributører som står klare til å levere delene, servicen og tilbehøret du måtte ha behov for. Originale BRP-deler må benyttes ved utskifting for fortsatt gyldighet av garantien. Rådfør deg med en autorisert BRP-forhandler.

Bruk denne brukerveiledningen til å gjøre deg kjent med kommunikasjonssystemet og de ulike funksjonene. Sørg for at du leser og forstår innholdet i denne veiledningen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Informasjon og komponentbeskrivelser i denne veiledningen er nøyaktige på publiseringstidspunktet. Illustrasjonene i dette dokumentet kan avvike fra den typiske konstruksjonen til ulike komponenter, og viser heller ikke nødvendigvis alle detaljer og den nøyaktige formen de delene som vises. De viser imidlertid deler som har samme eller tilsvarende funksjon.

Denne veiledningen benytter følgende symbol for sikkerhetsvarsel  sammen med advarsler som indikerer potensiell risiko for personskade.

ADVARSEL

Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlige personskader.

FORSIKTIG

Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i liten til moderat personskade hvis den ikke unngås.

OBS!

Indikerer en instruksjon som, hvis den ikke følges, kan føre til alvorlig skade på kjøretøyets komponenter eller annet materiell.

Farene elimineres ikke bare ved å lese denne veiledningen. Brukeren må forstå og følge instruksjonene. BRP har et kontinuerlig engasjement for produktkvalitet og innovasjon og forbeholder seg derfor retten til enhver tid å stanse eller forandre spesifikasjoner, design og funksjoner eller utstyr uten å pådra seg forpliktelser. Hvis noen forsøker å oversette deler av denne veiledningen til noe annet språk, må det sikres at oversettelsen er nøyaktig.

ADVARSEL

Skift ut eventuelle deler som viser tegn på slitasje eller skade. Ikke gjør noen endringer på kommunikasjonssystemet eller fest elementer som ikke er anbefalt av produsenten.

Følg alle advarsler og instruksjoner som følger med kommunikasjonssystemet. Kontakt BRP hvis du trenger utskiftingsinstruksjoner. Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner, kan det føre til alvorlige personskader eller død.

2. MINIMUMSKRAV

For å kunne installere VIBE kommunikasjonssystemet må du ha en BRP-kompatibel hjelm. For å koble telefonen til Vibe-kommunikasjonssystemet trenger du en kompatibel smarttelefon. BRP anbefaler også at du installerer BRP GO!-appen for å få hele opplevelsen.

B. VIBE KOMMUNIKASJONSSYSTEM

1. OVERSIKT OVER VIBE



⚠ ADVARSEL

BRP anbefaler at du unngår å bruke tilbehør som dekker ørene, ettersom det kan forhindre at du hører viktige lyder.

⚠ ADVARSEL

BRP anbefaler at du alltid undersøker lokale veisikkerhetsregler for hjelmer med støykontrollsystem og/eller kommunikasjonssystem. **Følg alltid gjeldende lover og regler der du kjører.**

2. INSTALLERE VIBE (KLARGJØRE HJELM)

FJERNE NAKKEGARDIN

1. Plasser hjelmen opp-ned på et flatt underlag på den oppblåsbare holderen som følger med.



2. Nakkegardinen er festet på siden med tre «trykknapper» på hver side. Start foran på hjelmen og dra forsiktig i nakkegardinen mot midten av hjelmen.

3. Skyv nakkegardinen fra bak i hjelmen. Når du skal fjerne beskyttelseskragen helt, trekker du forsiktig i bakkdelen, mot midten av hjelmen.



FJERNE KINNPATER


4. Hold visiret åpent, løsne borrelåsen og de tre festene ved å dra høyre kinnpute mot innsiden av hjelmen.



B. VIBE KOMMUNIKASJONSSYSTEM


TA AV BAKRE BESLAG

5. Bruk et av merkene på bakre beslag og trykk beslaget vekk fra hjelmen ved å trykke rett på beslaget.

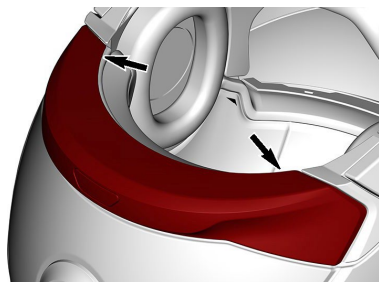


FJERNE TILBEHØRDEKSLER

6. Ta av tilbehørdeksler ved å dra dem av hjelmen. Gjør dette på begge sider av hjelmen. Tilbehørsdekslene holdes på plass med magneter.

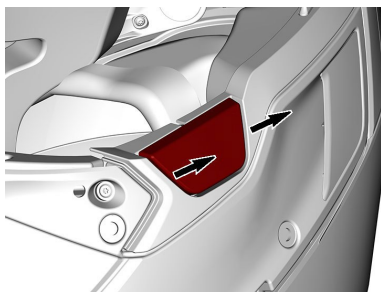

FJERNE EPS

7. Fjern EPS-stykket (skum) under beslaget.

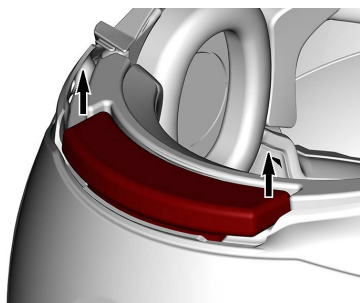

3. INSTALLERE VIBE


INSTALLERE HOVEDENHETEN

1. Plasser «hovedenheten» i sporet der EPS-stykket var i forrige trinn.

2. Hvis hjelmen har eLinQ, kan du fjerne endestykket på den RØDE kontakten.

3. Kople venstre kontakt med den RØD hunnkontakten på hjelmen.


4. Sørg for at den RØDE kontakten er koplet riktig vei (pilen peker mot Sena-logoen).

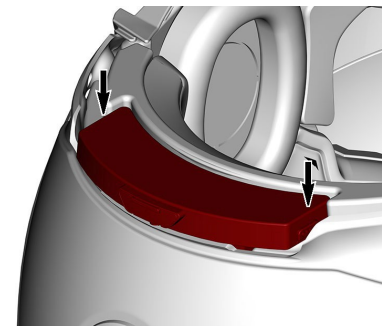


INSTALLERE BRUKERGRENSESNITT

5. Før ledningen sideveis inn i sporet og hullet til venstre.

6. Skyv antennen inn i hullet og fest brukergrensesnitt med magnet.

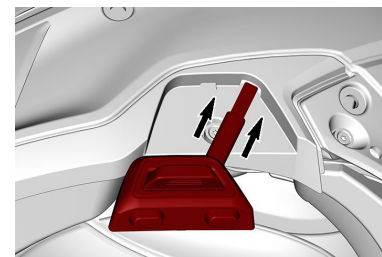


7. Kontroller at brukergrensesnittappen ved siden av ledningen er låst i det rektangulære hullet.

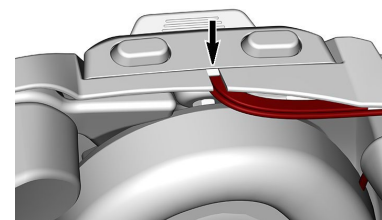


B. VIBE KOMMUNIKASJONSSYSTEM

MONTERE ANTENNE


8. Skyv antennen inn i hullet på høyre side.

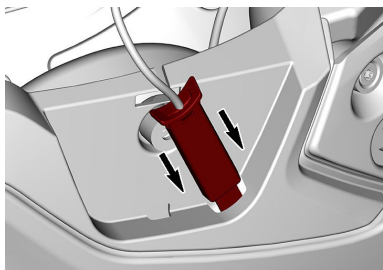

9. Før ledningen inn i sporet og hullet.

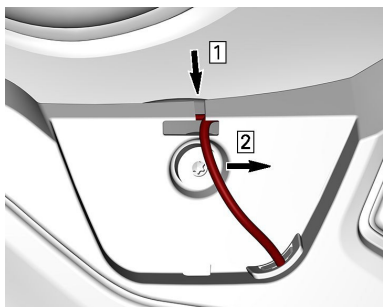

10. Plasser kabelen slik at den ikke forstyrr magneten.

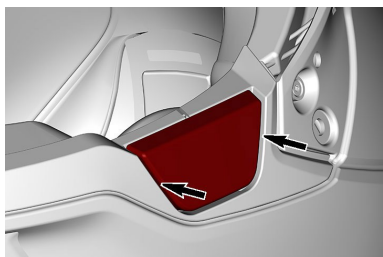

11. Sett på tilbehørsdekslet igjen.

4.1. ALTERNATIV A: HØYTTALER MED NCS

A.1. Fjern NCS (Noise Control System) fra hjelmen (festet med borrelås).



A.2. Fjern skumbiten fra hver NCS ved å ta ut den runde delen i midten.



A.3. Fjern den hvite skumbiten inni NCS.



A.4. Kople høyttaleren fra hovedmodulen ved å trekke i begge endene til kontakten.



A.5. Før høyttalerkablingen inn i hullet på baksiden av NCS slik at den peker mot baksiden av hjelmen.

B. VIBE KOMMUNIKASJONSSYSTEM


A.6. Bruk borrelåsen og plasser og fest høyttaleren inni NCS.



A.7. Installer NCS i hjelmen på nytt og sørg for at åpningene er nederst i hjelmen og at høyttalerkabelen peker mot baksiden av hjelmen.



A.8. Kople til høyttalerkabelen med den SVARTE hunnkontakten fra hovedenheten. Gjenta på den andre siden.

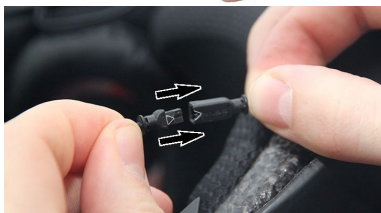

4.2. ALTERNATIV B: HØYTTALERE UTEN NCS

B.1. Fjern NCS fra hjelmen (festet med borrelås).




B.2. Hvis ingen konfigurasjon med NCS føles behagelig, kan du fjerne NCS fra hjelmen og skifte ut med høyttaleren.



B.3. Dørg for at høyttalerledningen peker mot baksiden av hjelmen.

B.4. Juster høyttalerposisjonen i hjelmen for å få maks. komfort og lyd kvalitet. Gjenta på den andre siden.

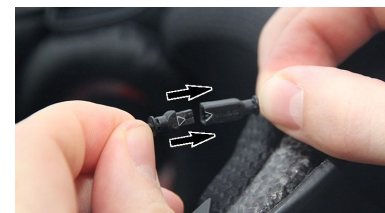

B. VIBE KOMMUNIKASJONSSYSTEM

4.3. ALTERNATIV C: HØYTTALERE MED ØREPUTE

C.1. Fjern øreputen fra hjelmen (festet med borrelås).



C.2. Fjern skumbiten på baksiden av hver ørepute ved å ta ut den runde delen i midten.



C.3. Fest høyttaleren inni øreputen fra baksiden.



C.4. Fest hver ørepute i hjelmen igjen og kontroller at kablen peker mot baksiden av hjelmen.



C.5. Juster posisjonen til hver ørepute i hjelmen for å få maks komfort og lyd kvalitet.

5. INSTALLERE MIKROFON

1. Ta borrelåsen fra tilbehørsboksen som følger med VIBE.

2. Fest borrelåsen og bruk enhetlig trykk.



3. Plasser mikrofonen på borrelåsen (Velcro™) som ble installert i forrige trinn på indre, høyre side av hjelmen, og før de forskjellige ledningene for å holde dem unna.

4. Før ledningen inn i det aktuelle sporet og fest det med de to (2) borrelåsstroppene.



5. Sørg for at den RØDE kontakten er koplet riktig vei (pilen peker mot Sena-logoen).

6. KABELHÅNTERING

1. Plasser kontaktene og kablene i hulrommet ved siden av hovedenheten.



B. VIBE KOMMUNIKASJONSSYSTEM

7. FESTE KINNPATER


1. Installere fjernede kinnputer.



2. Fest de 3 låsene og sett den øvre borrelåsdelen på plass. Sørg for at stroppen er i posisjon på innsiden av kinnputehakket.

8. INSTALLERE BAKBESLAG

1. Fjern USB-portdekslet på beslaget. Plasser beslaget på hjelmen igjen slik at det festes magnetisk.

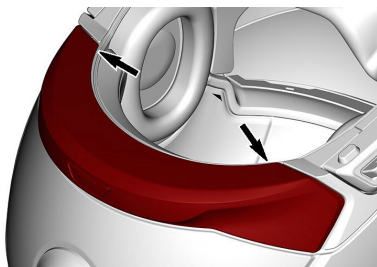

2. Kontroller at USB-porten til hovedenheten er ordentlig justert med beslagåpningen.

9. FESTE HAKEGARDIN

1. Skyv nakkegardinen til bakre posisjon.



2. Juster hver av de seks «trykknappene» med trekanten på beslaget og trykk på én etter én for å sikre at de er ordentlig festet i plasthuset.



⚠ ADVARSEL

Ikke bær eller hold hjelmen i hakegardinen. Hakegardinen kan løsne slik at hjelmen faller i bakken.

OBS!


Ikke trekk direkte i de elektriske ledningene, ellers kan du skade dem.

C. KOMME I GANG

1. BRP GO! app

Bruk den gratis BRP GO!-appen for enkelt oppsett og administrasjon av Vibe-enheten samt for å se hele støttedokumentasjonen.

Skann følgende QR-kode for å laste ned BRP GO!-appen.

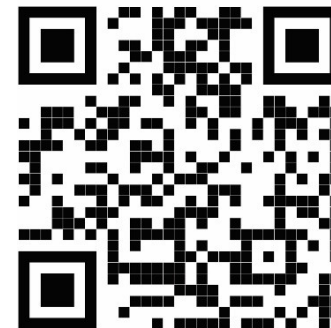

C. KOMME I GANG

2. Sena-enhetsbehandling

Med Sena-enhetsbehandling kan du oppgradere fastvare og konfigurere innstillinger direkte fra datamaskinen.



• Last ned Sena-enhetsbehandling fra oem.sena.com/brp/.

VOX-følsomhet

VOX-følsomhet kan justeres etter kjøremiljøet. Du kan justere følsomheten til mikrofonen med denne parameteren. Reduser følsomheten hvis miljøet er bråkete. Økt parameteren hvis mikrofonen har problemer med å plukke opp stemmen din.

På et Can-Am On-Road-kjøretøy anbefaler BRP å bruke VOX-følsomhet på 5. På en SkiDoo anbefaler BRP en følsomhet på 2.

3. Lade

For å lade enheten må du kople den medfølgende USB C-kabelen i USB C-porten på Vibe-enheten (bak på hjelmen).

Merk:

- VIBE-kommunikasjonssystemet lader ikke hvis systemet er på, men du kan bruke det mens det er plugget inn. Du må slå av VIBE-kommunikasjonssystemet for å lade det.
- Dette produktet kan bruke tredjeparts USB-ladere hvis laderen er godkjent av enten FCC, CE eller IC eller annen lokal godkjent byråer. BRP anbefaler å bruke en 1 amp lader for å bruke hurtigladingsfunksjonen til VIBE.

- Bruk av en ikke-godkjent lader kan forårsake brann, eksplosjon, lekkasje og andre farer som kan redusere brukstiden til batteriet.

⚠ ADVARSEL

BRP anbefaler at du overvåker Vibe-systemet mens du lader batteriet.

- Hodesettet er bare kompatibelt med USB-ladete enheter med 5-volt inngang.

4. Sjekk batterinivået


Du kan sjekke batterinivået til Vibe ved å åpne BRP GO!-appen og gå til menyen Enhet / MIN ENHET.

5. Gi enhet nytt navn

Du kan gi enheten et nytt navn i Enhet-menyen i BRP GO!-appen.

D. GRUNNLEGGENDE FUNKSJON FOR VIBE

1. OVERSIKT OVER BRUKERGRENSESNIETET

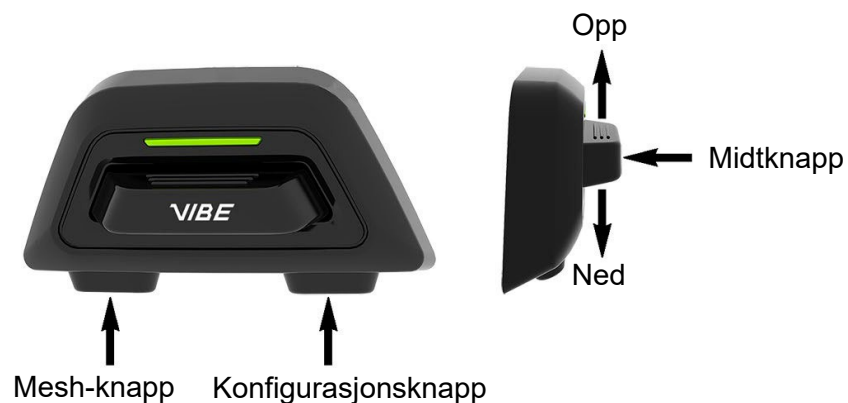

2. SLÅ AV/PÅ


Trykk ned spaken og konfigurasjonsknappen for slå PÅ VIBE.



3. HURTIGPARING

For å pare Vibe med telefonen må du først åpne konfigurasjonsmenyen ved å holde midtknappen i tre sekunder. Du kan deretter gå til telefonparing ved å trykke én gang på «opp»-knappen. Trykk på midtknappen for å velge telefonparing. Gå deretter til Bluetooth-innstillingene på telefonen og velg enheten i listen over tilgjengelige enheter.

VIBE er i paringsmodus første gang den brukes. Trykk én gang på midtknappen for å avslutte paringsmodus.

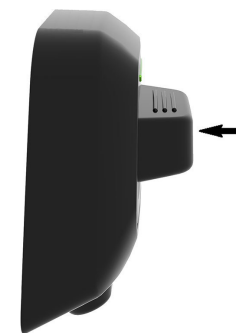

Telefonparing kan aktiveres når systemet er av. Trykk og hold inne de to aktiveringsknappene i tre sekunder.



D. VIBE GRUNNLEGGENDE FUNKSJON

4. PARING AV KJØRETØY

Kjøretøyparing brukes til å kople VIBE-systemet til HUB. Denne funksjonen kan aktiveres i konfigurasjonsmenyen:



Hold konfigurasjonsknappen inne i tre sekunder for å åpne konfigurasjonsmenyen. Du kan gå til kjøretøyparing ved å trykke på «opp»-knappen to ganger. Trykk på midtknappen for å velge kjøretøyparing. Gå deretter til Bluetooth-innstillingene på kjøretøydysplayet og velg Vibe-produktet i listen over tilgjengelige enheter.

5. PARING AV FJERNKONTROLL

Du kan fjernkontrollere hodesettet med fjernkontrollenheter (selges separat).

For å pare en fjernkontroll med Vibe må du først åpne konfigurasjonsmenyen ved å holde inne konfigurasjonsknappen i tre sekunder. Du kan deretter gå til fjernkontrollparing ved å trykke på «opp»-knappen tre ganger. Trykk på midtknappen for å velge fjernkontrollparing.



6. VOLUMKONTROLL

Det er tre typer volum som kan kontrolleres med spaken opp/ned:



TALEMELDING:

For å endre talemeldingsvolumet må du være utenfor mesh-intercom uten at det spiller musikk.

MEDIA / MUSIKK:

Du kan endre musikkvolumet når musikken spiller og når andre brukere ikke snakker.

MESH / OPEN MESH:

Du kan endre mesh-volumet når brukeren er i Open Mesh og når noen snakker.

7. TELEFONANROP

GODTA TELEFONANROP:


Trykk på midtknappen for å ta et telefonanrop.

AVVISE TELEFONANROP:

Trykk på midtknappen i **2 sekunder** for å avvise et telefonanrop.

AVSLUTTE TELEFONANROP:

Trykk på midtknappen i **2 sekunder** for å avslutte et telefonanrop.

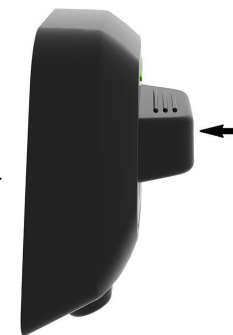

D. VIBE GRUNNLEGGENDE FUNKSJON

8. MUSIKKONTROLL

SPILL/PAUSE

Trykk ned i **2 sekunder** for å spille eller midlertidig stanse musikk.



FREMOVER:

Trykk opp i **2 sekunder** for å spille neste sang.



⚠ ADVARSEL

BRP anbefaler alltid å ha et fornuftig lydnivå slik at du tydelig kan høre eksterne lyder, for eksempel et horn eller sirener.

⚠ ADVARSEL

BRP anbefaler alltid å holde fokus på veien/sporet. Bruk Vibe-kommunikasjonssystemet bare under trygge forhold.

⚠ ADVARSEL

Lytting til høy musikk over lang tid kan skade hørselen. BRP anbefaler at du tar en 10 minutters pause etter at du har lyttet i 45 minutter.

9. OPEN MESH

Open Mesh er en åpen gruppe intercom-funksjon. Brukere kan kommunisere fritt med hverandre i samme Open Mesh-kanal og velge hvilken kanal (1–9) de vil bruke via hodesettet. Kan kople sammen et nesten ubegrenset antall brukere i hver kanal.

STARTE MESH-INTERCOM:

Trykk på mesh-knappen for å starte mesh intercom. Du koples automatisk til Open Mesh-kanal 1.




STILLE INN KANAL:

For å endre kanal trykker du på mesh-knappen i **2 sekunder**. Bruk deretter spaken til å velge kanal. VIBE-systemet har 9 kanaler.

SLÅ AV/PÅ MIKROFONEN:


Trykk på midtknappen for å slå av/på mikrofonlyden.

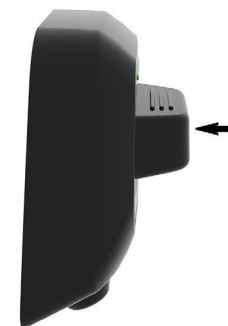

D. GRUNNLEGGENDE FUNKSJON FOR VIBE

10. TALEASSISTENT (APPLE ELLER GOOGLE)

For å bruke den personlige taleassistenten må du først pare telefonen og deretter trykke på midtknappen i **3 sekunder** for å aktivere assistenten.

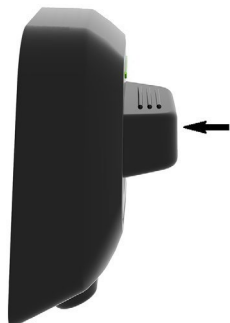

E. Avanserte innstillinger (konfigurasjonsmeny)

1. Tilbakestille alle pærede enheter

For å tilbakestille alle pærede enheter går du til konfigurasjonsmenyen ved å trykke på konfigurasjonsknappen i 3 sekunder, og bruker deretter spaken til å gå opp fire ganger til du hører talemeldingen «slett alle pærede enheter», og klikker deretter på midtknapp til spaken.



2. Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

For å tilbakestille Vibe til fabrikkinnstillinger, må du gå til konfigurasjonsmenyen ved å trykke på konfigurasjonsknappen i tre sekunder, og deretter skyve spaken opp fem ganger til du hører talemeldingen «fabrikkinnstilling» og klikke på spakens knapp.

F. YTTERLIGERE, VIKTIG INFORMASJON

ADVARSEL

BRP anbefaler at du overvåker Vibe-systemet mens du lader batteriet.

FORSIKTIG

Ikke oppbevar dette produktet i en bil når det er varmt, for batteriet kan overopphetes, sprekke eller ta fyr.

FORSIKTIG

Ikke fortsett å lade batteriet hvis det ikke er blitt ladet innen angitt ladetid. Batteriet kan overopphetes, eksplodere eller ta fyr.

FORSIKTIG

Ikke etterlat produktet nær flammer eller andre varmekilder. Ikke kast produktet i ild. Batteriet kan overopphetes, eksplodere eller ta fyr.

FORSIKTIG

Ikke lad batteriet med en ødelagt kabel. Dette kan skade batteriet, føre til en eksplosjon eller en ulykke.

FORSIKTIG

Hvis produktet blir varmet eller svulmer mens det lades eller brukes, må du umiddelbart slutte å lade eller bruke produktet. Problemet skyldes sannsynligvis et defekt batteri.

FORSIKTIG

Hvis du mistenker at batteriet kan være oppsvulmet eller ødelagt, må du slutte å bruke produktet umiddelbart. Batteriet kan ta fyr eller eksplodere.

FORSIKTIG

Ikke bruk produktet i direkte sollys i lenger tid. Hvis du ikke overholder disse forholdsreglene, kan produktet bli ødelagt og generere varme, noe som kan føre til brannskader.

FORSIKTIG

Ikke lad batteriet med en ikke-godkjent kabel. Det kan skade batteriet, føre til en eksplosjon eller en ulykke.

1. MODIFIKASJONER / TILBEHØR

ADVARSEL

Husk at installasjon av ikke-godkjent tilbehør eller eventuelle modifikasjoner i kommunikasjonssystemet kan gir redusert beskyttelse og ugyldiggjøre alle sertifiseringer, garantier og forsikringskrav.

Bruk bare originaldeler, erstatningsdeler og tilbehør som BRP uttrykkelig har godkjent for kommunikasjonssystemet.

G. FEILSØKING

Tilbakestilling av feil

Hvis Vibe ikke fungerer ordentlig, kan du lett tilbake stille enheten ved å trykke på tilbakestillingsknappen i det lille hullet ved siden av USB-porten på Vibe-enheten. Vibe slås av.

PROBLEM	TILTAK
ÉN HØYTTALER VIRKER IKKE	<ol style="list-style-type: none">1- Sjekk at den SVARTE som kontakten som kommer ut av høyttaleren, er koplet til den SVARTE kontakten på hovedenheten.2- Hvis forbindelsen er OK, kan det være nødvendig å bytte ut høyttalere. Ta kontakt med en BRP-godkjent leverandør for reservedel.
MIKROFONEN VIRKER IKKE	<ol style="list-style-type: none">1- Sjekk at den RØDE kontakten som kommer ut av mikrofonen, er koplet til den RØDE kontakten på hovedenheten.2- Hvis forbindelsen er OK, kan det være nødvendig å bytte ut mikrofonen. Ta kontakt med en BRP-godkjent leverandør for reservedeler.
ENHETEN SLÅS IKKE PÅ	<ol style="list-style-type: none">1- Kople en USB-kabel og lader til Vibe-kommunikasjonssystemet. Lyset på brukergrensesnittet skal lyse RØDT, noe som indikerer at det lader.2- Hvis lyset ikke blir RØDT, eller hvis VIBE ikke slås på etter 20 minutter med lading, kan du ta kontakt med en BRP-godkjent forhandler for inspeksjon eller utskiftning.3- Hvis Vibe-kommunikasjonssystemet virker svumlet, overopphetet eller plutselig slutter å virke, kan det skyldes defekt batteri. Opphør umiddelbar all lading og bruk av Vibe-kommunikasjonssystemet og ta kontakt med en BRP-godkjent forhandler for inspeksjon eller utskiftning.
ENHETEN FUNGERER IKKE ORDENTLIG	<ol style="list-style-type: none">1- Hvis enheten ikke fungerer ordentlig, kan du lett tilbake stille den.2- Finn tilbakestillingsknappen ved siden av USB-porten og bruk en binders til å trykke lett én gang.3- Vibe-kommunikasjonssystemet slås av og tilbake stilles. <p>Merk: Tilbakestillingen gjenoppretter ikke fabrikkinnstillinger.</p>
TELEFONEN KOPLES IKKE TIL VIBE KOMMUNIKASJONSSYSTEM	<ol style="list-style-type: none">1- Prøv å navigere til konfigurasjonsmenyen i Vibe og kople til telefonen igjen. <p>Ansvarsfraskrivelse: Ikke alle telefoner er kompatible med Vibe-kommunikasjonssystemet, brukeropplevelser kan variere.</p>
BLINKLYS SLÅS IKKE PÅ (SELGES SEPARAT)	Kontroller blinklysforbindelsen til Vibe (kople fra og kople til igjen).

H. TILBEHØR OG RESERVEDELER

Du finner et sammendrag av alt tilgjengelige tilbehør og reservedeler på Internett på <http://store.ski-doo.com/>

ADVARSEL

Av sikkerhetshensyn må alt tilbehør være godkjent av BRP for det aktuelle kommunikasjonssystemet.

ADVARSEL

Bruk av andre reservedeler enn de som skaffes av BRP, kan øke risikoen for alvorlig personskade eller død. Bruk bare deler som er spesifikt designet for dette kommunikasjonssystemet. BRP anbefaler at alle reservedeler skal installeres av en BRP-forhandler.

1. TILBEHØR

Originalt BRP-tilbehør er tilgjengelig fra autoriserte BRP-forhandlere. Hvis du vil finne BRP-forhandlere i ditt område, kan du bruke funksjonen for forhandlersøk på BRPs nettside: www.brp.com

2. RESERVEDELER

Originale BRP-deler er tilgjengelige fra autoriserte forhandlere. Hvis du vil finne BRP-forhandlere i ditt område, kan du bruke funksjonen for forhandlersøk på BRPs nettside: www.brp.com

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige reservedeler, kan du besøke nettstedet vårt på følgende adresse: <http://store.ski-doo.com/>

I. BRP-SERVICE

1. REPARASJONSSERVICE

VIBE-hjelmen er et BRP-kvalitetsprodukt som er designet og produsert ved bruk av de siste utviklings- og produksjonsmetodene. Kontakt en autorisert BRP-forhandler eller -distributør hvis det er nødvendig å reparere kommunikasjonssystemet.

Når BRP mottar et krav, vil de undersøke enheter og/eller utsette fullføring av kravet til analysen er ferdig..

Hvis BRP oppdager ytterligere feil under reparasjonen, selv når det foreligger en klar beskrivelse av den opprinnelige feilen, kan BRP, men er ikke forpliktet, rette opp disse uten en spesifikk ordre hvis dette er nødvendig for å gjenopprette funksjonaliteten til kommunikasjonssystemet.

Hvis kommunikasjonssystemet slutter å virke eller blir skadet mens det er installert i hjelmen, må du be BRP kontrollere hjelmen for å sikre funksjonalitet og ytelse.

2. BEGRENSET GARANTI

Når du kjøper kommunikasjonssystemet fra en autorisert BRP-forhandler, får du en begrenset garanti for produksjonsfeil for kjøpt utstyr.

Den begrensede garantiperioden er 2 år fra kjøpsdatoen. Hvis du skulle ha en grunn til å klage, kan du kontakte den autoriserte BRP-forhandleren.

BRP ber deg gi en presis beskrivelse av klagen samt en kopi av kvitteringen.

J. KONTAKTE OSS

Nord-Amerika

565 de la Montagne Street
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Canada

Sturtevant, Wisconsin, USA
10101 Science Drive
Sturtevant, Wisconsin
53177
USA

Sa De Cv, Av. Ferrocarril 202
Parque Ind. Querétaro, Lote2-B
76220
Santa Rosa Jáuregui, Qro.
Mexico

Oseania

6 Lord Street
Lakes Business Park
Botany, NSW 2019
Australia

Sør-Amerika

Rua James Clerck Maxwell, 230
TechnoPark Campinas
SP 13069-380
Brasil

Asia

15/F Parale Mitsui Building,8
Higashida-Cho, Kawasaki-ku
Kawasaki 210-0005
Japan

Room Dubai, level 12, Platinum
Tower
233 Tai Cang Road
Xintiandi, Lu Wan District
Shanghai 200

Europa

Skaldenstraat 125
B-9042 Gent
Belgia

Itterpark 11
D-40724 Hilden
Tyskland

ARTEPARC Bâtiment B
Route de la côte d'Azur, Le
Canet
13590 Meyreuil
Frankrike

Ingvald Ystgaardsvei 15
N-7484 Trondheim
Norge

Isoaavantie 7
PL 8040
96101 Rovaniemi
Formvägen 16
S-906 21 Umeå
Sverige

Avenue d'Ouchy 4-6
1006 Lausanne
Sveits

Du finner den nærmeste autoriserte BRP-forhandleren eller -distributøren eller mer informasjon om BRP-produkter på nettsiden: www.brp.com

©™ og BRP-logoen er varemerker som tilhører Bombardier Recreational Products Inc. eller dets tilknyttede selskaper.

© 2023. Bombardier Recreational Products Inc.

BRP_20230101_R00EN

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.