




*ski-doo* *LYNX* *SEA-DOO* *ROTAX* *can-am*

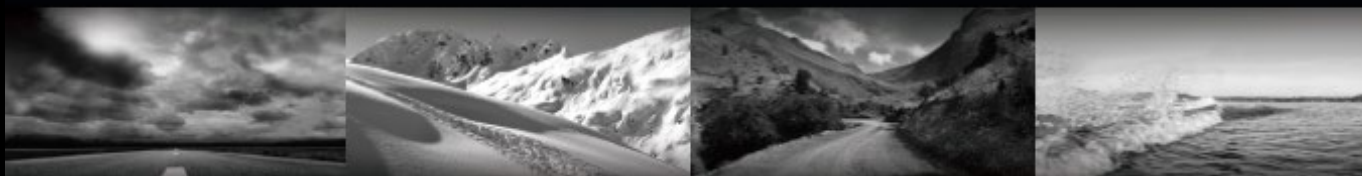

# VIBE UNIVERSAL - VIESTINTÄJÄRJESTELMÄÄN KÄYTTÖOPAS

KÄYTTÖOPAS

# VIBE UNIVERSAL

SUOMI



# VIBE UNIVERSAL

## Viestintäjärjestelmä

### ONNITTELUT!

BRP:n VIBE UNIVERSAL -viestintäjärjestelmä on erinomainen valinta. Valmistaudu yhdistettyyn ajokokemukseen, jollaista et ole ennen kokenut! VIBE UNIVERSALin avulla laajennat BRP-ekosysteemiä. Kun VIBE UNIVERSAL on asennettu, se integroituu kypäraän täysin ja voit olla yhteydessä ajoryhmäsi ja ajoneuvoosi täysin uudella tavalla.

Olemme suunnitelleet VIBE UNIVERSALin helposti asennettavaksi yhteensopiviin BRP-kypäriin ja useimpiin muihin kypäriin. Et tarvitse työkaluja. Kun järjestelmä on asennettu, voit aloittaa sekunneissa yhden kosketuksen yhdistämistoiminnolla!

Aja yhdistettynä viestintäjärjestelmään, joka on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön. Lumessa VIBE UNIVERSALin akun kesto mahdollistaa puhumisen ja kuuntelun jopa 8 tunnin ajan. Akun kesto on vieläkin parempi kohtalaisessa ja lämpimässä säässä.

VIBE UNIVERSAL tarjoaa huippuluokan käyttökokemuksen, jossa yhdistyvät harman kardon® -ääni, SENA® mesh -teknologia ja Bluetooth® 5.1. Tämä järjestelmä on yhteensopiva kaikkien SENA mesh -viestintäjärjestelmien kanssa. Sen avulla voit viestiä 20 hengen ryhmien kanssa tai käyttää avointa mesh-kypäräpuhelintilaa viestintään muiden SENA mesh -viestintäjärjestelmien kanssa jopa 1,6 km:n / 1 mailin nopeudessa suorassa maastossa (topografia, puut, lumi, lumipöly, sähkökaapelit, sade jne. voivat vaikuttaa kantamaan). VIBE UNIVERSAALIN suunnitteluominaisuudet takaavat ylivertaisen luotettavuuden ja äänenlaadun tällä kantamalla.

Lataa VIBE UNIVERSAL ajon jälkeen suoraan kypäraän yksikön takaosassa olevan pikalatausportin kautta. Pikalatausominaisuudella varmistetaan, että VIBE UNIVERSAL -viestintäjärjestelmä latautuu 30 % nopeammin ja että se on ladattu täyteen ja ajovalmis aina kun sinäkin.

Lue tämä käsikirja huolellisesti. Suosittelemme sinua lukemaan käsikirjan alusta loppuun, jotta et ohita mitään turvallisuudelle tärkeitä seikkoja.

#### **VAROITUS**

Tämä viestintäjärjestelmä vastaa asennettuna Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission säädöstä (ECE R22.06)

Toivotamme sinulle turvallista ja nautinnollista kokemusta jokaisella ajomatalla.



# SISÄLTÖ

<b>SISÄLTÖ</b> .....	<b>3</b>
<b>A. YLEISTÄ</b> .....	<b>6</b>
1. TURVALLISUUSOHJEET	6
2. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET	6
<b>B. VIBE UNIVERSAL -VIESTINTÄJÄRJESTELMÄÄN</b> ..	<b>7</b>
1. VIBE UNIVERSALIN ANATOMIA	7
<b>C. VIBE UNIVERSAL JA OXYGEN FLOW</b> .....	<b>8</b>
1. PÄÄYKSIKÖN ASENNUS	8
2. VAIHTOEHTO A: KAIUTTIMIT NCS:LLÄ	8
<b>C. VIBE UNIVERSAL JA OXYGEN FLOW</b> .....	<b>9</b>
2. VAIHTOEHTO B: KAIUTTIMIT ILMAN NCS:ÄÄ	9
<b>C. VIBE UNIVERSAL JA OXYGEN FLOW</b> .....	<b>10</b>
3. MIKROFONIN ASENNUS	10
<b>D. VIBE UNIVERSAL JA EXOME (VM.-24 JA UUEMMAT)</b> .....	<b>10</b>
1. PÄÄYKSIKÖN ASENNUS	10
<b>D. VIBE UNIVERSAL JA EXOME (VM.-24 JA UUEMMAT)</b> .....	<b>11</b>
2. KAIUTTIMIEN ASENNUS	11
3. MIKROFONIN ASENNUS	11
<b>E. VIBE UNIVERSAL JA PYRA</b> .....	<b>12</b>
1. VAIHTOEHTO A: PÄÄYKSIKÖN ASENNUS (REITTIAJO)	12
2. VAIHTOEHTO B: PÄÄYKSIKÖN ASENNUS (AJO SYVÄSSÄ LUMESSA)	12
3. KAIUTTIMIEN ASENNUS	12
<b>E. VIBE UNIVERSAL JA PYRA</b> .....	<b>13</b>
3. MIKROFONIN ASENNUS	13
<b>F. VIBE UNIVERSAL JA MUU KYPÄRÄ</b> .....	<b>13</b>
1. PÄÄYKSIKÖN ASENNUS	13
ASENNUS KIRISTIMELLÄ	13

<b>F. VIBE UNIVERSAL JA MUU KYPÄRÄ</b> .....	<b>14</b>
ASENNUS KAKSIPUOLISELLA TEIPILLÄ TAI VELCROLLA	14
<b>G. BRP GO! -SOVELLUS</b> .....	<b>14</b>
1. BRP GO! -SOVELLUKSEN LATAAMINEN -SOVELLUS	14
2. LAITTEEN PARILIITTÄMINEN BRP GO! -SOVELLUKSEEN	14
<b>G. BRP GO! -SOVELLUS</b> .....	<b>15</b>
3. LAITEHALLINTA BRP GO!:LLA	15
4. RYHMÄVIESTINNÄN HALLINTA	15
<b>H. LAITTEEN LATAUS</b> .....	<b>16</b>
1. Lataus	16
<b>I. VIBE UNIVERSALIN PERUSTOIMINTO</b> .....	<b>16</b>
1. KÄYTTÖLIITTYMÄN ANATOMIA	16
2. VIRTÄ PÄÄLLE/POIS	16
<b>I. VIBE UNIVERSALIN PERUSTOIMINTO</b> .....	<b>17</b>
3. PIKAPARILIITOS	17
4. AJONEUVON PARILIITOS	17
5. KAUKOSÄÄTIMEN PARILIITOS	17
<b>I. VIBE UNIVERSALIN PERUSTOIMINTO</b> .....	<b>18</b>
6. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ	18
ÄÄNIKOMENTO:	18
MEDIA/MUSIIKKI:	18
MESH / AVOIN MESH:	18
7. PUHELINSOITTO	18
HYVÄKSY PUHELU:	18
HYLKÄÄ PUHELU:	18
LOPETA PUHELU:	18
8. MUSIIKIN HALLINTA	18
TOISTA/KESKEYTÄ:	18
ETEENPÄIN:	18
<b>I. VIBE UNIVERSALIN PERUSTOIMINTO</b> .....	<b>19</b>
9. AVOIN MESH	19
KÄYNNISTÄ MESH-KYPÄRÄPUHELIN:	19
KANAVAN ASETUS:	19
RYHMÄ-MESH:	19



MYKISTÄ MIKROFONI / POISTA MYKISTYS:	19
10. ÄÄNIAVUSTAJA (APPLE TAI GOOGLE)	20
<b>J. Lisäasetukset (määrittämisvalikko) .....</b>	<b>20</b>
1. NOLLAA KAIKKI PARILIIITETYT LAITTEET	20
2. TEHDASASETUSTEN PALAUTUS	20
<b>K. MUITA TÄRKEITÄ TIETOJA .....</b>	<b>20</b>
1. MUUTOKSET / LISÄVARUSTEET	21
<b>L. VIANMÄÄRITYSOPAS.....</b>	<b>22</b>
<b>M. LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT .....</b>	<b>23</b>
1. LISÄVARUSTEET	23
2. VARAOSAT	23
<b>N. BRP-HUOLTO.....</b>	<b>23</b>
1. KORJAUSPALVELU	23
2. RAJOITETTU TAKUU	23
<b>O. YHTEYDENOTTO.....</b>	<b>24</b>

# A. YLEISTÄ

## 1. TURVALLISUUSOHJEET

Tällä viestintäjärjestelmällä on BRP:n myöntämä takuu, ja tarvittaessa voit hankkia varaosia, huoltopalveluita ja lisävarusteita jälleenmyyjiltämme ja maahantuojiltamme. Käytä kypärän varaosina vain aitoja BRP-osia, jotta kypärän takuu säilyy voimassa. Lisätietoja saat valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältä.

Perehdy viestintäjärjestelmään ja sen toimintoihin tämän käyttöoppaan avulla. Lue tämä käyttöopas, varmista, että ymmärrät sen ohjeet, ja säilytä opas tulevaa tarvetta varten. Käyttöoppaassa annetut tiedot ja komponenttien kuvaukset pitävät paikkansa julkaisuhetkellä. Tässä asiakirjassa olevat kuvat esittävät eri kokoonpanojen tyypillistä rakennetta, mutta ne eivät välttämättä esitä osien kaikkia yksityiskohtia tai tarkkoja muotoja. Ne esittävät kuitenkin osia, joilla on sama tai samanlainen tehtävä.

Henkilövahingon vaara on merkitty tässä käyttöoppaassa varoitusmerkillä  ja seuraavalla varoitusmerkillä .

### VAROITUS

Tämä merkintä tarkoittaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen vaaraa.

### HUOMIO

Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa vähäiseen tai kohtuulliseen loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

### TÄRKEÄÄ

Merkitsee ohjetta, jonka noudattamatta jättäminen voi johtaa ajoneuvon osien tai muun omaisuuden vakavaan vaurioitumiseen.

Käyttöoppaan lukeminen ei poista vaaroja. Käyttäjän on ymmärrettävä ohjeet ja noudatettava niitä. BRP on sitoutunut tuotteidensa laadun ja kehityksen jatkuvaan parantamiseen ja pidättää siksi oikeuden ilman velvoitteita poistaa tai muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, malleja, toimintoja tai varusteita milloin tahansa. Jos tämä käyttöopas käännetään edes osittain, on varmistettava, että käänös vastaa lähtötekstiä.

### VAROITUS

Vaihda kaikki kuluneet tai vahingoittuneet osat. Älä muuntele viestintäjärjestelmää äläkä kiinnitä siihen muita kuin valmistajan suosittelemia varusteita.



Noudata kaikkia viestintäjärjestelmän mukana tulevia varoituksia ja ohjeita. Vaihto-ohjeita voit pyytää BRP:ltä. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan.

## 2. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

VIBE UNIVERSAL -viestintäjärjestelmän asennusta varten sinulla täytyy olla vähintään BRP-yhteensopiva kypärä tai muu yhteensopiva kypärä. Jotta voit yhdistää puhelimen VIBE UNIVERSAL -viestintäjärjestelmään, tarvitset yhteensopivan älypuhelimien, ja BRP suosittelee myös asentamaan puhelimeen BRP GO! -sovelluksen, jotta voit nauttia täydestä käyttökokemuksesta.

## B. VIBE UNIVERSAL VIESTINTÄJÄRJESTELMÄÄN

### 1. VIBE UNIVERSALIN ANATOMIA

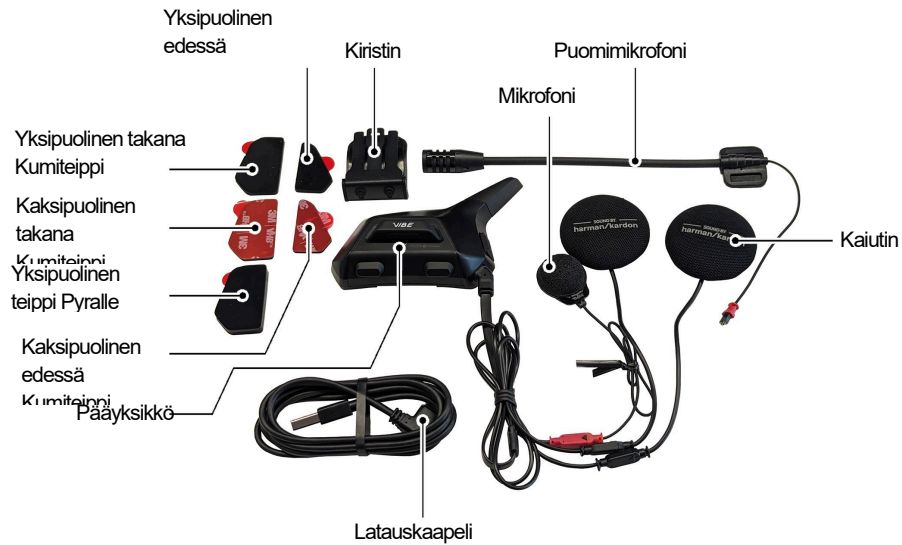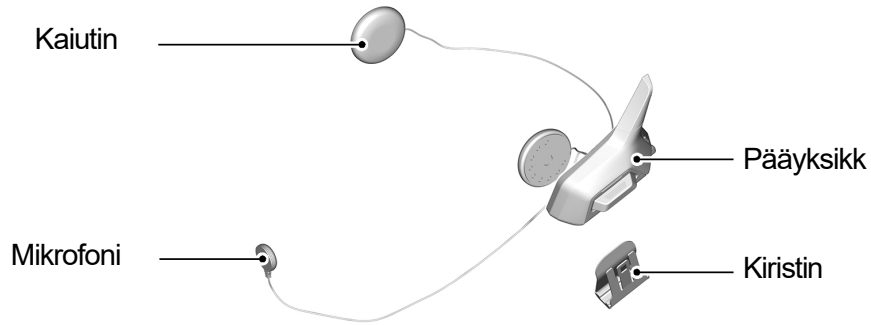

#### VAROITUS

BRP suosittelee, etteivät lisävarusteet peitä korvia, koska tällöin et ehkä kuule selkeästi tärkeitä ympäristön ääniä.


#### VAROITUS

BRP suosittelee, että selvität aina paikalliset tieturvallisuussäännöt, jotka koskevat melunvaimennusjärjestelmällä ja/tai viestintäjärjestelmällä varustettuja kypäriä. **Noudata aina asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä, kun ajat ajoneuvoa.**


## C. VIBE UNIVERSAL JA OXYGEN FLOW

### 1. PÄÄYKSIKÖN ASENNUS

1. Aloita asentamalla kiristinkiinnike pääyksikköön.

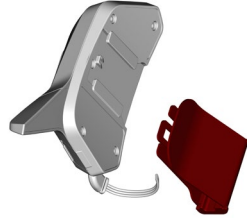

2. Valitse 2 yksipuolista kumiteippi ja asenna ne laitteen takaosaan.

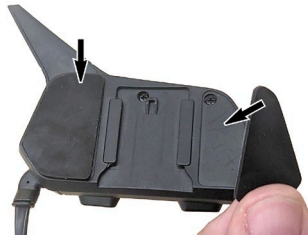

3. Irrota kaksi kaiutinta ja mikrogoni päämoduulista vetämällä liittimen kummastakin päästä.



4. Irrota niskasuoja vetämällä takaosaa ja avaamalla 4 etukielekettä.



5. OXYGEN FLOW -kypärässä on suositeltavaa asettaa päämoduuli suojakauluksen punaisen kiinnikkeen takana olevaan päämoduuliin (vie kiristin kypärän kuoren ja suojakauluksen välistä).

6. Vie kolme (3) liittintä suojakauluksen tarkoitettuun aukkoon.

### 2. VAIHTOEHTO A: KAIUTTIMET NCS:LLÄ

A.1. Irrota NCS (Noise Control System, melunvaimennusjärjestelmä) kypärästä (kiinni Velcrolla™).



A.2. Irrota vaahtokappale NCS:stä repimällä keskiympyräosio.



A.3. Poista valkoinen vaahto NCS:n sisältä.



A.4. Vie kaiutinliitäntä NCS:n takana olevaan reikään niin, että se osoittaa kypärän takaosaan.





## C. VIBE UNIVERSAL JA OXYGEN FLOW


**A.5.** Sijoita ja kiinnitä kaiutin Velcron avulla NCS:n sisään:



**A.6.** Asenna NCS takaisin kypärään ja varmista, että kypärän pohjan aukot ja kaiuttimen johto osoittavat kypärän takaosaa kohti.



**A.7.** Liitä kaiuttimen johto MUSTALLA naarasliittimellä pääyksiköstä. Toista toisella puolella.

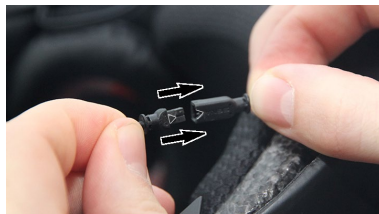

**A.8.** Varmista, että molemmat kaiutinjohdot kulkevat vuoren takaa ja etteivät ne ole tiellä, kun käytät kypärää tai otat sen pois päältä.

## 2. VAIHTOEHTO B: KAIUTTIMIT ILMAN NCS:ÄÄ

**B.1.** Irrota NCS kypärästä (kiinni Velcrolla).




**B.2.** Jos mikään NCS-määritys ei tunnu mukavalta, NCS voidaan irrottaa kypärästä ja korvata kaiuttimella.

**B.3.** Varmista, että kaiuttimen johto osoittaa kypärän takaosaa kohti.



**B.4.** Säädä kaiuttimen sijaintia kypärässä niin, että maksimoit mukavuuden ja äänenlaadun.

**B.5.** Liitä kaiuttimen johto MUSTALLA naarasliittimellä pääyksiköstä. Toista toisella puolella.

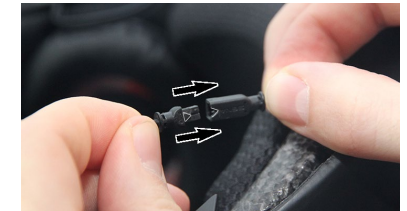

**B.6.** Varmista, että molemmat kaiutinjohdot kulkevat vuoren takaa ja etteivät ne ole tiellä, kun käytät kypärää tai otat sen pois päältä.

## C. VIBE UNIVERSAL JA OXYGEN FLOW

### 3. MIKROFONIN ASENNUS

1. Käytä OXYGEN-kypärässä langallista mikrofonia.




2. Puhdista pinta isopropyylialkoholilla, asenna Velcro-teippi kypärän etuosaan ja paina teippiä tasaisesti.



3. Aseta mikrofoni edellisessä vaiheessa asennettuun Velcroon.

4. Reititä mikrofoni johto vasemman poskipehmusteen taakse.

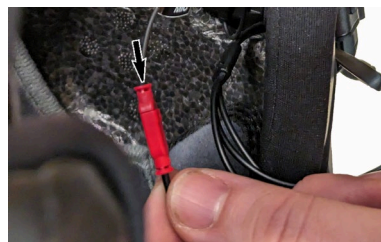


5. Varmista, että RED-liitin on liitetty oikein päin nuoli Sena-logoon päin.

6. Varmista, että oikea kaiutinjohto on piilossa niskasuojan takana ja ettei se ole tiellä, kun käytät kypärää tai otat sen pois päältä.


## D. VIBE UNIVERSAL JA EXOME (VM.-24 JA UUEMMAT)

### 1. PÄÄYKSIKÖN ASENNUS

1. Aloita asentamalla kiristinkiinnike pääyksikköön.

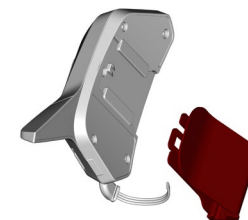

2. Valitse 2 yksipuolista kumiteippiä ja asenna ne laitteen takaosaan.

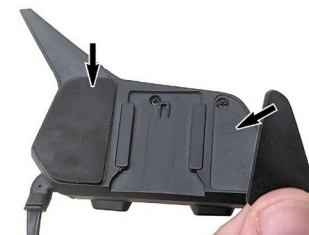

3. Irrota kaksi kaiutinta ja mikrofoni päämoduulista vetämällä liittimen kummastakin päästä.

4. Exome-kypärässä on suositeltavaa asettaa päämoduuli sille varattuun koloon tätä tarkoitusta varten. Varmista, että kiristin on kiinnitetty kypärän kuoreen ja niskasuojan kiinnittävään muovikomponenttiin.



5. Vie kolme (3) liittintä samaan niskasuojan aukkoon kuin kiristin.



## D. VIBE UNIVERSAL JA EXOME (VM.-24 JA UUEMMAT)

### 2. KAIUTTIMIEN ASENNUS


1. Irrota molemmat poskipehmusteet kypärästä.



2. Käytä laatikossa olevia kaiuttimen Velcro-kiinnikkeitä ja laita ne oikeille paikoilleen kypärän kummallekin puolelle.



3. Laita kaiuttimet aiemmin asennetuille Velcro-kiinnikkeille ja varmista, että kaiuttimen hohdot osoittavat kypärän takaosaa kohti.

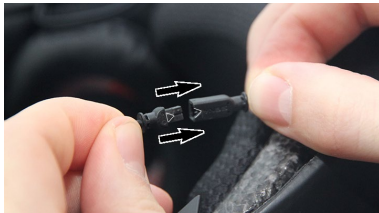

4. Liitä kaiuttimen johto MUSTALLA naarasliittimellä pääyksiköstä. Toista toisella puolella.

### 3. MIKROFONIN ASENNUS

1. Käytä Exome-kypärässä puomimikrofonia.



2. Puhdista pinta isopropyylialkoholilla, asenna suorakulmainen Velcro-teippi kypärän sisällä olevan kiristimen metalliosaan ja paina kiinnitystä tasaisesti.


3. Aseta puomimikrofonin asennuslevy Velcroon.



Huomaa: Mikrofoniiin voi tarvittaessa kiinnittää ylimääräisen asennuslevyn kiinnikkeen.

5. Reititä mikrofonijohto poskipehmusteen taakse.

6. Liitä mikrofonin PUNAINEN liitin pääyksikön PUNAISEEN liittimeen.

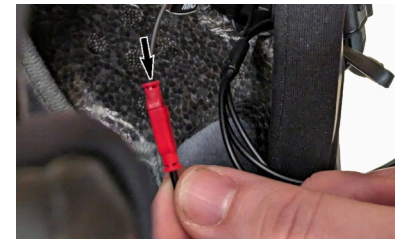

7. Reititä johdot niskasuojan ja poskipehmusteiden taakse.

8. Laita poskipehmusteet paikoilleen.

9. Varmista, että johdot ovat poskipehmusteiden ja niskasuojan takana ja etteivät se ole tiellä, kun käytät kypärää tai otat sen pois päästä.



## E. VIBE UNIVERSAL JA PYRA

### 1. VAIHTOEHTO A: PÄÄYKSIKÖN ASENNUS (REITIAJO)

**A.1.** Aloita asentamalla kiristinkiinnike pääyksikköön.

**A.2.** Valitse etumainen ohut yksipuolinen kumiteippi ja taimmainen paksu yksipuolinen kumiteippi ja asenna ne laitteen takaosaan.

**A.3.** Asenna kypärän vasemman puolen pääyksikkö kiristinkiinnikkeellä.

**A.4.** Pyra-kypärässä on suositeltavaa asettaa päämoduuli sille varattuun koloon tätä tarkoitusta varten.



### 2. VAIHTOEHTO B: PÄÄYKSIKÖN ASENNUS (AJO SYVÄSSÄ LUMESSA)

**B.1.** Valitse joko etumainen kaksipuolinen kumiteippi ja taimmainen kaksipuolinen kumiteippi tai Velcro ja asenna ne laitteen takaosaan.

**B.2.** Puhdista pinta isopropyylialkoholilla, irrota suojakalvo joko kaksipuolisesta teipistä tai Velcrosta. Paina tasaisesti vähintään 30 sekuntia.



### TÄRKEÄÄ

Aktiivisille kuljettajille BRP suosittelee laitteen asettamista vähintään 5 mm:n (3/16 in) kypärän alareunasta, jotta vältetään painikkeiden tahattomat painallukset.

### 3. KAIUTTIMIEN ASENNUS

**1.** Irrota molemmat poskipehmusteet kypärästä.

**2.** Käytä laatikossa olevia kaiuttimen Velcro-kiinnikkeitä ja laita ne oikeille paikoilleen kypärän kummallekin puolelle.

**3.** Laita kaiuttimet aiemmin asennetuille Velcro-kiinnikkeille ja varmista, että kaiuttimen hohdot osoittavat kypärän takaosaa kohti.



## E. VIBE UNIVERSAL JA PYRA

### 3. MIKROFONIN ASENNUS

1. Käytä Pyra-kypärässä langallista mikrofonia.

Huomaa: Jos kypärässä on hengitysilmanohjain tai säleikkö, irrota ne.

2. Asenna Velcro-teippi kypärän etuosaan ja paina teippiä tasaisesti.


3. Asenna mikrofoni Velcro-teippiin.

4. Reititä mikrofonijohto poskipehmusteen takana olevasta kolosta.

5. Reititä johdot vuorin ja poskipehmusteiden taakse.

6. Laita poskipehmusteet paikoilleen.

7. Varmista, että johdot ovat poskipehmusteiden ja niskasuojan takana ja etteivät ne ole tiellä, kun käytät kypärää tai otat sen pois päältä.

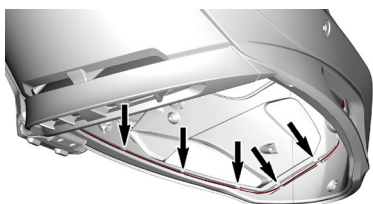

## F. VIBE UNIVERSAL JA MUU KYPÄRÄ

### 1. PÄÄYKSIKÖN ASENNUS

Jos kypärä on muu kuin BRP-kypärä tai muu BRP-kypärä, jota ei ole mainittu yllä, käytettävissä on erilaisia asennustapoja.

#### ASENNUS KIRISTIMELLÄ

1. Aloita asentamalla kiristinkiinnike pääyksikköön.

2. Valitse 2 yksipuolista kumiteippi ja asenna ne laitteen takaosaan.

3. Laita kiristinkiinnike kypärän kuoren ja vaahtomuovin taakse kypärän vasemmalla puolella.



## F. VIBE UNIVERSAL JA MUU KYPÄRÄ

### ASENNUS KAKSIPUOLISELLA TEIPILLÄ TAI VELCROLLA

1. Puhdista pääyksikön pinta isopropanolilla ja asenna kaksipuolinen teippi tai Velcro pääyksikön taakse.



2. Ennen kuin kiinnität pääyksikön kypärän vasemmalle puolelle, varmista, että kypärän pinta on puhdas ja kuiva.



3. Poista suojakalvo teipistä tai Velcrosta ja kiinnitä pääyksikkö. Paina tasaisesti vähintään 30 sekuntia.



#### TÄRKEÄÄ


Älä vedä sähköjohtoja suoraan, koska ne voivat vaurioitua.

## G. BRP GO! -SOVELLUS

### 1. BRP GO! -SOVELLUKSEN LATAAMINEN -SOVELLUS

BRP GO! -sovelluksen avulla määrität ja hallitset VIBE-viestintäjärjestelmää helposti ja näet täyden tukidokumentaation.

Lataa BRP GO! -sovellus skannaamalla seuraava QR-koodi.

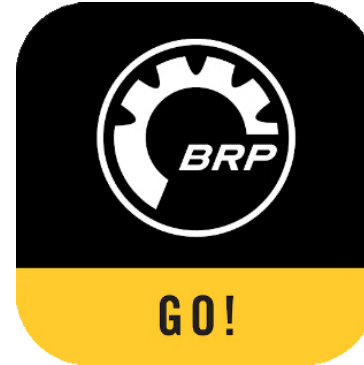

### 2. LAITTEEN PARILIITTÄMINEN BRP GO! -SOVELLUKSEEN

Mene puhelimessa sovelluksen *Vibe*-osioon VIBE-viestintäjärjestelmään yhdistämistä varten.

Jos laite on jo pariliitetty puhelimen kanssa, se näkyy luettelossa. Muussa tapauksessa muodosta ensin VIBE-viestintäjärjestelmästä laitepari puhelimen kanssa ja palaa sovelluksen *Vibe*-osioon.

Sitten voit yhdistää VIBE-järjestelmän sovellukseen.

## G. BRP GO! -SOVELLUS

### 3. LAITEHALLINTA BRP GO!:LLA

Kun VIBE-viestintäjärjestelmästä on muodostettu laitepari ja se on yhdistetty BRP GO! -sovellukseen, laitteen hallintaa varten on käytettävissä monia ominaisuuksia.

- Akun varaustason tarkistus
- Laitteen nimen vaihtaminen
- Äänen hallinta
- Mikrofonin hallinta
- Mesh-sisäpuhelimen hallinta
- Ohjelmistopäivitykset
- Pääsy asiakirjoihin
- Mikrofonin herkkyys

#### TÄRKEÄÄ

##### Mikrofonin herkkyys

Mikrofonin herkkyyttä voi säätää ajoympäristön mukaan. Tämä asetus ohjaa mikrofonin herkkyyttä. Jos ympäristö on meluisa, vähennä herkkyyttä. Jos mikrofoni ei poimi ääntäsi, lisää herkkyyttä.

BRP suosittelee Can-Am On-Road -ajoneuvoille Mikrofonin herkkyysasetusta 5. BRP suosittelee Ski-Doo-ajoneuvoille Mikrofonin herkkyysasetusta 2.

### 4. RYHMÄVIESTINNÄN HALLINTA

Kun VIBE-viestintäjärjestelmästä on muodostettu laitepari BRP GO! -sovelluksen kanssa, voit luoda sovelluksessa viestintäryhmän ja liittyä siihen.

Siirry BRP GO! -sovelluksessa *Social*-osioon.

Tästä näytöstä voit tehdä seuraavia:

- Luoda ryhmiä
- Lisätä ja kutsua kavereita ryhmiisi
- Jakaa ryhmiä sähköpostitse, tekstiviestitse jne.
- Lisätä reitin ryhmääsi
- Jakaa (tai ei) sijaintisi ryhmässäsi oleville kavereille
- Jakaa (tai ei) äänen mikrofonistasi ryhmässäsi oleville kavereille (vain Vibe).
- Valitse avoin viestintäryhmä (avoin mesh) tai yksityinen ryhmä (ryhmä-mesh – vain Vibe).

Huomaa, että tämä toiminto on käytettävissä vain VIBE-viestintäjärjestelmässä. Muut kuin VIBE-laitteet eivät pysty liittymään yksityiseen ryhmään.

Lisätietoja avoimesta meshistä on käyttöoppaan osiossa I.9.

#### TÄRKEÄÄ

Senan laitehallinnan avulla voit päivittää laitteiston ja konfiguroida asetukset suoraan tietokoneelta.



- Lataa Senan laitehallinta osoitteesta [oem.sena.com/brp/](http://oem.sena.com/brp/).

## H. LAITTEEN LATAUS

### 1. Lataus

Voit ladata laitteen liittämällä mukana toimitetun USB C -kaapelin VIBEn USB C -porttiin (sijaitsee kypärän takana).

Huomaa:

- VIBE-viestintätuote ei lataudu, jos järjestelmä on päällä, mutta sitä voi käyttää, kun se on kytketty. Sinun täytyy sammuttaa VIBE-viestintäjärjestelmä sen lataamista varten.
- Tämän tuotteen kanssa voidaan käyttää mitä tahansa kolmannen osapuolen USB-laturia, jos laturin on hyväksynyt FCC, CE; IC tai muu paikallisesti hyväksytty virasto. BRP suosittelee käyttämään 1 ampeerin laturia VIBEn pikalatausominaisuuden käyttöä varten.
- Hyväksymättömän laturin käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon ja muita vaaroja, jotka saattavat myös vähentää akun käyttöikää tai suorituskykyä.


#### **VAROITUS**

BRP suosittelee pitämään VIBE-järjestelmän valvonnassa, kun akkua ladataan.

- Kuulokkeet ovat yhteensopivia vain 5 V -syöttöisten, USB-ladattavien laitteiden kanssa.

## I. VIBE UNIVERSALIN PERUSTOIMINTO

### 1. KÄYTTÖLIITTYMÄN ANATOMIA

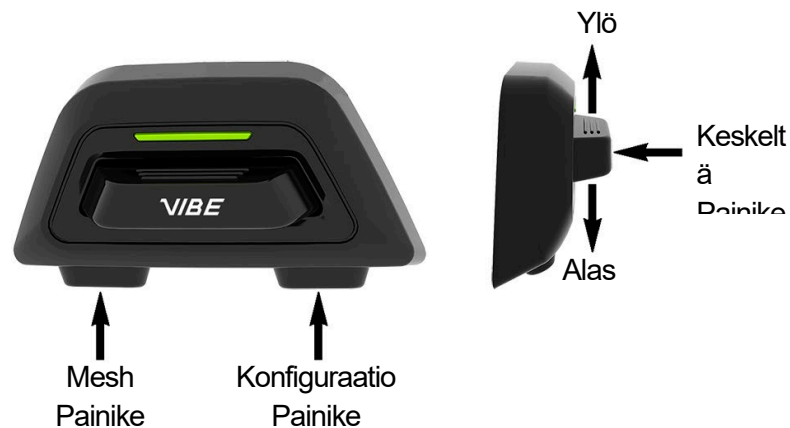

### 2. VIRTA PÄÄLLE/POIS

Kytke VIBE UNIVERSAL päälle painamalla ohjaussauvaa alas ja painamalla määrittäispainiketta.






# I. VIBE UNIVERSALIN PERUSTOIMINTO

## 3. PIKAPARILIITOS

Jotta voit muodostaa VIBE UNIVERSALista ja puhelimesta pariliitoksen, sinun täytyy ensin siirtyä määritysvalikkoon painamalla määrityspainiketta 3 sekunnin ajan. Sitten voit siirtyä puhelimen pariliitokseen napauttamalla ylös-painiketta kerran. Valitse puhelimen pariliitos napauttamalla keskipainiketta. Mene sitten puhelimesta Bluetooth-asetuksiin ja valitse laitteesi käytettävien laitteiden luettelosta.

VIBE UNIVERSAL on ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä pariliitostilassa. Voit poistua pariliitostilasta painamalla keskipainiketta kerran.

Puhelimen pariliitos voidaan aktivoida, kun järjestelmä on sammutettuna. Paina ja pidä kahta virrankytkentäpainiketta 3 sekunnin ajan.

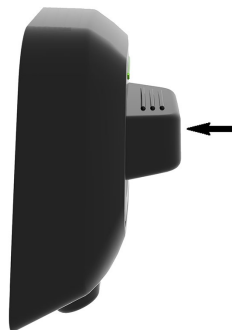

## 4. AJONEUVON PARILIITOS

Ajoneuvon pariliitosta käytetään yhdistämään VIBE UNIVERSAL -järjestelmä HUBiin. Tämä toiminto voidaan aktivoida määritysvalikosta:



Siirry määritysvalikkoon painamalla määrityspainiketta 3 sekunnin ajan. Sitten voit siirtyä ajoneuvon pariliitokseen napauttamalla ylös-painiketta kaksi kertaa. Valitse ajoneuvon pariliitos napauttamalla keskipainiketta. Mene sitten ajoneuvon näytössä Bluetooth-asetuksiin ja valitse VIBE UNIVERSAL -tuotteesi käytettävien laitteiden luettelosta.

## 5. KAUKOSÄÄTIMEN PARILIITOS

Voit ohjata kuulokkeita kaukosäätimillä (myydään erikseen).

Jotta voit muodostaa VIBE UNIVERSALista ja kaukosäätimestä pariliitoksen, sinun täytyy ensin siirtyä määritysvalikkoon painamalla määrityspainiketta 3 sekunnin ajan. Sitten voit siirtyä kaukosäätimen pariliitokseen napauttamalla ylös-painiketta 3 kertaa. Valitse kaukosäätimen pariliitos napauttamalla keskipainiketta.



## I. VIBE UNIVERSALIN PERUSTOIMINTO

### 6. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Ohjaussauvan ylös-/alaspainikkeella voidaan hallita kolmentyyppisiä äänenvoimakkuuksia:



#### ÄÄNIKOMENTO:

Komennon äänenvoimakkuuden vaihtoa varten sinun täytyy olla poissa mesh-kypäräpuhelimesta ilman että musiikki soi.

#### MEDIA/MUSIIKKI:

Musiikin äänenvoimakkuutta voi vaihtaa, kun musiikkia soitetaan ja kun toiset käyttäjät eivät puhu.

#### MESH / AVOIN MESH:

Mesh-äänenvoimakkuutta voi vaihtaa, kun käyttäjä on avoimessa mesh-verkossa ja kun joku puhuu.


### 7. PUHELINSOITTO

#### HYVÄKSY PUHELU:

Voit hyväksyä puhelun painamalla keskipainiketta.

#### HYLKÄÄ PUHELU:

Hylkää puhelu painamalla keskipainiketta **2 sekuntia**.

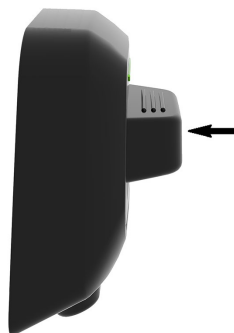

#### LOPETA PUHELU:

Lopeta puhelu painamalla keskipainiketta **2 sekuntia**.

### 8. MUSIIKIN HALLINTA

#### TOISTA/KESKEYTÄ:

Toista tai keskeytä musiikki painamalla alaspäin **2 sekuntia**.



#### ETEENPÄIN:

Soita seuraava kappale painamalla ylöspäin **2 sekuntia**.



#### VAROITUS

BRP suosittelee pitämään äänitason aina kohtuullisena, jotta ulkoiset äänet, kuten äänitorvi tai pelastusajoneuvon sireeni, kuuluvat selvästi.

#### VAROITUS

BRP suosittelee pysymään aina keskittyneenä tiehen/reittiin. Käytä VIBE UNIVERSAL -viestintäjärjestelmää vain kun olosuhteet ovat turvalliset.

#### VAROITUS

Pitkäaikainen altistus kovaaääniselle musiikille voi vahingoittaa kuuloasi; BRP suosittelee 10 minuutin taukoa joka 45 minuutin kuuntelujakson jälkeen.

# I. VIBE UNIVERSALIN PERUSTOIMINTO

## 9. AVOIN MESH

Avoin mesh on avoin ryhmäpuhelutoiminto. Käyttäjät voivat viestiä toistensa kanssa vapaasti samassa avoimen mesh-verkon kanavassa ja valita, mitä kanavaa (1–9) kuulokkeissa käytetään. Se pystyy yhdistämään käytännössä rajattomaan määrään käyttäjiä kullakin kanavalla.

### KÄYNNISTÄ MESH-KYPÄRÄPUHELIN:

Käynnistä mesh-kypäräpuhelin painamalla mesh-painiketta. Sinut yhdistetään automaattisesti avoimen meshin kanavaan 1.

### KANAVAN ASETUS:

Vaihda kanavaa painamalla mesh-painiketta **2 sekuntia**. Valitse kanava sitten ohjaussauvalla. VIBE UNIVERSAL -järjestelmässä on 9 kanavaa.




### RYHMÄ-MESH:

Kun olet mesh-verkossa, voit vaihtaa nopeasti avoimesta mesh-verkosta ryhmä-meshiin painamalla määrittäspainiketta.




### MYKISTÄ MIKROFONI / POISTA MYKISTYS:

Mykistä mikrofoni / poista mykistys painamalla keskipainiketta.

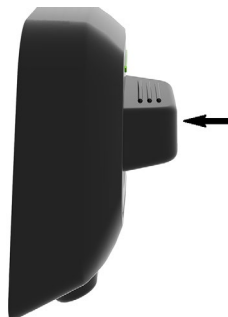

## 10. ÄÄNIAVUSTAJA (APPLE TAI GOOGLE)

Käytä henkilökohtaista ääniaavustajaa: Muodosta ensin puhelimesta pariliitos. Aktivoi avustaja sitten painamalla keskipainiketta **3 sekuntia**.

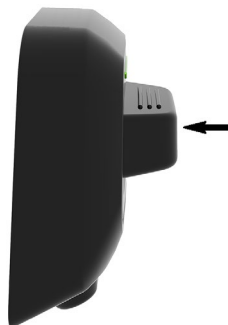

## J. Lisäasetukset (määritysvalikko)

### 1. NOLLAA KAIKKI PARILIITETYT LAITTEET

Nollaa kaikki pariliitetyt laitteet menemällä määritysvalikkoon painamalla määrityspainiketta 3 sekunnin ajan ja siirry sitten ohjaussavulla 4 kertaa ylöspäin, kunnes kuulet äänikomennon ”poista kaikki pariliitokset”, ja napsauta ohjaussavun keskipainiketta.



### 2. TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Voit palauttaa VIBE UNIVERSALin tehdasasetuksiin menemällä määritysvalikkoon painamalla määrityspainiketta 3 sekunnin ajan ja siirry sitten ohjaussavulla 5 kertaa ylöspäin, kunnes kuulet äänikomennon Tehdaspalautus, ja napsauta ohjaussavun keskipainiketta.

## K. MUITA TÄRKEITÄ TIETOJA

### ⚠VAROITUS

BRP suosittelee pitämään VIBE UNIVERSAL -järjestelmän valvonnassa, kun akkua ladataan.

### ⚠ HUOMIO

Tätä tuotetta ei tule käyttää eikä säilyttää autossa kuumalla säällä, koska muutoin akku voi kuumeta, haljeta tai syttyä tuleen.

### ⚠ HUOMIO

Älä jatka akun lataamista, jos se ei ole latautunut määritetyssä latausajassa, koska muutoin akku voi ylikuumeta, räjähtää tai syttyä tuleen.

### ⚠ HUOMIO

Älä jätä tuotetta liekkien tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Älä heitä tuotetta tuleen. Akku voi ylikuumeta, räjähtää tai syttyä tuleen.

### ⚠ HUOMIO

Älä yritä ladata akkua vaurioituneella kaapelilla. Tämä voi vaurioittaa akkua tai aiheuttaa räjähdysriskin tai onnettomuuden.

### ⚠ HUOMIO

Jos tuote kuumenee tai turpoaa latauksen tai käytön aikana, lopeta lataus ja tuotteen käyttö välittömästi. Tämä johtuu todennäköisimmin akun viasta.

### HUOMIO

Jos epäilet, että akku on turvonnut tai vaurioitunut, lopeta tuotteen käyttö välittömästi, koska muutoin akku voi syttyä tuleen tai räjähtää.

### HUOMIO

Älä käytä tuotetta suorassa auringonvalossa pitkiä aikoja. Jos tätä varoimea ei noudateta, tuote voi vaurioitua ja kuumeta, mikä voi aiheuttaa palovammoja.

### HUOMIO

Älä lataa akkua hyväksymättömällä kaapelilla. Tämä voi vaurioittaa akkua tai aiheuttaa räjähdyksen tai onnettomuuden.

## 1. MUUTOKSET / LISÄVARUSTEET

### VAROITUS

Muista, että muiden kuin hyväksytyjen lisävarusteiden asentaminen tai viestintäjärjestelmään tehdyt muutokset voivat heikentää tuotteen tehoa ja mitätöidä sertifiointin ja kaikki takuut ja vakuutukset.

Käytä vain alkuperäisiä osia, vaihto-osia ja lisävarusteita, jotka BRP on nimenomaisesti hyväksynyt viestintäjärjestelmälle!

## L. VIANMÄÄRITYSOPAS

ONGELMA	ACTION
YKSI KAIUTIN EI TOIMI	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Tarkista, että kaiuttimesta tuleva MUSTA liitin on liitetty pääyksikön MUSTAAN liittimeen.</li><li>2- Kokeile yhdistää toimiva kaiutin ei-toimivaan liittimeen, jotta selviää, onko kyseessä kaiuttimen vai laitteen vika.</li><li>3- Jos yhteys on hyvä, kaiutin on ehkä vaihdettava. Pyydä varaosa BRP:n hyväksymältä jälleenmyyjältä.</li></ol>
MIKROFONI EI TOIMI	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Tarkista, että mikrofonista tuleva PUNAINEN liitin on liitetty pääyksikön PUNAISEEN liittimeen.</li><li>2- Jos yhteys on hyvä, mikrofoni ehkä vaihdettava. Pyydä varaosa BRP:n hyväksymältä jälleenmyyjältä.</li></ol>
LAITE EI KÄYNNISTY	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Liitä USB-C-kaapeli ja laturi VIBE UNIVERSAL -viestintäjärjestelmään. Käyttöliittymän valon pitäisi syttyä PUNAISENA, mikä ilmaisee latauksen.</li><li>2- Jos valo ei syty PUNAISENA tai VIBE UNIVERSAL ei käynnisty 20 minuutin lataamisen jälkeen, ota yhteys BRP:n hyväksymään jälleenmyyjään tarkastusta tai vaihtoa varten.</li><li>3- Jos VIBE UNIVERSAL -viestintäjärjestelmä näyttää turvonneelta, kuumalta tai se lakkaa yhtäkkiä toimimasta, akku voi olla viallinen. Lopeta tällöin lataus ja VIBE UNIVERSAL -viestintäjärjestelmän käyttö välittömästi ja ota yhteys BRP:n hyväksymään jälleenmyyjään tarkastusta tai vaihtoa varten.</li></ol>
LAITE EI TOIMI OIKEIN	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Jos laite ei toimi oikein, voit nollata sen helposti</li><li>2- Käytä mukana tulevaa latausjohtoa, yhdistä VIBE UNIVERSAL ja anna laitteen olla kytkettynä virransyöttöön 5 minuuttia. Laite nollautuu seuraavan käynnistyksen yhteydessä Huomaa: nollaus ei palauta kuulokkeita tehdasoletuksiin</li></ol>
PUHELIN EI YHDISTÄ VIBE UNIVERSAL - VIESENTÄJÄRJESTELMÄÄN	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Kokeile navigoida VIBE UNIVERSALin määrittämissä valikkoon ja yhdistää puhelin uudelleen Vastuuvapauslauseke: kaikki puhelimet eivät ole yhteensopivia VIBE UNIVERSAL -viestintäjärjestelmän kanssa, käyttökokemus voi vaihdella</li></ol>

## M. LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

Yhteenveto kaikista saatavilla olevista lisävarusteista ja varaosista on Internet-osoitteessa <http://store.ski-doo.com/>

### VAROITUS

Turvallisuussyistä BRP:n tulee hyväksyä kaikki kyseisen viestintäjärjestelmän lisävarusteet.

### VAROITUS

Muiden kuin BRP:n suosittelemien varaosien käyttäminen voi lisätä vakavan vamman tai kuoleman vaaraa. Käytä vain kyseiselle viestintäjärjestelmälle suunniteltuja varaosia. BRP suosittelee, että kaikki vaihto-osat annetaan BRP-jälleenmyyjän asennettavaksi.

## 1. LISÄVARUSTEET

Alkuperäisiä BRP-lisävarusteita on saatavana valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältäsi. Löydät BRP-jälleenmyyjä alueeltasi käyttämällä BRP-verkkosivustolta:

[www.brp.com](http://www.brp.com)

## 2. VARAOSAT

Alkuperäisiä BRP-osia on saatavana valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältäsi. Löydät BRP-jälleenmyyjä alueeltasi käyttämällä BRP-verkkosivuston jälleenmyyjähakua: [www.brp.com](http://www.brp.com)

**Huomaa:** Lisätietoja saatavilla olevista varaosista on verkkosivustollamme osoitteessa: <http://store.ski-doo.com/>

## N. BRP-HUOLTO

### 1. KORJAUSPALVELU

VIBE UNIVERSAL on BRP:n laatutuote, joka on suunniteltu ja valmistettu viimeisimpien kehitys- ja tuotantomenetelmien mukaisesti. Jos viestintäjärjestelmä vaatii korjausta, ota yhteyttä valtuutettuun BRP-jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

Vastaanoton tai vaateen yhteydessä BRP voi tutkia tuotteen ja/tai viivästää vaateen käsittelyä, kunnes analyysi on valmis.

Vaikka alkuperäisestä viasta olisi annettu selkeä kuvaus, jos BRP havaitsee korjauksen aikana lisää vikoja, BRP voi korjata ne ilman erityistä tilausta, jos se on tarpeen viestintäjärjestelmän oikean toiminnan palauttamista varten.

Jos viestintäjärjestelmä lakkaa toimimasta tai vaurioituu, kun se on asennettuna kypärään, pyydä BRP:n jälleenmyyjää tarkastamaan kypärä ja varmistamaan sen toiminta ja suorituskyky.

### 2. RAJOITETTU TAKUU

Viestintäjärjestelmän ostaminen valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältä antaa rajoitetun takuun ostetuille varusteille valmistusvikojen varalta.

Rajoitetun takuun aikajakso on 3 vuotta ostopäivästä. Jos sinulla on aihetta valitukseen, ota yhteyttä valtuutettuun BRP-jälleenmyyjään.

BRP pyytää sinua antamaan tarkan kuvauksen vaateesta sekä kopion kuitistasi.

## O. YHTEYDENOTTO

### **Pohjois-Amerikka**

565 de la Montagne Street  
Valcourt (Québec) J0E 2L0  
Canada

Sturtevant, Wisconsin, U.S.A.  
10101 Science Drive  
Sturtevant, Wisconsin  
53177  
Yhdysvallat

Sa De Cv, Av. Ferrocarril 202  
Parque Ind. Querétaro, Lote2-B  
76220  
Santa Rosa Jáuregui, Qro.  
Meksiko

### **Oseania**

6 Lord Street  
Lakes Business Park  
Botany, NSW 2019  
Australia

### **Etelä-Amerikka**

Rua James Clerck Maxwell, 230  
TechnoPark Campinas  
SP 13069-380  
Brasilia

### **Aasia**

15/F Parale Mitsui Building,8  
Higashida-Cho, Kawasaki-ku  
Kawasaki 210-0005  
Japani

Room Dubai, level 12, Platinum Tower  
233 Tai Cang Road  
Xintiandi, Lu Wan District  
Shanghai 200

### **Eurooppa**

Skaldenstraat 125  
B-9042 Gent  
Belgia

Itterpark 11  
D-40724 Hilden  
Saksa

ARTEPARC Bâtiment B  
Route de la côte d'Azur, Le Canet  
13590 Meyreuil  
Ranska

Ingvald Ystgaardsvei 15  
N-7484 Trondheim  
Norja

Isoaavantie 7  
PL 8040  
96101 Rovaniemi  
Formvågen 16  
S-906 21 Umeå  
Ruotsi

Avenue d'Ouchy 4-6  
1006 Lausanne  
Sveitsi

Voit katsoa lähimmän valtuutetun BRP-jälleenmyyjän tai -maahantuojan tai lisätietoja BRP:n tuotteista verkkosivustoltamme osoitteessa: [www.brp.com](http://www.brp.com)

©™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

© 2024. Bombardier Recreational Products Inc.

BRP\_20250219\_R03FI

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.