


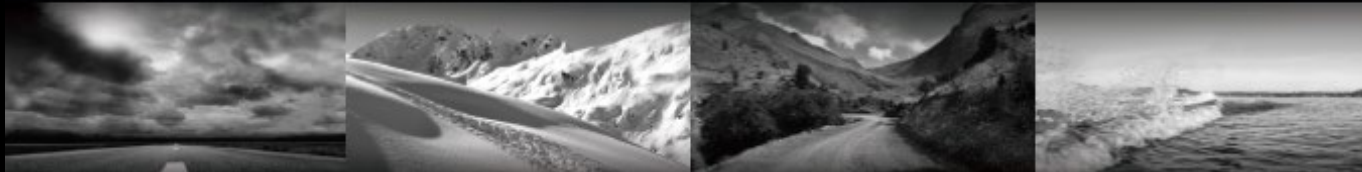

*ski-doo* *LYNX* *SEA-DOO* *ROTAX* *can-am*



# COMMUNICATIESYSTEEM

## VIBE UNIVERSAL

### GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

# VIBE UNIVERSAL

**NEDERLANDS**



# VIBE UNIVERSAL

## Communicatiesysteem

### GEFELICITEERD!

U hebt een uitstekende keuze gemaakt door te kiezen voor het communicatiesysteem VIBE UNIVERSAL van BRP. Bereid u voor op een interactieve rijervaring die uniek is in zijn soort! Met VIBE UNIVERSAL hebt u een ware uitbreiding van het BRP-ecosysteem. Na installatie is VIBE UNIVERSAL in uw helm geïntegreerd en kunt u als nooit tevoren in verbinding staan met uw rijdersgroep en voertuig.

We hebben VIBE UNIVERSAL zo ontworpen dat u het systeem gemakkelijk in compatibele BRP-helmen en in vrijwel alle andere helmen kunt installeren. U hebt geen gereedschap nodig. Na installatie kunt u binnen enkele seconden met één klik verbinding maken!

Rijd verbonden met het communicatiesysteem dat ontworpen is voor gebruik het hele jaar door. Bij sneeuwval en -20 graden Celsius kunt u dankzij de lange batterijlevensduur van de VIBE UNIVERSAL tot 8 uur lang praten en luisteren. De levensduur van de batterij is nog beter bij matige en hoge temperaturen.

VIBE UNIVERSAL biedt een geweldige ervaring die harman kardon®-geluid, SENA® mesh-technologie en Bluetooth® 5.1 combineert. Dit systeem is compatibel met alle SENA-mesh-communicatiesystemen. Daarom kunt u communiceren met groepen van 20 personen of gebruikmaken van de open mesh-intercommodus om te communiceren met andere SENA-mesh-communicatiesystemen tot 1,6 km in vrij terrein (het bereik kan worden beïnvloed door externe factoren (topografie, bomen, sneeuw, sneeuwstof, elektriciteitskabels, regen, enz.) Het ontwerp van de VIBE UNIVERSAL garandeert superieure betrouwbaarheid en audiokwaliteit binnen dit bereik.

Na afloop van uw rit kunt u VIBE UNIVERSAL direct in de helm opladen via de snellaadpoort aan de achterkant van de unit. Dankzij de snellaadmogelijkheid laadt het VIBE UNIVERSAL-communicatiesysteem 30% sneller op, zodat het altijd volledig opgeladen en gebruiksklaar is.

Neem de tijd om deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Om ervoor te zorgen dat u geen enkel aspect van de handleiding dat relevant is voor uw veiligheid over het hoofd ziet, raden wij u aan om de handleiding te lezen in de volgorde waarin deze wordt gepubliceerd.

### **WAARSCHUWING**

Dit communicatiesysteem, wanneer geïnstalleerd in een helm die compatibel is met BRP, voldoet aan de regelgeving van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (ECE R22.06).

Wij wensen u een veilige en prettige ervaring tijdens elke rit.



# INHOUD

<b>INHOUD</b> .....	<b>3</b>
<b>A. ALGEMEEN</b> .....	<b>5</b>
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE	5
2. MINIMUMVEREISTEN	5
<b>B. COMMUNICATIESYSTEEM VIBE UNIVERSAL</b> .....	<b>6</b>
1. OPBOUW VAN VIBE UNIVERSAL	6
<b>C. VIBE UNIVERSAL MET OXYGEN FLOW</b> .....	<b>7</b>
1. HOOFDUNIT INSTALLEREN	7
2. OPTIE A: LUIDSPREKERS MET NCS	7
2. OPTIE B: LUIDSPREKERS ZONDER NCS	8
3. MICROFOON INSTALLEREN	9
<b>D. VIBE UNIVERSAL MET EXOME (MJ24 en later)</b> .....	<b>9</b>
1. HOOFDUNIT INSTALLEREN	9
2. LUIDSPREKERS INSTALLEREN	10
3. MICROFOON INSTALLEREN	10
<b>E. VIBE UNIVERSAL MET PYRA</b> .....	<b>11</b>
1. OPTIE A: INSTALLATIE VAN HOOFDUNIT (TRAILRIJDEN)	11
2. OPTIE B: INSTALLATIE VAN HOOFDUNIT (RIJDEN IN DIEPE SNEEUW)	11
3. LUIDSPREKERS INSTALLEREN	11
3. MICROFOON INSTALLEREN	12
<b>F. VIBE UNIVERSAL MET ANDERE HELM</b> .....	<b>12</b>
1. HOOFDUNIT INSTALLEREN	12
<b>G. BRP GO! APP</b> .....	<b>13</b>
1. APP BRP GO! DOWNLOADEN	13
2. EEN APPARAAT AAN BRP GO! KOPPELEN	13
3. APPARAATBEHEER MET BRP GO!	14
4. BEHEER VAN GROEPSCOMMUNICATIE	14
<b>H. APPARAAT OPLADEN</b> .....	<b>15</b>
1. Opladen	15


<b>I. VIBE UNIVERSAL - BASISFUNCTIES</b> .....	<b>15</b>
1. OVERZICHT GEBRUIKERSINTERFACE	15
2. IN-/UITSCHAKELEN	15
3. SNEL KOPPELEN	16
4. VOERTUIG KOPPELEN	16
5. AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN	16
6. VOLUME REGELEN	17
7. TELEFOONGESPRAK	17
8. MUZIEK REGELEN	17
9. OPEN MESH	18
10. SPRAAKASSISTENT (APPLE OF GOOGLE)	18
<b>J. Geavanceerde instelling (configuratiemenu)</b> .....	<b>18</b>
1. ALLE GEKOPPELDE APPARATEN RESETTEN	18
2. FABRIEKINSTELLINGEN HERSTELLEN	18
<b>K. ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE</b> .....	<b>19</b>
1. MODIFICATIES / ACCESSOIRES	19
<b>L. PROBLEEMOPLOSSING</b> .....	<b>20</b>
<b>M. ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN</b> .....	<b>21</b>
1. ACCESSOIRES	21
2. VERVANGINGSONDERDELEN	21
<b>N. BRP-SERVICE</b> .....	<b>21</b>
1. REPARATIESERVICE	21
2. BEPERKTE GARANTIE	21
<b>O. CONTACTGEGEVENS</b> .....	<b>22</b>

## A. ALGEMEEN

### 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

Dit communicatiesysteem wordt geleverd met de BRP-garantie en kunt steeds een beroep doen op een netwerk van erkende dealers en distributeurs voor onderdelen, service of gewenste accessoires. Gebruik altijd originele vervangingsonderdelen van BRP om de garantie te behouden. Vraag advies bij een erkende BRP-dealer.

Lees deze gebruikershandleiding om uzelf vertrouwd te maken met uw nieuwe communicatiesysteem en het scala aan functies ervan. Lees deze handleiding zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat u de inhoud volledig begrijpt. We adviseren u de handleiding voor naslagdoeleinden te bewaren. De informatie en beschrijvingen van onderdelen in deze handleiding zijn correct op het ogenblik van de publicatie. De illustraties in dit document tonen misschien niet de typische constructie van de verschillende modules of stemmen misschien niet in elk detail overeen met de exacte vorm van de onderdelen, zij verbeelden echter onderdelen die de (bijna) gelijksoortige functie hebben.

Het onderstaande waarschuwingssymbool  in combinatie met signaalwoorden in deze handleiding wijst op mogelijk persoonlijk letsel.

#### WAARSCHUWING

Wijst op een gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt vermeden, kan leiden tot zware verwondingen of de dood.

#### ⚠️ DORZICHTIG

Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt gemedend, kan leiden tot licht of middelzwaar letsel.

#### OPMERKING

Geeft een instructie aan die, indien niet opgevolgd, ernstige schade kan toebrengen aan onderdelen van het voertuig of andere objecten.

Alleen het lezen van deze handleiding neemt de gevaren niet weg. De gebruiker moet deze instructies begrijpen en volgen. In het kader van zijn beleid van voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor, op eender welk moment specificaties, ontwerp, kenmerken of uitrusting te schrappen of wijzigen, zonder dat dit enige verplichting inhoudt. Indien een persoon deze handleiding in welke taal dan ook wil vertalen, moet deze persoon ervoor zorgen dat de vertaling correct is.

#### ⚠️ WAARSCHUWING

Vervang onderdelen die tekenen van slijtage of beschadigingen vertoont. Breng geen wijzigingen aan in het communicatiesysteem en breng geen zaken aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.



Neem alle waarschuwingen en instructies in acht die bij dit communicatiesysteem worden geleverd. Neem voor vervangingsinstructies contact op met BRP. Als u deze waarschuwingen en instructies negeert kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

### 2. MINIMUMVEREISTEN

Om het VIBE UNIVERSAL-communicatiesysteem te installeren, moet u minstens beschikken over een BRP-compatibele helm of een andere compatibele helm. Om uw telefoon met het communicatiesysteem VIBE UNIVERSAL te kunnen verbinden, hebt u een compatibele smartphone nodig. BRP raadt u ook aan om de BRP GO! app op uw telefoon te installeren om ten volle van de ervaring te kunnen genieten.

## B. COMMUNICATIESYSTEEM VIBE UNIVERSAL

### 1. OPBOUW VAN VIBE UNIVERSAL

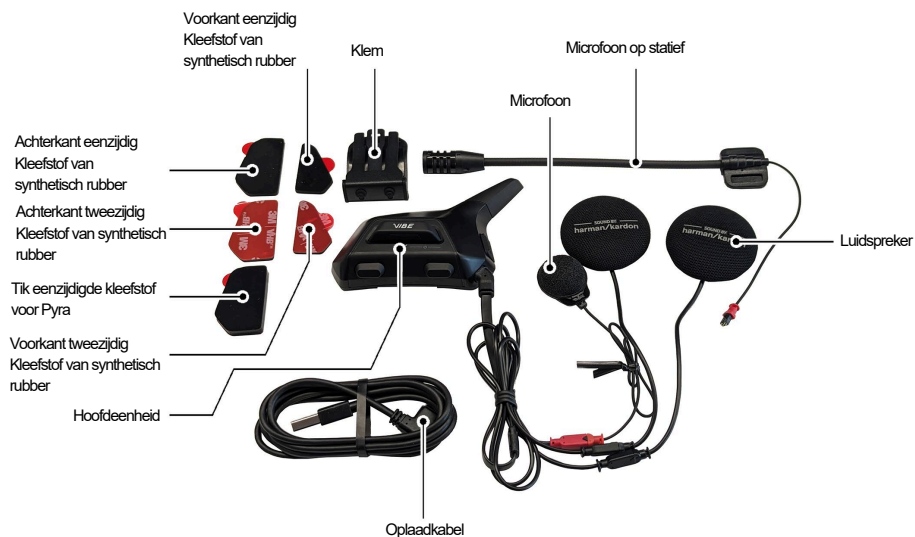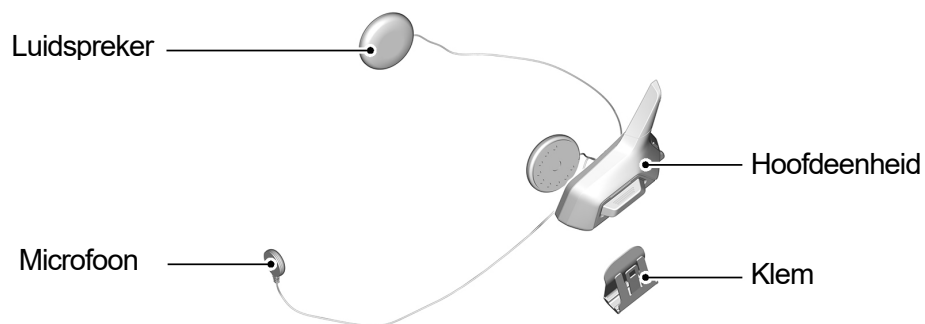

#### ⚠ WAARSCHUWING

BRP adviseert om geen accessoires te dragen die uw oren bedekken, omdat dit uw vermogen om belangrijke omgevingsgeluiden duidelijk te horen kan verminderen.


#### ⚠ WAARSCHUWING

BRP adviseert u om altijd informatie in te winnen over de lokale verkeersveiligheidsregels met betrekking tot helmen die voorzien zijn van een geluiddempingssysteem en/of een communicatiesysteem. **Houd u altijd aan de geldende wetten en voorschriften op de plaats waar met het voertuig wordt gereden.**

## C. VIBE UNIVERSAL MET OXYGEN FLOW

### 1. HOOFDUNIT INSTALLEREN

1. Begin met het aanbrengen van de klembevestiging op de hoofdeenheid.

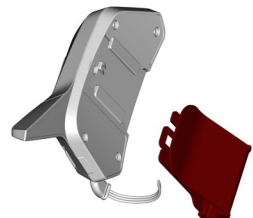

2. Selecteer de 2 eenzijdige rubberen kleefmiddelen en breng ze aan op de achterkant van het apparaat.



3. Maak de twee luidsprekers en de microfoon los van de hoofdmodule door aan beide uiteinden van de stekker te trekken.



4. Verwijder het nekstuk door aan het achterste gedeelte te trekken en vervolgens de 4 voorste lipjes los te klikken.

5. Voor de helm OXYGEN FLOW wordt aanbevolen om de hoofdmodule achter de rode bevestiging van de beschermkraag te plaatsen (steek de klem tussen de helmschaal en de beschermkraag).

6. Steek de drie (3) stekkers in de beoogde opening in de beschermkraag.



### 2. OPTIE A: LUIDSPREKERS MET NCS

A.1 Verwijder het NCS (Noise Control System) uit de helm (bevestigd met VELCRO™-klittenband.).



A.2 Verwijder het schuim uit NCS door het middelste cirkelvormige deel los te scheuren.



A.3 Verwijder het witte schuim binnenin de NCS.



A.4. Steek de luidsprekeraansluiting in de opening aan de achterkant van het NCS, zodat deze naar de achterkant van de helm is gericht.



## C. VIBE UNIVERSAL MET OXYGEN FLOW

**A 5.** Plaats en bevestig de luidspreker in de NCS met behulp van het Velcro™-klittenband.




**A 6.** Plaats het NCS weer in de helm en zorg ervoor dat de openingen zich aan de onderkant van de helm bevinden en dat de luidsprekerkabel naar de achterkant van de helm is gericht.



STANDA

**A.7.** Sluit de luidsprekerkabel opnieuw aan met de ZWARTE vrouwjesstekker van de hoofdeenheid. Herhaal dit aan de andere kant.

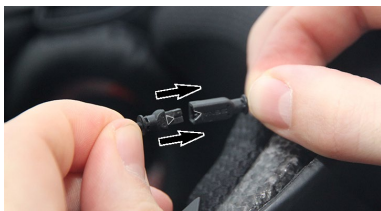

**A.8.** Zorg ervoor dat beide luidsprekerkabels achter de voering doorlopen en niet in de weg zitten tijdens het dragen of afdoen van de helm.

## 2. OPTIE B: LUIDSPREKERS ZONDER NCS

**B.1** Verwijder het NCS uit de helm (bevestigd met klittenband).




**B.2.** Als geen enkele configuratie met het NCS comfortabel aanvoelt, kunt u het NCS uit de helm verwijderen en vervangen door de luidspreker.

**B.3** Zorg ervoor dat de luidsprekerkabel naar de achterkant van de helm is gericht.



**B.4.** Pas de luidsprekerpositie in de helm aan voor maximaal comfort en de beste geluidskwaliteit.

**B.5.** Sluit de luidsprekerkabel opnieuw aan met de ZWARTE vrouwjesstekker van de hoofdeenheid. Herhaal dit aan de andere kant.

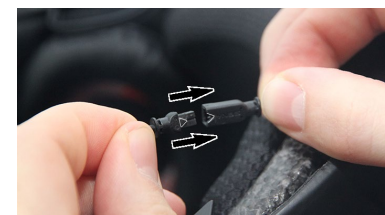

**B.6.** Zorg ervoor dat beide luidsprekerkabels achter de voering doorlopen en niet in de weg zitten tijdens het dragen of afdoen van de helm.



## C. VIBE UNIVERSAL MET OXYGEN FLOW

### 3. MICROFOON INSTALLEREN

1. Gebruik de bedrade microfoon voor de OXYGEN-helm.

2. Reinig het oppervlak met isopropylalcohol, breng het zelfklevende klittenband aan op de voorkant van de helm en oefen gelijkmatige druk uit op de lijm.



3. Plaats de microfoon op het klittenband dat bij de vorige stap is aangebracht.



4. Leid de microfoonkabel achter het linker wangstuk.

5. Vergewis u ervan dat de RODE stekker in de juiste richting is aangesloten, met de pijl naar het Sena-logo.



6. Vergewis u ervan dat de juiste luidsprekerkabel achter de nekbescherming weggewerkt is en niet in de weg zit tijdens het dragen of verwijderen van de helm.

## D. VIBE UNIVERSAL MET EXOME (MJ24 en later)

### 1. HOOFDUNIT INSTALLEREN


1. Begin met het aanbrengen van de klembevestiging op de hoofdmodule.

2. Selecteer de 2 eenzijdige rubberen kleefmiddelen en breng ze aan op de achterkant van het apparaat.

3. Maak de twee luidsprekers en de microfoon los van de hoofdmodule door aan beide uiteinden van de stekker te trekken.

4. Voor de Exome-helm wordt aanbevolen om de hoofdmodule in de daarvoor bestemde sleuf te plaatsen. Zorg ervoor dat de klem aan de helmschaal is bevestigd, evenals het plastic deeltje waarmee de nekbescherming is bevestigd.

5. Steek de drie (3) stekkers in dezelfde opening van de nekbescherming als de klem.

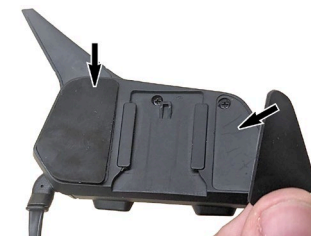

## D. VIBE UNIVERSAL MET EXOME (MJ24 en later)

### 2. LUIDSPREKERS INSTALLEREN


1. Verwijder beide wangstukken van de helm.



2. Gebruik de klittenbandbevestigingen voor de luidsprekers die in de doos zitten en plaats ze op de juiste plek aan elke kant van de helm.




3. Plaats de luidsprekers op de eerder aangebrachte klittenbandbevestigingen en zorg ervoor dat de luidsprekerkabeltjes naar de achterkant van de helm wijzen.

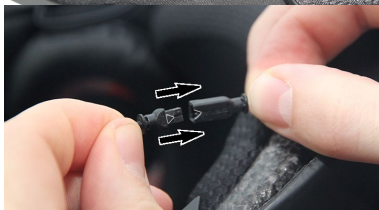

4. Sluit de luidsprekerkabel opnieuw aan met de ZWARTE vrouwjesstekker van de hoofdeenheid. Herhaal dit aan de andere kant.

### 3. MICROFOON INSTALLEREN

1. Gebruik de microfoon met arm voor de Exome-helm.

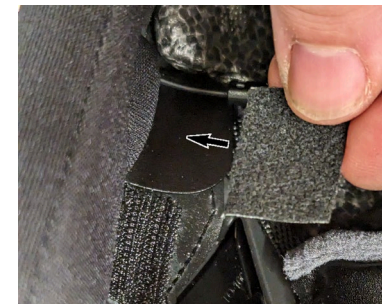


2. Reinig het oppervlak met isopropylalcohol, breng het rechthoekige zelfklevende klittenband aan op het metalen gedeelte van de klem in de helm en oefen gelijkmatige druk uit op de lijm.

3. Plaats de bevestigingsplaat van de armmicrofoon op het klittenband.



Opmerking: Indien nodig is het mogelijk om een extra montageplaat aan de microfoon te bevestigen.

5. Leid de microfoonkabel achter het wangstuk door.

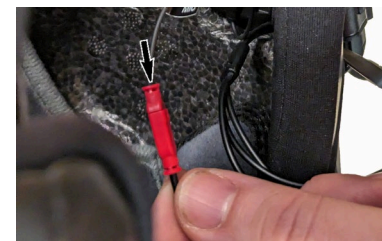

6. Sluit de RODE stekker van de microfoon weer aan op de RODE stekker van de hoofdeenheid.

7. Leid de draden achter de nekbeschermer en de wangstukken door.



8. Plaats de wangstukken in hun positie.

9. Zorg ervoor dat de draden verborgen zijn achter de wangstukken en de nekbeschermer en niet in de weg zitten tijdens het dragen of afdoen van de helm.

## E. VIBE UNIVERSAL MET PYRA

### 1. OPTIE A: INSTALLATIE VAN HOOFDUNIT (TRAILRIJDEN)

**A.1.** Begin met het aanbrengen van de klembevestiging op de hoofdeenheid.

**A.2.** Selecteer de voorste dunne enkelzijdige rubberen kleeflaag en de achterste dikke enkelzijdige rubberen kleeflaag en breng deze aan op de achterkant van het apparaat.

**A.3.** Plaats de hoofdeenheid aan de linkerkant van de helm met de klembevestiging.

**A.4.** Voor de Pyra-helm wordt aanbevolen om de hoofdmodule in de daarvoor bestemde sleuf te plaatsen.




### 2. OPTIE B: INSTALLATIE VAN HOOFDUNIT (RIJDEN IN DIEPE SNEEUW)

**B.1.** Kies de tweezijdige rubberen kleefband aan de voorkant en de tweezijdige rubberen kleefband aan de achterkant of het klittenband en bevestig deze op de achterkant van het apparaat.



**B.2.** Reinig het oppervlak met isopropylalcohol, verwijder de beschermfolie op de tweezijdige kleeflaag of het klittenband. Oefen gedurende minstens 30 seconden gelijkmatige druk uit.

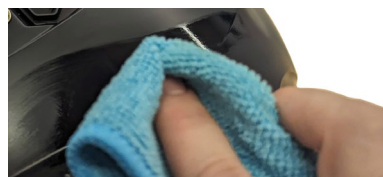

### OPMERKING

Voor actieve bestuurders adviseert BRP om het apparaat minstens 5 mm van de onderrand van de helm te plaatsen, om ongewenste activering van de knop te voorkomen.

### 3. LUIDSPREKERS INSTALLEREN

**1.** Verwijder beide wangstukken van de helm.

**2.** Gebruik de klittenbandbevestigingen voor de luidsprekers die in de doos zitten en plaats ze op de juiste plek aan elke kant van de helm.

**3.** Plaats de luidsprekers op de eerder aangebrachte klittenbandbevestigingen en zorg ervoor dat de luidsprekerkabeltjes naar de achterkant van de helm wijzen.



## E. VIBE UNIVERSAL MET PYRA

### 3. MICROFOON INSTALLEREN

1. Gebruik de bedrade microfoon voor de Pyra-helm.

Opmerking: Als de ademhalingsdeflector of het rooster op de helm gemonteerd zijn, verwijder deze dan.

2. Breng het zelfklevende klittenband aan op de voorkant van de helm en oefen gelijkmatige druk uit op de lijm.



3. Bevestig de microfoon op het zelfklevende klittenband.

4. Leid de microfoonkabel door de gleuf achter het wangstuk.

5. Leid de draden achter de hoofdvoering en achter de wangstukken door.

6. Plaats de wangstukken in hun positie.

7. Zorg ervoor dat de draden verborgen zijn achter de wangstukken en de nekbeschermer en niet in de weg zitten tijdens het dragen of afdoen van de helm.

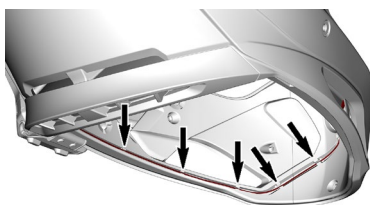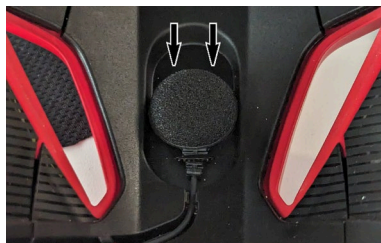

## F. VIBE UNIVERSAL MET ANDERE HELM

### 1. HOOFDUNIT INSTALLEREN

Voor helmen die niet van BRP zijn of andere BRP-helmen die hierboven niet genoemd zijn, zijn verschillende installatiemethoden beschikbaar.

#### INSTALLATIE MET KLEM

1. Begin met het aanbrengen van de klembevestiging op de hoofdunit.

2. Selecteer de 2 eenzijdige rubberen kleefmiddelen en breng ze aan op de achterkant van het apparaat.

3. Plaats de klembevestiging tussen de helmschaal en het schuim aan de linkerkant van de helm.



## F. VIBE UNIVERSAL MET ANDERE HELM

### INSTALLATIE MET DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND OF KLITTENBAND

1. Reinig het oppervlak van de hoofdunit met isopropylalcohol. Breng dubbelzijdig kleefband of klittenband aan op de achterkant van de hoofdunit.



2. Vergewis u ervan dat het oppervlak van de helm schoon en droog is voordat u de hoofdunit op de linkerkant van de helm plaatst.



3. Verwijder de beschermfolie van de kleefband of het klittenband en bevestig de hoofdunit. Oefen gedurende minstens 30 seconden gelijkmatige druk uit.



#### OPMERKING

Trek niet rechtstreeks aan de elektrische draden, omdat u ze dan kunt beschadigen.

## G. BRP GO! APP

### 1. APP BRP GO! DOWNLOADEN

Gebruik de gratis app BRP GO! om uw VIBE-communicatiesysteem eenvoudig in te stellen en te beheren en om de volledige ondersteuningsdocumentatie te bekijken.

Om de app BRP GO! te downloaden, scant u de volgende QR-code.



### 2. EEN APPARAAT AAN BRP GO! KOPPELEN

Om uw VIBE-communicatiesysteem met de app BRP GO! te verbinden, gaat u naar de *Vibe*-sectie in de app op uw telefoon.

Als uw apparaat al aan uw telefoon gekoppeld is, wordt het in de lijst weergegeven. Koppel anders eerst uw VIBE-communicatiesysteem aan uw telefoon en ga terug naar de *Vibe*-sectie in de app.

U kunt dan uw VIBE-communicatiesysteem met de app verbinden.

## G. BRP GO! -APP

### 3. APPARAATBEHEER MET BRP GO!

Zodra uw VIBE-communicatiesysteem gekoppeld en verbonden is met de app BRP GO!, zijn vele functies toegankelijk om uw apparaat te beheren.

- Batterijniveau controleren
- Naam van uw apparaat wijzigen
- Geluid regelen
- Microfoon regelen
- Mesh Intercom regelen
- Software-updates
- Toegang tot documentatie
- Microfoon-gevoeligheid

#### OPMERKING

Microfoongevoeligheid

De gevoeligheid van de microfoon kan worden aangepast aan uw rijomgeving. Deze instelling regelt de microfoongevoeligheid. Als uw omgeving rumoerig is, verlaagt u de gevoeligheid. Als de microfoon moeite heeft om uw stem op te pikken, verhoog dan de gevoeligheid.

Voor Can-Am On-Road-modellen adviseert BRP om de microfoongevoeligheid op 5 in te stellen. Voor een Ski-Doo adviseert BRP om de microfoon gevoeligheid op 2 in te stellen.

### 4. BEHEER VAN GROEPSCOMMUNICATIE

Zodra uw VIBE-communicatiesysteem gekoppeld is aan de app BRP GO! kunt u nu een communicatiegroep aanmaken en u bij een groep aansluiten binnen de app.

Ga naar de sectie *Social* in de app BRP GO!

Vanuit dit scherm kunt u:

- Groepen aanmaken
- Vrienden toevoegen en uitnodigen in uw groepen
- Groepen delen via e-mail, SMS, enz....
- Een route aan uw groep toevoegen
- Deel uw positie al dan niet met de vrienden in uw groep
- Het geluid van de microfoon al dan niet delen met de vrienden in uw groep (alleen Vibe).
- Kiezen tussen een open communicatiegroep (Open Mesh) of een besloten groep (Group Mesh - alleen Vibe).

Noteer dat deze functie alleen beschikbaar is voor het VIBE-communicatiesysteem. Niet-VIBE-apparaten kunnen geen toegang krijgen tot de besloten groep.

Raadpleeg de sectie 1.9. van de gebruikershandleiding voor meer informatie over de functie Open Mesh.

#### OPMERKING

Met Sena Device Manager kunt u firmware upgraden en instellingen direct vanaf uw PC configureren.



- Download de Sena Device Manager op [oem.sena.com/brp/](http://oem.sena.com/brp/).

## H. APPARAAT OPLADEN

### 1. Opladen

Om uw apparaat op te laden, sluit u de meegeleverde USB C-kabel aan op de USB C-poort van de VIBE (aan de achterkant van de helm).

Opmerking:

- Het VIBE-communicatiesysteem wordt niet opgeladen als het systeem is ingeschakeld, maar u kunt het wel gebruiken terwijl het is aangesloten. U moet het VIBE-communicatiesysteem uitschakelen om het op te laden.
- Elke USB-lader van een andere fabrikant kan met dit product worden gebruikt als de lader is goedgekeurd door de FCC, CE, IC of andere plaatselijk goedgekeurde instanties. BRP adviseert een oplader van 1 Amp te gebruiken om de snellaadmogelijkheden van uw VIBE te gebruiken.
- Het gebruik van een niet-goedgekeurde oplader kan brand of een explosie, lekkage en andere gevaren veroorzaken, die de levensduur of werking van de batterij in het gedrang brengen.


#### WAARSCHUWING

BRP adviseert om uw VIBE-systeem onder toezicht te houden terwijl u de batterij oplaadt.

- De headset is alleen compatibel met USB-apparaten met een ingang van 5 V.


## I. VIBE UNIVERSAL - BASISFUNCTIES

### 1. OVERZICHT GEBRUIKERSINTERFACE

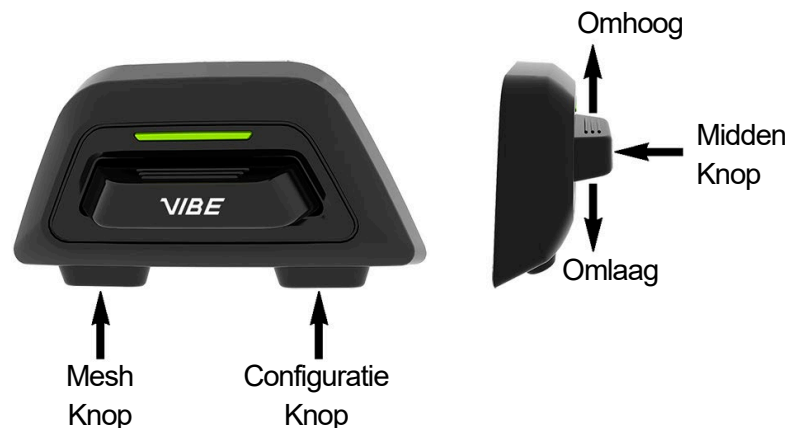

### 2. IN-/UITSCHAKELEN

Duw de joystick en de configuratieknop omlaag om de VIBE UNIVERSAL aan te zetten.

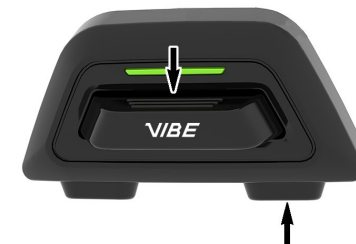


# I. VIBE UNIVERSAL - BASISFUNCTIES

## 3. SNEL KOPPELEN

Om de VIBE UNIVERSAL aan uw telefoon te koppelen, moet u eerst naar het configuratiemenu gaan door de configuratietoets 3 seconden ingedrukt te houden. U kunt dan naar het koppelen van de telefoon gaan door één keer op de knop 'omhoog' te tikken. Tik op de middelste knop om 'telefoon koppelen' te selecteren. Ga vervolgens op uw telefoon naar Bluetooth-instellingen en selecteer uw apparaat in de lijst met beschikbare apparaten.



De VIBE UNIVERSAL staat bij de eerste ingebruikname in de koppelingsmodus. Druk één keer op de middelste knop om de koppelingsmodus te verlaten.

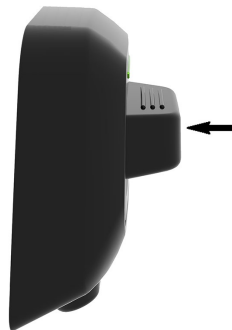

U kunt het koppelen van de telefoon activeren als het systeem is uitgeschakeld. Houd de 2 aan-uitknoppen 3 seconden lang ingedrukt.



## 4. VOERTUIG KOPPELEN

Door het voertuig te koppelen is het mogelijk het VIBE-systeem op de HUB aan te sluiten. U kunt deze functie activeren in het configuratiemenu:



Houd de configuratieknop 3 seconden ingedrukt om het configuratiemenu te openen. Vervolgens kunt u voertuigen koppelen door twee keer op de knop 'omhoog' te tikken. Tik op de middelste knop om 'voertuig koppelen' te selecteren. Ga vervolgens op het display van uw voertuig naar Bluetooth-instellingen en selecteer uw VIBE UNIVERSAL-product in de lijst met beschikbare apparaten.

## 5. AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN

U kunt de headset op afstand bedienen met behulp van een afstandsbediening (afzonderlijk verkrijgbaar).

Als u een afstandsbediening wilt koppelen met de VIBE UNIVERSAL, moet u eerst het configuratiemenu openen door de configuratieknop 3 seconden ingedrukt te houden. Ga vervolgens naar het koppelen van de afstandsbediening door 3 keer op de omhoog-knop te tikken. Tik op de middenknop om "koppelen op afstand" te selecteren.





# I. VIBE UNIVERSAL - BASISFUNCTIES

## 6. VOLUME REGELEN

Er zijn drie volumesoorten die u kunt regelen door de joystick omhoog of omlaag te zetten:



### SPRAAKOPDRACHT:

Als u het volume van de spraakopdracht wilt wijzigen, moet u de mesh-intercom verlaten zonder dat er muziek wordt afgespeeld.

### MEDIA / MUZIEK:

U kunt het muziekvolume wijzigen wanneer de muziek wordt afgespeeld en wanneer andere gebruikers niet praten.

### MESH / OPEN MESH:

U kunt het mesh-volume wijzigen wanneer de gebruiker zich in een open mesh bevindt en wanneer iemand aan het praten is.

## 7. TELEFOONGESPREK

### TELEFOONGESPREK BEANTWOORDEN:


Druk op de middelste knop om een telefoongesprek te beantwoorden.

### TELEFOONGESPREK WEIGEREN:

Druk **2 seconden** op de middelste knop om een telefoongesprek te weigeren.

### TELEFOONGESPREK BEEINDIGEN:

Druk **2 seconden** op de middelste knop om een telefoongesprek te beëindigen.

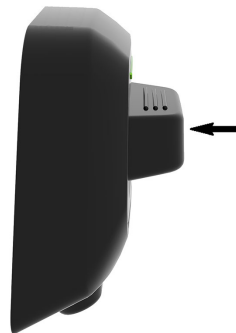

## 8. MUZIEK REGELEN

### AFSPELEN/PAUZE:

Houd **2 seconden** ingedrukt om muziek af te spelen of te pauzeren.



### VOORUIT:

Houd **2 seconden** ingedrukt om het volgende nummer af te spelen.



### ⚠ WAARSCHUWING

BRP adviseert om altijd een redelijk geluidsniveau aan te houden, zodat geluiden van buitenaf duidelijk hoorbaar zijn, bijvoorbeeld een claxon of een sirene van een reddingsvoertuig.

### ⚠ WAARSCHUWING

BRP adviseert u om altijd uw aandacht op de weg/het trail te houden. Gebruik uw VIBE UNIVERSAL-communicatiesysteem alleen onder veilige omstandigheden.

### ⚠ WAARSCHUWING

Langdurige blootstelling aan luide muziek kan het gehoor beschadigen; BRP raadt aan om elke 45 minuten een pauze van 10 minuten in te lassen.

# I. VIBE UNIVERSAL - BASISFUNCTIES

## 9. OPEN MESH

Open Mesh is een open intercomfunctie voor groepen. Gebruikers kunnen ongehinderd met elkaar communiceren via hetzelfde Open Mesh-kanaal en kiezen welk kanaal (1-9) ze willen gebruiken via de headset. Dit biedt de mogelijkheid verbinding te maken met een vrijwel onbeperkt aantal gebruikers per kanaal.

### MESH-INTERCOM INSCHAKELEN:

Druk op de mesh-knop om de mesh-intercom in te schakelen. U wordt automatisch verbonden met open mesh-kanaal 1.

### KANAALINSTELLING:

Om van kanaal te veranderen, drukt u **2 seconden** op de mesh-knop. Gebruik vervolgens de joystick om het kanaal te selecteren. Het VIBE UNIVERSAL-systeem heeft 9 kanalen.




### GROEP-MESH:

Druk in mesh op de configuratieknop om snel van open mesh naar groep-mesh te gaan.




### MICROFOON DEMPEN / WEER AANZETTEN:

Druk op de middelste knop om de microfoon te dempen/dempen op te heffen.

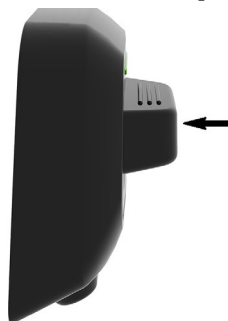

## 10. SPRAAKASSISTENT (APPLE OF GOOGLE)

Om uw persoonlijke spraakassistent te gebruiken: Koppel eerst uw telefoon. Vervolgens kunt u **3 seconden** op de middelste knop drukken om uw assistent te activeren.

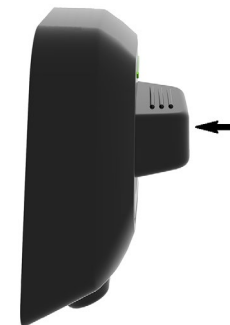

## J. Geavanceerde instelling (configuratiemenu)

### 1. ALLE GEKOPPELDE APPARATEN RESETTEN

Om alle gekoppelde apparaten te resetten, gaat u naar het configuratiemenu door de configuratieknop 3 seconden ingedrukt te houden. Ga vervolgens met de joystick 4 keer omhoog totdat u de spraakopdracht 'verwijder alle koppelingen' hoort en klik op de middelste knop van de joystick.



### 2. FABRIEKINSTELLINGEN HERSTELLEN

Om de fabrieksinstellingen van uw VIBE UNIVERSAL te herstellen, gaat u naar het configuratiemenu door 3 seconden op de configuratieknop te drukken, ga dan met de joystick 5 keer omhoog totdat u de stemmelding "Factory reset" hoort en klik op de middelste knop van de joystick.

## K. ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

### **WAARSCHUWING**

BRP adviseert om uw VIBE UNIVERSAL-systeem onder toezicht te houden terwijl u de batterij oplaadt.

### **VOORZICHTIG**

Gebruik of bewaar dit product niet in een auto bij warm weer. De batterij kan warm worden, barsten of in brand vliegen.

### **VOORZICHTIG**

Laad de batterij niet verder op als deze niet binnen de aangegeven oplaadtijd is opgeladen. de batterij kan oververhit raken, exploderen of in brand vliegen.

### **VOORZICHTIG**

Laat het product niet achter in de buurt van vlammen of andere warmtebronnen. Werp het product niet in vuur. De batterij kan oververhit raken, ontploffen of in brand vliegen.

### **VOORZICHTIG**

Laad de batterij niet op met een beschadigde oplader. Dit kan de accu beschadigen en een explosie of ongeval veroorzaken.

### **VOORZICHTIG**

Als het product heet wordt of uitzet tijdens het opladen of gebruik, stop het opladen of gebruik van het product dan onmiddellijk. Dit is waarschijnlijk te wijten aan een defect in de batterij.

### **VOORZICHTIG**

Als u vermoedt dat de batterij uitgezet of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product. De batterij kan ontbranden of exploderen.

### **VOORZICHTIG**

Gebruik het product niet gedurende langere tijd in direct zonlicht. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan het product beschadigd raken en hitte opwekken, wat brandwonden kan veroorzaken.

### **VOORZICHTIG**

Laad de accu niet op met een niet-goedgekeurde kabel. Dit kan de accu beschadigen en een explosie of ongeval veroorzaken.

## 1. MODIFICATIES / ACCESSOIRES

### **WAARSCHUWING**

Vergeet niet dat het installeren van niet-goedgekeurde accessoires of het aanbrengen van wijzigingen in het communicatiesysteem het beschermende effect kan verminderen en dat hierdoor de certificering, alle garantie- en verzekeringsclaims kunnen komen te vervallen.

Gebruik alleen originele onderdelen, vervangingsonderdelen en accessoires die uitdrukkelijk door BRP zijn goedgekeurd voor uw helm!

## L. PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	ACTIE
EEN VAN DE LUIDSPREKERS WERKT NIET	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Controleer of de ZWARTE stekker die uit de luidspreker komt is aangesloten op de ZWARTE stekker op de hoofdeenheid.</li> <li>2- Probeer de werkende luidspreker aan te sluiten op de niet-werkende stekker om na te gaan of het een probleem met de luidspreker is of dat het apparaat defect is.</li> <li>3- Als de aansluiting in orde is, moet de luidspreker worden vervangen. Neem contact op met een door BRP goedgekeurde dealer om een vervangingsonderdeel te bestellen.</li> </ol>
DE MICROFOON WERKT NIET	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Controleer of de RODE stekker die uit de microfoon komt is aangesloten op de RODE stekker op de hoofdeenheid.</li> <li>2- Als de aansluiting in orde is, moet de microfoon worden vervangen. Neem contact op met een door BRP goedgekeurde dealer om een vervangingsonderdeel te bestellen.</li> </ol>
HET APPARAAT WORDT NIET INGESCHAKELD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Sluit een USB-C-kabel en oplader aan op het VIBE UNIVERSAL-communicatiesysteem. Het lampje op de gebruikersinterface moet ROOD gaan branden om aan te geven dat het systeem wordt opgeladen</li> <li>2- Als het lampje niet ROOD gaat branden, of als het niet gaat branden nadat de VIBE UNIVERSAL 20 minuten is opgeladen, neem dan contact op met een door BRP erkende dealer voor inspectie of vervanging.</li> <li>3- Als het VIBE UNIVERSAL-communicatiesysteem er opgezwollen of verhit uitziet of plotseling niet meer werkt, kan de batterij defect zijn; staak dan onmiddellijk het opladen en het gebruik van het VIBE UNIVERSAL communicatiesysteem en neem contact op met een erkende BRP-dealer voor inspectie of vervanging.</li> </ol>
HET APPARAAT WERKT NIET NAAR BEHOREN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Als het apparaat niet goed werkt, kunt u het eenvoudig resetten</li> <li>2- Gebruik de meegeleverde oplaadkabel, sluit de VIBE UNIVERSAL aan en laat het apparaat 5 minuten aangesloten. Het apparaat wordt bij de volgende opstart gereset. Opmerking: De reset zet de headset niet terug naar de fabrieksinstellingen</li> </ol>
MIJN TELEFOON MAAKT GEEN VERBINDING MET HET VIBE UNIVERSAL-COMMUNICATIESYSTEEM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Probeer naar het configuratiemenu van de VIBE UNIVERSAL te gaan en sluit uw telefoon opnieuw aan. Disclaimer: niet alle telefoons zijn compatibel met het VIBE UNIVERSAL-communicatiesysteem; de gebruikservaringen kunnen variëren.</li> </ol>

## M. ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

U vindt op internet een overzicht van alle beschikbare accessoires en reserveonderdelen op <http://store.ski-doo.com/>

### WAARSCHUWING

Om veiligheidsredenen moeten alle accessoires door BRP zijn goedgekeurd voor dat specifieke communicatiesysteem.

### WAARSCHUWING

Het gebruik van andere onderdelen dan degene die verkrijgbaar zijn bij BRP verhogen het risico op zwaar letsel of de dood. Gebruik uitsluitend onderdelen die specifiek ontworpen zijn om te werken met dit communicatiesysteem. BRP adviseert u alle vervangingsonderdelen te laten installeren door een BRP-dealer.

## 1. ACCESSOIRES

Originele BRP-accessoires zijn verkrijgbaar bij uw erkende BRP-dealer. Op de website van BRP vindt u uw dichtstbijzijnde BRP-dealers: [www.brp.com](http://www.brp.com)

## 2. VERVANGINGSONDERDELEN

Originele BRP-onderdelen zijn verkrijgbaar bij uw erkende BRP-dealer. Om BRP-dealers in uw omgeving te vinden, gebruikt u de dealerzoekfunctie op de website van BRP: [www.brp.com](http://www.brp.com)

**Opmerking:** Ga voor meer informatie over beschikbare vervangingsonderdelen naar onze website op het volgende adres: <http://store.ski-doo.com/>

## N. BRP-SERVICE

### 1. REPARATIESERVICE

De VIBE UNIVERSAL is een kwaliteitsproduct van BRP dat is ontworpen en vervaardigd volgens de nieuwste ontwikkelings- en productiemethoden. Als het noodzakelijk is om uw communicatiesysteem te repareren, neemt u contact op met uw erkende BRP-dealer of distributeur.

Na ontvangst van een claim kan BRP het onderdeel onderzoeken en/of de afhandeling van de claim uitstellen totdat de analyse is voltooid.

Zelfs als er een duidelijke beschrijving van het defect is opgegeven, kan BRP, als BRP tijdens de reparatie verdere gebreken ontdekt, deze zonder specifieke opdracht herstellen als dit nodig is om de juiste werking van het communicatiesysteem te herstellen.

Als uw communicatiesysteem niet meer werkt of beschadigd raakt terwijl deze in uw helm is geïnstalleerd, vraagt u een BRP-dealer om uw de werking en prestaties van de helm te controleren.

### 2. BEPERKTE GARANTIE

Als u uw communicatiesysteem bij een erkende BRP-dealer koopt, krijgt u op gekochte apparatuur een beperkte garantie op fabricagefouten.

De beperkte garantie is geldig voor een periode van 4 jaar. Mocht u een klacht hebben, neem dan contact op met uw erkende BRP-dealer.

BRP vraagt u een nauwkeurige omschrijving van de claim en een kopie van uw aankoopbon te verstrekken.

## O. CONTACTGEGEVENS

### Noord-Amerika

565 de la Montagne Street  
Valcourt (Québec) J0E 2L0  
Canada

Sturtevant, Wisconsin, Verenigde Staten  
10101 Science Drive  
Sturtevant, Wisconsin  
53177  
VS

Sa De Cv, Av. Ferrocarril 202  
Parque Ind. Querétaro, Lote2-B  
76220

Santa Rosa Jáuregui, Qro.  
Mexico

### Oceanië

6 Lord Street  
Lakes Business Park  
Botany, NSW 2019  
Australië

### Zuid-Amerika

Rua James Clerck Maxwell, 230  
TechnoPark Campinas  
SP 13069-380  
Brazilië

### Azië

15/F Parale Mitsui Building,8  
Higashida-Cho, Kawasaki-ku  
Kawasaki 210-0005  
Japan

Room Dubai, level 12, Platinum Tower  
233 Tai Cang Road  
Xintiandi, Lu Wan District  
Shanghai 200

### Europa

Skaldenstraat 125  
B-9042 Gent  
België

Itterpark 11  
D-40724 Hilden  
Duitsland

ARTEPARC Bâtiment B  
Route de la côte d'Azur, Le Canet  
13590 Meyreuil  
Frankrijk

Ingvald Ystgaardsvei 15  
N-7484 Trondeim  
Noorwegen

Isoavantie 7  
PL 8040  
96101 Rovaniemi  
Formvågen 16  
S-906 21 Umeå  
Zweden

Avenue d'Ouchy 4-6  
1006 Lausanne  
Zwitserland

Informatie over uw dichtstbijzijnde BRP-dealer of -distributeur en meer informatie over BRP-producten vindt u op onze website: [www.brp.com](http://www.brp.com)

©™ en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of zijn dochtermaatschappijen.

© 2024. Bombardier Recreational Products Inc.

BRP\_20240708\_R00EN

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.