


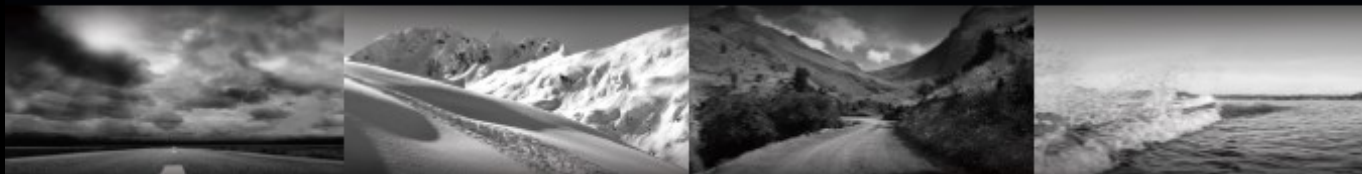

ski-doo *LYNX* *SEA-DOO* *ROTAX* *can-am*



VIBE UNIVERSAL KOMMUNIKASJONSSYSTEM

BRUKERVEILEDNING

BRUKERVEILEDNING

VIBE UNIVERSAL

NORSK



VIBE UNIVERSAL

Kommunikasjonssystem

GRATULERER!

Du har foretatt et glimrende valg ved å kjøpe BRPs VIBE UNIVERSAL kommunikasjonssystem. Gjør deg klar til en tilkoplest kjøreopplevelse uten sidestykke! VIBE UNIVERSAL gir en ekte utvidelse av BRP-økosystemet. Når den er installert, VIBE UNIVERSAL er helintegret i hjelmen slik at du er koplet til kjøreggruppen og kjøretøyet på en helt ny måte.

Vi har utformet VIBE UNIVERSAL slik at den er enkel å installere både i kompatible BRP-hjelmer og i de fleste andre hjelmer. Du trenger ikke noe verktøy. Når systemet er installert, kan du ta det i bruk umiddelbart med ettrykksfunksjonen klikk-for-tilkopling.

Kjør med et kommunikasjonssystem som er beregnet på helårsbruk. I snøforhold kan VIBE UNIVERSAL-batteriene brukes for tale og lytting i opptil 8 timer ved -20 °C/4 °F. Batteriets brukstid er enda lengre i moderate og varme temperaturer.

VIBE UNIVERSAL tilbyr en førsteklasses opplevelse som kombinerer Harman Kardon®-lyd, SENA®-mesh-teknologi og Bluetooth® 5.1. Dette systemet er kompatibelt med alle SENA-mesh-kommunikasjonssystemer. Du kan derfor kommunisere med grupper på 20 personer, eller bruke åpen mesh-intercommodus for å kommunisere med andre SENA-mesh-kommunikasjonssystemer opptil 1,6 km / 1 mile i åpent terreng (rekkevidden kan påvirkes av eksterne elementer (topografi, trær, snø, snøfokk, elektriske ledninger, regn osv.). Utformingen av VIBE UNIVERSAL garanterer overlegen pålitelighet og lyd kvalitet innenfor denne rekkevidden.

Når du er ferdig med å kjøre, kan du lade VIBE UNIVERSAL direkte i hjelmen med hurtigladerporten bak på enheten. Hurtiglading betyr at VIBE UNIVERSAL-kommunikasjonssystemet lader 30 % raskere og har full kapasitet og er klar for kjøring når du er klar.

Les denne håndboken nøye. Vi anbefaler at du leser gjennom håndboken fra begynnelsen av slik at du ikke går glipp av noe sikkerhetsrelatert informasjon.

ADVARSEL

Når kommunikasjonssystemet er installert i en BRP-kompatibel hjelm, overholder det forskriften fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon (ECE R22.06).

Vi ønsker deg en trygg og fornøylig kjøretur.



INNHold

INNHold	3
A. GENERELT	5
1. SIKKERHETSINFORMASJON	5
2. MINIMUMSKRAV	5
B. VIBE UNIVERSAL-KOMMUNIKASJONSSYSTEM	6
1. OVERSIKT OVER VIBE UNIVERSAL	6
C. VIBE UNIVERSAL MED OXYGEN FLOW	7
1. INSTALLASJON AV HOVEDENHET	7
2. ALTERNATIV A: HØYTTALER MED NCS	7
2. ALTERNATIV B: HØYTTALERE UTEN NCS	8
3. INSTALLERE MIKROFON	9
D. VIBE UNIVERSAL MED EXOME (MY24 og senere)	9
1. INSTALLASJON AV HOVEDENHET	9
2. INSTALLASJON AV HØYTTALERE	10
3. INSTALLERE MIKROFON	10
E. VIBE UNIVERSAL MED PYRA	11
1. ALTERNATIV A: INSTALLASJON AV HOVEDENHET (TERRENGKJØRING)	11
2. ALTERNATIV B: INSTALLASJON AV HOVEDENHET (KJØRING I DYP SNØ)	11
3. INSTALLASJON AV HØYTTALERE	11
3. INSTALLERE MIKROFON	12
F. VIBE UNIVERSAL MED ANNEN HJELM	12
1. INSTALLASJON AV HOVEDENHET	12
G. BRP GO! APP	13
1. LAST NED BRP GO! APP	13
2. PARING AV EN ENHET TIL BRP GO!	13
3. ENHETSADMINISTRASJON MED BRP GO!	14
4. GRUPPEKOMMUNIKASJON-ADMINISTRASJON	14
H. LADING AV ENHETEN	15
1. Lading	15


I. VIBE UNIVERSAL GRUNNLEGGENDE FUNKSJON	15
1. OVERSIKT OVER BRUKERGRENSESNIETTET	15
2. SLÅ PÅ/AV	15
3. HURTIGPARING	16
4. PARING AV KJØRETØY	16
5. PARING AV FJERNKONTROLL	16
6. VOLUMKONTROLL	17
7. TELEFONANROP	17
8. MUSIKKONTROLL	17
9. OPEN MESH	18
10. TALEASSISTENT (APPLE ELLER GOOGLE)	18
J. Avanserte innstillinger (konfigurasjonsmeny)	18
1. TILBAKESTILLE ALLE PAREDE ENHETER	18
2. TILBAKESTILLING TIL FABRIKKINNSTILLINGER	18
K. ANNEN VIKTIG INFORMASJON	19
1. MODIFIKASJONER / TILBEHØR	19
L. FEILSØKING	20
M. TILBEHØR OG RESERVEDELER	21
1. TILBEHØR	21
2. RESERVEDELER	21
N. BRP-SERVICE	21
1. REPARASJONSSERVICE	21
2. BEGRENSET GARANTI	21
O. KONTAKTE OSS	22

A. GENERELT

1. SIKKERHETSINFORMASJON

Dette kommunikasjonssystemet støttes av en BRP-garanti og et nettverk av autoriserte forhandlere og distributører som står klare til å levere delene, servicen og tilbehøret du måtte ha behov for. Originale BRP-deler må benyttes ved utskifting for fortsatt gyldighet av garantien. Rådfør deg med en autorisert BRP-forhandler.

Bruk denne brukerveiledningen til å gjøre deg kjent med kommunikasjonssystemet og de ulike funksjonene. Sørg for at du leser og forstår innholdet i denne veiledningen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Informasjon og komponentbeskrivelser i denne veiledningen er nøyaktige på publiseringstidspunktet. Illustrasjonene i dette dokumentet kan avvike fra den typiske konstruksjonen til ulike komponenter, og viser heller ikke nødvendigvis alle detaljer og den nøyaktige formen de delene som vises. De viser imidlertid deler som har samme eller tilsvarende funksjon.

Denne veiledningen benytter følgende symbol for sikkerhetsvarsel  sammen med signalord som indikerer potensiell risiko for personskade.

ADVARSEL

Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.

FORSIKTIG

Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i liten til moderat personskade hvis den ikke unngås.

OBS!

Indikerer en instruksjon som, hvis den ikke følges, kan føre til alvorlig skade på kjøretøyets komponenter eller annet materiell.

Farene elimineres ikke bare ved å lese denne veiledningen. Brukeren må forstå og følge instruksjonene. BRP har et kontinuerlig engasjement for produktkvalitet og innovasjon og forbeholder seg derfor retten til enhver tid å stanse eller forandre spesifikasjoner, design og funksjoner eller utstyr uten å pådra seg forpliktelser. Hvis noen forsøker å oversette deler av denne veiledningen til noe annet språk, må det sikres at oversettelsen er nøyaktig.

ADVARSEL

Skift ut eventuelle deler som viser tegn på slitasje eller skade. Ikke gjør noen endringer på kommunikasjonssystemet eller fest elementer som ikke er anbefalt av produsenten.



Følg alle advarsler og instruksjoner som følger med kommunikasjonssystemet. Kontakt BRP hvis du trenger utskiftingsinstruksjoner. Det oppstår fare for liv og helse hvis advarsler og instruksjoner ikke følges.

2. MINIMUMSKRAV

For å kunne installere VIBE UNIVERSAL-kommunikasjonssystemet må du ha en BRP-kompatibel hjelm eller andre kompatible hjelmer. For å koble telefonen til VIBE UNIVERSAL-kommunikasjonssystemet trenger du en kompatibel smarttelefon. BRP anbefaler også at du installerer BRP GO!-appen på telefonen for å få hele opplevelsen.

B. VIBE UNIVERSAL-KOMMUNIKASJONSSYSTEM

1. OVERSIKT OVER VIBE UNIVERSAL

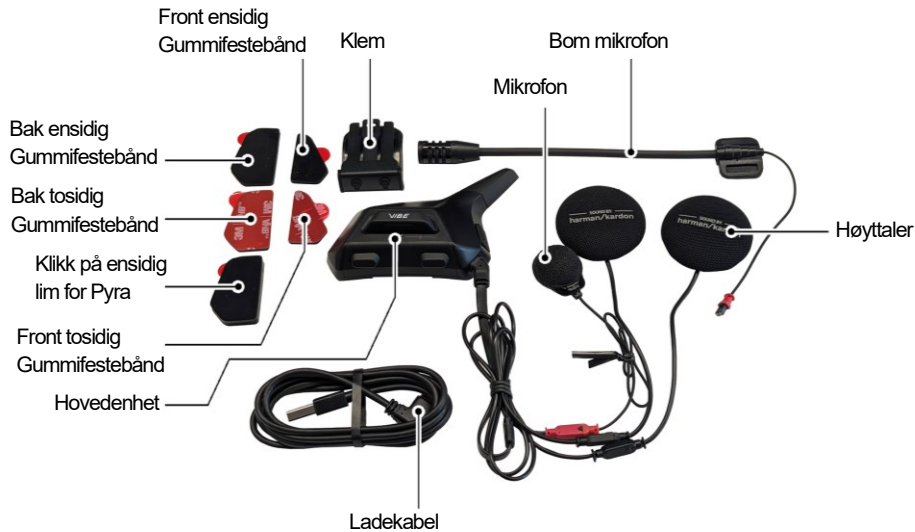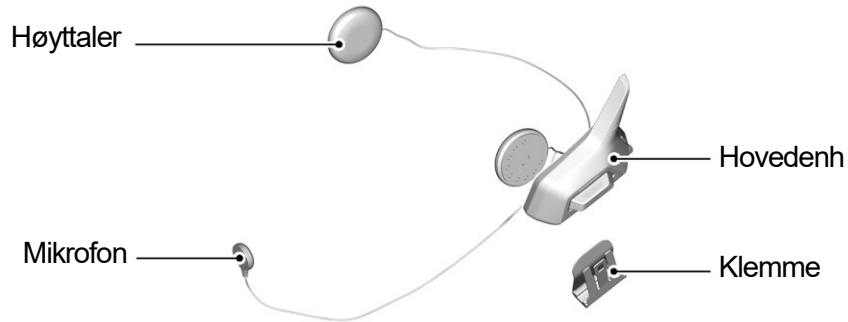

⚠ ADVARSEL

BRP anbefaler å unngå tilbehør som dekker ørene, da dette kan redusere din mulighet til tydelig å høre viktige lyder i omgivelsene.


⚠ ADVARSEL

BRP anbefaler at du alltid undersøker lokale veisikkerhetsregler for hjelmer med støykontrollsystem og/eller kommunikasjonssystem. **Overhold alltid gjeldende lover og forskrifter når kjøretøyet brukes.**

C. VIBE UNIVERSAL MED OXYGEN FLOW

1. INSTALLASJON AV HOVEDENHET

1. Start med å installere klemmetilbehøret på hovedenheten.

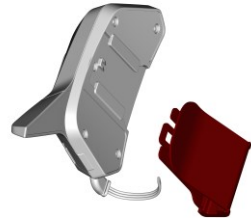

2. Velg de 2 ensidige gummifestebåndene og monter disse bak på enheten.



3. Koble fra de to høyttalerne og mikrofonen fra hovedmodulen ved å trekke i begge endene på kontakten.



4. Fjern halsgardinet ved å trekke i den bakre delen og deretter hekte løs de 4 fronttappene.



5. For OXYGEN FLOW-hjelmen anbefales det å plassere hovedmodulen bak det røde festet for beskyttelseskragen (før klemmen mellom hjelmshallet og beskyttelseskragen).

6. Før de tre (3) kontaktene inn i den tiltenkte åpningen i beskyttelseskragen.

2. ALTERNATIV A: HØYTTALER MED NCS

A.1. Fjern NCS (Noise Control System) fra hjelmen (festet med borrelås).



A.2. Fjern skumbiten fra hver NCS ved å ta ut den runde delen i midten.



A.3. Fjern den hvite skumbiten inne i NCS.



A.4. Før høyttalerkontakten inn i hullet på baksiden av NCS slik at den peker mot baksiden av hjelmen.



C. VIBE UNIVERSAL MED OXYGEN FLOW

A.5. Bruk borrelåsen og plasser og fest høyttaleren inne i NCS.



A.6. Installer NCS i hjelmen igjen og sørg for at åpningene er nederst i hjelmen og at høyttalerkabelen peker mot baksiden av hjelmen.



A.7. Koble til høyttalerkabelen med den SVARTE hunnkontakten fra hovedenheten. Gjenta på den andre siden.



A.8. Sørg for at begge høyttalerkablene føres bak føret og ikke er i veien når hjelmen brukes eller fjernes.

2. ALTERNATIV B: HØYTTALERE UTEN NCS

B.1. Fjern NCS fra hjelmen (festet med borrelås).



B.2. Hvis ingen konfigurasjon med NCS føles behagelig, kan du fjerne NCS fra hjelmen og erstatte den med høyttaleren.

B.3. Sørg for at høyttalerledningen peker mot baksiden av hjelmen.



B.4. Juster høyttalerposisjonen i hjelmen for å få maksimal komfort og lyd kvalitet.

B.5. Koble til høyttalerkabelen med den SVARTE hunnkontakten fra hovedenheten. Gjenta på den andre siden.



B.6. Sørg for at begge høyttalerkablene føres bak føret og ikke er i veien når hjelmen brukes eller fjernes.

C. VIBE UNIVERSAL MED OXYGEN FLOW

3. INSTALLERE MIKROFON

1. Bruk mikrofonen med ledning for OXYGEN-hjelmen.



2. Rengjør flaten med isopropyl-alkohol, monter festebånd for borrelås foran på hjelmen og press jevnt på limet.

3. Plasser mikrofonen på borrelåsen som ble montert i forrige trinn.



4. Før mikrofonkabelen bak den venstre kinnputen.

5. Sørg for at den RØDE kontakten er koplet riktig vei (pilen peker mot Sena-logoen).




6. Sørg for at den høyre høyttalerledningen føres bak halsgardinet og ikke er i veien når hjelmen brukes eller fjernes.

D. VIBE UNIVERSAL MED EXOME (MY24 og senere)

1. INSTALLASJON AV HOVEDENHET

1. Start med å installere klemmetilbehøret på hovedenheten.

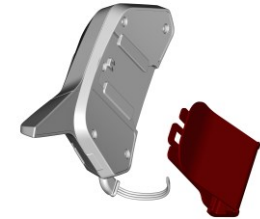

2. Velg de 2 ensidige gummfestebåndene og monter disse bak på enheten.



3. Koble fra de to høyttalerne og mikrofonen fra hovedmodulen ved å trekke i begge endene på kontakten.

4. For Ecome-hjelmen anbefales det å plassere hovedmodulen i sporet som er beregnet for formålet. Sørg for at klemmen er festet både til hjelmshallet og til plastkomponenten som sikrer halsgardinet.



5. Før de tre (3) kontaktene inn i den samme åpningen i halsgardinet som klemmen.



D. VIBE UNIVERSAL MED EXOME (MY24 og senere)

2. INSTALLASJON AV HØYTTALERE

1. Fjern begge kinnputer fra hjelmen.



2. Bruk borrelås-festebåndene for høyttalerne som følger med i boksen og plasser dem i riktige posisjoner på hver side av hjelmen.




3. Plasser høyttalerne på borrelås-festebåndene som tidligere er festet, og sørg for at høyttalerledningene peker mot baksiden av hjelmen.



4. Koble til høyttalerkabelen med den SVARTE hunnkontakten fra hovedenheten. Gjenta på den andre siden.

3. INSTALLERE MIKROFON

1. Bruk bom-mikrofonen for Exome-hjelmen.

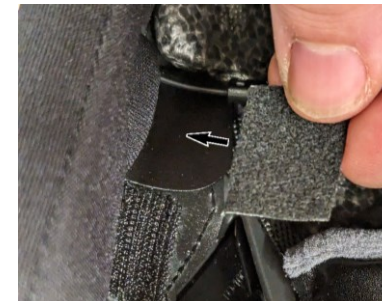


2. Rengjør flaten med isopropyl-alkohol, monter det firkantede festebåndet for borrelås på metalldelen av klemmen inne i hjelmen og press jevnt på limet.

3. Plasser bom-mikrofonens monteringsplate på borrelåsen.



Merk: Ved behov er det mulig å legge til et ekstra monteringsplatefeste på mikrofonen.

5. Før mikrofonledningen bak kinnputen.

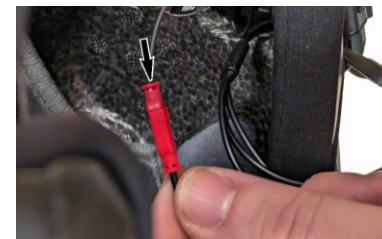

6. Koble til den RØDE mikrofonkontakten på hovedenhetens RØDE kontakt.

7. Før ledningene bak halsgardinet og kinnputene.

8. Plasser kinnputene på plass.

9. Sørg for at ledningene er skjult bak kinnputene og halsgardinet og ikke er i veien når hjelmen brukes eller fjernes.



E. VIBE UNIVERSAL MED PYRA

1. ALTERNATIV A: INSTALLASJON AV HOVEDENHET (TERRENGKJØRING)

A.1. Start med å installere klemmetilbehøret på hovedenheten.

A.2. Velg det fremre, tynne ensidige gummifestebåndet og det bakre, tykke ensidige gummifestebåndet og fest dem på baksiden av enheten.

A.3. Monter hovedenheten på venstre side av hjelmen med klemmefestet.

A.4. For Pyra-hjelmen anbefales det å plassere hovedmodulen i sporet som er beregnet for formålet.



2. ALTERNATIV B: INSTALLASJON AV HOVEDENHET (KJØRING I DYP SNØ)

B.1. Velg enten det fremre tosidige gummifestebåndet og det bakre tosidige gummifestebåndet eller borrelåsen og fest dem på baksiden av enheten.

B.2. Rengjør flaten med isopropylalkohol, fjern beskyttelsesfilmen enten på det tosidige festebåndet eller på borrelåsen. Press jevnt i minst 30 sekunder.



OBS!

For aktive førere anbefaler BRP plassering av enheten minst 5 mm (3/16 in) fra nedre kant på hjelmen, for å hindre uønsket aktivisering av knapper.

3. INSTALLASJON AV HØYTTALERE

1. Fjern begge kinnputer fra hjelmen.

2. Bruk borrelås-festebåndene for høyttalerne som følger med i boksen og plasser dem i riktige posisjoner på hver side av hjelmen.

3. Plasser høyttalerne på borrelås-festebåndene som tidligere er festet, og sørg for at høyttalerledningene peker mot baksiden av hjelmen.



E. VIBE UNIVERSAL MED PYRA

3. INSTALLERE MIKROFON

1. Bruk mikrofonen med ledning for Pyra-hjelmen.

Merk: Hvis det er montert pusteavviser eller grill på hjelmen, må de fjernes.

2. Monter festebånd for borrelås foran på hjelmen og press jevnt på limet.



3. Monter mikrofonen på festebånd for borrelås.

4. Før mikrofonledningen gjennom sporet bak kinnputen.

5. Før ledningene bak hodeføret og bak kinnputene.

6. Plasser kinnputene på plass.

7. Sørg for at ledningene er skjult bak kinnputene og halsgardinet og ikke er i veien når hjelmen brukes eller fjernes.

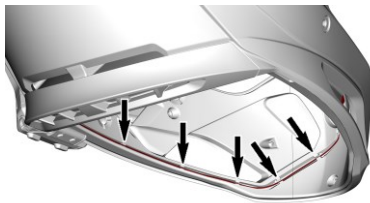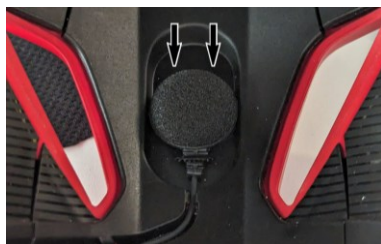

F. VIBE UNIVERSAL MED ANNEN HJELM

1. INSTALLASJON AV HOVEDENHET

For andre enn BRP-hjelmer eller andre BRP-hjelmer som ikke er nevnt ovenfor, er det forskjellige tilgjengelige installasjonsmetoder.

INSTALLASJON MED KLEMME

1. Start med å installere klemmetilbehøret på hovedenheten.

2. Velg de 2 ensidige gummifestebåndene og monter disse bak på enheten.

3. Plasser klemmetilbehøret mellom hjelmskallet og skumbiten på venstre side av hjelmen.



F. VIBE UNIVERSAL MED ANNEN HJELM

INSTALLASJON MED DOBBELTSIDIG LIMTAPE ELLER BORRELÅS

1. Rengjør flaten på hovedenheten med isopropyl-alkohol, monter en dobbeltsidig limtape eller borrelås bak på hovedenheten.



2. Før hovedenheten limes på venstre side av hjelmen må det påses at flaten på hjelmen er ren og tørr.



3. Fjern beskyttelsesfilmen fra limtapen eller borrelåsen og lim fast hovedenheten. Press jevnt i minst 30 sekunder.



OBS!

Ikke trekk direkte i de elektriske ledningene, ellers kan du skade dem.

G. BRP GO! APP

1. LAST NED BRP GO! APP

Bruk den gratis BRP GO!-appen for enkelt oppsett og administrasjon av VIBE-kommunikasjonssystemet samt for å se hele støttedokumentasjonen.

Skann følgende QR-kode for å laste ned BRP GO!-appen.



2. PARING AV EN ENHET TIL BRP GO!

Gå til *Vibe*-seksjonen i appen på telefonen for å koble VIBE-kommunikasjonssystemet til BRP GO!-appen.

Hvis enheten allerede er parert med telefonen, vil den vises i listen. Ellers må VIBE-kommunikasjonssystemet først pares med telefonen og deretter returneres til *Vibe*-seksjonen i appen.

Du vil deretter kunne koble VIBE-kommunikasjonssystemet til appen.

G. BRP GO! APP

3. ENHETSADMINISTRASJON MED BRP GO!

Så snart VIBE-kommunikasjonssystemet er paret og koblet til BRP GO!-appen, er mange funksjoner tilgjengelige for å administrere enheten din.

- Sjekke batterinivået
- Endring av navn på enheten
- Lydadministrasjon
- Mikrofonadministrasjon
- Mesh-intercom-administrasjon
- Programvareoppdateringer
- Tilgang til dokumentasjon
- Mikrofonfølsomhet

OBS!

Mikrofonfølsomhet

Mikrofonfølsomheten kan justeres i henhold til kjøremiljøet ditt. Denne innstillingen styrer mikrofonfølsomheten. Reduser følsomheten hvis miljøet er bråkete. Hvis mikrofonen har problemer med å plukke opp stemmen din, heves følsomheten.

For Can-Am On-Road-kjøretøy anbefaler BRP å sette Mikrofonfølsomheten på 5. For Ski-Doo anbefaler BRP å sette Mikrofonfølsomheten på 2.

4. GRUPPEKOMMUNIKASJON-ADMINISTRASJON

Når VIBE-kommunikasjonssystemet er paret med BRP GO!-appen, kan du nå opprette og bli med i en kommunikasjonsgruppe inne i appen. Gå til *Sosial*-seksjonen inne i BRP GO!-appen.

Fra dette skjermbildet kan du:

- Opprette grupper
- Legg til og inviter venner i gruppene dine
- Del grupper med e-post, SMS osv. ...
- Legg til en rute til gruppen
- Del, eller ikke, plasseringen din med vennene i gruppen
- Del, eller ikke, lyden fra mikrofonen din med vennene i gruppen (kun Vibe).
- Velg mellom en åpen kommunikasjonsgruppe (Open Mesh) eller en privat gruppe (Group Mesh - kun Vibe).

Merk at denne funksjonen bare er tilgjengelig med VIBE-kommunikasjonssystem. Andre enn VIBE-enheter vil ikke kunne bli med i den private gruppen.

For ekstra informasjon når det gjelder Open Mesh-funksjonen, se seksjonen I.9 i brukerveiledningen.

OBS!

Sena-enhetsbehandling gir mulighet til å oppgradere fastvaren og konfigurere innstillinger direkte fra PC-en din.



- Last ned Sena-enhetsbehandling fra oem.sena.com/brp/.

H. LADING AV ENHETEN

1. Lading

For å lade enheten må du koble den medfølgende USB C-kabelen i USB C-porten på VIBE (plassert bak på hjelmen).

Merk:

- VIBE-kommunikasjonsproduktet lader ikke hvis systemet er på, men du kan bruke det mens det er plugget inn. Du må slå av VIBE-kommunikasjonssystemet for å lade det.
- Alle tredjepartsladere med USB kan brukes med dette produktet hvis laderen er godkjent enten av FCC, CE, IC eller av andre lokalt godkjente myndigheter. BRP anbefaler å bruke en 1 A-lader for å bruke hurtigladingsfunksjonen til VIBE.
- Bruk av en ikke-godkjent lader kan forårsake brann, eksplosjon, lekkasje og andre farer som kan redusere brukstiden til batteriet.


ADVARSEL

BRP anbefaler at du overvåker VIBE-systemet under lading av batteriet.

- Hodesettet er bare kompatibelt med USB-ladete enheter med 5-volt inngang.

I. VIBE UNIVERSAL GRUNNLEGGENDE FUNKSJON

1. OVERSIKT OVER BRUKERGRENSESNIETTET

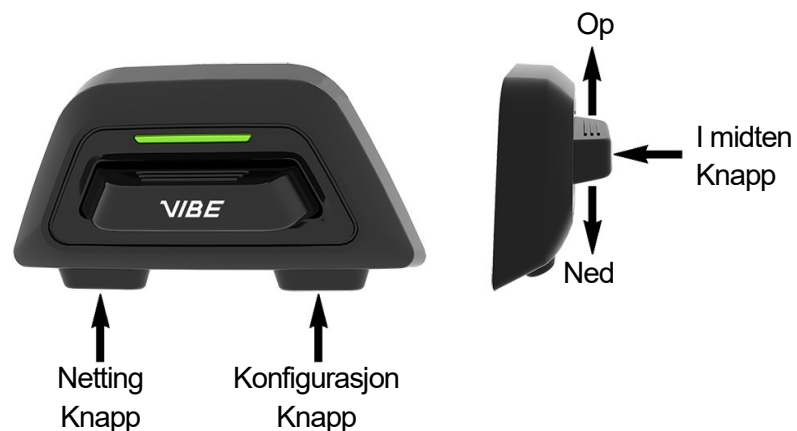

2. SLÅ PÅ/AV


Trykk ned spaken og konfigurasjonsknappen for slå PÅ VIBE UNIVERSAL.



I. VIBE UNIVERSAL GRUNNLEGGENDE FUNKSJON

3. HURTIGPARING

For å pare VIBE UNIVERSAL med telefonen må du først åpne konfigurasjonsmenyen ved å holde konfigurasjonsknappen i 3 sekunder. Du kan deretter gå til telefonparing ved å trykke én gang på «opp»-knappen. Trykk på midtknappen for å velge «telefonparing». Gå deretter til Bluetooth-innstillingene på telefonen og velg enheten i listen over tilgjengelige enheter.

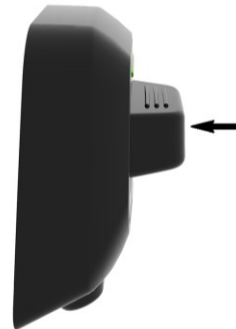

VIBE UNIVERSAL er i paringsmodus første gang den brukes. Trykk én gang på midtknappen for å avslutte paringsmodus.

Telefonparing kan aktiveres når systemet er av. Trykk og hold inne de to aktiveringsknappene i tre sekunder.



4. PARING AV KJØRETØY

Kjøretøyparing brukes til å kople VIBE UNIVERSAL-systemet til HUB. Denne funksjonen kan aktiveres i konfigurasjonsmenyen:



Hold konfigurasjonsknappen inne i tre sekunder for å åpne konfigurasjonsmenyen. Du kan gå til kjøretøyparing ved å trykke på «opp»-knappen to ganger. Trykk på midtknappen for å velge kjøretøyparing. Gå deretter til Bluetooth-innstillingene på kjøretøydysplayet og velg VIBE UNIVERSAL-produktet i listen over tilgjengelige enheter.

5. PARING AV FJERNKONTROLL

Du kan fjernkontrollere hodesettet med fjernkontrollenheter (selges separat).

For å pare en fjernkontroll med VIBE UNIVERSAL må du først åpne konfigurasjonsmenyen ved å holde inne konfigurasjonsknappen i 3 sekunder. Du kan deretter gå til fjernkontrollparing ved å trykke på «opp»-knappen 3 ganger. Trykk på midtknappen for å velge «fjernkontrollparing».



I. VIBE UNIVERSAL GRUNNLEGGENDE FUNKSJON

6. VOLUMKONTROLL

Det er tre typer volum som kan kontrolleres med spaken opp/ned:



TALEMELDING:

For å endre talemeldingsvolumet må du være utenfor mesh-intercom uten at det spiller musikk.

MEDIA / MUSIKK:

Du kan endre musikkvolumet når musikken spiller og når andre brukere ikke snakker.

MESH / OPEN MESH:

Du kan endre mesh-volumet når brukeren er i Open Mesh og når noen snakker.

7. TELEFONANROP

GODTA TELEFONANROP:


Trykk på midtknappen for å ta et telefonanrop.

AVVISE TELEFONANROP:

Trykk på midtknappen i **2 sekunder** for å avvise et telefonanrop.

AVSLUTTE TELEFONANROP:

Trykk på midtknappen i **2 sekunder** for å avslutte et telefonanrop.

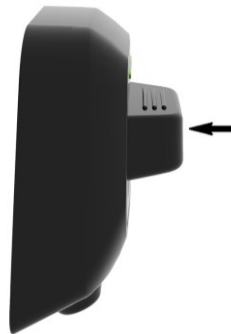

8. MUSIKKONTROLL

SPILL/PAUSE

Trykk ned i **2 sekunder** for å spille eller midlertidig stanse musikk.



FREMOVER:

Trykk opp i **2 sekunder** for å spille neste sang.



⚠ ADVARSEL

BRP anbefaler alltid å holde et rimelig lydnivå for å kunne høre utvendig støy tydelig, for eksempel et horn eller en sirene på nødkjøretøy.

⚠ ADVARSEL

BRP anbefaler alltid å holde fokus på veien/sporet. VIBE UNIVERSAL-kommunikasjonssystemet må bare brukes under trygge forhold.

⚠ ADVARSEL

Forlenget utsetting for høy musikk kan skade hørselen, BRP anbefaler en 10 minutters pause etter 45 minutters lytting.

I. VIBE UNIVERSAL GRUNNLEGGENDE FUNKSJON

9. OPEN MESH

Open Mesh er en åpen gruppe intercom-funksjon. Brukere kan kommunisere fritt med hverandre i samme Open Mesh-kanal og velge hvilken kanal (1—9) de vil bruke via hodesettet. Kan kople sammen et nesten ubegrenset antall brukere i hver kanal.

STARTE MESH-INTERCOM:

Trykk på mesh-knappen for å starte mesh intercom. Du koples automatisk til Open Mesh-kanal 1.

STILLE INN KANAL:

For å endre kanal trykker du på mesh-knappen i **2 sekunder**. Bruk deretter spaken til å velge kanal. VIBE UNIVERSAL-systemet har 9 kanaler.




GRUPPEMESH:

Når du er i mesh, trykkes konfigurasjonsknappen for å veksle raskt fra Open Mesh til Gruppemesh.




SLÅ AV/PÅ MIKROFONEN:

Trykk på midtknappen for å slå av/på mikrofonlyden.

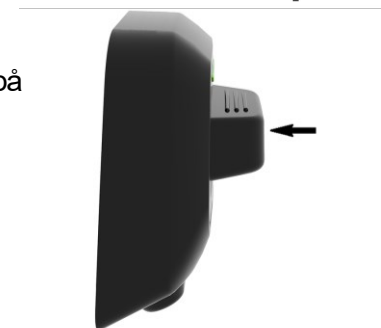

10. TALEASSISTENT (APPLE ELLER GOOGLE)

For å bruke den personlige taleassistenten må du først pare telefonen og deretter trykke på midtknappen i **3 sekunder** for å aktivere assistenten.

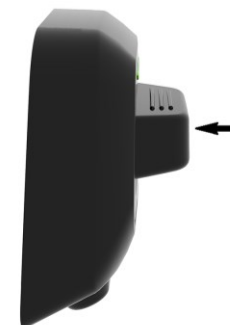

J. Avanserte innstillinger (konfigurasjonsmeny)

1. TILBAKESTILLE ALLE PAREDE ENHETER

For å tilbakestille alle pærede enheter går du til konfigurasjonsmenyen ved å trykke på konfigurasjonsknappen i 3 sekunder, og bruker deretter spaken til å gå opp fire ganger til du hører talemeldingen "slett alle pærede enheter", og klikker deretter på midtknapp til spaken.



2. TILBAKESTILLING TIL FABRIKKINNSTILLINGER

For å tilbakestille VIBE UNIVERSAL til fabrikkinnstillinger går du til konfigurasjonsmenyen ved å trykke på konfigurasjonsknappen i 3 sekunder, og bruker deretter spaken til å gå opp 5 ganger til du hører talemeldingen "Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger", og klikker deretter på midtknapp på spaken.

K. ANNEN VIKTIG INFORMASJON

ADVARSEL

BRP anbefaler at du overvåker VIBE UNIVERSAL-systemet under lading av batteriet.

FORSIKTIG

Ikke oppbevar dette produktet i en bil når det er varmt, batteriet kan varmes opp, sprekke eller begynne å brenne.

FORSIKTIG

Ikke fortsett å lade batteriet hvis det ikke er blitt ladet i løpet av spesifisert ladetid. Batteriet kan overopphetes, eksplodere eller begynne å brenne.

FORSIKTIG

Ikke etterlat produktet nær flammer eller andre varmekilder. Ikke kast produktet i ild. Batteriet kan overopphetes, eksplodere eller ta fyr.

FORSIKTIG

Ikke lad batteriet med en ødelagt kabel. Dette kan skade batteriet, føre til en eksplosjon eller en ulykke.

FORSIKTIG

Hvis produktet blir varmet eller svulmer mens det lades eller brukes, må du umiddelbart slutte å lade eller bruke produktet. Problemet skyldes sannsynligvis funksjonsfeil i batteriet.

FORSIKTIG

Hvis du mistenker at batteriet kan være oppsvulmet eller ødelagt, må du slutte å bruke produktet umiddelbart. Batteriet kan antennes eller eksplodere.

FORSIKTIG

Ikke bruk produktet i direkte sollys i lenger tid. Hvis du ikke overholder disse forholdsreglene, kan produktet bli ødelagt og generere varme, noe som kan føre til brannskader.

FORSIKTIG

Ikke lad batteriet med en ikke-godkjent kabel. Dette kan skade batteriet, føre til en eksplosjon eller en ulykke.

1. MODIFIKASJONER / TILBEHØR

ADVARSEL

Husk at installasjon av ikke-godkjent tilbehør eller eventuelle modifikasjoner i kommunikasjonssystemet kan gir redusert beskyttelse og ugyldiggjøre alle sertifiseringer, garantier og forsikringskrav.

Bruk bare originaldeler, erstatningsdeler og tilbehør som BRP uttrykkelig har godkjent for kommunikasjonssystemet!

L. FEILSØKING

PROBLEM	TILTAK
ÉN HØYTTALER VIRKER IKKE	<ol style="list-style-type: none"> 1- Sjekk at den SVARTE kontakten som kommer ut av høyttaleren, er koblet til den SVARTE kontakten på hovedenheten. 2- Prøv å koble høyttaleren som virker, til kontakten som ikke virker for å identifisere om det er et høyttalerproblem eller en funksjonsfeil i enheten. 3- Hvis forbindelsen er OK, kan det være nødvendig å bytte ut høyttalere. Ta kontakt med en BRP-godkjent forhandler for reservedel.
MIKROFONEN VIRKER IKKE	<ol style="list-style-type: none"> 1- Sjekk at den RØDE kontakten som kommer ut av mikrofonen, er koblet til den RØDE kontakten på hovedenheten. 2- Hvis forbindelsen er OK, kan det være nødvendig å bytte ut mikrofonen. Ta kontakt med en BRP-godkjent forhandler for reservedeler.
ENHETEN SLÅS IKKE PÅ	<ol style="list-style-type: none"> 1- Koble en USB-C-kabel og lader til VIBE UNIVERSAL-kommunikasjonssystemet. Lyset på brukergrensesnittet skal lyse RØDT, noe som indikerer at det lades. 2- Hvis lyset ikke blir RØDT, eller hvis VIBE UNIVERSAL ikke slås på etter 20 minutter med lading, kan du ta kontakt med en BRP-godkjent forhandler for inspeksjon eller utskifting. 3- Hvis VIBE UNIVERSAL-kommunikasjonssystemet virker svulmet, overopphetet eller plutselig slutter å virke, kan det skyldes defekt batteri. Stopp umiddelbar all lading og bruk av VIBE UNIVERSAL-kommunikasjonssystemet og ta kontakt med en BRP-godkjent forhandler for inspeksjon eller utskifting.
ENHETEN FUNGERER IKKE ORDENTLIG	<ol style="list-style-type: none"> 1- Hvis enheten ikke fungerer ordentlig, kan du lett tilbakestille den. 2- Bruk den medfølgende ladekabelen, koble til VIBE UNIVERSAL og la enheten være tilkoblet i 5 minutter. Enheten vil bli tilbakestilt ved neste oppstart. Merk: Tilbakestillingen gjenoppretter ikke fabrikkinnstillinger.
TELEFONEN KOPLES IKKE TIL VIBE UNIVERSAL KOMMUNIKASJONSSYSTEM	<ol style="list-style-type: none"> 1- Prøv å navigere til konfigurasjonsmenyen i VIBE UNIVERSAL og koble til telefonen igjen. Ansvarsfraskrivelse: Ikke alle telefoner er compatible med VIBE UNIVERSAL-kommunikasjonssystemet, brukeropplevelser kan variere.

M. TILBEHØR OG RESERVEDELER

Du finner et sammendrag av alt tilgjengelige tilbehør og reservedeler på Internett på <http://store.ski-doo.com/>

ADVARSEL

Av sikkerhetshensyn må alt tilbehør være godkjent av BRP for det spesielle kommunikasjonssystemet.

ADVARSEL

Bruk av andre reservedeler enn de som skaffes av BRP, kan øke risikoen for alvorlig personskade eller død. Bruk bare deler som er spesifikt designet for dette kommunikasjonssystemet. BRP anbefaler at alle reservedeler skal installeres av en BRP-forhandler.

1. TILBEHØR

Originalt BRP-tilbehør er tilgjengelig fra autoriserte BRP-forhandlere. Hvis du vil finne BRP-forhandlere i ditt område, kan du bruke funksjonen for forhandlersøk på BRPs nettside: www.brp.com

2. RESERVEDELER

Originale BRP-deler er tilgjengelige fra autoriserte forhandlere. Hvis du vil finne BRP-forhandlere i ditt område, kan du bruke funksjonen for forhandlersøk på BRPs nettside: www.brp.com

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige reservedeler, kan du besøke nettstedet vårt på følgende adresse: <http://store.ski-doo.com/>

N. BRP-SERVICE

1. REPARASJONSSERVICE

VIBE UNIVERSAL er et BRP-kvalitetsprodukt som er designet og produsert ved bruk av de siste utviklings- og produksjonsmetodene. Kontakt en autorisert BRP-forhandler eller -distributør hvis det er nødvendig å reparere kommunikasjonssystemet.

Når BRP mottar et krav, vil de undersøke enheter og/eller utsette fullføring av kravet til analysen er ferdig.

Hvis BRP oppdager ytterligere feil under reparasjonen, selv når det foreligger en klar beskrivelse av den opprinnelige feilen, kan BRP, men er ikke forpliktet, rette opp disse uten en spesifikk ordre hvis dette er nødvendig for å gjenopprette funksjonaliteten til kommunikasjonssystemet.

Hvis kommunikasjonssystemet slutter å virke eller blir skadet mens det er installert i hjelmen, må du be BRP kontrollere hjelmen for å sikre funksjonalitet og ytelse.

2. BEGRENSET GARANTI

Når du kjøper kommunikasjonssystemet fra en autorisert BRP-forhandler, får du en begrenset garanti for produksjonsfeil for kjøpt utstyr.

Den begrensede garantiperioden er fire år fra kjøpsdatoen. Hvis du skulle ha en grunn til å klage, kan du kontakte den autoriserte BRP-forhandleren. BRP ber deg gi en presis beskrivelse av klagen samt en kopi av kvitteringen.

O. KONTAKTE OSS

Nord-Amerika

565 de la Montagne Street
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Canada

Sturtevant, Wisconsin, USA
10101 Science Drive
Sturtevant, Wisconsin
53177
USA

Sa De Cv, Av. Ferrocarril 202
Parque Ind. Querétaro, Lote2-B
76220
Santa Rosa Jáuregui, Qro.
Mexico

Oseania

6 Lord Street
Lakes Business Park
Botany, NSW 2019
Australia

Sør-Amerika

Rua James Clerck Maxwell, 230
TechnoPark Campinas
SP 13069-380
Brasil

Asia

15/F Parale Mitsui Building,8
Higashida-Cho, Kawasaki-ku
Kawasaki 210-0005
Japan

Room Dubai, level 12, Platinum Tower
233 Tai Cang Road
Xintiandi, Lu Wan District
Shanghai 200

Europa

Skaldenstraat 125
B-9042 Gent
Belgia

Itterpark 11
D-40724 Hilden
Tyskland

ARTEPARC Bâtiment B
Route de la côte d'Azur, Le Canet
13590 Meyreuil
Frankrike

Ingvald Ystgaardsvei 15
N-7484 Trondheim
Norge

Isoaavantie 7
PL 8040
96101 Rovaniemi
Formvägen 16
S-906 21 Umeå
Sverige

Avenue d'Ouchy 4-6
1006 Lausanne
Sveits

Du finner den nærmeste autoriserte BRP-forhandleren eller -distributøren eller mer informasjon om BRP-produkter på nettsiden: www.brp.com

©™ og BRP-logoen er varemerker som tilhører Bombardier Recreational Products Inc. eller dets tilknyttede selskaper.

© 2024. Bombardier Recreational Products Inc.

BRP_20240708_R00EN

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.