

can-am



OUTLANDER X MRシリーズ

オペレーターズ ガイド

安全性、使用およびメンテナンス
に関する情報が記載されています

NONO

⚠ 警告

このオペレーターズガイドをよくお読みください。重要な安全情報が記載されています。

推奨されるオペレーターの最少年齢：16才以上

このオペレーターズガイドは、常に車両に保管してください。

このOHRVに搭載された蒸発ガス関連部品の取り外しまたは改造は、違法行為となります。

違反した場合、カリフォルニア州法または連邦法によって民事罰または刑罰が科せられる場合があります。

219002524_JA

本書は説明書原本の
翻訳版です

 警告

運転には危険が伴います。十分な注意を払わない場合、転回、傾斜地での運転、障害物上の走行などの日常的な操作であっても、衝突や横転を起こしやすくなります。
安全のため、このオペレーターズガイドおよび車両上のラベルに示されているすべての警告を読み、これらに従ってください。これらの警告に従わない場合、重傷や死亡事故を招くおそれがあります。
このオペレーターズガイドは、常に車両に保管してください。

 警告

本オペレーターズガイド、安全講習ビデオおよび製品に貼付されている警告ラベルに記載の安全注意事項や指示を無視すると、死亡事故や負傷の原因となる場合があります。

 警告

この車両は、運転経験のある他の車両の性能を超えている可能性があります。新しい車両に慣れるまで十分に時間をかけてください。

米国カリフォルニア州規制「PROPOSITION 65」に基づく警告警告

 警告

オフロード車両の操作や保守、メンテナンスは、エンジンの排気や一酸化炭素、フタラート、それに鉛などの化学物質の暴露を受ける可能性があります。これらはカリフォルニア州法で発がん性や催奇性、その他の生殖に関する危害の原因となることが知られています。そのような可能性を最小限に抑えるために、必要時以外はエンジンのアイドリングをせず、通気性のよい場所で整備を行い、整備時はグローブを着用するか頻繁に手を洗うようにしてください。詳細は、
www.p65warnings.ca.gov/products/passenger-vehicle

無断複写転載を禁じます。本オペレーターズガイドの内容の一部または全部を、Bombardier Recreational Products Inc.の許可なしに無断転載することは禁止されています。

©Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) 2025

TM®で示される以下の商標は、BRPまたはその関連会社が所有しています。

以下の商標は、Bombardier Recreational Products Inc.またはその子会社に帰属します。

法域によっては、商標が登録されていない場合があります。

Can-Am®

D.E.S.S.™

DPS®

LinQ®

Outlander™

ROTAX®

XPS®

Deutsch	Dieses Handbuch ist möglicherweise in Ihrer Landessprache verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie: www.operatorsguides.brp.com
English	This guide may be available in your language. Check with your dealer or go to: www.operatorsguides.brp.com
Español	Es posible que este manual esté disponible en su idioma. Consulte a su distribuidor o visite: www.operatorsguides.brp.com
Français	Ce guide peut être disponible dans votre langue. Vérifier avec votre concessionnaire ou aller à: www.operatorsguides.brp.com
Italiano	Questa guida potrebbe essere disponibile nella propria lingua. Contattare il concessionario o consultare: www.operatorsguides.brp.com
中文	本手册可能有您的语种的翻译版本。请向经销商询问,或者登录 www.operatorsguides.brp.com 查询。
日本語	このガイドは、言語によって翻訳版が用意されています。ディーラーに問い合わせるか、次のアドレスでご確認ください: www.operatorsguides.brp.com
Nederlands	Deze handleiding kan beschikbaar zijn in uw taal. Vraag het aan uw dealer of ga naar: www.operatorsguides.brp.com
Norsk	Denne boken kan finnes tilgjengelig på ditt eget språk. Kontakt din forhandler eller gå til: www.operatorsguides.brp.com
Português	Este manual pode estar disponível em seu idioma. Fale com sua concessionária ou visite o site: www.operatorsguides.brp.com
Русский	Воспользуйтесь руководством на вашем языке. Узнайте о его наличии у дилера или на странице по адресу www.operatorsguides.brp.com
Suomi	Käyttöohjekirja voi olla saatavissa omalla kielelläsi. Tarkista jälleenmyyjältä tai käy osoitteessa: www.operatorsguides.brp.com
Svenska	Denna bok kan finnas tillgänglig på ditt språk. Kontakta din återförsäljare eller gå till: www.operatorsguides.brp.com

対象モデル
Outlander X mr 850
Outlander X mr 1000R

カナダの製品代理店は、Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) です。

米国内では、製品の流通とサービスは BRP US Inc. が行います。

欧州経済圏（欧州連合加盟国プラス英国、ノルウェー、アイスランドおよびリヒテンシュタイン）、独立国家共同体（ウクライナおよびトルクメニスタンを含む）、ならびにトルコでは、製品の流通とサービスはBRP European Distribution S.A. およびBRPのその他の関連会社または子会社が行います。

製品の流通とサービスは、Bombardier Recreational Products Inc. (BRP)または提携機関が行います。

操作上の手引きを参照に、以下の事項に注意してください。

 警告

指示に従わなかった場合、重傷事故や死亡事故を招く潜在的な恐れがあることを示します。

空白ページ

目次

一般的な情報

一般情報	10
乗車前に確認すべきこと	10
安全メッセージ	11
このオペレーターズガイドについて	11
操縦者としての自覚を持つ	12
環境への配慮	13

安全情報

一般的な注意	16
一酸化炭素中毒の回避	16
ガソリンによる火事や他の危険の回避	16
高温部分による火傷の回避	16
アクセサリーと改造	16
安全上の特別な警告	18
運転に関する警告	21
正しい説明を受けずに車両を運転した場合	21
推奨年齢	22
同乗者を乗せた運転	23
リアラックに同乗者を座らせる行為	24
路面上での車両	25
公道、一般道、または高速道路での走行	26
保護具未着用での運転	27
薬物やアルコール	28
スピードの出しすぎ	29
ウィリーやジャンプなどのスタント操作	29
車両の点検	30
凍結した水路	30
車両での適切な姿勢	31
不慣れな地形	32
極度に粗い、滑りやすい、または緩んだ地形では十分に注意してください	33
不適切な転回	34
勾配が急な斜面	35
登坂走行	36
降坂走行	37
斜面の横断または斜面での転回	38
登坂中のエンスト、後方への転倒、または降車	39
障害物を乗り越えて走行する	40
横滑りやスライディング	41
水深が深いまたは水の流れが速い場合	42
リバースでの運転	43
タイヤ空気圧	44
不適切な改造	45
荷物の搭載、運搬、牽引	46
可燃物または危険物の運搬	47

走行前点検	48
走行前点検用チェックリスト	48
乗車	51
ライディングギア	52
同乗者を乗せた運転	53
レクリエーション走行	54
泥地での走行	55
環境	55
設計上の制限	56
オフロードでの運転	56
走行技術	56
荷物の運搬と作業の実施	67
車両を使用した作業	67
荷物の運搬	67
カーゴラックへの搭載	68
荷物の運搬しながらの運転	69
貨物のけん引	69
トレーラーの牽引	70
重要な製品ラベル (カナダ/米国)	72
セーフティハングタグ	72
安全ラベル	73
安全コンプライアンスハングタグ	91
重要な製品ラベル (カナダ/米国を除くすべての国)	92
安全ラベル	92
安全面での欠陥の報告	109

船体情報

基本コントロール	112
ハンドルバー	113
スロットルレバー	113
ブレーキレバー	113
ブレーキロックレバー	115
ブレーキペダル	116
エンジンストップスイッチ	117
RF D.E.S.S.キーおよびポスト	118
二次コントロール	121
スロットルレバーコントロールハウジング	122
シフトレバー	127
多機能スイッチ	130
装備品	134
運転席	134
フットペグ	136
カーゴラック	136
多機能ツール	137
コンソール	138
スマートフォンストレージコンパートメント	145
サイドパネル	146

12Vの電源ソケット	150
ウィンチ (装備されている場合)	151
リカバリーフック	152
トレーラーヒッチ	153
7.6 インチデジタルディスプレイ	154
多機能表示	154
設定	160
燃料	163
燃料に関する要件	163
車両への給油手順	164
慣らし運転期間	167
慣らし運転中の運転	167
基本手順	168
電子システムの起動	168
エンジンを始動させます	168
選択したギヤの変更	169
車両を駐車して、パーキングブレーキをかける	170
特殊な手順	171
プラグがかぶってしまったとき	171
CVTに浸入した水	171
車両が転覆した場合	173
車両が水没した場合の対処	174
走行に関する調整	175
ディファレンシャルモード	175
サスペンションの調整	176
ダイナミックパワーステアリング (DPS) のアシストレベル調整 (DPS 装備モデル)	178
車両の持ち上げ	181
リフトに関する一般安全情報	181
車両の移送	184
車両の力を利用して輸送装置に載せる	186
車両を輸送装置上まで引くウィンチの使用	187
移送時の車両の固定	188
トレーラーから車両を降ろす	190

メンテナンス

メンテナンスのスケジュール	192
EPA 規制 - カナダおよび米国向け車両	192
エアフィルターのメンテナンスガイドライン	192
用途のタイプ	193
メンテナンスのスケジュール	194
メンテナンス記録	214
メンテナンスの手順	222
メッセージのリセット : メンテナンスが必要	222
エアフィルター	222
エンジンオイル	230
エンジンオイルフィルター	234

燃料ベントブリーザーフィルター	236
ラジエーター	239
エンジンクーラント	242
エキゾーストシステム	248
ギアボックス	253
フロントディファレンシャル	256
リアファイナルドライブ	258
スパークプラグ	260
CVT カバー	275
ドライブベルト	279
ドライブおよびドリブンプーリー	283
バッテリー	284
ヒューズ	288
ライト	292
ドライブシャフトベローズおよびプロテクター	294
ホイールベアリング	295
ホイールおよびタイヤ	295
ステアリング	297
サスペンション	298
ブレーキ	298
車両のお手入れ	302
車両の清掃と保護	302
保管およびシーズン前の準備	304
収納	304
シーズン前の準備	305

技術情報

車両識別表示	308
車両識別番号	308
エンジン識別番号(EIN)	310
コンプライアンスハンガタグ	311
EPA認証	311
適合ラベル	312
排出ガス制御に関する情報(代表例)	312
ノンロード機械に適用される規制(EU) 2016/1628	313
技術情報ラベル	314
エアフィルターメンテナンスラベル	314
燃料ラベル	315
BRP RF DESS POST GEN3 (カナダ)	317
米国およびカナダ	317
メキシコ	318
ブラジル	318
日本	319
ヨーロッパ	319

騒音放出制御システム規制（カナダ/米国）	324
騒音放出および振動値（すべての国、ただしカナダ/米国を除く）	325
EC適合宣言書	326
UK適合宣言書	327
EAC適合宣言書	328

技術仕様

技術仕様	330
------------	-----

トラブルシューティング

トラブルシューティングのガイドライン	340
金属間の擦れによる異常音	340
エンジンが回らない	340
エンジンを回しても始動しない	341
エンジンの加速力やパワーが不足している	342
エンジンのオーバーヒート	343
エンジンバックファイア	343
エンジンの失火	344
車両が最高速度に達しない	344
シフトレバーが動きにくい	345
回転数は上昇するが、車両が動かない	345
パワーステアリングアシスト機能の低下	345

保証

BRP限定保証（米国およびカナダ）：2026 CAN-AM® ATV ...	348
米国EPA排出ガス関連保証	352
カリフォルニア州蒸発ガス処理保証規定	355
BRP国際限定保証：2026 CAN-AM® ATV	359
欧州経済地域、独立国家共同体の加盟国およびトルコ向けBRP限定保証：2026 CAN-AM® ATV	364

顧客情報

データプライバシーについて	370
お問い合わせ先	373
アジア太平洋	373
欧州、中東、アフリカ	373
中南米	374
北米	374
住所と所有権の変更	375

一般的な情報

一般情報

新しいCan-Am® ATV車をご購入いただきありがとうございます。本製品は、BRP の限定保証および、お客様が必要とされる部品、アクセサリー、そしてサービスを用意している 認定Can-Am Off-Road ディーラーのネットワークによって支えられています。

納入時に、お客様には保証範囲をお知らせし、新しい車両がご満足いただけるものであることを保証するために納入前チェックリスト(-Predelivery Check List)にお客様からご署名を頂いております。

ディーラーはお客様の満足を提供いたします。全般的なサービス情報をご希望の場合は、最寄りのディーラーまでお問い合わせください。


乗車前に確認すべきこと

ご自身や同乗者の事故のリスクを減らすために、このオペレーターズガイドを読んでから車両を運転してください。

また、車両に貼付されているすべての警告ラベルを読み、以下のサイトにある安全講習ビデオをご覧ください。

<https://can-am.brp.com/off-road/safety>

または以下のQRコードを使用してください。

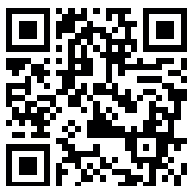

この車両はオフロード専用車です。主に一般的なレクリエーションでの使用を意図したものですが、多目的用としても利用できます。

オペレーターズガイドの警告に従わないと、重傷や死亡事故につながる恐れがあります。

推奨年齢

この車両のカテゴリーはSです。必ず推奨年齢に従ってください。

– 16才未満の人は、絶対にこの車両を運転しないでください。

トレーニングコース

適切な説明を受けることなく本車両を絶対に運転しないでください。トレーニングコースを受講してください。どの運転者もはじめは経験豊富な認定インストラクターからの指導を受ける必要があります。

ATVの安全性に関する詳細および受講可能なトレーニングについては、Can-Am Off-Roadディーラーにお問い合わせください。

米国内の場合は米国特殊車両協会 (SVIA) (電話: 1 800 887-2887)、カナダの場合はカナダ安全評議会 (CSC) (電話: 1 613 739-1535) にお問い合わせください。

安全メッセージ

本ガイドに記載されている安全に関するメッセージの種類、特長および本ガイドでどのように使用されているかは以下で説明されています。

安全警告記号  は、人が負傷する恐れがあることを示しています。

警告

指示に従わなかった場合、重傷事故や死亡事故を招く潜在的な恐れがあることを示します。

注意

指示に従わなかった場合、中度または軽度の負傷を招く恐れがあることを示します。

注意

指示に従わなかった場合、車両の構成部品などに重大な損傷を招く恐れがあることを示します。

このオペレーターズガイドについて

このオペレーターズガイドは、新しい車両の所有者・運転者に、あらゆる制御、メンテナンス、安全な操作に関する指示を的確に説明するようデザインされています。これは、製品を正しく使用するうえで欠かせないものです。

本オペレーターズガイドは車両内に保管し、メンテナンスやトラブルシューティングの際、また他の人に指導する際に参照してください。

また本ガイドは各種言語に翻訳されています。内容に不一致が生じた場合は、英語版の内容が正しいものと見なされます。

オペレーターズガイドの閲覧やコピーを希望する場合は、次のウェブサイトアクセスしてください。

www.operatorsguides.brp.com

本書に記載されている情報は、発行時点で正しいものです。ただし、BRPは、それ以前に製造された製品に同様の改善を施す義務を負うことなく、製品を継続的に改善する方針を維持します。その後の変更により、製造された製品と本ガイドにおける説明および/または仕様との間に差異が生じる場合もあります。BRPは何らの義務を負うことなく、製品の仕様、設計、機能、型式、装置などをいつでも変更し、あるいは製造を終了する権利を留保します。

車両を売却するときは、このオペレーターズガイドを必ず車両内にに入れておいてください。

操縦者としての自覚を持つ

BRPは、パワースポーツを楽しむ人やマリンコミュニティにいる人々が協力し合い、安全、運転のエチケット、環境について考え直す機会があると信じています。当社は、すべてのライダーに責任を持って運転していただく、つまり、互いに配慮し合い、トレイルや走行する場所を守る責任を持っていただくことで、業界は初心者を迎え入れ、お互いを気遣うコミュニティを築き、建設的な体験をもたらすようになるものと考えています。

トレイル、道路、水上、または雪上であるかどうかを問わず、BRPは、良い影響を与える変革を推し進めています。こうした理由から、当社は、活動、教育、コミュニティの強化を通じて、Responsible Rider (責任あるライダー) プログラムをCRS (企業の社会的責任) の取り組みの主要部分としています。

安全、運転のエチケット、環境についてのヒントやコツを含む Responsible Rider (責任あるライダー) プログラムの詳細については、

- CANAMOFFROAD.COM/RESPONSIBLE-RIDER/をご覧ください。



環境への配慮

当社が支持するガイドラインは、あなたの走る楽しみを制限するためのものではなく、オフロード車両を使用したときにのみ経験できるすばらしい自由を守るためのものです！

これらのガイドラインは、運転者と同乗者の健康や喜びを維持し、自分が知っていて享受しているお気に入りのスポーツを、他の人たちに紹介することができるようにします。それゆえ、次回トレールを走行するときに、自分がこのスポーツの未来への道を開いていることを思い出してください。私たちを正しい道に導いてください！BRPの全社員は、あなたがご自分の任務を果たしていることに感謝しています。

オフロードアドベンチャーほど楽しいものではありません。荒野を横断するトレールは、わくわくする健康的なスポーツです。ところが、レクリエーションパークを使用する人の数が増えるにつれて、環境に害を与える可能性も増大しました。土地、施設および資源の乱用は、不可避に私有地と公有地両方の制限と閉鎖につながります。

実際には、私たちを取り囲むすべてのものが、スポーツにとっての最大の脅威になっています。このため、私たちは1つの論理的な選択をせざるを得ないのです。私たちは常に責任を持って走行しなければなりません。

大多数の人は法律を守り、環境を大切にします。私たちはそれぞれ、老若を問わず、スポーツの初心者たちのための1つの実例となる必要があるのです。

私たちのレクリエーションエリアに控えめに立ち入ることがすべての人の最高の利益になります。と言うのも、長期的に見れば、スポーツを保護するために、環境を保全しなければならないからです。

この問題の重要性と、保全地域で自分たちの役割を全うしスポーツを楽しむことを可能にするというオフロードライダーのニーズを認識したうえで、BRPはオフロードライダーの皆様に、環境を守るとは業界の未来のみならず後世の人々にとっても重要だということを思い出して欲しいと考えています。

以下の原則を遵守すれば、オフロードライダーの皆様は良きアンバサダーになることができます。

知識があること。地図、規制、ならびに林野庁や他の公有地所轄官庁およびオフロードクラブが提供するその他の情報を入手してください。規則を学び、規則に従いましょう。このことは制限速度にも当てはまります！

幼木、低木、草の上を走行するのは避け、木を切らないでください。平地や、トレールライディングの人気の高い土地では、許可さ

れているところだけを走行することが重要です。環境を保護することと、自分の身の安全を図ることはリンクしているのです。

野生動物を大切にしましょう。子供を育てている動物や、食料にありつけていない動物には特に注意しましょう。ストレスは蓄えられている少ないエネルギーを弱めてしまいます。動物のみが通るように整備されている場所走行するのは控えください。

ゲートの閉鎖と制限標識を順守し、軽率な立ち入りで場を荒らさないように気をつけましょう。

自然保護区域に立ち入らないでください。そのような区域はすべての車両が進입禁止です。境界がどこにあるか知っておいてください。

私有地を横切の場合は許可を得てください。土地所有者の権利や他の人々のプライバシーを尊重してください。技術により騒音は大幅に低下していますが、静寂が「日常の当然のことである」場所では、エンジンの回転を上げないでください。

オフロードライダーは、スポーツの歴史を通して、安全かつ責任を持って走行できる地域で楽しむことができるように人々が重ねてきた努力を、よく理解しています。この努力は今日も、かつて以上に継続されています。

私たちが走行する地域を大切にすることは、どの地域であっても、その地域の将来の楽しみを確保する唯一の方法であるのです。

自然やその驚異を目の当たりにする機会が得られるのは、オフロードライダーにとっての醍醐味です。自然や野生動物を守ることは、私たちのスポーツの発展を促すことになります。

スノーモービルに乗れることを示そうとして、人のいない森林に大きな行跡を残したり、傾斜走行したりする必要はありません。高い性能を持つBRPのオフロード車両で走行しているかどうか、他のメーカーやモデルかどうかに関わらず、自分が何をしているのかを理解してください。

安全情報

一般的な注意

一酸化炭素中毒の回避

すべてのエンジン排気は、致命的なガスである一酸化炭素を含みます。一酸化炭素を吸うと頭痛、めまい、眠気、吐き気、錯乱や時には死亡に至ることがあります。

一酸化炭素は、全くエンジン排気を見たり、その匂いを感じないとしても存在する恐れがある、無色、無臭、無味のガスです。一酸化炭素は極めて早く致死濃度に高まることもあり、あっという間に悪影響を受けて、自身を守れなくなります。また、閉じた場所や換気が悪い場所では、一酸化炭素の致死濃度が数時間あるいは数日も長引くことがあります。一酸化炭素中毒の徴候を感じたら、すぐにその場所を離れ、新鮮な空気を得て、治療を求めてください。

一酸化炭素による重傷または死を防ぐには：

- ガレージ、カーポートや納屋などの換気が悪い、または部分的に閉じられたエリアで車両を絶対に運用しないでください。扇風機や窓およびドアを開けたりしてエンジン排気を通気しようとしても、一酸化炭素が危険なレベルに速く達する場合があります。
- 窓やドアなどの開口を通してエンジン排気が建物に吸い込まれる恐れがある場所では、決して屋外で車両を運転しないでください。

ガソリンによる火事や他の危険の回避

ガソリンは可燃性が高く、非常に爆発性があります。燃料の蒸気は拡散し、エンジンから遠く離れた火の粉や炎によって引火することもあります。火事や爆発の危険性を低減させるために、以下の指示に従ってください：

ガソリンは有毒で、傷害や死亡を引き起こす場合があります。

- 決して、口によりガソリンをサイフォンしないでください。
- ガソリンを飲み込んだり、ガソリンが目に入ったり、ガソリンの蒸気を吸い込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- ガソリンが体にかかった場合は、石鹸と水で洗い、衣服を着替えてください。

高温部分による火傷の回避

ブレーキローターや排気用コンポーネントなど、特定のコンポーネントは運転中に高温になります。火傷を防止するために、運転中や運転直後はこれらにコンポーネントに触らないでください。

アクセサリーと改造

BRPが認定したアクセサリーの改造や追加は、車両（艇体）のハンドリング性能に影響する場合があります。改造が行われた後は安全のため、車両（艇体）に慣れる時間をとって、運転挙動に適応する方法を理解することが重要です。

BRPによって車両（艇体）専用に認定されていない装置の取り付けや、許可されていない改造は行わないでください。これらの改造や装置はBRPによってテストされておらず、危険が生じる場合があります。たとえば、

- 操作不能になったり衝突したりするリスクが高まります。
- オーバーヒートや短絡が生じ、火災ややけどのリスクが高まります。
- 車両（艇体）の保護機能に影響します。
- 車両輸送中のトレーラーの挙動に影響します。
- 輸送中に路上で物品が紛失するリスクがあります。

また、その車両（艇体）の走行が違法になることもあります。

車両で利用できるBRPアクセサリーについては、BRP認定オフロードディーラーにご相談ください。

安全上の理由から、一部のBRPアクセサリーはBRPのディーラーが取り付ける必要があります。しかし、ディーラーが行う必要がないときにアクセサリーを自分で取り付けると決めた場合は、すべての指示に慎重に従うことが重要です。該当の場合は、製品の使用方法または整備に関するすべての情報を理解してください。

自分以外の別の人がアクセサリーを車両に取り付けた場合、そのアクセサリーの安全な使用方法または整備に関する多くの情報が存在することがあるため、BRPでは、該当の説明シートを読むことを強くお勧めしています。

説明シートは、次のサイトでご確認いただけます：

- [HTTPS://INSTRUCTIONS.BRP.COM](https://instructions.brp.com)

安全上の特別な警告

この車両は玩具のような車両ではなく、運転に危険を伴うものです。

- この車両は、バイクや乗用車などの他の車両とは異なる動きをします。十分な注意を払わない場合、転回、傾斜地での運転、障害物上の走行などの日常的な操作であっても、衝突や横転を起こしやすくなります。

以下の指示に従わない場合、重傷または死亡事故につながる可能性があります。

- このオペレーターズガイドと製品に貼付されているすべての警告ラベルをよく読み、記載されている操作手順に従ってください。安全講習ビデオをよく見てから車両を運転してください。
- 必ず推奨年齢に従ってください。16才未満の人は、絶対にこの車両を運転しないでください。
- 使用が認められた適切なサイズのヘルメットや必要とされる他の保護具を着用せずにこの車両に絶対に乗らないでください。詳細は、車両の走行のセクションの保護具を参照してください。
- 必ず車両の安全な動作状態を点検、確認してから走行してください。日常点検のセクションを参照してください。このオペレーターズガイドに記載のメンテナンススケジュールに必ず従ってください。メンテナンスのセクションを参照してください。
- 1-UPモデルでは、同乗者を収容するために改造したり、ラックを使用して同乗者を運んだりしないでください。
- この車両で同乗者を運ばないでください。同乗者は車両バランスや操舵機能に影響を与え、操作不能になる恐れがあります。
- この車両のタイヤは、舗装された道路での使用に適していません。
- この車両を歩道、車道、駐車場、通りなどの舗装面で運転しないでください。
- この車両は、舗装面を走行するように設計されていません。車両を舗装面で短時間だけ使用しなければならない場合は、ステアリング、アクセルペダルおよびブレーキの急な操作を避けてください。速度を落としてください。
- この車両は、一般道や高速道路を走行するように設計されていません（大半の場合は違法行為となります）。一般道や高速道路でこの車両を走行すると、他の車両との衝突を引き起こす可能性があります。
- 疲れているときや病気のとき、薬物やアルコールを使用した後は絶対にこのATVを操作しないでください。これは同乗者にも適用する必要があります（該当する場合）。そのような状態は、状況に対する反応時間や判断力に大きな影響を与え大変危険です。ATVは必ず慎重に運転してください。
- 絶対にウィリーやジャンプなどのスタント操作を行わないでください。
- 過剰な速度で運転しないでください。必ず地形、視認性、運転条件、およびご自分の経験に適した速度で走行してください。

- 必ずゆっくり走行し、不慣れな地形上を運転するときは十分注意してください。この車両を運転するときは、地形条件の変化を見逃さないように必ず注意してください。
- 極度に粗い、滑りやすい、または緩んだ土地でこの車両を運転する場合、そのような土地での操作に必要なスキルを学び、練習するまでは絶対に運転しないでください。そのような類の土地では、特に注意を払ってください。
- 走行技術のセクションで説明されている転回時の正しい手順に必ず従ってください。
- 車両や運転者にとって勾配が急すぎる斜面では、絶対にこの車両を運転しないでください。
- 走行技術のセクションで説明されている登坂時の正しい手順に必ず従ってください。斜面を上る前に、地形をよく確認してください。表面が極度に滑りやすいまたは緩んだ斜面は、絶対に上らないでください。
- 走行技術のセクションで説明されている斜面でのブレーキ操作および降坂時の正しい手順に必ず従ってください。斜面を下る前に、地形をよく確認してください。
- 走行技術のセクションで説明されている斜面を横切るときの正しい手順に必ず従ってください。表面が極度に滑りやすいまたは緩んだ斜面は避けてください。
- 登坂時にエンストしたり後方に倒れた場合は、必ず正しい手順に従ってください。エンストを避けるには、登坂時に低速ギヤを使用して一定の速度を保つようにしてください。登坂時にエンストしたり後方に倒れた場合は、走行技術のセクションで説明されている走行技術に関する手順に従ってください。
- 新しい土地で運転する前に、障害物がないか必ず確認してください。大きな岩や倒木などの大きな障害物上を走行しようとししないでください。障害物上を運転するときは、走行技術のサブセクションで説明されている正しい手順に必ず従ってください。
- スリップまたは横滑りしているときは十分注意してください。水平で滑らかな場所で低速で練習し、スリップまたは横滑り時の安全操作を学ぶようにしてください。氷など極度に滑りやすい路面ではゆっくり進み、制御不能なスリップの発生を抑えるために十分に気を付けてください。
- 後進するときは、車両後ろ側に障害物や人がいないことを必ず確認してください。後進しても安全なときは、ゆっくり進んでください。
- 運転者、他のすべての貨物および追加されたアクセサリーを含めた状態で、この車両の規定積載量を絶対に超えないようにしてください。荷物は均等に載せてしっかりと固定してください。速度を下げて、このガイドにある荷物の運搬やトレーラーの牽引に関する指示に従ってください。制動距離を長めに取ってください。
- この車両はジャンプするために設計されたものではありません。ジャンプなどの動きの際に発生する大きな衝撃エネルギーを車両が十分に吸収できないため、そのエネルギーが運転者に伝わると危険なことになります。ウイリーを行うと、車両がひっくり返って自身が下敷きになる可能性があります。ジャンプおよびウイ

リーの両操作は危険であるため、どのようなときも避ける必要があります。

- 水深が深いまたは水の流れが速い場所では絶対に運転しないでください。水面は、ホイール上面よりも下になければなりません。ブレーキが濡れている場合は制動能力が低下することを忘れないでください。水、沼地または雪から出た後はブレーキのテストを行ってください。必要に応じて、ブレーキを数回かけてパッドを乾燥させます。
- 制動距離は、天候や地形条件、ブレーキシステムやタイヤの条件、車両速度や姿勢、および牽引物を含む車両の負荷（ただしこれらに限定されません）の影響を受けやすいことを、必ず覚えておってください。これらの条件に応じて走行を加減するようにしてください。
- 後進する場合、BRPはATVに座るよう推奨しています。立ち上がりしないでください。体が前方に移動してスロットルレバーに体重がかかり、思わぬ加速が生じて制御不能になる場合があります。
- 操作装置類が正常に機能しない場合は、絶対に車両を運転しないでください。
- 必ず適切なタイヤ空気圧を維持してください。タイヤを交換するときは、推奨されているサイズとタイプのタイヤだけを使用してください。タイヤの情報については、このガイドの技術仕様のセクションを参照してください。
- 自身の技量や状況にとって速すぎる速度で走行すると負傷する場合があります。安全に運転を継続できる程度のスロットルを開けるようにしてください。統計から、事故や負傷は高速での転回時によく起きていることが示されています。この車両が重いことを忘れないでください。車両が転倒すると、車両重量が重く、運転者が脱出できず、負傷する場合があります。
- アクセサリーを不適切に取り付けたり使用することでこの車両を改造しないでください。BRPが使用を認めたアクセサリのみを使用してください。
- 運転者、他のすべての貨物および追加されたアクセサリを含めた状態で、この車両の規定積載量を絶対に超えないようにしてください。荷物は均等に載せてしっかり固定してください。速度を下げて、このマニュアルにある荷物の運搬やトレーラーのけん引に関する指示に従ってください。制動距離を長めに取ってください。

運転に関する警告

下記の警告と様式は米国消費者製品安全委員会によって要求されているものであり、すべてのATVのオペレーターズガイドに掲載する必要があります。

下記の図は参考用です。使用されているモデルは異なる場合があります。

正しい説明を受けずに車両を運転した場合

警告



考えられる危険

適切な説明を受けることなくこの車両を運転する。

起こる事象

運転者が各種の状況や地形におけるこの車両の正しい運転方法を知らない場合、事故の危険が非常に高くなります。

危険の回避方法

初心者や経験の浅い運転者はトレーニングコースを受講する必要があります。その後、コースで学んだ技術やオペレーターズガイドに記載されている運転技術を定期的に練習する必要があります。

トレーニングコースに関する詳細は、認定Can-Amディーラーにお問い合わせください。

推奨年齢



警告



V00A1AQ

考えられる危険

この車両の推奨年齢に従わない。

起こる事象

この推奨年齢に従わないと、未成年が重傷を負ったり死亡する可能性があります。

未成年がこの車両の推奨年齢範囲内であっても、この車両を安全に運転するのに必要な技量、能力、または判断力を有しておらず、重大な事故に巻き込まれる場合もあります。

危険の回避方法

16才未満の人はこの車両を運転しないでください。

同乗者を乗せた運転



警告

1-UPモデルのみ



V05A020

考えられる危険

この車両で同乗者を運ぶ。

起こる事象

この車両のバランスを取って制御する運転者の能力が大幅に低下します。

事故を起こし、自身や同乗者が負傷する可能性があります。

危険の回避方法

絶対に同乗者を運ばないでください。運転者の動きを制限することのない長いシートであっても、同乗者を運ぶために設計されたものではありません。

リアラックに同乗者を座らせる行為

⚠ 警告



考えられる危険

同乗者をこの車両のリアラックに座らせる。

起こる事象

上述のように同乗者を座らせることで：

- 車両の安定性が損なわれ、制御不能になる可能性があります。
- 固い面への衝撃により同乗者が負傷することがあります。
- 事故を起こし、自身や同乗者が負傷する可能性があります。

危険の回避方法

同乗者をこの車両のリアラックに座らせないでください。

路面上での車両

⚠ 警告



考えられる危険

舗装面でこの車両を運転する。

起こる事象

タイヤは、オフロード専用として設計されています（舗装路で使用するものではありません）。

舗装面はこの車両のハンドリング特性や制御に大きな影響を与え、車両の操作が不能になる場合があります。

危険の回避方法

この車両を歩道、車道、駐車場、通りなどの舗装面で運転しないでください。

公道、一般道、または高速道路での走行

⚠ 警告



考えられる危険

公道、一般道、または高速道路を走行する。

起こる事象

他の車両と衝突する可能性があります。

危険の回避方法

土や砂利がある場合でも、この車両を公道、一般道または高速道路上で絶対に運転しないでください。この車両を公道、一般道、または高速道路で走行することは、多くの州で違法とされています。

保護具未着用での運転

 警告



考えられる危険

使用が認められたヘルメット、ゴーグルおよび保護具を着用することなくこの車を走行させる。

起こる事象

- 使用が認められたヘルメットを着用せずに走行すると、事故の際に頭部に重傷を負ったり死亡する可能性が高まります。
- ゴーグルを着用せずに走行すると事故を起こしたり、事故の際に重傷を負う可能性が高まります。
- 保護具を着用せずに走行すると、事故の際に重傷を負う可能性が高まります。

危険の回避方法

正しく装着できる認められたヘルメットを着用してください。

また、次のものを着用してください：

- 目の保護具（ゴーグルやフェイスシールド）
- 硬質のチンガード
- グローブとブーツ
- 長袖シャツまたはジャケット
- ロングパンツ

薬物やアルコール

⚠ 警告



V00A07Q

考えられる危険

薬を服用したりアルコールを摂取した状態でこの車両を使用する。

起こる事象

判断力に深刻な影響を与える可能性があります。

状況に対する反応がより遅くなる可能性があります。

バランスと認識力に影響を与える可能性があります。


事故を起こしたり死亡する可能性があります。

危険の回避方法

運転者は、薬を服用したりアルコールを摂取したりした状態でこの車両を絶対に使用しないでください。

スピードの出しすぎ

⚠ 警告

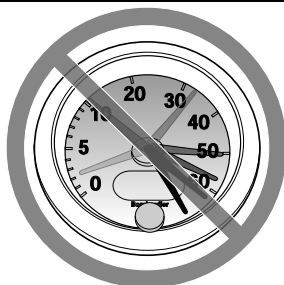

V00A08Q

考えられる危険

過剰な速度でこの車両を運転する。

起こる事象

車両が制御不能になる可能性が高まり、事故を起こすことがあります。

危険の回避方法

必ず地形、視認性、運転条件、および自身の経験に適した速度で走行してください。

ウィリーやジャンプなどのスタント操作

⚠ 警告



考えられる危険

ウィリーやジャンプなどのスタント操作を行う。

起こる事象

転覆などの事故を起こす可能性が高まります。

危険の回避方法

ウィリーやジャンプなどのスタント操作を絶対に行わないでください。目立とうとする行動はお止めください。

車両の点検

警告

考えられる危険
車両の点検を行わずに運転する。
車両を正しく維持しない。
起こる事象
事故を起こしたり装置が損傷する可能性が高まります。
危険の回避方法
走行前に必ず車両を点検し、車両が安全な運転状態にあることを確認してください。
このオペレーターズガイドに記載のメンテナンススケジュールに必ず従ってください。

凍結した水路

警告

考えられる危険
凍結した水路上で走行する。
起こる事象
氷の上でブレーキをかけると重傷や死亡事故を引き起こす可能性があります。
危険の回避方法
車両とその荷重、および動く車両によって生じる力を支えるのに氷が十分厚く安定していることを確認するまでは、凍結面上でこの車両を走行させないでください。

車両での適切な姿勢

⚠ 警告



考えられる危険

運転中に運転者が手をハンドルバーから放したり、足をフットレストから放す。

起こる事象

一方の手や足を放すだけでも、車両の制御能力が低下したり、バランスを崩して車両から落下する可能性があります。フットレストから足を放すと、足が後輪に当たり、負傷したり事故を起こす可能性があります。

危険の回避方法

運転者は常に両手でハンドルバーをつかまなければなりません。車両の運転中は、両足をフットレストに乗せる必要があります。

不慣れな地形

⚠ 警告



考えられる危険

不慣れな地形で車両を運転するときに十分な注意を払わない。

起こる事象

反応するのに十分な時間がない状態で隠れた岩、隆起部、または穴に出くわすことがあります。

車両が転覆したり操作不能になったりする可能性があります。

危険の回避方法

ゆっくり走行し、不慣れな地形上を運転するときは十分注意してください。

車両を運転するときは、地形条件の変化を見逃さないように必ず注意してください。

極度に粗い、滑りやすい、または緩んだ地形では十分に注意してください



考えられる危険

極度に粗い、滑りやすい、または緩んだ土地で運転するときに十分な注意を払わない。

起こる事象

トラクションの喪失または車両が制御不能な状態を引き起こす可能性があります。これにより、転覆などの事故を起こす可能性があります。

危険の回避方法

極度に粗い、滑りやすい、または緩んだ土地でこの車両を運転する場合、そのような土地での操作に必要なスキルを学び、練習するまでは絶対に運転しないでください。

そのような類の土地では、特に注意を払ってください。

不適切な転回

⚠ 警告



考えられる危険

不適切な転回。

起こる事象

車両が操作不能となり、衝突や転覆を引き起こす可能性があります。

危険の回避方法

このオペレーターズガイドに記載の転回手順に必ず従ってください。低速で転回の練習を行ってから高速で転回するようにしてください。

過剰な速度で転回しないでください。

勾配が急な斜面

⚠ 警告



考えられる危険

勾配が急な斜面での運転。

起こる事象

勾配が急な斜面では、水平面や軽微な斜面に比べて車両がより簡単に転覆する可能性があります。

危険の回避方法

車両や運転者にとって勾配が急すぎる斜面では、絶対にこの車両を運転しないでください。

軽微な斜面で練習してから急な斜面で運転してください。

登坂走行

⚠ 警告



考えられる危険

不適切な登坂走行。

起こる事象

操作不能になったり車両が転覆する可能性があります。

危険の回避方法

このオペレーターズガイドに記載の登坂手順に必ず従ってください。

斜面を上る前に、必ず地形をよく確認してください。

表面が極度に滑りやすいまたは緩んだ斜面は、絶対に上らないでください。

体重を前方へ移動してください。

スロットルを突然開いたり、突然ギヤチェンジを行わないでください。車両が後方にひっくり返る可能性があります。

傾斜地の頂上を高速で走り抜けしないでください。斜面の向こう側に障害物や急な落ち込みがあったり、他の車両や人がいる可能性があります。

降坂走行

⚠ 警告



考えられる危険
不適切な降坂走行。

起こる事象

操作不能になったり車両が転覆する可能性があります。

危険の回避方法

このオペレーターズガイドに記載の降坂手順に必ず従ってください。

注記：

降坂時のブレーキ操作には特殊な技術が必要です。

斜面を下る前に、必ず地形をよく確認してください。

体重を後方へ移動してください。

絶対に高速で斜面を下らないでください。

車両が片側にきつく傾くような傾斜のある斜面を下るのは避けてください。できる限り斜面を真っ直ぐ降りてください。

斜面の横断または斜面での転回

⚠ 警告



考えられる危険

不適切な斜面の横断または斜面での転回。

起こる事象

操作不能になったり車両が転覆する可能性があります。

危険の回避方法

オペレーターズガイドに記載されている転回技術を水平面で習得するまでは、斜面で車両の転回を絶対に行わないでください。

斜面で転回するときは十分気をつけてください。

可能な場合は、勾配が急な斜面を横切るのは避けてください。


斜面を横切るときは：

このオペレーターズガイドに記載の正しい手順に必ず従ってください。

表面が極度に滑りやすいまたは緩んだ斜面は避けてください。

登坂中のエンスト、後方への転倒、または降車

⚠ 警告

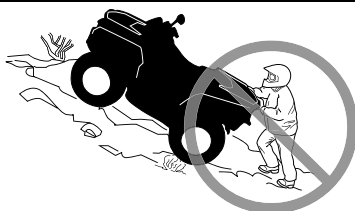

考えられる危険

登坂中のエンスト、後方への転倒、または不適切な降車。

起こる事象

車両が転覆する可能性があります。

危険の回避方法

登坂時に低速ギヤを使用して一定の速度を保つようにしてください。

前進速度を失った場合：

- 運転者は、体重を斜面の上方向に維持してください。スロットルを突然開いたり、突然ギヤチェンジを行わないでください。車両が後方にひっくり返る可能性があります。
- ブレーキをかけます。
- 停止したらパーキングブレーキをかけます。
- 斜面上で車両が真っ直ぐ上を向いている場合は、斜面の上側から降車します。

後方に倒れかけている場合：

- 運転者は、体重を斜面の上方向に維持してください。スロットルを突然開いたり、突然ギヤチェンジを行わないでください。車両が後方にひっくり返る可能性があります。
- 後方にひっくり返ろうとしている間は、絶対にリアブレーキをかけないでください。
- フロントブレーキを徐々にかけます。
- 完全に停止したら、リアブレーキをかけてパーキングブレーキをかけます。
- 斜面上で車両が真っ直ぐ上を向いている場合は、斜面の上側から降車します。
- 車両の周りを回って乗車し、このオペレーターズガイドに記載されている手順に従います。

障害物を乗り越えて走行する



考えられる危険

障害物の上を誤った方法で運転する。

起こる事象

操作不能になったり衝突したりする可能性があります。

車両が転覆する可能性があります。

危険の回避方法

新しい土地で運転する前に、障害物がないか確認してください。

大きな岩や倒木などの大きな障害物上を走行しようとししないでください。

障害物上を走るときは、このオペレーターズガイドに記載の正しい手順に必ず従ってください。

横滑りやスライディング

⚠ 警告



考えられる危険

誤った方法でスリップや横滑りをする。

起こる事象

この車両の制御を失う場合があります。

また、突然トラクションが回復して車両が転覆する場合があります。

危険の回避方法

水平で滑らかな場所で低速で練習し、スリップまたは横滑り時の安全操作を学ぶようにしてください。

氷など極度に滑りやすい路面ではゆっくり進み、制御不能なスリップや横滑りの発生を抑えるために十分に気を付けてください。

水深が深いまたは水の流れが速い場合

⚠ 警告



考えられる危険

水深が深いまたは水の流れが速い場所でこの車両を運転する。

起こる事象

タイヤが浮いてトラクションや制御を失い、事故を引き起こす可能性があります。

危険の回避方法

水深が深いまたは水の流れが速い場所ではこの車両を絶対に運転しないでください。

水たまりを横切ろうとする前に、水深や流れを確認してください。水面は、ホイール上面よりも下になければなりません。

ブレーキが濡れている場合は制動能力が低下することを忘れないでください。水から出た後はブレーキのテストを行ってください。必要に応じて、ブレーキを数回かけてパッドを乾燥させます。

リバースでの運転

⚠ 警告



考えられる危険
誤った方法で後進する。

起こる事象

車両後方の障害物や人にぶつかり、重傷を引き起こす可能性があります。

危険の回避方法

リバースギヤを選択したときに、車両後方の障害物や人がないことを確認してください。後進しても安全なときは、ゆっくり進んでください。

タイヤ空気圧



警告



考えられる危険

不適切なタイヤを使用して、またはタイヤ空気圧が不適切もしくは不均等な状態でこの車両を運転する。

起こる事象

この車両に不適切なタイヤを使用する、またはタイヤ空気圧が不適切もしくは不均等な状態でこの車両を運転すると、制御不能になったり、タイヤが破裂したり、タイヤガリムの周りを動いたり、事故の危険が高まる場合があります。

危険の回避方法

オペレーターズガイドの中でこの車両向けに規定されているサイズおよびタイプのタイヤを必ず使用してください。

このオペレーターズガイドに記載されている適切なタイヤ空気圧を必ず維持してください。

損傷しているホイールまたはタイヤは交換してください。

不適切な改造



警告



考えられる危険

不適切な改造をした状態でこの車両を運転する。

起こる事象

この車両にアクセサリーを不適切に取り付けたり、不適切な改造を行うと、ハンドリング性能に変化が生じて場合によっては事故を引き起こすことがあります。

危険の回避方法

アクセサリーを不適切に取り付けたり使用することでこの車両を改造しないでください。この車両に加えられる部品やアクセサリーはすべて、BRPが認めたものでなくてはならず、指示に従って取り付けおよび使用されなければなりません。質問がある場合は、Can-Amディーラーにお問い合わせください。

1-UPモデルに市販の同乗席を取り付けたり、ラックを使用して同乗者を運んだりしないでください。

速度や性能を向上するための車両の改造は、所有する車両の限定保証の条件に違反する場合があります。また、エンジンやエキゾーストコンポーネントの取り外しは、ほとんどの法律の下で違法となります。

荷物の搭載、運搬、牽引

⚠ 警告



考えられる危険

この車両への過積載、不適切な荷物の運搬または牽引。

起こる事象

車両のハンドリング性能に変化が生じて事故を引き起こす可能性があります。

危険の回避方法

運転者、他の貨物および追加されたアクセサリーを含めた状態で、この車両の規定積載量を絶対に超えないようにしてください。

荷物は均等に載せてしっかり固定してください。

荷物を運搬したりトレーラーを牽引するときは速度を下げてください。制動距離を長めに取ってください。

オペレーターズガイドに記載されている荷物の運搬またはトレーラーの牽引に関する指示に必ず従ってください。

可燃物または危険物の運搬

 警告



V03M01Q

考えられる危険

可燃物または危険物の運搬で爆発を引き起こす可能性がある。

起こる事象

重傷や死亡事故を引き起こす可能性があります。

危険の回避方法

可燃物または危険物を運搬しないでください。

この車両は、市販の燃料容器をしっかりと固定できるように設計されていません。

走行前点検

走行前点検用チェックリスト

エンジン始動前にすべきこと (キーはOFFの状態)

点検項目	実施する点検	✓
エンジンオイル	エンジンオイルのレベルを点検します。	
クーラント	クーラントレベルの点検	
ブレーキ液	ブレーキオイルレベルを点検します。	
漏れ:	車両の下に漏れがないか点検します。	
スロットルレバー	スロットルレバーを数回作動させて自由に動くか点検します。レバーを放したときは、レバーがアイドリング位置に復帰しなければなりません。	
ブレーキロックレバー	ブレーキロックレバーをかけて、正常に機能するか確認します	
エンジンエアフィルター	エンジンエアフィルターを点検し、清掃します。	
エキゾーストシステム	まだ行われていない場合は、排気システム周辺エリアを清掃します (特に、前回の運転で車両が沼地、湿地、または枯草や落ち葉がある場所で使用された場合)。	
ラジエーター	ラジエーターが汚れていないか点検します。	
シート	(前後に引いたり) 後ろに引き上げる動作を数回行い、運転席と同乗席 (2-UPモデル) が所定位置に正しく固定されたことを確認します。取り付け中に独特のスナップ音が聞こえても、適切に取り付けられていることを確認するために、必ずそれを後ろに引き上げてください。	
	同乗者用のバックレストとグラブハンドルの状態を点検します (2-UPモデルの場合)。	

点検項目	実施する点検	✓
タイヤ	タイヤの空気圧と状態を確認します。タイヤ圧と最大荷重ラベルを参照し、積載量に基づいて調整します。	
ホイール	ホイールに損傷や異常な遊びがないか点検し、ラグナットが締め付けられていることを確認します。 トルクの仕様については、メンテナンス手順のホイールおよびタイヤを参照してください。	
ドライブシャフトベローズ	ドライブシャフトベローとプロテクターの状態を点検します。	
カーゴ	荷物を運搬する場合は積載量を守ってください。カーゴラックへの搭載を参照してください。 荷物がラックに適切に固定されていることを確認します。	
	トレーラーや他の装置を牽引する場合： - ヒッチおよびトレーラーボールの状態を点検します。 - ヒッチに貼付されているラベルに記載の最大垂直荷重および最大牽引荷重を順守してください。技術仕様を参照してください。 - トレーラーがヒッチに正しく固定されていることを確認します。	
シャーシおよびサスペンション	車両の下を確認してシャーシやサスペンションコンポーネントに異物の付着がないか点検し、異物を取り除きます。	

エンジン始動前にすべきこと（キーはONの状態）

点検項目	実施する点検	✓
デジタルディスプレイ	（キーをONにしてから数秒間）デジタルディスプレイのインジケータランプの挙動を注視します。	
	デジタルディスプレイにメッセージが表示されていないか確認します。	

点検項目	実施する点検	✓
ライト	次の動作と明るさを点検します。 - ヘッドライト (ハイおよびロー) - テールライト - ブレーキライト	
燃料レベル	燃料レベルを確認します。	
Horn (ホーン)	ホーンの動作を確認します (装備の場合)。	

エンジン始動後にすべきこと

点検項目	実施する点検	✓
RF D.E.S.S. ポスト	D.E.S.S.キーをD.E.S.S.ポストから引いてエンジンを停止することで、D.E.S.S. ポストが正常に動作しているか点検します。D.E.S.S.キーを再度取り付けてエンジンを再始動します。	
エンジンストップスイッチ	エンジン・ストップ・スイッチが正常であるか確認します。エンジンを再始動する。	
ステアリング	ステアリングホイールを左右にいっぱいまで回し、支障なく動作することを確認します。	
シフトレバー	シフトレバー (P、R、N、HおよびL) の動作を確認します。	
ブレーキ	ゆっくりと数フィート前進し、ブレーキレバーおよびブレーキペダルを別々に作動します。ブレーキが十分にかかる必要があります。レバーとペダルを放すと、それらが完全に元の位置に戻らなければなりません。	
2WD/4WDセクター	すべてのモードの動作を確認します。 - 2WD - 4WD - 4WDLock (装備されている場合)。	

乗車

この車両を楽しく快適に乗るために、従うべきいくつかの基本的ルールとヒントがあります。これらのルールとヒントは、常識的なものであったりユーザーにとって初めての内容である場合があります。

時間を取って、このオペレーターズガイドおよび製品上のすべての警告ラベルを読み、この車両に付属の安全講習ビデオをご覧ください。乗る前にこの車両について知っておくべきことが十分に説明されています。

初心者または経験のある運転者かどうかに関わらず、個人の安全のために、この車両の操作装置と機能について知っておくことが重要です。また、正しい走行方法を知ることと同じように重要です。

本製品は、オフロード専用の高性能ATVです。経験の浅い運転者は危険を見落とし、さまざまな地形条件で見られるこのATV特有の動作に驚く可能性があります。

お住まいの地域で、道路で使用する事が許されている場合、舗装面上で短距離だけ、車両をひとつのオフロード使用地域から別の使用地域に動かす目的のためにのみ、車両を走行させてください。車両を常に低速で走行させてください。絶対に40 km/h (25 MPH) を超えないでください。旋回するときは速度を下げてください。

公道や通りを走行するときは、常にすべての交通規則を遵守してください。道路を横断する場合、リーダーの運転者は、車両から降りて、周りに注意を払い、ほかの運転者に指示を出します。同乗者が先に横断した場合は、その人が運転者の横断を手助けします。

歩道上を走行しないでください。歩道は歩行者用のものです。

このオペレーターズガイドの情報がすべてではありません。地元当局、ATVクラブ、認定ATVトレーニング団体で詳細情報を取得して、トレーニングを受けること、または正規Can-Am Off-Roadディーラーに相談することを強く推奨します。

製品に貼付されている警告ラベルに記載の推奨年齢に従うことを推奨します。ユーザーがこの車両の推奨年齢範囲内であっても、この車両を安全に運転するのに必要な技量、能力、または判断力を有しておらず、重大な事故に巻き込まれる場合もあります。

認知機能障害や身体的障害を持つ方は、転覆や衝突の危険にさらされることが多く、負傷や死亡事故を引き起こす恐れがあります。

この車両は、運転者1人だけを乗せるように特別に設計されています。運転者の動きを制限することのない長いシートであっても、同乗者を運ぶために設計されたものではありません。

1-UPモデルに市販の同乗席を取り付けたり、ラックを使用して同乗者を運んだりしないでください。同乗者を乗せると車両の安定性や操作に影響する場合があります。

どの車両も同じものではありません。各車両は、異なる性能特性、コントロール類、および特徴を備えています。乗り心地と操作性も異なっています。

オフロード条件で走り出す前に、操作装置や車両の一般的な動きを十分熟知してください。危険がなく各操作の応答を感じることが出来る適した場所で、運転の練習を行ってください。練習は低速で行います。高速での走行は、十分な経験、知識、および適した走行条件が必要となります。

走行条件は場所ごとに異なります。それぞれの場所は天候条件の影響を受け、時間や季節によって激しく変化する場合があります。

砂地での走行は、雪上や森林、沼地での走行とは異なります。それぞれの場合では、非常に高い認識力とスキルが必要な場合があります。適切な判断を心掛けてください。常に注意を払いながら走行してください。立ち往生したり負傷する可能性のある危険を不用意に負わないようにしてください。

車両はどこでも安全に走行すると思いません。穴、くぼみ、バンク、柔らかいまたは硬い「地面」などの不規則性による突然の地形の変化によって、車両が転倒したり不安定になる場合があります。このような状況を避けるために、速度を下げて必ず前方の地形を確認してください。車両が転倒や横転を始めた場合、倒れる方向とは反対の方向に直ちに車両から降りるのが最善の方法です。


車両の「12ヶ月安全点検」を受けていただくことをお勧めします。詳細については、認定Can-Am Off-roadディーラーに相談してください。可能な限り、認定Can-Am Off-roadディーラーでシーズン前点検を受けていただくようお勧めします。認定Can-Am Off-roadディーラーを訪ねると、ご自身の車両が安全キャンペーンの対象になっているかどうかを確認できます。安全に関するサービスキャンペーンのお知らせが届いた場合は、できるだけ早く認定Can-Am Off-roadディーラーにお問い合わせいただくようお勧めします。

必要とするアクセサリが入手できるかどうかについては、正規Can-Am Off-roadディーラーにご相談ください。

ライディングギア

実際の天候条件を確かめて、適切な服装を決めてください。予想される最も寒い天候に適した衣服を着用してください。肌の上に防寒用下着を着用すると、断熱性が高くなります。運転者は、使用が認められたヘルメット、ゴーグル、ブーツ、グローブ、長袖のシャツおよび長ズボンなど、適切な保護具と衣服を常に着用することが重要です。このような衣服によって、走行中に遭遇する軽微な危険から保護されます。運転者は、車両に巻き込まれたり、木の枝や背の低い木々に引っ掛かる恐れのある、スカーフなどのだぶついた衣類を着用しないでください。条件によっては、曇り止めゴーグルやサングラスが必要になる場合があります。ゴーグルやサングラスで利

用できるさまざまな色のレンズは、地形の違いを見分けるのに役立ちます。サングラスは日中だけ着用してください。

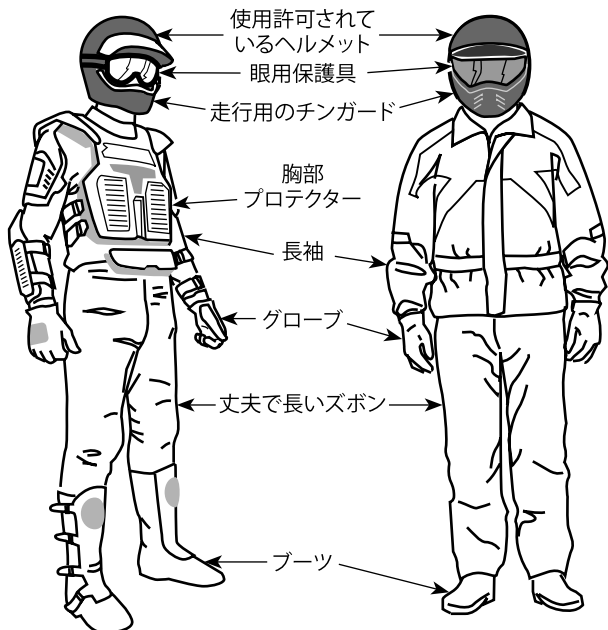

適切な走行用保護具を着用した運転者

同乗者を乗せた運転

この車両は、運転者1人だけを乗せるように特別に設計されています。

長いシートが取り付けられていても、車両は同乗者を運ぶために設計されたものではなく、また同乗者の運搬を意図したものではありません。

同乗者を乗せようとして同乗席を取り付けたりカーゴエリアを使用しないでください。同乗者を乗せると車両の安定性や操作に影響する場合があります。

レクリエーション走行

この車両は泥地での走行専用設計されているため、そのような走行条件下では地上高が高くなります。

トレイルでの走行条件によっては、地上高やタイヤのタイプが車両のハンドリング特性、トラクション、および安定性に大きく影響する場合があります。

そのような条件では速度を下げてください。

他の人の権利や限度を考慮してください。他の種類のオフロード用途のために指定されている場所からは離れてください。これには、スノーモービルのトレイル、乗馬コース、スキーのクロスカントリーのコース、マウンテンバイクのトレイルなどがあります。トレイル上に誰もいないと想定しないでください。常にトレイルの右側を維持し、トレイルの片方からもう片方へとジグザグに進まないでください。他のトレイル使用者が前方に現れた場合は、停止するか脇へ寄せる準備をしてください。

地域の4輪バギークラブにご参加ください。このようなクラブでは、地図やアドバイスが提供され、走行できる場所の情報を入手することができます。近隣にクラブがない場合は、クラブの立ち上げにご協力ください。グループでの走行やクラブの活動は楽しいものであり、社会経験が得られます。

他のライダーからの安全離隔距離を保ってください。速度、地形条件、天候、車両の機械的状態の判断、および自分自身が周りの人に対して持っている「判断の信用」は、適切な安全離隔距離をより良く判断するための助けとなります。他の原動機付き車両のように、この車両は「急には」止まりません。

走行する前に、どこに行くか、帰る予定時間を誰かに伝えましょう。

走行時間の長さに応じて、補助用のツール、飲食品、および非常用装置を搭載してください。ガソリンやオイルを補給できる場所も確認してください。遭遇しうる状況に対処するための準備を行ってください。

救急箱	モンキーレンチ
携帯電話	ナイフ
摩擦テープ	懐中電灯
立ち往生している車両の救出用ロープまたはストラップ	色付きレンズのゴーグル

軽食	トレールマップ
付属の多機能ツール	水
タイヤ空気圧ゲージ	

泥地での走行

この車両は泥地での走行専用に設計されています。ATVをトレイルで走行している場合を除き、低速ギヤを使用する必要があります。

この車両は、粗い地形や極度の条件に対応するように製造されていますが、誤って使用すると、特定のコンポーネントの回復不能な摩耗や故障を引き起こす場合があります。

スロットルを大きく開けて非常に深い泥地を走行しているときに、急にハンドルを切ったりいっばいまでハンドルを切ったりしないでください。

点検およびメンテナンススケジュールを厳守する必要があります。

環境

この車両の長所の1つは、ほとんどの地域から距離のある、人里離れた場所へと向かえることです。しかし、自然そして他の人の楽しむ権利を常に大切する必要があります。環境保護指定区域には乗り入れないでください。森林でできる作物や低木の上での走行、木の伐採、フェンスの取り壊し、ホイールのスピン、地形の破壊はしないでください。「そっと」走るようにしてください。

ごみや異物などがこの車両のエキゾーストやエンジンの他の高温箇所の近くに堆積して着火し、それが乾燥した草に落下した場合、火事が発生する可能性があります。ごみや異物が堆積するような湿地帯、湿原、背の高い草がある所での走行は避けてください。これらの場所で走行する場合は、エンジンおよび高温箇所を点検し、ごみや異物を取り除いてください。詳細は、車両のお手入れを参照してください。

野生動物を追いかけることは、多くの地域で違法とされています。野生動物は、原動機付き車両に追いかけられた後に、極度の疲労で命を落とすこともあります。トレイル上で動物に出くわした場合は、車両を停止して、注意しながら静かに見守ってください。これは、人生の中の良い思い出の1つとなるでしょう。

「持ち込んだ物は持ち帰る」というルールを守ってください。ごみを散らかさないでください。許可を得ていない限り、キャンプファイヤーは行わないでください。行う場合は、乾燥した地域から離れた場所でのみ行ってください。トレイル上で自身が生み出す危険が、後日であっても他人や自分自身を負傷させる場合があります。

農地を大切にしてください。私有地を走る前に、土地の所有者の許可を必ず得てください。穀物、家畜、土地の境界線を大切にしてください。

最後に、小川や湖、川を汚さないでください。車両の排気ガス量が変わるため、エンジンやエキゾーストシステムを改造したり、それらのコンポーネントを取り外したりしないでください。

設計上の制限

車両は同クラスの中でも非常に丈夫なものですが、軽量の車両として定義されており、その運転も特定の目的に制限されています。

車両の一部に荷重を追加すると、重力的安定性や性能に変化が生じます。

オフロードでの運転

オフロードでの運転特性は危険なものです。車両走行のために特に整備されていない地形には、地面を構成する物質、形状、険しさが予測できない内在的な危険が存在します。地形自体が連続する危険な要素を呈しており、この地形を走破しようとするオペレーターは、このことを承知の上で受け入れなければなりません。

車両をオフロードで走らせるオペレーターは、最も安全な経路を選択し目の前の地形から目を離さないよう、常に最大限の注意を払う必要があります。この車両に適用される走行時の指示に十分慣れていない人にこの車両を運転させたり、険しく不安定な地形で運転するのは絶対に止めてください。

走行技術

このガイドの情報がすべてではありません。認定されたトレーニングコースの指示に従い、知識やスキルを向上させてください。

配慮、注意、経験および運転技術は、車両を運転する際の危険に対する最も良い予防策となります。

トレイル上のすべての標識を厳守してください。標識は、自身や他の人を手助けするために設置されています。

オフロード運転では、速度ではなく、パワーとトラクションが重要になります。視認性や自身の能力に見合わない速い速度での運転はせず、取り得る安全なルートを選択してください。

傾斜、そして岩や切り株などの障害物に突然の変化がないか、目の前の地形を常に確認してください。これらのものにより安定性を損ない、転倒や横転を引き起こす可能性があります。

また、傾斜やバンクの反対側の地形条件を知っておくことも、賢明な考えです。対応や降下が不可能な急激な落ち込みもよくあります。


障害物や一部の地形に車両が安全に対処できることにわずかでも疑いがあるときは、必ず別のルートを選択してください。

必ず正しい運転を心掛けて、曲がり道や坂道、粗い地形を走行しているときに車両が転覆しないようにしてください。

乗車姿勢

正常操作を維持するため、両手をハンドルバーに置き、すべての操作装置類に簡単に手が届くようにすることを強く推奨します。これは、フットペグ上の足についても言えることです。足が負傷する可能性を最小限に抑えるため、足は常にフットペグ上に置いてください。つま先を外側に向けたり転回時の補助として足を伸ばしたりしないでください。そのようにすると、足が障害物に当たったりからんだりして、足がホイールに当たる場合があります。

この車両にはサスペンションがあるものの、不快に感じる「連続した凹凸」のような粗い地形条件があつて、背中に振動が伝わり背中を痛める可能性もあります。かがんだ姿勢で「構えたり」走行することも頻繁に求められます。速度を下げ、足を固定して衝撃エネルギーの一部を吸収できるようにしてください。

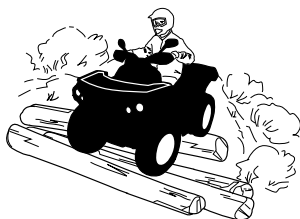

道路の横断

道路を横断しなければならない場合は、両側をよく見て接近して来る人や車などがいないか確認し、道路の向こう側にある到達位置を決めます。その位置に向かって真っ直ぐ走行してください。急な針路の変更や急加速はしないでください。横転する状況を引き起こす場合があります。歩道や自転車用レーン是人や自転車用に特別に指定されたものであるため、それらの上を走行しないでください。

旋回

低速で転回の練習を行ってから高速で転回するようにしてください。

両手をハンドルバーに、足をフットペグに置いてください。

転回中は、一定の速度を維持するか若干加速してください。


横転のリスクを減らすために：

- 転回時には注意してください。
 - 速度や環境に対してハンドルバーを大きく回しすぎたり、速く回しすぎたりしないでください。状況に応じて操舵操作を調整してください。
 - カーブにさしかかったら速度を下げてください。曲がっているときは、急ブレーキをかけないでください。
 - 曲がっているときは、たとえ停止した状態からであっても急加速しないでください。
- ドーナツターン、スリップ、横滑り、フィッシュテール、ジャンプなどのスタント操作を行わないでください。車両がスリップまたは横滑りし始めた場合は、スリップまたは横滑りの方向に操舵してください。ブレーキを強くかけないでください。ホイールがロックします。
- 舗装面は避けてください。この車両は舗装面を走行するように設計されていないため、舗装面では横転する恐れがあります。舗装面で走行しなければならない場合は、ゆっくり曲がり、低速で進み、急加速や急ブレーキを避けてください。

転回中にステアリング、スロットル、またはブレーキを急に操作しないでください。

⚠ 警告

過剰な速度で転回しようとししないでください。

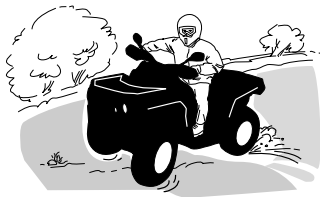

横滑りやスリップが発生した場合は、再度コントロールが得られるまでハンドルバーを滑っている方向に回すと役に立つ場合があります。急ブレーキをかけてホイールをロックさせないでください。

⚠ 警告

この車両のタイヤは、舗装された道路での使用に適していません。また、この車両にはリアディファレンシャルが装備されていません（リアホイールは常時同じスピードで回っています）。そのため、舗装された道は車両のハンドリング性能や制御に大きな影響を与えます。

ブレーキ

ブレーキをかけるときは、必ず両手をハンドルバーに、足をフットペグに置いてください。

ブレーキの練習を行って、ブレーキの応答に慣れるようにします。

- 最初は低速で練習してから、速度を上げていきます。
- 直線のコースでさまざまな速度で走り、さまざまな制動力をかけることで、ブレーキの練習を行います。
- 非常ブレーキの練習を行います。最適なブレーキは、直線コースにおいて、高い力をかけてホイールがロックしない状態のときに得られます。

制動距離は車両速度、負荷、および路面のタイプによって異なることを忘れないでください。また、タイヤおよびブレーキの状態は重要な役割を果たします。

注記：

前進の場合、ブレーキをかけると車重がフロントホイールに移動します。より高い停止効率を得るために、ブレーキシステムはより多くの制動力をフロントホイールに分配します。これは、強くブレーキをかけたときの車両のハンドリング性能や操舵制御に影響します。ブレーキをかけるときはこのことを考慮してください。

後進走行

後進走行の際は、車両後ろ側の経路に人や障害物がないことを確認してください。ゆっくりと進み、急旋回は避けてください。

後進する場合、当社はATVに座るよう推奨しています。立ち上がらないでください。運転者の体重が前方に移動してスロットルレバーにかかると、不意に加速するおそれがあります。

⚠ 警告

ATVを後退させているときに突然加速すると、操作不能になる恐れがあります。

障害物

「トレイル」上の障害物は、注意して乗り越える必要があります。障害物には、ぐらついた岩、倒木、滑りやすい路面、フェンス、ポスト、盛り土、およびくぼみなどがあります。

可能なかぎり、これらを避けるようにしてください。障害物には、乗り越えるのに大きすぎるまたは危険すぎるため、避けなければならない場合があることを覚えておいてください。

小さな岩や倒木は、それらに対して直角の方向から近づくことで安全に乗り越えることができます。

ひざを曲げた状態でフットレストの上に立つようにしてください。勢いを失わないように速度を調整して、急に加速しないでください。

ハンドルバーをしっかり握ってください。体重を後方に移動して進んでください。

車両のフロントホイールを地面から浮かせようとししないでください。障害物は滑りやすく、乗り越えているときに移動する可能性があることに気を付けてください。

登坂走行



登坂走行の前に、下記の内容を念頭に置いてください。

登坂走行は、経験のある運転者だけが行ってください。

傾斜の緩やかな場所から発進します。

上り坂に対して真っ直ぐ進み、体重は坂の頂上側に維持します。

足はフットレストの上に置き、ATVを低速ギヤに入れてから加速して、登坂を始めます。

一定の速度を保つよう心掛け、スロットルは控えめにして加速は避けます。

急な傾斜や地形の変化、または1つのホイールが障害物に乗った状態は、車両前方が浮いた状態になるため安定性に大きな影響を与え、転倒する危険が高まります。

また、斜面が急すぎて安全に停止できない、または上るのに失敗した後で回復できない場合もあります。

急な傾斜は避けるようにしてください。注意しないと、登坂時に転倒する可能性があります。

斜面が急すぎて進めないまたは車両が後退し始めた場合は、横滑りしないよう注意しながらブレーキをかけ、パーキングブレーキをかけます。左側に降車して「K」ターンを行います（ブレーキレバーに手をかけた状態で車両の横（車両よりも頂上側）に立ち、後進方向にゆっくり歩きながらハンドルを切って、車両後方が頂上側を向いてから降坂します）。

必ず車両よりも頂上側に降りて、車両に近づきすぎないようにしてハンドルバーを回しながら歩いてください。

転倒し始めた場合は、車両をつかもうとせず離れてください。

高速で頂上を走り抜けないでください。急な落ち込みや障害物などがある場合があります。

車両の挙動


構成によって、この車両は非常に優れた登坂能力を備えているために、トラクションを失う前に転倒する可能性があります。例えば、坂道の頂上がある程度侵食されて、先端が急激に盛り上がっているという地形状況に遭遇するのはよくあることです。車両はそのような状況にすばやく対応できるものの、動作している間に車両前部が車両のバランスが後方に移るポイントまで達すると、転倒する可能性があります。

搭載している物が原因で車両前部が想定よりも高い位置になると、同じような状況が発生する場合があります。転倒の可能性が発生した場合は、別のルートを通ってください。斜面を横方向に走行する際の危険に注意してください。後述の斜面の横断のセクションを参照してください。

降坂走行

体重を後方に保ち、座った状態を維持します。スリップしないようにブレーキを徐々にかけます。エンジン圧縮の状態またはニュートラルに入れた状態で、斜面を「惰性」で下らないでください。

滑りやすい下り坂に対処しながら下ると、車両が滑り下りるようになります。着実な速度を維持して、若干加速するなどして、コントロールを得るようにしてください。急な傾斜は避けるようにしてください。注意しないと、降坂時に転倒する可能性があります。

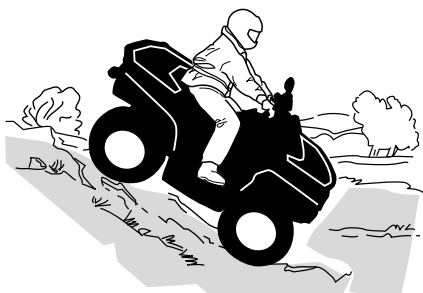

車両の挙動

この車両は、安全に下ることができる斜面よりも急な斜面を上ることができます。そのため、上る前に、斜面を下るための安全な経路があることを確認するのが重要です。

斜面の横断

斜面の横断は、車両バランスが大きく変化することがあるため、最も危険な走行の1つとされています。可能な場合は避けるようにしてください。しかし、斜面を横断する必要がある場合は、必ず体重を斜面の上側に維持し、車両が転倒し始めた場合に降車する体制を整えておくことが重要です。

車両の片側が反対側よりも高い状態で、片側がさらに高くなって横転を引き超すような障害物やくぼみはすべて避けてください。

⚠ 警告

止まろうとしたり、立ち往生している車両を救出しようとししないでください。

⚠ 警告

液体リザーバーを載せて運搬するときは注意してください。リザーバーによって下方向に引かれて横転のリスクが高まり、斜面を横断しているときの車両の安定性に影響を及ぼします。



急な落ち込み



警告

急な落ち込みの上での走行は避けて後退し、回避ルートを選択してください。

通常は、フロントまたはリアホイールのいずれかが急な落ち込みの上に差しかって車両の「底」が当たると、車両は停止します。落ち込みが急で深い場合は、車両が先端から落下したり転倒したりします。

水たまりの横断

水たまりは独特の危険物となり得ます。水たまりが深すぎると、車両が「浮いて」転覆する場合があります。水たまりを横切ろうとする前に、水深や流れを確認してください。

水面はタイヤよりも下になければなりません。

水たまりおよび水たまりのバンクの双方において、岩、草、丸太などの滑りやすい面に気を付けてください。トラクションを喪失する場合があります。高速の状態で水たまりに入らないでください。水は制動力の役割を果たすため、自身が車両から投げ出されて地面に落下する可能性があります。



水による制動は、車両の制動能力に影響します。車両が水たまり、泥または雪から離れた後は、ブレーキを数回かけて乾燥させてください。制動距離を長めに取ってください。

水たまりの近くでは、泥や沼地に遭遇する場合があります。突然の「穴」や深さの変化に備えてください。同様に、特に植物などに覆われた岩や丸太などの危険物に注意してください。

氷の上での走行

経路に凍結した水路がある場合、自身、車両およびその荷重を含む総重量を支えるのに氷が十分厚く安定していることを確認してください。水がないか特に注意して見張ってください。水は氷の厚さが変化している確かな証拠です。

氷は車両の制御にも影響します。速度を下げ、スロットルを「ふかしたり」しないでください。アクセルをふかしてもタイヤがスピンするだけであり、車両が転倒する可能性があります。

急ブレーキは避けてください。急ブレーキは、制御不能な横滑りや車両の転倒を引き起こす可能性があります。

急ブレーキは避けてください。急ブレーキによって制御できない横滑りが生じ、車両が転倒したり、同乗者（2-UPモデルの場合）が投げ出される可能性があります。

泥は車両の運転や制御を妨げる可能性があるため、どのようなときでも避けてください。

雪で覆われた路面での走行

日常点検を行うときは、雪や氷の場所に特に注意してください。雪や氷が溜まっていると、テールランプやリフレクターの視認性が阻害され、通気口が詰まり、ラジエーターやファンを妨げ、コントロールレバー、スイッチおよびブレーキペダルの動きと干渉する場合があります。ATVを始動する前に、ステアリング、スロットル、ブレーキレバーおよびペダルコントロールの自由な動きが干渉されていないか確認してください。

雪で覆われた走行路上をATVが走るとき、通常はタイヤのグリップが下がり、運転者からの入力操作に対する車両の応答が異なってきます。グリップが低い面では、ステアリングの応答に切れがなく不正確で、制動距離が長くなり加速性も鈍くなります。速度を下げ、スロットルを「ふかしたり」しないでください。アクセルをふかしてもタイヤがスピンするだけであり、オーバーステアリングにより車両の横滑りが発生する可能性があります。強いブレーキは避けてください。ブレーキが強いと、車両が真っ直ぐ滑る可能性があります。もう一度言いますが、操作を予測して安全に速度を下げ、スピンして制御を失う前に、時間と距離に余裕を持って車両全体のコントロールを維持するのが最善の方法です。

ATVを緩い雪で覆われた面の上で走行させると、動いている車両の後方乱気流に雪塵が巻き込まれ、むき出しになっているコンポーネント（ブレーキディスクのような可動部品など）に雪が接触、堆積し、溶けるようになります。水、雪、または氷は、ATVのブレーキ

システムの応答時間に影響を与える場合があります。車速を下げる必要がないときであっても、ブレーキを頻繁にかけて氷や雪の堆積を防止し、ブレーキパッドやディスクを乾燥させてください。そのようにする一方で、リスクが低い走行状態においてグリップレベルのテストを行い、入力操作に対する車両の応答の仕方を理解するようにしてください。ブレーキペダル、フットレスト、フロアボード、ブレーキおよびスロットルレバーに雪や氷が付着していない状態を維持してください。シート、ハンドグリップ、ヘッドライト、テールライトおよびリフレクターの雪を頻繁に拭き落としてください。

積雪によって、岩や木の株などの障害物が隠れることがあります。それらが濡れた状態であれば、車両の身動きが取れなくなったり、ぬかるんだ雪の中で完全にトラクションを失ったりして、走行性能が完全に阻害される場合があります。遠い先を見て、そのような障害物の存在を示している場合がある目視可能な手がかりに、常に注意してください。疑わしい場合は避けるようにしてください。氷がATV、乗員、および積載された荷物を安全に支えられることが確認されるまでは、凍った水路上を走行しないでください。氷がスノーモービルを支えるのに十分な厚さであっても、同じ重量のATVを支えることができない場合がありますので注意してください。これは、スノーモービルのトラックやスキーに比べて、4つのタイヤの場合は荷重がかかる接触面積が小さくなるためです。

快適性を最大限して霜焼けにならないようにするには、走行時の天候に適した衣服やATV乗車時の保護具を必ず着用してください。

運転が終わるたびに車体およびすべての可動部品（ブレーキ、ステアリングコンポーネント、ドライブライン、操作装置類、ラジエーターファンなど）に堆積している雪や氷を除去するのは良い習慣です。水気のある雪は停止している間に氷に戻るため、次の走行前点検のときに取り除くのがより困難になります。

雪の中で走行しているときは、ブレーキによる停止能力が低下する場合があります。安全に速度を下げて、制動距離を長く取ってください。雪が付着していると、ブレーキコンポーネントや操作装置類の上に氷ができたり雪が堆積する場合があります。ブレーキを頻繁にかけて氷や雪の堆積を防いでください。

砂地での走行

砂地および砂丘での走行は、独特の走りを味わえるものですが、守るべき基本的な注意事項があります。

濡れた深いまたは細かな砂は、トラクションを喪失させ、車両が横滑りしたり、落ちたり、「身動きがとれない」状態になる恐れがあります。

こうした状況が発生した場合は、硬い土台となるものを探してください。もう一度言いますが、速度を下げて状況に注意を払うことが最善の方法です。

砂丘を走行する際は、車両にアンテナタイプの安全フラグを装備しておくといでしょう。これにより、付近の砂丘にいる他の人から自身の位置がより見えやすくなります。

別の人の安全フラグが目の前に見える場合は、慎重に走行を続けてください。

アンテナタイプの安全フラグは、自身の体に引っ掛かったり跳ね返ることがあるため、突き出た低い枝や障害物がある場所では使用しないでください。

走行時に同乗者がいると、車両のハンドリング性能および安定性に影響する可能性があることを忘れないでください。

緩い石地での走行

緩い石地や砂利上での走行は、氷の上での走行と非常によく似ています。緩い石地や砂利は車両の操舵に影響し、特に高速時に横滑りや転倒を引き起こす（その結果、運転者が投げ出される）可能性があります。

もう一度言いますが、速度を下げて状況に注意を払うことが最善の方法です。

また、制動距離に影響する場合があります。アクセルを「ふかしたり」横滑りを起こしたりすると、緩んだ石を、後方にある他の人の走路に向けて飛ばしてしまうことになりますので、覚えておいてください。こうしたことを意図的に行わないでください。

荷物の運搬と作業の実施

車両を使用した作業

車両は、除雪や木材の牽引、荷物の運搬に至るさまざまな軽作業を行うのに役立ちます。認定Can-Am Off-roadディーラーでさまざまなアクセサリを入手することができます。考えられる負傷を防止するため、アクセサリに付属の説明書や警告に従ってください。車両の最大積載重を必ず守ってください。過積載は車両のコンポーネントに過剰な応力をかけるため、故障を引き起こす可能性があります。重い荷物を引いたり持ち上げたり、または車両を手で押す際、無理をしないようにしてください。



警告

車両から離れる前に、取り付けた機器類を必ず地面に下ろしてください。

荷物の運搬

運転者や運搬用ラックなどの車両に積載される貨物は、車両のハンドリング性能、安定性および制動距離に影響します。

運転者、荷物およびアクセサリの重量、ならびにトレーラー垂直荷重を含む車両の許容積載量を超えないでください。技術仕様を参照してください。

「荷物」が滑ったり落下して事故を起こす可能性があることに注意してください。

荷物を横に突き出して載せるのは避けてください。茂みやその他の障害物に引っ掛かったり挟まれたりする恐れがあります。

貨物を運搬したりトレーラーを牽引しているときは、地形に合わせて安全に速度を下げます。

制動距離を長めに取ってください。

できるだけ積荷を低くしてリヤラックに固定し、重心が高くなることによる影響を抑えます。

⚠ 警告

ラックに荷物を搭載して車両を使用すると、車両のハンドリング性能、安定性および制動距離に影響します。そのため、正しい積載および重量配分が重要です。絶対に不適切に過負荷、牽引または荷物を積んだりしないでください。車両を運転する前に、荷物がラックに適切に載せられ、安全に固定されていることを必ず確認してください。荷物を運搬したりトレーラーを牽引するときは、地形条件に応じて安全に速度を下げて、傾斜や粗い地形は避けてください。特に、傾斜面上であったり同乗者（2-UPモデルの場合）がいるときは、制動距離を長めに取ってください。スリップや横滑りが発生しないよう注意してください。できるだけ積荷を低くしてラックに固定し、重心が高くなることによる影響を抑えます。ここで示した推奨事項に従わないと、車両のハンドリング性能に変化が生じて事故を引き起こす可能性があります。

最大積載量表

許容総積載量	180 kg (397 lb)	運転者、荷物およびアクセサリーの重量、ならびにトレーラー牽引荷重を含む。
リアカーゴエリア	109 kg (240 lb)	均等に搭載された状態。 リアラックおよび垂直荷重を含む。

適切な車両総積載量の例

車両総積載量	オペレーター	荷物の積載量	アクセサリー	ヒッチ荷重
180 kg (397 lb)	86 kg (190 lb)	64 kg (141 lb)	10 kg	20 kg

カーゴラックへの搭載

荷物はできるだけ低く積んでください。荷物が高いと車両の重心が高くなり、安定性が低下します。荷物はできるだけラック上に均等に置いてください。

カーゴラックでは荷物を固定してください。車両の他の部分に荷物を固定しないでください。正しく固定されていないと、荷物が滑つ

たり落下したりして乗員や居合わせた人に当たる可能性があります。また、走行中にずれて、車両のハンドリング性能に影響することもあります。

高い位置にある物はオペレーターの視認性に影響し、事故の際に発射物のような動きをする場合があります。横に突き出した荷物は、茂みや木の枝などの障害物に引っ掛かったり挟まれたりする恐れがあります。荷物がブレーキライトを覆ったり邪魔したりしないようにしてください。荷物がカーゴラックから突き出ていないこと、および荷物が視界を遮っておらず、車両の操作装置と干渉していないことを確認してください。

注意

カーゴラックの容量を超えないでください。技術仕様を参照してください。

ガソリン容器や危険な液体をリアカーゴラックで運搬しないでください。

荷物の運搬しながらの運転

荷物を運搬しているときは速度を下げて、徐々に曲がってください。

斜面や粗い地形を避けてください。

制動距離を長めに取ってください。

特に斜面で重量物を運搬している場合、この車両ではより長い制動距離が必要になることがあります。

道路を走行しているときは、両側のスタビライザーバーをロックした状態で維持します。こうすることで、道路を曲がりながら進んでいるときに、車両が傾斜する危険が減ります。全体の手順については、走行に関する調整のセクションを参照してください。

それに応じてサスペンションを調整します。

シフトレバーをL（ロー）位置にします。

貨物のけん引

貨物をバンパーに取り付けて牽引しないでください。車両の転倒を引き起こす可能性があります。貨物をけん引するには、トレーラーヒッチ（取り付けられている場合）のみを使用してください。

緊急事態の場合、リカバリーフックを使用して立ち往生した車両を正常な状態に戻してください。リカバリーフックのセクションを参照してください。

チェーンやケーブルを使用して貨物をけん引するときは：

- 発進する前にたるみがなく、けん引中は張力を保つようにしてください。
- ブレーキは徐々にかけるようにしてください。貨物の慣性によって衝撃が発生することがあります。

⚠ 警告

たるみにより、チェーンやケーブルが破断したり反発したりすることがあります。

貨物をけん引するときは、最大けん引荷重を守ってください。トレーラーの牽引のセクションを参照してください。

別の車両をけん引するときは、別のの人に被けん引車を運転してもらうようにしてください。被けん引車に乗っている人は、車両のブレーキをかけたり、制御不能にならないようにステアリングホイールを操作する必要があります。

貨物をけん引しているときは速度を下げ、徐々に曲がってください。

斜面や粗い地形を避けてください。

険しい傾斜は避けてください。

特に斜面では制動距離を長めにとってください。

スリップや横滑りが発生しないよう注意してください。

トレーラーの牽引

注意

トレーラーをけん引するにあたり、BRP 認定のリアヒッチが車両に正しく取り付けられている必要があります。

トレーラーを装備した車両の運転は、特に傾斜のあるスロープにおいて転倒するリスクが非常に高くなります。車両の後ろでトレーラーを使用する場合は、そのヒッチが車両側のヒッチに対応していることを確認してください。トレーラーが車両とともに水平になっていることを確認します。（一部の場合、車両側ヒッチに専用のエクステンションの取り付けが必要になる場合があります。）セキュリティチェーンやケーブルを使用して、トレーラーを車両に固定します。

トレーラーをけん引しているときは速度を下げ、徐々に曲がってください。斜面や粗い地形を避けてください。険しい傾斜は避けて

ください。特に、傾斜面上であつたり同乗者（2-UPモデルの場合）がいるときは、制動距離を長めに取ってください。スリップや横滑りが発生しないよう注意してください。

トレーラーに対して貨物を不適切に搭載すると、制御不能になる可能性があります。

牽引荷重や（ヒッチにかかる）垂直荷重を超えないでください。技術仕様を参照してください。

タンクにいくらかの重量がかかっていることを確認してください。

貨物がトレーラーに安全に固定され、荷重が均等に分散された状態であることを必ず確認してください。均等に分散されてバランスの取れたトレーラーであれば、運転も楽になります。

トレーラーのけん引時は、シフトレバーを必ずL（ローレンジ）にしてください。さらに、トルクを高めにする事で、ローレンジでの運転がリアタイヤへの荷重の増加を補助することになります。

停止または駐車するときは、車両およびトレーラーのホイールをブロックして動かないようにします。

貨物を積載したトレーラーを切り離すときは注意してください。貨物が自分自身や他の人の上に倒れる場合があります。

トレーラーけん引するときは、ヒッチ上のラベルに示されている最大けん引荷重を順守してください。

最大牽引荷重はトレーラー重量を含みます。

警告

車両と牽引される車両の間のエリアには近づかないでください。

警告

搭載されているまたは牽引されている機械またはトレーラーのユーザズガイドに記載の説明を遵守してください。連結された車両-機械、または車両-トレーラーを操作する場合は、必ずすべての説明を遵守してください。

重要な製品ラベル (カナダ/米国)

セーフティハングタグ

この車両には、重要な安全情報が記載されている下げ札およびラベルが付いています。

この車両に乗る人は、必ずこの情報をよく読み理解した上で乗車してください。

S スポーツモデル

このATVは
十分な経験を持つ運転者が使用する
レクリエーション用車両です。

運転者のみ使用可 - 同乗禁止

16才未満運転禁止

このカテゴリーS(スポーツ)のATVは、オフロード専用の高性能ATVです。この車両は、高い技量と十分な経験を持つ運転者がスポーツタイプのレクリエーションおよび競技で使用するためのものです。

ATVの運転技術を学べるトレーニングコースをご利用いただけます。詳細は最寄りのディーラーにお問い合わせください。

ATVの運転に関する地域の法規制については、最寄りのディーラーにご確認ください。

この品質表示票は、販売前に取り外すことはできません。

704903318

警告

ATVを正しく使用しないと重傷や死亡事故を引き起こす恐れがあります。



使用が認められたヘルメットと保護具を必ず着用してください。



絶対に公道で使用しないでください。



絶対に同乗者を運ばないでください。



薬を服用したりアルコールを摂取した状態では絶対に使用しないでください。

下記の場合は絶対に運転しないでください。

- ATVに関する適切なトレーニングや説明を受けていない。
- 自身の技量や状況にとって速すぎる速度。
- 公道上・他の車両と衝突する可能性があります。
- 同乗者を乗せた状態・同乗者はバランスや操舵機能に影響を与え、操作不能になる危険が高まります。

必ず下記のことを行ってください。

- 正しい運転を心掛けて、曲がっているときや坂道や粗い地形を走行しているときに車両が転覆しないようにしてください。
- 舗装面は避けてください。舗装面はハンドリングや制御機能に大きな影響を与えることがあります。

オペレーターズガイドを読み、所定位置に保管してください。
すべての指示および警告に従ってください。

安全ラベル

車両にあるすべての警告ラベルを読んで理解してください。

これらのラベルは、オペレーターまたはその場に居合わせる人の安全のために、車両に貼ってあります。

車両に貼付されている警告ラベルは、車両に常設されるべきものと考えてください。

ラベルが剥がれたり読めなくなったりした場合は、新しいラベルに交換してください。認定Can-Am Off-Roadディーラーまでお問い合わせください。

重要事項： このガイドおよび車体^①にいかなる不一致がある場合、車体の安全性ラベルはこのガイドのラベルより優先されます。

全般的警告ラベル

警告

ATV を正しく使用しないと重傷や死亡事故を引き起こす恐れがあります



使用が認められたヘルメットと保護具を必ず着用してください。



絶対に公道で使
用しないでくだ
さい。



絶対に同乗者を
運ばないでくだ
さい。



薬を服用したり
アルコールを摂
取した状態では
絶対に使用しな
いでください。

下記の場合は**絶対に**運転しないでください。

- ・ATV に関する適切なトレーニングや説明を受けていない。
- ・自身の技量や状況にとって速すぎる速度。
- ・公道上 - 他の車両と衝突する可能性があります。
- ・同乗者がいない場合 - 同乗者はバランスや操舵特性に影響し、操縦不能に陥るリスクが高くなります。

運転者は**必ず**下記に従ってください。

- 正しい運転を心掛けて、曲がっているときや坂道や粗い地形を走行しているときに車両が転覆しないようにしてください。
- 舗装面は避けてください。舗装面はハンドリングや制御機能に大きな影響を与えることがあります。

オペレーターズガイドの場所を確認し、読みます。
すべての指示および警告に従ってください。

QRコードリンクを使用するかCan-am ウェブサイトにアクセスして安全講習ビデオをご覧ください。



查詢詳情：www.brp.com/en/about-brp/patents.html



同乗者警告ラベル



タイヤ圧力と最大荷重 - 警告ラベル

▲ 警告

不適切なタイヤの空気圧や過積載は、制御不能な状態を招きます。制御不能になると、重傷や死亡事故を招く恐れがあります。

車両のタイヤ空気圧を **常に** 適切に維持してください。表を参照してください。

絶対にタイヤの空気圧を不十分な状態にし **ない** でください。リムからタイヤが外れる場合があります。

運転者、荷物、アクセサリ、およびトレーラーのヒッチ荷重を含め、最大積載量を超え **ない** ようにしてください。

総積載量が88 kgを超えているときは、絶対に110 km/hを超え **ない** でください。

同乗者がいるときに90 km/hを超える速度で絶対に走行し **ない** でください。(2シーター車両の場合)。


パッケージ		XMR	その他
冷間時の タイヤ空気圧	フロント :	69 kPa	83
	リア :	69 kPa	83

パッケージ	1シーター		2シーター
	XMR	その他	
最大可搬重量 :	180 kg	235 kg	272 kg


ATVへの積載およびトレーラーのけん引

- 貨物の積載やトレーラーのけん引は安定性やハンドリングに影響します。貨物はラックに均等に載せてください。
- 貨物を載せたリトレーラーをけん引するときは
 - 十分な停止距離を確保してください。
 - 斜面や粗い地形を避けてください。
 - 速度を下げてください。

10319_JA

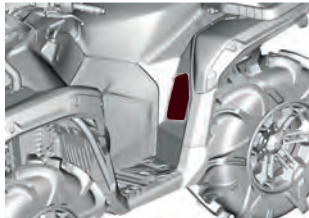

推奨年齢 – 警告ラベル

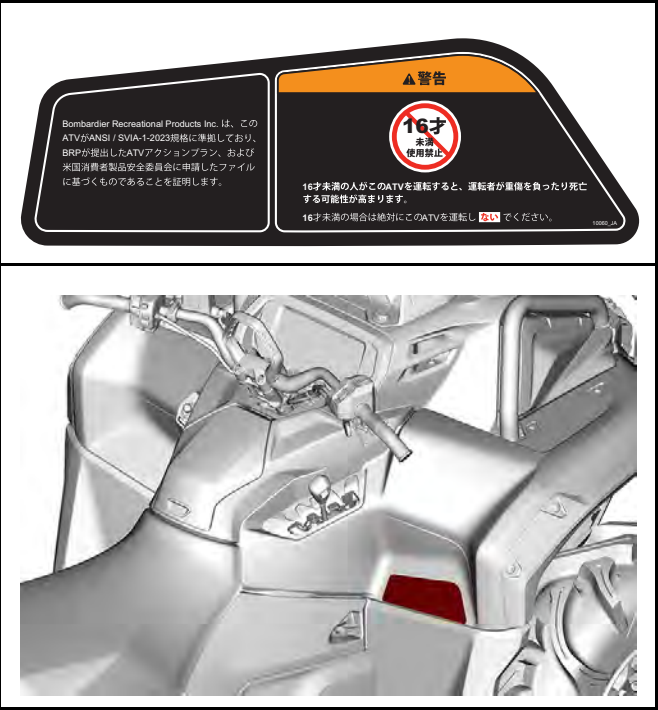

公道での使用禁止 - 警告ラベル

▲警告

この車両は全地形対応車であり、公道での使用を意図したものではありません。

▲ WARNING

This vehicle is an all terrain vehicle and is not intended for use on public roads.


▲警告

このATVについてよく理解してください。この車両は、これまで運転経験がある他のATVの性能を上回っている場合があります。

本製品は、オフロード専用の高性能ATVです。

経験の浅い運転者は危険を見落とし、さまざまな地形条件で見られるこのATV特有の動作に驚く可能性があります。

100000_0A

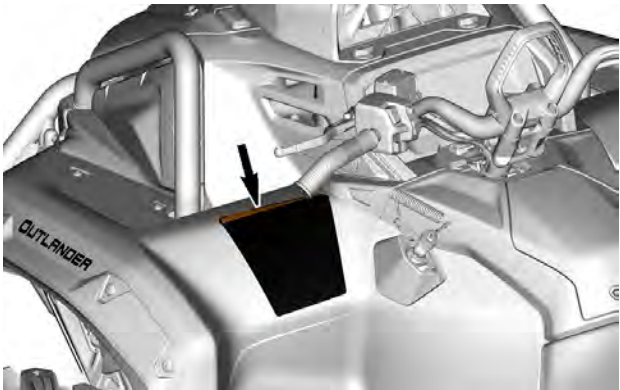


リアラック荷重 - 警告ラベル

⚠ 警告

後部最大積載量：均等に分散させて固定した状態で109 kg
(該当する場合はトレーラーの垂直荷重を含む)。

10404_J/A

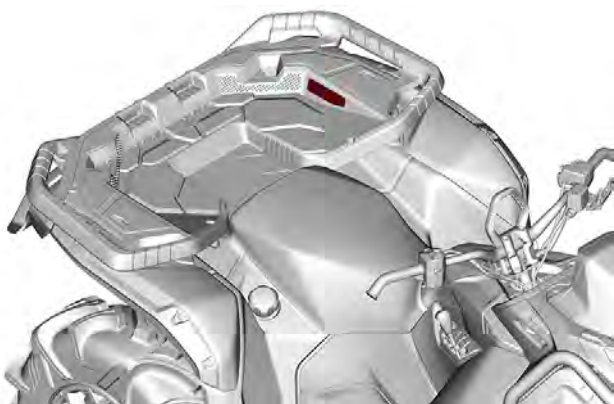


リアラックコンパートメント荷重 - 警告ラベル

⚠ 警告

絶対にこのキャリアで同乗者を
運ば **ない** てください。



10628_JA

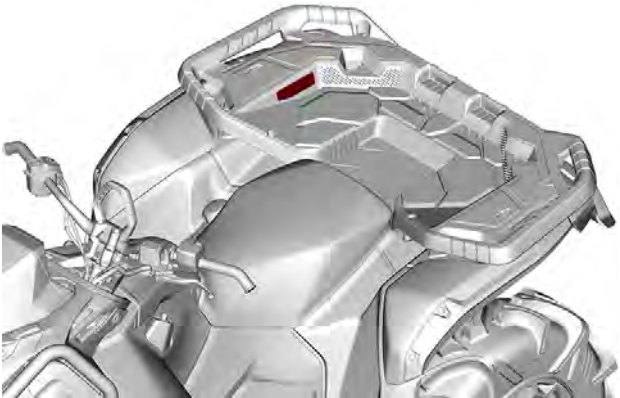


シフト手順 – 注意ラベル



通知

- 必ず車両を停止してからレバーをシフトしてください。
- 必ずフットブレーキをかけてからパーキング (P) またはニュートラル (N) からシフトしてください。

9602_JA

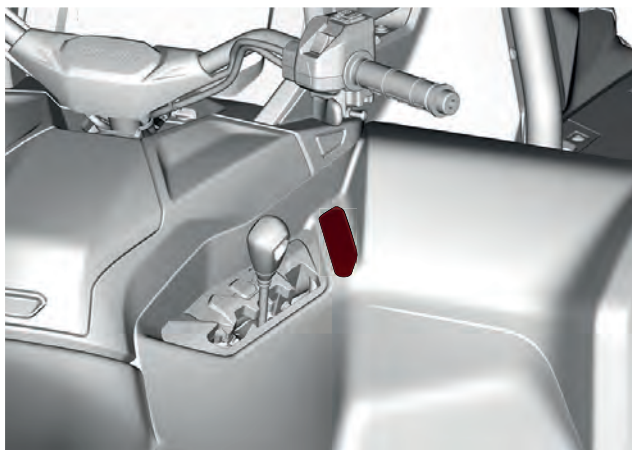

牽引およびヒッチ荷重 - 警告ラベル

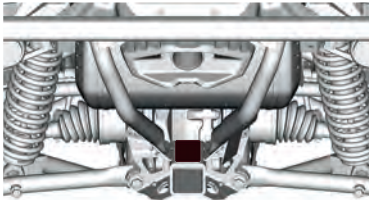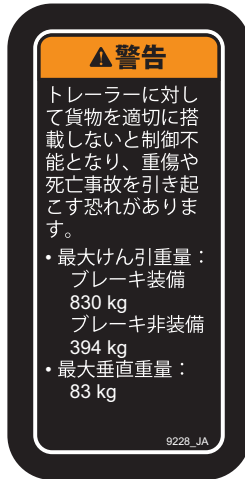


ラックを利用した貨物の牽引 - 警告ラベル

⚠ 警告


この部分やラゲージラックに取り付けて貨物をけん引しようとししないでください。車両が転倒する恐れがあります。

貨物を牽引するには、必ずトレーラーヒッチを使用してください。

10013_JA

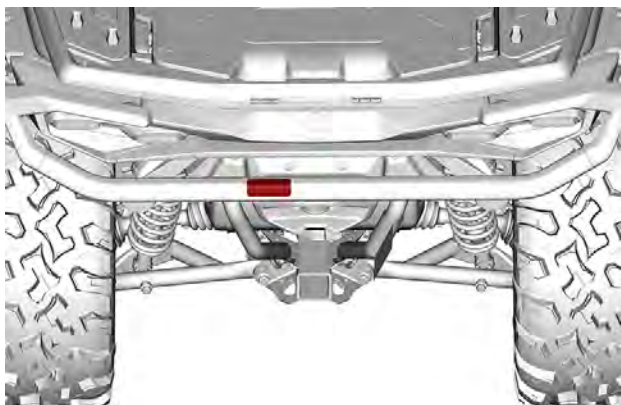

高温部品 – ピクトグラムラベル

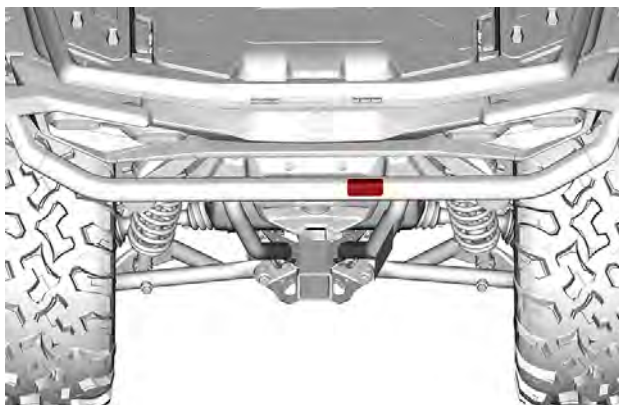

ウィンチ操作 — 警告ラベル

⚠ 警告


- オペレーターズガイドを読み、所定位置に保管してください。
- フックストラップを引き、手動で巻き出します。
- 絶対にフックに指を入れたり、フックとフェアリードの間に手を入れたりしないでください。
- ウィンチをリフト装置やホイストとして絶対に使用しないでください。



警告




9731_JA

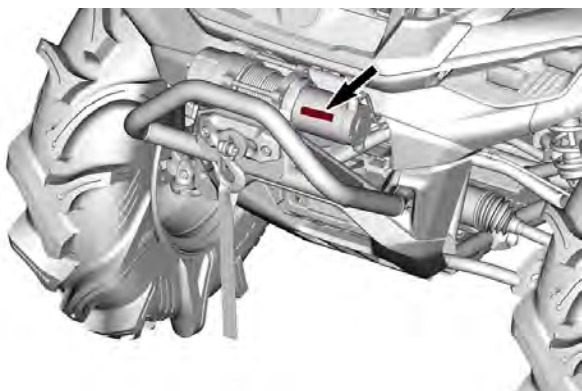


クーラント高温 - 警告ラベル

⚠ 警告

高温時は開けないでください。

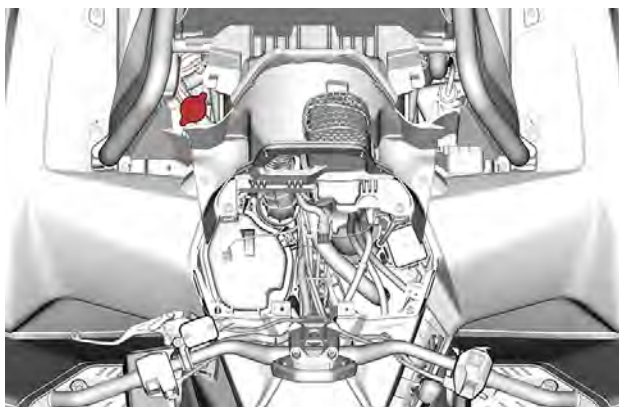

やけど注意 - 警告ラベル

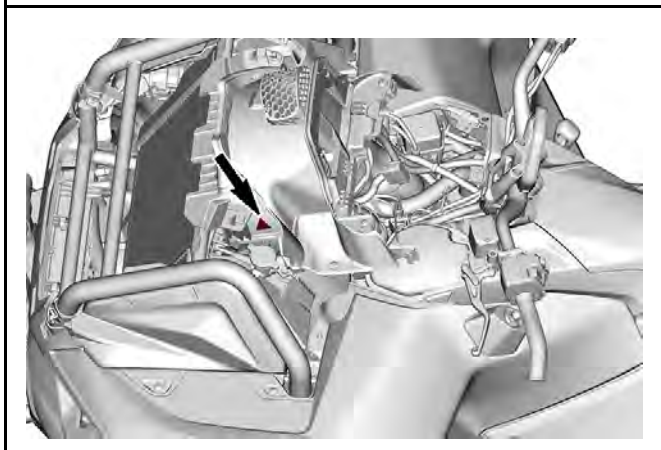

安全コンプライアンスハングタグ

米国カリフォルニア州規制「PROPOSITION 65」に基づく警告

⚠ 警告: オフロード車両の操作や保守、メンテナンスは、エンジンの排気や一酸化炭素、フタラート、それに鉛などの化学物質の暴露を受ける可能性があり、これらはカリフォルニア州法で発がん性や催奇性、その他の生殖に関する危害の原因となることが知られています。

そのような可能性を最小限に抑えるために、必要時以外はエンジンのアイドリングをせず、通気性のよい場所で整備を行い、整備時はグローブを着用するか頻繁に手を洗うようにしてください。

詳しい情報は
[www.P65Warnings.ca.gov/
products/passenger-vehicle](http://www.P65Warnings.ca.gov/products/passenger-vehicle)
を参照してください。



704906872_JA

重要な製品ラベル (カナダ/米国を除くすべての国)

この車両には、重要な安全情報が記載されている下げ札およびラベルが付いています。

この車両に乗る人は、必ずこの情報をよく読み理解した上で乗車してください。

安全ラベル

車両にあるすべての警告ラベルを読んで理解してください。

これらのラベルは、オペレーターまたはその場に居合わせる人の安全のために、車両に貼ってあります。

車両に貼付されている警告ラベルは、車両に常設されるべきものと考えてください。

ラベルが剥がれたり読めなくなったりした場合は、新しいラベルに交換してください。認定Can-Am Off-Roadディーラーまでお問い合わせください。


重要事項： このガイドおよび車体Nにいかなる不一致がある場合、車体の安全性ラベルはこのガイドのラベルより優先されます。

全般的警告ラベル

 警告

- オペレータズガイドを読み、所定位置に保管してください。ATVを正しく使用しないと重傷や死亡事故を引き起こすおそれがあります。すべての指示および警告に従ってください。
- 必ずゴーグルを着用してください。
- 必ず認定されたヘルメットおよび保護具を着用してください。
- 安全講習ビデオを見てから運転してください。
- 16才未満の場合は絶対にこのATVを運転しないでください。
- 絶対に公道で使用しないでください。
- この1-UPの車両では絶対に同乗者を運ばないでください。
- 薬物やアルコールを採取した場合は、決して乗船しないでください。




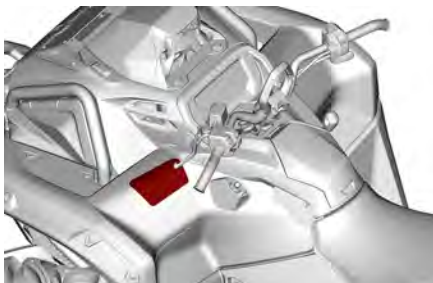

同乗者警告ラベル

⚠ 警告



- オペレーターズガイドを読み、所定位置に保管してください。ATVを正しく使用しないと重傷や死亡事故を引き起こすおそれがあります。すべての指示および警告に従ってください。
- この1-UPの車両では絶対に同乗者を運ばないでください。

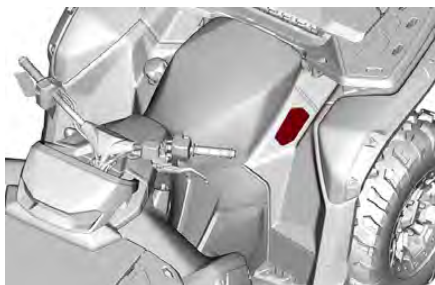

タイヤ圧力と最大荷重 - 警告ラベル

⚠ 警告



- オペレーターズガイドを読み、所定位置に保管してください。
- 荷物を運搬したり牽引したりするときは速度を下げてください。
- 表示されている適切なタイヤ空気圧を維持してください。不適切なタイヤ空気圧や過積載は制御不能の原因となり、重傷や死亡事故を引き起こす可能性があります。
- 運転者、荷物、アクセサリ、およびトレーラーのヒッチ荷重を含め、積載量が 180 kg (397 lb) を超えないようにしてください。

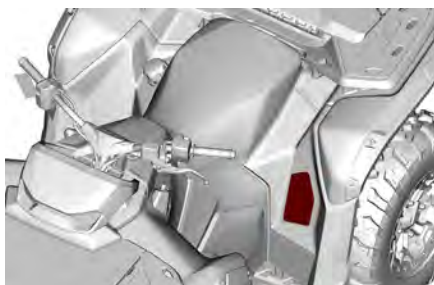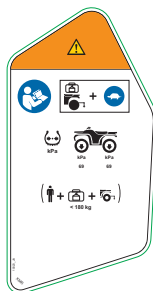

リアラック荷重 - 警告ラベル

⚠ 警告

- オペレーターズガイドを読み、所定位置に保管してください。
- 後部最大積載量：均等に分散させて固定した状態で109 kg (240 lb) (該当する場合はトレーラーの垂直荷重を含む)

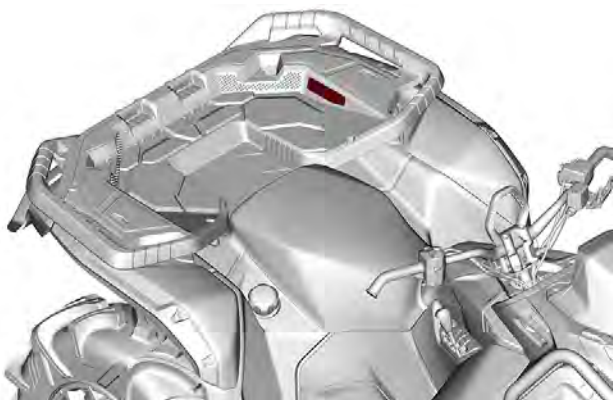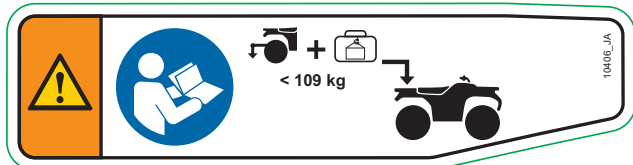

リアラックコンパートメント荷重 - 警告ラベル



警告



- 絶対にこのキャリアで同乗者を運ばないでください。



シフト手順 – 注意ラベル

注意


必ず車両を停止してからレバーをシフトしてください。
ギアをシフトする場合は、必ずフットブレーキをかけてから
シフトしてください。

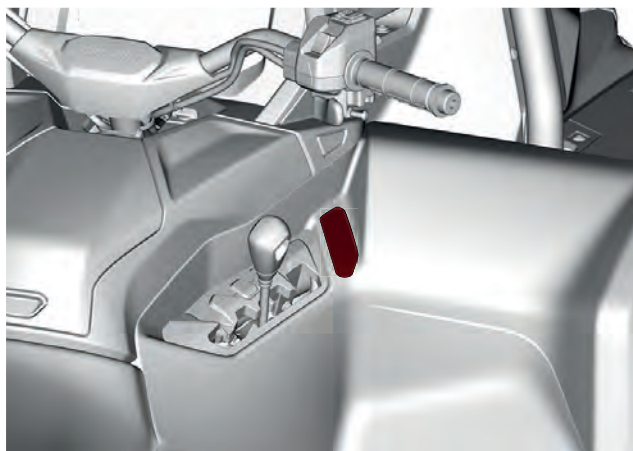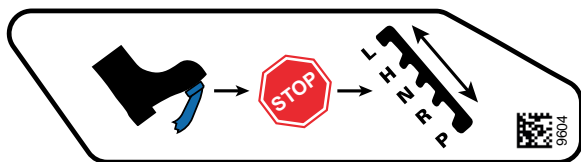

牽引およびヒッチ荷重 - 警告ラベル

⚠ 警告



- 牽引荷重を絶対に超えないでください
 - ブレーキ装備 : 830 kg (1,830 lb) または 8,140 N
 - ブレーキ非装備 : 394 kg (870 lb) または 3,870 N
- 垂直荷重を絶対に超えないでください : 83 kg (183 lb) または 814 N

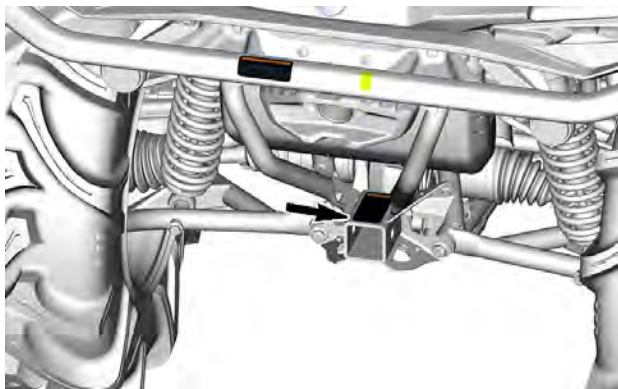


ラックを利用した貨物の牽引 - 警告ラベル

⚠ 警告

バンパーやラゲージラックに取り付けて貨物を牽引しようとしないでください。車両が転倒する可能性があります。貨物を牽引するには、必ずトレーラーヒッチまたはリカバリーフックを使用してください。

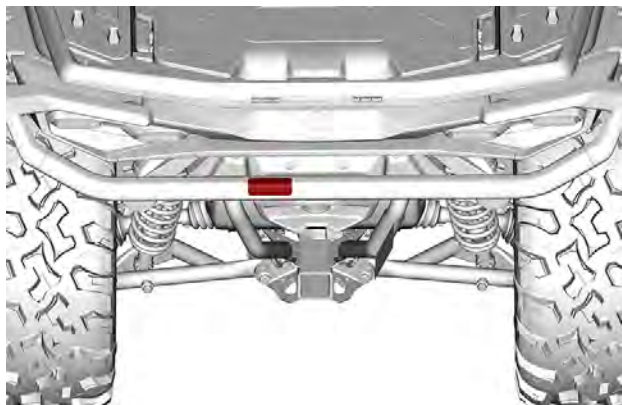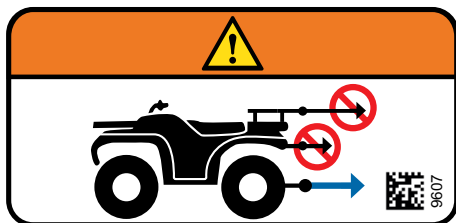

高温部品 – ピクトグラムラベル

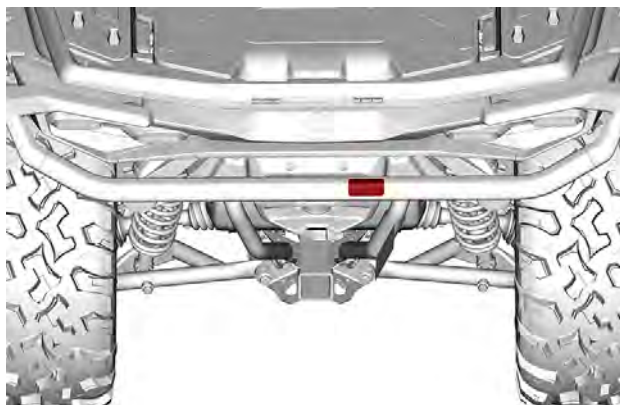


ウィンチ操作 — 警告ラベル

⚠ 警告

- オペレーターズガイドを読み、所定位置に保管してください。
- フックの操作には、必ずフックストラップを使用してください。
- 絶対にフックに指を入れたり、フックとフェアリードの間に手を入れたりしないでください。
- ウィンチをリフト装置やホイストとして絶対に使用しないでください。




9731_JA

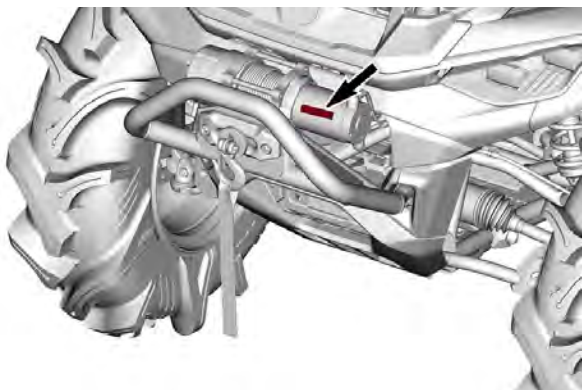


クーラント高温 - 警告ラベル



高温時は開けないでください。

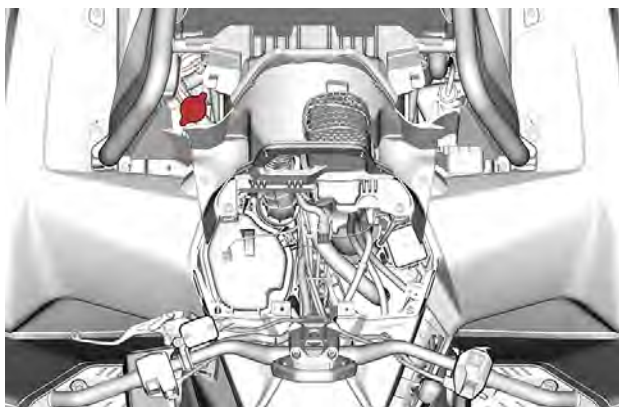

やけど注意 - 警告ラベル

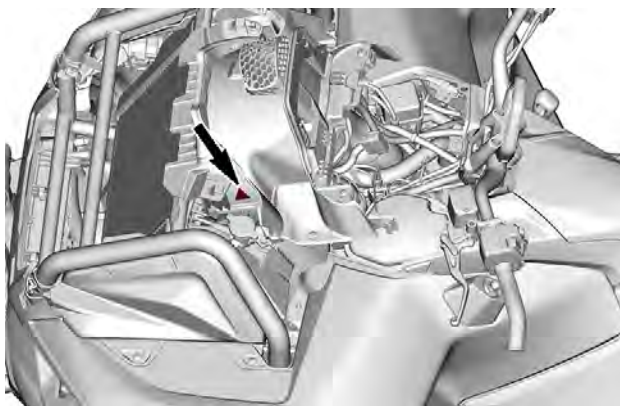

安全面での欠陥の報告

カナダでは、衝突、傷害または死亡を招きかねない車両の欠陥を発見した場合は、直ちにカナダ運輸省 (Transport Canada) および Bombardier Recreational Products Inc. にご連絡ください。

カナダ運輸省は他のドライバーから似たような苦情を受け取った場合、調査を開始する場合があります。特定の車両に安全面における欠陥を見つけた場合は、製品回収と正キャンペーンを実施する場合があります。ただし、カナダ運輸省はあなたと、あなたのディーラーまたは Bombardier Recreational Products Inc. の間に生じた個人的な問題に関わることはできません。

カナダ運輸省窓口：



819-994-3328 (ガティノー-オタワ地域または国際電話)
無料電話：1 800-333-0510 (カナダ)



Transport Canada - ASFAD
330 Sparks Street
Ottawa, ON
K1A 0N5




<https://www.tc.gc.ca/recalls>

空白ページ

船体情報

基本コントロール

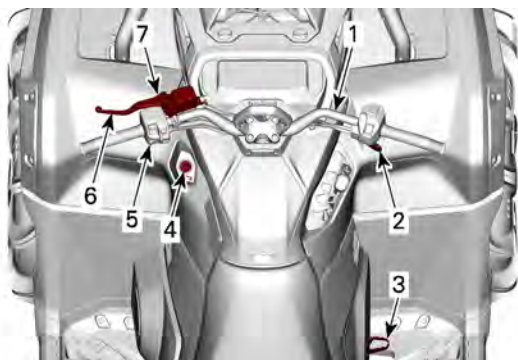

1. ハンドルバー
2. スロットルレバー
3. ブレーキペダル
4. RFD.E.S.S.ポスト
5. エンジンストップスイッチ
6. ブレーキレバー
7. ブレーキロックレバー

操作上の手引きを参照に、以下の事項に注意してください。

警告

指示に従わなかった場合、重傷事故や死亡事故を招く潜在的な恐れがあることを示します。

ハンドルバー

ハンドルバーは車両の操舵を制御します。

ハンドルバーが右または左に回転するときに、フロントホイールがその方向を向いて車両を操舵します。

⚠ 警告

高速で後退しながら旋回すると、安全と制御の喪失につながる恐れがあります。


スロットルレバー

スロットルレバーはハンドルバーの右側に設けられています。

スロットルレバーはエンジン回転数を制御します。

車両速度を上げるか維持するには、右親指でスロットルレバーを押します。

車両速度を下げるにはスロットルレバーを放します。

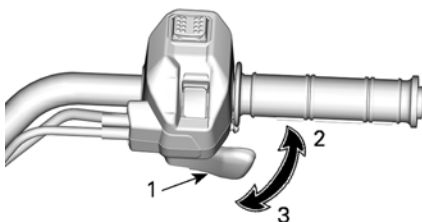


代表的な例

1. スロットルレバー
2. 加速時
3. 減速時

ブレーキレバー


ブレーキレバーはハンドルバーの左側に設けられています。

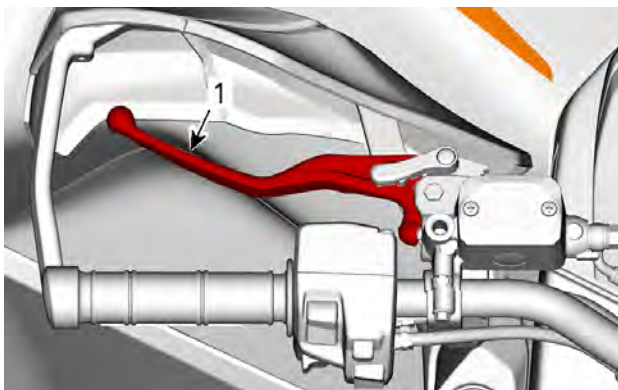

1. ブレーキレバー

ブレーキレバーの機能は、速度を下げたり車両を停止することです。


ブレーキレバーを握ると、フロントおよびリアブレーキがかかります。

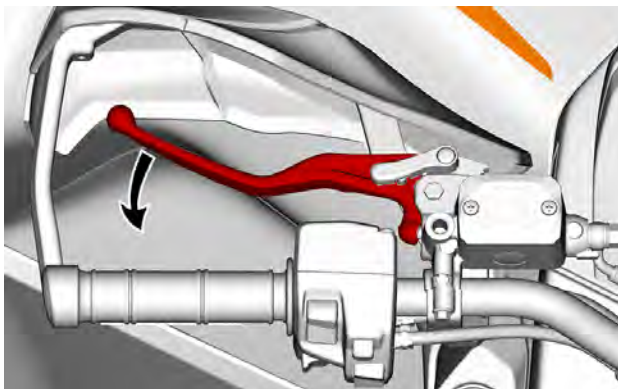

ブレーキの効果はレバーを握る力に比例します。

ブレーキロックレバー

ロックレバーは、ハンドルバーの左側にあります。

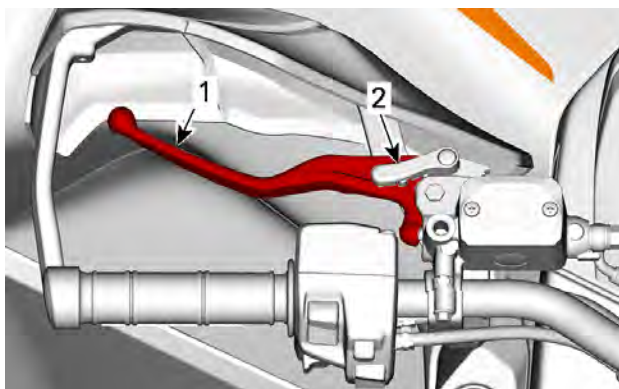

1. ブレーキレバー
2. ブレーキロックレバー


車両を駐車するときは、必ずブレーキロックをかけます。

ブレーキロックレバーは、前輪と後輪をブレーキがかかっている状態にして、車両が動くのを防止します。

⚠ 警告

車両を操作しないときは、必ずブレーキロックを使用し、かつシフトレバーをパーキングに入れてください。

1. ブレーキレバーを引きます。
2. ブレーキロックレバーを前方へ移動してブレーキロックをかけます。

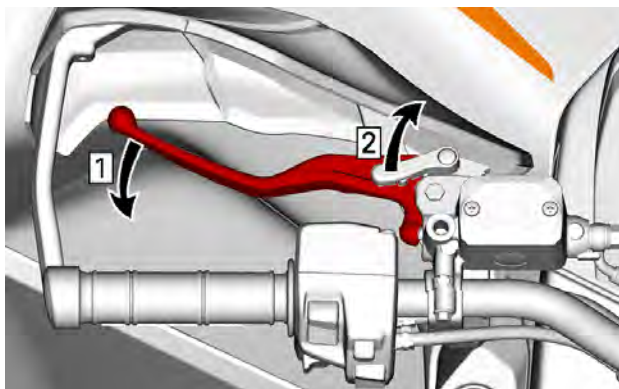

1. ブレーキをかける
2. ブレーキをロックする

注記：

ブレーキロックレバーは複数の位置にセットすることができます。

注意

ブレーキロックをかける場合は、車両が確実に停止していることを確認してください。

3. ブレーキロックレバーは、ブレーキレバーを握るだけで解除できます。ブレーキレバーは静止位置に戻らなければなりません。

⚠ 警告

車両を走行させる前に、ブレーキロックが解除されていることを確認します。
走行中ブレーキロックがONになっていると、ブレーキシステムが損傷し、制動力の喪失や火災が生じる恐れがあります。

ブレーキペダル

ブレーキペダルは右側フットレストにあります。



ブレーキペダルを踏むとリアブレーキがかかります。

放すと、ブレーキペダルは元の位置にもどらなくてはなりません。

ブレーキの効果はペダルに加える力に比例します。

注記：

4WDになっているときは、ブレーキもドライブトレインを通じてフロントホイールに影響を与えます。

ブレーキレバーシステムが故障した場合は、ブレーキペダルを踏むことでリアブレーキを使用できます。


エンジンストップスイッチ

このスイッチは、エンジン停止用および非常操作用として使用できます。

エンジンを停止するには、スロットルレバーを完全に放し、エンジンストップスイッチを停止位置にします。

D.E.S.S.キーを取り外すことでエンジンを停止できる場合であっても、BRPは、エンジンストップスイッチを停止位置にすることでエンジンを停止するよう推奨しています。

エンジンストップスイッチは、多機能スイッチの下側にあります。

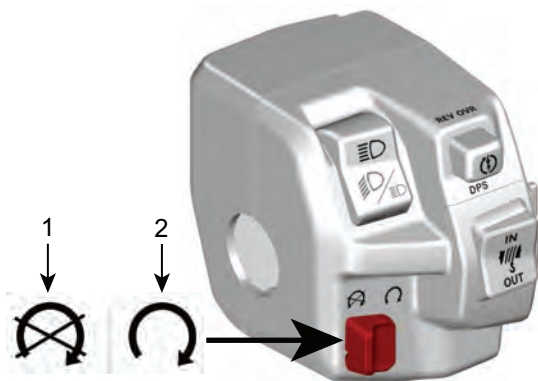

1. 停止
2. 作動

RF D.E.S.S.キーおよびポスト D.E.S.S.キー

これらのキーには、固有の電子シリアルナンバーを発信する電子回路が組み込まれています。

D.E.S.S. システムは、キーコードを読み取り、キーを認識できる場合だけエンジンの始動を許可します。

車両にはキーが1本付属しています。このキーは、以下のものとしてプログラムできます。

- ノーマル
- パフォーマンス
- ワーク

注記：

必要に応じて、予備のキーをディーラーからご購入いただけます。

概要については、認定Can-Am Off-Roadディーラーにお問い合わせください。

⚠ 警告

パフォーマンスキーまたはノーマルキーを使用すると、重傷や死亡事故につながる横転、転倒、衝突、および制御不能な状態を引き起こす可能性があります。通常のキーの使用が、オペレーターの準備や要件の満足、慎重な運転の代わりになることはありません。

ノーマルキー

ノーマルキーの場合は車両の加速度が制限され、車両速度は70 km/h (43 MPH) に制限されます。

⚠ 警告

急な下り坂では、エンジン回転数リミッターがあっても、この速度の超過を防止できない場合があります。

このキーは、徐々に加速することを好むオペレーターや、最高速度や急加速が望まれない環境にいるオペレーターにとって有用となる場合があります。

たとえば、細くてカーブの多いトレイルでは、オペレーターがノーマルキーを好む場合があります。

パフォーマンスキー

パフォーマンスキーにより、ユーザーはエンジンの最大トルクや車両の最高速度を発揮できるようになります。

このキーは、きびきびしたスロットルレスポンスを好む運転者にとって、または高速や急加速が適した環境において役立つ場合があります。

例えば、広く開かれた直線のトレイルでは、運転者がパフォーマンスキーを好む場合があります。

ワークキー

ワークキーには、エンジントルクの制限機能がありませんが、車両速度をプログラムすることができます。

制限速度は、ディーラーがキーを作成しているときに決定する必要があります。プログラムされた速度は、ディーラーのみが変更できます。

D.E.S.S.柔軟性

認定Can-Am Off-Roadディーラーは、車両のD.E.S.S.を、最多8個の異なるキーを受け付けるように設定できます。

2個以上のD.E.S.S.を装備するCan-Am車両を所有している場合、認定Can-Amディーラーは、そのそれぞれが他の車両のD.E.S.S.キーを受け付けるように設定できます。

D.E.S.S.キーランヤード




警告


ランヤードを自身に直接取り付けないでください。

この車両には、転倒時にキーの紛失を防止するために、D.E.S.S.キーランヤードが装備されています。

このランヤードは、D.E.S.S.ポストの下部にある専用のフックに必ず取り付けててください。

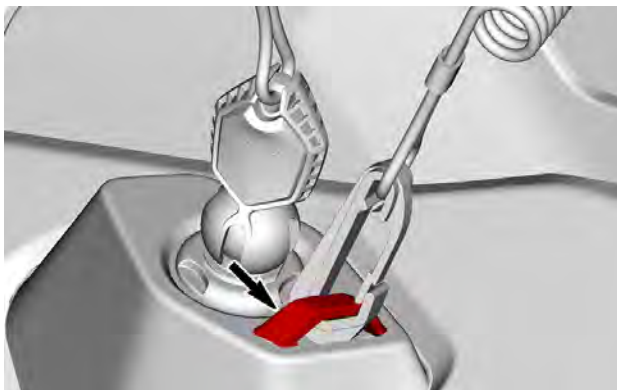

二次コントロール

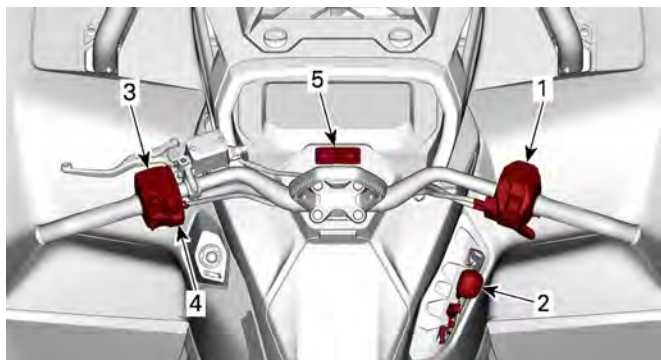


1. スロットルレバーコントロールハウジング
2. シフトレバー
3. 多機能スイッチ
4. ウィンチスイッチ (装備されている場合)
5. トリップ/メニューボタン

操作上の手引きを参照に、以下の事項に注意してください。

警告

指示に従わなかった場合、重傷事故や死亡事故を招く潜在的な恐れがあることを示します。

スロットルレバーコントロールハウジング

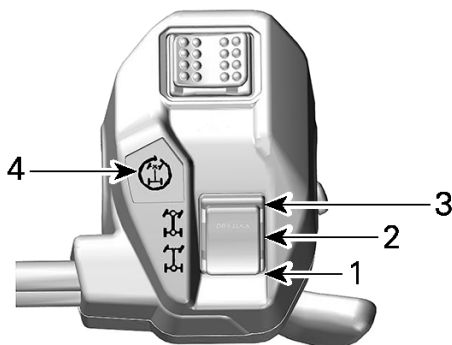

1. 2WD位置
2. 4WD位置
3. 4WDLock位置
4. 4WDLock表示

トラクションモードの変更

2WDまたは4WDモードにする前に

1. 車両を完全に停止します。
2. エンジンをアイドリングさせます。
3. 希望するモードを選択してください。

注意

車両が動いているときに2WD/4WDセレクターを使用すると、フロントディファレンシャルが損傷する場合があります。

4WDLockモード搭載モデル

4WDLockモードの作動または解除方法

1. 4WDモードが選択されていることを確認します。
2. 速度を30 km/h (20 MPH) 未満に下げます。
3. スロットルを放します。
4. セレクターを上方向いっぱいに一瞬押します。
5. 4WDLockモードを解除するには、セレクターを上方向にもう一度押します。

4WDLockを作動させると、スロットルレバーコントロールハウジングの表示とデジタルディスプレイ上のアイコンが点灯し、ブザーが鳴ります。


注記：

表示が点滅してから点灯に変った場合、リクエストが拒否されています。速度を30 km/h (20 MPH) 未満に下げ、スロットルを放してからもう一度お試しください。

2WDモード

このモードでは、エンジンの出力がリアホイールのみに伝達されます。

2WDモードにするには、セクターを押し下げます。

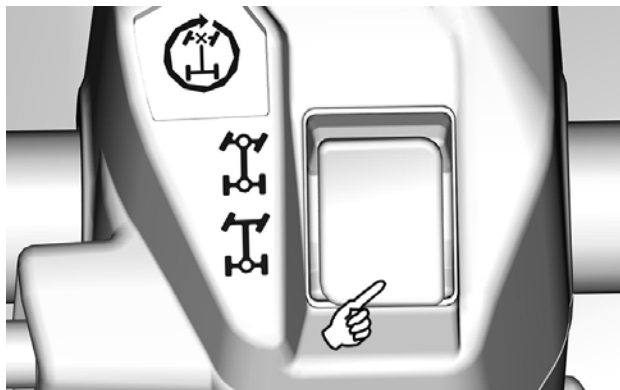


代表的な例

4WDモード

エンジンの出力は、フロントおよびリア両方のホイールに均等に配分されます。

フロントホイール間での伝達は、Visco-Lokシステムを用いてトラクションに合わせて行われます。

4WDモードにするには、中央にあるセクターを動かします。

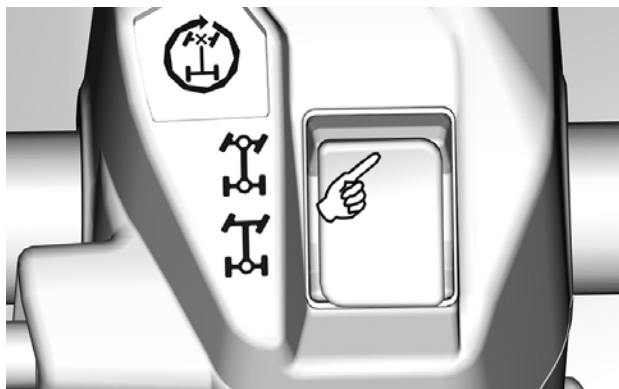

代表的な例

4WDLockモード

⚠ 警告

急な方向転換は、制御不能な状態に陥ったり負傷したりする原因になります。
カーブに入る前またはカーブを走行しているときは、絶対に4WDLockモードにしないでください。
4WDLockモードになると、車両挙動が変わります。
回転半径も増加します。


このモードは、フロントディファレンシャルをロックしてトラクションを高め、一定の状況（車両がぬかるみや軟質の土壌で立ち往生しているなど）から車両を脱出させるために設けられたものです。

エンジンの出力は、4つのホイールに均等に配分されます。

4WDLockモードでは、スピードリミッターにより車速が40 km/h（25 MPH）に制限されます。このリミッターの解除方法についての詳細は、多機能スイッチのセクションを参照してください。

エンジンモードセレクター

このオプションは、一部のモデルのみに提供されています。

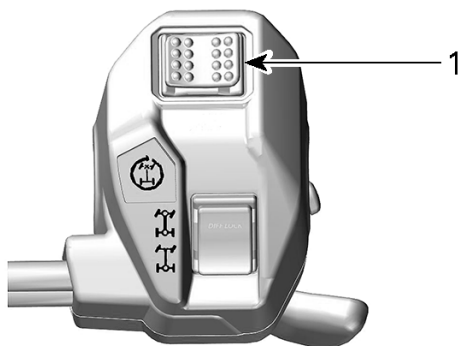

1. エンジンモードセクター

エンジンモードセクターは、スロットルレバーコントロールハウジング上部にあります。

2つの特定のモード（ノーマルモード以外）を選択できます。

- 仕事で使う
- スポーツ

選択されたモード（ノーマルモード以外）が、ゲージのモード表示部に表示されます。

また、スポーツモードが作動したときはブザーが鳴ります。

ワークモード

ワークモードでは、スムーズなスロットルレスポンスが得られ、最高速度が70 km/h（43 MPH）に制限されます。

ワークモードにするには、セクターを左に動かします。

右側に動かすと機能が停止します。

スポーツモード

スポーツモードでは、きびきびとしたスロットルレスポンスが得られます。

このモードはどの種類のキーでも作動させることができ、使用されたキーで最大のパワーを発揮します。

スポーツモードにするには、セクターを右に動かします。

左側に動かすと機能が停止します。


インテリジェントエンジンブレーキ (iEB) モードセクター (装備されている場合)

インテリジェントエンジンブレーキ (iEB) により、ユーザーは、走行前または走行中にエンジンブレーキのレベルを調整できます。

⚠ 警告

エンジンブレーキのレベルは、スロットルレバーを放したときの減速率に影響します。
一部の操作を行っているときのiEB設定の変更はお勧めしていません。
一部の操作には、ブレーキ操作、旋回、減速がありますが、これらに限定されません。
必要なときは、準備を整えてからブレーキを使用して減速してください。

iEBセクターは、スロットルレバーハウジングの背面にあります。

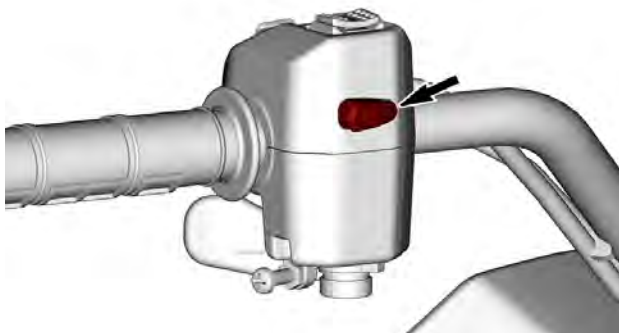

特定の3つのレベルが利用可能であり、選択されたモードは、ゲージのモード表示部に表示されます。

モード	詳細	表示メッセージ
モード1	最大エンジンブレーキ	IEB MAX

モード2	中程度エンジンブレーキ	IEB MED
モード3	最小エンジンブレーキ	IEB MIN

セレクターを使用してiEBレベルを変更します。選択されたレベルはゲージに表示されます。

- 短押し（0.5秒未満）：現在のiEBレベルをゲージに表示します。
- 長押し（1秒を超える）：次のレベルに変わります。

長押しするたびにレベルが最大から最小の方へと変わり、最小の後には最大にもどります。

レベルを変更した後、ゲージ内のメッセージに選択された新しいレベルが表示されます。

最大レベルが選択されているときにスロットルレバーを放すと、エンジンブレーキだけで車速が大幅に下がるため、ブレーキレバーを使うことが少なくなります。

最小レベルのときは、車両の速度を下げたり車両を停止したりするのに、ブレーキレバーをより頻繁に使用する必要があります。

車両を完全に停止させてから再始動すると、最後に選択されたレベルが自動的に作動します。

シフトレバー

シフトレバーは、車両右側のステアリングコラム付近にあります。



シフトレバーは、ギアを変更するのに使用します。

シフトレバーには5つの位置があります：



シフトレバー位置	
位置	ギヤ
P	パーキング
R	リバース
N	ニュートラル
H	ハイレンジ（前進）
L	ローレンジ（前進）

車両にブレーキをかけて停止してから、ギヤを選択する必要があります。

注意

このギアボックスは、車両が動いている間にシフトするように設計されていません。

パーキング

パーキング位置はギアボックスをロックして、車両の動作防止を補助します。

 警告

車両が動作していないときは、必ずパーキング (P) 位置にしてください。シフトレバーが P (パーキング) になっていない場合、車両が進む場合があります。

リバース

リバース位置にすると、車両を後進させることができます。

注記：

後進時はエンジン回転数が制限されるため、車両の後進速度も制限されます。

 警告

下り坂を後進するときは、重力により、設定されている後進速度よりも車両速度が上昇します。

ニュートラル

ニュートラル位置にすると、ギアボックスが切り離されます。

 警告

車両が動作していないときは、必ずパーキング (P) 位置にしてください。シフトレバーが N (ニュートラル) になっている場合、車両が進む場合があります。

ハイレンジ (前進)

この位置にすると、ギアボックスの高速レンジが選択されます。これは、通常の走行速度レンジです。車両は、最高速度に到達できます。

ローレンジ (前進)


この位置にすると、ギアボックスの低速レンジが選択されます。車両は低速で動き、ホイールは最大のトルクを発揮します。

注意

トレーラーを牽引するとき、重い荷物を運搬するとき、障害物を横切るとき、ぬかるみを走行するとき、または傾斜を上ったり下ったりするときは、ローレンジを使用してください。

多機能スイッチ

ヘッドライトスイッチ

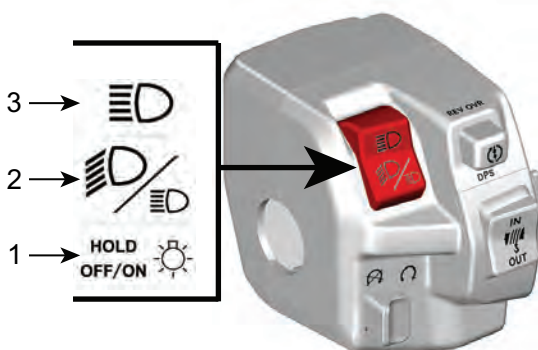

1. デイマー/ライトOFF
2. ロービーム
3. ハイビーム

ハイビーム：スイッチを上方に押して、ハイビームを選択します。

ロービーム：スイッチを中央に入れて、ロービームを選択します。

デイマー/OFF：

- － 短く押す：ハイビームのヘッドライトが瞬間的にオンになります。
- － 長く押す：ヘッドライトをOFFにします。

始動/DPS/オーバーライドボタン

このボタンには3つの機能があります。

- エンジンを始動します。
- オーバーライド機能の作動
- DPSモードの変更

エンジンスタートボタン



スタートボタンを長押しして、エンジンを始動させます。

エンジンが始動したら、すぐにボタンを放します。

基本手順セクションのエンジン始動手順を参照してください。

オーバーライド機能

この機能は、ギヤガリバースまたは4WDLockモードに入っているときに、エンジンスピードリミッターをバイパスします。

4WDLockに入っている場合、オーバーライドモードでは、別のスピードリミットに達するまで回転数を上げられます。

- 60 km/h、ハイギヤまたはローギヤの場合

- 25 km/h、リバースの場合。

 警告

オーバーライドモードを使用する前に、車両の周りに障害物がないことを確認します。

オーバーライドモードは、低速走行中に、車両が泥やその他の柔らかい地面にはまり込んだ場合にのみ、使用してください。リバースで正常に走行しているときには、オーバーライドモードを使用しないでください。そのようにすると、過度の速度が出ます。

ギヤが4WDLockに入っていて、正常に走行しているときには、オーバーライドモードを使用しないでください。さもないと、コントロールを失う恐れがあります。

オーバーライド機能の起動は、次のように行います。


1. 車両が完全に停止していることを確認します。
2. オーバーライド/DPSボタンを押したままにして、スロットルレバーを徐々に踏み込みます。
3. オーバーライド機能を使用する場合、ゲージがオーバーライドメッセージを表示し、機能が作動していることを確認します。
4. オーバーライド機能は、オーバーライド/DPSボタンを放すだけ解除されます。

DPS機能

このボタンは、ダイナミックパワーステアリング (DPF) モードを変更するのにも使用します。

DPSモードの概要については走行に関する調整のセクションを参照してください。

ウィンチコントロールスイッチ (装備されている場合)

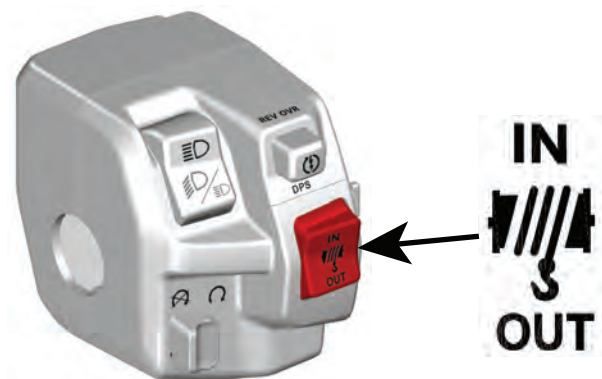

ケーブルを出すには、スイッチを押し下げます。
 ケーブルを巻き戻すには、スイッチを押し上げます。

装備品

操作上の手引きを参照に、以下の事項に注意してください。


警告

指示に従わなかった場合、重傷事故や死亡事故を招く潜在的な恐れがあることを示します。

運転席

運転席の取り外し


1. シートラッチを引き上げます。このラッチは、シート後部の下にあります。

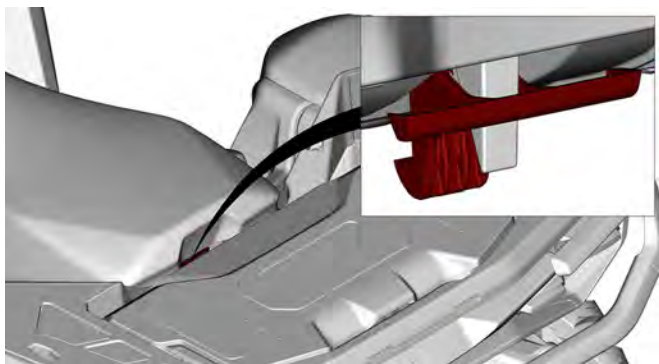

2. 座席の後部を持ち上げます。




3. 座席を後方に引いて前側の固定タブを外してから、座席を完全に取り外します。

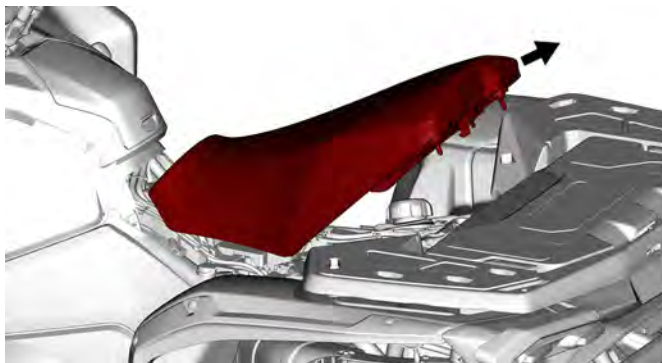

運転席の取り付け

1. シート前側の固定タブを、リリーススターターサポートハウジングのフックに挿入します。

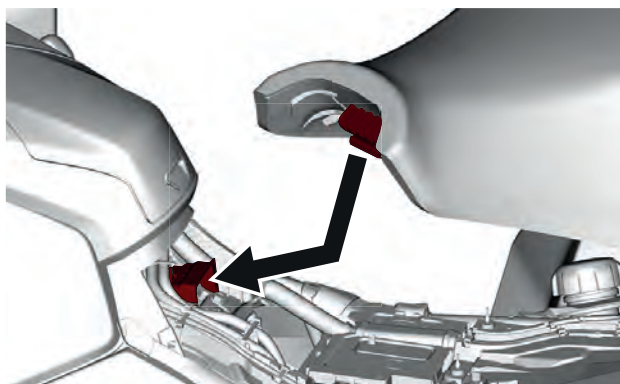


2. シートがその所定位置に置かれたら、シートをしっかり押して固定します。このとき、カチッという感覚がはっきりと感じられます。
3. 強く引いたり、前部および後部を後方上側に数回引いたりしてラッチがかかっていることを確かめて、シートが固定されていることを再度確認してください。

⚠ 警告

(前後に引いたり)後ろに引き上げる動作を数回行い、シートが所定位置に正しく固定されたことを確認します。取り付け中に独特のスナップ音が聞こえても、適切に取り付けられていることを確認するために、必ずそれを後ろに引き上げてください。

フットペグ

運転者のフットペグは車両の左右側にあります。

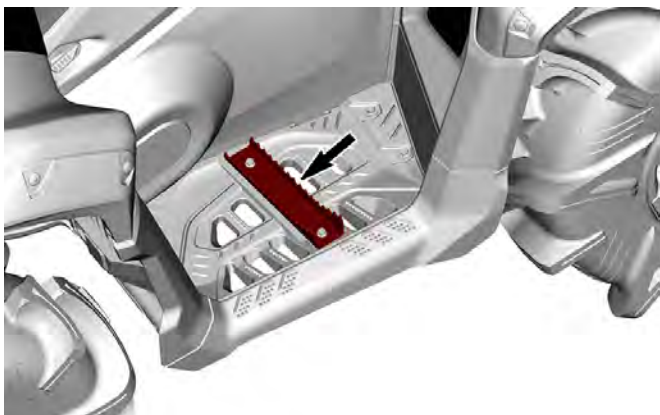

⚠ 警告

車両運転中、運転者は常に両足をフットペグに置く必要があります。

カーゴラック

⚠ 警告

- 絶対にカーゴラックで人や可燃物を運搬しないでください。
- 荷物がオペレーターの視線を妨げたり、車両の正常な操舵能力に影響を与えないようにしてください。
- 車両に過剰の荷物を積みすぎないでください。
- すべての荷物が正しく固定され、ラックの外に出ていないことを必ず確認してください。

推奨貨物重量については、最大ラック荷重 - 警告ラベルを必ず参照してください。

このモデルの前部への積載は禁止されています。

装備品やさまざまな荷物を運搬するには、リアカーゴラックが便利です。絶対に人を運ぶためには使用しないでください。




リアラック

多機能ツール


多機能ツールは、シートの下にあります。

タイヤ空気圧ゲージは、多機能ツールの横にあります。

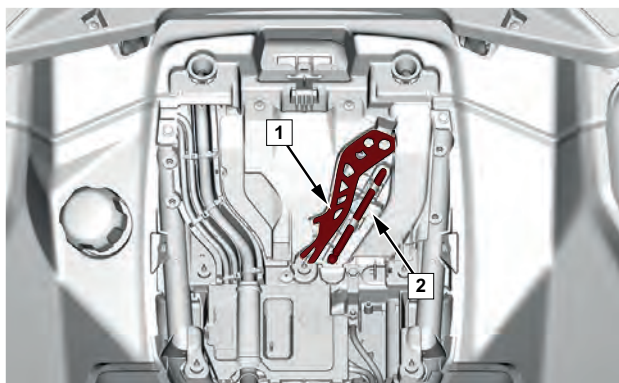

1. 多機能ツール
2. タイヤ空気圧ゲージ

コンソール

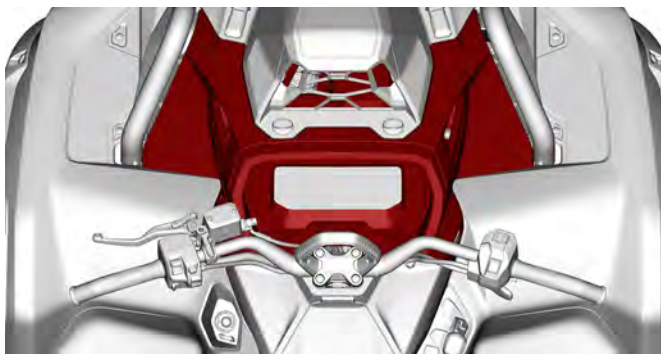


コンソールの取り外し

1. シュノーケルカバーの両方のクォーターターンネジを、反時計方向に回して外します。



2. シュノーケルカバーを取り外します。

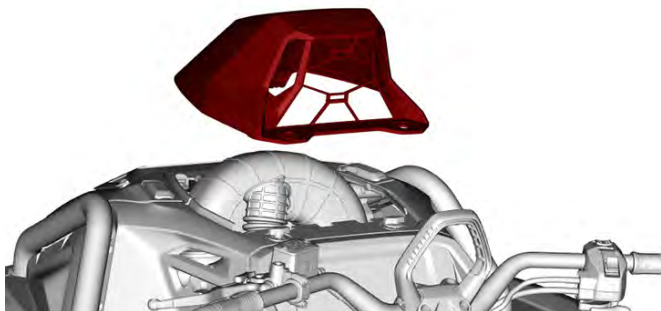


3. フロントフードの両方のリテーニングストラップを外します。




4. フードを開けます。



5. コンソールの両方のクォーターターンネジを外します。

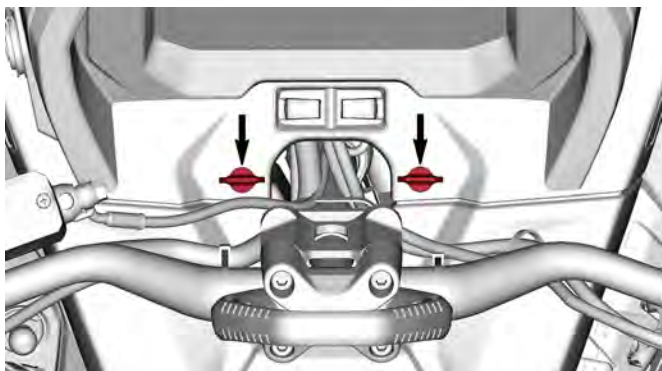


6. コンソールの両側にあるボタンを押します。

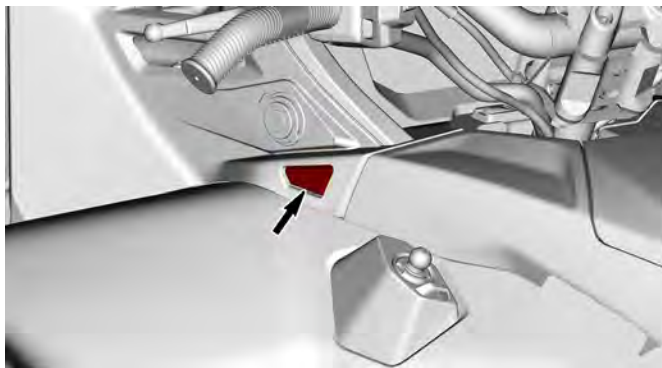

左側


7. コンソールを上から引いてから後方に引いて外します。

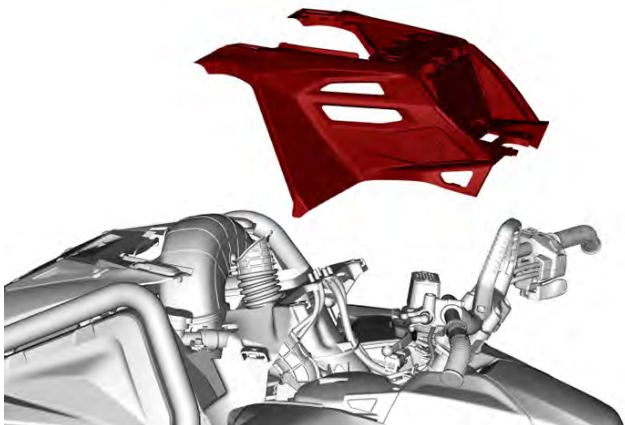

8. コンソールコンポーネントから電装コネクタを外します。

コンソールの取り付け

1. コンソールコンポーネントに電装コネクタを接続します。
2. コンソールの前側タブを挿入します。

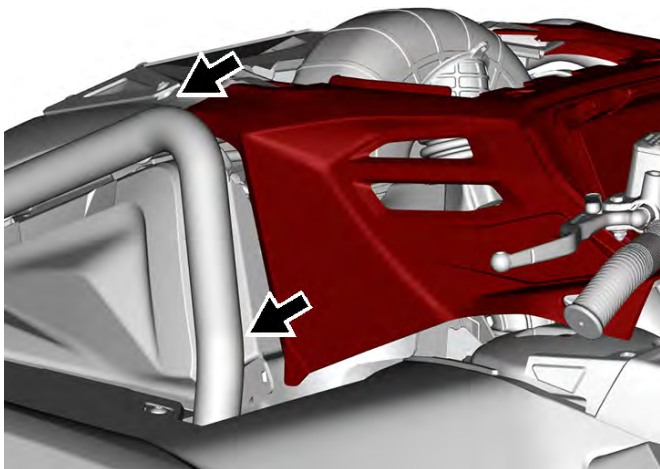


3. コンソールの後ろ側を、ロックボタン上に下ろします。両側のボタンがコンソールに係合していることを確認します。




左側

4. クォーターターンネジを時計方向に回して、コンソールを固定します。

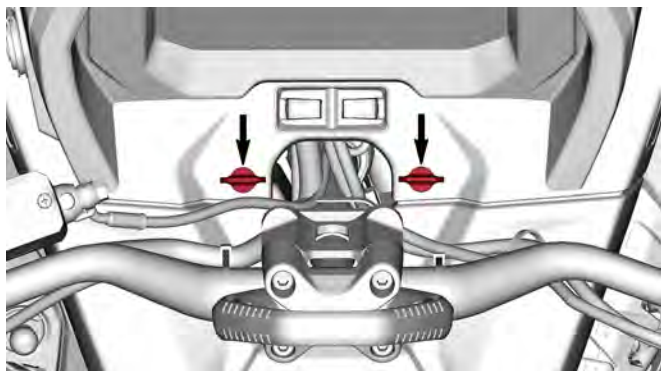

5. フードを閉じます。

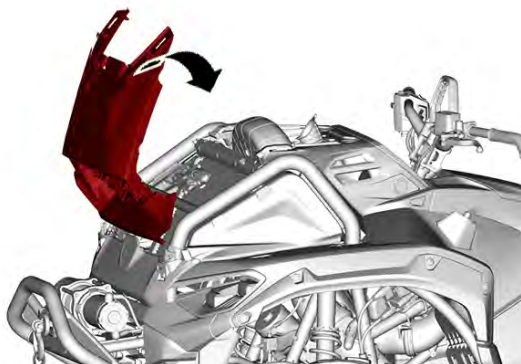

6. 両方のリテーニングストラップでフロントフードを固定します。




7. シュノーケルカバーをコンソール上に配置します。

8. クォーターターンネジを時計方向に回して、シュノーケルカバーを固定します。



スマートフォンストレージコンパートメント


スマートフォンの保管および充電のための小さなストレージコンパートメントです。

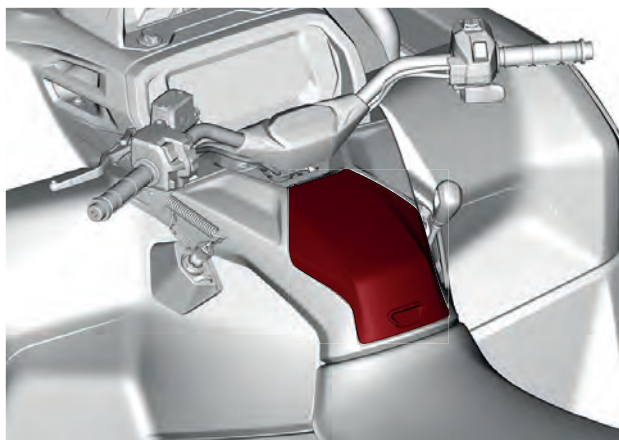

1. カバーボタンを押すとコンパートメントが開きます。




サイドパネル

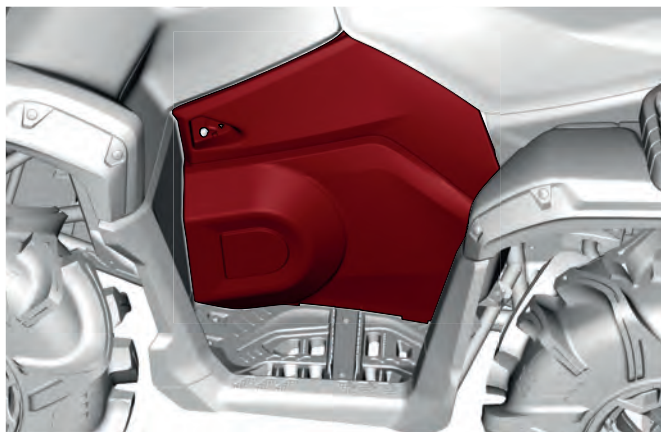

サイドパネルの取り外し


1. 運転席を取り外します。
2. ロックングラッチを回してサイドパネルを解除します。

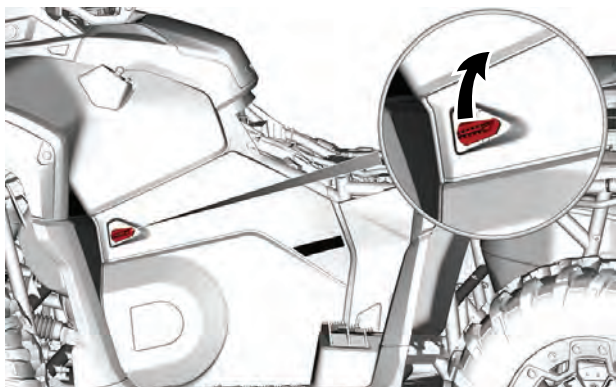

3. 以下に示すロッキングタブを外します。




4. サイドパネルを車両外側へ傾けてから引き上げ、車両から取り外します。

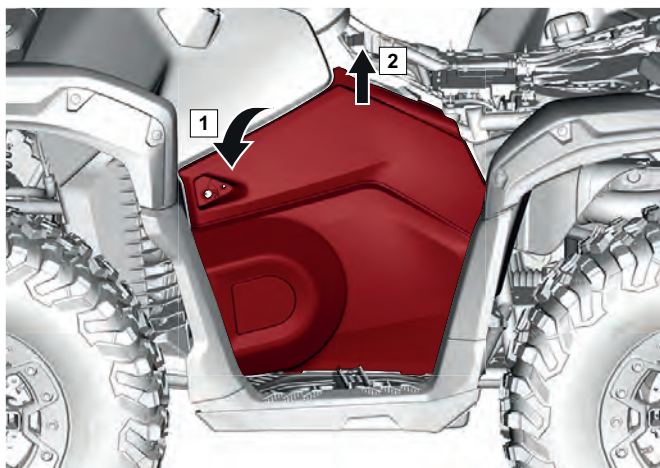

- 手順1. サイドパネルを傾ける
手順2. 引き上げる

サイドパネルの取り付け


1. サイドパネルの下側タブを、フットレストのスロットに差し込みます。

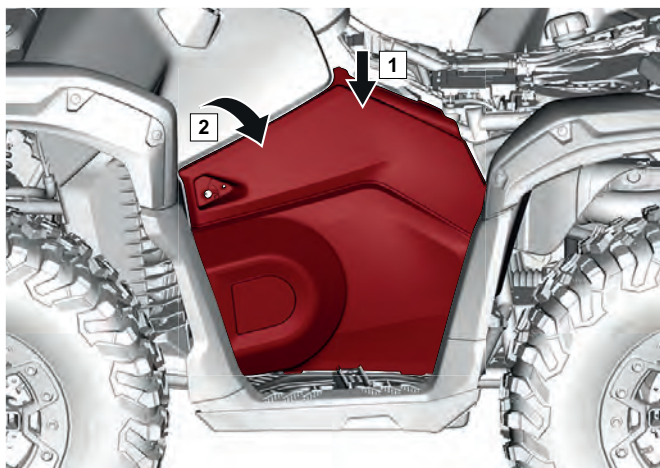

- 手順1. サイドパネルを挿入します
 手順2. 車両にサイドパネルを取り付ける
 2. ロッキングタブを車両に固定します。



3. ロッキングラッチを回してサイドパネルを固定します。

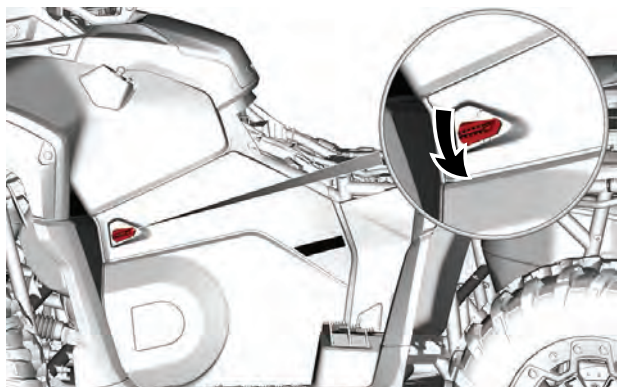


4. 運転席を取り付けます。

12Vの電源ソケット

懐中電灯などの携帯機器の使用に便利です。

保護キャップを取り外して使用します。

電源ソケットを環境から保護するために、使用後は必ず保護キャップを取り付けてください。

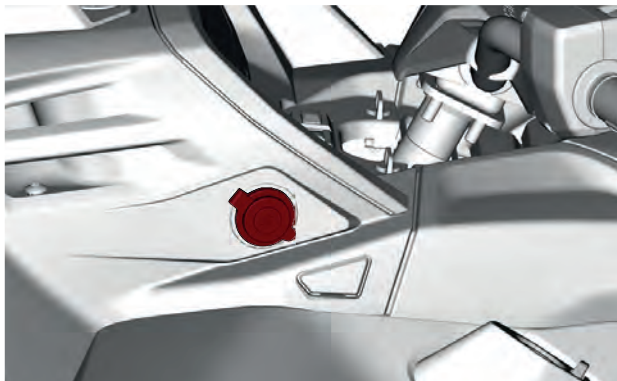

ウィンチ（装備されている場合）




警告

重傷や死亡事故、重要部品の損傷を防止するために

- 牽引時は、絶対にウィンチケーブル/ロープを使用して車両を固定しないでください。
- ウィンチケーブル/ロープを貨物や他の車両に固定した状態では、絶対に走行しないでください。
- （雪や泥で）身動きが取れなくなった車両を救出するためだけにウィンチを使用してください。
- 貨物を引く前に、必ずウィンチメーカーのインストラクションを参照してください。

ウィンチは、左側の多機能スイッチ上にあるウィンチコントロールスイッチ、またはリモートコントロール（別売）を使用して操作できます。

車両への損傷を防止してウィンチケーブル/ロープをウィンチへ誘導するために、フェアリードが使用されています。

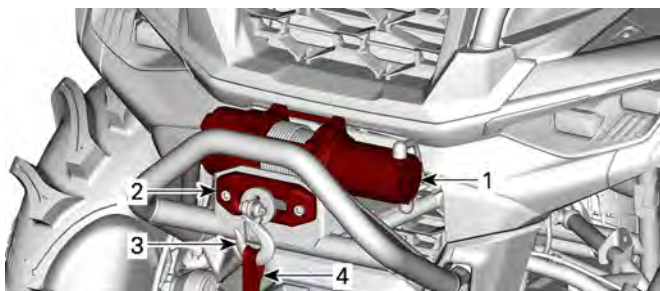

1. ウィンチ
2. フェアリード
3. ウィンチフック
4. フックストラップ

下記のヒントは、バッテリーが消耗するリスクを抑えるのに役立ちます。

手動でのウィンチの巻き出し：ハンドルを使用してウィンチのロックを解除し、フックストラップを引いて巻き出します。

巻き上げまたは巻き取り中は、エンジンを作動させたままにするよう推奨します。バッテリーを充電するため、巻き上げ直後はエンジンを停止しないでください。

また、30秒以上巻き上げを行うときは、エンジン回転数を3000 rpmの範囲まで上げてバッテリーの充電電圧を高めるよう推奨します。

ウィンチの詳細は、車両に付属のウィンチユーザーガイドを参照してください。


リカバリーフック

立ち往生した際に車両を復旧させるために使用する便利なフックです。

フロントリカバリーフック



リアリカバリーフック

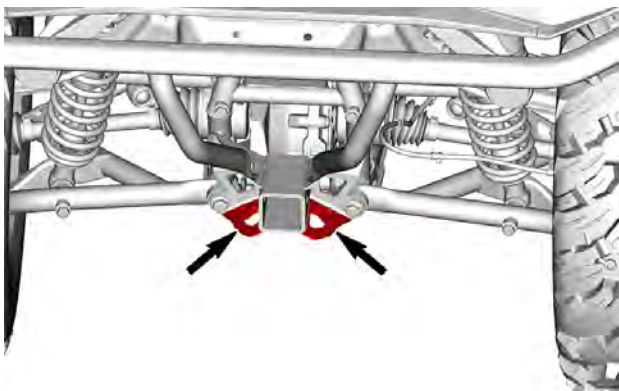

トレーラー ヒッチ

トレーラーやその他の装備を牽引するための便利なトレーラーヒッチ。


トレーラーメーカーの推奨事項に従って適切なサイズのボールを取り付けてください。



警告

牽引しようとする装置に合う適切なサイズのボールを取り付けてください。

積載重量や牽引時の推奨事項については、けん引およびヒッチ重量 - 警告ラベルのセクションを参照してください。

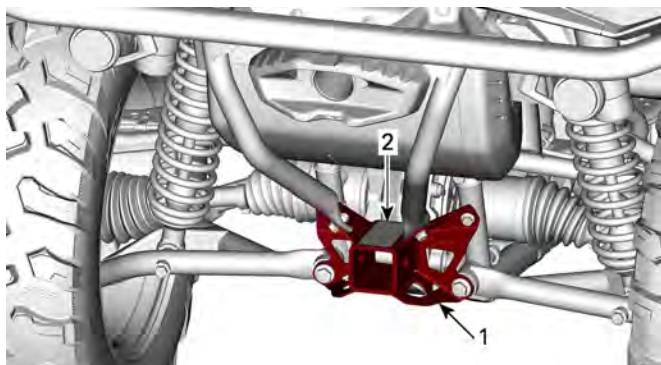

1. トレーラーヒッチ受け部
2. 牽引およびヒッチ荷重 - 警告ラベル

7.6インチデジタルディスプレイ


多機能表示



警告

運転中は、制御できなくなる場合があるので、表示を調整しないでください。

ロアーディスプレイ

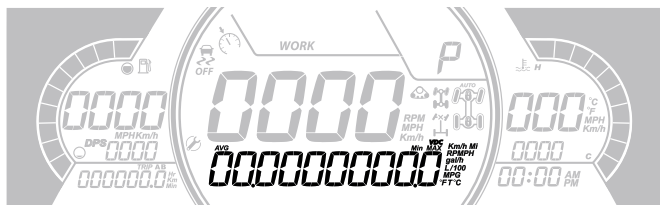


下記の項目を表示させることができます。

- RPM
- 速度統計情報
- エンジン温度
- バッテリー電圧
- 設定
- メッセージ
- アクティブDPSモード

速度統計情報表示では、最高および平均速度が表示されます。メニューまたはOKボタンを1秒間押したままにしてリセットします。

左側の表示

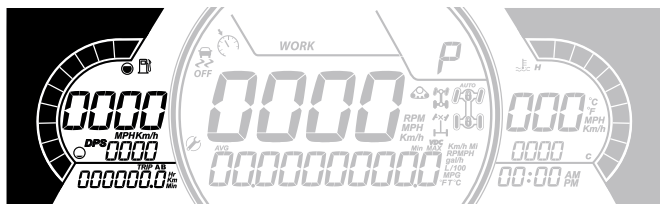

左側の表示には以下のものが含まれます：


- 燃料レベルインジケーター
- トリップメーター (A-B)
- オドメーター
- 車両アワーメーター

- DPSインジケーター
- RPM
- 車両速度

注記：

車速がここに表示されるときは、RPMが自動的に中央部に表示されます（逆も同様です）。

右側の表示

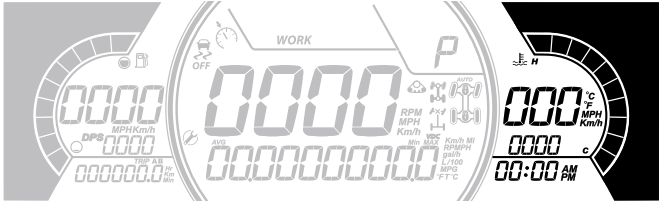


右側の表示には以下のものが含まれます：

- エンジン温度
- 時計
- ユーティリティスピードリミッターインジケーター

この表示内の速度インジケーターは、中央の表示が速度以外の情報を示しているときに作動します。それ以外の場合は表示されません。


中央の表示

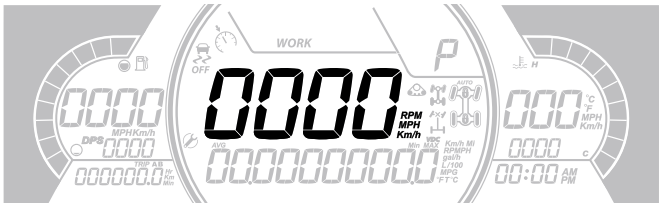

下記の項目を表示させることができます。

- RPM
- 車両速度


トランスミッション位置表示

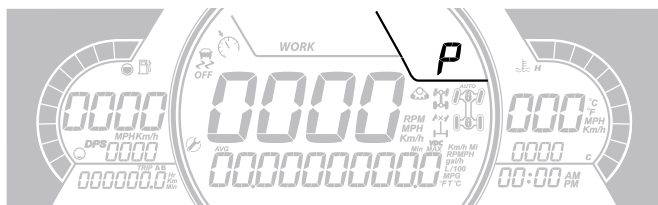

この表示はギヤボックスのギヤポジションを示します。

- P (パーキング)
- R (後進)
- N (ニュートラル)
- H (ハイレンジ)
- L (ローレンジ)
- - (無効なレンジ)

エンジンモードの表示

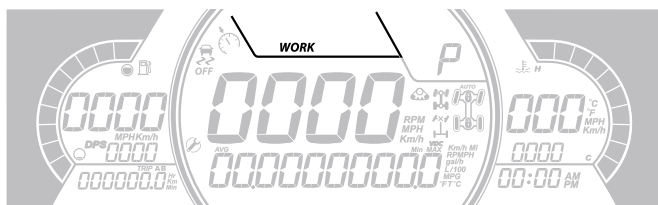


エンジンモードの表示では、選択された動作モードが示されます。

- 仕事で使う

作動時および解除時に、選択されたモードのメッセージが下部表示部に下記のように表示されます。

エンジンモード	作動時のメッセージ
ワーク	ワークモード

中央右側の表示

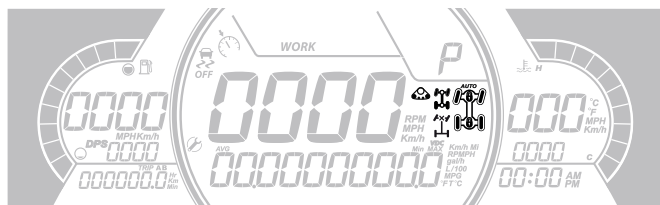


中央右側の表示には、選択された動作モードが示されます。

- 2X4
- 4X4
- フロントディファレンシャルロック
- トラックスキット作動 (装備されている場合) 。

アイコン	詳細
	2x4アイコン
	4X4アイコン
	フロントディファレンシャルロック
	トラックスキット作動 (装備されている場合) 。

中央左側の表示

7.6インチデジタルディスプレイ

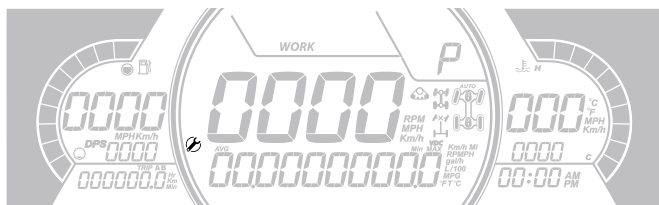

中央左側の表示には以下のものが含まれます。

– メンテナンス時期の到来

インジケータランプ

警告および表示ライト



警告および表示ライト	
	オレンジ色 - 車両機能異常
	青色 - ハイビーム
	赤色 - エンジン温度が高過ぎる。
	緑色 - ニュートラル
	赤 - ブレーキロックレバーが掛かっている、またはブレーキシステムの不具合
	RED - バッテリー電圧が低すぎる、または電気系統の問題。


警告および表示ライト	
	赤色 - オイル圧力低下 エンジンがオフのときは常時オン
	オレンジ色 - 低燃料レベル。
	オレンジ色 点灯：車両排出ガス制御システムの不具合。 点滅：エンジンの不具合。応急帰還モードになります。直ちに車両の整備を行ってください。

アイコンおよびインジケーター

アイコンおよびインジケーター	
SPORT	- スポーツモードが選択されていることを示します。
WORK	- ワークモードが選択されていることを示します。
	- 点灯しているときは、メンテナンスが必要であることを示しています。 - メンテナンスについては、認定 Can-Am Off-roadディーラーまたは整備担当者にご相談ください。
	- トラックキット作動（装備されている場合）。
	- フロントディファレンシャルロック（Visco-4Lok）が作動していることを示します。 このオプションが利用可能なとき。

設定

メニュー内を移動するためのボタンは、ハンドルバー下側のコンソール上にあります。

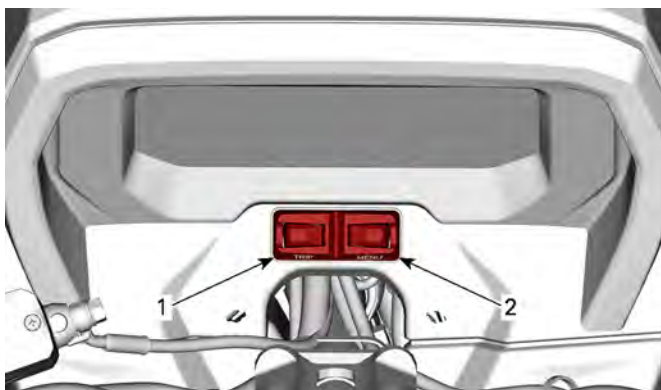

1. トリップボタン
2. メニューボタン

セットアップ

メニューボタンを使用して**SETTINGS**を選択し、ボタンを押したままにして設定メニューに入ります。

メンテナンスのリセット

メンテナンスメッセージをリセットするには、メンテナンスの手順のセクションの「メンテナンスが必要」メッセージのリセットを参照してください。

注記：

メンテナンスのときにのみ（エンジンを100時間運転するごとに）実行可能です。

故障コード(FAULT CODES)

故障コードが1つ以上発生しているときに利用可能です。

メニューボタンを使用して**CODES**を選択し、ボタンを押したままにして発生しているアクティブな故障コードを確認します。

故障コードは下側表示部にスクロール表示されます。

速度/回転数

速度と回転数の表示を切り替えることができます。

メニューボタンを使用して**SPEED/RPM**を選択し、ボタンを押したままにして速度と回転数の表示を切り替えます。

単位の選択

この多機能ゲージは工場でヤードポンド単位に設定されていますが、メートル単位に変更することができます。

メニューボタンを使用して**UNITS**を選択し、ボタンを押したままにして単位を変更します。

統計情報のリセット

メニューボタンを使用して**RESET STAT**を選択し、ボタンを押したままにしてリセットします。

時計の設定

メニューボタンを使用して、以下のすべての手順を行う必要があります。

1. **CLOCK**を選択して、時刻を変更します。
2. ボタンを押して時計表示を選択します。
3. ボタンを1秒間押したままにします。
4. ボタンを押して、12時間表示または24時間表示を選択します。
5. ボタンまたはOKボタンを押したままにして、選択内容を確定します。
6. ボタンを押して時の桁を変更します（時の桁が点滅します）。
7. ボタンまたはOKボタンを押したままにして、選択した時間を確定します。
8. ボタンを押して分の桁に切り替えます（分の桁が点滅します）。
9. ボタンを押したままにして分の桁の選択内容を確定します。

輝度の設定

LCDディスプレイの輝度を調整できます。

メニューボタンを使用して**BRIGHTNESS**を選択し、メニューボタンを押したままにして輝度設定を選択します。

メニューボタンを使用して輝度を調整した後、メニューボタンを押したままにして選択内容を確定します。

言語の設定

ゲージ表示の言語は変更することができます。

利用できる言語とゲージの設定については、認定Can-Am Off-Roadディーラーにお問い合わせください。

DPSモード

下側の表示には、どのDPSモードが作動しているかを示すことができます。

走行に関する調整を参照してください。

燃料

操作上の手引きを参照に、以下の事項に注意してください。

警告

指示に従わなかった場合、重傷事故や死亡事故を招く潜在的な恐れがあることを示します。

燃料に関する要件

注意

新しいガソリンを必ず使用します。ガソリンは放っておくと酸化します。酸化すると、オクタン、揮発性化合物の損失、およびガムおよびワニスの蓄積が起こり、燃料システムを損傷しかねません。

アルコールとの燃料の混合は国および地域によって異なります。ご使用されている車両は推奨される燃料を使用するために設計されていますが、次のことに注意してください。

- 政府の規制によって定められているアルコール割合を超えるアルコールを含む燃料を使用することは推奨されておらず、もし使用した場合、次のような燃料システムコンポーネントの問題が発生しかねません。
 - 始動および操作時の困難。
 - ゴムまたはプラスチック部品の老化。
 - 金属部品の腐食。
 - 内部エンジン部品への損傷。
- ガソリンのアルコール度が政府の現在の規制を超えていると疑った場合、燃料漏れまたはその他の燃料システムの異常がないが常に点検してください。
- アルコールが混合された燃料は水分を多く含む車があり、燃料の相分離につながる恐れがあり、エンジンの性能上の問題またはエンジンの損傷を引き起こす可能性があります。

推奨燃料

ガソリンは、次の最低オクタン価が必要となります。

オクタン価 91の AKI (R+M)/2、またはオクタン価 95の RON を含んだプレミアム無鉛ガソリン

10%以下のエタノールを含む無鉛ガソリンを使用してください。



注意

他の燃料を試したりしないこと。不適当な燃料を使用すると、エンジンまたは燃料システムの損傷を招きかねません。

注意

E85のラベルの燃料ポンプからの燃料は絶対に使用しないでください。

E15のラベルの燃料の使用は、U.S. EPA (米国環境保護庁) の規制により禁止されています。

車両への給油手順

⚠ 警告

- 燃料は、一定の条件下で可燃性および爆発性を持ちます。
- 裸火を明かりにして燃料レベルを確かめるのは絶対にやめてください。
- 絶対に近くでタバコを吸ったり、炎や火花を発生させたりしないでください。
- 換気のよい場所で作業してください。
- 給油時は、車両を水平面に駐車してください。

1. エンジン进行止めます。

⚠ 警告


給油前に必ずエンジンを停止してください。

2. オペレーターと同乗者を車両から降ろしてください。

⚠ 警告

給油中、誰も車両に乗せないでください。給油中に火災や爆発が起きた場合、車両に乗っていると、その場所から直ちに逃げるできない可能性があります。

3. 燃料タンクキャップを反時計回りにゆっくり回して、キャップを外します。

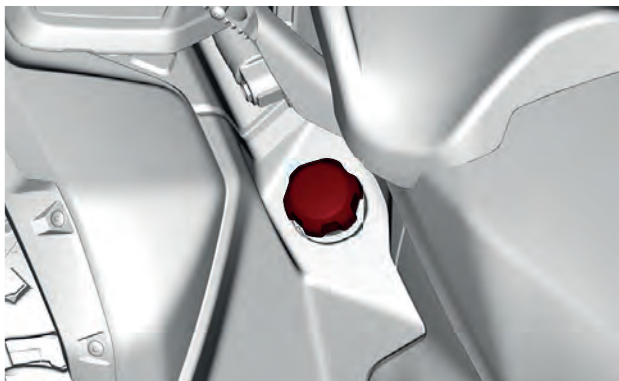

⚠ 警告

差圧が感じられた（燃料タンクキャップを緩めるときに笛のような音が聞こえた）場合、作業を続ける前に車両を点検または修理してください。

4. 給油ノズルをフィルターネックに差し込んでください。
5. タンクから空気を逃がして燃料が逆流しないように、燃料をゆっくり注ぎます。燃料をこぼさないように注意してください。
6. 燃料がフィルターネックの根元のところまで達したら、給油を止めます。燃料を入れすぎてはいけません。

⚠ 警告

車両を温かい場所に停車する前に、絶対に燃料タンクに補充しないでください。温度上昇につれて、燃料が膨張し流出する可能性があります。

7. カチッと音がするまで、燃料タンクキャップを反時計方向にしっかりと締めます。

⚠ 警告

車両からこぼれた燃料は必ず拭き取ってください。

慣らし運転期間

操作上の手引きを参照に、以下の事項に注意してください。

警告

指示に従わなかった場合、重傷事故や死亡事故を招く潜在的な恐れがあることを示します。

慣らし運転中の運転

この車両には、10 時間または300 km (200 mi) の慣らし期間が必要です。

エンジン

慣らし期間中は：

- アクセル全開での運転は避けてください。
- スロットルレバーをストロークの3/4以上押さないようにしてください。
- 加速を維持し続けるのは避けてください。
- 巡航速度での長時間の運転は避けてください。
- エンジンのオーバーヒートを避けてください。

ただし、短い加速や速度の変動は、慣らし運転の質を向上させます。

ブレーキ

警告

新しいブレーキは、慣らし運転が完了しないと最大効率で作動しません。ブレーキの効率が最適でない場合があるため、注意を余分に払ってください。
最初の40～50回のブレーキ操作では、穏やかにブレーキをかけるようにしてください。

ベルト

新品のベルトは、50 km (30 mi) の慣らし運転を必要とします。

慣らし期間中は：

- 激しい加速や減速は避けてください。
- 貨物のけん引は避けてください。
- 高速での巡航は避けてください。

基本手順

操作上の手引きを参照に、以下の事項に注意してください。

警告

指示に従わなかった場合、重傷事故や死亡事故を招く潜在的な恐れがあることを示します。

電子システムの起動

スタートボタンを1秒弱押して放すと、

- 下記の場合は、いずれの装置にも電源を供給せずに電装システムが30秒間オンになります。
 - D.E.S.S.キーが取り付けられていない状態、または
 - エンジンストップスイッチが停止位置になっている
- 下記の場合は、装置に10分間電源を供給します。
 - D.E.S.S.キーが取り付けられた状態、および
 - エンジンストップスイッチが動作位置になっている

D.E.S.S.キーを取り外した、またはエンジンストップスイッチを停止位置にした場合は、30秒後に電装システムが遮断されます。

注意

電装システムを頻繁に起動したり、電気装置を使用すると、バッテリーを消耗してエンジンを始動できなくなる場合があります。

エンジンを始動させます

1. シフトレバーがパーキングまたはニュートラル位置にあることを確認します。

注記：

なお、オーバーライドモードでは、シフトレバーがどの位置であってもエンジンを始動できます。エンジンスタートボタンを押している間に、ブレーキレバーを引き続けるかブレーキペダルを踏み続けます。

2. D.E.S.S. キーがD.E.S.S. ポストに取り付けられていることを確認してください。
3. エンジンストップスイッチをRUNに設定します。
4. エンジンが始動するまで、エンジンスタートボタンを押し続けます。

注意

数秒経ってもエンジンが始動しない場合は、スタート位置で10秒以上保持しないでください。
トラブルシューティングのセクションを参照してください。

5. エンジンが始動したら、エンジンスタートボタンを直ちに放します。

注記：

バッテリーがあがっている場合はエンジンを始動できません。バッテリーを充電するか交換してください。

選択したギヤの変更

1. ブレーキをかけて車両を停止し、希望するシフトレバー位置を選択します。
2. ブレーキを解除します。

注意

選択したギヤを変更するときは、必ずブレーキをかけて車両を完全に停止してからシフトしてください。ギヤボックスが損傷する恐れがあります。

3. スロットルレバーを徐々に押してエンジン回転数を上げると、CVT（無段変速機）につながります。
4. 反対に、スロットルレバーを放すとエンジン回転数が下がります。

車両を駐車して、パーキングブレーキをかける

警告

車両を運転しないときは、必ずブレーキロックレバーをかけ、かつシフターをパーキング位置にして、パーキングブレーキをかけてください。

警告

車両が動き出す恐れがあるため、急な傾斜でのパーキングブレーキの使用は避けてください。

警告

高温部品で火災が生じるような場所には駐車しないでください。

1. 停車および駐車時は必ずシフトレバーをパーキング位置にしてください。これは、傾斜地で駐車するときに特に重要です。急な傾斜や車両が荷物を運搬している場合は、石やレンガを使用してホイールが動かないようにしてください（輪止めをかけることが望ましい）。
2. 駐車する際は、最も平坦な地形を選択します。
3. スロットルを放し、ブレーキを使って車両を完全に停止します。
4. シフトレバーをパーキング位置します。
5. ブレーキロックレバーをかけてください。
6. エンジンストップスイッチをOFF位置まで押します。
7. D.E.S.S.ポストからD.E.S.S.キーを取り外します。

特殊な手順

操作上の手引きを参照に、以下の事項に注意してください。

警告

指示に従わなかった場合、重傷事故や死亡事故を招く潜在的な恐れがあることを示します。

プラグがかぶってしまったとき

燃料がかぶってエンジンが始動しない場合、この特殊なモードが作動して燃料噴射を防ぎ、クランク中にイグニッションをカットします。次の手順に従ってください：

1. シフトレバーをパーキング位置します。
2. D.E.S.S. ポストにキーを取り付けます。
3. スロットルレバーを完全に押し込んだままにします。
4. エンジンスタートボタンを10秒間押したままにします。
5. スロットルレバーを放します。
6. スタートボタンを再度押すと、エンジンが始動します。

エンジンが作動しない場合

1. インジェクターの電装コネクターを抜きます。
2. スパークプラグのキャップ部分を掃除してから取り外します。
3. スパークプラグを取り外します。
4. エンジンのクランキングを数回行ってください。
5. 可能であれば新しいスパークプラグを取り付けるか、スパークプラグをきれいにし乾かしてください。
6. 前述の手順に従って、エンジンを始動してください。


やはり同じようにプラグがかぶってしまう場合は、認定Can-Am Off-Roadディーラーにご相談ください。

注意

エンジンオイルに燃料が混入していないことを確認してください。混入している場合はエンジンオイルを交換してください。

CVTに浸入した水

CVTのドレンプラグは、CVTカバーの中央部にあります。左サイドパネルを取り外してアクセスします。

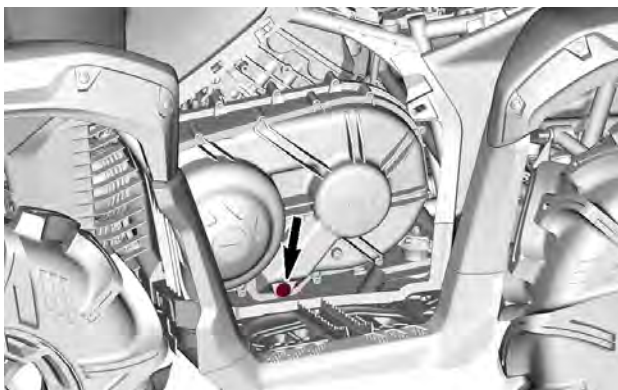


注意

CVT内に水がある場合は、ベルトがスリップする可能性があります。その場合、エンジンは加速しますが車両は動きません。

注意

正規Can-Am Off-roadディーラーに相談して、CVTの点検と清掃を行ってください。

1. 差し込み口金を反時計回りに90°回して開け、水があるか確認します。
2. 差し込み口金とOリングを取り外します。

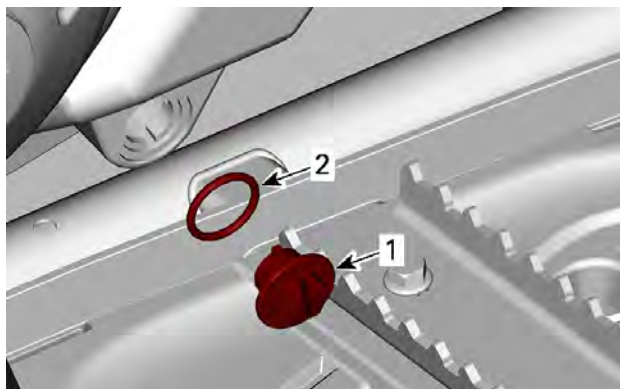

1. 差し込み口金
2. Oリング

3. CVT カバーから水を排水します。
4. 差し込み口金と O リングを取り付けます。

注意

オイルシールが脆いまたは損傷している場合は交換します。

注意

ごみが CVT カバーに入ってしまった場合、必ず CVT を清掃し、点検してください。

車両が転覆した場合

車両が転覆した、または横に傾いたままの場合は、ホイールが下になるように車両を戻してください。

車両に損傷がないか点検してください。

⚠ 警告

車両が損傷している場合は、絶対に運転しないでください。
認定 Can-Am Off-Road デイラーにお問い合わせください。

車両に損傷がない場合は、メンテナンスの手順のセクションを参照して下記の点検を行ってください。

- エアフィルターハウジングにオイルが溜まっていないか点検します。オイルがある場合は、エアフィルターとエアフィルターハウジングを清掃します。
- エンジンオイルのレベルを点検し、必要に応じて補充してください。
- エンジンクーラントレベルを点検し、必要に応じて補充してください。
- ギヤボックスオイルのレベルを点検し、必要に応じて補充してください。
- リアファイナルドライブのオイルのレベルを点検し、必要に応じて補充してください。
- エンジンを始動します。オイル圧のランプが点灯している場合は、直ちにエンジンを停止してください。認定Can-Am Off-Roadディーラーまでお問い合わせください。

車両が転倒したときは必ず、認定Can-Am Off-Roadディーラーの点検を受ける必要があります。

車両が水没した場合の対処

車両が水没した場合は、直ちにエンジンを停止してください。

ウィンチなどの電動装置を使用しないでください。

認定Can-Am Off-Roadディーラーにできるだけ早く車両を持ち込む必要があります。エンジンを始動しようとししないでください！

注意

車両が水没した場合、適切な始動手順に従わないと重大な損傷が生じます。

車両をできるだけ早く水から引き出して、下記のことを行ってください。

- エアフィルターハウジングを点検し、水が排出されたことを確認してください。
- CVTから水を抜き取ります。CVTに浸入した水のセクションを参照してください。

注意

できるだけ早く認定Can-Am Off-Roadディーラーの整備を受ける必要があります。

走行に関する調整

警告

サスペンションの調整は、車両のハンドリング性能に影響を与える可能性があります。
サスペンションの調整後、必ず時間を取って車両に慣れるようにしてください。

以下はサスペンションの微調整のガイドラインです。

付属の多機能ツールを使用します。

操作上の手引きを参照に、以下の事項に注意してください。

警告

指示に従わなかった場合、重傷事故や死亡事故を招く潜在的な恐れがあることを示します。

ディファレンシャルモード

2WDモード

このモードは、すべての通常走行中に使用可能です。

フロントディファレンシャルが切り離され、リアホイールのみによって車両が推進されます。

4WDモード

このモードは、すべての通常走行中に使用可能です。

必要に応じて、フロントディファレンシャルが自動的にフロントホイールと同期します。

4WDLockモード

4WDLockモードは、フロントディファレンシャルをロックしてトラクションを高め、一定の状況（車両がぬかるみや軟質の土壌で立ち往生しているなど）から車両を脱出させるために設けられたものです。

エンジンの出力は、4つのホイールに均等に配分されます。

このモードでは、スピードリミッターにより車速が40 km/h (25 MPH) に制限されます。

サスペンションの調整

サスペンションの調整ガイドライン

車両の操作性と快適性は、サスペンションの調整具合によって変わります。

警告

サスペンションの調整は、車両のハンドリング性能に影響を与える可能性があります。サスペンションの調整後、必ず時間を取って車両に慣れるようにしてください。

サスペンション調整の度合いは、車両総重量、個人的な嗜好、走行速度および地形条件により異なります。

サスペンションをセットアップする最良の方法は、工場での設定から各調整項目を一度にひとつずつカスタマイズすることです。

フロントとリヤの調整は関係します。例えば、フロントショックアブゾーバーを調整したあと、リヤショックアブゾーバーの再調整が必要になる場合もあります。

トレール、速度、荷重、など同じ条件で車両を試乗します。調整項目をひとつ変更し、再度試乗します。満足のいくまで入念に調整を行います。

サスペンションの工場出荷時の設定

サスペンションの調整と荷重は、車両のハンドリング性能や快適性に影響を与えます。


サスペンション調整の選択は、運転者の体重、好み、走行速度およびフィールドの状態により変化します。

注記：

工場設定はほぼすべての状況に適しています。地上高の増加は車両のハンドリング性に影響することを考慮してください。

フロントサスペンション

スプリングプリロード

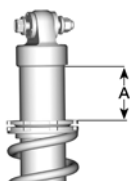


A = スプリングプリロード距
離

136.7 mm
(5.4 in)

リアサスペンション

スプリングプリロード

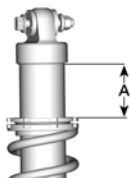

A = スプリングプリロード距
離

129 mm
(5.1 in)

ばねプリロード調節




警告

フロントまたはリアサスペンションの左と右のショック調整は、必ず同じ位置にセットする必要があります。
片方のショックのみを調整することは避けてください。
調整が均等でないとハンドリング性能および安定性が損なわれ、事故につながる可能性があります。

乗り心地を固めにしたり粗い条件の場合は、スプリングを短くします。

乗り心地を柔らかめにしたリスムーズな条件の場合は、スプリングを長くします。

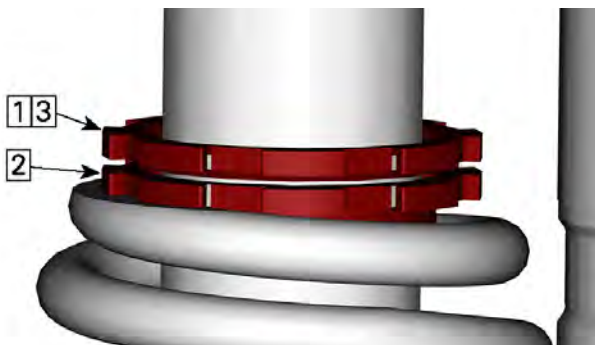

代表例 - ねじ付き調整部を備えるショック

1. 上部の固定リングを緩めます。
2. それに応じて調整リングを回します。
3. 上部の固定リングを締め付けます。

注意

10 mm (0.4 in) を超えてプリロードを追加したり除去したりしないでください。

ダイナミックパワーステアリング (DPS) のアシストレベル調整 (DPS 装備モデル)

Visco-4Lok フロントディファレンシャル装備モデル

4WDL Lock モードが選択されると、最適なアシスト機能を発揮するために、自動的に特殊設定が選択されます。

4WDL Lock モードが選択されている場合、DPS 設定の変更はできません。

ギヤがリバースに入っている場合、DPS モードは変更できません。

トライモードダイナミックパワーステアリング (DPS) は、運転者のためにステアリング操作の便利なアシストを行います。アシストのレベルは車両速度や運転者の要望に応じて自動的に適応し、通常

はアシストの需要が最も高いとされる低速時に最大の操舵力を発揮します。速度が上昇するとアシストが次第に少なくなり、運転者にとって最高の操舵感覚と精度が維持されます。

アシストは3つのモードから選択できます。最小と最大各モードとも、車両速度や運転者の要望に自動的に継続して適応するため、走行時に変更する必要がありません。これらのモードは、それぞれの運転者の好みに合わせてアシストのレベルを設定するために使用されます。

事前に設定された次の3モードから選択できます。

DPS モード	
DPS MAX.	ステアリングアシスト最大
DPS MED.	ステアリングアシスト中程度
DPS MIN.	ステアリングアシスト最小

エンジンが動作していないと、多機能スイッチを使用するDPSモードは変更できません。この手順を実行するには、電気系統を起動するだけでは不十分です。

どのDPSモードが起動しているかを確認するには、次のようにします。

- DPSボタンを短く（1秒間）押します。



- 前の画面に戻るには、4秒間待ちます。

DPSモードを変更するには、次のようにします。

- どのDPSモードが起動しているかを確認するには、DPSボタンを短く（1秒間）押します。
- 別のモードを選択するには、DPSボタンを長く（2秒間）押します。望むモードが起動するまで繰り返します。

注記：

また、（所有するモデルによって）クラスターの下側ボタンまたはメニュースイッチを長押しすることで、DPSモードを変更することも可能です。変更するには、エンジンを始動する必要はありませんが、電装システムを起動しておかなければなりません。

車両の持ち上げ

リフトに関する一般安全情報



警告

支持ポイントで支えることなく車両の前部と後部を持ち上げようとししないでください。


支持ポイントだけで車両を持ち上げようとししないでください。

1. ギヤを4WDモードに入れます。

注記：

エンジンが動作していて、車両が約1メートル移動した場合、4WDモードがかかります。

2. シフトレバーをパーキングに入れます。
3. ブレーキをロックします。

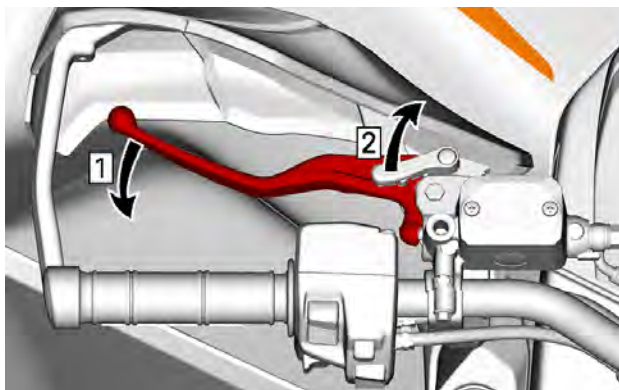

1. ブレーキをかける
2. ブレーキをロックする


4. 適切なリフト装置を使用して、適切な場所で車両を持ち上げます。

⚠ 警告

車両を持ち上げる前に、すべての車輪がロックされていることを確認します。リフト装置の最大許容荷重を超過する荷重をかけないでください。このタイプの車両を持ち上げるために認可された装置だけを使用してください。リフト装置を使用して、車両を移動させないでください。使用する前に、メーカーの警告とインストラクションを参照してください。


5. 推奨の支持ポイントに従って、車両をジャッキスタンドに載せます。

推奨の支持ポイントの位置を示すために、▲のマークがスキッドプレートに刻印されています。

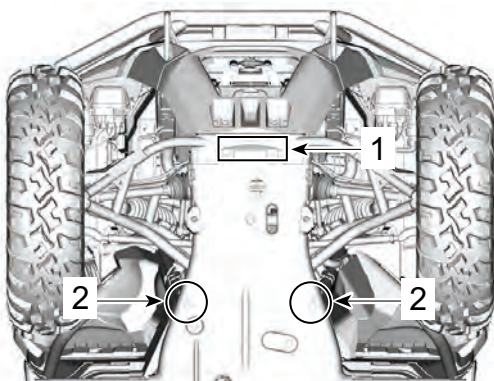

車両のフロント

1. 持ち上げ部
2. 支持ポイント

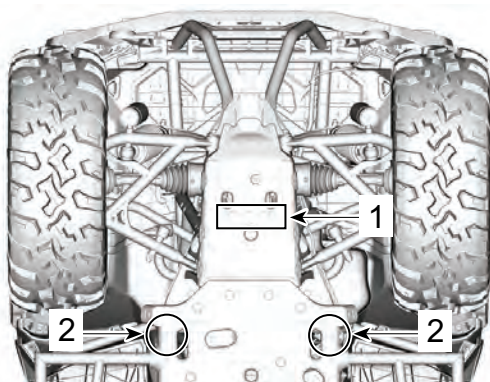

車両後部

- 1. 持ち上げ部
- 2. 支持ポイント

車両の移送

牽引または移送サービスにお問い合わせする場合は、車両を安全に持ち上げ、ストラップを縛り付けるために長物トレーラー、導板またはパワーランプがあるか尋ねてください。本セクションで記載の通りに車両を適切に移送してください。

注意

この車両を自動車や他の車両の後方で牽引しないでください。牽引すると車両の駆動システムに深刻な損傷を与える恐れがあります。

注意

車両を縛り付けるのにチェーンの使用は避けてください — 表面の仕上げやプラスチックのコンポーネントを損傷させる恐れがあります。

⚠ 警告

重傷や死亡事故、重要部品の損傷を防止するために

- 牽引時は、絶対にウィンチケーブル/ロープを使用して車両を固定しないでください。
- ウィンチケーブル/ロープを貨物や他の車両に固定した状態では、絶対に走行しないでください。
- (雪や泥で) 身動きが取れなくなった車両を救出するためだけにウィンチを使用してください。
- 貨物を引く前に、必ずウィンチメーカーのインストラクションを参照してください。

⚠ 警告

シート、カバー、アクセサリ、および貨物については、道路に落下したり、他の車両を危険にさらしたりすることがないように、必ず正しく固定するか取り外すようにしてください。

⚠ 警告

ウィンドシールドなどのコンポーネントの損傷を防止するため、必ず車両を前進方向に向けた状態で移送してください。移送の際は部品を外してもかまいません。

⚠ 警告

車両をプラットフォームまたはトレーラーに載せる前に、下記の安全注意事項に従ってください。

安全注意事項	
運搬装置	車のない、ム、め、一はたの、オ、るも、フ、台すつ、ト平送持、ッは移を、ラたてかん、プまえ能せ、(支とま、品に法り、備フ全寸な、用一安な、搬しを切れ、運ト両適け
運搬用車両	なはのこ、えた両、超ま車い、を二用で、様フ搬れ、仕一運さ、やしが定、カトム固、能。一く、のいオして、両さフ正、車だトに認、用くツチ確、搬でラッ、運いフと
視界	視界を確保し、良好な視、良好な視、に、常い、はさ、中だ、転、運、て
地形	面一、平しよい、水トいさ、は、な、一、ん、が、く、ラセ動、一、ま、が、し、レリ両用、ト、な、車、使、や、ば、用、を、両、れ、搬、め、車、け、運、留、用、な、や、輪、搬、に、一、運、上、ラ、う、
ランプ	トに急、トムを、一、プ、だ、を、オン、く、プ、ラ、で、ント、い、ラ、ッ、す、な、ツ、ラ、ま、し、持、フ、し、用、を、は、用、使、力、た、使、て、能、ま、て、し、な、一、し、に、切、フ、定、度、適、一、固、角、い、
周囲の人々	人な、の、いい、困、に、き、周、く、だ、は、の、て、近、く、き、置、し、と、装、認、る、引、確、せ、牽、す、載、や、必、を、両、を、車、と、車、が、こ
シ、お、ト、ボ、デ、イ、 お、よ、び、ア、ク、セ、サ リ、ー	ノ、貨、り、し、て、ユ、び、た、た、正、し、シ、よ、し、し、ず、に、お、下、ら、必、う、ド、落、さ、よ、一、に、に、す、フリ、路、障、外、ト、サ、道、危、よ、リ、ン、セ、を、い、取、口、ク、は、両、な、カ、フ、ア、て、車、が、る、い、の、と、す、い、トル、つ、他、一、定、さ、一、ケ、に、る、固、だ、シ、一、物、り、す、く

車両の力を利用して輸送装置に載せる

車両が自力で上ることができるときは、以下の手順に従ってください。

1. 保護具を着用します。
2. ローギヤだけを使用します（装備されている場合）。
3. 走行中はシートに着席した状態を維持します。

4. レールまたはプラットフォーム上の正しい位置にあることを確認します。
5. プラットフォームまたはトレーラーから十分離れた位置から車両を走行させ始め、車両をランプに対して直進位置に揃えます。ランプに近づきながら曲がろうとしないでください。ランプに達したときにリヤホイールの位置が揃わず、車両が落下する恐れがあります。
6. フロントホイールをランプにゆっくりと上らせ、位置が揃っていることを確認します。
7. 車両を後退させ、ランプが固定されていることを確認してから適切な速度で作業を進めます。
8. 車両をプラットフォームまたはトレーラー上まで慎重に走行させます。十分な速度で、スピンしたり急加速したりすることのないように上ってください。ランプが動かないように、ランプ上にいるときは加速しないでください。
9. トレーラーが前方に傾く場合も、加速させずに車両を単に移動させるだけにしてください。
10. 車両が上ったらシフトレバーをパーキングにして、ブレーキロックレバーをかけます（装備されている場合）。

車両が自力で上れない場合、行き過ぎるリスクがある場合、または何らかの危険な状況が原因で自力で上ることができない場合は、ウィンチを使用して次のように作業を進めます。

車両を輸送装置上まで引くウィンチの使用

車両が自力で上ることができないときは、以下の手順に従ってください。

警告

他の人の助けを借ります。一人が車両に乗って車両のハンドルバー、ブレーキ、およびウィンチのスイッチを操作し、もう一人が周辺環境や操作の安全性を管理します。

警告

ウィンチのフックを適切なアンカーポイントに安全に取り付け可能であることを確認します。適切な索具を使用してください。

注記：

車両を安全に始動できる場合は、バッテリーの消耗を防止するため、ウィンチ操作時にエンジンをアイドリングさせておきます。

1. シフトレバーをニュートラル（N）にします。

2. 車両にウィンチが装備されている場合は、そのウィンチを使用して車両をプラットフォームまたはトレーラーまで移動させます。
3. 車両にウィンチが装備されていない場合は、以下の手順に従ってください。
 1. ストラップを下側のフロントバンパーアンカーに取り付けます。
 2. 牽引車のウィンチケーブルにストラップを固定します。
 3. ウィンチを使って車両をプラットフォームまたはトレーラーに引っ張りこみます。
4. シフトレバーをパーキングにして、ブレーキロックレバーをかけます（装備されている場合）。

移送時の車両の固定

この車両を輸送するときは、適切なストラップを使用して、プラットフォーム、トレーラーまたはピックアップボックスに車両を固定します。一般的なロープの使用は推奨しません。

警告

重傷や死亡事故、重要部品の損傷を防止するために

- 牽引時は、絶対にウィンチケーブル/ロープを使用して車両を固定しないでください。
- ウィンチケーブル/ロープを貨物や他の車両に固定した状態では、絶対に走行しないでください。
- （雪や泥で）身動きが取れなくなった車両を救出するためだけにウィンチを使用してください。
- 貨物を引く前に、必ずウィンチメーカーのインストラクションを参照してください。

警告

この車両を、乗用車などの車で牽引しないでください。トレーラーを使用してください。このウォータークラフトを直立させて運搬するのはやめてください。車両は通常の動作位置（すべてのホイールが床に着いている状態）としてください。

下記の手順を必ず行ってください。

- 輸送前に車両にラックから貨物を降ろします。
- 後方および上方に数回引いて、シートが所定位置に正しく固定されていることを確認します。
- シフトレバーをパーキング位置にします。
- ブレーキロックレバーをかけてください。

- 車両を前側および後ろ側の固定ポイントで固定します。


警告


すべてのシート、アクセサリ、および貨物については、道路に落下したり、他の車両を危険にさらしたりすることがないように、必ず正しく固定するか取り外すようにしてください。

以下に示す位置を利用して車両を固定します。

注意

車両を他の位置に固定すると、車両が損傷する場合があります。

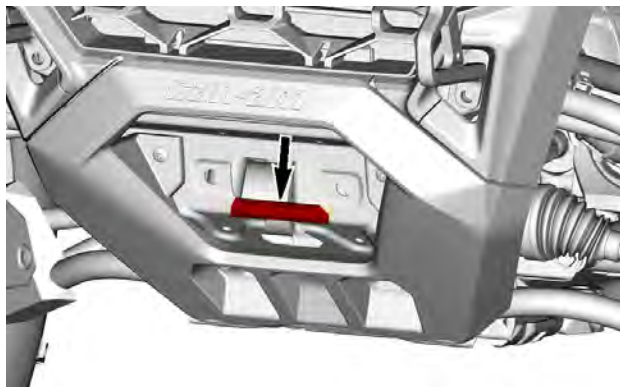

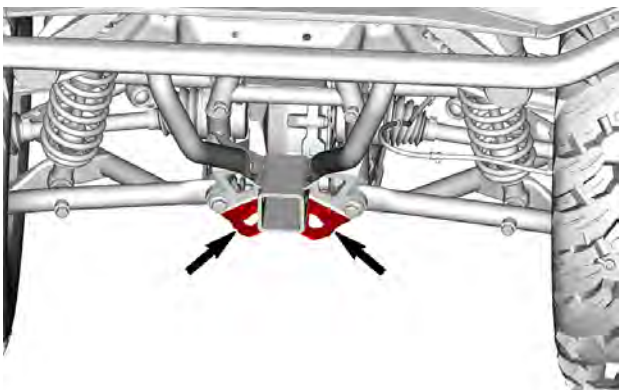

トレーラーから車両を降ろす

⚠ 警告

移送中に車両が動いた可能性があります。車両の位置がランプに揃っていることを確認してから、作業を進めてください。

⚠ 警告

トレーラーから車両を後退させるときは、視認性が著しく低下します。他の人に手伝ってもらい、安全な環境であり位置が正しく揃っていることを確認してください。

メンテナンス

メンテナンスのスケジュール

車両を安全な作動状態に保つために、メンテナンスが非常に重要です。

車両は、メンテナンススケジュールに基づいて整備してください。

適切なメンテナンスを行うことは、オーナーの責任です。オーナーによる不適切なメンテナンスや使用が原因で問題が起こった場合などは、保証請求が拒否されることもあります。

定期的な点検を実施し、メンテナンスのスケジュールを守ってください。スケジュール通りにメンテナンスを行っていても、始業点検は必要です。



警告

メンテナンスのスケジュールや手順に従って適切に車両を維持しないと、安全な作動を損ねます。

EPA規制 - カナダおよび米国向け車両

修理工場、または所有者任意の個人が、排出ガス制御装置およびシステムのメンテナンス、交換、または修理を実施できます。これらの手順には、BRPまたは認定Can-Am Off-Roadディーラーによるサービスやコンポーネントは必要ありません。

認定Can-Am Off-Roadディーラーは、車両のサービスに関する高度な知識とツールを有していますが、排出ガス関連保証は、認定Can-Am Off-RoadディーラーまたはBRPと取引のある工場の使用を条件としていません。

適切なメンテナンスを行うことは、オーナーの責任です。オーナーによる不適切なメンテナンスや使用が原因で問題が起こった場合などは、保証請求が拒否されることもあります。

排出ガス関連保証の請求では、BRPは排出ガス関連部品の診断と修理を認定Can-Am Off-Roadディーラーに制限しています。詳細は、保証のセクションにある米国EPA排出ガス関連保証を参照してください。

本書の給油セクションに記載されている燃料に関する要件の指示に従ってください。エタノールの含有率が10体積%を超えるガソリンが広く販売されている場合でも、米国EPAはエタノールの含有率が10体積%を超えるガソリンの使用を禁止しています。これは、この車両にも適用されています。このエンジンに、エタノールの含有率が10体積%を超えるガソリンを使用すると、排出ガス制御システムを損傷する恐れがあります。

エアフィルターのメンテナンスガイドライン

エアフィルターは走行条件に応じて整備します。

次のような極端にほこりの多い環境では、エアフィルターをより頻繁に整備します。

- 乾燥した砂の上での走行
- 乾燥した土で覆われた路面での走行
- 雪で覆われた路面での走行
- 乾燥した砂利道または類似環境での走行

これらの環境でグループ走行を行うと、エアフィルターのメンテナンス回数が増えます。

用途のタイプ

定期的な使用

車両が下記の目的で使用されている場合は、定期メンテナンスの表を参照してください。

- トレイル内での走行やレクリエーション活動
- 多目的用途で時々使用

過酷な環境条件

車両が下記の条件で使用されている場合は、メンテナンス表内の過酷な環境の表を参照してください。

- 最大積載量の75%を超えた状態での、貨物の運搬の繰り返し。
 - 駆動システムに高い負荷がかかると、ディファレンシャル、ギアボックス/トランスミッション、エンジンオイルの寿命が短くなります。これにより、内部コンポーネントの寿命も短くなります（頻繁に交換しない場合）。
- 過剰な速度での長時間の走行。

平均的な多目的用途/業務用途よりも高速で使用すると、通常のトレイル用途、レクリエーション用途、または不規則の多目的用途よりも頻繁にフルード類や摩耗部品を交換する必要があります。

深い泥地/水場での使用

車両がXmrであるか、深い泥地/水場での使用のためにアクセサリが装備されているか（特に泥地用のATVタイヤの追加）を問わず、この種の使用では、異物が機械コンポーネントに侵入しないようにするために、メンテナンスをより頻繁に行う必要があります。

深い泥地や水場で定期的に車両を運転している場合は、メンテナンスチャートの深い泥地/水場の表を参照してください。

運転後は必ず、下記の深い泥地/水場環境で運転した後のお手入れを実施してください。

深い泥地/水場環境で運転した後のお手入れ

- 車両とそのコンポーネントをきれいな水ですすぐ。
- CVTコンパートメントの排出を行い、水や泥があれば清掃する。
- エンジンエアフィルターおよびエンジンエアフィルターハウジングを点検して清掃する。水や泥があれば清掃する。
- ラジエーターを清掃する。
- マフラスパークアレスターを清掃する。
- ベントホース（燃料タンク、ギヤボックス、フロントディファレンシャルおよびリアファイナルドライブ）に水が溜まっていないか目視点検する。水がある場合は、最寄りのCan-Am Off-road正規ディーラーまで車両を運搬し、ベント関連の主なコンポーネントの点検と整備を受けてください
- 粉塵や汚れでシールが損傷しないよう、フロントおよびリアショックアブソーバーを清掃する。
- ドライブシャフトベローズ、プロペラシャフトヨーク、およびブーツを清掃する。

極寒条件

- 25°C (-13°F)の環境で動作する4サイクルエンジンの場合、整備とメンテナンスのスケジュールを増やす必要があります。

このような極寒の動作温度で低負荷で動作する内燃機関には、始動/停止のたびに多くの結露が溜まります。

長時間にわたりエンジンが動作温度に達しないため、オイルは、水やガスの残渣（水分より多い）で相当希釈されます。

オイルから水分を蒸発させるためには、エンジンを動作温度にする必要があります。

日常の使用（業務やレジャーでの走行サイクル）が下記の状況と類似している場合、BRPは、少なくとも毎月オイルを交換するよう強くお勧めします。

整備とメンテナンスのスケジュールを増やす要因：

- 日常での使用の際に、エンジンが適切な動作温度に達しない。
- 動作温度に達することなく、始動と停止を複数回行う。
- アイドリング時間が短い。
- 動作温度に達することがない、短距離で低回転数での走行サイクルである。

メンテナンスのスケジュール

推奨するメンテナンスの間隔は次の表に示す通りです。これに従い、適切なメンテナンスを実施してください。

メンテナンス表の間隔は、次の3つの要因に基づいています。

- 暦時間

- 車両時間：
- オドメーターの表示値

これらの中で早く到達するものを考慮して、メンテナンス時期を決定してください。

従うべき基準は、運転習慣によって異なります。例：

- 隔週末に車両を使用して友人とトレール走行を楽しんでいる人は、ほとんどの場合、**オドメーターの表示値**に従ってメンテナンス間隔を決定ようになります。
- 年間で車両をほぼ使用しない、または（ハンティングやキャンプなどで）数回しか使用しない人は、ほとんどの場合、**暦時間**に従ってメンテナンス間隔を決定ようになります。
- 車両を毎日使用したり、週末に農作業などの用途で長時間使用したりする人は、ほとんどの場合、**車両時間**に従ってメンテナンス間隔を決定ようになります。

重要事項： 次の表は、最初の3年間のメンテナンス実施概要を示しています。これ以降の年については、同じパターンを交互に繰り返してください。

定期メンテナンス概要			
暦年	車両時間	オドメーター	定期メンテナンス
1	100	3000 km (1900 mi)	A
2	200	6000 km (3700 mi)	AおよびB
3	300	9000 km (5600 mi)	A

過酷な環境や泥地/水場で使用した場合のメンテナンス概要			
暦年	車両時間	オドメーター	過酷な環境 や深い泥地/ 水場
0.5	50	1500 km (900 mi)	A+
1	100	3000 km (1900 mi)	A+およびA
1.5	150	4500 km (2800 mi)	A+
2	200	6000 km (3700 mi)	A+、A、お よびB
2.5	250	7500 km (4700 mi)	A+
3	300	9000 km (5600 mi)	A+およびA

通常環境で使用了場合	A	B
A = 調整 C = 清掃 I = 点検 L = 潤滑 R = 交換 T = トルク	毎年 または 100時間 または 3000 km (1900 mi) 走行 こと	2年ごと または 200時間 または 6000 km (3700 mi) 走行 こと
エアおよび燃料供給		
エンジンエアフィルター	I、C、またはR	
空気供給コンポーネントおよび機能 (エアボックス、スロットルボディ、ダクト、クランプ) *	I、C	
燃料コンポーネントおよび機能 (燃料タンクキャップ、燃料タンク、ホース、クランプ、漏れ) *	I	
燃料ポンプ圧力		I
ボディ、シャーシおよびアクセサリ		
フレームの状態	I	
シートラッチ	I	
ウィンチ	I、C	
エンジンおよび冷却		
エンジンオイルとフィルタ	R	
バルブクリアランス (暦時間を問わず)		I、A 300時間 または 9000 km (5600 mi)

通常環境で使用了た場合	A	B
A = 調整 C = 清掃 I = 点検 L = 潤滑 R = 交換 T = トルク	毎年 または 100時間 または 3000 km (1900 mi) 走行 ごと	2年ごと または 200時間 または 6000 km (3700 mi) 走行 ごと
スパークプラグ (暦時間を問 わす)		R 300時間 または 9000 km (5600 mi)
エンジンシールおよびガスケ ット	I	
エンジン冷却コンポーネント (クーラント濃度、クーラン トレベル、ホース状態、クラ ンプ、漏れ) *	I、A	
エンジン クーラント	R 5年または12,000 km (7,500 mi) 走行ごと	
ラジエーター	C	
排気および排出ガス		
燃料タンクベントブリーザー フィルター (EVAPモデル以外)	R	
キャニスターベントプレフィ ルター (CARBおよびEVAPモ デル)		R
排気コンポーネント (ガスケ ット、パイプ、マフラー状 態、漏れ) *	I	
マフラースパークアレスター	C	

通常環境で使用了た場合	A	B
A = 調整 C = 清掃 I = 点検 L = 潤滑 R = 交換 T = トルク	毎年 または 100時間 または 3000 km (1900 mi) 走行 ごと	2年ごと または 200時間 または 6000 km (3700 mi) 走行 ごと
エキゾーストパイプおよびマ フラーエリア周辺の異物	C	
ブレーキ		
ブレーキコンポーネントおよ び機能 (オイルレベル、ブレ ーキパッド、ブレーキディス ク、キャリパー、ブレーキラ イン、マスターシリンダー) *	I、C、L、 A	
ブレーキ液	R 2年ごと	
ドライブ		
ギヤボックスオイル	R 最初の3000 km (1900 mi) および6000 km (3700 mi) の走行後 に交換し、以降は定期ス ケジュールに従ってくだ さい	
ギヤボックスオイル	I、A	R
フロントディファレンシャル オイル	I、A	R
リアファイナルドライブ	I、A	R
タイヤ (摩耗および圧力)	I、A	
ホイールビードロックボルト (装備の場合)	合	

通常環境で使用了た場合	A	B
A = 調整 C = 清掃 I = 点検 L = 潤滑 R = 交換 T = トルク	毎年 または 100時間 または 3000 km (1900 mi) 走行 こと	2年ごと または 200時間 または 6000 km (3700 mi) 走行 こと
車輪ラグナット	合	
ドライブコンポーネントおよび機能 (インプットおよびアウトプットシャフトシール、ドライブシャフトベローズ、プロペラシャフトUジョイント) *	I	
コントロール		
パーキングポジションレバーの動作	I、A	
スロットルの動作	I	
無段変速機 (CVT)		
ドリブンプーリーのローラー (暦時間を問わず)		I 200時間 または 6000 km (3700 mi)
CVTコンポーネントおよび機能 (遠心レバー、ドライブプーリーハブベアリング、pDriveプーリーローラー) *	I、C、L	
電気式		
バッテリー接続部および状態	I、C	

通常環境で使用した場合	A	B
A = 調整 C = 清掃 I = 点検 L = 潤滑 R = 交換 T = トルク	毎年 または 100時間 または 3000 km (1900 mi) 走行 ごと	2年ごと または 200時間 または 6000 km (3700 mi) 走行 ごと
電子モジュール (故障コード および該当のソフトウェアの 更新)	I	
電気ハーネスの取り回し	I	
コントロールスイッチおよび 照明の動作 (すべてのライト の動作、すべてのスイッチの 動作) *	I	
車両速度センサー (VSS)		C
ステアリング		
ステアリングコンポーネント および機能 (ステアリングコ ラム、タイロッド) *	I	
ステアリングコラムハーフブ ッシング		I、C、L
サスペンション		
サスペンションコンポーネン トおよび機能*	I、C	

*実施するメンテナンス作業のリストについては、最寄りのディーラーにお問い合わせください

過酷な環境で使用了 場合	A+	A	B
A = 調整 C = 清掃 I = 点検 L = 潤滑 R = 交換 T = トルク	6ヶ月ご とは または 50時間 または 1500 k m (900 mi) 走 行ごと	毎年 または 100時間 または 3000 k m (190 0 mi) 走 行ごと	2年ごと または 200時間 または 6000 k m (370 0 mi) 走 行ごと
エアおよび燃料供給			
エンジンエアフィルタ	I、C、 またはR		
空気供給コンポーネン トおよび機能 (エアボ ックス、スロットルボ ディ、ダクト、クラン プ) *	I, C		
燃料コンポーネントお よび機能 (燃料タンク キャップ、燃料タン ク、ホース、クラン プ、漏れ) *		I	
燃料ポンプ圧力			I
ボディ、シャーシおよびアクセサリ			
フレームの状態		I	
シートラッチ		I	
ウィンチ	I, C		
エンジンおよび冷却			
エンジンオイルとフィ ルタ	R		
バルブクリアランス (暦時間を問わす)			I、A 300時間 または

過酷な環境で使用した場合	A+	A	B
A = 調整 C = 清掃 I = 点検 L = 潤滑 R = 交換 T = トルク	6ヶ月ごと または 50時間 または 1500 km m (900 mi) 走 行ごと	毎年 または 100時間 または 3000 km m (190 0 mi) 走 行ごと	2年ごと または 200時間 または 6000 km m (370 0 mi) 走 行ごと
			9000 km (5600 mi)
スパークプラグ (暦時間を問わず)			R 300時間 または 9000 km (5600 mi)
エンジンシールおよびガスケット		I	
エンジン冷却コンポーネント (クーラント濃度、クーラントレベル、ホース状態、クランプ、漏れ) *		I、A	
エンジン クーラント	R 5年または12,000 km (7,500 mi) 走行ごと		
ラジエーター		C	
排気および排出ガス			
燃料タンクベントブリ ーザーフィルタ ー (EVAPモデル以外)		R	

過酷な環境で使用した場合	A+	A	B
A = 調整 C = 清掃 I = 点検 L = 潤滑 R = 交換 T = トルク	6ヶ月ごと または 50時間 または 1500 km m (900 mi) 走 行ごと	毎年 または 100時間 または 3000 km m (190 0 mi) 走 行ごと	2年ごと または 200時間 または 6000 km m (370 0 mi) 走 行ごと
キャニスターベントプ レフィルター (CARBお よびEVAPモデル)			R
排気コンポーネント (ガスケット、パイプ、 マフラー状態、漏れ) *		I	
マフラースパークアレ スター	C		
エキゾーストパイプお よびマフラーエリア周 辺の異物	C		
ブレーキ			
ブレーキコンポーネン トおよび機能 (オイル レベル、ブレーキパッ ド、ブレーキディス ク、キャリパー、ブレ ーキライン、マスター シリンダー) *	I、C、A	C、L	
ブレーキ液	R 2年ごと		
ドライブ			
ギヤボックスオイル	R 最初の1500 km (900 mi) およ び3000 km (1900 mi) の走行		

過酷な環境で使用した場合	A+	A	B
A = 調整 C = 清掃 I = 点検 L = 潤滑 R = 交換 T = トルク	6ヶ月ごと または 50時間 または 1500 k m (900 mi) 走 行ごと	毎年 または 100時間 または 3000 k m (190 0 mi) 走 行ごと	2年ごと または 200時間 または 6000 k m (370 0 mi) 走 行ごと
	後に交換し、以降は定期スケジュールに従ってください		
ギヤボックスオイル	I、A	R	
フロントディファレンシャルオイル	I、A	R	
リアファイナルドライブ	I、A	R	
タイヤ（摩耗および圧力）	I、A		
ホイールビードロックボルト（装備の場合）		T	
車輪ラグナット	T		
ドライブコンポーネントおよび機能（インプットおよびアウトプットシャフトシール、ドライブシャフトベローズ、プロペラシャフトUジョイント）*	I		
コントロール			
パーキングポジションレバーの動作		I、A	
スロットルの動作		I	

過酷な環境で使用した場合	A+	A	B
A = 調整 C = 清掃 I = 点検 L = 潤滑 R = 交換 T = トルク	6ヶ月ごと または 50時間 または 1500 k m (900 mi) 走 行ごと	毎年 または 100時間 または 3000 k m (190 0 mi) 走 行ごと	2年ごと または 200時間 または 6000 k m (370 0 mi) 走 行ごと
無段変速機 (CVT)			
ドリブンプーリーのローラー (暦時間を問わず)			I 200時間 または 6000 km (3700 mi)
CVTコンポーネントおよび機能 (遠心レバー、ドライブプーリーハブベアリング、pDriveプーリーローラー) *		I、C、L	
電気式			
バッテリー接続部および状態		I、C	
電子モジュール (故障コードおよび該当のソフトウェアの更新)		I	
電気ハーネスの取り直し		I	
コントロールのスイッチの動作および照明*		I	
車両速度センサー (VSS)			C

過酷な環境で使用した場合	A+	A	B
A = 調整 C = 清掃 I = 点検 L = 潤滑 R = 交換 T = トルク	6ヶ月ごと または 50時間 または 1500 k m (900 mi) 走 行ごと	毎年 または 100時間 または 3000 k m (190 0 mi) 走 行ごと	2年ごと または 200時間 または 6000 k m (370 0 mi) 走 行ごと
ステアリング			
ステアリングコンポーネントおよび機能*	I		
ステアリングコラムハーフブッシング			I、C、L
サスペンション			
サスペンションコンポーネントおよび機能*	I, C		

*実施するメンテナンス作業のリストについては、最寄りのディーラーにお問い合わせください

深い泥地/水場	A+	A	B
A = 調整 C = 清掃 I = 点検 L = 潤滑 R = 交換 T = トルク	6ヶ月ごと または 50時間 または 1500 k m (900 mi) 走 行ごと	毎年 または 100時間 または 3000 k m (190 0 mi) 走 行ごと	2年ごと または 200時間 または 6000 k m (370 0 mi) 走 行ごと
エアおよび燃料供給			
エンジンエアフィルタ	I、C、 またはR		
空気供給コンポーネントおよび機能 (エアボックス、スロットルボディ、ダクト、クランプ) *	I, C		
燃料コンポーネントおよび機能 (燃料タンクキャップ、燃料タンク、ホース、クランプ、漏れ) *		I	
燃料ポンプ圧力			I
ボディ、シャーシおよびアクセサリ			
フレームの状態		I	
シートラッチ		I	
ウィンチ	I, C		
エンジンおよび冷却			
エンジンオイルとフィルタ	I、A	R	
バルブクリアランス (暦時間を問わず)			I、A 300時間 または 9000 km

深い泥地/水場	A+	A	B
A = 調整 C = 清掃 I = 点検 L = 潤滑 R = 交換 T = トルク	6ヶ月ごと または 50時間 または 1500 km m (900 mi) 走 行ごと	毎年 または 100時間 または 3000 km m (190 0 mi) 走 行ごと	2年ごと または 200時間 または 6000 km m (370 0 mi) 走 行ごと
			(5600 mi)
スパークプラグ (暦時間を問わず)			R 300時間 または 9000 km (5600 mi)
エンジンシールおよびガスケット		I	
エンジン冷却コンポーネント (クーラント濃度、クーラントレベル、ホース状態、クラump、漏れ) *		I、A	
エンジン クーラント	R 5年または12,000 km (7,500 mi) 走行ごと		
ラジエーター	C		
排気および排出ガス			
燃料タンクベントブリ ーザーフィルタ ー (EVAPモデル以外)		R	
キャニスターベントブ レフィルタ (CARBお よびEVAPモデル)			R

深い泥地/水場	A+	A	B
A = 調整 C = 清掃 I = 点検 L = 潤滑 R = 交換 T = トルク	6ヶ月ごと または 50時間 または 1500 km m (900 mi) 走 行ごと	毎年 または 100時間 または 3000 km m (190 0 mi) 走 行ごと	2年ごと または 200時間 または 6000 km m (370 0 mi) 走 行ごと
排気コンポーネント (ガスケット、パイプ、マフラー状態、漏れ) *	I		
マフラースパークアレスター	500 km (300 mi) 走行ごと、15運転時間ごと、または2ヵ月ごとに清掃してください		
エキゾーストパイプおよびマフラーエリア周辺の異物	500 km (300 mi) 走行ごと、15運転時間ごと、または2ヵ月ごとに清掃してください		
ブレーキ			
ブレーキコンポーネントおよび機能 (オイルレベル、ブレーキパッド、ブレーキディスク、キャリパー、ブレーキライン、マスターシリンダー) *	I、C、A	C、L	
ブレーキ液	R 2年ごと		
ドライブ			
ギヤボックスオイル	R 最初の3000 km (1900 mi) および6000 km (3700 mi) の走行後に交換し、以降は定期スケジュールに従ってください		

深い泥地/水場	A+	A	B
A = 調整 C = 清掃 I = 点検 L = 潤滑 R = 交換 T = トルク	6ヶ月ごと または 50時間 または 1500 k m (900 mi) 走 行ごと	毎年 または 100時間 または 3000 k m (190 0 mi) 走 行ごと	2年ごと または 200時間 または 6000 k m (370 0 mi) 走 行ごと
ギヤボックスオイル	I、A		R
フロントディファレンシャルオイル	I、A		R
リアファイナルドライブ	I、A		R
タイヤ (摩耗および圧力)	I、A		
ホイールビードロックボルト (装備の場合)		T	
車輪ラグナット	T		
ドライブコンポーネントおよび機能 (インプットおよびアウトプットシャフトシール、ドライブシャフトベローズ、プロペラシャフトUジョイント) *	I		
コントロール			
パーキングポジションレバーの動作		I、A	
スロットルの動作	I		
無段変速機 (CVT)			

深い泥地/水場	A+	A	B
A = 調整 C = 清掃 I = 点検 L = 潤滑 R = 交換 T = トルク	6ヶ月ごと または 50時間 または 1500 km m (900 mi) 走 行ごと	毎年 または 100時間 または 3000 km m (190 0 mi) 走 行ごと	2年ごと または 200時間 または 6000 km m (370 0 mi) 走 行ごと
ドリブンプーリーのローラー (暦時間を問わず)			I 200時間 または 6000 km (3700 mi)
CVTコンポーネントおよび機能 (遠心レバー、ドライブプーリーハブベアリング、pDriveプーリーローラー) *		I、C、L	
電気式			
バッテリー接続部および状態		I、C	
電子モジュール (故障コードおよび該当のソフトウェアの更新)		I	
電気ハーネスの取り回し		I	
コントロールスイッチおよび照明の動作 (すべてのライトの動作、すべてのスイッチの動作) *		I	
車両速度センサー (VSS)			C

深い泥地/水場	A+	A	B
A = 調整 C = 清掃 I = 点検 L = 潤滑 R = 交換 T = トルク	6ヶ月ごと または 50時間 または 1500 k m (900 mi) 走 行ごと	毎年 または 100時間 または 3000 k m (190 0 mi) 走 行ごと	2年ごと または 200時間 または 6000 k m (370 0 mi) 走 行ごと
ステアリング			
ステアリングコンポーネントおよび機能*	I		
ステアリングコラムハーフブッシング			I、C、L
サスペンション			
サスペンションコンポーネントおよび機能*	I, C		

*実施するメンテナンス作業のリストについては、最寄りのディーラーにお問い合わせください

納入前

署名（活字体）：

時間：

目付：

ディーラー
一番号:

×毛：

取り付け手順詳細については、車両のプリデリバリーブリテンを参照してください。

最初の点検

走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラー 番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス

走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラー 番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

サービス	
走行距離 (km) : _____ 時間 : _____ 日付 : _____ ディーラ ー番号 : _____ メモ : _____ _____ _____	署名 (活字体) : _____
メンテナンススケジュールについては、本オペレーターズガイド のメンテナンス情報のセクションを参照してください。	

メンテナンスの手順

このセクションでは、基本的なメンテナンスの手順を説明します。

メンテナンス手順には複雑なものもあるため、優れた機械技術が必要になります。

これらの手順について自信がない場合は、認定Can-Am 性能にCan-Am off-Roadディーラー、修理店または担当整備士に遠慮なくご相談ください。

警告

特に指示がない限り、エンジンを停止してキーを取り外してから、メンテナンスを行う必要があります。

警告

ロック装置（ロックタブ、戻り止めファスナーなど）の取り外しが必要な場合、必ず新品と交換してください。

メッセージのリセット：メンテナンスが必要

1. 下側ボタン（4.5インチデジタルディスプレイ）またはメニューボタン（7.6インチデジタルディスプレイ）を使用して、SETTINGSのRES MAINを選択します。
2. ボタンを押したままにして、メンテナンスメッセージをリセットします。

エアフィルター

エンジンエアフィルターの交換ガイドライン

エンジンエアフィルターは、適切なエンジン性能と寿命を確保するうえで重要であるため、その点検と交換の回数は走行条件によって調整する必要があります。

下記の過酷な走行条件下では、エンジンエアフィルターの点検と交換の回数を増やす必要があります。

- 乾燥した砂地での走行。
- 乾燥した泥で覆われた表面での走行。
- 乾燥した砂利のあるトレイルまたはそれに類似した条件での走行。
- 種や穀物の殻が多くある場所での走行。
- 激しい積雪条件での走行。

注意

粉塵の多い条件下または砂地で走行するときは、各走行前にエアボックスを清掃する必要があります。


注記：

これらの環境でグループ走行を行うと、エアフィルターのメンテナンス回数が増えます。


エアフィルターの取り外し**注意**

エアフィルターのハウジングのいかなるコンポーネントを取り外したり、改造しないでください。さもないと、エンジンパフォーマンスの低下または損傷が起こる可能性があります。エンジンは、これらのコンポーネント専用に校正されています。

1. コンソールを取り外します。装備のセクションのコンソールの取り外しを参照してください。
2. 両方のエアフィルターハウジングカバーラッチを解除します。

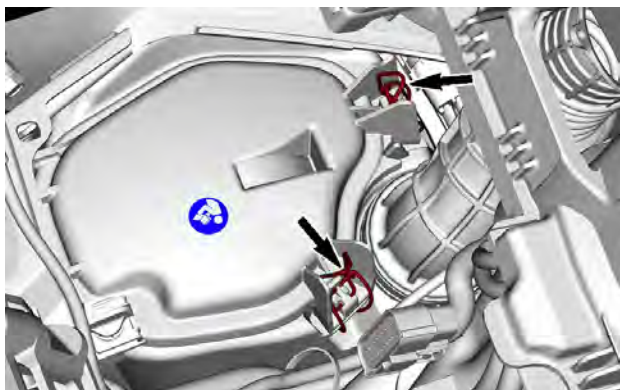

3. カバーを後方に持ち上げます。
4. サポートからヒンジを取り外すことができるまで持ち上げ動作を続け、その後カバーを前方に引いて取り外します。

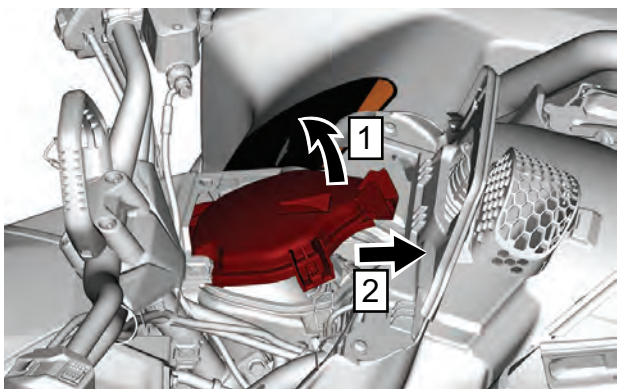

1. カバーを後方に持ち上げます
2. カバーを前方へ引いて取り外します
5. ハンドルを使用してエアフィルターアダプターを車両前方へ引き、エアボックスから外します。アダプター上の矢印を確認します。



6. エアフィルターアダプターとエアフィルターをエアフィルターハウジングから慎重に引き出します。



7. エアフィルターをアダプターから分離します。



ペーパーフィルターの清掃

1. フォームフィルターがペーパーフィルターから取り除かれていることを確認します。
2. ペーパーフィルターから重い粉塵を叩き落とします。

こうすることで、汚れや粉塵がペーパーフィルターから外れます。

注記：

ペーパーフィルターには寿命があります。汚れすぎたり詰まった場合は交換してください。

注意

ペーパーエレメントに圧縮エアを吹き付けしないでください。ペーパーエレメントが損傷し、ほこりの多い環境で使用すると、フィルターのろ過性能が低下する可能性があります。エンジンエアフィルターが過度に汚れているため、推奨手順に従って清掃できない場合は交換してください。

注意

ペーパーフィルターを洗剤液で洗淨しないでください。


フォームフィルターの清掃

1. エアフィルタークリーナーをフォームフィルターの内側および外側に吹き付けて、メーカーの説明に従います。



代表的な例

2. フォームフィルターを完全に乾燥させます。

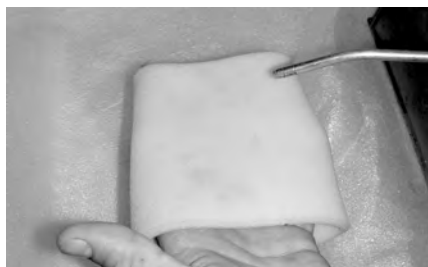

代表的な例

注記：

エレメントの汚れがひどい場合は、2回吹き付けなければならない場合があります。

エンジンエアフィルターハウジングの点検

1. エアフィルターハウジングチャンバーの汚れを確認します。
 - － 異物や水がある場合は、掃除機を使用してエアフィルターハウジングチャンバーを清掃します。

注意


圧縮エアをエアフィルターハウジングチャンバー内に吹き付けしないでください。

エアフィルターハウジングのドレンホースの清掃

ドレンホースのキャップを取り外して清掃します。泥の中を走行した場合は、走行後に必ず点検して清掃します。

注意

ドレンホースが詰まっていないことを確認します。

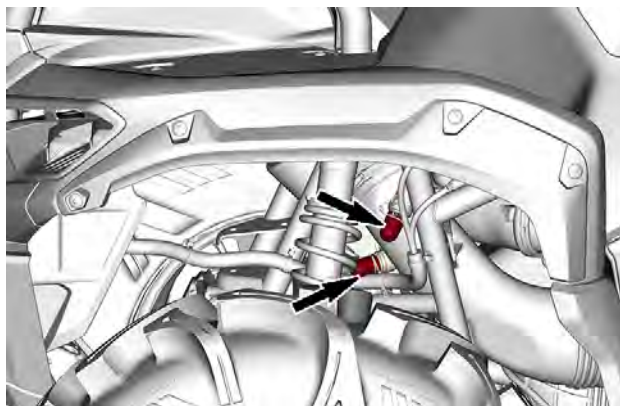


エアフィルターの取り付け

1. エアフィルターをアダプターに取り付けます。



2. エアフィルターアダプターとエアフィルターをエアフィルターハウジングに差し込みます。

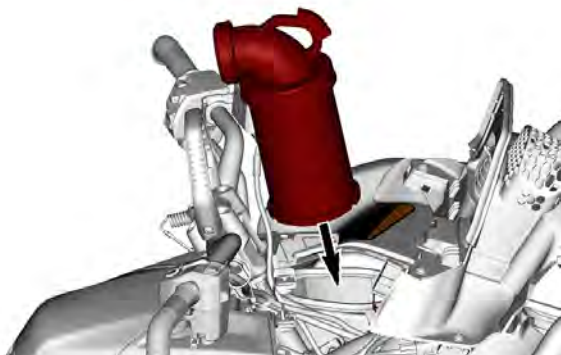

3. ハンドルを使用して、エアフィルターアダプターをエアフィルターハウジングのキャビティにしっかり押し込みます。

注意

エアフィルターアダプターがエアフィルターハウジングのキャビティにしっかり差し込まれていることを確認してください。



4. エアフィルターハウジングカバーを取り付けます。
5. エアフィルターハウジングカバーを閉じてロックします。
6. コンソールを取り付けます。

エンジンオイル

推奨エンジンオイル

Rotax®エンジンは、XPS®オイルを使用して開発と検証が行われました。

BRPでは、XPSエンジンオイルまたは同等の使用を常に推奨しています。

エンジンに適さないオイルの使用が原因で生じた損傷には、BRPの限定的保証が適用されない場合があります。

XPS推奨エンジンオイル	
一般用	5W40合成オイル
低温用	0W40合成オイル
高温用	10W50合成オイル

推奨されるXPSエンジンオイルが入手できない場合：

- 潤滑油に関する以下の仕様を満たすかこれを超える4ストロークSAEエンジン用合成オイルを使用します。
- オイルの容器に貼付されているAPIサービスラベルの分類を必ず確認し、表示されている規格が含まれていることを必ず確認してください。
 - APIサービス分類SN、または
 - JASO MA2

エンジンオイルレベルの確認

注意


オイルレベルが不適切なまま使用を続けると、エンジンに重大な損傷を与える可能性があります。

注意

エンジンが暖まっているときにオイルレベルを確認してください。

1. 車両を平面に停車します。

2. シフターレバーをP位置にして、ブレーキロックレバーをかけます。
3. 右側サイドパネルを取り外します。
4. エンジンを開始して、60秒間アイドリングさせます。
5. エンジンを止めます。
6. 異物が管内に入らないように、オイルレベルゲージ部を清掃します。

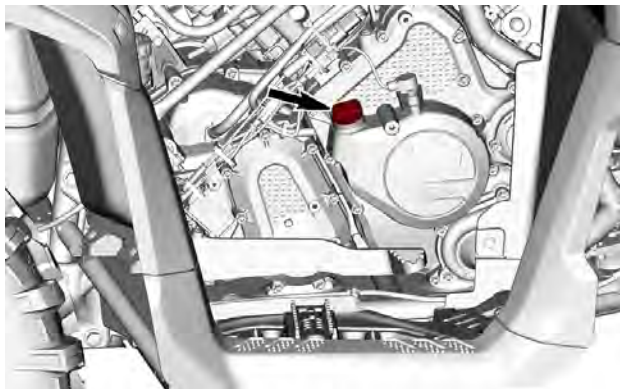

7. ディップスティックを緩めて引き抜き、オイルを拭き取ります。
8. ディップスティックを取り付けて完全にねじ込みます。
9. ディップスティックを外し、オイルレベルを読み取ります。オイルレベルが、上側のマークまたはその付近まで達していなければなりません。



1. 最小
2. 最大

オイルレベルが2つのマークの間にある場合は、オイルレベルゲージを取り付けます。

オイルレベルがレベルゲージの下側のマークに達していない場合は、次の手順に従ってオイルを補充します。

- オイルレベルゲージの穴にじょうごを入れます。

- 推奨オイルを少量補充し、オイルレベルを再度確認します。
- オイルレベルがレベルゲージの上側のマークに達するまで、この手順を繰り返します。

注意

燃料を入れすぎてはいけません。こぼれたオイルは必ずふき取ってください。

エンジンオイルを交換します。

注意


エンジンオイルとオイルフィルターは同時に交換する必要があります。

オイルとオイルフィルターの交換は、エンジンが温まっているときに行う必要があります。

注意

エンジンオイルは非常に熱くなっている可能性があります。エンジンオイルが若干冷めるまで待ちます。

1. 車両を平面に停車します。
2. シフターレバーをP位置にして、ブレーキロックレバーをかけます。
3. 右側サイドパネルを取り外します。
4. オイルレベルゲージ周辺を清掃します。
5. レベルゲージを取り外してください。
6. エンジンのドレンプラグの下にドレインパンを置きます。
7. ドレンプラグ周辺を清掃します。
8. ドレンプラグを回して外し、ガスケットリングを廃棄します。

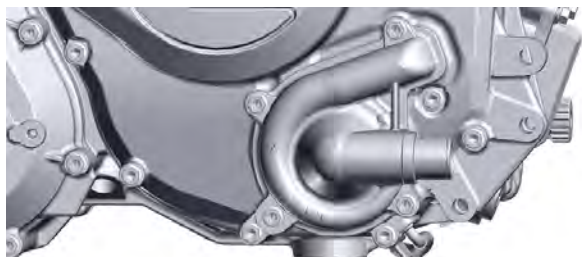

1. ドレンプラグ
2. ガスケットリング (破棄)

9. クランクケースからオイルが完全に排出されるのを待ちます。
10. オイルフィルターを交換します。オイルフィルターのセクションを参照してください。
11. ドレンプラグを清掃します。
12. 新品のガスケットリングをドレンプラグに取り付けます。

注意

ガスケットリングは絶対に再使用しないでください。必ず新品と交換してください。

13. ドレンプラグを取り付けて推奨トルクで締め付けます。

締め付けトルク	
ドレンプラグ	$30 \pm 2 \text{ Nm}$ $(22 \pm 1 \text{ lbf-ft})$

14. エンジンにオイルを充填します。推奨エンジンオイルを参照してください。

注記：

エンジンオイル容量については、技術仕様を参照してください。


15. エンジンを始動させ、60秒間アイドリングさせます。
16. エンジンを止めます。

17. 直ちにオイルレベルを確認します。エンジンオイルレベルの確認を参照してください。
18. 必要に応じて補給します。
19. オイルフィルター部分とドレンプラグ部分から漏れていないことを確認します。
20. オイルおよびフィルターは、地域の環境規制に従って廃棄してください。

エンジンオイルフィルター

エンジンオイルフィルターの取り外し


1. 右フロントホイールを取り外します。
2. オイルフィルターエリアを清掃します。
3. オイルフィルターカバーを取り外します。
4. オイルフィルターを取り外します。

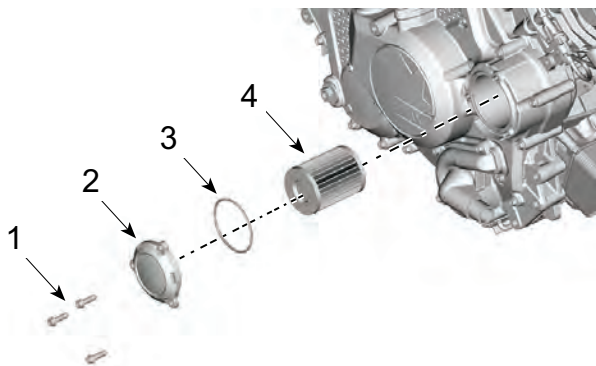


1. オイルフィルタースクリュー
2. オイルフィルターのカバー
3. Oリング
4. オイルフィルター

エンジンオイルフィルターの取り付け

1. 汚れや他の汚染がないかオイルフィルターインレットおよびアウトレット部を点検し、清掃します。

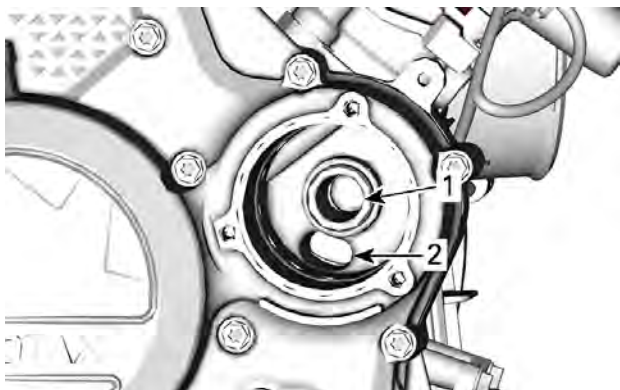

1. エンジンオイル供給システムに続くアウトレットの穴
2. オイルポンプからオイルフィルターに続くインレットの穴
2. 新しいOリングにエンジンオイルを塗布し、オイルフィルターカバーに取り付けます。
3. 新しいフィルターをカバーに取り付けます。
4. オイルフィルターの開端部のシールにエンジンオイルを塗布します。

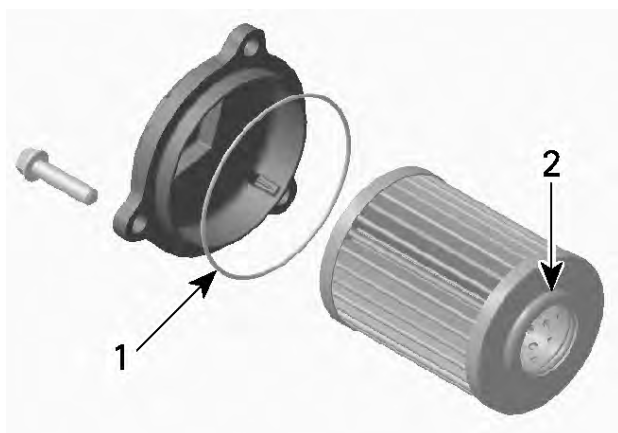

1. オイル少量
2. オイル少量

注意

フィルターおよびカバーを取り付ける際にOリングを挟み潰さないように注意してください。

5. カバーをオイルフィルターハウジングに取り付けます。
6. オイルカバーのねじを規定のトルクで締め付けます。


締め付けトルク	
オイルフィルターカバーの スクリュー	$10 \pm 1 \text{ Nm}$ ($89 \pm 9 \text{ lbf-in}$)

7. エンジンに零れたオイルはふき取ってください。


燃料ベントブリーザーフィルター

燃料ベントブリーザーフィルターの交換


燃料ベントブリーザーフィルターは、ヒューズボックスの隣のコンソールの下にあります。

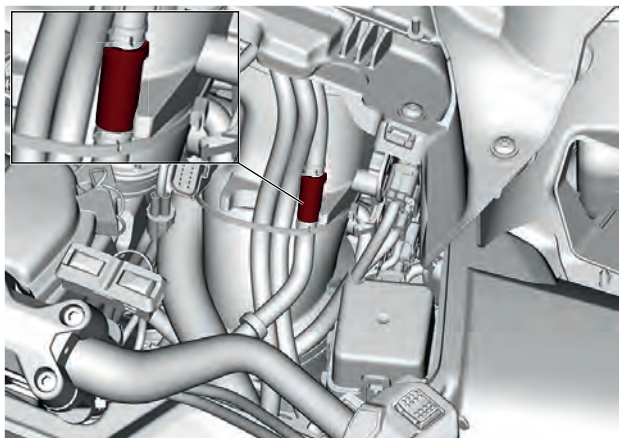


1. クランプをホースから取り外します。

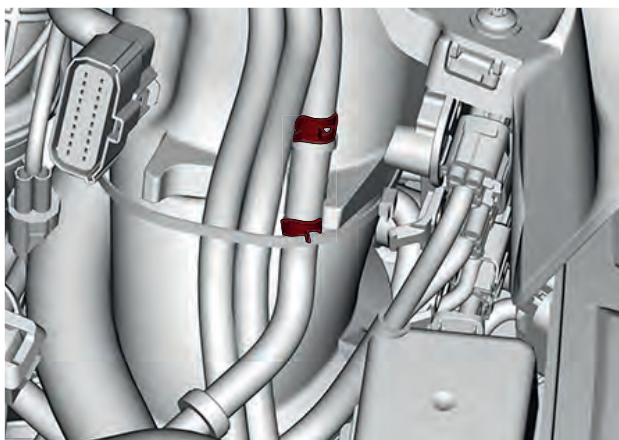

2. コンソールの右側のフィルターからホースを取り外します。

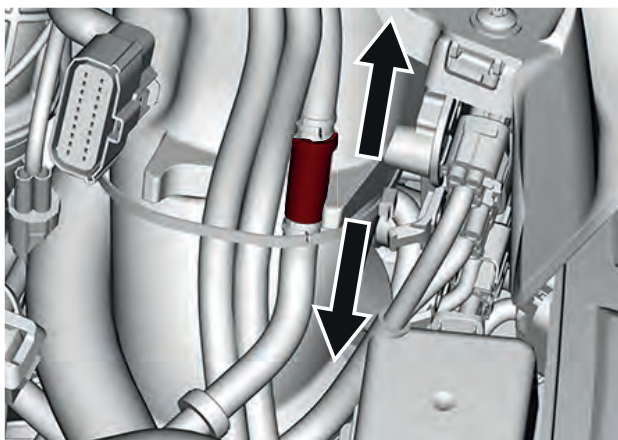

3. フィルターを取り外し、廃棄します。
4. 矢印がホースの方を向くように、新しいフィルターを取り付けます。

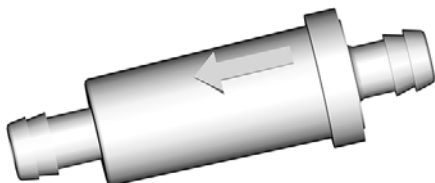

5. フィルターが完全に差し込まれ、ホースがしっかり固定されていることを確認してください。

ラジエーター

ラジエーターの点検と清掃


ラジエーター部に汚れがないか定期的に確認します。



注意

放熱フィンが高温のときは、ラジエーターを手で清掃しないでください。
ラジエーターを冷ましてから清掃してください。


1. シュノーケルを取り外します。

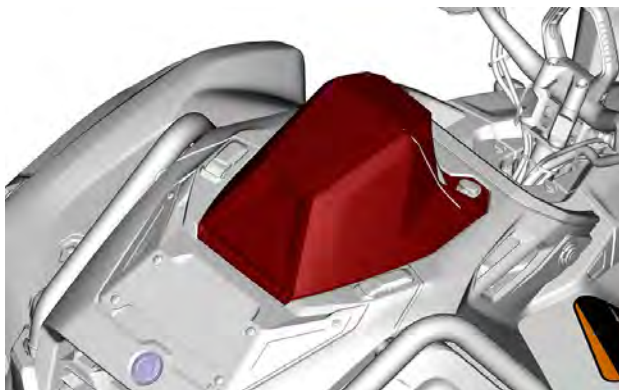


2. 両方のフロントフード固定ラッチを解除します。




3. フロントフードを取り外す前に、安全ケーブルを取り外します。

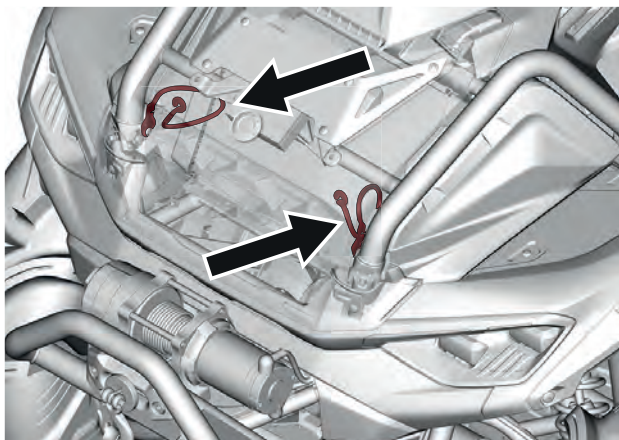

4. フロントフードを傾けてから持ち上げ、取り外します。

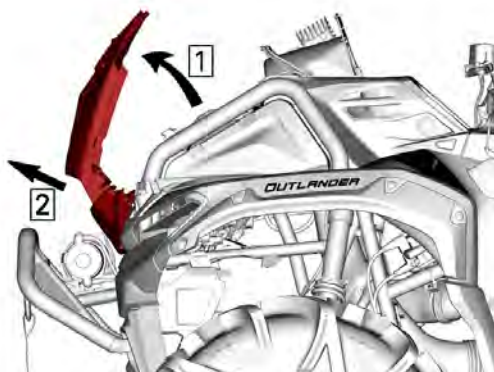

5. フィンを検査します。放熱フィンはきれいで、ラジエーターの正常な冷却を妨げるような泥や汚れ、落ち葉などの堆積物が付いていない状態であればなりません。

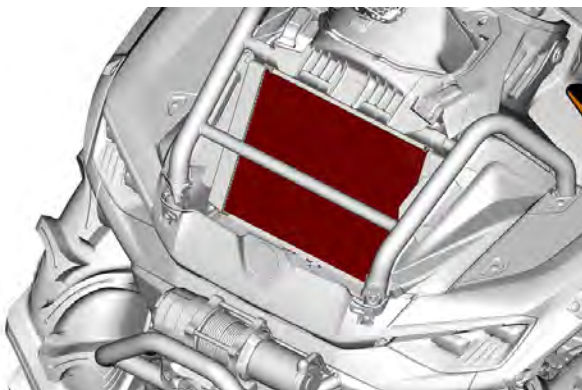

6. ラジエーターとホースに漏れや損傷がないか点検します。
 7. 堆積物を手でできるだけ取り除きます。散水用のホースを使ってフィンを水ですすぎます。

シュノーケルを再度取り付けて、CVTやエアフィルターハウジングに水が入らないようにしてください。

注意

清掃時に放熱フィンを損傷しないよう注意してください。
フィンを損傷するような物 / 工具を使用しないでください。
フィンは、効率的な冷却を実現するために意図的に薄くしています。
ホースを使うときは、低圧で使用してください。
高圧洗浄機を使用しないでください。

8. 認定Can-Am Off-Roadディーラー、修理店、または担当整備士に、クーリングシステムの性能点検を依頼してください。

エンジンクーラント

推奨エンジン冷却液

XPS推奨エンジンクーラント

XPSロングライフプレミッククーラント

推奨のXPSエンジンクーラントが入手できない場合

蒸留水と不凍液の溶液 (蒸留水50%、不凍液50%)

注意


内燃アルミニウムエンジン専用の腐食防止剤入りエチレングリコール不凍液を必ず使用してください。

エンジン冷却液レベルの検証

警告


冷却液レベルは、エンジンが冷めている状態でチェックしてください。
エンジンが熱いときに、冷却液を冷却システムに注ぎ足してはなりません。

1. コンソールを取り外します。装備のセクションのコンソールを参照してください。

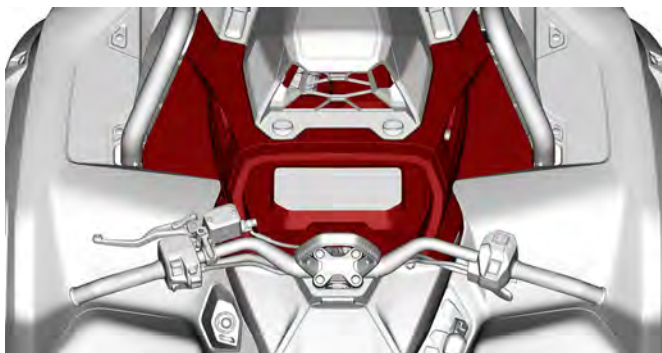


2. 車両が水平になっている状態で、クーラントレベルはクーラントリザーバーのMINとMAXのマークの間になければなりません。

20℃ (68°F) より低い温度でレベルを確認する場合、MIN.マークより若干低くなる場合があります。

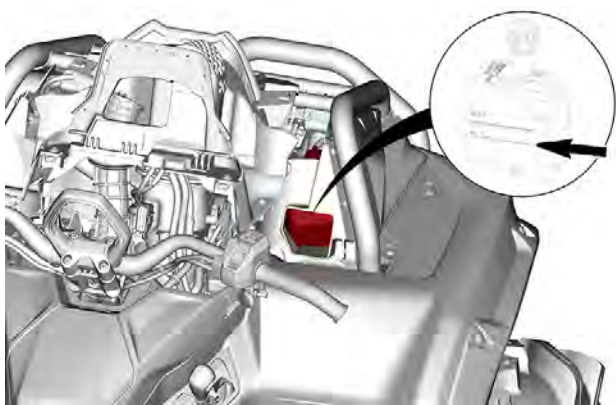

システムにクーラントを補充するには、クーラントリザーバーキャップを取り外します。

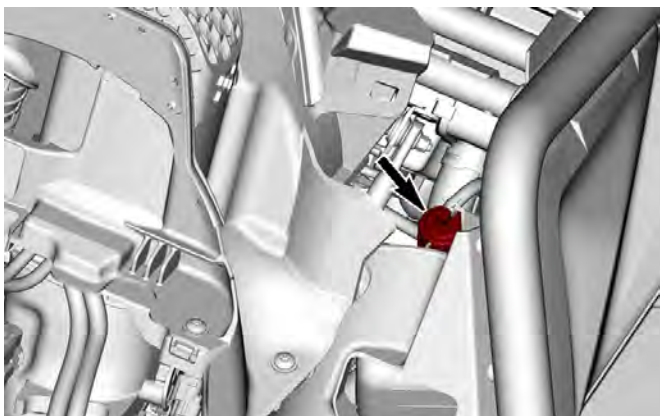


頻繁に冷却液を注ぎ足す必要がある場合、冷却システムに漏れがあるか、エンジンに問題がある可能性があります。認定 Can-Am Off-Roadディーラーまでお問い合わせください。

エンジンクーラントの交換


警告

やけどを負う危険を避けるため、エンジンがまだ熱いときは圧力キャップを外したり、クーラントドレンプラグを緩めないでください。


1. クーリングシステムのプレッシャーキャップを取り外します。
2. クーラントドレンプラグを途中まで緩め、クーラントを適切な容器に抜き取ります。

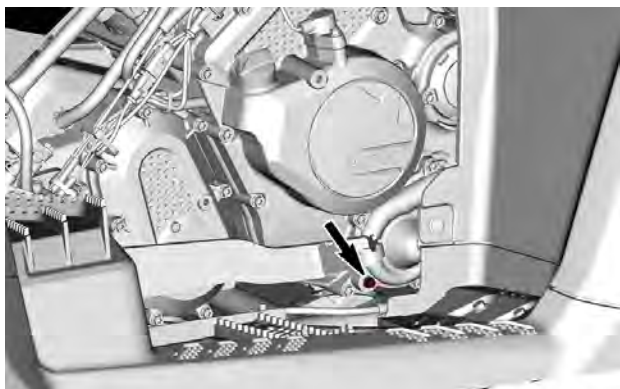

3. クーリングシステムを完全に空にするために、ウォーターポンプカバーからロアジェネレーターホースを外して、残りのクーラントを適切な容器に抜き取ります。Oetikerクランプを処分します。

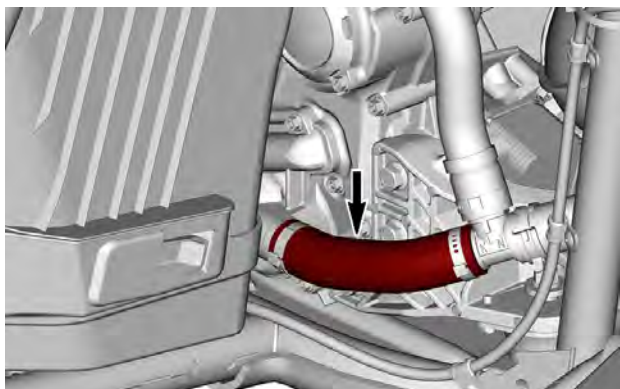

4. クーラントドレンプラグを新品の銅ワッシャーとともに、規定トルクで締め付けます。

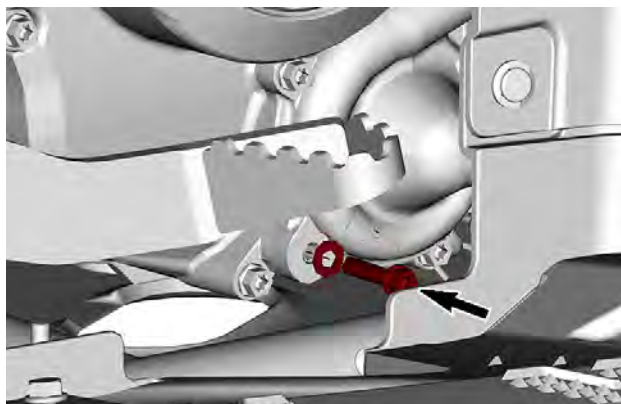

締め付けトルク


クーラントドレンプラグ

$10 \pm 1 \text{ Nm}$
($89 \pm 9 \text{ lbf-in}$)


5. 新品のOetikerクランプを使用して、下部ラジエーターホースをウォーターポンプカバーに再度取り付けます。
6. クーリングシステムにクーラントを充填します。クーリングシステムのエア抜きの手順を参照してください。

クーリングシステムのエア抜き

1. クーラント圧力キャップを取り外します。
2. いっぱいになるまでフィラーネックに充填します。

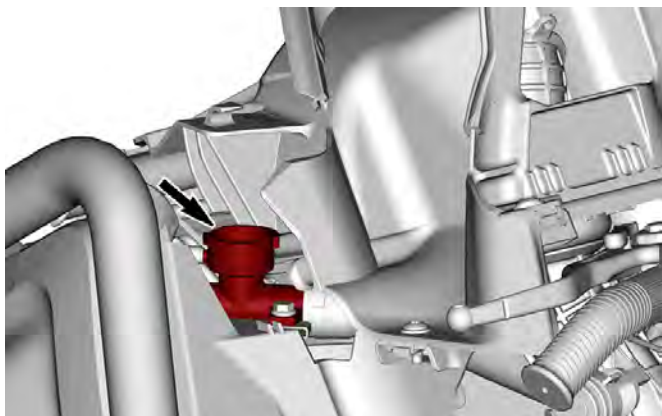

3. クーラントリザーバーのMAXの線まで充填します。

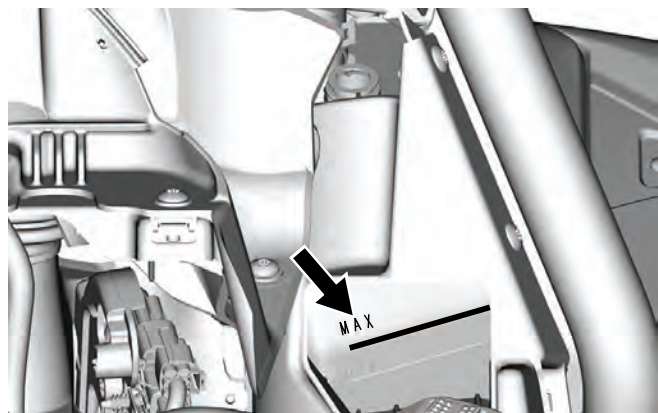

4. プレッシャーキャップを取り付けます。
5. 冷却ファンが2サイクルするまでエンジンをアイドリングさせます。
6. エンジンを停止し、冷まします。

 警告

やけどを負う危険を避けるため、エンジンがまだ熱いときは圧力キャップを取り外さないでください。

7. エンジンが冷めたらクーラントレベルを点検し、必要に応じてクーラントを補充します。
8. 次回の走行後にクーラントレベルを確認します。必要に応じてクーラントを追加してください。「エンジンクーラントレベルの確認」を参照してください。

エキゾーストシステム

排気システム周辺のエリアの清掃

 警告

排気システムが高温で異物が乾燥していると、堆積した異物が車両火災の原因になることがあります。
場合によっては、この火災により重大な物的損害、重傷、または死亡事故を引き起こす可能性があります。
沼地、湿地、または枯草や落ち葉がある場所で車両を使用している場合は、排気システム周辺のエリアを頻繁かつ定期的に清掃してください。
その他の状況では、メンテナンススケジュール要件のとおりに清掃してください。
また、定期的にすべてのエキゾーストヒートシールドを点検して損傷がないか確認し、必要に応じて交換します。

 注意

エキゾーストシステムが大変高温になるため、エンジンを作動させた直後にこの作業を行わないでください。

1. 車両の後部から、マフラー周りのエリアを清掃します。
2. エキゾーストパイプおよびエキゾーストマニホールドの周辺エリアを清掃します。

 警告


ヒートシールドの下も清掃します。

マフラースパークアレスターの点検と清掃


⚠ 注意

エンジンを切った直後はエキゾーストシステムが非常に熱いため、絶対にエンジン停止直後にこの手順を行わないでください。


1. エキゾーストトリムのねじを取り外して廃棄します。

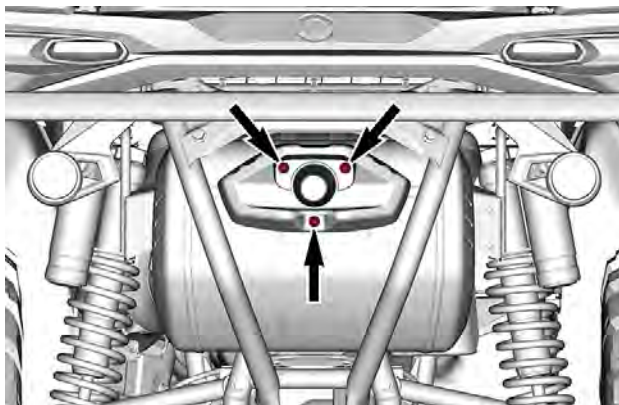

2. エキゾーストトリムを取り外します。

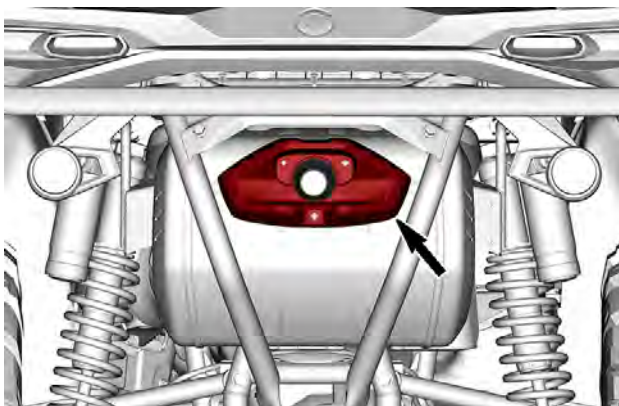

3. スパークアレスターを取り外してガasketを破棄します。

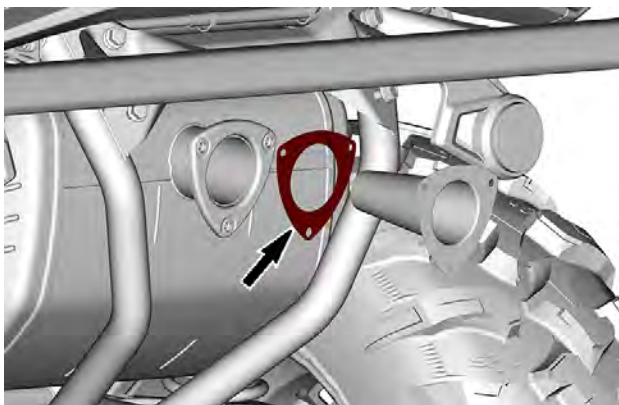


4. 軟らかい金属製のブラシを使って、スパークアレスターからカーボン堆積物を取り除きます。


注意

スパークアレスターのメッシュを損傷しないよう注意してください。


5. マフラーとスパークアレスターフランジからガスケットの残渣を除去します。
6. スパークアレスターのメッシュに損傷がないか点検します。必要に応じて取り換えます。

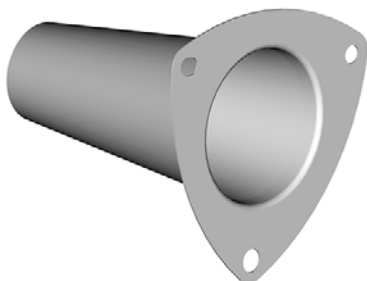


7. マフラー内のスパークアレスターチャンバーを点検します。必要に応じて異物を除去します。
8. 新しいガスケットを使用してスパークアレスターを取り付けます。

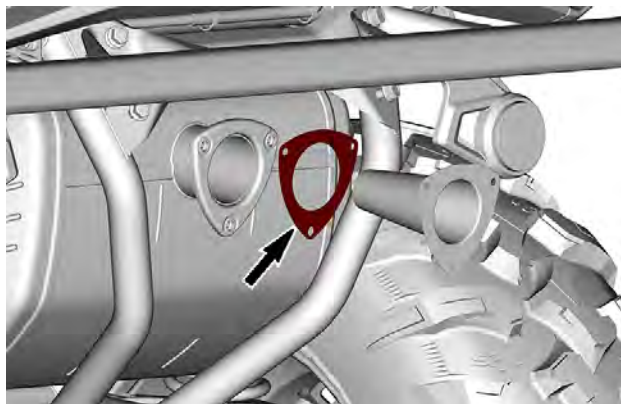

9. エキゾーストトリムを取り付けます。

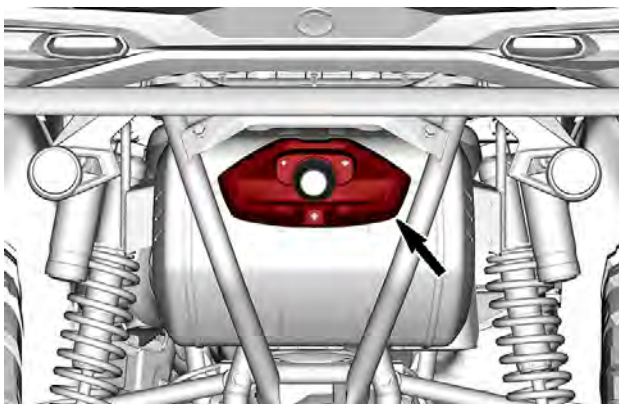

- 10.エキゾーストトリムを新品のねじで固定します。規定のトルクで締め付けてください。

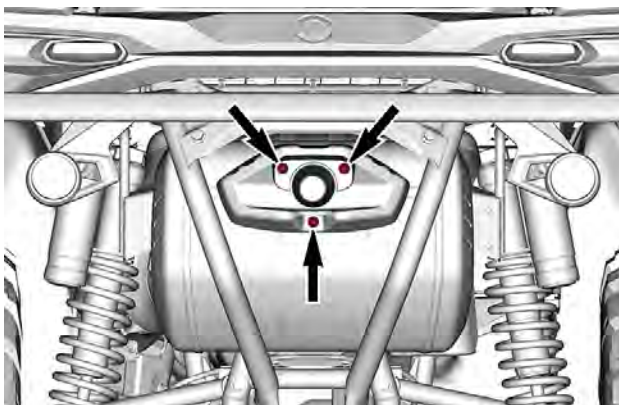

締め付けトルク

エキゾーストトリムのねじ

$10 \pm 2 \text{ Nm}$
($89 \pm 18 \text{ lbf-in}$)

ギアボックス

推奨ギヤボックスオイル

XPS オイルは、このギアボックスの潤滑要件を満たすために特別に配合されています。BRP では、この XPS オイルの使用を強く推奨しています。

注意

整備時に、別のタイプのオイルを使用しないでください。

XPS推奨ギヤボックスオイル


75W140合成ギヤオイル

代替品あるいは推奨品が入手できない場合

75W 140 API GL-5 合成ギヤオイル

ギヤボックスのオイルレベルの確認

1. 水平面に車両を置いてください。
2. シフターレバーをパーキング位置に入れます。
3. 右側サイドパネルを取り外します。装備のセクションのサイドパネルを参照してください。
4. ギヤオイルレベルプラグとOリングを取り外します。

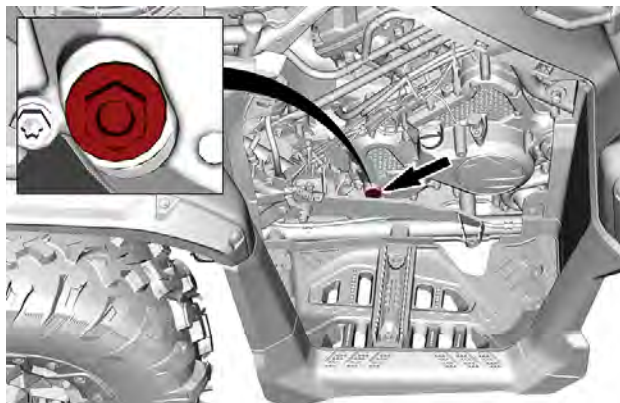

5. オイルレベルを点検します。オイルは、オイルレベル穴の下側と同じ高さである必要があります。

注意


オイルレベルが不適切な状態で使用を続けると、ギヤボックスに重大な損傷を与える可能性があります。

6. オイルレベルプラグをOリングとともに取り付けます。規定のトルクでプラグを締め付けてください。


締め付けトルク	
オイルレベルプラグ	$5 \pm 0.6 \text{ Nm}$ ($44 \pm 5 \text{ lbf-in}$)

ギヤボックスオイルの交換

1. 車両を平面に停車します。
2. シフターレバーをパーキング位置に入れます。
3. ドレインプラグ周辺を清掃します。

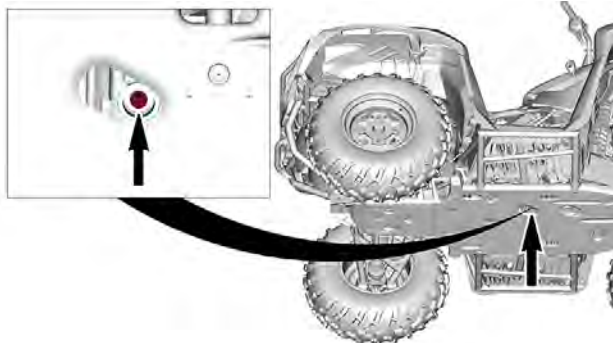

4. オイルドレインプラグの下にドレンパンを置きます。
5. マグネット式ドレインプラグを取り外します。シーリングワッシャーを廃棄します。
6. ギヤオイルレベルプラグとOリングを取り外します。

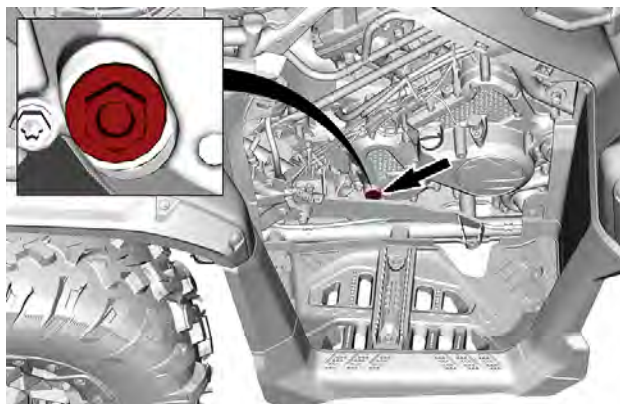

7. オイルをギヤボックスから完全に排出させます。
8. ドレンプラグに付いている金属粉を除去します。
9. マグネットドレンプラグを新しいシーリングワッシャーとともに取り付けます。

締め付けトルク	
ドレンプラグ	$20 \pm 2 \text{ Nm}$ ($15 \pm 1 \text{ lbf-ft}$)

10. ギヤボックスに充填します。充填の際、オイルの液面を、オイルレベルオリフィスの下側と同じ高さにする必要があります。

注意

推奨するオイルのタイプのみを使用してください。

11. 手で、オイルレベルプラグをOリングとともに取り付けます。
12. オイルレベルプラグを仕様どおりに締め付けます。


締め付けトルク	
オイルレベルプラグ	$5 \pm 0.6 \text{ Nm}$ ($44 \pm 5 \text{ lbf-in}$)

13. こぼれたオイルは必ずふき取ってください。

フロントディファレンシャル

フロントディファレンシャルオイルレベルの確認

1. 車両を平面に停車します。
2. オイルレベルを確認する前に、左前側からフィラープラグエリアを清掃します。

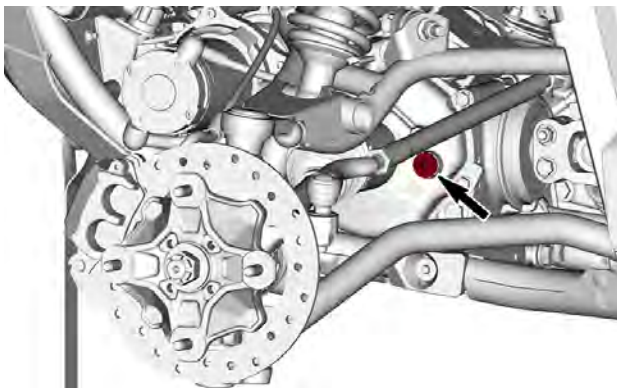

ホイールの取り外しは不要です

3. 充填プラグを取り外します。
4. オイルレベルを点検します。オイルは、オイルレベルオリフィスの下側と同じ高さである必要があります。
5. 必要な場合は、推奨ディファレンシャルオイルを追加します。
6. フィラープラグを再度取り付けます。

締め付けトルク	
フィラープラグ	$16 \pm 3 \text{ Nm}$ ($142 \pm 27 \text{ lbf-IN}$)

推奨フロントディファレンシャルオイル

XPSオイルは、このディファレンシャルの潤滑要件を満たすために特別に配合されています。BRPでは、このXPSオイルの使用を強く推奨しています。

注意

整備時に、別のタイプのオイルを使用しないでください。

XPS推奨フロントディファレンシャルオイル


75W90合成ギヤオイル

XPS製品が入手できない場合の代替品


75W90 (API GL-5) 合成ギヤオイル

フロントディファレンシャルオイルの交換

1. 水平面に車両を置いてください。
2. シフターレバーをパーキング位置に入れます。
3. 車両の下側から、ドレンプラグ部を清掃します。

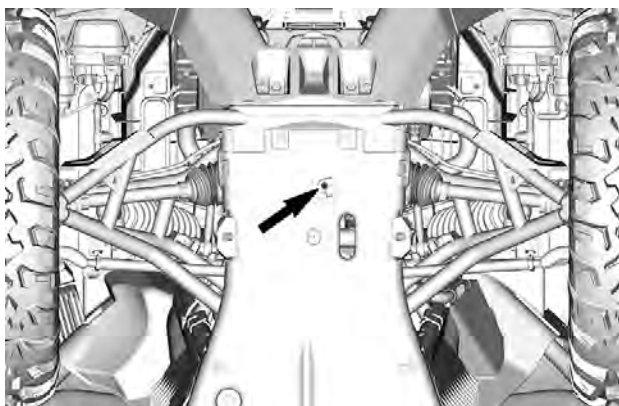

4. フロントディファレンシャル部の下にドレンパンを置きます。
5. ドレンプラグを取り外します。
6. 充填プラグを取り外します。

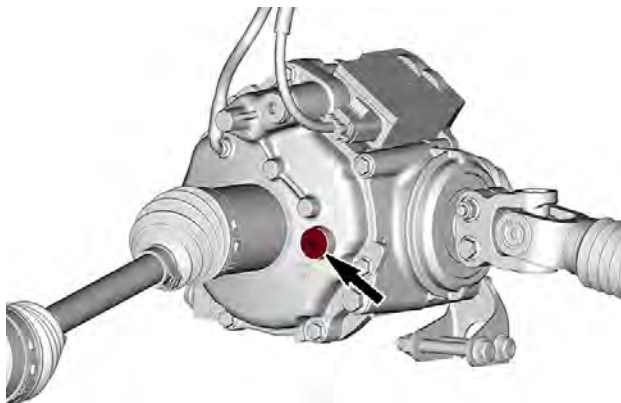

7. オイルを完全に排出させます。
8. ドレンプラグを取り付けます。

締め付けトルク	
ドレンプラグ	$2.8 \pm 0.5 \text{ Nm}$ ($25 \pm 1 \text{ lbf-IN}$)

9. ディファレンシャルに推奨ディファレンシャルオイルを補充します。必要な量については技術仕様を参照してください。
10. フィラープラグを再度取り付けます。

締め付けトルク	
フィラープラグ	$16 \pm 3 \text{ Nm}$ ($142 \pm 27 \text{ lbf-IN}$)

リアファイナルドライブ

リアファイナルドライブの確認

1. リアファイナルドライブハウジングを目視点検し、損傷やオイル漏れがないか確認します。
2. 問題を発見した場合は、正規Can-Am Off-Roadディーラーに修理をご相談ください。

推奨リアファイナルドライブオイル

XPSオイルは、このファイナルドライブユニットの潤滑要件を満たすために特別に配合されています。BRP では、この XPS オイルの使用を強く推奨しています。

注意

整備時に、別のタイプのオイルを使用しないでください。

XPS推奨ファイナルドライブオイル


75W90合成ギヤオイル

XPS製品が入手できない場合の代替品


75W90 (API GL-5) 合成ギヤオイル

リアファイナルドライブオイルの交換

1. 車両を平面に停車します。
2. シフターをパーキング位置に入れます。
3. 車両の下側から、ドレンプラグ部を清掃します。

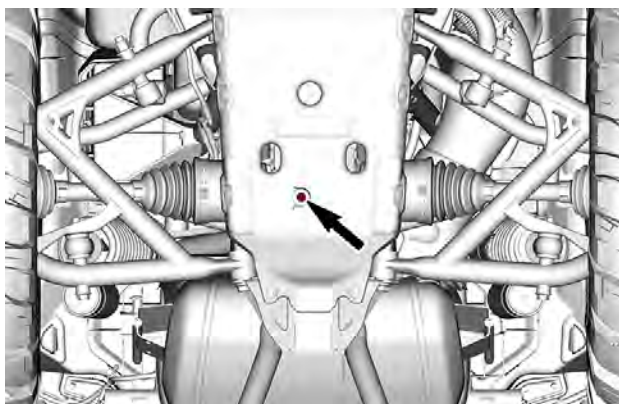

4. リアファイナルドライブ部の下にドレンパンを置きます。
5. ドレンプラグを取り外します。
6. 充填プラグを取り外します。

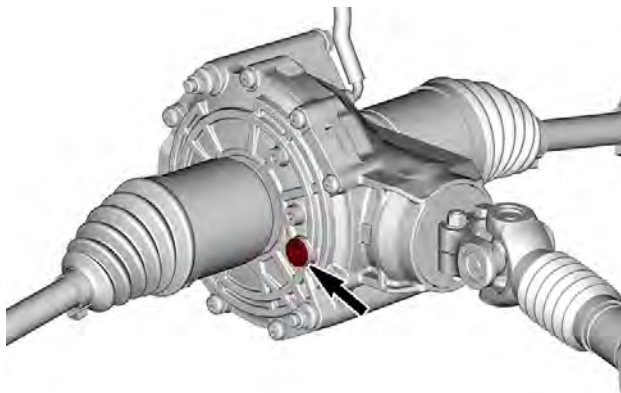

7. オイルを完全に排出させます。
8. ドレンプラグを取り付けます。

締め付けトルク	
ドレンプラグ	$5 \pm 1 \text{ Nm}$ ($44 \pm 9 \text{ lbf-in}$)


9. 最適な性能が得られるように、ファイナルドライブに推奨オイルを充填します。
10. オイル容量については、技術仕様を参照してください。
11. フィラープラグを再度取り付けます。

締め付けトルク	
フィラープラグ	$12 \pm 1 \text{ Nm}$ ($106 \pm 9 \text{ lbf-in}$)


スパークプラグ

スパークプラグの取り外し - フロントシリンダー


1. コンソールを取り外します。装備のセクションのコンソールの取り外しを参照してください。

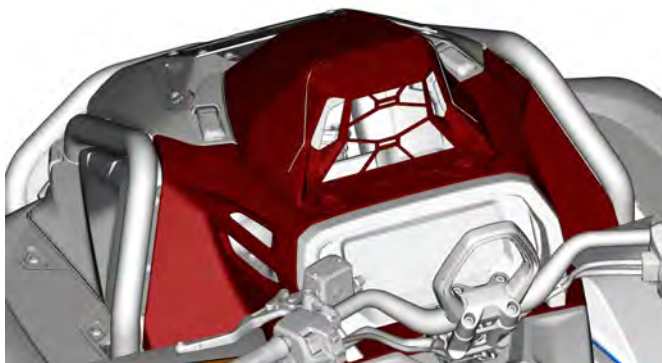

2. 右前輪を取り外します。

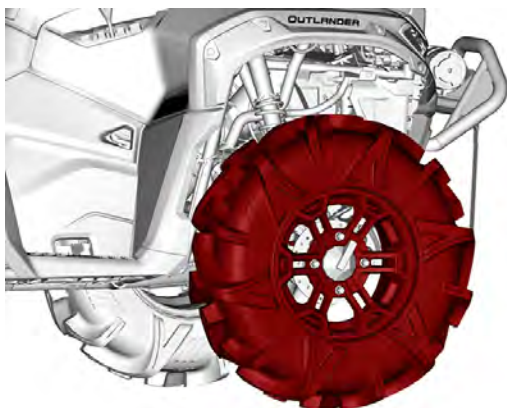


3. 下側の結束バンドを切断し、ウォームクランプを緩めます。

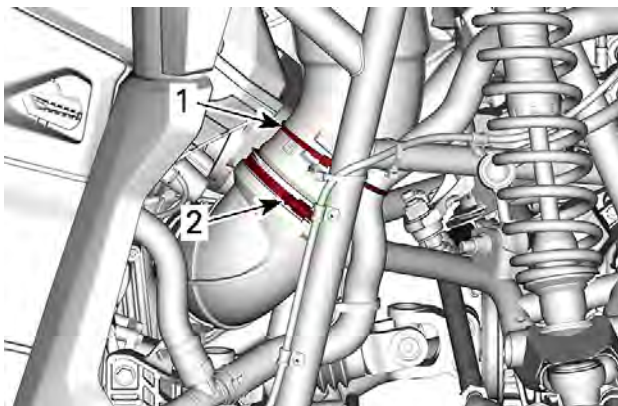


1. 結束バンド
2. ウォームクランプ


4. コンソールサポートを取り外します。

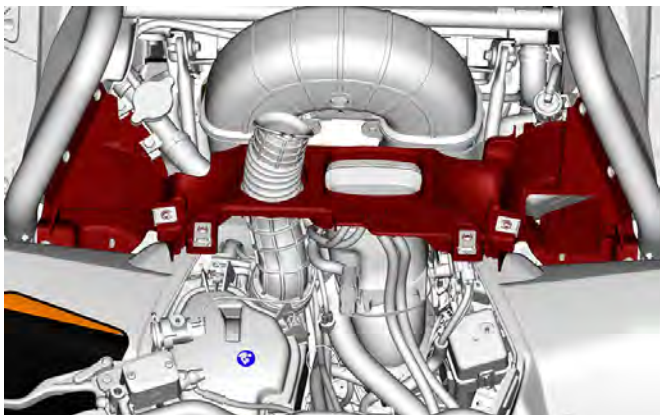


1. サポートの両側にある取り付けボルトを取り外します。

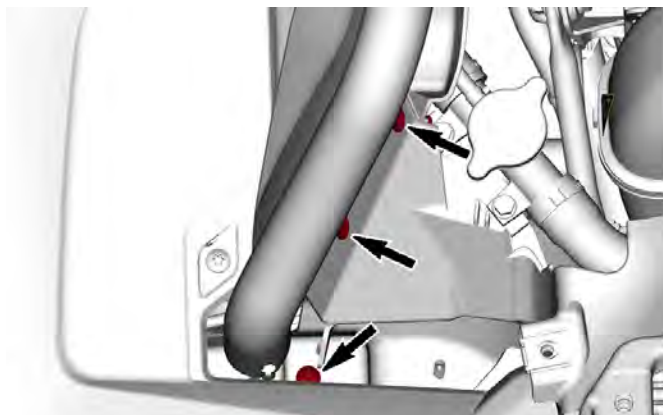


2. フィラーネックを固定している両方のボルトを取り外します。

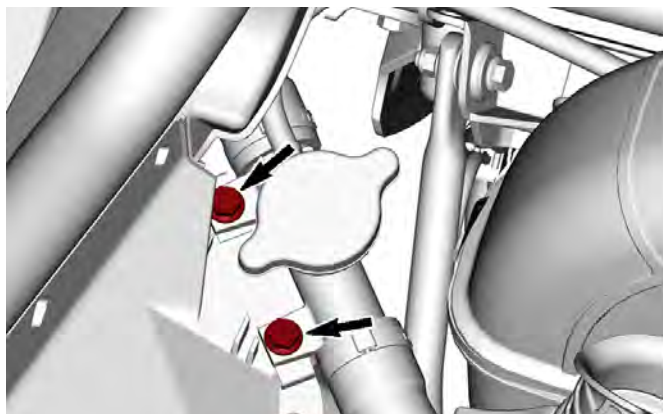


3. クーラントリザーバーをサポートに固定しているボルトを取り外します。

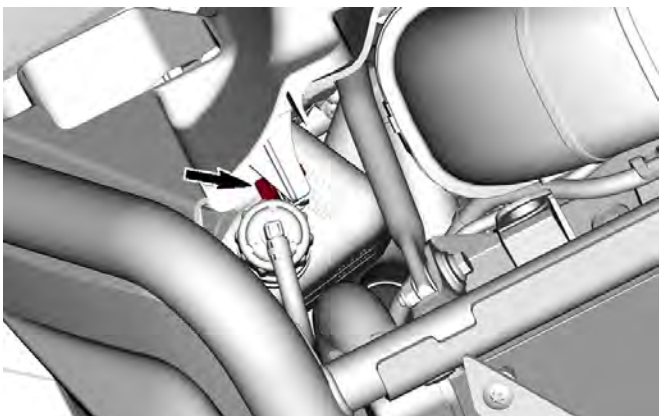


5. インレットアダプターを持ち上げて脇へ移動します。

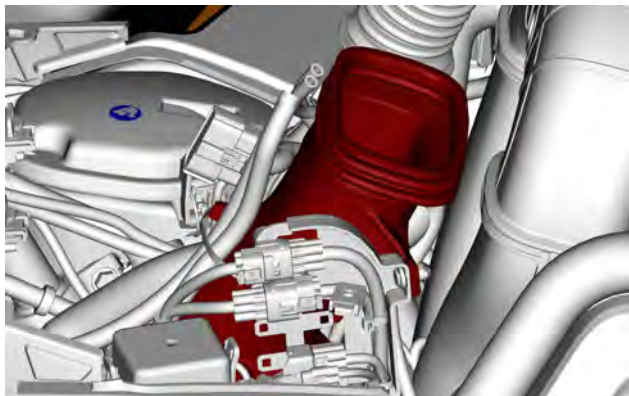


6. CVTインテークダクトを取り外します。
7. コイルワイヤークランプスクリューを取り外します。

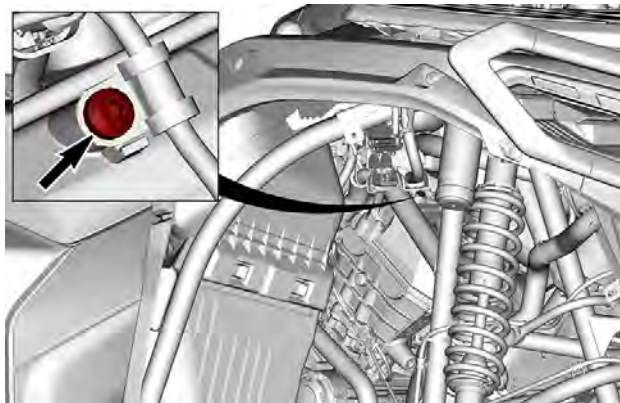

8. イグニッションコイルのコネクターを外してください。

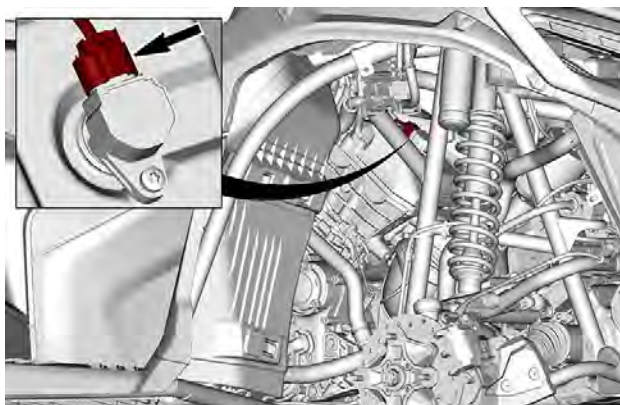

9. イグニッションコイル取り付けボルトを取り外します。

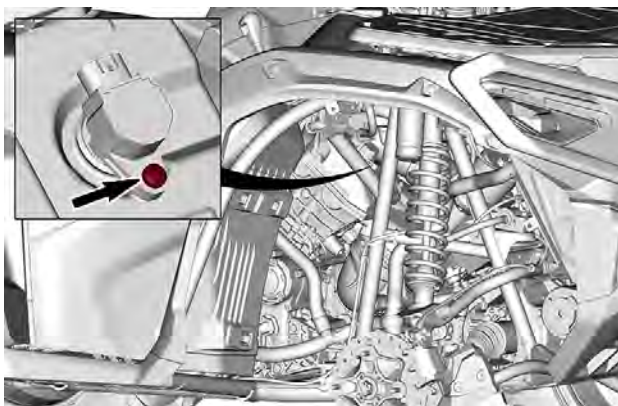

10. イグニッションコイルを引き出します。
11. スパークプラグのスクリューを1回転回して緩めます。
12. 可能な場合は、圧縮エアでスパークプラグ穴とシリンダーヘッドを清掃します。
13. スパークプラグソケットを使用してスパークプラグを完全に緩めて、取り外します。

スパークプラグの取り付け - フロントシリンダー

1. 取り付ける前に、シリンダーヘッドやスパークプラグの接触面に汚れが付いていないことを確認します。
2. すきまゲージを使用して、スパークプラグのギャップを設定します。技術仕様を参照してください。
3. スパークプラグをシリンダーヘッドに手でねじ込み、トルクレンチとスパークプラグソケットを使用して締め付けます。

注意


スパークプラグを締め付けすぎないでください。エンジンが損傷する場合があります。

締め付けトルク

スパークプラグ

11 Nm
(97 lbf-in)

4. イグニッションコイルを再度取り付けます。

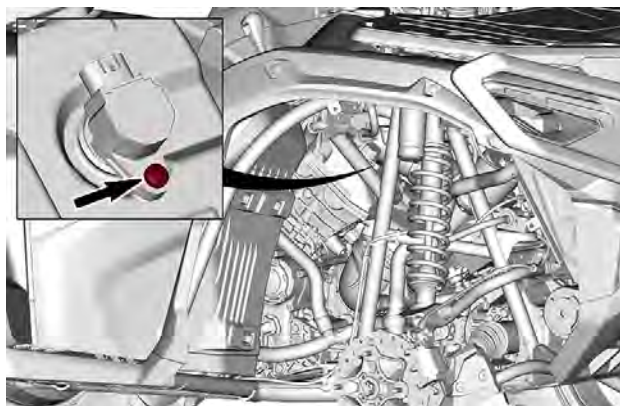


締め付けトルク


イグニッションコイルスクリュー

$9 \pm 1 \text{ Nm}$
($80 \pm 9 \text{ lbf-in}$)

5. イグニッションコイルコネクターを取り付けます。

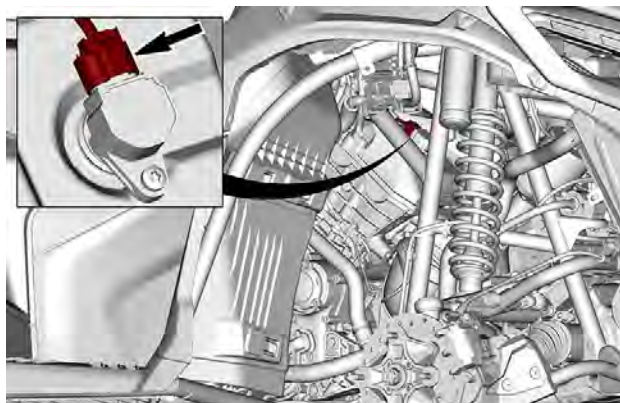

6. コイルワイヤークランプスクリューを取り付けます。

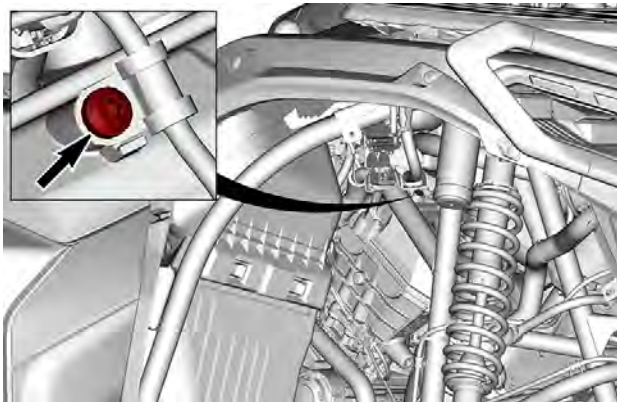


締め付けトルク


コイルワイヤークランプスクリュー

$9 \pm 1 \text{ Nm}$
($80 \pm 9 \text{ lbf-in}$)

7. CVTインテークダクトを取り付けます。
8. アダプターを再度取り付けます。

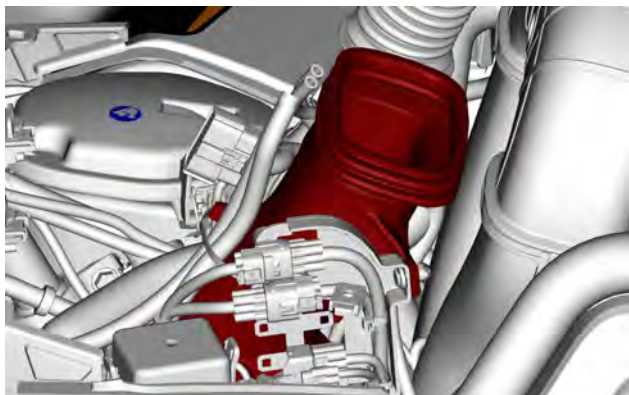


9. コンソールサポートを取り付けます。
10. クーラントリザーバーを固定します。

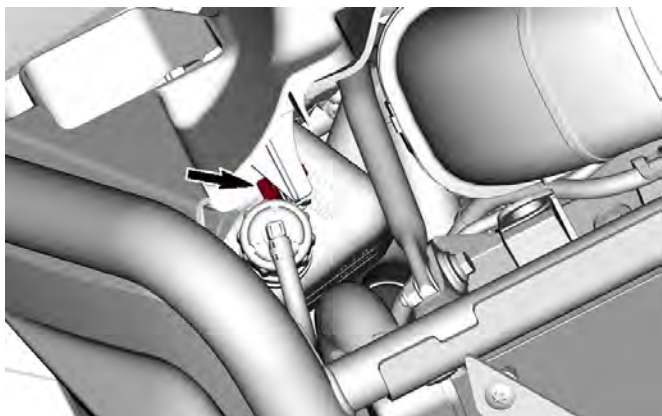


締め付けトルク	
クーラントリザーバスクリ ュー	$7 \pm 0.5 \text{ Nm}$ ($62 \pm 4 \text{ lbf-in}$)

11. フィラーネックを固定します。

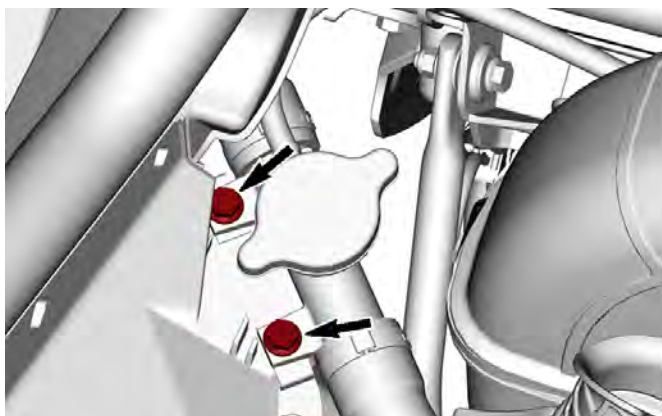


締め付けトルク	
フィラーネックねじ	$7 \pm 0.5 \text{ Nm}$ ($62 \pm 4 \text{ lbf-in}$)

12. コンソールサポートを両側に固定します。

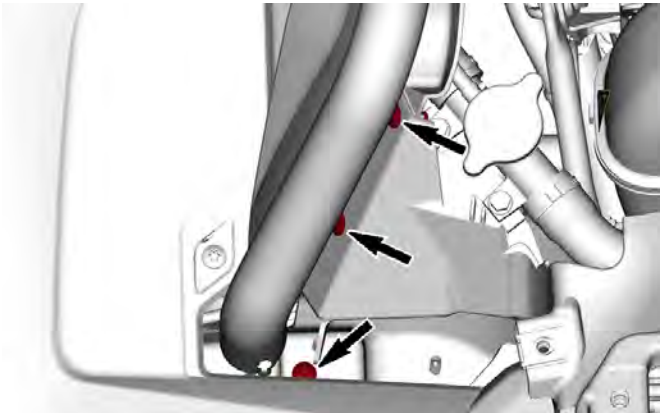

締め付けトルク	
コンソールサポートのスクリ ュー	$2.5 \pm 0.5 \text{ Nm}$ ($22 \pm 4 \text{ lbf-in}$)


13. 新品の結束バンドを取り付けて、ウォームクランプを締め付けま
す。

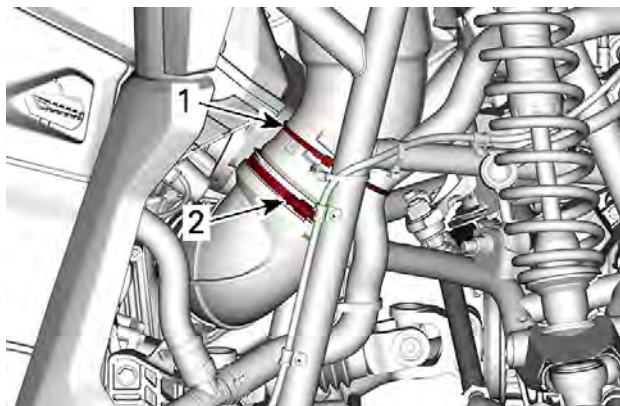


1. 結束バンド
2. ウォームクランプ

締め付けトルク	
CVTウォームクランプ	$2.5 \pm 0.5 \text{ Nm}$ ($22 \pm 4 \text{ lbf-in}$)

14. 右フロントホイールを取り付けます。ホイールの取り付けを参照してください。

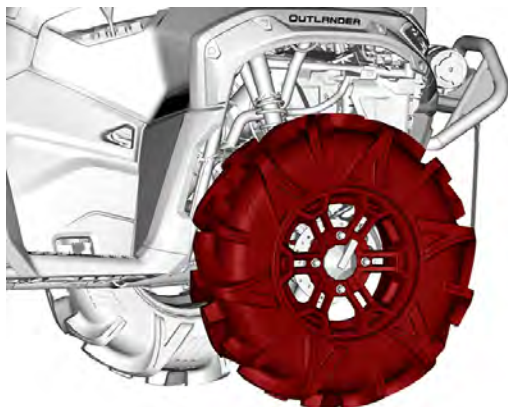


15. コンソールを取り付けます。装備のセクションのコンソールの取り付けを参照してください。

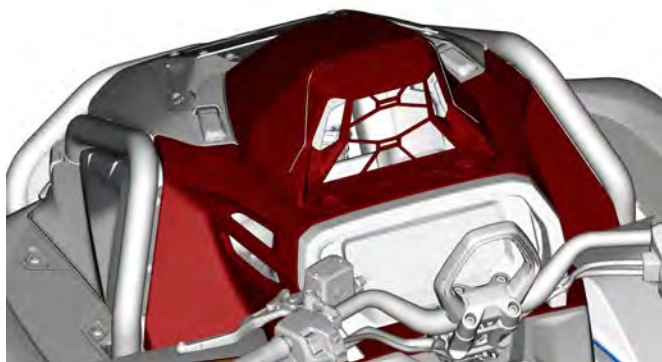


スパークプラグの取り外し - リアシリンダー


1. シートを取り外します。
2. ワイヤハーネスを移動して、コイルワイヤークランプにアクセスできるようにします。
3. コイルワイヤークランプスクリューを取り外します。

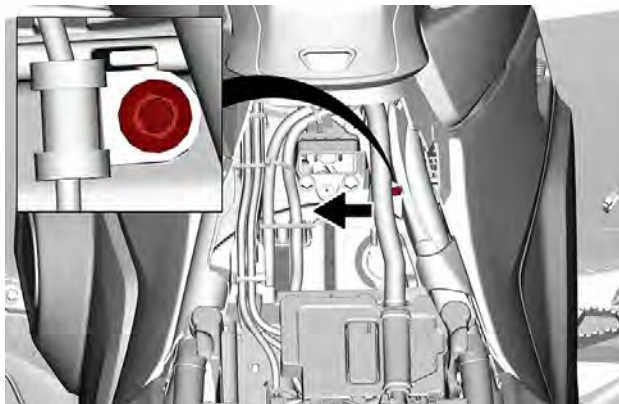

4. イグニッションコイルのコネクターを外してください。

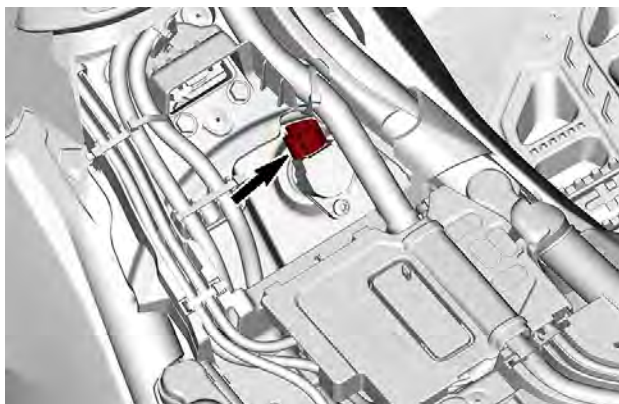

5. イグニッションコイル取り付けボルトを取り外します。

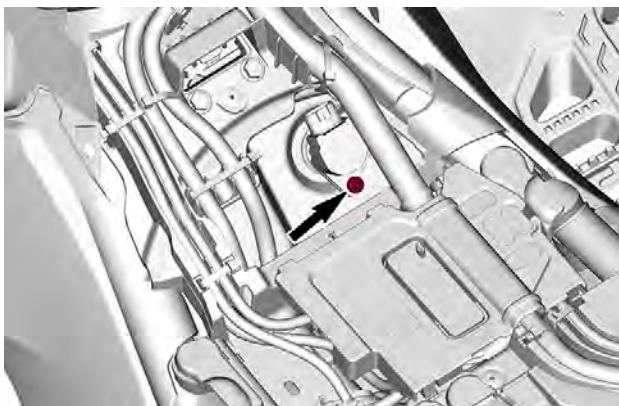

6. イグニッションコイルを引き出します。
7. スパークプラグのスクリューを1回転回して緩めます。
8. 可能な場合は、圧縮エアでスパークプラグ穴とシリンダーヘッドを清掃します。
9. スパークプラグソケットを使用してスパークプラグを完全に緩めて、取り外します。

スパークプラグの取り付け－リアシリンダー

1. 取り付ける前に、シリンダーヘッドやスパークプラグの接触面に汚れが付いていないことを確認します。
2. 隙間ゲージを使用して、スパークプラグのギャップを確認します。技術仕様を参照してください。
3. スパークプラグをシリンダーヘッドに手でねじ込み、トルクレンチとスパークプラグソケットを使用して締め付けます。

注意

スパークプラグを締め付けすぎないでください。エンジンが損傷する場合があります。

締め付けトルク	
スパークプラグ	11 Nm (97 lbf-in)

4. イグニッションコイルを再度取り付けます。

締め付けトルク	
イグニッションコイルスクリー ュー	9 ± 1 Nm (80 ± 9 lbf-in)

5. イグニッションコイルコネクターを取り付けます。
6. シートを取り付けます。

CVT カバー

一部のイラストは、分かりやすいようにエンジンが車両から取り除かれた状態で表示されています。手順の中には、実行する際にエンジンを車両から取り外す必要がないものもあります。

警告

決してエンジン作動中に CVT には触れないでください。
CVT カバーを取り外した状態では絶対に車両を運転しないでください。

注意


エンジンが冷めてからカバーを取り外してください。

注意


この CVT には潤滑剤は塗布されていません。
ドライブプーリーベアリング以外のコンポーネントには絶対に潤滑剤を塗布しないでください。

CVT カバーの取外し


1. 左サイドパネルを取り外します。

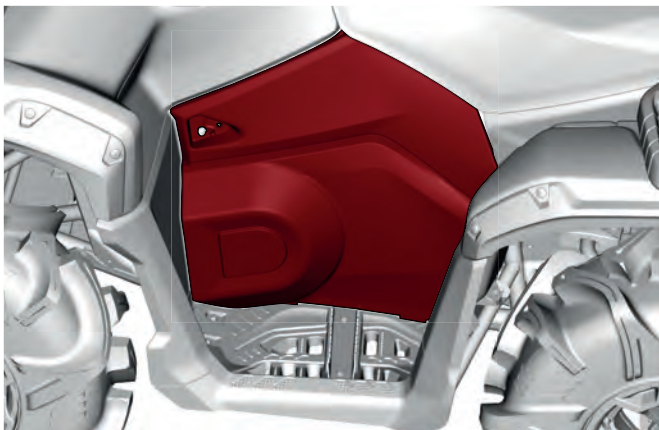


2. 左フロントインナーフェンダーを取り外します。

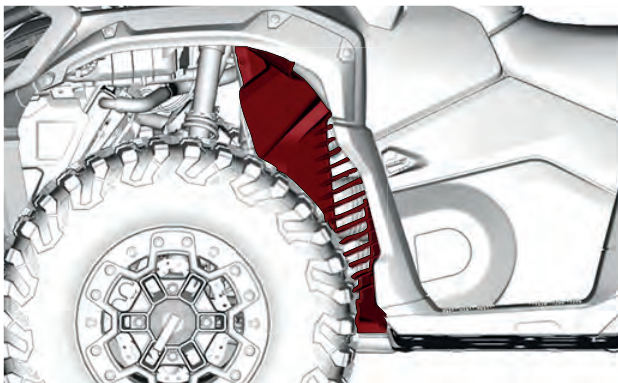

3. 左側フロントフットレストサポートを取り外します。

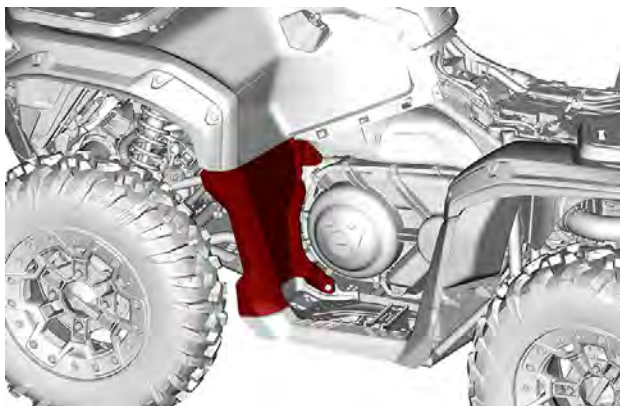

4. CVTカバーからインレットエアクーリングダクトを外します。
5. CVTカバーのすべてのねじを取り外します。

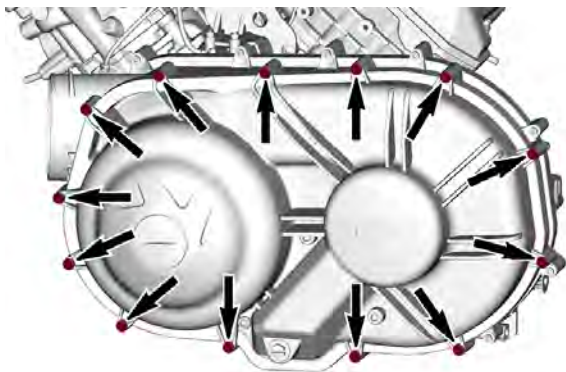


ヒント：取り外し作業の間カバーを支えておくため、中央上部のねじは最後に取り外します。

注意


CVT カバーボルトを取り外そうとして、インパクトツールを使用しないでください。

6. CVT カバーとそのガスケットを取り外します。

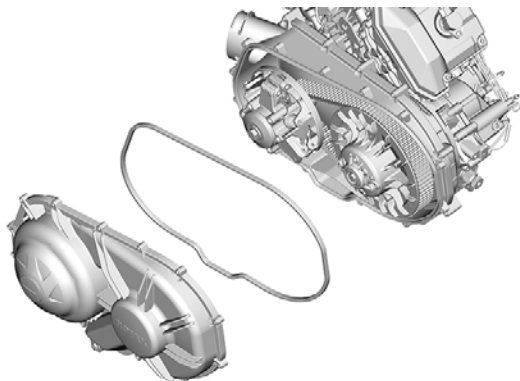

CVT カバーの取り付け

1. 中央上部のねじを最初に取り付けます。
2. 次の順序に従って、CVT カバーボルトを締め付けます。

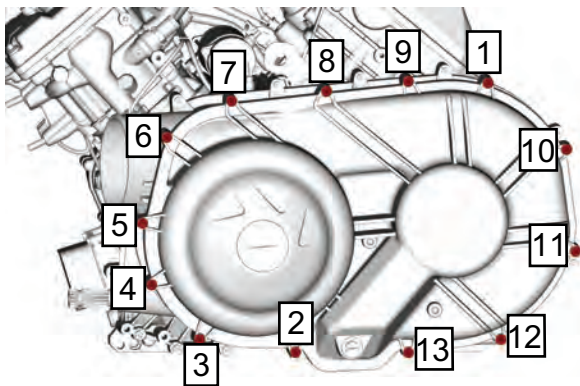

締め付けトルク	
CVT カバーボルト	$6 \pm 0.6 \text{ Nm}$ $(53 \pm 5 \text{ lbf-in })$

- CVTクーリングダクトを接続します。
- プラスチックパネルを元通りに取り付けます。

ドライブベルト

ドライブベルトの取り外し

注意

ドライブベルトに不具合が生じた場合は、CVT カバーおよびエアアウトレットを必ず清掃してください。


一部の重要情報については、基本手順のセクションのドライブベルトの耐久性を最大限にするためのアドバイスを参照してください。

- CVTカバーを取り外します。
- プラー/ロッキングツールをドリブンプーリーのねじ付き穴に取り付けます。

プラー/ロック用工具

(P/N 529036098)



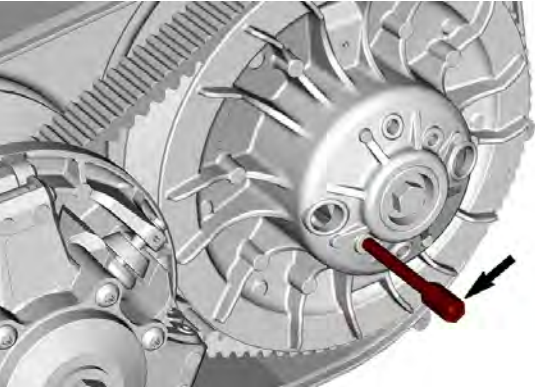


- 3. 締めてプーリーを開きます。
- 4. ベルトを取り外すには、ベルトを固定シーブの上端を滑らせます。

ドライブベルトの点検

- 1. ドライブベルトに割れ、ほころび、または異常な摩耗がないか点検します。必要に応じて交換します。
- 2. コードレベルでドライブベルト幅を確認します。ベルトが仕様範囲外であれば交換します。

ドライブベルトの幅	
使用限度	34.7 mm (1.366 in)

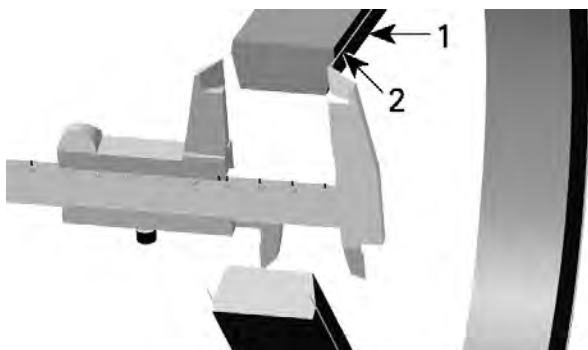


1. 駆動ベルト
2. ドライブベルト内のコード

ドライブベルトの取り付け

注意


ドライブベルトを適切な回転方向で取り付けると、ドライブベルトの寿命が最長になります。

1. ドライブベルトを取り付けるには、固定シーブの上端でドライブベルトを滑らせます。
2. ベルトの矢印が上から見たときに車両前方を指すように取り付けてください。

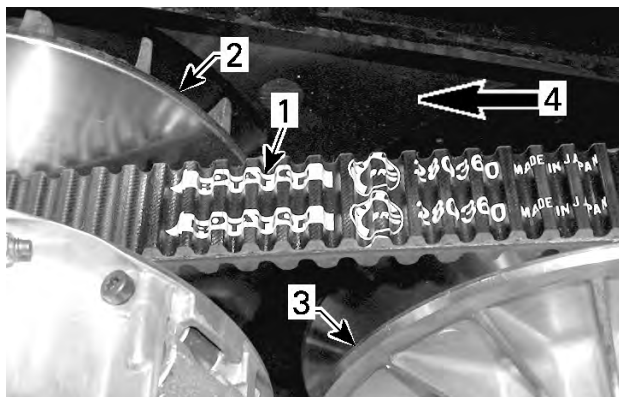

1. ベルトの矢印
2. ドライブプーリー (フロント)
3. ドリブプーリー (リヤ)
4. 回転方向

3. プラー/ロッキングツールを緩めて取り外します。

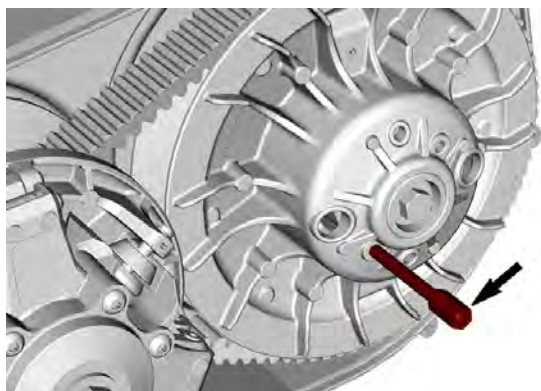

4. ドライブベルトの外面にある歯の一番低い部分が、ドリブプーリーの端部と面一になるまで、ドリブプーリーを回します。



1. ドリブプーリーエッジと面になっているコグの一番低い部分
5. CVTカバーを取り付けます。

ドライブおよびドリブンプーリー

ドライブプーリーの点検

注意

この点検は、メンテナンス、修理、または交換を行う認定 Can-Am Off-Road ディーラー、修理店または担当整備士が実施しなければなりません。

ドライブプーリーのスライディングシープのブッシングとローラーを点検し、摩耗した部品を交換します。

ドリブンプーリーの点検

注意

この点検は、メンテナンス、修理、または交換を行う認定 Can-Am Off-Road ディーラー、修理店または担当整備士が実施しなければなりません。

ドリブンプーリーのスライディングシープのブッシング、およびカムのブッシングを点検し、摩耗した部品を交換します。

メンテナンススケジュールの中で必要に応じてドリブンプーリーローラーを点検し、必要に応じて交換します。

バッテリー

⚠ 注意

車両に取り付けたままで絶対にバッテリーを充電しないでください。


これらの車両にはVRAバッテリー (Valve Regulated Lead Acid、
「制御弁式鉛蓄電池」) が搭載されています。これはメンテナンス
フリーのバッテリーであり、電解液レベルを調整するために水を追
加する必要がありません。

注意

バッテリーシーリングキャップを取り外さないでください。

バッテリーの取り外し


1. バッテリーカバーを固定しているプラスチックリベットを取り外します。

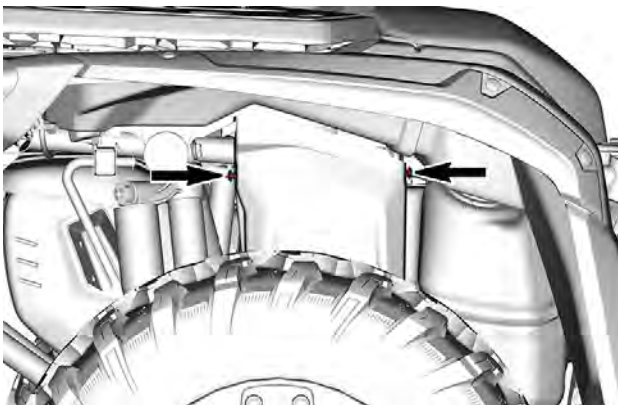


2. バッテリーカバーを取り外します。
3. 最初に黒 (-) のバッテリーケーブルを外してから、赤 (-) のバッテリーケーブルを外します。

注意

ケーブルを取り外す際は、必ず黒 (-) ケーブルを先に外すという順序を守ってください。

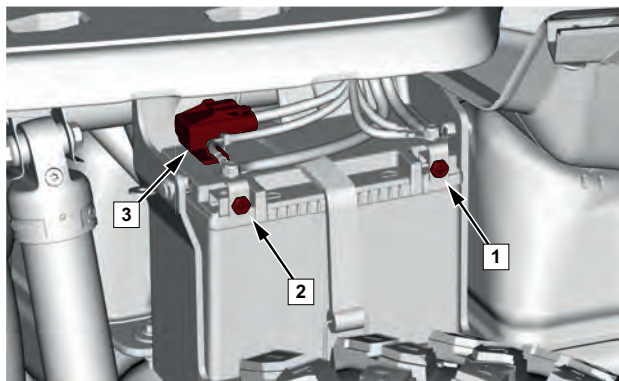

1. プラス (+) 端子
2. マイナス (-) 端子
3. 専用ファンヒューズ
4. バッテリー固定ストラップを取り外してから、バッテリーをフレームから引き出します。

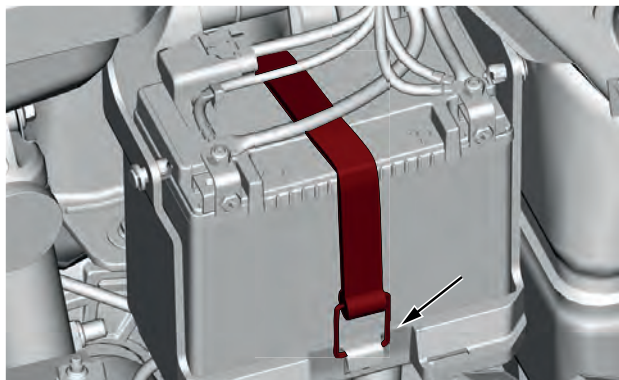


バッテリーの清掃


1. 重曹と水の溶液で、バッテリー、バッテリーケース、ケーブルおよびバッテリーポストを清掃します。
2. 硬いワイヤーブラシを使ってバッテリーケーブルターミナルおよびバッテリーポストの腐食を取り除きます。

バッテリーの取り付け

1. バッテリーをハウジングに挿入します。

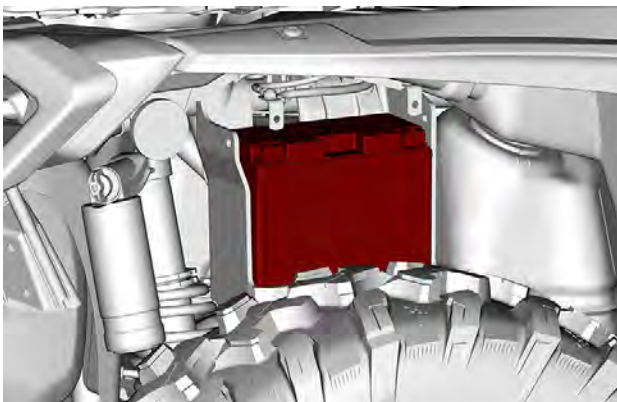


2. バッテリーをバッテリー固定ストラップで固定します。

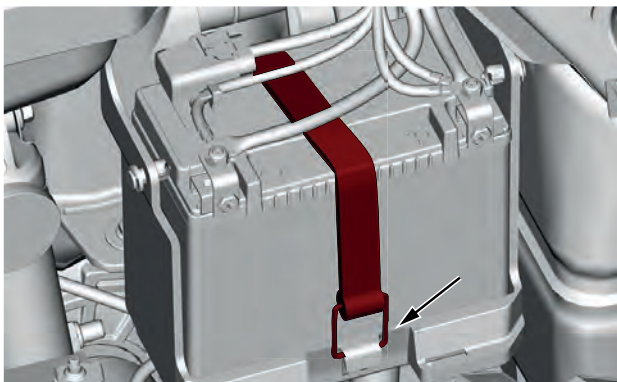

3. 赤の (+) バッテリーケーブルを先に接続し、その後に黒の (-) バッテリーケーブルを接続します。

注意


必ず赤 (+) ケーブルを先に接続し、そのあと黒 (-) ケーブルを接続します。

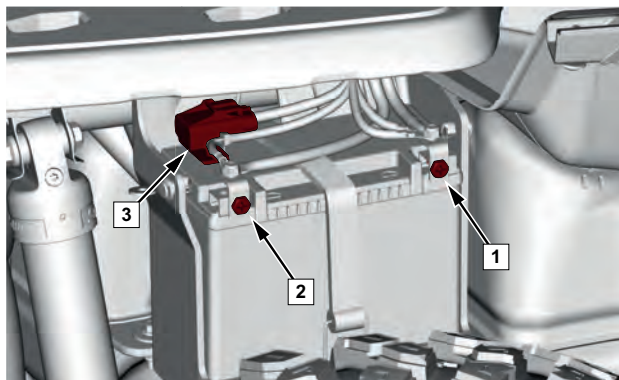


1. プラス (+) 端子
2. マイナス (-) 端子
3. 専用ファンヒューズ
4. 電極スクリューを規定トルクで締め付けます。

締め付けトルク	
バッテリー電極スクリュー	$6 \pm 0.5 \text{ Nm}$ $(53 \pm 4 \text{ lbf-in})$

5. バッテリーカバーを図に示すように配置します。

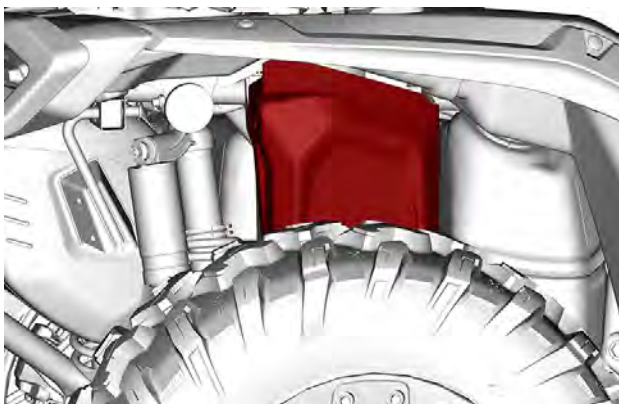

6. 前に取り外したプラスチックリベットでバッテリーカバーを固定します。

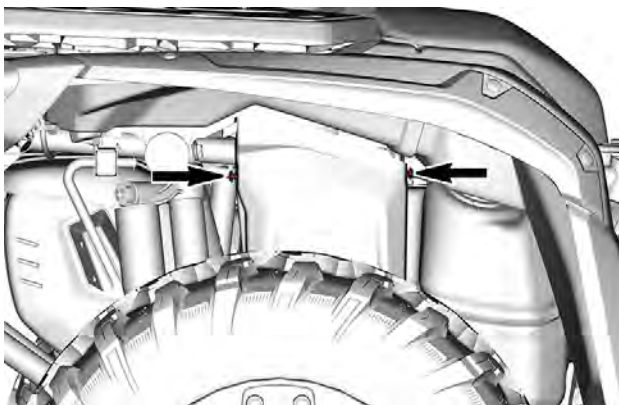


ヒューズ

ヒューズの位置


メインヒューズボックス (PF1)

メインヒューズボックスは、コンソールの下にあります。

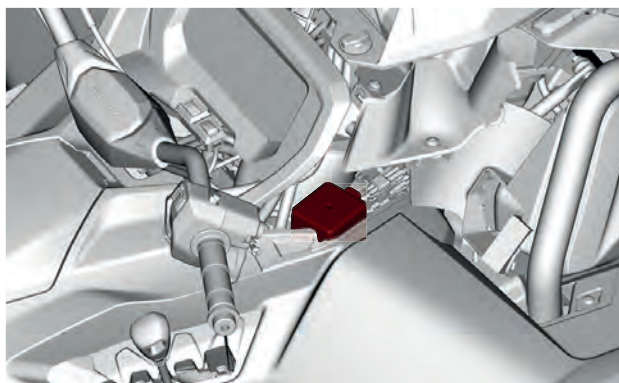

リセット可能なクーリングファンヒューズ


このヒューズは、ファンシュラウド上、左フロントホイールの後ろにあります。

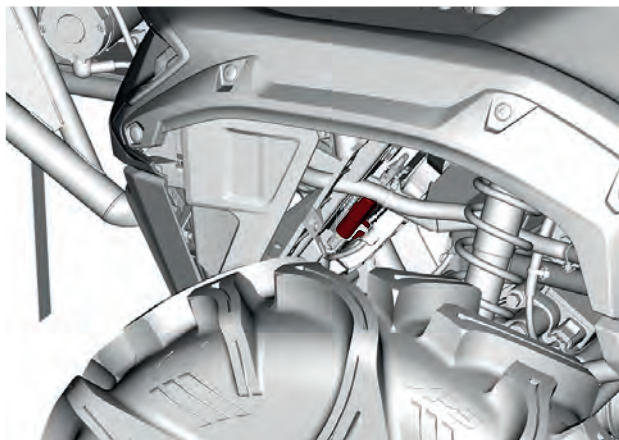

詳細	定格
リセット可能なクーリングファンヒューズ	20 A


補助ヒューズホルダー

その他のヒューズはシートの下にあります。

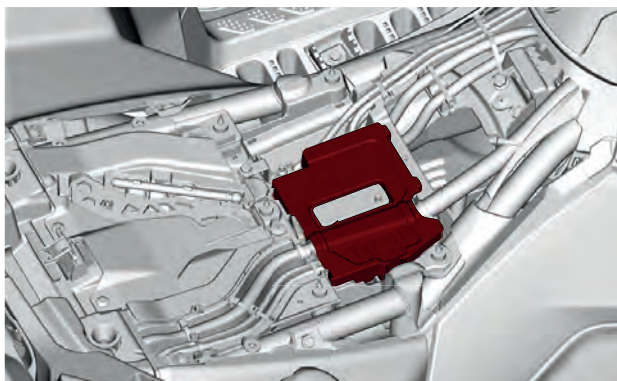

詳細		定格
PF2	バッテリーヒューズ	40 A
PF3	DPS ヒューズ	40 A
PF7	電圧レギュレーターヒューズ	50 A

専用の冷却ファンヒューズがバッテリーの上にあります。

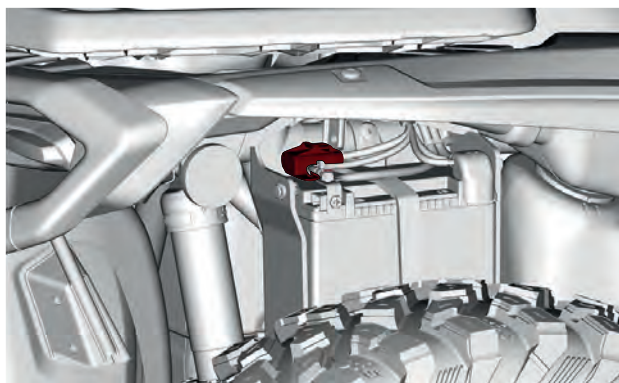

詳細		定格
PF8	冷却ファンヒューズ	40 A

メインヒューズボックス詳細

いいえ。	詳細	定格
F1	スピードリミッター、ECM、キー、ゲージ、イグニッションコイル、インターコネクター	15 A
F2	ウィンチソレノイド、アクセサリ	15 A
F3	ポジションライト (フロントおよびリア)、ヘッドランプ	10 A
F4	スタートスイッチ、ゲージ	10 A
F5	Fuel Pump (燃料ポンプ)	10 A
F6	フロントディファレンシャルロックアクチュエーター、O2 センサー、EVAP	10 A

F7	DLC、DPS	15 A
RY1	メインリレー	-
RY3	クーリングファンリレー	-
RY4	ウィンチソレノイド、アクセサリリレー	-
RY5	ヘッドランプリレー	-

ライト

LEDライト

この車両にはLED（発光ダイオード）ライトが装備されています。この技術は、非常に信頼性が高いことが証明されています。

ライトが機能しない場合は、認定Can-Am Off-Roadディーラー、修理店または担当整備士に確認してもらってください。

LEDは別々に交換できるものではありません。モジュールを交換してください。

ヘッドライトビームの光軸調整


1. 通常使用するように車両を始動させます。
2. 一番目の図のように、テスト面（壁またはスクリーン）の前7.6 m（25 ft）の位置に車両を配置します。
3. 各ヘッドライトの中心から地面までの距離（ハイビームおよびロービーム）を測定します。
4. それぞれの測定高さ（一方はハイビームの高さ、もう一方はロービームの高さ）を通る、地面と平行なラインを試験面まで引きます。

ビーム上側の光の境目が、テスト面上の当該水平中心線上にある場合、ロービームの光軸は正確です。

ハイビームの中心（焦点）が、仕様に従ってテスト面まで引かれた当該水平中心線よりも33 mm（1-5/16 in）上にある場合、ハイビームの光軸は正確です。

注記：

ヘッドライトは、垂直方向のみの調整が可能です。

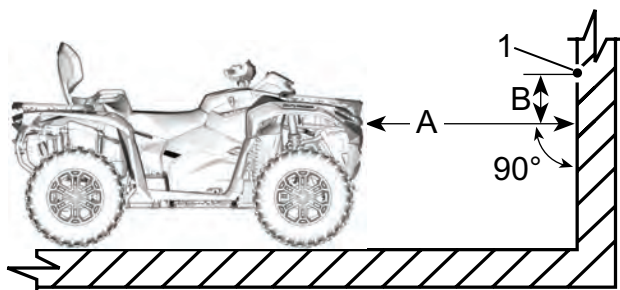


1. ハイビームの焦点

A. ヘッドランプと試験面間の距離

B. ビーム光軸の仕様

5. ハイビームの中心（焦点）を最初に調整します。

6. ロービームの中心（焦点）を調整して終了します。

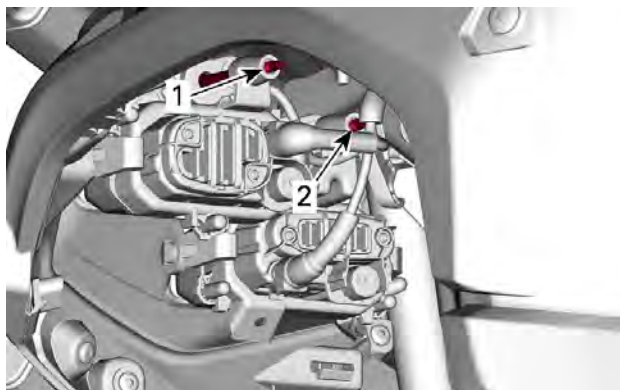


1. ロービーム調整ねじ

2. ハイビーム調整ねじ

ドライブシャフトベローズおよびプロテクター


ドライブシャフトベローズおよびプロテクターの点検

1. ドライブシャフトプロテクターとベローズの状態を目視点検します。
2. プロテクターに損傷やシャフトとの擦れがないか確認します。
3. ベローズに亀裂、裂け、グリース漏れなどがいないか確認します。
4. 必要に応じて損傷した部品を修理または交換します。

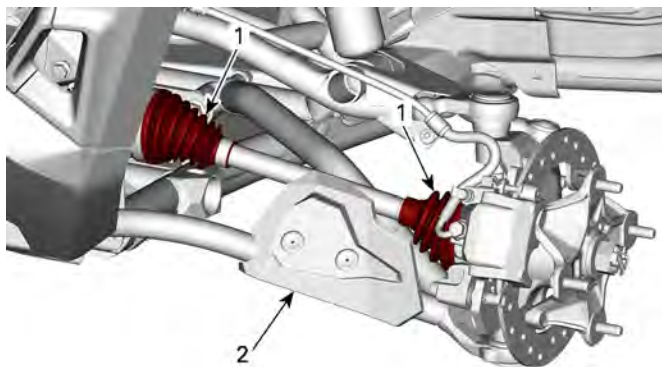

代表例 - フロントサスペンション

1. ドライブシャフトベローズ
2. プロテクター

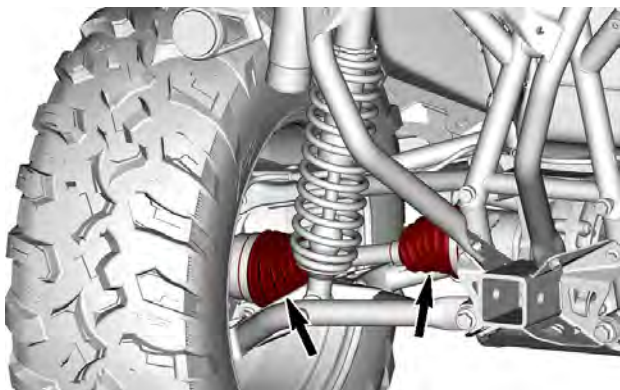

代表例 - リアサスペンション

ホイールベアリング

ホイールベアリングの点検

1. 水平面に車両を置いてください。
2. シフターレバーをパーキング位置に入れます。
3. ブレーキロックレバーをかけてください。
4. 車両を持ち上げてジャッキスタンドに下ろします。
5. タイヤの上側と下側をつかみ、ホイールを押し引きして遊びを確認します。
6. 異常な遊びがある場合は、認定Can-Am Off-Roadディーラーにご相談ください。

ホイールおよびタイヤ

タイヤの圧力の確認



タイヤ空気圧は、車両のハンドリング性能および安定性に大きく影響します。

タイヤの空気圧が不十分な場合はタイヤが収縮する原因となり、ホイールを中心に回転する場合があります。

過度の圧力は、タイヤの破裂につながる可能性があります。常に推奨圧力に従ってください。

タイヤ空気圧を絶対に最低圧力未満にしないでください。タイヤがリムから外れる原因となります。

1. 車両を使う前にタイヤが冷たい状態で空気圧を確認します。タイヤ圧は、温度と高度で変化します。これらの条件のうちひとつでも変更した場合は、圧力を再確認します。
2. 適切なタイヤの空気圧については、タイヤ圧力と最大荷重のラベルを参照してください。

注記：

タイヤはオフロード専用で設計されたものですが、パンクする可能性があります。そのため、タイヤゲージ、空気入れ、および修理キットを携帯するよう推奨します。

タイヤの損傷の確認

1. 次の損傷がないかすべてのタイヤを点検します。
 - － タイヤの切り傷、切り込みおよび亀裂。
 - － タイヤの側面またはトレッドのでこぼこまたは膨らみ。
 - － タイヤの側面またはトレッドに釘やその他の異物が刺さっている。
 - － 合わないリム、または不良タイヤバルブによる空気漏れ（シーツという音）。
2. 上記のいずれかが発生した場合は、認定Can-Am Off-Roadディーラーによってできるだけ早くタイヤを修理または交換してもらってください。

 警告

元のタイヤと同じ種類およびサイズのタイヤとのみ交換します。

一方向スレッドパターンのタイヤの場合は、タイヤが正しい方向に回転するよう取り付けます。

タイヤは、熟練した整備士がタイヤ業界の基準と工具に基づいて交換する必要があります。

タイヤのトレッドの磨耗の確認

1. トレッド深さゲージまたは定規を使用して、トレッドの最小深さを確認します。タイヤトレッドの次の3つの位置で点検します。
 - － 中央
 - － 外縁（両側）
2. タイヤの最小トレッド深さに達している場合は、タイヤをできる限り早く認定Can-Am On-Roadディーラーに交換してもらってください。

車両の運転の仕方（スムーズな運転か、荒い運転か）、タイヤの圧力、およびトレールの状況によってはタイヤに偏摩耗が見られますが、これは正常なことです。

ホイールの取外し

1. 水平面に車両を置いてください。
2. シフターレバーをパーキング位置に入れます。
3. ブレーキロックレバーをかけてください。
4. ラグナットを緩めます。
5. 車両を持ち上げてジャッキスタンドに下ろします。
6. ラグナットを取り外してからホイールを取り外します。

ホイールの取付け

1. タイヤが方向性のものである場合は、タイヤの回転に合わせてホイールを取り付けてください。
2. ラグナットを対角順に慎重に締め付けてから、規定のトルクで締め付けます。

注意

必ずホイールに対して推奨されているホイールラグナットを使用します。
異なるホイールラグナットを使用すると、リムまたはスタッドが損傷する可能性があります。

締め付けトルク	
ホイール ラグ ナット	80 ± 5 Nm (59 ± 4 lbf-ft)

タイヤの交換

タイヤの交換は、認定Can-Am Off-Roadディーラー、修理店または担当整備士に依頼してください。

⚠ 警告

元のタイヤと同じ種類およびサイズのタイヤとのみ交換します。
一方向スレッドパターンのタイヤの場合は、タイヤが正しい方向に回転するよう取り付けます。
タイヤは、熟練した整備士がタイヤ業界の基準と工具に基づいて交換する必要があります。

ステアリング

タイロッドエンドの点検

1. 水平面に車両を置いてください。
2. シフターレバーをパーキング位置に入れます。

3. ブレーキロックレバーをかけてください。
4. 車両を持ち上げてジャッキスタンドに下ろします。
5. タイロッドベローズに亀裂がないか点検します。
6. 前側エッジまたは後ろ側エッジからホイールを押し引きして、遊びを確認します。
7. 異常な遊びがある、またはベローズに亀裂がある場合は、認定 Can-Am Off-Road ディーラーにご相談ください。

⚠ 警告

ベローズに亀裂があったり異常な遊びがある場合は、タイロッドエンドを交換しなければなりません。

サスペンション

ショックアブソーバーの点検

1. ショックアブソーバーに漏れ、バンプストップの摩耗などの損傷がないか点検します。

フロントサスペンションアームの点検

1. サスペンションアームに亀裂、曲がり、またはその他の過度な摩耗や損傷の跡がないか点検します。

リアサスペンションアームの点検

1. サスペンションアームに亀裂、曲がり、またはその他の損傷がないか点検します。

ブレーキ

推奨されるブレーキ液

必ず DOT 4 の仕様を満足するブレーキオイルだけを使用してください。


注意

ブレーキシステムへの重大な損傷を避けるため、補充の際に推奨オイル以外のオイルを使用したり、異なるオイルを混合したりしないでください。
古いまたはすでに開けられた容器からブレーキ液を供給しないこと。

フロントブレーキリザーバーレベルの確認

1. ステアリングを直進位置にして、リザーバーを水平にします。


2. ブレーキオイルレベルを確認します。オイルが窓の上部に達するとリザーバーが満杯であることを意味します。

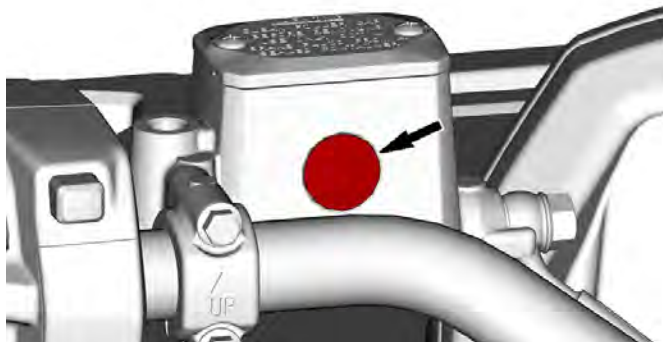

3. レバーペローズの状態を目視点検します。
4. 亀裂、裂け目などがないか確認してください。損傷している場合は交換します。

リアブレーキリザーバーレベルの確認

1. 右側サイドパネルを取り外します。
2. 車両が水平面に置かれた状態で、液面がブレーキペダルフルードリザーバーのUPPERとLOWERのマークの間になければなりません。

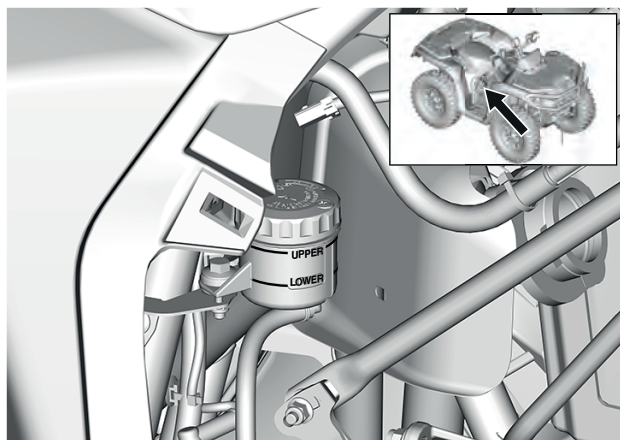

ブレーキ液の継ぎ足し

1. リザーバーキャップを清掃します。

警告

ブレーキシステムの汚れを防止するため、リザーバーキャップを清掃してから取り外してください。

2. リザーバーキャップを取り外します。
3. 必要に応じてきれいなじょうごを使用してオイルを追加します。
燃料を入れすぎてはいけません。

注意

ブレーキオイルは、プラスチックや塗装表面に損傷を与える可能性があります。こぼれたオイルは拭き取ってください。

4. リザーバーキャップを元通りに取り付けます。

注意

フィルターキャップダイアフラムがキャップの中に押し込まれていることを確認してからブレーキ液リザーバーを閉めます。

5. 締め付けねじを規定トルクで締め付けます。

締め付けトルク	
フロントブレーキ液リザーバーのねじ	$1.3 \pm 0.1 \text{ Nm}$ ($12 \pm 1 \text{ lbf-in}$)
リアブレーキ液リザーバーのねじ	$0.75 \pm 0.25 \text{ Nm}$ ($7 \pm 2 \text{ lbf-in}$)

ブレーキシステムの点検

ブレーキの点検、メンテナンスおよび修理は、認定Can-Amディーラー、修理店、または担当整備士が実施しなければなりません。

ただし、ディーラーを訪れる前に下記のことを確認してください。

- ブレーキ液レベル
- ブレーキシステムのオイル漏れ
- ブレーキパッドの摩耗
- ブレーキの汚れ

 警告

ブレーキオイルの交換、またはブレーキシステムのメンテナンスや修理は、認定Can-Amディーラーが実施しなければなりません。

車両のお手入れ

車両の清掃と保護

注意

車両の洗浄に高圧洗浄機は絶対に使用しないでください。水圧を低めて使用してください(散水用ホースのように)。
高圧の水は電気系統や機械コンポーネントの損傷につながる可能性があります。

塩水、泥、異物が溜まり、下記のを促進させる可能性がある特定の部位に注意してください。

- 火災
- 摩耗
- 干渉
- 腐食

これらの部位には下記のものがあります(ただしこれらに限定されません)。

- 排気システム周辺、およびマフラーとマフラーカバーの間
- 燃料タンクの下および周辺
- ラジエーター
- ショックアブソーバー
- フロントおよびリアディファレンシャル周辺
- エンジンおよびギアボックスの周辺およびそれらの下
- ホイール内部
- スキッドプレート上面

警告

排気システムが高温で異物が乾燥していると、堆積した異物が車両火災の原因になることがあります。
場合によっては、この火災により重大な物的損害、重傷、または死亡事故を引き起こす可能性があります。
沼地、湿地、または枯草や落ち葉がある場所で車両を使用している場合は、排気システム周辺のエリアを頻繁かつ定期的に清掃してください。
その他の状況では、メンテナンススケジュール要件のとおりに清掃してください。

車両を塩水環境の中で使用する場合は、車両とそのコンポーネントを保護するために、運転した日の最後に必ず車両を真水ですすぐ必要があります。

金属部品を潤滑するよう強く推奨します。

防錆潤滑剤または同等のものを使用してください。

XPS防錆潤滑剤

損傷した塗装部品は、再度塗装して錆を防止する必要があります。

必要に応じて、ボディを温かい石鹼水で洗います（中性洗剤だけを使用してください）。研磨材を含有していないワックスを使用してください。

注意

プラスチック部品の清掃に、強い洗剤、脱脂剤、塗装用シンナー、アセトンなどを絶対に使用しないでください。

車両にはカバーを掛け、保管期間中にほこりが堆積するのを防ぎます。

注意

車両には不透明の防水シートをかけ、涼しく乾燥した場所に保管してください。このようにすれば、日光とホコリがプラスチックコンポーネントと車両の仕上げに影響するのを防げます。

適合しない清掃用品

素材タイプ	適合しない清掃用品
ポリプロピレン	- 石油ベース清掃用品すべて - XPS ATV仕上げスプレー - XPS ATVクリーニングキット （上記のXPS ATV仕上げスプレーが含まれています）

適合清掃用品

素材タイプ	適合清掃用品
ポリプロピレン	- XPS ATV洗浄剤 - 石鹼水

保管およびシーズン前の準備

操作上の手引きを参照に、以下の事項に注意してください。

警告

指示に従わなかった場合、重傷事故や死亡事故を招く潜在的な恐れがあることを示します。

収納

4 ヶ月を超えて車両を使用しないときは、適切に保管する必要があります。

車両を21日以上動かさない場合は、バッテリーの黒 (-) のケーブルを切り離します。

バッテリーを完全に充電するには、低電流トリクル充電器の使用を推奨します。

保管後に車両を使用するときは、準備が必要です。

BRPは、車両を保管する前に、認定Can-Am Off-roadディーラー、修理店、または担当整備士に保管準備を依頼するよう推奨しています。または、ご都合の良い時に、次の基本手順を行ってください。

車両の保管準備

1. 車両を点検し、必要に応じて認定Can-Am Off-Roadディーラー、修理店、担当整備士に整備、修理、または交換を依頼してください。

注記：

米国およびカナダのお客様の場合、保証請求の詳細は、保証のセクションにある米国EPA排出ガス性能保証を参照してください。

2. エンジンオイルとフィルターを交換します。
3. エンジンクーラント、ディフアレンシャル、ギアボックス、およびブレーキ液のレベルを確認します。
4. 燃料タンクに充填し、燃料安定剤を添加してエンジンを作動させます。燃料安定化剤の容器の指示に厳密に従ってください。
5. すべてのタイヤを推奨される圧力まで空気を入れます。
6. 車両を掃除します。
7. すべてのストレージ・コンパートメントのラッチを閉じます。
8. 車両は直射日光のない、毎日の温度変化があまりない乾いた場所に保管してください。
9. 場所によっては、エンジンエアインテーク、CVT入口、およびマフラー開口部をきれいな布で塞ぎ、ねずみやリスなどの小動物が侵入しないようにすると良いでしょう。布を押し込みすぎないようにしてください。リマインダーとして、布を若干外に出しておいてください。

10. 車両に透過性カバーをします（防水シートなど）。プラスチックや同等の浸透性のない、コーティングされた物質は、空気の流れを遮断し、熱と水分が中に蓄積されてしまうため、使用を避けてください。
11. 月に1回は、バッテリーに示されている推奨充電速度で、バッテリーを低速充電してください。バッテリーを取り外す必要はありません。

シーズン前の準備

保管期間後、運転前に車両を整えて点検する必要があります。以下の手順を行います。

1. 車両のカバーを取り外します。
2. エンジンのエアインテーク、CVT開口部、およびマフラー開口部から布を取り外します。
3. 車両を掃除します。
4. 必要であればバッテリーを充電します。
5. 走行前の点検を行い、低速度で車両を試乗します。

空白ページ

技術情報

車両識別表示

車両の主な構成要素（エンジンやフレーム）は、それぞれ異なるシリアル番号で識別されます。

保証を受けるときや、無くなった車両を探すときなどに、これらの番号を確認する必要があることがあります。

これらの番号も、認定Can-Am Off-Roadディーラーが正しく保証請求を行うときに必要です。

車両のすべてのシリアル番号を記録し、保険会社に提出すること強く推奨します。

車両識別番号

VINラベルは、車両右前側のフレーム上にあります。

VINの刻印は、車両右側のフロントメンバー上にあります。

北米以外 — NRMMモデル以外

ERC			kW
			kg
Bombardier Recreational Products Inc. 565 de la Montagne, Valcourt, QC Canada, J0E 2L0		タイプ: ATV 生産国: メキシコ BRP-Rotax GmbH Co. KG Rotaxstrasse 1 Gunskirchen, A-4623, Austria	

911113_JA

北米以外 — NRMMモデル


ERC CE UK CA			kW
			kg
Bombardier Recreational Products Inc. タイプ: ATV 生産国: メキシコ 565 de la Montagne, Valcourt, QC Canada, J0E 2L0		BRP-Rotax GmbH Co. KG Rotaxstrasse 1 Gunskirchen, A-4623, Austria	

911114_JA


北米モデル

		ERC
	Bombardier Recreational Products Inc. 565 de la Montagne, Valcourt, QC Canada, J0E 2L0	タイプ: ATV / ATV CAN ICES-002 / NMB-002 生産国: メキシコ / Made in Mexico

911112_JA

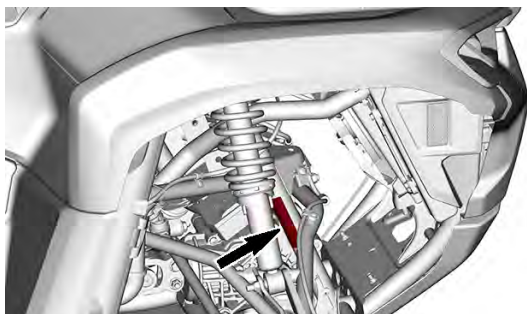


VINラベル

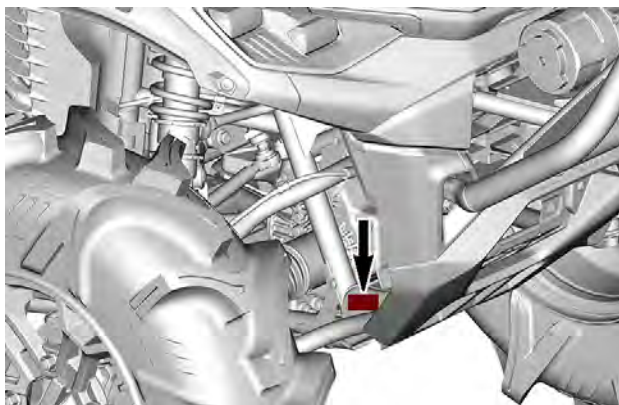

VINの刻印

エンジン識別番号(EIN)

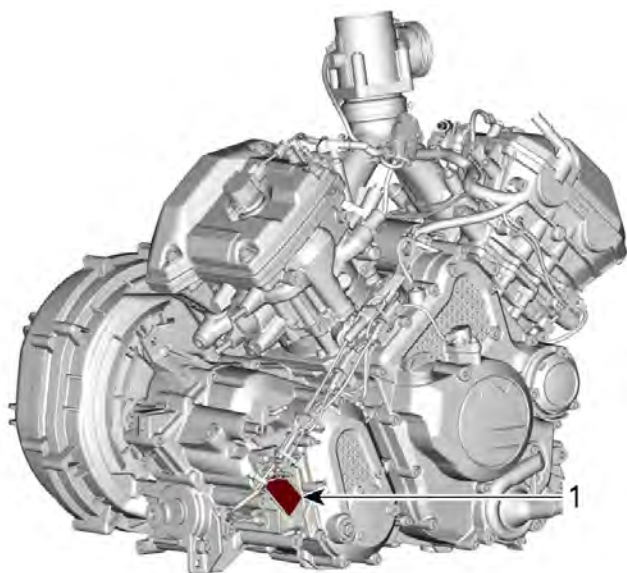

1. EIN (エンジン識別番号)

コンプライアンスハングタグ

EPA認証

北米モデル

次のコンプライアンスハングタグの裏に貼付されています：米国カリフォルニア州規制「PROPOSITION 65」に基づく警告

車両モデル名：

エンジン詳細：

米国環境保護庁認証

NER (正規化排出率) =

0 ～ 10の段階の中で最もきれいなのは0です。

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.


***販売前に取り外さないでください。**



適合ラベル


排出ガス制御に関する情報 (代表例)

このラベルは、スマートフォンストレージコンパートメント内にあります。

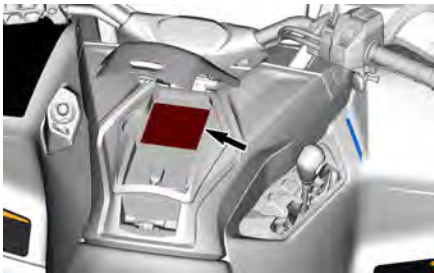

ノンロード機械に適用される規制 (EU) 2016/1628

規制 (EU) 2016/1628 (NRMM) に準拠している車両は、エンジンマグネトーカバーおよびシート下側のフレーム上を見て特定できます。

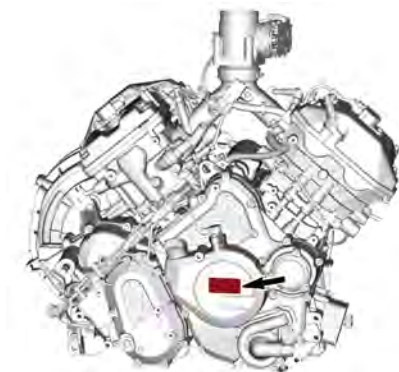

Rotax NRSC G1 CO2 g/kWh:	XXXX
#	MXXXXXXX
製造日:	MM-YYYY
ファミリータイプ:	XXXXXX
e13	AT1/P V-####

8639_JA



代表例 - NRMMの識別ラベル


注記:

エンジンまたはそのコンポーネントを改造すると、特定のエンジンに対するEUの型式認証が無効になります。

技術情報ラベル

エアフィルターメンテナンスラベル

このラベルはエアボックスカバー上にあります。




エアフィルターのメンテナンス

オペレータースガイドで規定されているようにメンテナンスを行う必要があります。より過酷な（粉塵の多い）条件であれば、フィルターメンテナンスの回数を増やす必要があります。

AIR FILTER MAINTENANCE


MAINTENANCE MUST BE PERFORMED AS SPECIFIED IN THE OPERATOR'S GUIDE. AIR FILTER MAINTENANCE SHOULD INCREASE IN FREQUENCY IN MORE SEVERE (DUSTY) CONDITIONS.

10394_JA


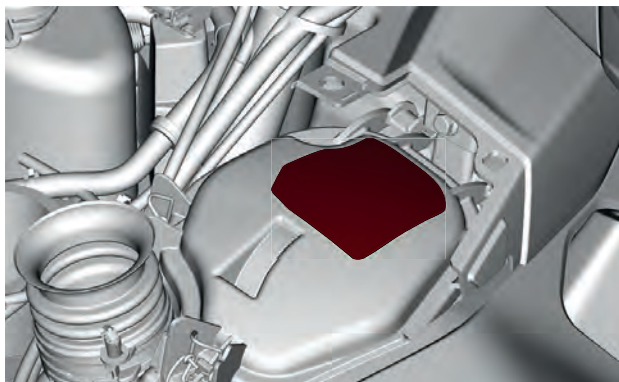


燃料ラベル

北米

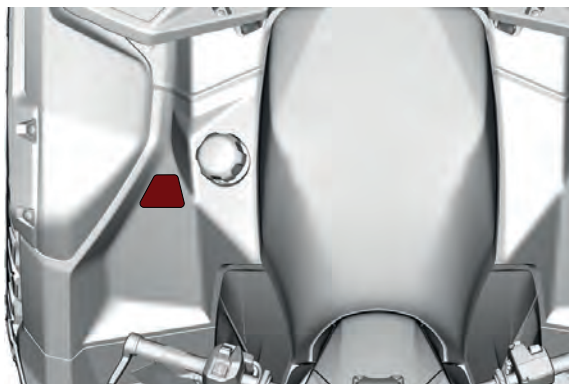

北米以外

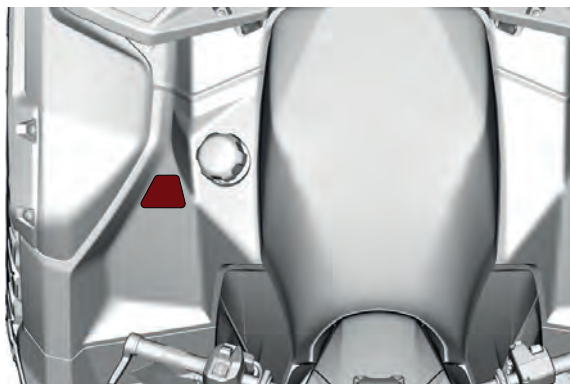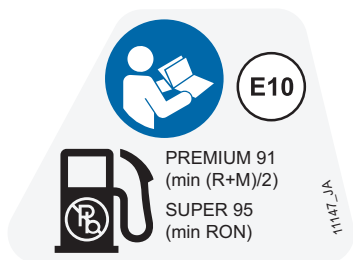

BRP RF DESS POST GEN3 (カナダ)

米国およびカナダ

この装置は、FCC (米国連邦通信委員会) 第15部およびIndustry Canada (カナダ産業省) ライセンス免除RSS基準に準拠しています。操作は、下記の2つが前提条件となります。

1. この装置が干渉を引き起こさない、および
2. この装置が、意図しない動作を引き起こす可能性がある障害など、あらゆる干渉に耐えなければならない。

この装置は試験され、FCC規則のパート15に適合するクラスBデジタル機器の制約に従っていることがわかっています。これらの制約は、居住施設における障害から十分保護されるように考えられたものです。この装置は無線周波エネルギーを発生させ、使用し、放出するため、説明どおりに取り付けられなかったり使用されなかった場合は、無線通信に障害を引き起こす場合があります。しかし、特定の施設において障害が必ず生じるということではありません。この装置がラジオやテレビの受信障害を引き起こした場合は (これは装置の電源を入れ直して判定することが可能) 、下記の対策を1つ以上実施することで障害を直すよう推奨します。

- 受信アンテナの方向または位置を変える。
- 装置とレシーバーとの間隔をあける。
- レシーバーが接続されている回路とは異なる回路の電源に装置を接続する。
- 詳細はディーラーまたはラジオ/TVに精通した技術者にご相談ください。

この装置は、一般的なRF暴露要件を満たすと評価されています。この装置は、制限なく携行暴露条件で使用可能です。

Le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

コンプライアンス責任者によって明示的に承認されていない変更や改良が行われた場合、機器を操作するユーザーの権限が無効になる場合があります。

IC : 12006A-1001317030、タイプ1001316154 (カナダ) 向け

FCC ID : 2ACER 1001317030、タイプ1001316154 (カナダ) 向け

メキシコ



IFETEL

Marca: BRP Megatech

Número: BRME1023-28186

BRP Megatech 認証番号 : 1450978

Modelo: 1001316154

NOM-208-SCFI-2016 (Disposición Técnica IFT-008-2015)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ブラジル



Número: 05254-23-15603

BRP Megatech 認証番号 : 1450991

Modelo: 1001316154

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL.

日本

この装置は、電波法 (**電波法**) および電気通信事業法 (**電気通信事業法**) の下で使用が許可されています。この装置を改造しないでください (改造した場合、認証は無効となります)。

ヨーロッパ

適合宣言書

無線機器指令2014/53/EUに関する適合宣言書 (簡易版)



DE

Hiermit erklärt BRP Megatech, dass der Funkanlagentyp 1001316154 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

FR

Le soussigné, BRP Megatech, déclare que l'équipement radioélectrique du type 1001316154 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

BG

С настоящото BRP Megatech декларира, че този тип радиосъоръжение 1001316154 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

EL

Με την παρούσα ο/η BRP Megatech, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός 1001316154 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

CS

Tímto BRP Megatech prohlašuje, že typ rádiového zařízení 1001316154 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

DA

Hermed erklærer BRP Megatech, at radioudstyrstypen 1001316154 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

ET

Käesolevaga deklareerib BRP Megatech, et käesolev raadioseadme tüüp 1001316154 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

ES

Por la presente, BRP Megatech declara que el tipo de equipo radioeléctrico 1001316154 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

FI

BRP Megatech vakuuttaa, että radiolaitetyyppi 1001316154 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

EN

Hereby, BRP Megatech declares that the radio equipment type 1001316154 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet

address: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/product-safety.html>

HR

BRP Megatech ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa 1001316154 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/productsafety.html>

HU

BRP Megatech igazolja, hogy a 1001316154 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://www.brp.com/en/corporate-socialresponsibility/productsafety.html>

IT

Il fabbricante, BRP Megatech, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 1001316154 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.brp.com/en/corporate-socialresponsibility/productsafety.html>

LT

Aš, BRP Megatech, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas 1001316154 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/productsafety.html>

LV

Ar šo BRP Megatech deklarē, ka radioiekārta 1001316154 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/productsafety.html>

MT

B'dan, BRP Megatech, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju 1001316154 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

NL

Hierbij verklaar ik, BRP Megatech, dat het type radioapparatuur 1001316154 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

PL

BRP Megatech niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 1001316154 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

PT

O(a) abaixo assinado(a) BRP Megatech declara que o presente tipo de equipamento de rádio 1001316154 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

RO

Prin prezenta, BRP Megatech declară că tipul de echipamente radio 1001316154 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

SV

Härmed försäkrar BRP Megatech att denna typ av radioutrustning 1001316154 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

SL

BRP Megatech potrjuje, da je tip radijske opreme 1001316154 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

SK

BRP Megatech týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 1001316154 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

IS

BRP Megatech lýsir því hér með yfir að þráðlausí fjarskiptabúnaðurinn 1001316154 er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. Óstytta texta ESB-samræmisýfirlýsingarinnar er að finna á veffanginu: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

Liechtenstein

Hiermit erklärt BRP Megatech, dass der Funkanlagentyp 1001316154 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

NO

Hermed erklærer BRP Megatech at radioutstyretypen 1001316154 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på følgende internettadresse: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

RU

Компания BRP Megatech настоящим заявляет, что радиотехническое оборудование категории 1001316154 отвечает требованиям Директивы 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на сайте : <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

騒音放出制御システム規制 (カナダ/米国)

騒音制御システムを改ざんすることは禁止されています。

米国連邦法およびカナダ州法によって、以下の行動またはそれに起因するものが禁止される場合があります。

1. 新しい車両に騒音コントロールを目的として最終購入者への販売または納入以前または使用中に組み込まれた、機器またはデザイン要素を、いかなる人物によっても整備、修理、交換以外を目的として取り外す、または作動不能にすること、または
2. これらの機器またはデザイン要素を、いかなる人物によっても取り外し、または作動不能にした後に、車両を使用すること。

これらの行動の中で、改ざんとみなされるものは、以下のリストに掲載されている行動です。

1. マフラーまたはエンジン排気ガスの排出を処理するいかなるエンジン部品の取り外し、改造または穴あけ。
2. 吸気システムのいかなる部分の取り外し、改造または穴あけ。
3. 車両の可動部品、またはエキゾーストまたはインテークシステムの部品を、メーカー指定部品以外の部品と交換すること。
4. 適切な整備をしないこと。

騒音放出および振動値 (すべての国、ただしカナダ/米国を除く)

騒音放出および振動値 ¹			
形式		850	1000R
騒音	音圧 (L_{pA})	3300 rpmで80 dB (不確定性 (K_{pA}) 3dB(A))	3900 rpmで80 dB (不確定性 (K_{pA}) 3dB(A))
振動	手腕系	2.5 m/s ² 未満、3300 rpm時	2.5 m/s ² 未満、3900 rpm時
	着座時の身体全体	0.5 m/s ² 未満、3300 rpm時	0.5 m/s ² 未満、3900 rpm時
¹ : 騒音放出および振動値は、舗装面上でトランスミッションがニュートラルの状態、規格EN 15997:2011に準拠して測定されます。			

EC適合宣言書



565 de la Montagne Street
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Canada
www.brp.com

EU適合宣言書

正式代表者： BRP-Rotax GmbH Co. KG, Rotaxstrasse 1, Gunskirchen,
A-4623, Austria

この適合宣言書は、製造者の単独の責任において発行されたものです。

以下に署名する者は、製造者を代表し、CE マークおよび3JBxxxxxxTxxxxxxxの17桁の車両識別番号が表示された、商品名を**Can-Am Outlander**または**Can-Am Renegade**とする**2026年式全地形対応車**が、次の指令および規制に記載されているすべての関連規定に適合していることをここに宣言します。

機械指令 (MD) 2006/42/EC (規則 (EU) 2019/1243 で改正されたとおり)	ISO 12100:2010 および EN 15997:2011
ガス状汚染物質に関する非道路移動機械 (NRMM) 規則 (EU) 2016/1628 (規則 (EU) 2020/1040 で改正されたとおり)	カテゴリー ATS、 Stage V 排出制限
電磁両立性 (EMC) 指令 2014/30/EU (規則 (EU) 2018/1139 で改正されたとおり)	CISPR 12:2007/A1:2009 および IEC 61000-6-1:2016 または UN R10.04 以降のバージョン
電池指令 2006/66/EC (指令 2018/849/EU および、 バッテリー容量のラベル表示に関する規則 (EU) 1103/2010 で改正されたとおり)	EN 50342-7:2015
無線機器 (RED) 指令 2014/53/EC (規則 (EU) 2018/1139 で改正されたとおり) (無線周波数 (RF) D.E.S.S. キーを装備している場合)	項目 3.1a: IEC 62368-1:2014 項目 3.1b: CISPR 25:2016 & ISO 11452-2:2004 項目 3.2: ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017

Renald Plante (英名表記)
ディレクター、製品開発部門、Can-Am ATV
Bombardier Recreational Products Inc.

Valcourt, QC, Canada
2025年3月13日

ski-doo LYNX SEA-DOO EVINRUDE ROTAX CAN-AM



565 de la Montagne Street
Valcourt (Quebec) J0E 2L0
Canada
www.brp.com

UK適合宣言書

正式代表者： BRP UK Ltd., (BWM Accountants Limited), Suite 5.1,
12 Tithebarn Street, Liverpool, L2 2DT

この適合宣言書は、製造者の単独の責任において発行されたものです。

以下に署名する者は、製造者を代表し、UK マークおよび3JBxxxxxxTxxxxxxxの17桁の車両
識別番号が表示された、商品名を**Can-Am Outlander**または**Can-Am Renegade**とする**2026
年式全地形対応車**が、次の行政委任立法に記載されているすべての関連規定に適合してい
ることをここに宣言します。

2008年機械の供給 (安全) 規制、2008年英国行政委任 立法 (No. 1597) (SI 2020/1112で改正されたとおり)	ISO 12100:2010 および EN 15997:2011
2018年特殊車両 (型式認証およびガス状および粒子の 汚染物質放出) 規制、UK SI 2018/764 (SI 2020/1393で改正されたとおり)	カテゴリーATS、 Stage V排出制限
2016年電磁両立規則、UK SI 2016/1091 (SI 2020/1112 で改正されたとおり)	CISPR 12:2007/A1:2009 および IEC 61000-6-1:2016または UN R10.04以降のバージョン
電池・蓄電池規則 (上市) 2008、UK SI 2008/2164 (UK SI 2020/904で改正されたとおり)	EN 50342-7:2015
2017年無線機器規則、UK SI 2017/1206 (SI 2020/1112で改正されたとおり) (無線周波数 (RF) D.E.S.S. キーを装備している場合)	項目3.1a: IEC 62368-1:2014 項目3.1b: CISPR 25:2016& ISO 11452-2:2004 項目3.2: ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017

Renald Plante (英名表記)
ディレクター、製品開発部門、Can-Am ATV
Bombardier Recreational Products Inc.

Valcourt, QC, Canada
2025年3月13日

skt-doo LYNX SEA-DOO EVINRUDE ROTAX CAN-AM

ユーラシア経済連合のマークのための
空白ページ（該当の場合）

技術仕様

技術仕様

排気ガス		
エンジンタイプ	ROTAX®Vツイン、4ストローク、ダブルオーバーヘッドカムシャフト (DOHC)、水冷	
シリンダーの数	2	
バルブの数	4バルブ/シリンダー (機械式調整)	
インテイククリアランス	0.11 mm ~ 0.19 mm (0.0043 in ~ 0.0074 in)	
エキゾーストバルブクリアランス	0.31 mm ~ 0.39 mm (0.0122 in ~ 0.0153 in)	
ボア	94 mm (3.70 in)	
ストローク	72 mm (2.83 in)	
排気量	999 cm ³ (61 in ³)	
エキゾーストシステム	850 (NRM Mモデル を除く)	米国農務省林野部承認のスパークアレスター
	850 (NRM Mモデル)	触媒およびスパークアレスター
	1000 (NRM Mモデル を除く)	米国農務省林野部承認のスパークアレスター

排気ガス		
	1000 (NRM Mモデル)	触媒およびスパーク アレスター
エアフィルター		フォーム付き合成フ ィルター

冷却システム		
クーラント	推奨XPSクーラン ト	メンテナンスの手 順のセクションの推 奨エンジンクーラン トを参照
	定員	3.7 L (0.98 gal (liq.,US))

潤滑システム		
タイプ		ウェットサンプ
オイルフィルター		交換式カートリッジオイ ルフィルター(ペーパー タイプ)
エンジンオイル	定員	2.4 L (2.5 qt (liq.,US))
	推奨XPS オイル	メンテナンスの手順のセ クションの推奨エンジン オイルを参照

トランスミッション	
タイプ	CVT (無段変速機)
作動時	1950 ± 100 rpm

ギアボックス		
タイプ		パーキング、ニュートラルおよびリバースを有するデュアルレンジ（ハイ/ロー）
ギアボックスオイル	定員	0.5 L (0.53 qt (liq.,US))
	推奨XPSギアボックスオイル	メンテナンスの手順のセクションの推奨ギアボックスオイルを参照

電子システム		
マグネトージェネレータ出力		650 W @ 5000 RPM
イグニッションシステム形式		IDI (誘導放電点火)
エンジン回転リミッターの設定	前進	8250 RPM
	リバース	15 km/h (9 MPH) (オーバーライドなし)
スパークプラグ	量	2
	メーカーと型式	NGK LMAR8AI-8
	ギャップ	0.7 ~ 0.8 mm (0.28 ~ 0.031 in)
バッテリー	タイプ	メンテナンスフリー — VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid: 制御弁式)
	電圧	12ボルト
	公称定格	20 A・h

電子システム		
	スターター電源出力	800 W
ヘッドライト		LED
テールライト		LED
ヒューズ		メンテナン스의セクションのヒューズを参照

燃料システム			
燃料供給			電子式燃料噴射 (EFI)
スロットルボディ			54 mm
燃料ポンプ			電動 (燃料タンク内)
アイドルスピード			1350 ± 100 rpm
燃料	タイプ		無鉛プレミアム ガソリン
	最低オクタン価	北米	91 AKI (R+M)/2
		北米以外	95 RON
燃料タンク容量			± 19.5 L (5.1 gal (liq.,US))
燃料低下インジケーターが点灯したときの燃料残量			± 5 L (1.3 gal (liq.,US))

駆動システム		
駆動システムのタイプ		選択式2WD/4WDおよび4WDロック
フロントディファレンシャルオイル	定員	350 ml (11.8 fl oz (US))
	推奨XPSディファレンシャルオイル	メンテナンスの手順のセクションの推奨フロントディファレンシャルオイルを参照
フロントドライブ		Visco-4Lokオートロックとフルロックフロントデファレンシャル
フロントドライブレシオ		3.6:1
リアドライブ		スパイラルベベルギヤ/ファイナルドライブ
リアファイナルドライブ	定員	300 ml (10.14 fl oz (US))
	推奨XPSオイル	メンテナンスの手順のセクションの推奨リアディファレンシャルオイルを参照
リアドライブレシオ		3.6:1
CV ジョイントグリース		XPS CVジョイントグリース
スプラインのプロペラシャフトグリース (スプライン接続部に塗布するグリース)		XPSプロペラシャフトグリースまたは同等品

フロントサスペンション		
サスペンションタイプ		ドライブコントロール ジオメトリ付きダ ブルアーチサスペン ションアーム
サスペンショントラベル		19 cm (7.5 in)
ショックアブソーバ	量	2
	タイプ	内部フローティング ピストン (IFP) 、 ガス充填
プレロードの調整		ねじ式

リアサスペンション		
サスペンションタイプ		ドライブコントロール ジオメトリ付きダ ブルサスペンション アーム
サスペンショントラベル		25.9 cm (10.2 in)
ショックアブソーバ	量	2
	タイプ	内部フローティング ピストン (IFP) 、 ガス充填
プレロードの調整		ねじ式

ブレーキ		
フロントブレーキ	数量	2
	タイプ	デュアル214 mm (8.4 in) ブレー キディスク、油圧ツ

ブレーキ		
		インピストンキャリパー付き
リアブレーキ	数量	2
	タイプ	デュアル214 mm (8.4 in) ブレーキディスク、油圧ツインピストンキャリパー付き
ブレーキ液	タイプ	DOT 4
	定員	約260 ml (8.8 fl oz (US))
キャリパー		フローティング
ブレーキパッドの材料		金属
最小ブレーキディスク厚		0.5 mm (0.02 in)
最小ブレーキパッド厚		4 mm (0.157 in)
ブレーキディスクのねじれ最大		0.2 mm (0.01 in)

タイヤ		
圧力		推奨タイヤ圧はタイヤラベルに記載。位置については、該当する重要な製品ラベルのセクションを参照してください。
タイヤサイズ	フロント	225/90-14 (30x9-14)

タイヤ		
	リア	255/80-14 (30x10-14)
最小タイヤ溝深さ		3 mm (0.118 in)

ホイール		
タイプ		鋳造アルミ
リムサイズ	フロント	35.5 x 16.5 cm (14 x 6.5 in)
	リア	35.5 x 21.6 cm (14 x 8.5 in)
ホイールラグナットのトルク		80 ± 5 Nm (59 ± 4 lbf-ft)
ホイールオフセット	フロント	41.2 mm (1.6 in)
	リア	51 mm (2 in)

シャシー	
フレーム	管状の高強度鋼

寸法	
全長	242.9 cm (95.6 in)
全幅	126.2 cm (49.7 in)
全長	137.6 cm (54.2 in)
ホイールベース	134.2 cm

寸法		
		(52.8 in)
トラック幅	フロント	1042 mm (41 in)
	リア	950 mm (37.4 in)
地上高		33.5 cm (13.2 in)

重量および積載量	
乾燥重量	474 kg (1,046 lb)
リアラック容量	109 kg (240 lb)
許容される車両総積載量 (運転者、その他すべての貨物、追加されたアクセサリーを含む)	180 kg (397 lb)
牽引荷重 (ブレーキ非搭載)	394 kg (870 lb)
牽引荷重 (ブレーキ搭載)	830 kg (1,830 lb)
垂直荷重	83 kg (183 lb)

トラブルシューティング

トラブルシューティングのガイドライン

金属間の擦れによる異常音

1. 危険な使用の際の、金属間の擦れによる異常音

エンジンが過負荷の状態ですぐ急加速したとき（荒く使用されたとき）に、シートの下で金属間の擦れによる異常音が生じる可能性があります。

エンジンには、フレームと接触する金具が取り付けられています。これは、エンジンが酷使されていることを示すものであり、エンジンマウントの破損を防止するものでもあります。

- スロットルを放します。
- シフターレバーがL位置にあることを確認します。
- 車両の最大許容積載量が守られているか確認します。
- スロットルをスムーズに作動させます。

2. 通常使用時の、金属間の擦れによる異常音

- 正規Can-Am Off-roadディーラーに問い合わせて、エンジンマウントの状態を確認してください。

エンジンが回らない

1. エンジンストップスイッチ。

- エンジンストップスイッチがオン位置になっていることを確認してください。

2. イグニッションスイッチ（装備されている場合）。

- イグニッションキーをON（始動）位置にしてください。

3. D.E.S.S. キーが D.E.S.S. ポストに取り付けられていない（装備されている場合）。

- D.E.S.S. キーをしっかりと D.E.S.S. ポストに取り付けてください。

4. BAD KEY がデジタルディスプレイに表示される（D.E.S.S. 搭載モデル）。

- 異なる D.E.S.S. キーが使用されています。この車両の正しいキーを使用してください。

5. トランスミッションがパーキングまたはニュートラルに入っていない。

- トランスミッションをパーキングまたはニュートラルのいずれかに入れるか、ブレーキレバーを引いてください。
- ブレーキレバーを押してください。

6. ヒューズ切れ。

- メインヒューズの状態を確認してください。

7. バッテリーが弱いまたは接続不良。

- 充電システムを点検してください。
- コネクターおよび端子の状態を点検してください。
- バッテリーを点検してください。
- 認定Can-Am Off-Roadディーラーにお問い合わせください。

8. スターターが弱いまたは接続不良。

- スターターの接続を点検します。
- スターターリレーを点検してください。

エンジンを回しても始動しない

1. エンジンに水が浸入している (スパークプラグを取り外すと濡れている) 。

- 特殊な手順の水を吸い込んだエンジンのセクションを参照してください。

2. エンジンに燃料が供給されない (スパークプラグを取り外すと乾燥している) 。

- 燃料タンクレベルを確認してください。
- 燃料ポンプのヒューズとリレーを点検します。
- 燃料ポンプの故障が起きている可能性があります。
- エンジンが始動しない場合は、メンテナンス、修理、または交換を行う認定Can-Am Off-Roadディーラー、修理店、または担当整備士に整備を依頼してください。

3. スパークプラグ / イグニッション (点火しない) 。

- インジェクター/イグニッションのヒューズの状態を点検します。
- スパークプラグを取り外して、イグニッションコイルに再び接続してください。
- スパークプラグをエンジンにアースして、スパークプラグ穴から離してエンジンを始動します。火花が見えない場合は、スパークプラグ穴を交換してください。

- 問題が解消されない場合は、メンテナンス、修理、または交換を行う認定Can-Am Off-Roadディーラー、修理店または整備士に整備を依頼してください。
4. **CHECK ENGINE インジケーターランプが点灯し、ディスプレイに「CHECK ENGINE」と表示されます。**
 - 認定Can-Am Off-Roadディーラー、修理店、担当整備士に修理、または交換を依頼してください。
 5. **エンジンが保護モードになっている（応急帰還モード）。**
 - CHECK ENGINE インジケーターランプが点灯し、デジタルディスプレイに「CHECK ENGINE」が表示されていれば、メンテナンス、修理、または交換を行う認定Can-Am Off-Roadディーラー、修理店、または担当整備士に整備を依頼してください。

エンジンの加速力やパワーが不足している

1. **エキゾーストスパークアレスターが詰まっている。**
 - スパークアレスターを点検し、必要に応じて清掃してください。
2. **スパークプラグが汚れている、またはプラグ不良。**
 - エンジンを回しても始動しないのセクションを参照してください。
3. **エンジンへの燃料の不足**
 - エンジンを回しても始動しないのセクションを参照してください。
4. **エンジンがオーバーヒートしている。（CHECK ENGINE インジケーターランプが点灯し、デジタルディスプレイにHI TEMPと表示されている。）**
 - エンジンのオーバーヒートのセクションを参照してください。
5. **エアフィルター/ハウジングが詰まっているか汚れている。**

- エアフィルターを確認し、必要に応じて清掃してください。
- エアフィルターハウジングのドレンに堆積物がないか確認します。
- エアインテークチューブの位置を確認します。

6. CVT が汚れているか摩耗している。

- 認定Can-Am Off-Roadディーラーにお問い合わせください。

7. エンジンが保護（リンプホーム）モードになっている。

- デジタルディスプレイのメッセージを確認します。
- CHECK ENGINEインジケータランプが点灯し、デジタルディスプレイに「CHECK ENGINE」または「LIMP HOME」が表示されていれば、メンテナンス、修理、または交換を行う認定Can-Am Off-Roadディーラー、修理店、または担当整備士に整備を依頼してください。

エンジンのオーバーヒート

1. クーリングシステムのクーラントが少ない。

- エンジンクーラントを点検します。メンテナンスの手順のセクションのエンジンクーラントレベルの検証を参照してください。

2. ラジエーターフィンが汚れている。

- ラジエーターフィンを清掃します。メンテナンスの手順のセクションのラジエーターを参照してください。

3. クーリングファンが作動しない。

- クーリングファンのヒューズまたはリレーを点検します。メンテナンスの手順のセクションのヒューズを参照してください。ヒューズに問題がある場合は、メンテナンス、修理、または交換を行う認定Can-Am Off-Roadディーラー、修理店または整備士に整備を依頼してください。

エンジンバックファイア

1. 排気システムの漏れ。

- 認定Can-Am Off-Roadディーラー、修理店、担当整備士に修理、または交換を依頼してください。

2. エンジンの動作中の温度が高すぎる。

- エンジンの加速力または出力不足のセクションを参照してください。
3. **点火タイミングが正しくない、またはイグニッションシステムが故障している。**
 - 認定Can-Am Off-Roadディーラー、修理店、担当整備士に修理、または交換を依頼してください。

エンジンの失火

1. **スパークプラグがかぶっている/プラグの異常/電極の摩滅。**
 - スパークプラグを点検し、熱範囲を確認します。必要に応じて取り換えます。
2. **燃料に水が混入。**
 - 燃料システムの抜き取りを行い、新品の燃料を充填します。

車両が最高速度に達しない

1. **エキゾーストスパークアレスターが詰まっている。**
 - スパークアレスターを点検し、必要に応じて清掃してください。
2. **エンジンの問題**
 - エンジンの加速力または出力不足のセクションを参照してください。
3. **ブレーキロックレバーがかかっている。**
 - ブレーキロックレバーが完全に解除されていることを確認してください。
4. **エアフィルター/ハウジングが詰まっているか汚れている。**
 - エアフィルターを確認し、必要に応じて清掃してください。
 - エアフィルターハウジングのドレンに堆積物がないか確認します。
 - エアインテークチューブの位置を確認します。
5. **CVT が汚れているか摩耗している。**

- 認定Can-Am Off-Roadディーラーにお問い合わせください。

6. エンジンが保護モードになっている (応急帰還モード)。

- デジタルディスプレイのメッセージを確認します。
- CHECK ENGINEインジケータランプが点灯し、デジタルディスプレイに「CHECK ENGINE」または「LIMP HOME」が表示されていれば、メンテナンス、修理、または交換を行う認定Can-Am Off-Roadディーラー、修理店、または担当整備士に整備を依頼してください。

シフトレバーが動きにくい

1. トランスミッションオイルギヤが、シフトレバーの動作を妨げる位置になっています。

- 車両を前後に揺すってトランスミッションのギヤを動かし、シフトレバーをセットできるようにします。

2. CVT が汚れているか摩耗している。

- 認定Can-Am Off-Roadディーラーにお問い合わせください。

回転数は上昇するが、車両が動かない

1. トランスミッションがパーキングかニュートラル位置になっています。

- R、HIまたはLO位置を選択してください。

2. CVT が汚れているか摩耗している。

- 認定Can-Am Off-Roadディーラーにお問い合わせください。

3. CVTハウジングに水が混入している。

- 認定Can-Am Off-Roadディーラーにお問い合わせください。

パワーステアリングアシスト機能の低下

1. DPSが、過酷で連続したステアリング条件にさらされている場合は、システムを保護するためにDPSによるアシスト機能が低下します。

- 負荷が一旦下がると、通常のステアリングアシストが戻ります。

2. CHECK ENGINE インジケータランプが点灯し、ディスプレイに「CHECK DPS」と表示されます。

- 認定Can-Am Off-Roadディーラー、修理店、担当整備士に修理、または交換を依頼してください。

保証

BRP限定保証（米国およびカナダ）：2026 CAN-AM® ATV

1) 限定保証の範囲

Bombardier Recreational Products Inc.（「BRP」）は、下記の期間中および条件下で、アメリカ合衆国（「米国」）およびカナダでの販売を許可されたBRPディーラーが販売した2026年型Can-Am ATV（「製品」）に、材料および出来栄に欠陥がないことを保証します。

以下の場合、この限定保証は無効になります：

1. 製品を一度でもレースやその他の競技活動に使用した場合（以前の所有者による行為である場合も含む）
2. 製品の操作、性能または耐久性に悪影響を及ぼす方法でトレーラーを改造したか、トレーラーの用途を変更するために改造した場合

この限定保証は、工場以外で取り付けられた部品やアクセサリを保証しません。該当する部品およびアクセサリの限定保証に関する文章を参照してください。

2) 責任の範囲

法律が許す範囲内で、この保証は明示的に付与されるものであり、商品性または特定の目的への適合性の何らかの保証を含むがそれだけに限定されない明示的または暗示的なその他のすべての保証に代わるものとして受諾されます。それらが否認され得ない限りにおいて、暗示的保証は明示的保証の有効期限内のみに限定されます。付随的および間接的損害は、この保証の範囲から除外されます。一部の州では、上記の免責事項、制限事項および免責事項を認めていません。そのため、上記の規定はお客様に適用されない場合があります。この保証は特定の権利を付与するものであり、あなたは国ごとに異なるその他の法的権利を留保することができます。

ディストリビューター、BRPディーラー、そしていかなる個人は、この限定保証に含まれていない確約、表明、または保証を提供する許可はされておらず、万が一提供された場合は、それらの内容はBRPに対して強制できるものではありません。

BRPはこの限定保証をいつでも変更する権利を留保します。ただし、すでに販売された製品に適用される保証条件は、その保証が有効な間は変更しないことに同意します。

3) 除外規定 - 保証対象外

以下は保証対象ではありません：

- － 通常の磨耗および消耗品；
- － 定期メンテナンス項目、チューンアップ、調整

- 『オペレーターズガイド』に示されている過失、または適正なメンテナンス / 保管を怠ったために発生した損害。
- 部品の取り外し、不適切な修理、整備、メンテナンス、改造、あるいはBRPによって製造または認定されていない部品の使用の結果として生じた損傷、あるいは整備を行うBRP認定ディーラー以外の人によって行われた修理の結果として生じた損傷
- 誤用、乱用、過失、または製品のオペレーターズガイドで説明されている推奨事項に一致しない方法による製品の操作によって発生した損害
- 事故、水没、火災、盗難、破壊行為、またはあらゆる天災や不可抗力の結果として生じた損傷;
- 製品に適さない燃料、オイル、または潤滑剤を使つての運転 (オペレーターズガイドを参照)
- エレメントの錆、腐食または露出から生じた損傷
- 水や雪が入ったことによる損傷
- 二次的もしくは間接的な損害、または輸送費、牽引、保管、電話、賃貸、タクシー、不便、保険適用、ローンの支払い、時間の損失、収入の損失、もしくは整備作業のための不稼働による時間の損失を含むがそれらに限定されない損害

4) 保証対象期間

この限定的保証は、(1)最初に購入した消費者に納入された日、または(2)その製品が最初に使用された日のいずれか早い日から、次の該当する期間有効です。

- 個人使用または業務使用の所有者の場合は、連続する12ヶ月間。
- 排出ガス関連のコンポーネントに関しては、米国EPA排出ガス関連保証も参照してください。
- カリフォルニア州での販売を目的としてBRPにより製造され、元々カリフォルニア州の住民に販売される、または販売後カリフォルニア州の住民への保証が登録される、蒸発ガス制御システムを装備したカリフォルニアモデルの蒸発ガス関連部品については、カリフォルニア州蒸発ガス処理システム保証規定もご覧ください。

この保証によるパーツの修理もしくは交換、またはサービスの実施によって、限定保証の本来の有効期限を超えてこの保証が延長されることはありません。

5) 保証の適用を受けるための条件

この保証適用は、次の各条件が満たされたときのみ適用されます:

- 製品は、その販売が行われた国において製品の販売を許可されているディーラー (以下「ディーラー」) から、新品で未使用の製品として最初の所有者により購入される必要があります。
- BRPが指定する納入前点検を完全に実施し、文書化し、購入者がそれを署名する必要があります。

- 製品は、認定ディーラーによって正しく登録されなければなりません。
- 製品は、購入者が居住する国で購入される必要があります。
- 保証の有効性を維持するには、『オペレーターズガイド』で概説されている定期メンテナンスが適切な時期に実施されていなければなりません。BRPは、この保証を適用する際の条件として、適切なメンテナンス実施の証明を求める権利を留保します。

BRPは、上記条件が満たされない場合、個人使用の所有者または業務用に使用する所有者に対して限定保証を与えません。このような制限は、BRPが製品の安全ばかりでなく、消費者と一般の人々の安全を確保するためにも必要です。

6) 保証を受けるためにしていただくこと

お客様は、異常に気付いた場合は製品の使用を中止し、異常の発現から3日以内に、整備を行うBRPディーラーにその旨を通知し、ディーラーが製品を合理的に確認し、修理できる合理的な機会を設けなければなりません。

また、お客様は製品の購入を証明するものをディーラーに提示しなければならず、保証修理を有効にするため、その修理の開始に先立って修理/作業注文書に署名しなければなりません。

この限定保証に基づいて交換された部品は、すべてBRPの所有となります。

7) BRPが行うこと

この保証に基づくBRPの義務は、保証期間中に、通常の使用、メンテナンス整備が行われたにもかかわらず故障した部品を、部品代および工賃を請求することなく、いずれかのBRP認定ディーラーにおいて、当社の判断により修理または交換することに限定されます。保証の不履行に対する請求は、製品の払い戻しや販売の撤回の理由とはなりません。

最初の販売の国以外でサービスが必要である場合には、例えば輸送料金、保険、税金、ライセンス料、関税、および、いかなるそして全ての他の金融手数料に関して、これらに限定せず、政府、州、領域やそれぞれの機関によって課される場合も含めて、オーナーは地域の慣習や状況による全ての追加料金に関する責任を負います。

BRPは、それ以前に製造された製品に同様の改良を加える義務を負うことなく、製品の改良または変更を継続して行う権利を留保します。

8) 譲渡

保証期間中に製品の所有権が譲渡された場合、この限定保証もその諸条項に基づいて譲渡され、BRPまたは認定製品ディストリビュー

ター/ディーラーが、元の所有者が所有権の譲渡に同意したことの証明書、および新しい所有者の連絡先を受領することを条件に、残りの保証期間中も有効になります。

9) お客様への支援

本限定保証に関して論争または紛争が生じた場合、まずはディーラーレベルで問題解決を試みてください。その問題について、認定ディーラーのサービスマネージャーまたは店主とよく話し合ってください。

解決されない問題がまだ存在する場合、www.brp.comにあるお客様連絡先フォームに記入してBRPに連絡するか、このガイドのお客様窓口のセクションに記載されている所在地のいずれかに郵便でご連絡ください。

米国EPA排出ガス関連保証

Bombardier Recreational Products Inc. (以下「BRP」)は、最終購入者および各二次購入者に対して、排気ガス制御システムおよび蒸発ガス制御システムのすべての部品を含むこの新しい車両は、下記の2つの事項を満たしていることを保証します。

1. 最終購入者への販売時に、40 CFR 1051 および 40 CFR 1060 の要件に準拠するよう設計、組み立て、装備されています。
2. 40 CFR 1051 および 40 CFR 1060 の要件への準拠を妨げるような部材および製造上の欠陥はありません。

保証の対象となるものがある場合は、BRPは表示された保障期間中、エンジンからの規制汚染物質の排出量を増加させる部材または製造上の欠陥がある部品やコンポーネントの修理または取り換えを、排出ガス関連部品の診断、修理または取り換の費用を含み、無償で行います。この保証に基づいて交換された欠陥部品は、すべてBRPの所有となります。

すべての排出ガス関連保証の請求では、BRPは排出ガス関連部品の診断と修理を正規Can-Amディーラーに制限します。ただし、以下のリストの第2項目により要求される緊急修理を除きます。

認証メーカーとして、BRPは下記事項を理由として排出ガス関連保証の請求を拒否することはありません。

1. BRPまたはBRP認定工場が行ったメンテナンスまたはその他のサービス。
2. 運転者がなるべく早くエンジン/機器を適切な構成を復元するために行った、BRPに起因する危険で緊急な状態を矯正するためのエンジン/設備の修理。
3. 補償請求とは無関係な、運転者による処置の有無。
4. BRPが指定する回数よりも頻繁に行われたメンテナンス。
5. BRPの過失または責任であることのすべて。
6. 機器を稼働させる場所で一般に入手可能な燃料を使用すること (ただし、BRPのメンテナンス注意事項にその燃料が機器の排出ガス制御システムを損傷すると記載され、運転者が適切な燃料を簡単に入手できる場合を除く)。メンテナンス情報のセクションおよび給油のセクションにある燃料に関する要件を参照してください。

排出ガス関連の保証期間

排出ガス関連保証は、以下の期間のうち最も短い期間となります。

	運転時間	月	走行距離
排出ガスおよび蒸気ガス関連コンポーネント	500	30	5000

保証が適用されるコンポーネント

排出ガス関連の保証は、以下に挙げるコンポーネントを含め、故障した場合にエンジンからの規制汚染物質の排出量を増加させるコンポーネントのすべてを対象とします。

1. 排出ガスについては、以下のシステムに関連するエンジン部品を含む排出ガス関連のコンポーネント
 - 吸気システム
 - 燃料システム
 - イグニッションシステム
 - 排気ガス再循環システム
2. 以下の部品も排出ガスの排出関連コンポーネントとみなされます。
 - 後処理装置
 - クランクケースベンチレーションバルブ
 - センサー
 - 電子制御ユニット
3. 以下の部品は蒸発ガスの排出関連コンポーネントとみなされます。
 - 燃料タンク
 - 燃料キャップ
 - 燃料ライン
 - 燃料管路フィッティング
 - クランプ*
 - プレッシャーリリーフバルブ*
 - 制御バルブ*
 - 制御ソレノイド*
 - 電子制御*
 - 真空制御ダイヤフラム*
 - 制御ケーブル*
 - コントロールリンケージ*
 - パージバルブ
 - 蒸気ホース
 - 液体/蒸気セパレータ
 - カーボンキャニスター
 - キャニスターのマウンティングブラケット
 - キャブレターパージポートコネクター

注記：

*蒸発ガス制御システム関連。

4. 排出ガス関連のコンポーネントには、排出ガスを減少させることだけが目的の他の部品や、故障してもエンジン/機器の性能を大きく低下させずに排出ガスを増加させる部品も含まれています。

適用範囲制限

認証メーカーとして、BRPは所有者または運転者の不適切なメンテナンスや使用、メーカーには一切責任がない事故、または天災や不可抗力によって生じた故障の排出ガス関連の保証請求を拒否する場合があります。例えば、運転者によるエンジン/機器の酷使、または運転者による設計目的以外の使用方法が直接の原因で発生し、メーカーは全く原因に関与していない故障に関しては、排出ガス関連の保証請求は付与されません。

保証権利と責任に関する質問、または最寄りの認定BRPディーラーの名称と位置に関する質問がある場合は、www.brp.comにあるお問い合わせフォームに記入するか、このガイドのお客様窓口のセクションに記載されているアドレスの1つにメールを送付するか、1-888-272-9222に電話してBRPにご連絡ください。

カリフォルニア州蒸発ガス処理保証規定

保証期間は、新しいオフハイウェイレクリエーションalビークル（「OHRV」）が最終購入者に納入された日に始まります。

Bombardier Recreational Products Inc.（「BRP」）は、最終購入者および以降の各購入者に対し、OHRVが以下の状態であることを保証します。

1. OHRVがすべての適用法、規則、および規制に準拠して設計、製造、および装備が行われ、販売の時点でこれらに準拠していること。
2. 部材および製作作業に、保証部分の不具合を引き起こす可能性がある欠陥がないこと。すべての交換用部品が、あらゆる部材の観点から、BRPのエグゼクティブ注文証明書に記載されている部品と同一であること。

排出ガス関連部品の保証は、次のように適用されるものとします。

1. 合理的な理由で保証部品または保証ステーションをOHRV所有者にご利用いただけない応急修理を除き、いずれの保証対象部品の修理または交換も、OHRV所有者への費用負担なく、保証ステーションにて実施されるものとします。応急修理が認められている場合は、利用できるいずれかのサービス施設にて、または所有者が、交換部品を使用して修理を実施してよいものとします。BRPは、上述の応急修理や交換に関する診断費などの費用を、BRPが提示する交換された全保証部品の小売価格、保証修理に関するBRPの推奨時間に基づいた労務費、および地理的に妥当とされる時間賃率を超えない範囲で、所有者に払い戻すものとします。
2. OHRVが修理のために最初に保証ステーションに搬入されてから30日を超えない合理的な期間内に、保証された部品が入手できないまたは修理が不完全なままとなる場合は、応急修理を要する状況として扱います。
3. 書面の説明書に記載されているメンテナンス部品として交換が予定されていない保証部品については、以下に定められた期間、保証が継続するものとします。保証期間中に当該部品が故障した場合、その部品はBRPによって修理または交換されるものとします。修理または交換された保証対象の部品については、期間満了まで保証が継続するものとします。
4. 書面の説明書に記載されている定期メンテナンスのみが予定されている保証部品については、以下に定められた期間、保証が継続するものとします。当該説明書に示されている、「必要に応じて修理または交換」の影響に対する声明によつて、保証対象期間が短縮されることはありません。修理または交換された保証対象の部品については、残りの保証期間が満了するまで、保証が継続します。
5. 書面の説明書に記載されているメンテナンス部品として交換が予定されている保証部品については、その部品の最初の定期交換までの期間、保証が継続するものとします。最初の定期交換までに部品が故障した場合、その部品はBRPによって修理または交換されるものとします。修理または交換された保証対象の部品については、その部品の最初の定期交換までの残りの期間が満了するまで、保証が継続します。

6. 保証サービスや修理は、メーカー系列のディーラー、または対象のOHRVのサービスを実施するためにフランチャイズ契約されているディーラーのいずれかで行われます。
7. 診断作業が保証ステーションで行われる場合、OHRVの所有者は、保証部品に不具合があるという判断に結びつく当該診断の費用を負担しないものとします。
8. BRPは、保証部品の保証の下で、故障箇所付近で生じた他の車両部品の損傷について、責任を負うものとします。
9. BRP指定の交換用部品は、OHRV所有者に提供されている保証修理に無償で使用可能なものです。この部品を使用することで、BRPの保証義務が減ることはありません（BRPが保証対象外の交換用部品の修理や交換について責任を負わない場合を除く）。
10. 大気資源委員会によってカリフォルニア州車両条例のセクション 27156の禁止事項から免除されている追加部品または改造部品については、OHRVで 사용할ことが可能です。当該部品の使用や部品そのものは、保証請求を許可しないことの理由にはならないものとします。BRPは、追加部品または改造部品の使用によって生じた保証部品の故障を保証する責任を負いません（当該部品が保証されている場合を除く）。

条件と免責事項

- BRPは酷使、不注意、不適切なメンテナンス、不適切な改変により生じたOHRVまたは部品の故障については、一切の保証を拒否する場合があります。

お客様の保証の権利と義務

カリフォルニア州大気資源委員会は、2026年式全地形対応車両に関する蒸発ガス処理システムの保証について説明を行います。カリフォルニアでは、新しいレクリエーションオフハイウェイビークルは、州のスモッグ防止基準を満たすように設計、組み立て、装備されてなければなりません。BRPは、ご使用の全地形対応車両について酷使、懈怠、不適切なメンテナンスがあった場合を除き、下記の期間にわたり、全地形対応車両の蒸発ガス制御システムを保証しなければなりません。

排出ガス制御システムには、キャブレター、燃料噴射装置、燃料タンク、燃料ホース、カーボンキャニスター、エンジンコンピューターなどの部品が含まれている場合があります。また、ホース、ベルト、コネクターなどの蒸発ガス関連のアセンブリーが含まれている場合もあります。保証の対象となるものがある場合、Bombardier Recreational Products Inc.は、診断、部品および労働費を含めて無料で、ご使用の全地形対応車両を修理します。

OHRV製造元による保証範囲

このOHRVの保証期間は、購入後60ヵ月、5,000マイルの走行距離、または500運転時間に達するまでとします（いずれか早い方）。

対象部品

1. キャニスターのマウンティングブラケット
2. カーボンキャニスター
3. パージポートコネクタ
4. クランプ*
5. 電子制御装置*
6. 燃料キャップ
7. フィラーネック
8. フィラーネックホース
9. 燃料ライン
10. 燃料ラインフィッティング
11. 燃料タンク
12. 圧カリリーフバルブ*
13. パージバルブ
14. チェックバルブ*
15. 蒸気ホース
16. フローリデューサー
17. フィルター*
18. 燃料ポンプ
19. 蒸発ガス処理システムに影響を与える可能性がある、ここに記載されていないその他のすべての部品

注記：

*蒸発ガス制御システム関連。

ご使用の全地形対応車両の蒸発ガス関連部品に不具合がある場合は、Bombardier Recreational Products Inc.が部品の修理または交換を行います。

オーナーの保証責任

全地形対応車両の所有者として、お客様はオーナーズマニュアルに記載された必要なメンテナンスを実施する責任を負っています。Bombardier Recreational Products Inc.は、全地形対応車両の保証に関するすべての受領書を安全な場所に保管しておくことを推奨しますが、Bombardier Recreational Products Inc.は、お客様が受領書を紛失したり定期メンテナンスを行わなかったとしても、保証の提供をいたしません。

問題が発生した場合、お客様は所有者として、車両をBombardier Recreational Products Inc.にできるだけ早く搬入する責任があります。保証修理期間は、30日以下とする妥当な時間を要します。

ただし、酷使、懈怠、不適切なメンテナンス、または不適切な改造により全地形対応車両またはその部品が故障した場合、Bombardier Recreational Products Inc.は保証適用を拒否できることにご注意ください。

保証の権利や責任についてご質問がある場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。

- Bombardier Recreational Products Inc. (電話 : 1-888-272-9222)
- The California Air Resources Board at 4001 Iowa Avenue,
Riverside, CA 92507.

BRP国際限定保証：2026 CAN-AM® ATV

1) 限定保証の範囲

Bombardier Recreational Products Inc. (「BRP」) は、アメリカ合衆国 (「米国」)、カナダ、欧州経済地域の加盟国 (欧州連合加盟国ならびにイギリス、ノルウェー、アイスランドおよびリヒテンシュタインにより構成される) (「EEA」)、独立国家共同体の加盟国 (ウクライナとトルクメニスタンを含む) (「CIS」)、およびトルコを除く地域に製品を供給することをBRPにより認定されたディストリビューターまたはディーラーによって販売された2026年型Can-Am ATV (「製品」) について、下記の期間中および条件下で材料および仕上がり欠陥がないことを保証します。

以下の場合、この限定保証は無効になります：

1. 製品を一度でもレースやその他の競技活動に使用した場合 (以前の所有者による行為である場合も含む)
2. 製品の操作、性能または耐久性に悪影響を及ぼす方法でトレーラーを改造したか、トレーラーの用途を変更するために改造した場合

この限定保証は、工場以外で取り付けられた部品やアクセサリを保証しません。該当する部品およびアクセサリの限定保証に関する文章を参照してください。

2) 責任の範囲

法律が許す範囲内で、この保証は明示的に付与されるものであり、商品性または特定の目的への適合性の何らかの保証を含むがそれだけに限定されない明示的または暗示的なその他のすべての保証に代わるものとして受諾されます。それらが否認され得ない限りにおいて、暗示的保証は明示的保証の有効期限内のみに限定されます。付随的および間接的損害は、この保証の範囲から除外されます。一部の司法管轄区域では、上記の免責事項、制限事項および免責事項を認めていません。そのため、上記の規定はお客様に適用されない場合があります。この保証は特定の権利を付与するものであり、あなたは国ごとに異なるその他の法的権利を留保することができます。BRPで制御できない理由のために一部の国で製品または保証部品が入手できない場合、BRPは責任を負わないものとします。

オーストラリアで購入された製品については、以下の「オーストラリアで販売された製品のものに適用」を参照してください。

ディストリビューター、BRPディストリビューター/ディーラー、そしていかなる個人は、この限定保証に含まれていない確約、表明、または保証を提供する許可はされておらず、万が一提供された場合は、それらの内容はBRPに対して強制できるものではありません。

BRPはこの限定保証をいつでも変更する権利を留保します。ただし、すでに販売された製品に適用される保証条件は、その保証が有効な間は変更しないことに同意します。

3) 除外規定 (以下は保証修理の対象とはなりません)

以下は保証対象ではありません:

- 通常の磨耗および消耗品;
- 定期メンテナンス項目、チューンアップ、調整
- 『オペレーターズガイド』に示されている過失、または適正なメンテナンス / 保管を怠ったために発生した損害。
- 部品の取り外し、不適切な修理、整備、メンテナンス、改造、あるいはBRPによって製造または認定されていない部品の使用の結果として生じた損傷、あるいは整備を行うBRP認定ディストリビューター/ディーラー以外の人によって行われた修理の結果として生じた損傷
- 誤用、乱用、過失、または製品のオペレーターズガイドで説明されている推奨事項に一致しない方法による製品の操作によって発生した損害
- 事故、水没、火災、盗難、破壊行為、またはあらゆる天災や不可抗力の結果として生じた損傷;
- 製品に適さない燃料、オイル、または潤滑剤を使つての運転 (オペレーターズガイドを参照)
- エレメントの錆、腐食または露出から生じた損傷
- 水や雪が入ったことによる損傷
- 二次的もしくは間接的な損害、または輸送費、牽引、保管、電話、賃貸、タクシー、不便、保険適用、ローンの支払い、時間の損失、収入の損失、もしくは整備作業のための不稼働による時間の損失を含むがそれらに限定されない損害

4) 保証対象期間

この限定的保証は、(1) 最初に購入した消費者に納入された日、または (2) その製品が最初に使用された日のいずれか早い日から、次の該当する期間有効です。

- **個人使用または業務使用の所有者の場合は、連続する12ヶ月間。**

オーストリアおよびニュージーランドのみ：この保証は、(1) 最初の小売消費者に納品された日、または (2) その製品が初めて使用された日のうちいずれか早い方に発効し、パワートレインエンジンおよびトランスミッションシステムのみについては連続する12ヶ月間、個人使用または業務使用の場合は連続する36ヶ月間効力を有します。

この保証によるパーツの修理または交換、あるいはサービスの実施によって、保証の本来の有効期限を超えてこの保証が延長されることはありません。

上記内容により特定される保証対象期間は、最小限の保障期間であり、場合によっては適用される保証プロモーションプログラムによる延長が可能です。

保証期間および保証の他の条件は、お客様の国で適用される関連する法令に従います。

オーストラリアで販売された製品のみ適用

弊社の製品の保証は、オーストラリアの消費者法によって守られています。

重大故障に対する交換または払い戻し、またはその他のいかなる合理的に予見可能な損失または損害に対する補償が約束されます。

お客様には、製品が許容される品質を満たせず、その故障が重大故障とならない場合、その製品を修理または交換する権利があります。

これらの保証の利用規約は、オーストラリアの消費者法またはその他の法律を含む、Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (2010年競争・消費者法)によって授与または黙示されるいかなる条件、保証、請け合い、権利または善後策の適用を除外、制限または変更しないものとし、法律を違反しないものとします。もし違反する利用規約がある場合、それは無効となります。この限定的保証で得られるメリットは、オーストラリアの法律で守られている権利および善後策に加えて与えられます。

5) 保証の適用を受けるための条件

この保証適用は、次の各条件が満たされたときのみ適用されます：

- 製品は、その販売が行われた国において製品の販売を許可されているディストリビューター/ディーラー（「ディストリビューター/ディーラー」）から、新品で未使用の製品として最初の所有者により購入される必要があります。
- BRPが指定する納入前点検を完全に実施し、文書化し、購入者がそれを署名する必要があります。
- 製品は、認定ディストリビューター / ディーラーによって正しく登録されなければなりません。
- 製品は、購入者が居住する国で購入される必要があります。
- 保証の有効性を維持するには、『オペレーターズガイド』で概説されている定期メンテナンスが適切な時期に実施されていなければなりません。BRPは、この保証を適用する際の条件として、適切なメンテナンス実施の証明を求める権利を留保します。

BRPは、上記条件が満たされない場合、個人使用の所有者または業務用に使用する所有者に対して限定保証を与えません。このような制限は、BRPが製品の安全ばかりでなく、消費者と一般の人々の安全を確保するためにも必要です。

6) 保証を受けるためにしていただくこと

お客様は、異常に気付いた場合は製品の使用を中止し、異常の発現から2ヶ月以内に、整備を行うBRPディストリビューター/ディーラーにその旨を通知し、ディストリビューター/ディーラーが製品を合理的に確認し、修理できる合理的な機会を設けなければなりません。

通知期間はおお客様の国で適用される関連する法令に従うものとします。

また、お客様は製品の購入を証明するものをディストリビューター/ディーラーに提示しなければならず、保証修理を有効にするため、その修理の開始に先立って修理/作業注文書に署名しなければなりません。

この限定保証に基づいて交換された部品は、すべてBRPの所有となります。

7) BRPが行うこと

法律によって認められる範囲内において、この保証に基づくBRPの義務は、保証期間中に、通常の使用、メンテナンス、および整備が行われたにもかかわらず故障した部品を、部品代および工賃を請求することなく、いずれかのBRP認定ディストリビューター/ディーラーにおいて、当社の判断により修理または交換することに限定されます。BRPの責任は、部品の必要な修理または交換を行うことだけに限定されます。保証の不履行に対する請求は、製品の払い戻しや販売の撤回の理由とはなりません。権利者は国ごとに異なるその他の法的権利を留保することができます。

最初の販売の国以外でサービスが必要である場合には、例えば輸送料金、保険、税金、ライセンス料、関税、および、いかなるそして全ての他の金融手数料に関して、これらに限定せず、政府、州、地域およびそれぞれの機関によって課される場合も含めて、オーナーは地域の慣習や状況による全ての追加料金に関する責任を負います。

BRPは、それ以前に製造された製品に同様の改良を加える義務を負うことなく、製品の改良または変更を継続して行う権利を留保します。

8) 譲渡

保証期間中に製品の所有権が譲渡された場合、この限定保証もその諸条項に基づいて譲渡され、BRPまたは認定製品ディストリビューター/ディーラーが、元の所有者が所有権の譲渡に同意したことの証明書、および新しい所有者の連絡先を受領することを条件に、残りの保証期間中も有効になります。

9) お客様への支援

本限定保証に関して論争または紛争が生じた場合、まずはディーラーレベルで問題解決を試みてください。その問題について BRP 認定ディストリビューター / ディーラーのサービスマネージャーまたは店主とよく話し合ってください。

解決されない問題がまだ存在する場合、www.brp.comにあるお客様連絡先フォームに記入してBRPに連絡するか、このガイドのお客様窓口のセクションに記載されている所在地のいずれかに郵便でご連絡ください。

欧州経済地域、独立国家共同体の加盟国およびトルコ向けBRP限定保証：2026 CAN-AM® ATV

1) 限定保証の範囲

Bombardier Recreational Products Inc. (「BRP」) は、欧州経済地域の加盟国 (欧州連合加盟国ならびにイギリス、ノルウェー、アイスランドおよびリヒテンシュタインにより構成される) (「EEA」)、独立国家共同体の加盟国 (ウクライナとトルクメニスタンを含む) (「CIS」)、およびトルコにおいて製品を供給することをBRPにより認定されたディストリビューターまたはディーラー (「ディストリビューター/ディーラー」) によって販売された2026年型Can-Am ATV (「製品」) について、下記の期間中および条件下で材料および仕上がりに欠陥がないことを保証します。

以下の場合、この限定保証は無効になります：

1. 製品を一度でもレースやその他の競技活動に使用した場合 (以前の所有者による行為である場合も含む)
2. 製品の操作、性能または耐久性に悪影響を及ぼす方法でトレーラーを改造したか、トレーラーの用途を変更するために改造した場合

この限定保証は、工場以外で取り付けられた部品やアクセサリを保証しません。該当する部品およびアクセサリの限定保証に関する文章を参照してください。

2) 責任の範囲

法律が許す範囲内で、この保証は明示的に付与されるものであり、商品性または特定の目的への適合性の何らかの保証を含むがそれだけに限定されない明示的または暗示的なその他のすべての保証に代わるものとして受諾されます。それらが否認され得ない限りにおいて、暗示的保証は明示的保証の有効期限内のみに限定されます。付随的および間接的損害は、この保証の範囲から除外されます。一部の司法管轄区域では、上記の免責事項、制限事項および免責事項を認めていません。そのため、上記の規定はお客様に適用されない場合があります。この保証は特定の権利を付与するものであり、権利者は法域ごとに異なるその他の法的権利を留保することができます。BRPで制御できない理由のために一部の国で製品または保証部品が入手できない場合、BRPは責任を負わないものとします。

フランスで購入された製品については、以下の「フランスで販売された製品のみに適用」を参照してください。

ディストリビューター、BRP ディストリビューター/ディーラー、またはその他の人物のいずれにおいても、この限定保証に含まれるもの以外に、製品に関する確認、表示、保証を行う権限は与えられておらず、それが行われた場合にも BRP に対する強制力はありません。

BRPはこの限定保証をいつでも変更する権利を留保します。ただし、すでに販売された製品に適用される保証条件は、その保証が有効な間は変更しないことに同意します。

3) 除外規定 (以下は保証修理の対象とはなりません)

以下は保証対象ではありません:

- 通常の磨耗および消耗品;
- 定期メンテナンス項目、チューンアップ、調整
- 『オペレーターズガイド』に示されている過失、または適正なメンテナンス / 保管を怠ったために発生した損害。
- 部品の取り外し、不適切な修理、整備、メンテナンス、改造、あるいはBRPによって製造または認定されていない部品の使用の結果として生じた損傷、あるいは整備を行うBRP認定ディストリビューター/ディーラー以外の人によって行われた修理の結果として生じた損傷
- 誤用、乱用、過失、または製品のオペレーターズガイドで説明されている推奨事項に一致しない方法による製品の操作によって発生した損害
- 事故、水没、火災、盗難、破壊行為、またはあらゆる天災や不可抗力の結果として生じた損傷;
- 製品に適さない燃料、オイル、または潤滑剤を使つての運転 (オペレーターズガイドを参照)
- エレメントの錆、腐食または露出から生じた損傷
- 水や雪が入ったことによる損傷
- 二次的もしくは間接的な損害、または輸送費、牽引、保管、電話、賃貸、タクシー、不便、保険適用、ローンの支払い、時間の損失、収入の損失、もしくは整備作業のための不稼働による時間の損失を含むがそれらに限定されない損害

4) 保証対象期間

この限定的保証は、(1) 最初に購入した消費者に納入された日、または (2) その製品が最初に使用された日のいずれか早い日から、次の該当する期間有効です。

1. 個人使用の所有者の場合は、連続する24ヶ月間。
2. 業務用使用の所有者の場合は、連続する6ヶ月間。

保証期間中であっても、製品による収入の発生、または製品が何らかの業務または職業で用いられた場合、製品は商業的用途で使用されたものと見なされます。また、保証期間中に製品が商業用として登録されたり、商業用途の使用許可を受けた場合も、製品は商業的用途で使用されたものと見なされます。

この保証によるパーツの修理または交換、あるいはサービスの実施によって、保証の本来の有効期限を超えてこの保証が延長されることはありません。

上記内容により特定される保証対象期間は、最小限の保障期間であり、場合によっては適用される保証プロモーションプログラムによる延長が可能です。

保証期間および保証の他の条件は、お客様の国で適用される関連する法令に従います。

5) フランスで販売された製品のみ適用

販売者は契約を遵守する製品を配送し、配送時に認められる欠陥の責任を負います。販売者は、契約による自らの責任で、または自らの責任で行われたパッケージング、組み立て指示または取り付けに起因する欠陥の責任を負います。契約を成立させるには、製品は次の条件をクリアする必要があります。

1. 同等品の通常動作を行うことができ、該当する場合、次の条件もクリアする必要があります。
 - 製品の特性は販売者の説明と一致し、特性はサンプルまたは模型により購入者に説明されていること。
 - 製品は、広告やラベルを含めた販売者および製造業者の公共宣言により合法的に購入者によって期待される特性を持っていること。
2. 製品は、当事者間で相互に合意をとること、または購入者が事前に販売者に製品の使用目的を相談し、販売者が使用を満たせると販売者が承諾をすることが必要です。

仕様不遵守に対する処置は、配送から2年間有効です。販売者は、製品に購入者の使用目的が満たせられなくなるほどの隠された欠陥がある場合、またはその欠陥を事前に知っていたらより低い値段で買っていた場合、その隠れた欠陥に対する保証の責任を負います。そのような隠れた欠陥に対する賠償要求は、欠陥の発見から2年以内に購入者によって行われる必要があります。

6) 保証の適用を受けるための条件

この保証適用は、次の各条件が満たされたときのみ適用されます：

- 製品は、その販売が行われた国、EEAの場合は連合国において、製品の販売を許可されているディストリビューターまたはディーラー（「ディストリビューター/ディーラー」）から、新品で未使用の製品として最初の所有者により購入される必要があります。
- BRPが指定する納入前点検を完全に実施し、文書化し、購入者がそれを署名する必要があります。
- 製品は、認定BRPディストリビューター/ディーラーによって正しく登録されなければなりません。

- 製品は、購入者が居住する国（EEAの場合は連合国）で購入されなければなりません。
- 保証の有効性を維持するには、『オペレーターズガイド』で概説されている定期メンテナンスが適切な時期に実施されていなければなりません。BRPは、この保証を適用する際の条件として、適切なメンテナンス実施の証明を求める権利を留保します。

BRPは、上記条件が満たされない場合、個人使用の所有者または業務用に使用する所有者に対して限定保証を与えません。このような制限は、BRPが製品の安全ばかりでなく、消費者と一般の人々の安全を確保するためにも必要です。

7) 保証を受けるためにしていただくこと

お客様は、異常に気付いた場合は製品の使用を中止し、異常の発現から2ヶ月以内に、整備を行うBRPディストリビューター/ディーラーにその旨を通知し、ディストリビューター/ディーラーが製品を合理的に確認し、修理できる合理的な機会を設けなければなりません。

通知期間はおお客様の国で適用される関連する法令に従うものとします。

また、お客様は製品の購入を証明するものをディストリビューター/ディーラーに提示しなければならず、保証修理を有効にするため、その修理の開始に先立って修理/作業注文書に署名しなければなりません。

この限定保証に基づいて交換された部品は、すべてBRPの所有となります。

8) BRPが行うこと

法律によって認められる範囲内において、この保証に基づくBRPの義務は、保証期間中に、通常の使用、メンテナンス、および整備が行われたにもかかわらず故障した部品を、部品代および工賃を請求することなく、いずれかのBRP認定ディストリビューター/ディーラーにおいて、当社の判断により修理または交換することに限定されます。保証の不履行に対する請求は、製品の払い戻しや販売の撤回の理由とはなりません。権利者は国ごとに異なるその他の法的権利を留保することができます。

最初の販売の国以外でサービスが必要である場合には、またはEEA居住者がEEA外で、例えば輸送料金、保険、税金、ライセンス料、関税、および、いかなるそして全ての他の金融手数料に関して、これらに限定せず、政府、州、領域やそれぞれの機関によって課される場合も含めて、オーナーは地域の慣習や状況による全ての追加料金に関する責任を負います。

BRPは、それ以前に製造された製品に同様の改良を加える義務を負うことなく、製品の改良または変更を継続して行う権利を留保します。

9) 譲渡

保証期間中に製品の所有権が譲渡された場合、この限定保証もその諸条項に基づいて譲渡され、BRPまたは認定製品ディストリビューター/ディーラーが、元の所有者が所有権の譲渡に同意したことの証明書、および新しい所有者の連絡先を受領することを条件に、残りの保証期間中も有効になります。

10) お客様への支援

本限定保証に関して論争または紛争が生じた場合、まずはディーラーレベルで問題解決を試みてください。その問題について BRP 認定ディストリビューター / ディーラーのサービスマネージャーまたは店主とよく話し合ってください。

解決されない問題がまだ存在する場合、**www.brp.com**にあるお客様連絡先フォームに記入してBRPに連絡するか、このガイドのお客様窓口のセクションに記載されている所在地のいずれかに郵便でご連絡ください。

顧客情報

データプライバシーについて

データプライバシーについて

Bombardier Recreational Products Inc.およびその関連会社と子会社（「BRP」）はプライバシーの保護に努めています。この通知は、BRPとお客様との関係を管理する際のお客様情報の収集、利用、および開示方法についてお知らせするものです。詳細は、BRPのプライバシーポリシー（<https://brp.com/en/privacy-policy.html>）をご覧ください。ただ、下記のQRコードをスキャンしてご確認ください。

当社は十分なセキュリティ対策を講じて、お客様の個人情報の安全を確保し、不正なアクセス、使用または開示から保護しておりますのでご安心ください。

当社が保有するお客様の個人情報は、お客様から直接提供されたもの、または当社の認定ディーラーおよびサードパーティー（当社がサービスを提供したり、共同マーケティング活動を行ったりする相手先）を通じて収集されたものであり、以下の情報が含まれています。

- 連絡先、人口統計、および登録情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス、所有歴、連絡時の言語など）
- 取引情報（返品処理に必要な情報、ウェブサイトやモバイルアプリケーションを通じて当社の製品やサービスを購入するときの支払い情報、BRP製品の購入に関連するその他の情報など）
- 車両情報（シリアル番号、車両識別番号、走行距離、購入日および納入日、製品の利用状況、車両の位置および動作など）
- 当社の製品やサービスに関するコメント、意見、およびレビュー
- BRP またはディーラーのウェブサイトまたはモバイルアプリを閲覧する際、クッキーや類似の技術を通じて自動的に収集される情報（IPアドレス、デバイスの種類、オペレーティングシステム、ブラウザの種類、閲覧したウェブページなど）。

また、お客様がソーシャルメディアプラットフォームで当社とやり取りする際に、それらのプラットフォームからお客様に関する情報を取得する場合があります。

当社は、さまざまな目的でお客様の個人情報を使用していますが、そのほとんどは次のことを目的としています。

- お客様のBRP製品およびサービスの注文の管理（注文の完了や配送、またはBRP製品の整備など）
- 顧客サポート、アシスタンス、およびアフターサービスの提供（注文やメンテナンスの完了、またはそれらに関するフォローアップ、納入時の問題の手助け、返品に対応、お客様のBRP製品購入に関係するその他の問題など）
- BRP製品の登録、保証、セキュリティ、安全リコール、および紛争解決の管理（保証やアフターサービスの提供、セキュリティと安全性の保護、安全リコールの実施など）

- 当社の製品およびサービスに関するご案内の送信（BRPの新製品、サービス、機能に関するお知らせ、コンテスト、プロモーション、イベントに関するニュースの共有、またはBRPが提供する製品やサービスで、お客様が興味を示す可能性があるものについてのご案内など）
- プロファイリング技術やジオロケーション技術に基づいた、パーソナライズされた体験、コンテンツ、またはオファーおよびサービスの提供（車両のメンテナンスが必要な時期の通知、最寄りのディーラーシップのお知らせなど）
- お客様個人を特定できないデータ分析および統計データを実施（ビジネスインテリジェンスに活用）、ならびに製品およびサービスの改善方法に関する知見の獲得
- 不正行為および許可されていないまたは違法な活動の防止、検出、および管理（BRP製品またはサービスの購入に関する不正行為の検出および管理、違法または許可されていない活動およびサイバー攻撃の脅威の管理）
- 適用される法規制への準拠

お客様の個人情報、次の組織に開示される場合があります：BRP、BRP認定ディーラー、ディストリビューター、サービスプロバイダー、広告およびマーケティングリサーチパートナー、および認定されたその他の第三者。

状況によっては、お客様の居住地域外でお客様の個人情報が伝達される場合があります。お客様の個人情報は、当社の保持ポリシーに従って、当社が個人情報を取得した目的に必要な期間に限り保持されます。

お客様のデータプライバシー権（アクセスする権利や訂正する権利など）を行使するには、または、マーケティング、満足度調査、および一般的なデータプライバシーについての質問を目的としたアドレスリストから削除するために同意を撤回するには、BRPのデータ保護担当者にメール（privacyofficer@brp.com）でご連絡いただくか、次の住所宛てに郵送でご連絡ください：BRP Legal Service, 726 St-Joseph, Valcourt, Quebec, Canada, J0E 2L0.

BRPがお客様の個人情報を処理する際は、<https://www.brp.com/en/privacy-policy.html>に記載されている、または下記QRコードから確認できる自社のプライバシーポリシーに従って処理します。



お問い合わせ先

www.brp.com

アジア太平洋

BRP Asia

107D and 107E, 17/F, Tower 1,
Grand Century Place, Mongkok,
Kowloon, Hong Kong

オーストラリア

Level 26
477 Pitt Street
Sydney, NSW 2020

中国

上海市徐汇区衡山路10号6号楼301
Rm 301, Building 6,
No.10 Heng Shan Rd,
Shanghai, China

日本

〒108-0075東京都港区港南2丁目16-1
品川イーストワンタワー21階

ニュージーランド

Suite 1.6, 2-8 Osborne Street,
Newmarket, Auckland 2013

欧州、中東、アフリカ

ベルギー

Oktrooiplein 1
9000 Gent

チェコ共和国

Stefanikova 43a
Prague 5
150 00

ドイツ

Alte Papierfabrik 16
D-40699 Erkrath

フィンランド

Isoaavantie 7
PL 8040
96101 Rovaniemi

フランス

Arteparc Bâtiment B
Route de la côte d'Azur,
13 590 Meyreuil

ノルウェー
Ingvald Ystgaardsvei 15
N-7484 Trondheim
Salg, marketing, ettermarked

スウェーデン
Spinnvägen 15
903 61 Umeå
Sweden 90821

スイス
Avenue d'Ouchy 4-6
1006 Lausanne

中南米

ブラジル
Rua Odila Maia Rocha Brito, 25
Edifício Beaumont, andar 1 ao 5
CEP 13092-110 Campinas -SP

メキシコ
Av.Ferrocarril 202
Parque Industrial Querétaro
Santo Rosa Jauregui, Querétaro
C.P.76220

北米

カナダ
3200A, rue King Ouest,
Suite 300
Sherbrooke (Québec) J1L 1C9

米国
10101 Science Drive
Sturtevant, Wisconsin
53177

住所と所有権の変更

お客様が住所を変更された場合または車両の新しい所有者になった場合は、以下のいずれかの方法でBRPに通知してください。

- 認定Can-Amディーラーに連絡する。
- **北米のみ:** 1 888 272-9222までお電話ください。
- このガイドのお客様窓口のセクションに記載されているBRPの住所のいずれかに、以降のページにある住所変更カードを郵送してください。

所有権の変更の場合は、以前の所有者が譲渡に合意している証明書を添付してください。

例えば、安全上のリコールを開始した場合など、BRPが必要に応じて車両の所有者に連絡できるように、限定保証の期間が終了した後でも、BRPに通知することが重要です。BRPに通知するのは、所有者の責任です。

盗難に遭った場合: 車両が盗難にあった場合は、BRPまたは認定Can-Amディーラーにご連絡ください。お客様の氏名、ご住所、電話番号、車両識別番号、そして盗難の日付をお知らせください。

住所と所有権の変更

住所の変更 ☐		所有権の変更 ☐	
車両識別番号		車両識別番号 (V.I.N.)	
モデル番号			
以前の住所 または以前のオーナー:		氏名	
番地		町村	
市/都		都道府県	
国		郵便番号	
新しい住所 または新しいオーナー:		氏名	
番地		町村	
市/都		都道府県	
国		郵便番号	
Eメールアドレス		電話番号	

住所の変更				所有権の変更				
車両識別番号								
モデル番号				車両識別番号 (V.I.N.)				
以前の住所 または以前のオーナー:				氏名				
番地				町村				アパート
市/郡				都道府県				郵便番号
国				電話番号				
新しい住所 または新しいオーナー:				氏名				
番地				町村				アパート
市/郡				都道府県				郵便番号
国				電話番号				
Eメールアドレス								

このページは
意図的に空白です

住所と所有権の変更

住所の変更 ☐		所有権の変更 ☐	
車両識別番号			
モデル番号	車両識別番号 (V.I.N.)		
以前の住所 または以前のオーナー:		氏名	
番地	町村	アパート	
市/都	都道府県	郵便番号	
国	電話番号		
新しい住所 または新しいオーナー:		氏名	
番地	町村	アパート	
市/都	都道府県	郵便番号	
国	電話番号		
Eメールアドレス			

住所の変更				所有権の変更											
車両識別番号				車両識別番号 (V.I.N.)											
モデル番号															
以前の住所 または以前のオーナー:				氏名											
				番地											
				市/郡											
				都道府県											
				郵便番号											
				国											
				電話番号											
新しい住所 または新しいオーナー:				氏名											
				番地											
				市/郡											
				都道府県											
				郵便番号											
				国											
				電話番号											
				Eメールアドレス											

このページは
意図的に空白です

注記： _____

注記： _____

注記： _____

注記： _____

注記： _____

注記：_____

[illegible]

注記： _____

注記： _____

注記： _____

注記： _____

モデル番号 _____

車両

識別番号 (V.I.N.) _____

エンジン

識別番号 (E.I.N.) _____

オーナー: _____

氏名

郵便番号

都道府県

市/郡

町村

番地

アパート

購入日 _____

年

月

日

保証有効期限 _____

年

月

日

販売時にディーラーが記入すること。

ディーラー押印箇所

⚠ 警告

運転には危険が伴います。

十分な注意を払わない場合、転回、傾斜地での運転、障害物上の走行などの日常的な操作であっても、衝突や横転を起こしやすくなります。

以下の指示に従わない場合、**重傷や死亡事故**につながるおそれがあります。

- 本車両を運転する前に、このオペレーターズガイドおよび本車両のすべての警告ラベルを読み、安全講習ビデオをご覧ください。
- 適切な説明を受けることなく本車両を絶対に運転しないでください。認定されたトレーニングコースを修了してください。
- 車両の定員を超えないようにしてください。
- 1UPモデルでは絶対に同乗者を乗せないでください。同乗者を乗せると制御不能に陥る危険が高くなります。



- 本車両を舗装面で絶対に運転しないでください。本車両を舗装面で運転すると制御不能に陥る危険が高くなります。
- 本車両を公道で絶対に運転しないでください。本車両を公道で運転すると、別の車両と衝突する可能性があります。
- オペレーターおよび同乗者（MAXモデルの場合）は、使用が認められたヘルメット、ゴーグル、および防護服を必ず着用してください。
- 薬を服用したリアルコールを摂取した状態では絶対に使用しないでください。それは反応時間を遅らせ、判断力を損ないます。
- 絶対に速度を出しすぎないでください。地形、視界条件、またはご自分の経験に適合しない過剰な速度で運転すると、制御不能に陥る危険が高くなります。
- 絶対にワイリーやジャンプなどのスタント操作を行わないでください。

®、TMおよびBRPのロゴはBombardier Recreational Products Inc.またはその関連会社の商標です。

©2025 BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.無断複写・転載を禁じます。

www.brp.com

ALUMACRAFT®

CAN-AM®

LYNX®

MANITOU®

QUINTREX®

ROTAX®

SEA-DOO®

SKI-DOO®