

# SEA-DOO®



## SÉRIE FISHPRO TROPHY

# MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Inclui informações sobre segurança, manutenção e uso

# NOVA

### ⚠ ADVERTÊNCIA

Leia este manual na íntegra. Ele contém informações importantes sobre segurança.

Idade mínima recomendada para dirigir este veículo: 16 anos.

Sempre mantenha este manual do proprietário na moto aquática.

# AVISO DE PROPOSTA 65 DA CALIFÓRNIA

## AVISO

A operação, assistência e manutenção de uma embarcação marítima recreativa podem expor você a produtos químicos, incluindo gases de escape, monóxido de carbono, flutuos e chumbo que são conhecidos no estado da Califórnia como produtos que podem causar câncer e defeitos de nascença ou outros problemas no aparelho reprodutor. Para minimizar a exposição, evite a inalação de gases de escape, efetue a manutenção de sua embarcação em uma área bem ventilada e utilize luvas ou lave as mãos frequentemente durante a manutenção dessa embarcação. Para mais informações, acesse: [www.p65warnings.ca.gov/marine](http://www.p65warnings.ca.gov/marine)

### OBSERVAÇÃO:

No Canadá, os produtos são distribuídos e reparados pela Bombardier Recreational Products Inc. (BRP).

Nos EUA, os produtos são distribuídos e reparados pela BRP US Inc.

Na Área Econômica Europeia (compreendida pelos estados-membros da União Europeia mais o Reino Unido, Noruega, Islândia e Liechtenstein), Comunidade dos Estados Independentes (inclusive Ucrânia e Turcomenistão) e Turquia, os produtos são distribuídos e reparados pela BRP European Distribution S.A. e outras afiliadas ou subsidiárias da BRP.

Para todos os outros países, os produtos são distribuídos e reparados pela Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) ou suas afiliadas.

Marcas comerciais TM® da BRP ou suas afiliadas.

Esta é uma lista não abrangente de marcas comerciais de propriedade da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas.

As marcas comerciais podem não estar registradas em todas as jurisdições:

|        |           |             |           |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| ACE™   | D.E.S.S.™ | ECO™        | FishPro®  |
| iBR™   | iControl™ | iTC™        | LinQ®     |
| ROTAX® | SEA-DOO®  | Sea-Doo LK™ | T.O.P.S.™ |
| VTST™  | XPS®      |             |           |

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste Manual pode ser reproduzida em qualquer forma sem a permissão prévia por escrito da Bombardier Recreational Products Inc.

©Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) 2025

## O que se deve saber antes de pilotar:

### Regras básicas para uma condução segura das motos aquáticas

A condução incorreta pode resultar em lesões graves ou morte.

O condutor desta motoaquática deve ser habilitado como Motonauta (MTA), de acordo com a NORMAM 212 / DPC

- ✓ Assegure-se de que o operador tenha mais de 18 anos de idade e que seja habilitado como Motonauta. O seu estado (ou município) pode ter exigências adicionais.



### Os condutores devem evitar colisões


- ✓ Fique constantemente alerta quanto a pessoas, objetos e outras embarcações.
- ✓ Fique longe o suficiente de outras embarcações de modo que sempre possa navegar com segurança até um ponto de atracamento.
- ✗ Não solte o acelerador para tentar se afastar de objetos - como em outras embarcações motorizadas, **você precisa acelerar para desviar.**



### Proteção para os passageiros

- ✓ Quedas podem resultar em lesões graves ou morte.
- ✓ Todos os passageiros devem usar short de neoprene (roupa de mergulho) para evitar que a água seja injetada com força no reto ou na vagina durante uma queda para trás. Passageiros que não usavam shorts de neoprene receberam graves lesões no reto, vagina e lesões internas que resultaram em danos permanentes.
- ✓ Todos os passageiros precisam usar um dispositivo de flutuação pessoal (PFD) classe 5 aprovado.
- ✓ Assegure-se de que os passageiros estejam sentados corretamente e se estão segurando firmemente. Os passageiros podem ser arremessados para fora durante aceleração inesperada ou uma condução agressiva. Evite uma condução agressiva, curvas bruscas e aceleração repentina.
- ✗ Não aplique o acelerador quando as pessoas estiverem embarcando ou estiverem próximas da Motoaquática.
- ✗ Não pule ondas ou turbulências - esse tipo de condução pode causar lesões graves, como por exemplo lesões nas costas ou coluna cervical (paralisia).

Não conduza se não estiver vestido adequadamente.



### Não permita uma condução descuidada:

- ✗ Não chegue próximo de outras pessoas, nem jogue água nelas, não chegue muito perto de outras embarcações, nem conduza muito rápido conforme as condições de tráfego.
- ✗ Nunca conduza após consumir álcool ou drogas.

## Idiomas disponíveis

|            |                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsch    | Dieses Handbuch ist möglicherweise in Ihrer Landessprache verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a> |
| English    | This guide may be available in your language. Check with your dealer or go to: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                                 |
| Español    | Es posible que este manual esté disponible en su idioma. Consulte a su distribuidor o visite: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                  |
| Français   | Ce guide peut être disponible dans votre langue. Vérifier avec votre concessionnaire ou aller à: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                               |
| Italiano   | Questa guida potrebbe essere disponibile nella propria lingua. Contattare il concessionario o consultare: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                      |
| 中文         | 本手册可能有您的语种的翻译版本。请问经销商问询，或者登录 <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a> 查询。                                                                                               |
| 日本語        | このガイドは、言語によって翻訳版が用意されています。ディーラーに問い合わせるか、次のアドレスでご確認ください：<br><a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                                                     |
| Nederlands | Deze handleiding kan beschikbaar zijn in uw taal. Vraag het aan uw dealer of ga naar: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                          |
| Norsk      | Denne boken kan finnes tilgjengelig på ditt eget språk. Kontakt din forhandler eller gå til: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                   |
| Português  | Este manual pode estar disponível em seu idioma. Fale com sua concessionária ou visite o site: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                 |
| Русский    | Воспользуйтесь руководством на вашем языке. Узнайте о его наличии у дилера или на странице по адресу <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                           |
| Suomi      | Käyttöohjekirja voi olla saatavissa omalla kielelläsi. Tarkista jälleenmyyjältä tai käy osoitteessa: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                           |
| Svenska    | Denna bok kan finnas tillgänglig på ditt språk. Kontakta din återförsäljare eller gå till: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>                                     |

Modelos abrangidos

FishPro TROPHY 170

# ÍNDICE

|       |   |
|-------|---|
| ..... | 3 |
|-------|---|

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>PREFÁCIO</b> .....                      | <b>12</b> |
| O que se deve saber antes de pilotar ..... | 12        |
| Mensagens de segurança .....               | 12        |
| Sobre este Manual do proprietário .....    | 12        |
| <b>SEJA UM PILOTO RESPONSÁVEL</b> .....    | <b>13</b> |

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ANTES DE PILOTAR</b> .....                            | <b>16</b> |
| Idade e capacidade para condução .....                   | 16        |
| Drogas e álcool .....                                    | 16        |
| Cursos de segurança náutica .....                        | 16        |
| Legislação náutica aplicável .....                       | 16        |
| Equipamento de proteção .....                            | 16        |
| Capacetes: Pesando os Riscos x Benefícios .....          | 17        |
| Equipamento necessário .....                             | 18        |
| <b>FAMILIARIZE-SE COM A MOTO AQUÁTICA</b> .....          | <b>19</b> |
| Propulsão a jato .....                                   | 19        |
| Direção .....                                            | 19        |
| Cabo de segurança .....                                  | 19        |
| Frenagem .....                                           | 20        |
| Chave de aprendizagem (disponível como acessório) .....  | 20        |
| Carga e armazenamento .....                              | 20        |
| Acessórios e modificações .....                          | 21        |
| <b>CONDUÇÃO SEGURA</b> .....                             | <b>22</b> |
| Condução com passageiros .....                           | 22        |
| Para evitar colisões .....                               | 22        |
| Comportamento para condução .....                        | 23        |
| Alta velocidade .....                                    | 23        |
| Reembarque .....                                         | 23        |
| Peças em movimento .....                                 | 24        |
| Conhecimento das águas .....                             | 24        |
| Regras de navegação .....                                | 24        |
| Operação noturna .....                                   | 25        |
| Intoxicação por monóxido de carbono (CO) .....           | 25        |
| Incêndios e outros riscos provocados pela gasolina ..... | 26        |
| Queimaduras causadas por peças quentes .....             | 26        |
| Esportes aquáticos (reboque com a moto aquática) .....   | 26        |
| <b>EXERCÍCIOS PRÁTICOS</b> .....                         | <b>30</b> |
| Onde praticar os exercícios .....                        | 30        |
| Exercícios práticos .....                                | 30        |
| <b>ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL</b> .....                | <b>32</b> |
| Procedimento de abastecimento de combustível .....       | 32        |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Requisitos de combustível.....                         | 32        |
| Combustível recomendado.....                           | 33        |
| <b>TRANSPORTANDO A EMBARCAÇÃO.....</b>                 | <b>34</b> |
| <b>INSPEÇÃO DE PRÉ-PARTIDA.....</b>                    | <b>36</b> |
| O que fazer antes de lançar a embarcação na água.....  | 36        |
| O que fazer depois de lançar a embarcação na água..... | 41        |
| O que fazer depois de deixar a água.....               | 42        |
| <b>MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ANUAL.....</b>              | <b>44</b> |
| <b>ETIQUETAS IMPORTANTES NO PRODUTO.....</b>           | <b>45</b> |
| Etiquetas de segurança da moto aquática.....           | 45        |
| Conformidade canadense - Etiqueta de aviso.....        | 68        |
| Etiquetas.....                                         | 69        |

## **INFORMAÇÕES SOBRE A EMBARCAÇÃO**

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CONTROLES NA TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,25 POL. ....</b>                               | <b>72</b> |
| Guidão.....                                                                                 | 73        |
| Interruptor de desligamento do motor.....                                                   | 73        |
| Botão de PARTIDA/PARADA do motor.....                                                       | 74        |
| Alavanca do acelerador.....                                                                 | 74        |
| Alavanca do iBR (freio e ré inteligentes).....                                              | 75        |
| Interruptor multifuncional esquerdo.....                                                    | 75        |
| Interruptor Multifuncional Esquerdo.....                                                    | 76        |
| <b>DISPLAY TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,25 POL. ....</b>                                    | <b>78</b> |
| Primeira mensagem de segurança.....                                                         | 78        |
| Display padrão.....                                                                         | 78        |
| Navegação no display digital.....                                                           | 78        |
| Indicador central.....                                                                      | 79        |
| Exibições do display.....                                                                   | 79        |
| Menu Applet direito.....                                                                    | 80        |
| Ícones e indicadores - Display de mau funcionamento.....                                    | 83        |
| Mensagens no display sensível ao toque.....                                                 | 85        |
| Emparelhamento de seu smartphone por Bluetooth.....                                         | 85        |
| Modo de acessório.....                                                                      | 85        |
| BRP GO!.....                                                                                | 86        |
| <b>MODOS DE OPERAÇÃO – TELA SENSÍVEL AO TOQUE COLORIDA DE 10,25 POL. ....</b>               | <b>88</b> |
| Seleção dos modos de operação.....                                                          | 88        |
| Modo Sport (esportivo).....                                                                 | 89        |
| Modo ECO.....                                                                               | 89        |
| Modos de controle de velocidade.....                                                        | 89        |
| <b>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO (“TRIM”) VARIÁVEL (VTS).....</b>                                  | <b>93</b> |
| Métodos de ajuste do VTS.....                                                               | 93        |
| Ajuste do VTS.....                                                                          | 93        |
| <b>INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO.....</b>                                                          | <b>95</b> |
| Operação durante o período de amaciamento (com display digital colorido de 10,25 pol.)..... | 95        |
| Embarcando na moto aquática.....                                                            | 95        |
| Partida do motor.....                                                                       | 100       |
| Como desligar o motor.....                                                                  | 101       |

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Virando a embarcação .....                                                 | 101        |
| Mudança de marcha para ponto morto .....                                   | 102        |
| Mudança de marcha para frente .....                                        | 103        |
| Mudar para reverso .....                                                   | 103        |
| Frenagem .....                                                             | 104        |
| Ativação do Sistema iDF (com display digital colorido de 10,25 pol.) ..... | 106        |
| Recomendações gerais de operação .....                                     | 107        |
| <b>PROCEDIMENTOS ESPECIAIS .....</b>                                       | <b>109</b> |
| Limpeza da entrada de água da bomba de jato e do impulsor .....            | 109        |
| Moto aquática emborcada .....                                              | 112        |
| Moto aquática submersa .....                                               | 113        |
| Motor inundado com água .....                                              | 113        |
| Rebocando a embarcações na água .....                                      | 113        |
| <b>EQUIPAMENTO .....</b>                                                   | <b>115</b> |
| Compartimento de armazenamento dianteiro .....                             | 116        |
| Suporte do extintor de incêndio .....                                      | 116        |
| Suporte do kit de segurança .....                                          | 117        |
| Porta-copo .....                                                           | 117        |
| Porta-luvas .....                                                          | 118        |
| Sonar do detector de peixes e montagem .....                               | 119        |
| Assento .....                                                              | 120        |
| Puxadores do passageiro .....                                              | 121        |
| Assento do pedestal (se equipado) .....                                    | 122        |
| Ganchos de amarração .....                                                 | 124        |
| Olhais dianteiro e traseiro .....                                          | 125        |
| Apoio para pés lateral .....                                               | 125        |
| Plataforma de embarque .....                                               | 126        |
| Escada de embarque (se equipada) .....                                     | 126        |
| Bujões de drenagem do bojo .....                                           | 127        |
| Âncora (se equipada) .....                                                 | 127        |
| Porta-vara dianteiro para pesca de corrico .....                           | 129        |
| Recipiente térmico .....                                                   | 130        |
| <br><b>MANUTENÇÃO</b>                                                      |            |
| <b>PROGRAMA DE MANUTENÇÃO .....</b>                                        | <b>136</b> |
| Regulamento EPA - Motos aquáticas no Canadá e Estados Unidos .....         | 136        |
| Uso em água salgada/água suja .....                                        | 137        |
| Programa de manutenção .....                                               | 137        |
| <b>PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO .....</b>                                   | <b>143</b> |
| Tampa de manutenção do motor .....                                         | 143        |
| Óleo do motor .....                                                        | 144        |
| Líquido de arrefecimento do motor .....                                    | 146        |
| Bobinas de ignição .....                                                   | 147        |
| Velas de ignição .....                                                     | 148        |
| Sistema de escapamento .....                                               | 148        |
| Placa de pilotagem e grade de entrada de água .....                        | 150        |
| Ânodos sacrificiais .....                                                  | 150        |
| Fusíveis .....                                                             | 151        |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CUIDADOS COM A EMBARCAÇÃO .....</b>                      | <b>152</b> |
| Cuidados após o uso .....                                   | 152        |
| Limpeza do assento .....                                    | 152        |
| Carroceria e casco .....                                    | 152        |
| <b>PREPARAÇÃO PARA SER GUARDADO E PARA PRÉ-TEMPORADA ..</b> | <b>154</b> |
| Armazenamento .....                                         | 154        |
| Preparação pré-temporada .....                              | 157        |
| <b>REGISTROS DE MANUTENÇÃO .....</b>                        | <b>158</b> |

## **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO .....</b>                          | <b>168</b> |
| Número de identificação do casco .....                         | 168        |
| Número de identificação do motor .....                         | 168        |
| Identificação de fabricante do motor .....                     | 168        |
| <b>CONFORMIDADE .....</b>                                      | <b>169</b> |
| Etiqueta de controle de emissões – 3 estrelas .....            | 169        |
| Etiqueta de controle de emissões – 3 estrelas .....            | 170        |
| Etiqueta de conformidade EPA .....                             | 171        |
| BRP European Distribution SA .....                             | 172        |
| REP França - Símbolo TRIMAN .....                              | 172        |
| <b>INFORMAÇÕES SOBRE EMISSÕES DO MOTOR .....</b>               | <b>173</b> |
| Responsabilidade do fabricante .....                           | 173        |
| Responsabilidade do Revendedor .....                           | 173        |
| Responsabilidade do Proprietário .....                         | 173        |
| Regulamentos de emissões da EPA .....                          | 173        |
| Sistema de controle de emissão de vapores .....                | 173        |
| <b>BRP RF DESS POST GEN3 (CAN) .....</b>                       | <b>175</b> |
| EUA e Canadá .....                                             | 175        |
| México .....                                                   | 176        |
| Brasil .....                                                   | 176        |
| Japão .....                                                    | 177        |
| Europa .....                                                   | 177        |
| <b>INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS – DISPLAY SENSÍVEL AO TOQUE EM</b> |            |
| <b>CORES DE 10,25 POLEGADAS .....</b>                          | <b>181</b> |
| <b>SISTEMA DE ÁUDIO BRP .....</b>                              | <b>186</b> |
| EUA e Canadá: .....                                            | 186        |
| .....                                                          | 186        |
| México: .....                                                  | 186        |
| Brasil: .....                                                  | 187        |
| Japão .....                                                    | 187        |
| Europa: .....                                                  | 187        |
| <b>DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE .....</b>                  | <b>192</b> |
| Declaração de conformidade da UE .....                         | 192        |
| <b>DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO REINO UNIDO .....</b>         | <b>193</b> |
| Declaração de Conformidade do Reino Unido .....                | 193        |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA EAC ..... | 194 |
|-----------------------------------------|-----|

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| MOTOR .....                | 196 |
| Rotax 1630 ACE - 170 ..... | 196 |
| VEÍCULO .....              | 198 |
| FishPro TROPHY 170 .....   | 198 |

## **SOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DIRETRIZES PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....                                                    | 202 |
| SISTEMA DE MONITORAMENTO .....                                                                | 209 |
| Descrição das lâmpadas indicadoras (tela sensível ao toque em cores de 10,25 polegadas) ..... | 209 |

## **GARANTIA**

|                                                                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>GARANTIA LIMITADA DA BRP NOS ESTADOS UNIDOS E NO CANADÁ:</b>                                                                          |            |
| <b>MOTO AQUÁTICA SEA-DOO® 2026 .....</b>                                                                                                 | <b>214</b> |
| 1) ALCANCE DA GARANTIA LIMITADA .....                                                                                                    | 214        |
| 2) LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE .....                                                                                                  | 214        |
| 3) EXCLUSÕES – NÃO ESTÃO GARANTIDAS .....                                                                                                | 214        |
| 4) PERÍODO DE COBERTURA DA GARANTIA .....                                                                                                | 215        |
| 5) CONDIÇÕES PARA A OBTENÇÃO DA COBERTURA DE GARANTIA .....                                                                              | 216        |
| 6) O QUE FAZER PARA OBTER A COBERTURA DE GARANTIA .....                                                                                  | 216        |
| 7) O QUE A BRP FARÁ .....                                                                                                                | 216        |
| 8) TRANSFERÊNCIA .....                                                                                                                   | 217        |
| 9) ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR .....                                                                                                       | 217        |
| <b>GARANTIA RELACIONADA ÀS EMISSÕES DA EPA DOS EUA .....</b>                                                                             | <b>218</b> |
| Período de garantia relacionada a emissões .....                                                                                         | 218        |
| Componentes cobertos .....                                                                                                               | 219        |
| Aplicabilidade limitada .....                                                                                                            | 220        |
| <b>DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO SISTEMA DE CONTROLE DE EMISSÕES EVAPORATIVAS NA CALIFÓRNIA .....</b>                                        | <b>221</b> |
| Seus direitos e obrigações pela garantia .....                                                                                           | 221        |
| Cobertura de garantia do fabricante .....                                                                                                | 221        |
| Responsabilidades da garantia do proprietário .....                                                                                      | 221        |
| <b>DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE CONTROLE DE EMISSÕES DA CALIFÓRNIA E NOVA IORQUE PARA O MODELO ANO 2026 DA MOTO AQUÁTICA SEA-DOO® .....</b> | <b>223</b> |
| Seus direitos e obrigações pela garantia .....                                                                                           | 223        |
| Sistema de classificação por estrelas .....                                                                                              | 225        |
| <b>GARANTIA LIMITADA INTERNACIONAL DA BRP: MOTO AQUÁTICA 2026 SEA-DOO® .....</b>                                                         | <b>227</b> |
| 1) ALCANCE DA GARANTIA LIMITADA .....                                                                                                    | 227        |

|                                                                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2) LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE .....                                                                                                                          | 227        |
| 3) EXCLUSÕES – QUE NÃO ESTÃO GARANTIDAS .....                                                                                                                    | 228        |
| 4) PERÍODO DE COBERTURA DA GARANTIA.....                                                                                                                         | 228        |
| SOMENTE PARA PRODUTOS VENDIDOS NA AUSTRÁLIA .....                                                                                                                | 229        |
| 5) CONDIÇÕES PARA A OBTENÇÃO DA COBERTURA DE<br>GARANTIA .....                                                                                                   | 229        |
| 6) O QUE FAZER PARA OBTER A COBERTURA DE GARANTIA.....                                                                                                           | 229        |
| 7) O QUE A BRP FARÁ .....                                                                                                                                        | 230        |
| 8) TRANSFERÊNCIA .....                                                                                                                                           | 230        |
| 9) ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR.....                                                                                                                                | 230        |
| <b>GARANTIA LIMITADA DA BRP PARA AS ÁREAS ECONÔMICAS EURO-<br/>PEIAS, A COMUNIDADE DOS ESTADOS INDEPENDENTES E TURQUIA:<br/>MOTO AQUÁTICA 2026 SEA-DOO®.....</b> | <b>231</b> |
| 1) ALCANCE DA GARANTIA LIMITADA .....                                                                                                                            | 231        |
| 2) LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE .....                                                                                                                          | 231        |
| 3) EXCLUSÕES – NÃO ESTÃO GARANTIDAS .....                                                                                                                        | 232        |
| 4) PERÍODO DE COBERTURA DA GARANTIA.....                                                                                                                         | 232        |
| 5) SOMENTE PARA PRODUTOS VENDIDOS NA FRANÇA .....                                                                                                                | 233        |
| 6) CONDIÇÕES PARA A OBTENÇÃO DA COBERTURA DE<br>GARANTIA .....                                                                                                   | 233        |
| 7) O QUE FAZER PARA OBTER A COBERTURA DE GARANTIA.....                                                                                                           | 234        |
| 8) O QUE A BRP FARÁ .....                                                                                                                                        | 234        |
| 9) TRANSFERÊNCIA .....                                                                                                                                           | 234        |
| 10) ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR.....                                                                                                                               | 235        |

### **INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>INFORMAÇÕES DE DADOS CONFIDENCIAIS.....</b> | <b>238</b> |
| <b>ENTRE EM CONTATO .....</b>                  | <b>240</b> |
| Ásia-Pacífico .....                            | 240        |
| Europa, Oriente Médio e África .....           | 240        |
| América Latina .....                           | 241        |
| América do Norte.....                          | 241        |
| <b>MUDANÇA DE ENDEREÇO/PROPRIEDADE.....</b>    | <b>242</b> |

# INFORMAÇÕES GERAIS

# PREFÁCIO

Parabéns pela aquisição da nova embarcação moto aquática pessoal (PWC) Sea-Doo®, (doravante denominada “moto aquática”). Ela tem o suporte da garantia BRP e uma rede de revendedores autorizados de motos aquáticas Sea-Doo preparados para fornecer as peças, serviços de manutenção ou acessórios que você venha a precisar.

Sua concessionária está comprometida com a sua satisfação. Ela foi treinada para realizar a preparação e revisão iniciais de sua moto aquática, bem como realizar o ajuste final antes de efetuar a entrega. Se necessitar de mais informações sobre os serviços, favor perguntar à concessionária.

Na entrega, você também foi informado sobre a cobertura da garantia e assinou a *Lista de verificação de entrega* para assegurar que a sua nova moto aquática foi preparada conforme a sua total satisfação.

## O que se deve saber antes de pilotar

Para saber como reduzir o risco de você ou outras pessoas se ferirem ou morrerem, leia as seguintes seções antes de operar a moto aquática:

- *Informações sobre Segurança*
- *Informações sobre a moto aquática.*

Leia e entenda todas as etiquetas de segurança na moto aquática e assista com atenção ao *Vídeo de segurança* disponível em:

<https://www.sea-doo.com/safety>

Ou use o seguinte código QR:



## Mensagens de segurança

Este manual do proprietário usa os seguintes símbolos e termos para enfatizar informações específicas:

O símbolo de alerta de segurança  indica um perigo potencial de ferimento.

### PERIGO

Indica uma situação de risco potencial que, se não for evitada, pode resultar em lesões graves ou morte.

### AVISO

Indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

### CUIDADO

Indica uma situação potencial de risco que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.

### AVISO

Indica uma instrução que, se não for seguida, pode danificar seriamente componentes da moto aquática ou outros bens.

## Sobre este Manual do proprietário

Este manual do proprietário foi preparado para familiarizar o proprietário/piloto ou passageiro com esta moto aquática e seus variados comandos, sua manutenção e as instruções de navegação segura.

Guarde este Manual do proprietário na moto aquática para poder consultá-lo sobre a operação, instruções a terceiros, manutenção e solução de problemas. Este manual do

proprietário deve permanecer com a moto aquática durante todo o tempo.

Ele está disponível em vários idiomas. Em caso de qualquer discrepância, a versão em Inglês deverá prevalecer.

Se você desejar visualizar e/ou imprimir uma cópia extra do manual do proprietário, visite o site a seguir:



**[www.operatorsguides.brp.com](http://www.operatorsguides.brp.com)**

As informações contidas neste documento são atuais na ocasião da sua publicação. A BRP, entretanto, mantém uma política de melhoria contínua de seus produtos, sem ter a obrigação de implementá-las nos produtos fabricados anteriormente. Devido a mudanças posteriores, podem ocorrer diferenças entre o produto fabricado e as descrições e/ou especificações neste manual. A BRP se reserva no direito de, a qualquer momento, cancelar ou alterar as especificações, projetos, características, modelos ou equipamentos sem incorrer em qualquer obrigação.

## **SEJA UM PILOTO RESPONSÁVEL**

Quer você ande nas trilhas, nas estradas, na água ou na neve, o programa Piloto Responsável da BRP está dedicado a promover mudanças positivas por meio de ação, educação e capacitação da comunidade.

Para saber mais sobre o programa Piloto Responsável, incluindo dicas e sugestões sobre segurança, boas maneiras de pilotagem e meio ambiente, visite **[HTTPS://WWW. BRP. COM/ EN/CORPORATE-SOCIAL-RESPONSIBILITY/RESPONSIBLE-RIDER.HTML](https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/responsible-rider.html)**

Esta página foi deixada intencionalmente em branco

# INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

# ANTES DE PILOTAR

## AVISO

A não observância das instruções e medidas de segurança incluídas nesta seção poderá resultar em lesões pessoais que podem ser fatais. Qualquer operador potencial deve ler e compreender este manual antes de operar a moto aquática.

## Idade e capacidade para condução

Esta moto aquática só poderá ser conduzida por um Amador que seja habilitado como Motonauta (MTA). NORMAM 03/DPC. Assegure-se de que o condutor tenha mais de 18 anos de idade e que seja habilitado como Motonauta. O seu estado (ou município) pode ter exigências adicionais. As leis sobre idade mínima e exigência de licença podem variar de uma jurisdição para outra. Certifique-se de contatar as autoridades náuticas locais sobre informações a respeito da operação legal de uma moto aquática, na jurisdição onde se pretende usá-la.

A condução desta moto aquática com alguma incapacidade que prejudique a visão, tempo de reação, julgamento, ou a operação dos controles não é recomendada.

Lembre-se que o sol, vento, fadiga ou doença podem prejudicar o seu julgamento e o tempo de reação.

Cada passageiro deve ser capaz de colocar simultaneamente os dois pés inteiros no fundo de cada encaixe de pé quando sentado adequadamente.

## Drogas e álcool

Nunca conduza após consumir álcool ou drogas. A condução de motos aquáticas exige que o piloto e os passageiros estejam sóbrios, atentos e em alerta. O uso de drogas e álcool, isoladamente ou combinados, torna o tempo de reação mais lento, prejudica o julgamento e a visão e inibe sua capacidade de operar uma moto aquática com segurança.

## Cursos de segurança náutica

Muitos países recomendam ou exigem um curso de segurança náutica. Verifique com as autoridades competentes locais.

## Legislação náutica aplicável

Consulte a legislação náutica aplicável à área de navegação onde pretende usar sua moto aquática. Conheça as regras de navegação locais.

## Equipamento de proteção

Todos os pilotos DEVEM usar:

1. Um dispositivo de flutuação pessoal (**PFD**) aprovado que atenda às regulamentações do seu país. O tamanho do PFD deve ser adequado ao usuário.
2. **Short de neoprene** (roupa de mergulho) para evitar que a água seja injetada forçosamente no reto ou na vagina durante uma queda para trás. Pessoas que não usaram shorts de neoprene tiveram lesões retais e vaginais internas graves, resultando em danos permanentes. Trajes de banho comuns não

protegem adequadamente contra a entrada forçada de água nas cavidades inferiores do corpo masculino e feminino.

Também é recomendado o uso de calçados, luvas e óculos de proteção. O vento, os respingos de água, os mosquitos e a velocidade podem causar lacrimejamento e criar visão embaçada.



Se planeja pilotar em clima ou água fria, considere o uso de vestimentas adicionais como, por exemplo, roupa de mergulho completa ou roupa seca. Isso não apenas tornará a sua pilotagem mais confortável, mas também pode atrasar ou protegê-lo da hipotermia caso você caia na água fria. Esteja preparado para mudanças climáticas.

## Capacetes: Pesando os Riscos x Benefícios

Como cada opção minimiza alguns riscos, mas aumenta outros, antes de cada passeio você deve decidir se usará ou não um capacete baseado na sua situação específica. Se decidir usar capacete, procure os capacetes que atendam os padrões do DOT (INMETRO) ou Snell e, se possível, escolha um projetado para esportes aquáticos motorizados.

Os capacetes são projetados para oferecer alguma proteção em caso de impacto na cabeça. Na maioria dos esportes motorizados, os benefícios de se usar um capacete claramente superam as desvantagens. Entretanto, no caso de esportes aquáticos motorizados, tais como pilotar motos aquáticas, isto não é necessariamente verdade, pois existem alguns riscos associados à água.

### Benefícios

Um capacete ajuda a reduzir o risco de ferimentos no caso de um impacto da cabeça contra uma superfície dura, como outro barco no caso de uma colisão. Similarmente, um capacete com uma proteção para queixo pode ajudar a prevenir ferimentos no rosto, mandíbula ou dentes.

### Riscos

Por outro lado, em algumas situações, ao cair da moto aquática, os capacetes tendem a reter a água como um "balde", aplicando tensões severas no pescoço

ou na coluna. Isto poderia causar asfixia, ferimentos graves ou permanentes no pescoço ou na coluna, ou morte. Os capacetes podem também interferir com a visão periférica e a audição, ou aumentar o cansaço, contribuindo para aumentar o risco de uma colisão.

## Equipamento necessário

Como proprietário da moto aquática, você é responsável por garantir que todos os equipamentos de segurança requeridos estejam a bordo. Verifique as suas regulamentações locais quanto aos requisitos.

Estes podem incluir:

- Extintor de incêndio. A manutenção, o reparo e o reabastecimento devem ser realizados de acordo com as instruções do fabricante.
- Uma lanterna impermeável ou sinalizadores homologados
- Dispositivo sonoro (sirene, apito, sino, etc.)
- Sinalização visual de socorro
- Telefone em um compartimento impermeável projetado para esta aplicação
- Mapa do local atual
- Kit de primeiros socorros
- Cabo de reboque.

---

# FAMILIARIZE-SE COM A MOTO AQUÁTICA

O desempenho desta moto aquática pode exceder o de outras que você possa ter pilotado. Não presume que todas as motos aquáticas se comportam da mesma maneira.

Certifique-se de ler e entender o conteúdo deste manual do proprietário para se familiarizar totalmente com os comandos e a operação da moto aquática, antes de sair para o seu primeiro passeio ou transportar passageiros. Se você ainda não teve a oportunidade de fazê-lo, pratique em uma área adequada sem tráfego, para se acostumar à sensação e à resposta de cada comando. Familiarize-se completamente com todos os comandos antes de acelerar acima da velocidade de marcha lenta.

## Propulsão a jato

Sua moto aquática apresenta um sistema de propulsão a jato. A água é aspirada de debaixo da moto aquática pela grade de entrada e é acelerada pelo venturi para gerar a propulsão. Essa água acelerada é expelida na traseira da embarcação.

Todos os passageiros devem usar short de neoprene (roupa de mergulho) para evitar que a água seja injetada com força no reto ou na vagina durante uma queda para trás. Pessoas que não usaram shorts de neoprene tiveram lesões retais e vaginais internas graves, resultando em danos permanentes. Trajes de banho comuns não protegem adequadamente contra a entrada forçada de água nas cavidades inferiores do corpo masculino e feminino.

A bomba de jato pode coletar detritos e lançá-los para trás causando um risco de ferir pessoas, danificar a bomba de jato ou outros bens.

Não ligue o motor ou pilote a moto aquática se alguém estiver na água por perto, ou próximo da traseira da moto aquática.

## Direção

Sua embarcação possui um bico de direção na parte traseira da embarcação controlado pelo guidão que direciona o fluxo de água da esquerda para a direita. Para manobrar a embarcação, são necessárias direção e potência.

Não solte o acelerador para tentar se afastar de objetos — como em outras embarcações motorizadas, você precisa de potência para desviar.

Se o motor for desligado, a direção será perdida.

## Cabo de segurança

Mantenha o cabo de segurança preso o tempo todo ao PFD ou ao pulso do piloto (necessário ter pulseira), evitando que ele se enganche no guidão, para ajudar a garantir que o motor desligue caso o piloto caia.

Se o piloto cair da moto aquática e o cabo de segurança não estiver preso como recomendado, o motor da moto aquática não desligará e ela continuará se deslocando sem um piloto. O operador pode não ser capaz de nadar até ela.

Após pilotar, remova o cabo de segurança do interruptor de desligamento do motor para evitar o uso não autorizado por crianças ou terceiros e para impedir a partida em um ambiente fechado (por exemplo, na garagem).

Para evitar uma partida acidental, sempre retire o cabo de segurança do interruptor de desligamento do motor quando houver banhistas embarcando ou nas proximidades, ou durante a remoção de algas ou detritos da grade de entrada.

## **Frenagem**

A maioria das motos aquáticas não possui meios de frenagem.

Em alguns modelos, o avanço nas tecnologias nos permite agora oferecer um sistema de frenagem denominado iBR (intelligent Brake and Reverse - Freio e Ré inteligentes). Pratique manobras de frenagem em uma área de tráfego seguro, para familiarizar-se com a navegabilidade sob frenagem e com as distâncias de parada em várias condições de operação.

A distância de parada irá variar dependendo da velocidade inicial, carga, vento, número de passageiros e condições da água. A intensidade da potência de frenagem aplicada pelo piloto usando a alavanca do iBR também afetará a distância de parada.

Ao frear, os passageiros devem se preparar contrapondo-se à força de desaceleração, para evitar escorregar para a frente da moto aquática e perder o equilíbrio.

Ao pilotar uma moto aquática equipada com iBR, fique ciente de que os outros barcos que estão seguindo atrás ou operando nas proximidades podem não ser capazes de parar tão rapidamente. Informe ao piloto de uma moto aquática que pretenda segui-lo em comboio sobre a capacidade de frenagem da sua moto aquática e a necessidade de manter uma distância maior entre elas.

O recurso de frenagem do sistema iBR não pode evitar que sua moto aquática derive por causa de correntezas ou do vento. Ele não tem efeito para velocidade em ré. Note também que seu motor deve estar funcionando para poder usar o freio.

## **Chave de aprendizado (disponível como acessório)**

A chave de aprendizagem Sea-Doo LK™ limita a velocidade da moto aquática. Ela pode ser uma opção para usuários iniciantes e pilotos menos experientes para aprenderem como operar uma embarcação.

Visite a sua concessionária autorizada BRP Sea-Doo para saber se este acessório está disponível para o seu modelo.

## **Carga e armazenamento**

Não guarde objetos em áreas não projetadas especificamente para bagagem.

Não transporte carga na plataforma traseira, a menos que esteja corretamente presa com um acessório LinQ™ certificado pela BRP. Acessórios compatíveis que não foram certificados pela BRP não podem ser considerados como apropriados para este propósito.

Ao transportar carga na plataforma traseira ou nos acessórios de carga, reduza a velocidade e adapte o comportamento de condução para reduzir o risco de ejeção da embarcação ou o contato com a carga, levando possivelmente a lesões.

Não exceda a carga útil ou a capacidade de passageiros de sua embarcação. Para evitar sobrecarregar a embarcação, considere o peso do(s) passageiro(s) e o peso de todo o equipamento a bordo, incluindo os acessórios adicionados. A sobrecarga pode afetar a capacidade de manobra, a estabilidade e o desempenho. As águas agitadas também reduzem a capacidade.

Nunca transporte cargas na plataforma traseira enquanto pratica um esporte aquático. A carga pode interferir no cabo e se soltar, tornando-se um obstáculo para a pessoa que está sendo rebocada.

Consulte as *Especificações técnicas* para obter a capacidade máxima de carga.

## **Acessórios e modificações**

Quaisquer modificações ou adição de acessórios aprovados pela BRP pode afetar o manuseio do seu veículo. É importante dedicar um tempo para se familiarizar com o veículo após fazer modificações para entender como adaptar o seu comportamento de dirigir de forma condizente.

Evite instalar equipamentos não especificamente aprovados pela BRP para o veículo e evite modificações não autorizadas. Essas modificações e equipamentos não foram testados pela BRP e podem causar danos. Por exemplo, eles podem:

- Criar uma perda de controle e aumentar o risco de colisões
- Causar superaquecimento ou curtos-circuitos aumentando o risco de incêndio ou queimaduras
- Afetar os recursos de proteção fornecidos pelo veículo.

Seu veículo também pode tornar-se ilegal para pilotar.

Por exemplo, a instalação de um GPS adicional ou suporte para celular pode impedir as capacidades de direção do veículo e aumentar o risco de perda de controle.

## **Peça ao seu revendedor autorizado BRP acessórios disponíveis apropriados para o seu veículo.**

Por motivos de segurança, alguns acessórios BRP devem ser instalados por uma concessionária BRP, mas se você decidir instalar o acessório sozinho, quando não for exigido que seja feito pelo revendedor, é importante seguir as instruções cuidadosamente e, se aplicável, compreender todas as informações sobre como usar o produto ou para manutenção.

Se o acessório foi instalado em seu veículo por outra pessoa que não seja você, a BRP recomenda fortemente que você leia a folha de instruções correspondente, pois pode haver mais informações sobre como usá-lo com segurança ou para manutenção.

As folhas de instruções podem ser encontradas em:

***INSTRUCTIONS.BRP.COM***

---

# CONDUÇÃO SEGURA

## Condução com passageiros

**Aceite um passageiro somente se o veículo estiver equipado com um assento do passageiro e as barra de apoio.**

O piloto é responsável por informar e proteger os passageiros convidados para o passeio.

Instrua a todos os passageiros para usarem as barras de apoio, a correia do assento ou segurarem na cintura da pessoa da frente. Cada passageiro deve ser capaz de colocar simultaneamente os dois pés inteiros no fundo de cada encaixe de pé quando sentado adequadamente.

Assegure-se de que os passageiros estejam sentados corretamente e se estão segurando firmemente. Os passageiros podem ser arremessados para fora durante aceleração inesperada ou uma condução agressiva. Evite uma condução agressiva, curvas bruscas e aceleração repentina.

Quedas podem resultar em lesões graves ou morte.

Todos os passageiros devem usar short de neoprene (roupa de mergulho) para evitar que a água seja injetada com força no reto ou na vagina durante uma queda para trás. Pessoas que não usaram shorts de neoprene tiveram lesões retais e vaginais internas graves, resultando em danos permanentes.

Ao passar sobre ondas, os pilotos podem elevar seus corpos ligeiramente dos assentos para absorver os choques com as pernas.

Ao frear ou desacelerar, os passageiros devem se preparar contrapondo-se à força de desaceleração para evitar escorregar para a frente da embarcação e perder o equilíbrio.

Pilotar com um passageiro faz com que a embarcação apresente um comportamento diferente, então é preciso ter maior habilidade para pilotar.

## Para evitar colisões

Verifique constantemente se há pessoas, objetos e outras embarcações nas redondezas.

Fique longe o suficiente de outras embarcações de modo que sempre possa navegar com segurança até um ponto de atracamento. Não libere o acelerador ao tentar desviar de objetos – assim como ocorre com outras embarcações, você precisa acelerar para manobrar.

Esteja alerta às condições que possam limitar sua visibilidade ou bloquear sua visão dos outros.

Não chegue próximo de outras pessoas, nem jogue água nelas, não chegue muito perto de outras embarcações, nem conduza muito rápido conforme as condições de tráfego. Você pode avaliar mal a capacidade da moto aquática ou suas próprias habilidades e bater em um barco ou uma pessoa.

Ao pilotar uma moto aquática equipada com um sistema de frenagem, fique ciente de que os outros barcos que estão seguindo atrás ou navegando nas proximidades podem não ser capazes de parar tão rápido.

A distância de parada varia em função da velocidade inicial, carga, vento e condições da água. A intensidade da potência de frenagem aplicada pelo piloto usando a alavanca do iBR também afetará a distância de parada.

Embora a manobra preferida para evitar um obstáculo seja desviar e acionar o acelerador, o iBR também pode ser usado para frear totalmente e virar na direção apropriada para evitar o obstáculo.

## **Comportamento para condução**

Navegue dentro dos seus limites e nível de habilidade.

Fique constantemente alerta quanto a pessoas, objetos e outras embarcações. Fique longe o suficiente de outras embarcações de modo que sempre possa navegar com segurança até um ponto de atracamento.

Evite uma condução agressiva, curvas bruscas e aceleração inesperada que pode fazer com que os passageiros sejam arremessados para fora.

Evite conduzir em águas muito agitadas ou fazer manobras extremas, como pular ondas ou turbulências - esse tipo de conduta pode causar lesões nas costas ou coluna cervical (paralisia).

## **Alta velocidade**

Embora a sua moto aquática tenha a capacidade de operar em altas velocidades, é altamente recomendado que somente se opere em alta velocidade quando existirem condições ideais e for permitido. A operação em velocidades mais altas requer um alto grau de habilidade e aumenta o risco de ferimentos sérios.

As forças exercidas sobre o corpo dos ocupantes ao fazer curvas, desviar de ondas ou esteiras, navegar em mar bravo ou ao cair da moto aquática, especialmente em altas velocidades, podem causar ferimentos, incluindo a possibilidade de quebrar ossos ou outros ferimentos mais graves.

## **Reembarque**

O piloto e os passageiros precisam saber nadar e como reembarcar na moto aquática a partir da água. Embarcar em águas profundas pode ser extenuante.

Certifique-se também que você e todos os passageiros saibam como reembarcar quando os acessórios estiverem instalados na traseira. Embarque na moto aquática pela traseira e contorne os acessórios com cuidado. Se tiver dificuldades, saiba como removê-los e afastá-los para a frente, para obter um acesso melhor à plataforma de embarque.

Se os acessórios forem muito pesados, nade para a lateral, use a barra de apoio do passageiro e/ou a correia do assento para se erguer a bordo.

Peça aos pilotos inexperientes para praticarem o embarque na moto aquática perto da costa (todos os métodos explicados aqui) antes de se aventurarem em águas profundas, especialmente quando houver carga instalada na plataforma traseira.

Para evitar uma partida acidental, sempre retire o cabo de segurança do interruptor de desligamento do motor quando os passageiros em nado estiverem embarcando.

## Peças em movimento

Nunca vire o guidão enquanto houver alguém perto da popa da embarcação. Mantenha-se distante das peças móveis de direção (bocal do hidrojato, reversor do iBR, eixos, etc.).

Fique longe da grade de entrada enquanto o motor estiver ligado. Coisas tais como cabelos longos, roupas largas ou tiras do PFD podem ficar presos nas peças móveis.

Saiba que o reversor do iBR se movimenta ao ligar o motor, ao desligá-lo ou ao usar a alavanca do iBR. O movimento automático do reversor pode espremer dedos das mãos ou dos pés de pessoas que estiverem se segurando na traseira de sua embarcação.

## Conhecimento das águas

Conheça as águas nas quais a moto aquática será operada.

Planeje a sua rota e evite águas rasas ou pedras ocultas, corredeiras e outros possíveis riscos. Ao deixar a doca, sempre informe a uma pessoa de confiança em terra sobre a sua rota planejada e a hora estimada de retorno. Ela pode entrar em contato com resgate se você se atrasar e não chegar a ela.

Correntezas, marés, corredeiras, obstáculos ocultos, esteiras e ondas, etc., podem comprometer a operação segura. Não é aconselhável operar a moto aquática em águas turbulentas ou com tempo inclemente. Preste atenção no tempo. Verifique a previsão local do tempo antes de partir. Fique atento às mudanças de condição do tempo.

Mantenha à bordo cartas náuticas precisas e atualizadas da área de navegação. Antes de sair, verifique as condições da água na área em que planeja navegar.

Mantenha a bordo combustível suficiente para o passeio planejado. Verifique sempre o nível do combustível antes do uso e durante o percurso. Aplique o esquema de 1/3 do combustível para chegar ao destino, 1/3 para voltar e 1/3 para reserva. Considere mudanças devidas a mau tempo e outros atrasos.

Em águas rasas, avance com cautela e em velocidades muito baixas. O encalhe ou paradas bruscas podem resultar em ferimentos e danos na moto aquática. Fique sempre alerta quanto à existência de detritos e objetos na água. Eles podem ser coletados pela bomba de jato e lançados para trás sobre as pessoas.

## Regras de navegação

Sempre pilote com responsabilidade e segurança. Use bom senso e cortesia.

Pilotar uma moto aquática pode ser comparada com dirigir em rodovias e estradas não sinalizadas. Para prevenir colisões ou evitar os outros navegadores, é necessário seguir um sistema de regras operacionais. Em geral, mantenha a direita e evite, de forma segura, colisões, mantendo uma distância segura dos outros motos aquáticas, barcos, pessoas e objetos.

Certifique-se de conhecer e entender o sistema de navegação aplicável à área de navegação onde pretende usar a moto aquática.

Recursos de navegação na costa ou em águas, como sinais ou boias, podem ajudá-lo a identificar águas seguras. Eles podem indicar:

- se você deve se manter à direita (estibordo) ou à esquerda (bombordo) da boia
- o canal que você pode continuar
- se você está entrando em uma área restrita ou controlada, como uma zona de baixa velocidade.
- riscos
- limites de velocidade, proibição de barcos a motor ou navegação, ancoragem e outras informações úteis.

Respeite as zonas de velocidade restrita, o meio ambiente e os direitos dos outros usuários das áreas de navegação.

## **Operação noturna**

A moto aquáticas não foi projetada para operação noturna.

## **Intoxicação por monóxido de carbono (CO)**

Todo escape de motor contém monóxido de carbono (CO), um gás mortal. Respirar monóxido de carbono pode provocar dores de cabeça, tonturas, sonolência, náuseas, confusão e eventualmente a morte.

O monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro e insípido que pode estar presente, mesmo que você não veja ou sinta o cheiro de qualquer escape do motor. Níveis mortais de monóxido de carbono podem se acumular rapidamente, você pode ser afetado subitamente e incapacitado de se salvar. Além disso, níveis mortais de CO podem se manter por horas ou dias em locais fechados ou com pouca ventilação. Se você sentir algum sintoma de intoxicação por monóxido de carbono, saia imediatamente do local, respire ar fresco e busque atendimento médico.

Para evitar a morte ou prejuízos graves à saúde por CO:

- Nunca ligue a moto aquática em locais parcialmente fechados ou pouco ventilados, como garagens e abrigos para barcos, molhes ou na proximidade de outras embarcações. Mesmo que você tente ventilar os gases de escape, o monóxido de carbono pode atingir rapidamente níveis perigosos.
- Nunca ligue a moto aquática ao ar livre onde os gases de escape possam entrar em edifícios através de aberturas, como janelas e portas.
- Nunca fique atrás da moto aquática enquanto o motor estiver ligado. Uma pessoa em pé atrás de um motor ligado pode inalar elevadas concentrações de gases de escape.

Após pilotar, remova o cabo de segurança do interruptor de desligamento do motor para evitar o uso não autorizado por crianças ou terceiros e para impedir a partida em um ambiente fechado (p. ex., na garagem).

## Incêndios e outros riscos provocados pela gasolina

A gasolina é extremamente inflamável e altamente explosiva. Os vapores de combustível podem se espalhar e incendiar ao entrar em contato com uma faísca ou chama, a alguns metros de distância do motor. Para reduzir o risco de incêndio ou explosão, siga estas instruções:

- Para armazenar combustível, use somente um recipiente aprovado para gasolina.
- Siga estritamente as instruções na seção *Abastecimento de combustível*.
- Nunca ligue uma moto aquática se houver odor de gasolina ou de vapor de gasolina no compartimento do motor.
- Nunca dê partida ou deixe o motor ligado se a tampa do tanque de combustível não estiver corretamente instalada.
- Não transporte reservatórios de gasolina em **NENHUM** dos compartimento de armazenagem.
- Utilize apenas um galão de combustível LinQ aprovado pela BRP, que deve ser instalado adequadamente e bem preso.
- Nunca reabasteça o galão de combustível na moto aquática, reabasteça na doca ou em terra.
- Nunca reboque um esquiador ou wakeboarder enquanto houver um galão de combustível instalado na plataforma.

A gasolina é venenosa e pode provocar prejuízos à saúde ou a morte.

- Nunca faça sifão para gasolina com a boca.
- Se você engolir gasolina, respingá-la nos olhos ou inalar seu vapor, consulte seu médico imediatamente.

Se for derramada gasolina no seu corpo, lave-se completamente com água e sabão e mude de roupa.

## Queimaduras causadas por peças quentes

Certos componentes podem ficar bastante quentes durante a operação. Evite contato durante o uso e logo após, para evitar queimaduras.

## Esportes aquáticos (reboque com a moto aquática)

**Somente os modelos com capacidade para 3 sentados ou mais**

### *Dispositivos de fixação e reboque*

Alguns modelos de embarcação vêm equipados com olhais para reboque ou um mastro de esqui.

Use o mastro de esqui, se equipado, para prender um cabo para rebocar um esquiador ou wakeboarder.

Use o olhal traseiro para prender um cabo para rebocar uma bóia náutica.

Não use esses pontos de fixação ou qualquer outra parte da embarcações para rebocar paraquedas, parapentes, asas-delta ou qualquer dispositivo que possa ficar suspenso no ar, ou ainda para puxar outra embarcação. Isso pode provocar lesões corporais ou danos materiais graves.

Nunca transporte cargas na plataforma traseira enquanto pratica um esporte aquático. A carga pode interferir no cabo e torná-lo inseguro, tornando-se um obstáculo para a pessoa que está sendo rebocada.

### **Capacidade da embarcação ao rebocar**

Sempre tenha um observador (também chamado de spotter) para acompanhar a pessoa que está sendo rebocada e informar ao piloto os sinais manuais dos participantes. O piloto deve fixar sua atenção na operação da embarcação e na água adiante.

É necessário ter assentos para todos: operador, observador e pessoa rebocada. Portanto, caso seja a única embarcação, sua embarcação precisa ter capacidade para 3 ou mais pessoas e você poderá rebocar apenas uma pessoa.

### **Reboque e observação**

Se você nunca rebocou alguém atrás de sua embarcação antes, é uma boa ideia passar algumas horas observando, ajudando e aprendendo com um piloto experiente. Também é importante conhecer a habilidade e experiência da pessoa que será rebocada.

Ao puxar uma boia náutica, um esquiador ou wakeboarder, a embarcação passa a se comportar de maneira diferente exigindo mais habilidade do piloto.

Sempre considere a segurança e o conforto da pessoa que está sendo rebocada.

Avance apenas com a velocidade necessária e siga as instruções do observador.

Nunca faça curvas fechadas ao rebocar um esquiador ou passageiros. Curvas fechadas podem resultar em aceleração súbita ou na velocidade do esquiador/passageiro. Não use o sistema de frenagem, a menos que seja absolutamente necessário. Lembre-se de que embora esta embarcação seja manobrável e tenha capacidade de parada, a pessoa que está sendo rebocada pode não ser capaz de evitar um obstáculo ou sua própria embarcação.

O piloto, o observador e a pessoa que está sendo rebocada, esquiador ou passageiro(s) precisam aprender os sinais manuais antes da partida.

Pratique esportes aquáticos apenas em áreas seguras. Afaste-se de outras embarcações, canais, praias, áreas restritas, nadadores, vias navegáveis muito movimentadas e dos obstáculos submersos.

| Sinais manuais                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Acelerar</b><br>Polegar para cima     |  | <b>5. Desligar motor</b><br>Sinal de corte na garganta com a mão |  |
| <b>2. Desacelerar</b><br>Polegar para baixo |  | <b>6. OK após queda</b>                                          |  |

## Sinais manuais

|                                                                                 |                                                                                   |                                               |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                   | Mãos cruzadas sobre a cabeça                  |                                                                                   |
| <b>3. Virar</b>                                                                 |                                                                                   | <b>7. Parar</b>                               |                                                                                   |
| Movimento circular sobre a cabeça seguido pelo apontamento da direção da virada |  | Mão levantada com dedos esticados             |  |
| <b>4. Voltar para a costa</b>                                                   |                                                                                   | <b>8. Tudo OK</b>                             |                                                                                   |
| Tocar a parte superior da cabeça                                                |  | Um "0" feito com o polegar e o dedo indicador |  |

**Queda de esquiador ou passageiro**

Qualquer queda pode resultar em lesões: Dê atenção imediata a uma pessoa que tenha caído na água. Ela fica vulnerável, sozinha na água, e pode não ser vista por outros usuários.

Mantenha o esquiador ou passageiro caído sempre à vista e no lado do piloto da embarcação. Circule lentamente o esquiador ou passageiro caído para devolver o cabo de reboque ou para recolher o esquiador/passageiro caído. Sempre DESLIGUE o motor quando um esquiador/passageiro estiver subindo ou descendo da embarcação ou estiver próximo à embarcação.

**Cabo de reboque**

Nunca amarre o cabo de reboque no pulso, mão nem em qualquer parte do corpo. O cabo pode perder a folga subitamente e causar ferimentos graves, como amputações.

Tanto o piloto quanto o observador devem monitorar a posição do cabo de reboque quando estiverem praticando esportes aquáticos. Um cabo de reboque frouxo pode se enrolar em pessoas ou objetos, na moto aquática ou na água, principalmente ao fazer uma curva fechada ou um círculo, podendo causar lesões graves.

Não puxe o cabo de reboque quando estiver na frente de outras embarcações e tenha cuidado para não passar pelo cabo com a moto aquática, porque ele poderá ficar preso na bomba de jato.

Não puxe uma pessoa em qualquer esporte aquático com um cabo tão curto que ela inale os gases de escapamento concentrados. A inalação de gases de escapamento concentrados, que contêm monóxido de carbono, pode resultar em intoxicação por monóxido de carbono, ferimentos e morte.

Use sempre um cabo de reboque com resistência a tensão apropriada e comprimento suficiente. Inspeção o cabo e os conectores antes de cada uso. Não

use se estiver danificado. Certifique-se de que o cabo de reboque esteja devidamente preso à sua moto aquática.

Sempre desconecte e guarde o cabo de reboque em segurança na moto aquática quando não estiver em uso. Embora algumas motos aquáticas já possuam ou possam ser equipadas com um mecanismo de reboque especialmente desenvolvido, evite instalar um mastro de reboque em uma moto aquática. Pode ser perigoso se alguém cair em cima dele.

---

# EXERCÍCIOS PRÁTICOS

É sempre uma boa ideia praticar e se familiarizar com todos os controles, funções e características de manuseio de sua moto aquática antes de se aventurar na água.

## Onde praticar os exercícios

Encontre um local adequado para praticar os exercícios. Verifique se a área atende aos seguintes requisitos:

- Sem tráfego
- Sem obstáculos
- Sem banhistas
- Sem correntezas
- Amplo espaço de manobra
- Profundidade adequada da água

## Exercícios práticos

Pratique os seguintes exercícios.

### *Fazendo curvas*

Pratique as curvas em círculos nas duas direções em velocidade baixa.

Quando estiver confortável com o exercício, aumente a dificuldade fazendo alguns "números 8".

Quando tiver aprendido bem, repita os exercícios acima, mas em maior velocidade.

### *Distâncias de parada*

Pratique parar a moto aquática em linha reta em diferentes velocidades e forças de frenagem. Lembre-se que a velocidade da moto aquática, a carga, as condições da água, a correnteza e o vento também afetam as distâncias de parada.

Pratique a liberação do acelerador quando estiver em velocidade e sinta a taxa de desaceleração com velocidade diferente.

Repita o exercício, mas desta vez acione a alavanca do iBR (se equipado). Observe que o sistema iBR assume o controle da aceleração.

### *Manobrando e evitando um obstáculo*

Pratique como evitar obstáculos (escolha um ponto virtual na água) manobrando a moto aquática e mantendo a aceleração.

Repita o exercício, mas desta vez solte a aceleração enquanto gira.

Repita o exercício, mas desta vez acione a alavanca do iBR (se equipado). Observe que o sistema iBR assume o controle da aceleração.

## OBSERVAÇÃO:

Com este exercício, você aprenderá que precisa acelerar para virar a moto aquática em uma direção diferente.

***Marcha à ré (Reverse)***

Pratique a marcha à ré para saber como a moto aquática opera na ré e como reage com mudanças de direção.

**OBSERVAÇÃO:**

Lembre-se de que o sentido da direção é invertido ao mover para trás.

***Atracação***

Pratique a atracação usando o acelerador, a direção e o iBR (se equipado) para se familiarizar com a resposta da moto aquática e para desenvolver boas habilidades de controle.

***Modo Baixa velocidade, Modo Esqui e modo Limitador de velocidade (Se equipado)***

Se a sua embarcação tiver um desses modos, também é importante conhecer a operação deles e familiarizar-se com esses recursos antes de usá-los em um passeio com outras pessoas.

** AVISO**

**Os modos Esqui e Limitador de velocidade não são um piloto automático. Eles não pilotarão a embarcação para você.**

# ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

## Procedimento de abastecimento de combustível

### AVISO

A gasolina é extremamente inflamável e altamente explosiva sob determinadas condições. Siga explicitamente as instruções descritas nesta seção. O manuseio incorreto de combustível pode resultar em danos materiais, lesões corporais graves ou morte. O vazamento de combustível representa perigo de incêndio e explosão. Inspeção a o sistema com frequência para ver se há vazamentos.

Combustível é inflamável e explosivo sob certas condições. Não fume nem permita chamas abertas ou faíscas nas proximidades.

1. Desligue o motor.
2. O piloto e os passageiros devem sair da embarcação.
3. Se estiver na água, amarre de forma firme a embarcação na doca.
4. Desenrosque lentamente a tampa do combustível no sentido anti-horário para estabilizar a pressão antes de removê-la.

### OBSERVAÇÃO:

Um curto som de assobio é normal.

5. Insira o bico no bocal de enchimento.

### OBSERVAÇÃO:

Tenha certeza de estar colocando combustível no local certo e não usando um furo de ventilação ou furo do mastro de esquí por engano.

6. Despeje o combustível vagorosamente para que o ar saia do tanque, evitando o refluxo do combustível. Tome cuidado para não derramar combustível.
7. Pare de encher após soltar a manopla do bico da bomba de gasolina e aguarde um momento antes de remover a mangueira. Não recolha o bico da bomba de gasolina para colocar mais combustível no tanque. Não complete além da capacidade.
8. Instale o tanque de combustível e aperte-o no sentido horário até ouvir um som de catraca.
9. Limpe sempre qualquer derramamento de combustível na embarcação.
10. Após o reabastecimento, sempre abra ou remova o assento ou o painel lateral (dependendo do modelo) e assegure-se de que não haja odor de gasolina no interior do compartimento do motor. Não dê partida na embarcação se sentir cheiro de gasolina.

## Requisitos de combustível

### AVISO

Use sempre gasolina nova.

A gasolina oxidada; o resultado é perda de octana, compostos voláteis e a produção de depósitos de goma e verniz que podem danificar o sistema de combustível.

A mistura de álcool combustível varia em países e regiões diferentes. Seu veículo foi projetado para trabalhar com os combustíveis especificados; no entanto, esteja atento para o seguinte:

- O uso de combustível com álcool acima das especificações regulamentadas pelo governo não é recomendado e pode resultar nos seguintes problemas nos componentes do sistema de combustível:
  - Problemas de partida e de operação.
  - Deterioração das partes de borracha ou plástico.
  - Corrosão das partes de metal.
  - Dano às partes internas do motor.
- Inspeção frequentemente para ver se há presença de vazamentos de combustível ou outras anormalidades no sistema de combustível se suspeitar que a presença de álcool na gasolina está excedendo as regulamentações governamentais atuais.
- Combustíveis misturados com álcool atraem e detêm umidade, o que pode levar à separação das fases do combustível e pode resultar em problemas no desempenho do motor ou mesmo danos ao motor.

## Combustível recomendado

A gasolina utilizada deve ter o número mínimo de octanas indicado a seguir:

| Motor           | Combustível recomendado                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 300 hp / 325 hp | Use gasolina Premium com octanagem AKI (RON+MON)/2 de 91, ou octanagem RON de 95. |
| Todos os outros | Use gasolina comum com octanagem AKI (RON+MON)/2 de 87 ou octanagem RON de 91.    |

Utilize gasolina sem chumbo contendo, NO MÁXIMO, 10% de etanol.



**PRÓXIMO À TAMPA DO COMBUSTÍVEL**

### AVISO

**Nunca experimente com outros combustíveis. Podem ocorrer danos ao motor ou ao sistema de combustível com a utilização de combustível inadequado.**

### AVISO

**NÃO use combustível de bombas de combustível denominadas E85.**

O uso de combustível etiquetado com E15 é proibido pelas regulamentações da EPA dos EUA.

# TRANSPORTANDO A EMBARCAÇÃO

## AVISO

**O comprimento dos estrados do reboque, incluindo a largura do estrado deve ser ajustado para suportar toda a extensão do casco. As pontas dos dois estrados do reboque não devem exceder o comprimento da moto aquática.**

Assegure-se de que as rodas do reboque estejam posicionadas de forma que o centro de gravidade da embarcação esteja ligeiramente à frente das rodas, para distribuir adequadamente o peso da embarcação.

Coloque a embarcação em sua posição normal de operação.

Verifique as leis e regulamentos aplicáveis a puxar um reboque na sua região, especialmente os seguintes itens:

- Sistema de frenagem
- Peso do veículo reboque
- Espelhos.

Respeite a capacidade de carga máxima do veículo e a capacidade de peso no engate, conforme recomendado pelo fabricante.

Amarre a embarcação pelos olhais dianteiro e traseiro (proa/popa) para que ela fique bem presa ao reboque. Use amarrações adicionais se for necessário.

Certifique-se de que a tampa do tanque de combustível, a compartimento de armazenagem frontal, a tampa do porta-luvas, a plataforma de embarque e o assento estejam travados corretamente.

Verifique se todos os acessórios e a carga estão presos apropriadamente.

Observe as medidas de segurança durante processo de rebocamento.

Não passe as cordas ou amarrações pelo assento ou prenda-as ao puxador, para evitar que essas peças fiquem danificadas permanentemente. Enrole as cordas ou amarrações com trapos ou protetores semelhantes, onde elas possam tocar o corpo da embarcação.

Uma capa Sea-Doo pode proteger a embarcação, principalmente ao transportar em estradas de terra, para evitar que a poeira entre pelas aberturas de entrada de ar.

Ao rebocar 2 embarcações, pode ser necessário retirar o rack de wakeboard interno, se equipado.

Para mais informações, consulte o vídeo a seguir: SÉRIE COMO DA SEA-DOO  
- REBOQUE APROPRIADO DE EMBARCAÇÃO

<https://www.youtube.com/watch?v=mXtHWIdt7yI>

Ou use o seguinte código QR:



**⚠ AVISO**

**Certifique-se de que todos os assentos, acessórios e cargas estão devidamente presos ou remova-os para evitar quedas na estrada e criar perigo para os veículos que o seguem.**

# INSPEÇÃO DE PRÉ-PARTIDA

Sempre inspecione e confirme se o veículo está em condições seguras de operação antes de dirigir.

Sempre siga os intervalos de manutenção conforme descrito neste Manual do Proprietário.

 **AVISO**

Efetue uma inspeção de pré-partida antes de cada passeio para detectar potenciais problemas durante a operação. A inspeção de pré-partida pode ajudá-lo a monitorar o desgaste e a deterioração antes de se tornarem um problema. Corrija todos os problemas que descobrir para reduzir o risco de avarias ou batidas.

Antes de usar o veículo, o piloto deve sempre realizar a seguinte lista de verificação de inspeção de pré-partida.

Para obter mais detalhes, consulte *Procedimentos de manutenção*.

## O que fazer antes de lançar a embarcação na água

 **AVISO**

Assegure-se de que o motor esteja **DESLIGADO** com a capa do cabo de segurança desconectada do interruptor de desligamento do motor antes de verificar cada um dos itens a seguir.  
Se um item exigir a partida do motor, antes de dar a partida, limpe os vapores de gasolina do compartimento do motor ventilando-o.

**OBSERVAÇÃO:** Antes de ligar o motor e sair, recomenda-se balançar verticalmente a traseira da moto aquática para remover qualquer areia que possa ter se acumulado próximo dos sistemas de propulsão e de ré.

Verifique os itens listados na tabela a seguir antes de lançar a embarcação na água.

Os procedimentos de inspeção da OPERAÇÃO estão descritos abaixo da tabela.

| ITEM                             | OPERAÇÃO                                                                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casco                            | Inspeção o casco quanto a danos.<br><br>Limpe adequadamente o caso para remover espécies aquáticas invasivas (AIS) |
| Entrada de água da bomba de jato | Inspeccionar/limpar                                                                                                |
| Bujões de drenagem               | Apertar                                                                                                            |

|                                                                          |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanque de combustível                                                    | Reabastecimento                                                                                 |
| Compartimento do motor                                                   | Verificar se há algum vazamento de fluido visível e cheiro de vapor de gasolina                 |
| Óleo do motor                                                            | Verifique o nível.                                                                              |
| Líquido de arrefecimento do motor                                        | Verifique o nível.                                                                              |
| Sistema de direção                                                       | Verificar o funcionamento                                                                       |
| Alavanca do iTC                                                          | Verificar o funcionamento.                                                                      |
| Alavanca do iBR (se equipada)                                            | Verificar o funcionamento.                                                                      |
| Tampa do compartimento de armazenamento dianteiro, porta-luvas e assento | Garanta que estejam fechados e travados.                                                        |
| Botão de PARTIDA/PARADA do motor                                         | Verificar o funcionamento.                                                                      |
| Interruptor de desligamento do motor e alarme sonoro de monitoramento    | Verificar o funcionamento.                                                                      |
| Condição da bateria e conexões                                           | Verificar mensalmente                                                                           |
| Ânodos sacrificiais                                                      | Verifique mensalmente (com mais frequência quando usado em água salgada) e troque se necessário |

## Casco


Inspeccione trincas e outros danos no casco.

Limpe o casco apropriadamente antes de lançar a embarcação ao mudar para um curso de água diferente para evitar a propagação de espécies aquáticas invasivas. Consulte *O que fazer depois de deixar a água* no fim desta seção.

## Entrada de água da bomba de jato

Inspeccione o a placa de pilotagem e a grade de entrada de água para ver se há danos.


Retire as algas, conchas, detritos e tudo o que possa limitar o fluxo de água e danificar a unidade de propulsão. Limpe se necessário. Se alguma obstrução não puder ser removida, encaminhe a uma concessionária autorizada *Sea-Doo* para manutenção.

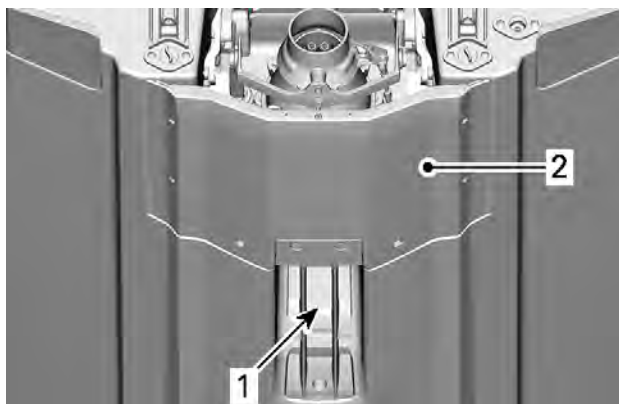

1. Entrada de água
2. Placa de pilotagem

### **Bujões de drenagem**

Aperte os bujões de drenagem do bojo.

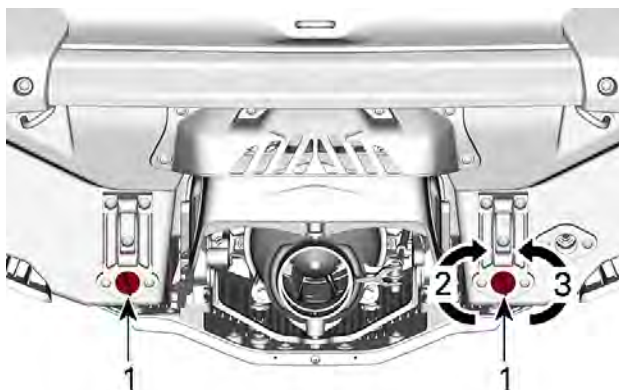

1. Bujão de drenagem do bojo
2. Apertar
3. Desapertar

### **⚠ AVISO**

Garanta que os bujões de drenagem do bojo estejam bem apertados antes de colocar a moto aquática na água.

### **Tanque de combustível**

Encha o tanque de combustível.

### **AVISO**

**Cumpra estritamente as instruções detalhadas no *Procedimento de Abastecimento*.**

### **Compartimento do motor**

Inspeccione o compartimento do motor para detectar cheiro de vapor de combustível.

### **AVISO**

**Em caso de presença de qualquer vazamento ou cheiro de gasolina, não ligue a energia elétrica e não dê partida no motor. Você deve buscar serviço em uma concessionária autorizada *Sea-Do*, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha para manutenção, reparo ou substituição. Consulte a *Garantia relacionada às emissões da EPA dos EUA* contida neste documento, para obter informações sobre reclamações de garantia.**

Para acessar o compartimento do motor, remova os assentos. Consulte *Remoção do Assento*.

### **Óleo do motor**

Garanta que o nível de óleo está dentro da especificação, como descrito na seção *Procedimentos de Manutenção*.

### **CUIDADO**

**Ao operar o motor com a moto aquática fora da água, o motor e o trocador de calor na placa de pilotagem podem ficar muito quentes. Evite qualquer contato com peças quentes do motor e com a placa de pilotagem para não se queimar.**

### **Líquido de arrefecimento do motor**

Garanta que o nível do líquido de arrefecimento está dentro da especificação, como descrito na seção *Procedimentos de Manutenção*.

Verifique se há vazamentos de líquido de arrefecimento no motor, no bojo e na placa de pilotagem.

### **Sistema de direção**

Com a ajuda de alguém, verifique se a direção se movimenta livremente.

Quando o guidão estiver na horizontal, o bocal da bomba de jato deve estar na posição reta para a frente. Verifique se a bomba de jato gira facilmente na

mesma direção do guidão (por exemplo, quando o guidão é virado para a esquerda, a abertura do bocal deve apontar na direção do lado esquerdo da embarcação).

### **AVISO**

**Verifique o guidão e o funcionamento respectivo do bocal de direção antes de dar a partida. Nunca vire o guidão enquanto alguém estiver próximo da popa da moto aquática. Mantenha-se distante das peças móveis de direção (bocal, reversor do iBR, articulações, etc.).**

### *Alavanca do iTC (Controle do acelerador).*

Verifique se a alavanca do iTC funciona livre e contínua. Pressione e solte a alavanca para verificar a liberdade de movimento. Ela deve voltar à sua posição inicial imediatamente após ser liberada.

### **AVISO**

**Verifique o funcionamento da alavanca do iTC antes de ligar o motor. Se você sentir algum atrito na alavanca do iTC, consulte uma concessionária autorizada *Sea-Doo*.**

### *Alavanca do iBR*

Verifique se a alavanca do iBR funciona livre e contínua. Pressione e solte a alavanca para verificar a liberdade de movimento. Ela deve voltar à sua posição inicial imediatamente após ser liberada.

### **AVISO**

**Verifique o funcionamento da alavanca do iBR antes de ligar o motor. Se você sentir algum atrito na alavanca do iBR, consulte uma concessionária autorizada *Sea-Doo*.**

### *Bagageiros, plataforma de embarque e assento*

Certifique-se de que o porta-luvas, a plataforma de embarque, os painéis de acesso e o assento estejam fechados e travados.

### **AVISO**

**Assegure-se de que o assento, a plataforma de embarque, os painéis de acesso e todas as tampas de bagageiro estejam bem travados.**

### *Interruptor de desligamento e botão de PARTIDA/PARADA do motor*

### **AVISO**

**Não dê partida na embarcação se houver gasolina líquida ou presença de cheiro de vapor de gasolina. Abra o assento (ou para SPARK remova a tampa de acesso) para limpar os vapores da gasolina do compartimento do motor antes de dar partida no motor**

*Consulte Partida do motor na seção Instruções de operação.*

Pressione o botão de partida uma vez sem instalar o cabo de segurança no interruptor de desligamento do motor.

Instale a capa do cabo de segurança no interruptor de desligamento do motor.

Pressione o botão de partida/parada para dar partida no motor, depois desligue-o pressionando o botão de partida/parada pela segunda vez.

Religue o motor, depois desligue-o removendo o cabo de segurança do interruptor de desligamento.

### **AVISO**

**Caso o cabo de segurança esteja solto ou não pare no interruptor de desligamento do motor, substitua-o imediatamente para evitar o uso inseguro. Se ao remover a tampa do cabo de segurança do interruptor de desligamento do motor ou ao pressionar o botão de PARTIDA/PARADA o motor não desligar, não use a moto aquática. Procure uma concessionária autorizada Sea-Doo.**

## O que fazer depois de lançar a embarcação na água

### **AVISO**

**Não dê partida na embarcação se houver gasolina líquida ou presença de cheiro de vapor de gasolina. Abra o assento (ou para a SPARK, remova a tampa de acesso) para limpar os vapores de gasolina do compartimento do motor antes de dar partida no motor.**

### **OBSERVAÇÃO:**

Antes de ligar o motor e sair, recomenda-se balançar verticalmente a traseira da moto aquática para remover qualquer areia que possa ter se acumulado próximo dos sistemas de propulsão e de ré.

Verifique os itens listados na tabela a seguir após lançar a embarcação na água e antes de sair para um passeio.

Os procedimentos de inspeção da OPERAÇÃO estão descritos abaixo da tabela.

| ITEM                                           | OPERAÇÃO                   |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Interativa Multifuncional                      | Verificar o funcionamento. |
| Sistema de freio e ré inteligentes (iBR)       | Verificar o funcionamento. |
| Sistema de Compensação ("Trim") Variável (VTS) | Verificar o funcionamento. |

### **Central de informações (Instrumento)**

1. Pressione o botão de PARTIDA/PARADA uma vez e instale o cabo de segurança no interruptor de desligamento do motor.
2. Enquanto a central de informações passa pelo ciclo da função de autoteste, certifique-se de que todas as indicações se acendam.

**⚠ AVISO**

**Sempre prenda o clipe do cabo de segurança ao seu PFD ou ao pulso (necessário ter pulseira).**

**Sistema iBR****AVISO**

**Certifique-se que haja espaço suficiente à frente e atrás da moto aquática para realizar com segurança o teste do sistema iBR, para evitar uma colisão. A moto aquática se moverá durante o teste.**

1. Remova as amarrações que prendem a embarcação à doca.
2. Dê partida no motor e certifique-se de que a embarcação não se mova.
3. No guidão esquerdo, pressione totalmente a alavanca do iBR. A embarcação deve se deslocar lentamente para trás.
4. Solte a alavanca do iBR. Não deve haver nenhuma propulsão à ré.

**⚠ AVISO**

**Antes de sair com a moto aquática, sempre verifique se o sistema iBR está funcionando corretamente.**

**Sistema de trim ajustável (VTS) (se equipado)**

Com o motor na propulsão de avanço, use o sistema VTS mover o bocal da bomba de jato para cima e para baixo alternadamente para verificar o funcionamento do VTS. Confirme o movimento do indicador de posição do VTS na central de informações.

Teste também as posições de ajuste predefinidas do VTS, clicando duas vezes no botão UP/DOWN do VTS (conforme aplicável ao modelo).

Consulte *Instruções de operação* para obter instruções detalhadas.

**O que fazer depois de deixar a água**

As espécies aquáticas invasoras (AIS) são plantas não nativas ou espécies animais que ameaçam a diversidade ou a abundância das espécies nativas. Elas também colocam em risco a ecologia natural do corpo de água que infestam. As AIS quase sempre têm um impacto negativo no curso d'água, em suas espécies nativas e nas atividades recreativas ou comerciais na água.

Exemplos comuns de AIS são:

- Eurasian Watermilfoil
- Hydrilla
- Lampreias do mar

- Mexilhões zebra
- Carpas asiáticas
- Góbios.

Existem muitos outros exemplos de AIS espalhados pelas águas do mundo.

Um fator típico em infestações de AIS é que as espécies que não são antivas são introduzidas pela atividade humana. Algumas AIS são introduzidas por operações comerciais; no entanto, as AIS podem ser introduzidas através de atividades recreativas em barcos. O transporte de embarcações recreativas e equipamentos de esportes aquáticos entre cursos d'água pode ser um fator determinante na disseminação das AIS.

Como donos de embarcações responsáveis, PRECISAMOS fazer a nossa parte para evitar a disseminação desses invasores aquáticos. Verifique a sua embarcação toda vez que sair da água. Em muitos casos isso é exigido por lei, lembre-se de consultar as normas locais para cursos d'água que você visita.

## **Limpe, drene e seque - Tudo, Todas as vezes!**

Depois de cada viagem, antes de deixar o acesso à água, siga estes três procedimentos simples para evitar a disseminação das AIS. Esta é a maneira como você pode ajudar a proteger o meio ambiente contra os danos que a AIS pode causar.

### ***Limpar***

Inspecione e remova qualquer planta, animal, lama ou outros detritos visíveis da embarcação (incluindo casco, grade de entrada e bocal da bomba de jato), trailer e qualquer equipamento de esporte aquático ou acessório antes de deixar o curso d'água.

Limpe todas as peças e equipamentos que entrem em contato com a água.

### ***Drenar***

Drene e lave toda a água da embarcação, sistema de escapamento, porão, flutuadores e todos os espaços ou itens concebíveis que possam reter água.

Descarte a isca viva indesejada no lixo.

### ***Secar***

Deixe que o tudo seque completamente (por 5 dias ou mais, consulte as leis locais) antes de entrar em outras águas.

---

## MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ANUAL

A BRP recomenda fazer uma inspeção anual de segurança de seu veículo. Entre em contato com uma concessionária autorizada Sea-Doo para mais detalhes.

Embora não seja exigido, é recomendável que uma concessionária BRP autorizada efetue uma preparação de pré-temporada em seu veículo.

Cada visita a sua concessionária Sea-Doo autorizada é uma grande oportunidade para sua concessionária verificar se seu veículo está incluído em alguma campanha de segurança. Também insistimos que você visite sua concessionária Sea-Doo autorizada em tempo oportuno quando ficar sabendo de alguma campanha relacionada à segurança.

---

# ETIQUETAS IMPORTANTES NO PRODUTO

## Etiquetas de segurança da moto aquática

Essas etiquetas estão afixadas no veículo para a segurança do operador, dos passageiros e outras pessoas.

O piloto e, quando aplicável, o passageiro, devem ler e compreender essas informações antes do uso.

As etiquetas ilustradas nas páginas a seguir estão na sua moto aquática. Caso alguma esteja faltando ou danificada, é possível substituí-la sem nenhum custo. Procure uma concessionária autorizada Sea-Doo.

### **OBSERVAÇÃO:**

Caso haja alguma discrepância entre o que está escrito neste manual e no veículo, as etiquetas de segurança do veículo têm precedência sobre as etiquetas deste manual.

## Informações gerais - Etiqueta de advertência

⚠ ADVERTÊNCIA

O condutor desta motoaquática deve ser habilitado como Motonauta (MTA), de acordo com a NORMAM 212 / DPC. A condução incorreta pode resultar em lesões graves ou morte.

**18+** Exige a condução adequada da motoaquática

**Os condutores devem evitar colisões**

- ✓ Fique constantemente alerta quanto a pessoas, objetos e outras embarcações.
- ✓ Fique longe o suficiente de outras embarcações de modo que sempre possa navegar com segurança até um ponto de atracamento.
- ✗ Não libere o acelerador ao tentar desviar de objetos assim como ocorre com outras embarcações, você precisa acelerar para manobrar.

**Leia o Guia do Operador** Assista o vídeo de segurança (<https://www.sea-doo.com/owners/safety/safety-video.html>)

**Proteção para os passageiros**

- ✓ Use shorts de neoprene (roupa de mergulho) e dispositivo de flutuação pessoal classe 5 aprovado - ver a seção Segurança do condutor nesta etiqueta. Diga aos passageiros para ler a seção Segurança dos Passageiros e assegure-se de que estejam vestidos corretamente
- ✗ Não aplique o acelerador quando as pessoas estiverem embarcando ou estiverem próximas da Motoaquática.
- ✓ Assegure-se de que os passageiros estejam sentados corretamente e se estão segurando firmemente.
- ✓ Evite uma condução agressiva, curvas bruscas e aceleração inesperada que pode fazer com que os passageiros sejam arremessados para fora.
- ✗ Não pule ondas ou turbulências - pular pode causar lesões como, por exemplo, lesões nas costas ou coluna cervical (paralisia).

**Não permita uma condução descuidada:**

- ✗ Não chegue próximo de outras pessoas, nem jogue água nelas, não chegue muito perto de outras embarcações, nem conduza muito rápido conforme as condições de tráfego.
- ✗ Nunca conduza após consumir álcool ou drogas.




SEGURANÇA DO CONDUTOR

Quedas podem resultar em lesões graves ou morte

- ✓ Você deve usar short de neoprene (roupa de mergulho) para evitar que a água seja injetada forçosamente no reto ou na vagina durante uma queda para trás. Pessoas que não usaram shorts de neoprene tiveram lesões retais e vaginais internas graves, resultando em danos permanentes.
- ✓ Você deve usar um dispositivo de flutuação pessoal (PFD) classe 5 aprovado.
- ✓ Assegure-se de estar sentado corretamente e segurando firme. Os passageiros podem ser arremessados para fora durante aceleração inesperada ou uma condução agressiva.
- ✗ Nunca conduza após consumir álcool ou drogas.



**Não conduza se não estiver vestido adequadamente.**



Use dispositivos de flutuação pessoal (PFD) classe 5

Use neoprene




Ver o Guia do Operador

Patentes:  
[www.brp.com/en/about-brp/patents.html](http://www.brp.com/en/about-brp/patents.html)

5632\_PT



## INFORMAÇÕES GERAIS - ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA

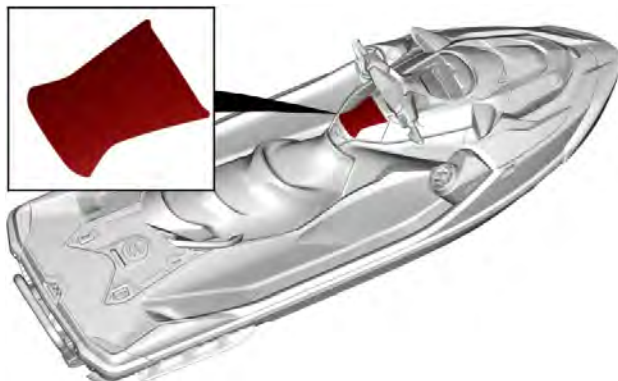


TÍPICO- LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA

**Traje apropriado do passageiro – Ilustração de advertência**


Essa ilustração está localizada no final do assento do passageiro. Se o assento não tiver essa ilustração, não aceite um passageiro neste veículo.

**⚠ AVISO**


- Consulte a etiqueta de segurança geral localizada no porta-luvas.
- Os usuários devem sempre usar dispositivo de flutuação pessoal aprovado.
- Os usuários devem sempre usar shorts com neoprene (material de wetsuit).

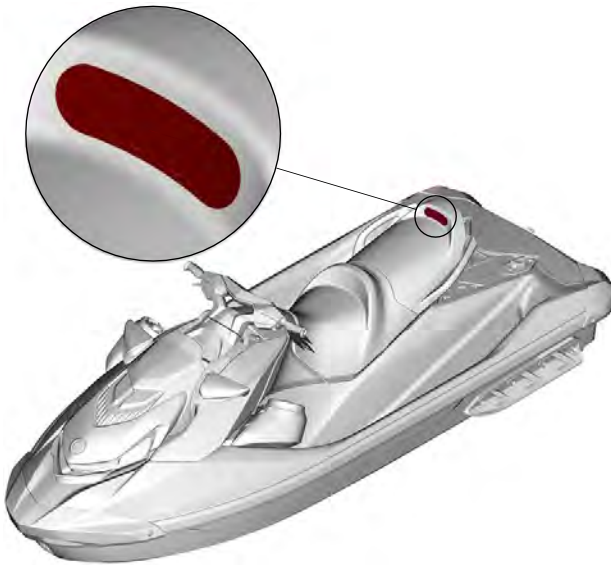**EQUIPAMENTO APROPRIADO DO PASSAGEIRO – ILUSTRAÇÃO DE ADVERTÊNCIA****TÍPICO – LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA**

## Pictograma de proibição de sentar - Etiqueta de advertência

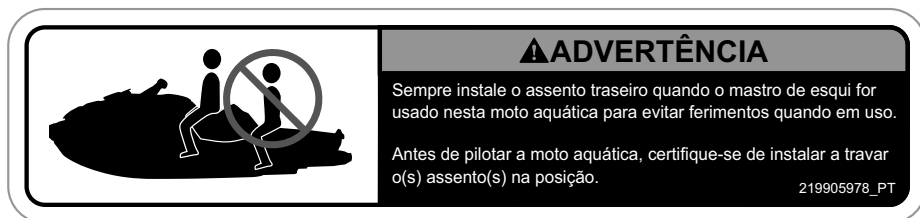


## PICTOGRAMA DE PROIBIÇÃO DE SENTAR - ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA

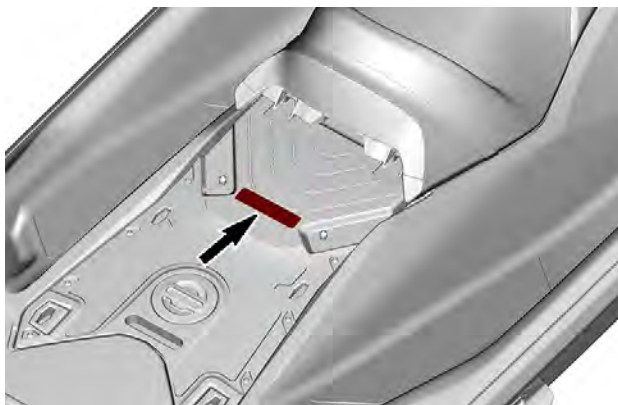

## LOCALIZAÇÃO DA ETIQUETA

## Porta-luvas - Etiqueta de aviso

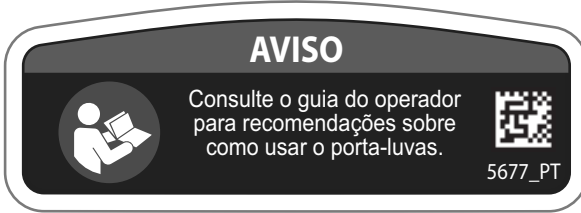

### PORTA-LUVAS - ETIQUETA DE AVISO



### TÍPICO – LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA

### ***Procedimento de abastecimento - Etiqueta advertência***

**⚠ ADVERTÊNCIA**


- Depois de reabastecer, sempre abra o assento para certificar-se de que não há cheiro de vapor de gasolina no compartimento do motor.
- O vapor de gasolina pode causar incêndios ou explosão.
- Não encha demais o tanque de gasolina. • Evite derramar gasolina.
- Enxugue a gasolina derramada imediatamente.
- Mantenha a moto aquecida longe de chamas abertas e falsas.
- Não dê partida na moto aquática se houver gasolina líquida ou presença de cheiro de vapor de gasolina.
- Sempre recoloco o assento antes de dar a partida.

**⚠ WARNING**

- After refueling, always open the seat to ensure there is no gasoline vapor odor inside the engine compartment.
- Gasoline vapor may cause fire or explosion.
- Do not overfill gas tank. • Avoid spilling gasoline. • Wipe up spilled gasoline immediately.
- Keep the watercraft away from open flames and sparks.
- Do not start watercraft if liquid gasoline or gasoline vapor odor is present.
- Always replace the seat before starting.

219905484 PT

### PROCEDIMENTO DE ABASTECIMENTO - ETIQUETA ADVERTÊNCIA

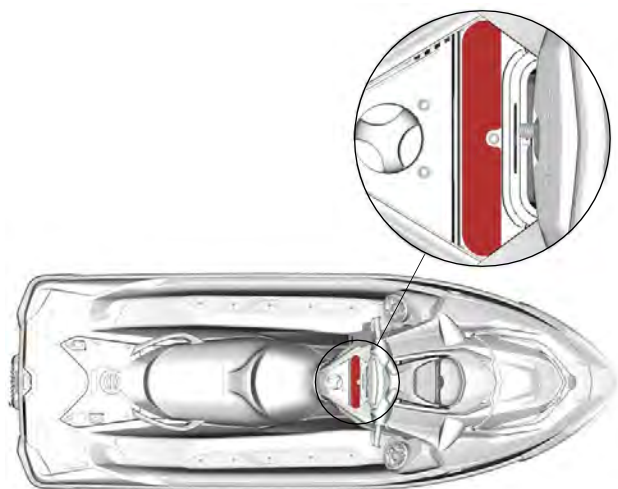

### TÍPICO- LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA

**Bateria - Etiqueta de advertência****⚠️ AVISO**


- Remova a bateria da embarcação antes de carregar.
- Não sobrecarregue a bateria.
- O carregamento incorreto da bateria pode causar explosão.

**⚠️ WARNING**

- Remove battery from boat before charging.
- Do not over charge battery.
- Improper charging of battery can cause explosion.



219950305\_PT

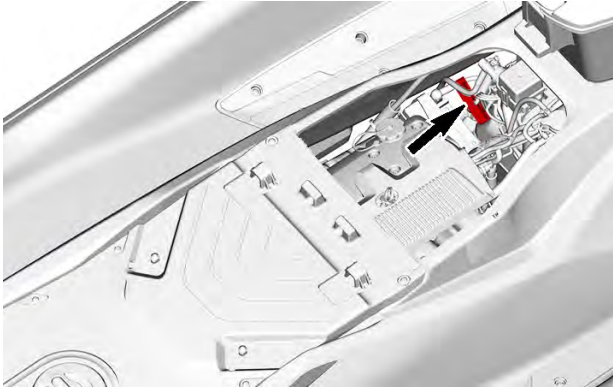**BATERIA - ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA****TÍPICO – LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA**

## Silenciador da admissão de ar - Etiqueta de aviso

### CUIDADO

- Para atender às normas de emissão de ruído, esse motor foi projetado para operar com o filtro de ar.
- Operações sem o filtro de ar ou com o filtro de ar instalado de forma imprópria podem resultar em danos ao motor.


219903177A

## SILENCIADOR DA ADMISSÃO DE AR - ETIQUETA DE AVISO



## TÍPICO – LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA

***Não abra quando estiver quente - Etiqueta de advertência***

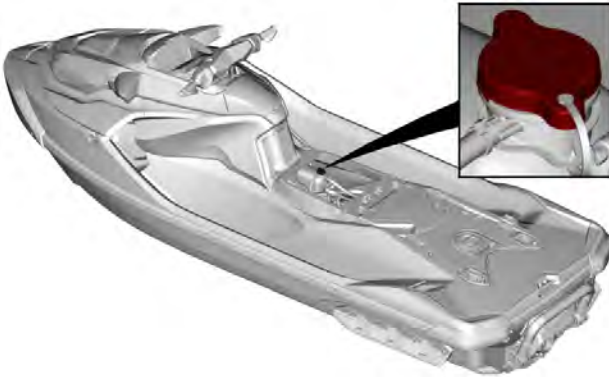

**TÍPICO – LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA**

## Nível de óleo do motor - Etiqueta de aviso


### AVISO

#### VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR


- Certifique-se de que o motor está na temperatura de operação. (Nunca deixe faltar água no motor com o kit de lavagem desconectado, pois isso pode danificar o motor.)
- Antes da verificação, o veículo deverá estar nivelado.
- Deixe o motor em marcha lenta por pelo menos 30 segundos.
- Pare o motor e aguarde, pelo menos, 30 segundos.
- Verifique o nível do óleo usando a vareta de medição.

5859\_PT

## NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR - ETIQUETA DE AVISO

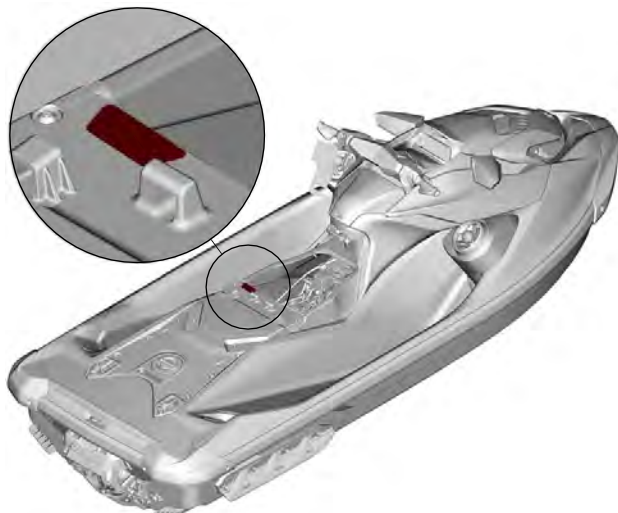

## TÍPICO – LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA

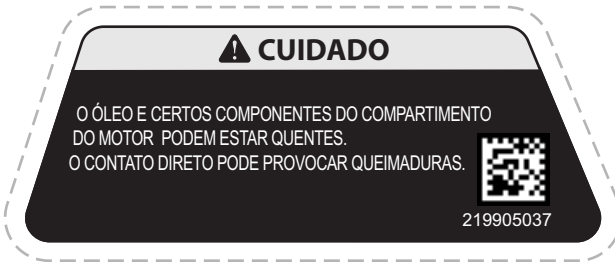**Componentes quentes - Etiqueta de cuidado****COMPONENTES QUENTES - ETIQUETA DE CUIDADO****TÍPICO – LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA**


**Sem combustível – Ilustração de advertência moldada**

**⚠ AVISO**


Nunca coloque gasolina neste orifício. A gasolina é extremamente inflamável e altamente explosiva. Os vapores de combustível podem se espalhar e incendiar ao entrarem em contato com uma faísca ou chama a muitos metros de distância.



**SEM COMBUSTÍVEL – ILUSTRAÇÃO DE ADVERTÊNCIA MOLDADA**

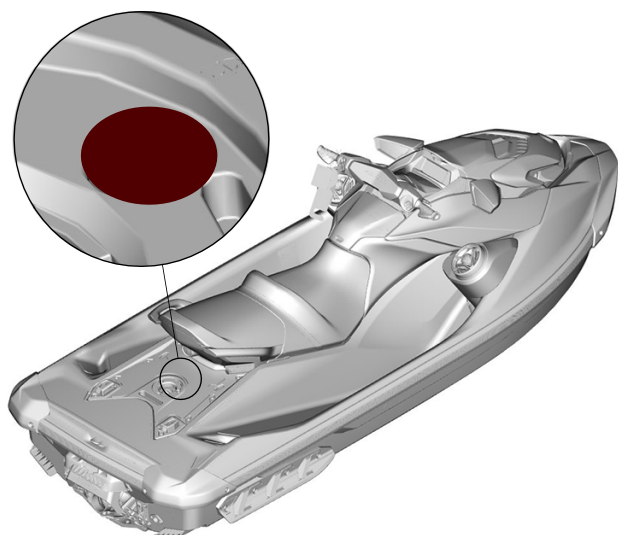

**TÍPICO – LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA**

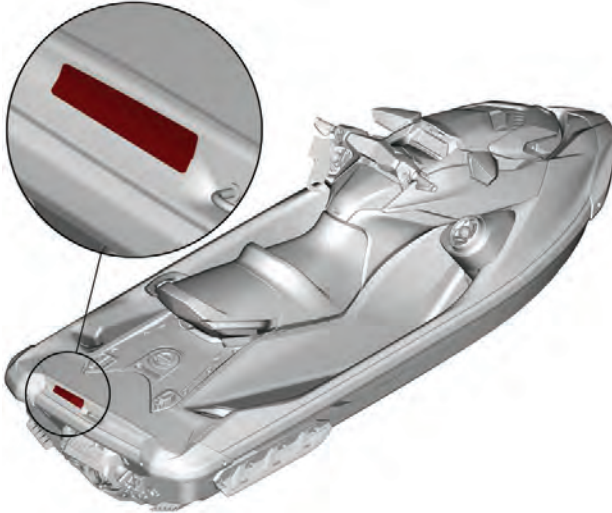
**Reembarque - Etiqueta de advertência****REEMBARQUE - ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA****TÍPICO – LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA**

### Capotagem - Etiqueta de cuidado

## ⚠ CUIDADO

Ao operar o motor quando a moto aquática está fora da água, o trocador de calor na placa de pilotagem pode ficar muito quente. Evite qualquer contato com a placa para não se queimar.


219905494



- Verifique se o motor está desligado.
- Segure a grade de entrada e apóie o pé no trilho do para-choque.
- Vire a embarcação para trás.

AVISO

**CAPOTAGEM - ETIQUETA DE CUIDADO**

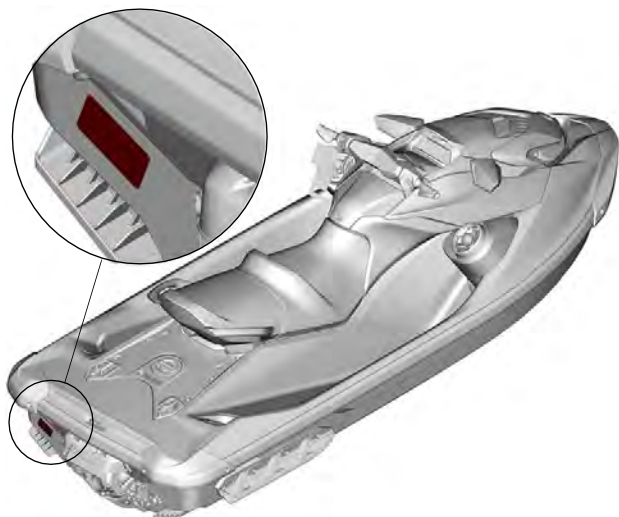


**TÍPICO – LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA**

**Não usar para embarcar**



**NÃO USE PARA EMBARCAR – ETIQUETA**

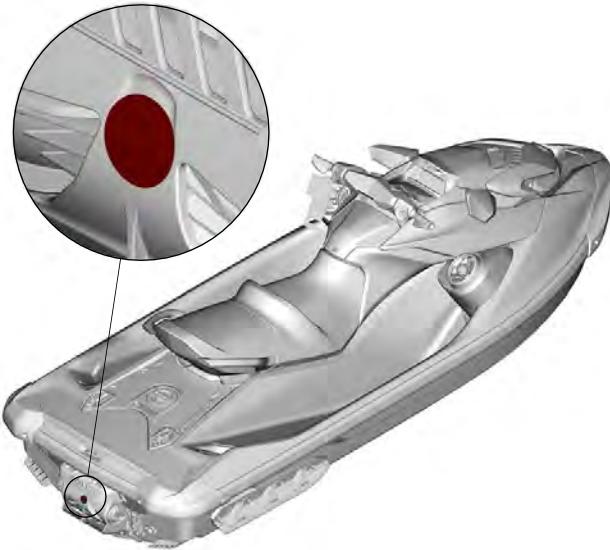


**TÍPICO – LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA**


Reversor do iBR - Etiqueta de advertência



REVERSOR DO IBR - ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA

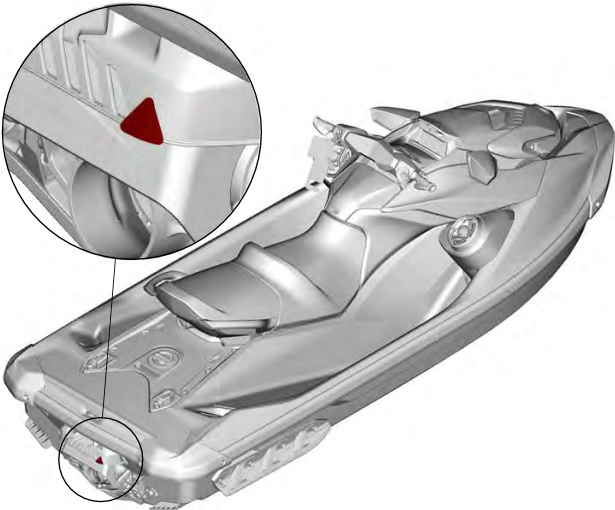


TÍPICO – LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA

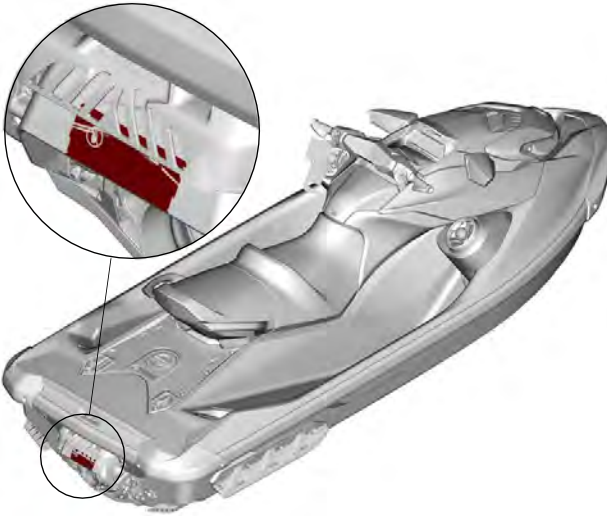**Reversor do iBR - Etiqueta de advertência****REVERSOR DO IBR - ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA****TÍPICO – LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA**

## Âncora - Etiqueta de Cuidado (se equipada)



## ÂNCORA - ETIQUETA DE CUIDADO

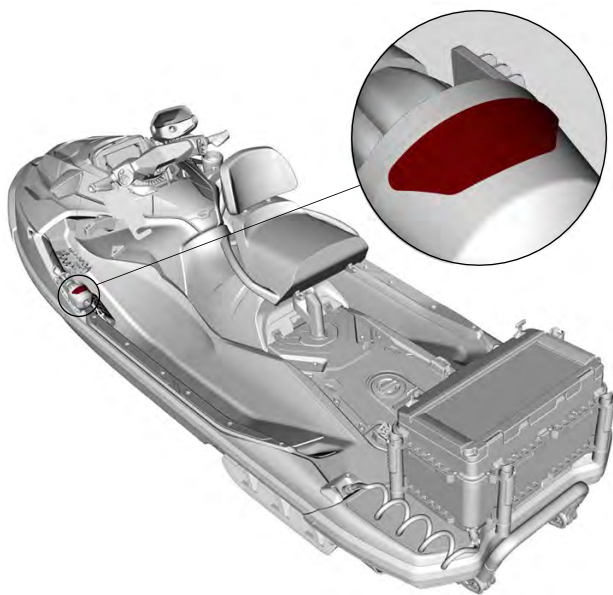

## LOCALIZAÇÃO DA ETIQUETA


**Haste do assento traseiro - Etiqueta de advertência (se equipado)****⚠ ADVERTÊNCIA**

**Evite lesões graves ou morte.**  
Não ocupe o assento durante a operação.

**Nunca** deixe a haste sem o assento.

**Sempre** instale o assento quando a haste estiver na posição.

219906085\_PT

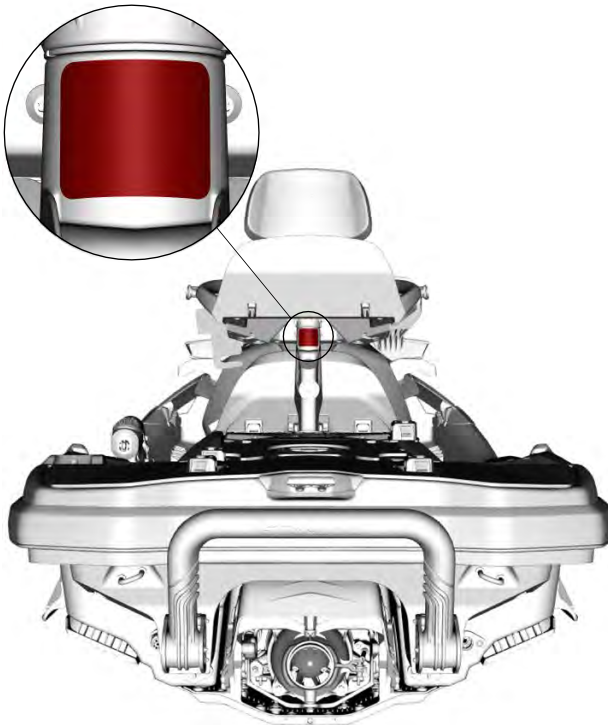**HASTE DO ASSENTO TRASEIRO - ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA****LOCALIZAÇÃO DA ETIQUETA**

**Encosto do assento traseiro - Etiqueta de advertência (se equipado)**

**⚠ ADVERTÊNCIA**


Para reduzir os riscos de lesões graves.

**NUNCA** tente pilotar com esse encosto instalado no assento.

**SOMENTE** use esse encosto quando o veículo estiver em repouso e o assento estiver instalado na haste.

219905981\_PT


**ENCOSTO DO ASSENTO TRASEIRO - ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA**

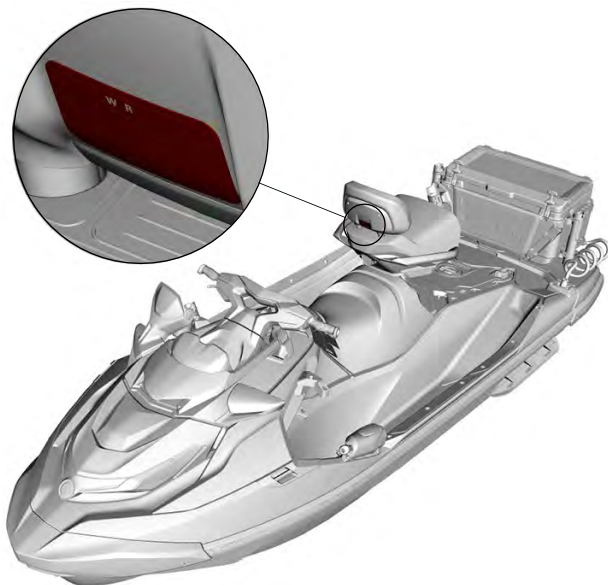

**LOCALIZAÇÃO DA ETIQUETA**

**Utilização do recipiente térmico - Etiqueta de advertência****⚠ AVISO**

- NUNCA permita uma criança ou um animal de estimação no recipiente térmico. A tampa do recipiente térmico é hermética e isso pode levar à sufocação.
- NUNCA transporte materiais perigosos ou inflamáveis. O transporte de materiais inflamáveis ou perigosos pode provocar explosões.
- NUNCA exceda a carga máx. de 50 kg (110 lb) dentro do recipiente térmico.

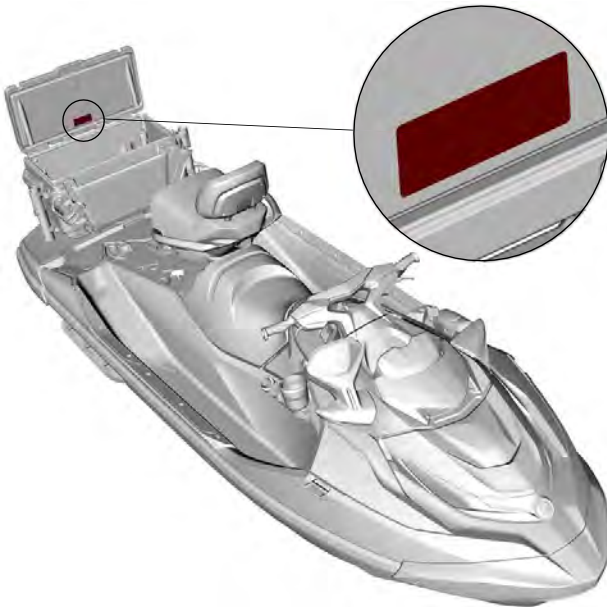**UTILIZAÇÃO DO RECIPIENTE TÉRMICO - ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA****TÍPICO- LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA**


## **Instalação do recipiente térmico - Etiqueta de advertência**

### **⚠ ADVERTÊNCIA**

- SEMPRE certifique-se de que o recipiente térmico está firmemente preso na plataforma antes de cada passeio e antes de transportar a PWC em um reboque.
- ANTES de sair, certifique-se de que você e todos os ocupantes desta PWC saibam como embarcar da água com este recipiente térmico instalado.

219905521\_PT

## **INSTALAÇÃO DO RECIPIENTE TÉRMICO - ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA**

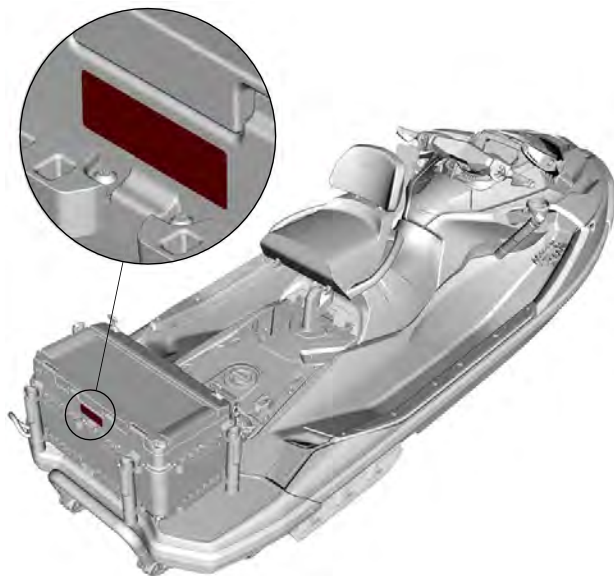

## **TÍPICO- LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA**

## Carga máxima – Etiqueta de advertência

### ⚠ ADVERTÊNCIA

Para evitar a perda de controle do barco ou um acidente, siga sempre estas instruções.

NUNCA transporte passageiros na área de carga enquanto a embarcação está em movimento.

CARGA MÁXIMA: - com passageiro(s) 70 kg (154 lb)  
- sem passageiro 100 kg (221 lb)


Quando a área de carga estiver carregada:

- SEMPRE prenda a carga antes de dirigir.
- Reduza a velocidade.
- Deixe uma distância maior para virar e parar.

Área para carga



21990951\_PT

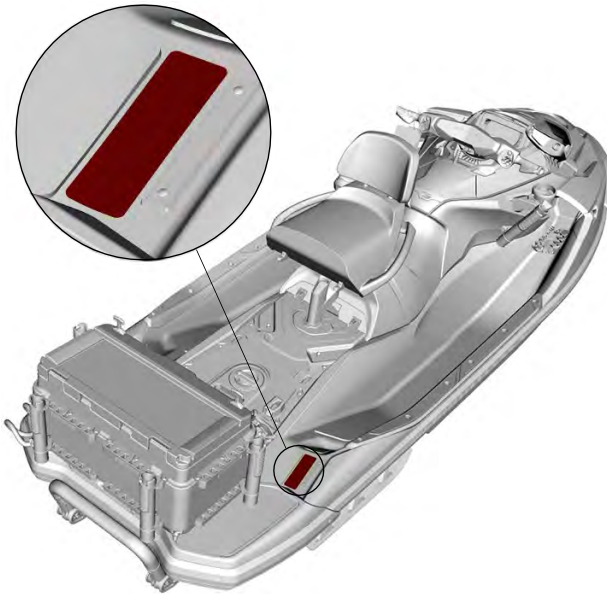

TÍPICO- LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA



**TÍPICO – LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA**

**OBSERVAÇÃO:** A conformidade com as Normas de Segurança da Guarda Costeira dos Estados Unidos está integrada à etiqueta de aviso de Conformidade canadense.

## Etiquetas

### Advertência: Proposição 65 da Califórnia

 **ADVERTÊNCIA.** A operação, assistência e manutenção de uma embarcação marítima recreativa podem expor você a produtos químicos, incluindo gases de escapamento, monóxido de carbono, ftalatos e chumbo que são conhecidos no estado da Califórnia como produtos que podem causar câncer e defeitos de nascença ou outros problemas no aparelho reprodutor. Para minimizar a exposição, evite a inalação de gases de escapamento, efetue a manutenção de sua embarcação em uma área bem ventilada e utilize luvas ou lave as mãos frequentemente durante a manutenção dessa embarcação.



Para mais informações, acesse  
[www.P65warnings.ca.gov/products/marine](http://www.P65warnings.ca.gov/products/marine)

219905280

## Etiqueta suspensa iBR



### Como frear

- Aperte a alavanca do freio

### Como dar ré

- Mantenha a alavanca do freio acionada

### Como avançar

- Dê um toque na alavanca do acelerador para engatar a marcha e sair do ponto morto.
- Aperte a alavanca do acelerador para acelerar.


### Como voltar para o ponto morto

- Dê um toque na alavanca do freio

Consulte o Manual do proprietário para obter mais informações.



21990J001 PT

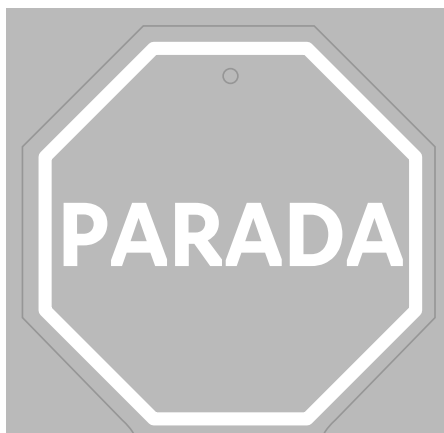

# iBR

FREIO E RÉ INTELIGENTES

TERCEIRA GERAÇÃO

- Permite que se pare antes para oferecer **maior tranquilidade**.
- Reconhecido pela Guarda Costeira dos EUA por **melhorar a segurança na navegação** desde 2009.
- A terceira geração oferece um **controle mais preciso e responsivo** ao frear e atracar.


**SEA-DOO**

# **INFORMAÇÕES SOBRE A EMBARCAÇÃO**

## CONTROLES NA TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,25 POL.

As etiquetas de segurança de alguns veículos não são mostradas nas ilustrações. Para obter informações sobre as etiquetas de segurança dos veículos, consulte *Etiquetas importantes no produto*.

Algumas indicações, funções e recursos descritos nesta seção podem não se aplicar a todos os modelos de motos aquáticas, ou podem ser opcionais.

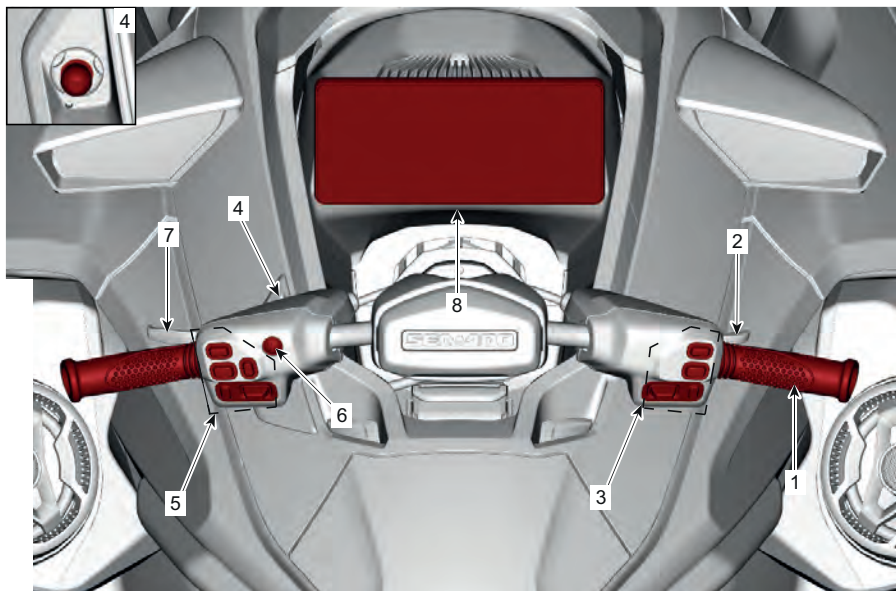

1. Manopla do guidão
2. Alavanca do acelerador
3. Interruptor multifuncional esquerdo
4. Interruptor de desligamento do motor
5. Interruptor Multifuncional Esquerdo
6. Botão de PARTIDA/PARADA do motor
7. Alavanca do iBR
8. Display sensível ao toque em cores de 10,25 polegadas

## Guidão

O guidão controla a direção da moto aquática. Durante a operação para a frente, virar o guidão para a direita virá a moto aquática para a direita e vice-versa.

### AVISO

**Verifique o guidão e o funcionamento respectivo do bocal de direção antes de dar a partida.**

**Nunca vire o guidão enquanto alguém estiver próximo da popa da embarcação. Mantenha distância do sistema de propulsão.**

Ao operar em marcha à ré, a direção se inverte. Ao virar o guidão para a direita em marcha à ré, a moto aquática esterça para a esquerda.


## Interruptor de desligamento do motor

O interruptor de desligamento do motor está localizado no lado esquerdo do guidão.

Para permitir a partida do motor, a tampa do cabo de segurança deve estar encaixada firmemente no interruptor de desligamento do motor.

### AVISO

**Sempre prenda o clipe do cabo de segurança ao dispositivo de flutuação pessoal (PFD) ou ao pulso do piloto (necessário usar pulseira) antes de dar partida no veículo.**

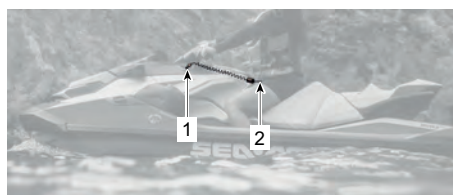

### TÍPICO

1. Cabo de segurança no interruptor de desligamento do motor
2. Cordão de segurança preso no PFD do piloto

Para parar o motor, puxe o cabo de segurança do interruptor de desligamento do motor.

### AVISO

**Caso o motor desligue, a função de frenagem e todo o controle direcional da moto aquática serão perdidos.**

### AVISO

**Sempre desconecte o cabo de segurança quando a moto aquática não estiver funcionando para evitar a partida acidental do motor ou o uso não autorizado por terceiros e crianças e para evitar furto.**

## Sistema de Segurança com Codificação Digital de Radiofrequência (RF D.E.S.S.)

A capa do cordão de segurança contém um circuito eletrônico (chave D.E.S.S.™) programado para dar a ele um número de série eletrônico exclusivo. Isto é o equivalente a uma chave convencional.

O sistema D.E.S.S. faz a leitura da chave instalada no interruptor de desligamento do motor e permite a partida do motor somente com as chaves que identifica.

O sistema D.E.S.S. proporciona grande flexibilidade. Você pode comprar

cordões de segurança adicionais que tenham chaves D. E. S. S. programadas para o seu jet.

É possível programar um total de dez chaves D.E.S.S.

Para programar uma chave para a sua embarcação, consulte a concessionária autorizada BRP Sea-Doo.

## Botão de PARTIDA/PARADA do motor

O botão de PARTIDA/PARADA do motor está localizado no guidão esquerdo.



### Partida e parada do motor

Consulte *Instruções de operação* para obter o procedimento completo sobre como dar partida e desligar o motor.

### Ativando o sistema elétrico

Pressione o botão de PARTIDA/PARADA uma vez sem instalar o cabo de segurança no interruptor de desligamento do motor.

Isso ligará o sistema elétrico; a central de informações passará por um ciclo de autoteste.

O sistema elétrico ficará ativado por 75 segundos aproximadamente após o botão de PARTIDA/PARADA ter sido pressionado.

Quando o cabo de segurança é instalado no interruptor de desligamento do motor, o sistema será energizado por 60 minutos

Sempre que o botão de PARTIDA/PARADA é pressionado, a contagem regressiva reinicia. Quando a tensão da bateria cair abaixo de 12,3 V, a luz indicadora de BATERIA BAIXA se acenderá e o sistema elétrico será desligado após 75 segundos.

### Gerenciamento da bateria após o uso (se equipado)

Esse recurso mantém o sistema elétrico ativo para o uso de acessórios quando o motor está desligado. Também impede que a bateria seja muito descarregada ao se utilizar acessórios. Quando a tensão da bateria atingir 12,3 V ou menos, o sistema será desligado automaticamente para assegurar energia suficiente para dar partida no motor.

Quando o sistema elétrico for ativado ao pressionar brevemente o botão de PARTIDA/PARADA enquanto o motor é desligado, o tempo de ativação será administrado da seguinte maneira:


- Chave fora: O sistema desligará após 75 segundos.
- Chave inserida: O sistema desligará após 60 minutos ou se o limite de tensão for atingido.

### Alavanca do acelerador

A alavanca do acelerador que fica no guidão direito controla eletronicamente a velocidade do motor.

Para aumentar ou manter a velocidade da moto aquática, puxe a alavanca do acelerador com o dedo.

Para diminuir a velocidade da moto aquática, solte a alavanca do acelerador.

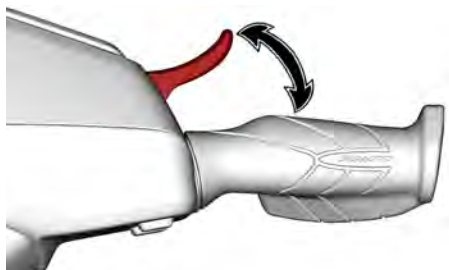

A alavanca do acelerador é acionada por mola e deve voltar à posição de descanso quando não estiver pressionada.


## Alavanca do iBR (freio e ré inteligentes)

A alavanca do iBR que fica no guidão esquerdo pode comandar eletronicamente:

- Freios
- Marcha à ré (Reverse)
- Ponto morto.

### OBSERVAÇÃO:

Para ativar as funções do sistema iBR, é preciso usar um curso da alavanca do iBR de no mínimo 33%.

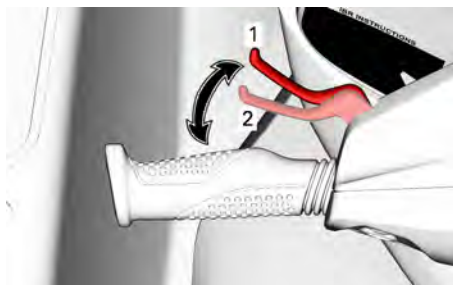

### TÍPICO

1. Posição de descanso da alavanca
2. Necessários 33% de curso para ativar a função do iBR

Em velocidades de 17 km/h (11 mi/h) e acima, puxar a alavanca do iBR acionará o freio.

### OBSERVAÇÃO:

Se a corrente de água estiver a 17 km/h (11 MPH) ou acima, a marcha à ré não poderá ser engatada porque o limite de velocidade para ela terá sido ultrapassado.

Em velocidades abaixo de 17 km/h (11 MPH), puxar a alavanca de iBR engatará a marcha à ré.

Quando a alavanca do iBR é solta após a frenagem ou a operação de ré, o ponto morto é engatado.

### ⚠ AVISO

Se a alavanca do acelerador ainda estiver puxada ao soltar a alavanca do iBR, o movimento para a frente será iniciado após um pequeno atraso. Se não quiser acelerar para a frente, solte a alavanca do acelerador.


### OBSERVAÇÃO:

A posição de ponto morto pode ser definida ajustando-se o sistema iBR.

Consulte *Instruções de operação* para obter instruções detalhadas.


## Interruptor multifuncional esquerdo

O interruptor multifuncional direito localizado no lado direito do guidão é usado para ativação e ajuste do controle de velocidade e do volume do sistema de áudio.

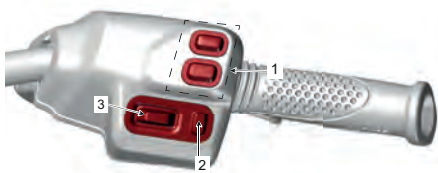

1. Botões de ajustes do volume
2. Botão de controle de velocidade
3. Interruptor PARA CIMA/PARA BAIXO

### Botão de volume

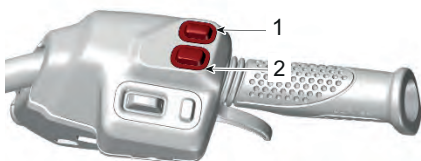

1. Aumentar volume
2. Diminuir volume

### Aumentar volume

Pressione o botão superior para aumentar o volume do sistema de áudio.

### Diminuir volume

Pressione o botão inferior para diminuir o volume do sistema de áudio.

### Botão de controle de velocidade



Permite ajustar e controlar as funções relacionadas à velocidade.

- Modo Limitador de velocidade.
- Modo Baixa velocidade.

## Interruptor Multifuncional Esquerdo

O interruptor multifuncional esquerdo está localizado do lado esquerdo do guidão.

Quando a embarcação estiver se movendo acima de 18 km/h (12 mi/h), apenas o interruptor multifuncional do guidão esquerdo poderá ser usado para navegar nos menus e funções da tela multifuncional.



1. Botões VTS
2. Módulo inferior
3. Botão de Configurações de pilotagem

### Botão VTS (Sistema de ajuste variável)


Os botões VTS fornecem os ajustes do trim de inclinação da embarcação por meio do ajuste da posição vertical do bocal de jato.

O VTS pode ser ajustado eletricamente na altitude desejada, ou em uma das três posições de ajuste predefinidas (totalmente para cima, no meio e totalmente para baixo).

### OBSERVAÇÃO:

O botão VTS é usado para o ajuste no ponto morto. Isso serve para ajustar a posição de ponto morto da embarcação.

Consulte *Instruções sobre o Sistema de trim ajustável* para obter mais detalhes.

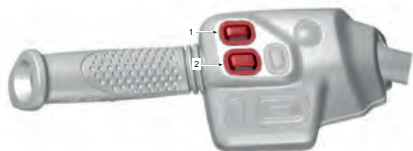

1. VTS +
2. VTS -

### **Botão de Configurações de pilotagem**




Use esse botão para selecionar o menu Modo do motor: Eco, Normal (padrão, ativado em cada partida) ou Sport (esportivo).

Use esse botão para selecionar o menu Modo de controle de largada, SE EQUIPADO.

Consulte *Modos de operação* para obter mais detalhes.

### **Módulo inferior**

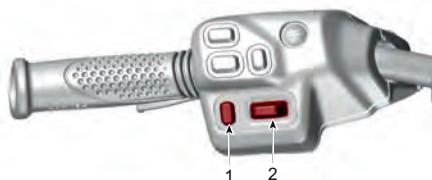

1. Interruptor de applet
2. Botão de navegação

### **Alternador de applet**

Pressionar o botão Comutador de applets permitirá percorrer pelos applets na tela lateral direita.

### **Botão de navegação**


Pressionar o botão de navegação permite percorrer e selecionar os vários menus da tela multifuncional.

# DISPLAY TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,25 POL.

## Primeira mensagem de segurança

A primeira mensagem de segurança é exibida sempre que o veículo é ligado.

Pressione o botão branco CONFIRMAR da mensagem no display tela sensível ao toque ou pressione o botão OK no interruptor multifuncional esquerdo após ler a mensagem importante de segurança antes da navegação.

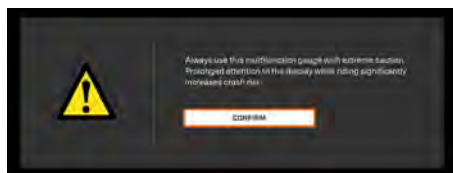

## Display padrão

Um modo escuro também está disponível ao dirigir ao final da tarde ou à noite.



## Navegação no display digital

### ⚠ AVISO

Ler ou mexer no display digital pode tirar sua atenção do funcionamento da embarcação, especialmente em relação a observar com atenção o ambiente a sua volta.

Sempre preste atenção nas condições do percurso, assegurando-se de que seu ambiente esteja limpo e livre de obstáculos.

Além disso, ao pilotar, apenas olhe o display digital rapidamente, para permanecer ciente das condições do percurso.

Recomendamos que você pratique a seleção de algumas funções no centro de entretenimento e informações antes de pilotar. Você se acostumará

com elas e será mais fácil usá-las durante o passeio.

O display é tela sensível ao toque. Você somente poderá navegar pelos menus e funções diferentes se a velocidade da embarcação estiver abaixo de 18 km/h.

A tela sensível ao toque é desativada assim que a embarcação atinge uma velocidade acima de 18 km/h.

Quando a embarcação estiver acima de 18 km/h, apenas o interruptor multifuncional do posicionamento do guidão esquerdo poderá ser usado para navegar nos menus e funções do display.

Pressionar o botão **Interruptor de applet** no interruptor multifuncional esquerdo do guidão permitirá circular



pelos applets no display lateral direito, na ordem definida nas preferências.

## Indicador central

Na exibição completa, o indicador central mostra uma das seguintes opções: **Bússola**, o **Tempo de autonomia**, a **Distância de autonomia** ou a **Profundidade da água** (se equipado).



Pressionar (pressionamento longo) o botão **Interruptor de applet** permite circular pelo menu do indicador central.

Os recursos do indicador central podem ser alterados com um pressionamento longo na tela.

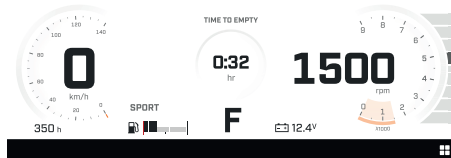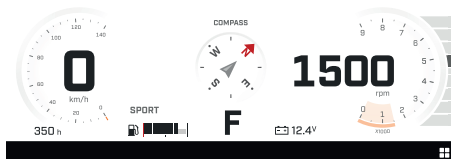

### DIVISOR

Pressionar o botão **Interruptor de applet** permite circular pelo menu do indicador central.

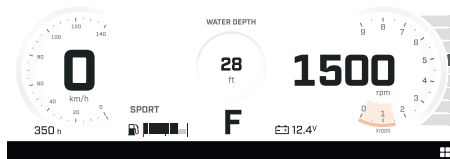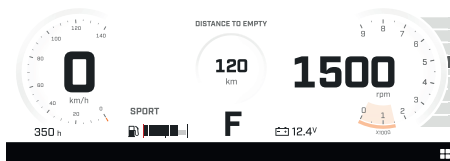

## Exibições do display

Para alterar de exibição completa para exibição de tela dividida, pressione o interruptor de applet, selecione um applet ou arraste o do lado direito do display.

Para voltar à exibição de indicador completo, pressione longamente o interruptor de applet ou arraste o divisor para sua posição original.

## Display lateral esquerdo

Os tamanhos dos displays laterais esquerdo e direito não podem ser ajustados.

Na exibição de tela dividida, o display lateral esquerdo inclui:



- Painel
  - Velocímetro
  - Odômetro do veículo
  - Tacômetro
- Total de hora(s)
- Modo de operação
- Indicador de combustível
- Posição do VTS

- Carga da bateria
- Modo de condução

Na exibição de tela dividida, dê um toque longo no medidor de percurso para mostrar um dos itens a seguir. Use toques longos adicionais para percorrer os itens.



- Distância e horas do percurso atual
- Distância e horas da Viagem A
- Distância e horas da Viagem B
- Total de horas

## Menu Applet direito

Para acessar o menu App, toque no ícone *Menu Applet direito* no canto inferior direito.

## Display lateral direito



Na exibição de tela dividida, o display lateral direito inclui vários applets. Consulte *Menu Applet direito* para obter mais informações.



Selecione os ícones ilustrados para abrir o applet correspondente.




## Mídia

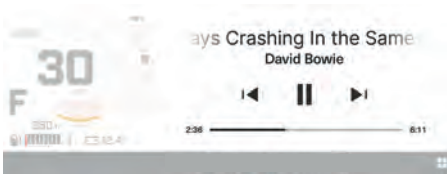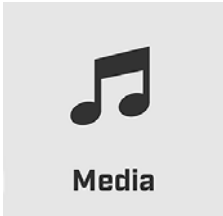

O applet Mídia é usado para:

- Controlar a escolha de música e o volume no sistema de áudio
- Exibir informações de músicas (quando disponíveis)

## Estatísticas

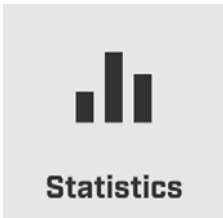


O applet *Estatísticas* é usado para acessar o seguinte:

- Informações sobre a distância de viagem
- Informações sobre o tempo decorrido da viagem
- Velocidade média

Três conjuntos de estatísticas são armazenados na memória.

- Viagem A pode ser restaurada independentemente.
- Viagem B pode ser restaurada independentemente.
- Os dados estatísticos do percurso atual serão zerados quando for dada partida no veículo novamente.

## Configurações do veículo

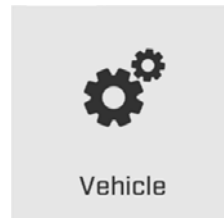

O menu *Configurações do veículo* é usado para o seguinte:

- Ajuste dos parâmetros do veículo
- Ativação do sistema iDF (se equipado)
- Exibição da condição do veículo:

- Informações do veículo
- Falhas

## Preferências



O applet *Preferências* é usado para o seguinte:

- Acesso do menu de *Áudio*
  - Configurações de volume automático
- Ajuste do brilho e aparência do display (CLARO/ESCURO/AUTOMÁTICO)
- Emparelhamento de um telefone usando Bluetooth™
- Conexão do veículo a uma rede Wi-Fi
- Acesso às configurações *Gerais*:
  - Ajuste das unidades (Imperial/Métrico)
  - Configuração do idioma
  - Configuração da data e hora
  - Atualização do software via Wi-Fi
  - Redefinição da tela para as configurações de fábrica
  - Obtenção de informações sobre o fabricante e conformidade regulatória do dispositivo
- Definição dos applets a serem usados com o botão Comutador de applets
- Definição de mapas via Wi-Fi.
- Definição das configurações a serem usadas com o botão Configurações de pilotagem

É recomendável verificar regularmente as atualizações do software.

## Preferências rápidas


Para acessar o menu *Preferências rápidas*, toque no ícone a seguir.



O menu *Preferências rápidas* é usado para o seguinte:

- Ajustar a aparência do display (CLARO/ESCURO/AUTOMÁTICO)
- Bloquear a tela (pressione e segure em qualquer lugar na tela para desbloquear)
- Adicionar um dispositivo Bluetooth
- Exibir os dispositivos Bluetooth conectados

## Navegação

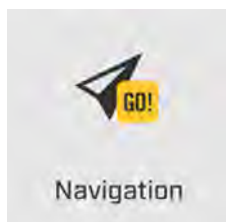

Há duas maneiras de usar os recursos de navegação do aplicativo BRP GO! no display:

- Com o GPS integrado, não é necessário ter um smartphone conectado ao veículo.

– Sem o GPS integrado, é necessário conectar um smartphone com o aplicativo BRP GO! instalado (conexão USB). O app pode ser baixado do Apple App Store ou Google Play Store através de uma simples pesquisa. Para usar o applet Navegação no display, é necessário conectar via USB um dispositivo móvel com o app BRP GO!. O app pode ser baixado do Apple App Store ou Google Play Store através de uma simples pesquisa. O dispositivo móvel deve ser conectado por um cabo USB à porta USB da tela sensível ao toque (com tampa de rosca) localizada no porta-luvas.

## Com o GPS integrado

Em Opções de mapa, selecione BRP GO! para usar os mapas e as configurações do aplicativo de telefone. Consulte o BRP GO! App

Siga as instruções na tela.




Se um ou vários mapas forem baixados diretamente no display sensível ao toque em cores de 10,25 pol., será possível acessá-los usando a opção “USAR GPS INTEGRADO”. Use a opção “Ajuda” para resolução de problemas.



## Sem o GPS integrado

O dispositivo móvel deve ser conectado por um cabo USB à porta USB da

tela sensível ao toque (com tampa de rosca) localizada no porta-luvas.

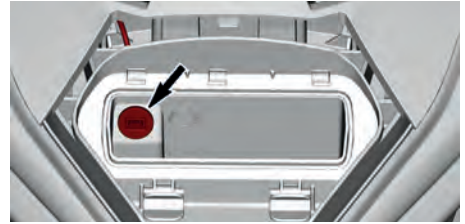

### TÍPICO

Para obter mais informações sobre o aplicativo BRP GO! (instalado e aberto), consulte a seção BRP GO! neste documento ou visite o site da Sea-Doo BRP.

– [www.brpconnecttutorial.com](http://www.brpconnecttutorial.com)

O usuário concorda que os dados pessoais (lista de contatos e histórico de chamadas) sejam transferidos para o painel quando o dispositivo for conectado.

Os dados pessoais do usuário serão excluídos do painel quando o dispositivo for desconectado.

## Ícones e indicadores - Display de mau funcionamento

| Ícone | Descrição             |
|-------|-----------------------|
|       | Menu Applet           |
|       | Volume do áudio       |
|       | Blue tooth            |
|       | Prefe rências rápidas |
|       | Cone xão de           |

| Ícone                                                                               | Descrição                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                     | rede do smart phone                                    |
|    | Chave Learning Key                                     |
| ECO                                                                                 | O modo ECO está selecionado                            |
| SPORT                                                                               | O modo SPORT (Esportivo) está selecionado              |
|    | O modo Iniciar está selecionado. (Se equipado)         |
|  | Posição do VTS                                         |
|  | Indica que o Limitador de velocidade está selecionado. |
|  | Indica que o Limite de velocidade                      |


| Ícone                                                                               | Descrição                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                     | de está selecionado.                                   |
|    | Baixa pressão do óleo ou não há óleo                   |
|    | Advertência do motor ou erro de módulo iBR             |
|    | Modo LIMP HOME ativo ou advertência de anulação de iBR |
|   | Pouco combustível                                      |
|  | Mensagem ou advertência importante                     |
|                                                                                     |                                                        |
|  | Falha do sensor do nível de combustível                |

| Ícone                                                                             | Descrição               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Tensão baixa da bateria |
|  | Sistema iDF ativado     |

## Mensagens no display sensível ao toque

As notificações de entretenimento e informações incluem mensagens referentes aos dispositivos conectados.

As notificações sempre aparecerão na parte superior direita da tela.

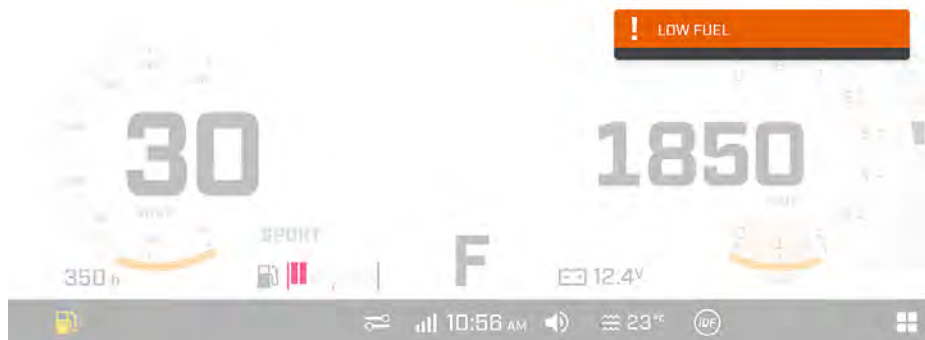

## Emparelhamento de seu smartphone por Bluetooth No veículo

1. Abra o menu *Applet*.
2. No menu *Preferências*, escolha **Bluetooth**.



3. Expanda **Celular**.
4. Selecione **Adicionar dispositivo**.

### OBSERVAÇÃO:

Até dois smartphones podem ser emparelhados com o veículo. Entretanto, somente um será conectado por vez.

## No celular

1. Ative a função de Bluetooth™ do celular. Quando o display do veículo encontra seu celular, o nome do veículo (por exemplo, **BRP\_últimos 4 dígitos do VIN do veículo**) aparece no celular.

### OBSERVAÇÃO:

Consulte o manual do usuário do fabricante do celular para obter o procedimento detalhado.

2. No display do veículo, selecione o nome do seu celular.
3. Aparecerá um número de confirmação no seu celular e no display do veículo. Certifique-se de que esses números coincidam.
4. No celular, toque em **Emparelhar**.

## Modo de acessório

O modo acessório é um recurso que permite manter a tela sensível ao toque ativa enquanto o veículo está desligado.

Esta função pode ser usada com o sistema de som do veículo (acessório disponível separadamente).

Para ativá-lo, desligue o motor e remova a chave DESS em seguida.

Quando a chave for removida, uma notificação será exibida na tela sensível ao toque após um breve atraso (aproximadamente 4 segundos).

A notificação solicitará que você use a tela sensível ao toque para mantê-la ativada.



A tela sensível ao toque então permanecerá acesa por uma hora após a última interação ou até que o nível da bateria caia para 12,3 V.

A qualquer momento, você pode fechar manualmente a tela sensível ao toque com o botão liga/desliga na barra de status e responder à pergunta.

## BRP GO!

Siga estas etapas para usar o aplicativo BRP GO! na tela do veículo.


### 1) Download do BRP GO! Aplicativo para smartphone

Faça download do aplicativo BRP Go! via App Store para Apple™ ou Google™ Play Store para Android.

### 2) Conecte seu smartphone usando um cabo USB

Recomenda-se usar um cabo de carga original do OEM do smartphone para otimizar a transferência entre o celular e o veículo.

O cabo USB deve ser conectado à porta USB localizada no compartimento inferior do console.

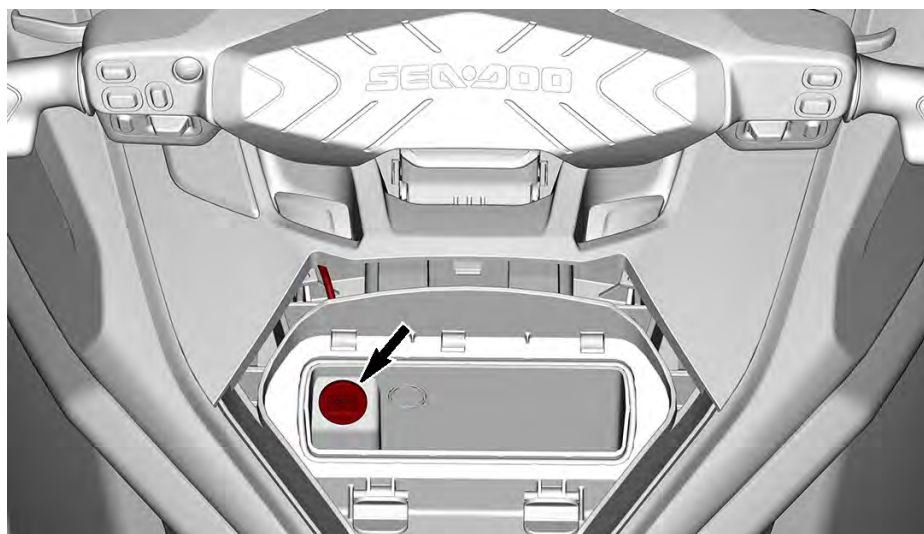


1. Destrave a tela do celular
2. Conecte o cabo de carga do celular
3. Uma marca de seleção aparecerá na tela do celular quando a conexão for concluída.

### 3) Acessar o applet Navegação

É possível selecionar o applet Navegação tocando no ícone **Menu Applet** no canto inferior direito da tela sensível ao toque ou usando o interruptor de applet esquerdo no volante.

No Menu Applet, selecione "Navegação".

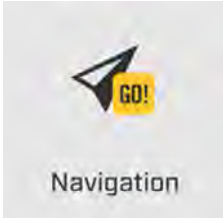

# MODOS DE OPERAÇÃO – TELA SENSÍVEL AO TOQUE COLORIDA DE 10,25 POL.

| Modo de operação disponível                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Modo Normal                                                                                              | X |
| Modo Sport (esportivo)                                                                                   | X |
| Modo ECO                                                                                                 | X |
| Modo Limitador de velocidade                                                                             | X |
| Modo Baixa velocidade                                                                                    | X |
| Modo Ski                                                                                                 | - |
| Modo Chave aprendizado                                                                                   | - |
| X = Indica um recurso <b>padrão</b><br>- = Consulte uma concessionária Sea-Doo quanto à disponibilidade. |   |

## Seleção dos modos de operação

Por padrão, a embarcação está configurada como *Modo normal* ao iniciar.


Essa seleção pode ser feita de duas maneiras. Para mudar o modo de operação:

- Utilização da tela sensível ao toque.

- Para acessar o menu App, toque no ícone *Menu Applet* direito no canto inferior direito.



- Pressione a tela multifuncional, applet *Preferências*.

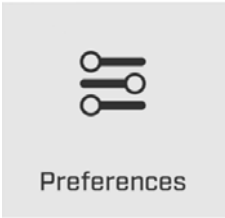

- Selecione *Configuração*.
- Selecione *Modo do motor*.



- Selecione o modo desejado.
- Utilização dos interruptores multifuncionais do guidão.
- Pressione o botão *Configurações de pilotagem* uma vez para ativar o menu.



- Pressione o botão de navegação para cima ou para baixo para alternar entre os modos.





Consulte *Controles* para obter mais informações.

## Modo Sport (esportivo)

O modo Sport fornece maior resposta do acelerador, mas as mesmas acelerações que o modo Normal.

Para ativar o modo Sport:

1. Selecione **SPORT** (Esportivo) usando o botão de navegação, no menu Modo do motor.

Uma vez ativado, o modo Sport permanecerá ativado até ser desativado pelo usuário ou o motor ser desligado. O ícone será visível no display lateral esquerdo.



Quando o Modo Sport (esportivo) está selecionado, a advertência a seguir aparecerá no display sem ativar o modo. Siga o procedimento na tela para confirmar a advertência e ativar o Modo Sport.

### ⚠ AVISO

**Aumentar a aceleração. Instrua a todos os passageiros para segurar nas barras de apoio, na correia do assento ou na cintura da pessoa à frente deles. Segurar para ativar**

2. Pressione o botão de navegação e segure-o até ouvir um bipe. (2 bipes e ocorrerá 1 bipe na ativação)

## Modo ECO

O modo ECO fornece uma aplicação do acelerador mais suave e maior economia de combustível.

Para ativar o modo ECO:

1. Selecione **ECO** usando o botão de navegação, no menu Modo do motor.



2. Para sair do Modo do modo, retorne ao menu Modo do motor e selecione um modo diferente usando o botão de navegação.

**OBSERVAÇÃO:** Selecione Normal para obter as configurações do motor padrão.

## Modos de controle de velocidade

### Modo Limitador de velocidade

O modo Limitador de velocidade é uma função do sistema iTC (Controle de aceleração inteligente) que permite ao operador definir a velocidade máxima desejada da motor aquática.

Isto é útil em cruzeiros de longas distâncias, ao pilotar em áreas de velocidade limitada, ou ao rebocar um praticante de boia, esquiador ou wakeboarder.

O piloto deve manter o acelerador pressionado para manter a velocidade de avanço.

Assim que a velocidade máxima for definida, o piloto pode variar a

velocidade da moto aquática desde a marcha lenta até a velocidade definida usando a alavanca do acelerador. A velocidade definida não será excedida mesmo se a alavanca do acelerador for pressionada totalmente.

Ao navegar em uma velocidade constante, mantenha seu nível de atenção elevado para continuar ciente da situação em sua volta.

Reduzir a velocidade é uma questão de soltar a alavanca do acelerador abaixo do ponto de ajuste, ou de puxar a alavanca do iBR.

Se a alavanca do iBR for puxada para frear, o modo Limitador de velocidade será cancelado mas **não desativado**.

Assim que a alavanca do iBR for solta e o acelerador for puxado para entrar em propulsão de avanço, a função do limitador de velocidade será reativada para limitar a velocidade da moto aquática conforme definido previamente.

### Pré-requisito para ativação do modo Limitador de velocidade

O motor estiver definido para frente (FWD), sem redução de torque devido a falhas.

O MODO Limitador de velocidade pode ser ativado quando a embarcação está se movendo a mais de 15 km/h (9 mi/h).

A alavanca de iBR está liberada

### OBSERVAÇÃO:

O modo Limitador de velocidade não estará disponível se o modo Baixa velocidade estiver ativado.


### Ativação do modo Limitador de velocidade

O modo Limitador de velocidade é uma função do sistema iTC (Intelligent Throttle Control) que permite ao usuário definir a velocidade máxima

desejada da embarcação. Isto é útil se você estiver navegando em longas distâncias, pilotando em áreas de velocidade limitada ou rebocando um praticante de boia, esquiador ou wakeboarder.

### CUIDADO

**Quando o modo Limitador de velocidade estiver ativado, mantenha seu nível de atenção elevado para continuar ciente da situação em sua volta.**

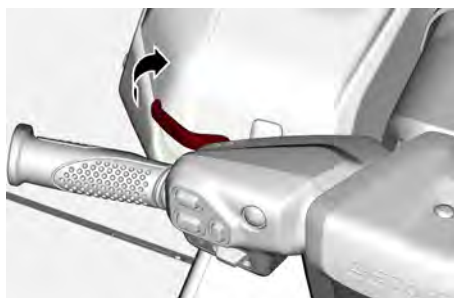

ALAVANCA DE IBR LIBERADA



BOTÃO DE CONTROLE DE VELOCIDADE

### Ajuste do modo Limitador de velocidade

Após definir a velocidade de navegação, você pode aumentar ou reduzir a velocidade pressionando e mantendo pressionado ou “clitando” no botão up/down no interruptor multifuncional direito.



## AVISO

**Ao navegar em uma velocidade constante, fique alerta à situação em sua volta.**

### Desativação do modo Limitador de velocidade

Para desativar o modo Limitador de velocidade:

1. Solte a alavanca do acelerador.
2. Pressione e segure o botão do controle de velocidade.
3. Religue o motor da moto aquática
4. Mudar a direção para marcha à ré

A desativação do modo Limitador de velocidade é indicada por:

- O indicador do limitador de velocidade se apagará.

### OBSERVAÇÃO:

Se a alavanca do acelerador não estiver totalmente solta quando o botão for pressionado para desativar o modo Limitador de velocidade, o indicador do MODO Limitador de velocidade permanecerá aceso. A função de limitação de velocidade permanecerá ativa até o acelerador for totalmente solto, e em seguida, o indicador do MODO Limitador de velocidade se apagará.

### Modo Baixa velocidade

O Controle de Aceleração Inteligente também permite um Modo Baixa velocidade, no qual o piloto pode ajustar e definir a velocidade de marcha lenta.

Isto é útil quando se opera em áreas de baixa velocidade, onde o piloto deve estar particularmente atento para evitar possíveis obstáculos.

Se você acelerar acima de aproximadamente 14 km/h (9 mi/h), o modo de baixa velocidade será desativado e o motor voltará para a RPM de marcha lenta quando o acelerador for solto.

Se ocorrer uma situação em que o usuário precise parar ou acelerar rapidamente fugindo de uma situação de perigo, puxar a alavanca do iBR ou a alavanca do acelerador desativará o modo Baixa velocidade e o controle normal da moto aquática voltará para o usuário.

### Pré-requisito para a Ativação do Modo Baixa velocidade

O MODO Baixa velocidade pode ser ativado quando a moto aquática está se movendo a menos de 15 km/h (9 mi/h).

### OBSERVAÇÃO:

O modo Limitador de velocidade não estará disponível se o modo Baixa velocidade estiver ativado.

### Ativando o modo Baixa velocidade


Para ativar o modo Baixa velocidade:

1. Solte a alavanca do acelerador para entrar em RPM de marcha lenta.
2. Pressione o botão de controle de velocidade.



**BOTÃO DE CONTROLE DE VELOCIDADE**

O indicador de Baixa velocidade se acenderá no display multifuncional para indicar a ativação.

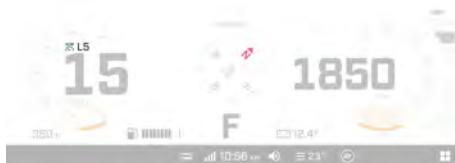

A configuração de velocidade baixa padrão de 5 também aparecerá no display numérico. A configuração máxima é 9.

### Alterando a velocidade baixa definida

#### OBSERVAÇÃO:

Existem 9 configurações disponíveis de baixa velocidade (1 a 9). Ajuste o modo de baixa velocidade na velocidade desejada.

1. Para **aumentar** ou **diminuir** a velocidade baixa ajustada, pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO no guidão direito uma vez ou repetidamente.
2. Você pode selecionar uma das 9 opções de velocidade baixa (1 a 9).

O nível 5 é o padrão e corresponde à marcha lenta normal do veículo. Ao usar os níveis de 1 a 4 você poderá desacelerar o veículo e ir tão vagorosamente quanto 1,5 km/h (1 mi/h). O modo Baixa velocidade pode ser usado como um modo de pesca de corrico, sendo útil para a pesca. Os níveis 6 a 9 permitem navegar até 12 km/h

(7 mi/h) sem tocar na alavanca do acelerador.

#### ⚠ AVISO

**O piloto deve estar sempre sentado na posição de pilotagem durante todo o tempo em que a embarcação estiver em velocidade. - O cabo de segurança deve estar sempre preso ao dispositivo de flutuação do piloto ou punho do piloto (necessário ter pulseira).**

#### OBSERVAÇÃO:

A velocidade variará conforme a carga, vento e ondas

### Desativando o modo Baixa velocidade

O modo Baixa velocidade pode ser desativado usando um dos seguintes métodos:

1. Pressionando e segurando o botão de Controle de velocidade.  
Ou
2. Pressionando a alavanca do iBR.  
Ou
3. Acelerando mais do que a velocidade baixa definida.
  - Ao desativar o MODO BAIXA VELOCIDADE mediante a aceleração com a alavanca do acelerador, o reversor do iBR permanece na posição de avanço.
  - Ao usar a alavanca do iBR, o reversor do iBR se moverá para a posição de reverso, depois para ponto morto quando a alavanca for solta.

A desativação do MODO BAIXA VELOCIDADE será indicada da seguinte maneira:

- O indicador do limitador de velocidade se apagará.

# SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ("TRIM") VARIÁVEL (VTS)

O sistema de trim ajustável (VTS) muda a posição vertical do bocal da bomba de jato para oferecer ao piloto um sistema rápido e efetivo para compensar a carga, propulsão, posição de pilotagem e as condições da água. Se ajustado corretamente, ele pode melhorar a navegabilidade, reduzir o corcoveio e posicionar a embarcação na sua melhor atitude de operação, para obter o máximo em desempenho.

Ao usar a embarcações pela primeira vez, o piloto deve se familiarizar com o uso do sistema de trim ajustável (VTS) em velocidades e condições da água variadas. Um ajuste intermediário é usado geralmente ao navegar. Somente a experiência dirá qual é o melhor ajuste para as condições. O período de amaciamento da embarcações, quando velocidades mais baixas são recomendadas, é uma oportunidade excelente para se familiarizar com o ajuste e seus efeitos.

Quando o bocal estiver em um ângulo virado para cima, o empuxo da água direciona a proa da embarcações para cima. Esta posição é usada para otimizar a alta velocidade.

Quando o bocal está direcionado para baixo, a proa é forçada para baixo, melhorando a capacidade de virar da embarcações. Como qualquer embarcações, a velocidade, a posição e movimento do corpo do piloto (técnica Body English) determinarão o grau e o fechamento da virada da moto aquática. O corcoveio pode ser reduzido ou eliminado se o bocal estiver

voltado para baixo e a velocidade for ajustada proporcionalmente.

## AVISO

**Não opere esta embarcação em configurações de trim negativo da unidade de propulsão (proa para baixo) e alta velocidade. Pode ocorrer instabilidade em curva.**

## OBSERVAÇÃO:

A posição do VTS é indicada em um medidor de barras no painel lateral direito da central de informações.

## Métodos de ajuste do VTS

| Métodos de ajuste do VTS disponíveis |   |
|--------------------------------------|---|
| Botão de ajuste do VTS               | X |
| "Pré-ajustes" do VTS                 | X |
| Ajuste do VTS "com duplo clique"     | X |
| X = Indica um recurso <b>padrão</b>  |   |

## Ajuste do VTS

Estão disponíveis nove posições de ajuste.

Quando o veículo estiver parado, selecione a posição ajuste do VTS no menu de configurações do veículo no display digital.



**OBSERVAÇÃO:** Mudar a posição de ajuste do VTS sem que o motor esteja na posição de avanço só mudará a indicação. O bocal se moverá para a posição de ajuste selecionada no VTS quando a propulsão de avanço for engatada.

Em movimento, selecione a posição ajuste do VTS usando o interruptor de navegação LH (botão alto/baixo - Hi/Low). A posição de ajuste selecionada precisa ficar visível através do menu de configurações do deslocamento.



# INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

## ⚠ AVISO

Sempre realize a *Inspeção de pré-partida* antes de pilotar esta moto aquática. Certifique-se de ler as seções de *Informações de segurança* e *Informações da moto aquática* e de familiarizar-se com a tecnologia iControl.

Se você não entender completamente algum comando ou instrução, consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo.

## Operação durante o período de amaciamento (com display digital colorido de 10,25 pol.)

É recomendado um período de amaciamento de 5 horas antes de operar a embarcações continuamente em aceleração máxima.

Durante este período, a aceleração máxima não deve exceder 1/2 a 3/4 do curso do acelerador. Entretanto, acelerar ao máximo brevemente e variar a velocidade contribuem para um bom amaciamento.

## AVISO

A aceleração máxima continuada e velocidades prolongadas de cruzeiro são prejudiciais durante o período de amaciamento.



Durante as primeiras 3 horas de operação, o gerenciamento do motor limita o torque máximo para proteger o motor. O desempenho do motor irá aumentar progressivamente durante esse período.

## Embarcando na moto aquática

Como em qualquer barco, o embarque deve ser realizado com cuidado e o motor não deve estar funcionando.

Certifique-se de praticar cada método de embarque até estar totalmente capacitado a embarcar com segurança sob qualquer condição em potencial.

## ⚠ AVISO

O motor deve estar DESL quando embarcar na moto aquática ou quando usar o estribo.

## ⚠ AVISO

Saiba que o reversor do iBR se movimenta ao ligar o motor, ao desligá-lo ou ao usar a alavanca do iBR. O movimento automático do reversor pode esmagar os dedos das mãos ou dos pés das pessoas que ficam atrás da sua moto aquática. Nunca use o reversor do iBR como ponto de apoio para embarcar na moto aquática.

## Embarque em uma doca

1. Coloque lentamente um dos pés na plataforma da moto aquática mais próxima da doca enquanto segura o guidão e, ao mesmo tempo, transfira o peso do corpo para o outro lado para equilibrar a moto aquática.
2. Depois, passe o outro pé por cima do assento e coloque-o na plataforma do outro lado.
3. Afaste a moto aquática da doca.



## Embarcando em águas rasas


### ⚠ AVISO

Mantenha os membros longe do jato ou da grade de admissão. Nunca use o sistema de propulsão como ponto de apoio para embarcar na moto aquática.

1. Embarque na moto aquática por qualquer uma das laterais ou pela popa.
2. Certifique-se de que haja pelo menos 90 cm (3 pés) de água sob a parte traseira mais baixa do casco.

### OBSERVAÇÃO:

Antes de ligar o motor e quando o motor já estiver funcionando, leve em consideração que o casco ficará mais baixo na água quando todos os passageiros estiverem a bordo. Certifique-se de manter a profundidade especificada para que areia, seixos e pedras não sejam sugados pela bomba de jato.

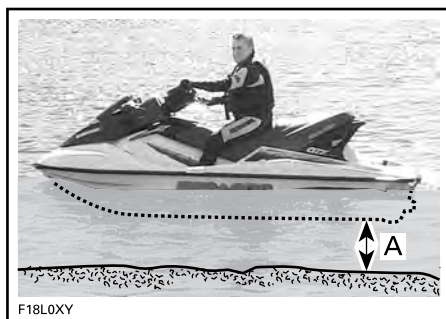

A. Mantenha pelo menos 90 cm (3 pés) sob a parte traseira mais baixa do casco quando todos os passageiros estiverem a bordo


### AVISO

Dar partida no motor ou pilotar a moto aquática em águas rasas pode danificar o impulsor ou outros componentes da bomba de jato. Fique no centro do degrau. Apenas uma pessoa por vez na escada.

## Embarcando da água com o recipiente térmico instalado


Embarque na moto aquática usando o estribo e fique ao redor do recipiente térmico cuidadosamente. Consulte **EMBARCANDO EM ÁGUAS PROFUNDAS**. Se tiver dificuldades, proceda como indicado a seguir.

Destrave a caixa térmica e mova-a para frente para obter melhor acesso à plataforma de embarque.

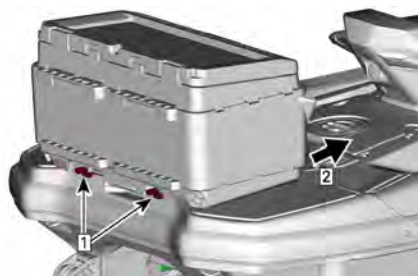


1. Destravar recipiente térmico
2. Levantar e empurrar para a frente

Se a caixa térmica estiver muito pesada, desparafuse os bujões de drenagem para remover um pouco do peso e tente movê-la novamente.

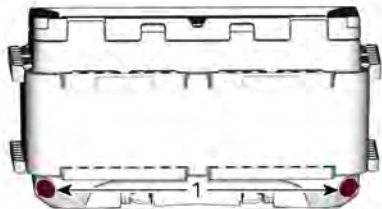

1. Bujões de drenagem

Se a caixa térmica ainda estiver muito pesada, nade para o lado, use a barra de apoio do passageiro e/ou o sinto de segurança para erguer-se a bordo.

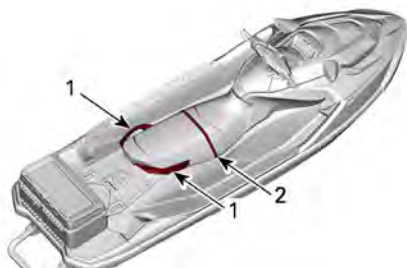

1. Barra de apoio do passageiro  
2. Correia do assento

### Embarque em águas profundas

#### **⚠ AVISO**

**Mantenha os membros longe do jato ou da grade de admissão. Nunca use o sistema de propulsão como ponto de apoio para embarcar na moto aquática.**

#### **⚠ AVISO**

**Peça aos pilotos inexperientes para praticarem o embarque na moto aquática perto da costa (todos os métodos explicados aqui) antes de se aventurarem em águas profundas, especialmente quando houver carga instalada na plataforma traseira.**

### Piloto sozinho sem escada de embarque

1. Com uma das mãos, segure na alça traseira.



1. Puxador traseiro

### OBSERVAÇÃO:

Se a carga estiver corretamente fixada na plataforma de embarque, pode ser usada como um puxador ou removida e colocada de lado no apoio para os pés para se ter acesso ao puxador. Sempre prenda a carga corretamente antes de sair.

2. Com a outra mão na plataforma de embarque, erga o corpo até conseguir colocar um joelho na plataforma de embarque.
3. Coloque o outro joelho na plataforma de embarque.



**TÍPICO**

4. Segure o assento ou a cinta do assento para ajudar a manter o equilíbrio e avance para as plataformas nos dois lados do assento.



**TÍPICO**

5. Sente com uma perna em cada lado.

Se for possível nadar para o lado, use a barra de apoio do passageiro e/ou a correia do assento para subir a bordo.

**OBSERVAÇÃO:**

O método de embarque pela lateral não é recomendado como o método de primeira tentativa de embarque. Ele deve ser usado como último recurso, pois não é o método mais fácil de embarcar em uma moto aquática.

**Piloto sozinho com escada de embarque**

1. Nade até a popa da embarcação.
2. Com uma das mãos, abaixe o estribo.



**TÍPICO**

3. Com a outra, segure a borda da plataforma de embarque, depois puxe o seu corpo para cima até colocar o joelho no estribo.



**TÍPICO**

**AVISO**

- Fique no centro do estribo.
- Só uma pessoa de cada vez na escada.

4. Estenda uma mão e segure o puxador curvo nas laterais do assento traseiro ou o puxador traseiro, depois suba no estribo.



1. Puxador traseiro



TÍPICO

**OBSERVAÇÃO:**

Se a carga estiver corretamente fixada na plataforma de embarque, pode ser usada como um puxador ou removia e colocada de lado no apoio para os pés para se ter acesso ao puxador. Sempre prenda a carga corretamente antes de sair.

5. Com as duas mãos no puxador atrás do assento, suba para a plataforma de embarque.



TÍPICO



TÍPICO

6. Segure a cinta do assento para ajudar a manter o equilíbrio e avance para as plataformas nos dois lados do assento.



TÍPICO

7. Sente com uma perna em cada lado.

**Piloto com um passageiro**

1. O piloto sobe na embarcações da mesma maneira explicada anteriormente.

Em águas agitadas, enquanto está na água, o passageiro pode segurar a embarcações firme para ajudar o piloto a subir.



TÍPICO

**AVISO**

**Fique no centro do degrau. Apenas uma pessoa por vez no degrau.**

2. Depois, o passageiro sobe na embarcações enquanto o piloto mantém o equilíbrio, sentando o mais perto possível do console.



TÍPICO - MODELO COM UM ESTRIBO



TÍPICO



TÍPICO

3. O passageiro precisa montar no assento e manter uma pegada firme em uma barra de apoio ou cintura da pessoa à frente dela.



TÍPICO

## Partida do motor

### ⚠ AVISO

Não dê partida na embarcação se houver gasolina líquida ou presença de cheiro de vapor de gasolina. Abra o assento (ou para a SPARK, remova a tampa de acesso) para limpar os vapores de gasolina do compartimento do motor antes de dar partida no motor.

### ⚠ AVISO

Antes de dar a partida no motor, o piloto e o passageiro devem sempre:

- Estar corretamente sentados na moto aquática.
- Estar segurando firmemente em uma barra de apoio ou segurando na cintura da pessoa à frente deles.
- Usar roupas protetoras apropriadas, incluindo um PFD aprovado pelas autoridades locais e uma parte de baixo de roupa de mergulho.

### AVISO

Antes de ligar o motor, certifique-se de que haja pelo menos 90 cm (3 pés) de água sob a parte traseira mais baixa do casco quando todos os passageiros estiverem a bordo. Caso contrário, poderão ocorrer danos aos componentes do sistema de propulsão.

1. Prenda o clipe do cabo de segurança ao seu PFD ou ao pulso (necessário ter pulseira).

**⚠ AVISO**

O cabo de segurança deve estar sempre preso ao dispositivo de flutuação pessoal ou ao pulso do piloto (necessário ter pulseira), quando der partida ou operar a moto aquática.

2. Segure firmemente o guidão com a mão esquerda e coloque os dois pés nas plataformas laterais.
3. Pressione o botão de PARTIDA/ PARADA do motor para ativar o sistema elétrico.
4. Enquanto a central de informações passa pelo ciclo da função de autoteste, instale o cabo de segurança no interruptor de desligamento do motor.
5. Pressione o botão de PARTIDA/ PARADA para ligar o motor.

**AVISO**

Caso o motor não dê partida imediatamente, não pressione o botão PARTIDA/PARADA por mais de 10 segundos para evitar superaquecimento do motor de partida. Observe um período de descanso entre os ciclos de partida para permitir que o motor de partida esfrie. Consulte a seção *Solução de problemas*.

6. Solte o botão de PARTIDA/PARADA do motor assim que ele pegar.

**Como desligar o motor****⚠ AVISO**

Para manter o controle direcional da moto aquática, o motor deve funcionar até a moto aquática parar.


1. Pressione o botão de PARTIDA/ PARADA do motor ou

2. Puxe o cabo de segurança do interruptor de desligamento do motor.

**⚠ AVISO**

Nunca deixe o cabo de segurança no interruptor de desligamento do motor quando estiver desembarcando da moto aquática para evitar roubo, partida acidental do motor e para evitar o uso não autorizado por crianças ou terceiros.

Se o motor for desligado com o botão de PARTIDA/PARADA e o cabo de segurança for deixado no interruptor de desligamento do motor, a energia elétrica será desligada após aproximadamente 60 minutos para evitar a descarga da bateria.

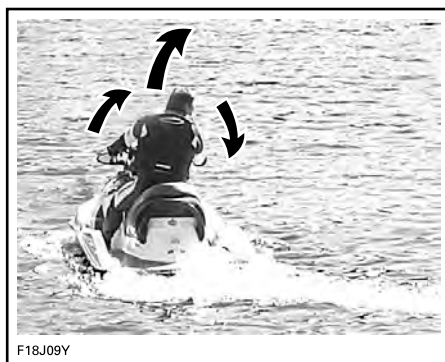**Virando a embarcação**

Virar o guidão gira o bocal da bomba de jato, que controla a direção da embarcações. Virar o guidão para a direita virará a embarcações para a direita e vice-versa. Você precisa acionar o acelerador para virar.

**⚠ AVISO**

O acelerador tem que ser usado e o guidão virado para mudar a direção da moto aquática. A eficácia de mudança de direção irá diferir dependendo da aceleração aplicada, do número de passageiros, da carga, das condições da água e de fatores ambientais, tais como o vento.

Diferentemente de um carro, uma embarcação precisa de aceleração para virar. Pratique em um local seguro, acelerando e desviando de um objeto imaginário. Isto é uma boa técnica para evitar colisões.

**⚠ AVISO**

O controle direcional fica reduzido quando o acelerador é solto e inexistente quando o motor está desligado.

A embarcação se comporta de maneira diferente com um passageiro, exigindo maior habilidade. Os passageiros devem segurar a cinta do assento, o puxador curvo ou a cintura da pessoa que está à frente. Reduza a velocidade e evite viradas bruscas. Evite as águas agitadas ao transportar um passageiro.

**Curvas fechadas e outras manobras especiais**

Qualquer curva fechada ou manobra especial que faça com que as aberturas de entrada de ar permaneçam sob a água por um longo período, deixará a água infiltrar no bojo.

Os motores de combustão precisam de ar para funcionar, por isso a moto aquática não pode ser completamente impermeável.

**AVISO**

Se as aberturas de entrada de ar permanecerem sob a água, como ao girar constantemente em círculos fechados, mergulhar a proa nas ondas ou emborcar a moto aquática, a água pode se infiltrar no bojo, causando danos graves a peças internas do motor. Consulte a seção *Garantia* contida neste manual.

**Mudança de marcha para ponto morto****⚠ AVISO**

O eixo de transmissão e o impulsor estão sempre girando quando o motor está funcionando, mesmo que o reversor do iBR esteja na posição de ponto morto. Mantenha distância do sistema de propulsão da moto aquática.

Quando a embarcação é ligada pela primeira vez, o sistema iBR define automaticamente o reversor do iBR em ponto morto por padrão.

Na posição de propulsão de avanço, toque a alavanca do iBR. O reversor mudará para ponto morto.

Se for usado o freio ou a marcha à ré, o reversor do iBR mudará para ponto morto quando a alavanca do iBR for solta, se o acelerador não estiver aplicado.

**OBSERVAÇÃO:**

A alavanca do acelerador deve estar totalmente solta para que o reversor do iBR mude para ponto morto quando a alavanca iBR for solta.

Se o motor for desligado durante o avanço ou ré, o reversor do iBR mudará para ponto morto ao desligar o motor.

## Ajuste da posição de ponto morto do iBR (display digital colorido de 10,25 pol.)

Quando em NEUTRO, se a embarcação for arrastada para frente ou para trás, o sistema iBR poderá ser ajustado.


### OBSERVAÇÃO:

O movimento da embarcação ao operar em ponto morto pode ser devido ao vento ou à correnteza.

1. Pressione e segure o botão VTS + ou VTS - por 0,5 segundo para entrar no modo Ajuste de ponto morto (a mensagem Ajuste de ponto morto será exibida).



2. Ajuste a posição de ponto morto:
  - A embarcação está se movimentando para frente – pressione o botão VTS -.
  - A embarcação está em marcha à ré – pressione o botão VTS +.

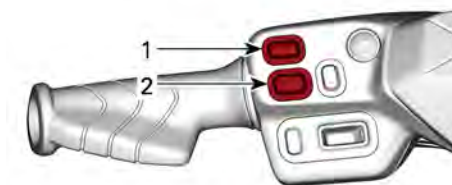

1. VTS +
2. VTS -

## Mudança de marcha para frente

Em ponto morto, toque na alavanca de acelerador para mudar para marcha a frente. O reversor muda para a

posição de propulsão de avanço e a embarcação acelera para a frente.

Em marcha a ré, solte a alavanca do iBR enquanto acelera moderadamente.

A partir de uma frenagem, simultaneamente puxe a alavanca do acelerador enquanto solta a alavanca do iBR. A embarcação acelerará para a frente após um pequeno atraso.

## Mudar para reverso

A marcha à ré pode ser engatada somente entre a marcha lenta e abaixo do limite de velocidade de avanço de 17 km/h (11 MPH).

1. Puxe a alavanca do iBR em pelo menos 33% do curso da alavanca de câmbio para engatar a marcha à ré.
2. Solte a alavanca do iBR para terminar a operação de ré.
3. Aplique aceleração suficiente para interromper o movimento de ré.

### ⚠ AVISO

**A função de frenagem não tem efeito ao navegar na ré.**

Ao operar a alavanca do iBR no modo de ré, a alavanca do acelerador pode ser usada para controlar a RPM do motor e assim, a quantidade de propulsão para ré produzida.

Ao modular a alavanca do iBR e do acelerador simultaneamente, a propulsão para ré pode ser controlada de forma mais precisa. Se a RPM for alta demais, cria-se uma turbulência na água e diminui-se a eficiência da ré.

### OBSERVAÇÃO:

A potência do motor será reduzida para marcha lenta sempre que a posição da alavanca do iBR for trocada e a alavanca do acelerador for solta.

A potência disponível do motor é limitada no modo de ré, o que limita a velocidade de ré. Entretanto, as velocidades acima de 17 km/h (11 MPH) podem ser obtidas em marcha à ré dependendo das condições.

### OBSERVAÇÃO:

Se a corrente de água estiver a 17 km/h (11 MPH) ou acima, a marcha à ré não poderá ser engatada porque o limite de velocidade para ela terá sido ultrapassado.

### ⚠ AVISO

A ré só deve ser usada em baixa velocidade e no mínimo de tempo possível. Sempre verifique se o caminho atrás de você está livre de objetos, obstáculos e pessoas.

Ao operar na ré, vire o guidão na direção oposta àquela que deseja mover a popa da embarcação.

Por exemplo, para virar a popa da embarcação para bombordo (esquerda), vire o guidão para estibordo (direita).



F18J08Z

**TÍPICO – SENTIDO DE DIREÇÃO INVERTIDO AO MOVER PARA TRÁS**

### ⚠ CUIDADO

Esterçar a direção na marcha à ré é o oposto da marcha de avanço. Para esterçar a popa para bombordo (esquerda) na ré, vire o guidão para estibordo (direita). Para esterçar a popa para estibordo (direita), vire o guidão para bombordo (esquerda). A operação em propulsão para ré deve ser praticada em águas abertas, para que o piloto se familiarize totalmente com os comandos e as características de dirigibilidade, antes de operar na proximidade de outros barcos.

## Frenagem

### ⚠ AVISO

O motor precisa estar operando para que o freio possa ser utilizado. O freio só é aplicado quando durante a operação de movimento para frente, ele não qualquer efeito na velocidade de ré. O freio não pode impedir que a sua moto aquática derive devido às correntes ou ao vento.

A função de frenagem pode ser ativada somente durante a operação de avanço com velocidade igual ou acima do limite de 17 km/h (11 MPH).

O freio é ativado e controlado quando a alavanca do iBR no guidão esquerdo for puxada pelo menos 33% do seu curso.

### ⚠ AVISO

O uso do freio deve ser praticado em águas abertas e em velocidades gradualmente crescentes, para que o piloto se familiarize totalmente com os comandos e as características de navegabilidade da moto aquática.

Ao puxar a alavanca iBR, o comando da alavanca do acelerador é cancelado e o controle de aceleração do motor passa a depender da posição da alavanca do iBR. A frenagem pode assim ser modulada usando somente a alavanca do iBR.

A desaceleração da embarcação é proporcional à força de frenagem. Quanto mais a alavanca do iBR for puxada, maior será a força de frenagem aplicada. A declaração está também relacionada ao peso total na embarcação. Uma embarcação totalmente carregada (carga e passageiros) não irá desacelerar com a mesma rapidez que o faria sem a carga.

#### **OBSERVAÇÃO:**

Tome cuidado para mover gradualmente a alavanca do iBR para ajustar a intensidade da força de frenagem e simultaneamente soltar a alavanca do acelerador.

#### **⚠ CUIDADO**

Ao frear, os passageiros devem se preparar contrapondo-se à força de desaceleração, para evitar escorregar para a frente da embarcação e perder o equilíbrio. O piloto deve sempre manter as duas mãos no guidão e todos os passageiros devem segurar firme em seu assento ou em uma barra de apoio.

#### **⚠ AVISO**

A distância de parada variará dependendo da velocidade inicial, carga, vento, número de ocupantes, condições da água e da quantidade de potência de frenagem comandada pelo piloto. Ajuste sempre o seu estilo de pilotagem de acordo com a situação.

Quando a embarcação reduz para menos de 16 km/h (10 MPH), o modo de frenagem termina e entra no modo de marcha à ré. Solte a alavanca do iBR assim que a embarcação estiver parada. Do contrário, será iniciado um movimento em ré.

#### **⚠ CUIDADO**

**Como a moto aquática reduz até parar, a esteira criada por ela o alcançará e tenderá a empurrar a moto aquática para a frente. Verifique se não há obstáculos ou banhistas na direção do curso.**

Se a alavanca do acelerador ainda estiver puxada ao soltar a alavanca do iBR, a embarcação acelerará para a frente após um pequeno atraso. A aceleração será proporcional à posição da alavanca do acelerador.

#### **⚠ AVISO**

**Se não quiser acelerar para a frente quando a alavanca do freio for solta, solte a alavanca do acelerador.**

#### **⚠ AVISO**

**É importante informar outros operadores que pretendam seguir em uma formação de comboio sobre a capacidade de frenagem e manobras da sua moto aquática, e que deve ser mantida uma maior distância.**

#### ***Freando em uma curva***

O acelerador deve ser usado ao virar, para garantir o controle direcional. Entretanto, o freio pode ser iniciado durante uma curva, usando a alavanca do iBR, como descrito anteriormente. Esteja preparado para manter o equilíbrio enquanto a esteira estiver cruzando a sua moto aquática.

**⚠ CUIDADO**

Como a moto aquática diminui a velocidade até parar enquanto freia em uma curva, a esteira criada por ela o alcançará e tenderá a empurrar a moto aquática lateralmente. Esteja preparado para manter o equilíbrio quando a esteira cruzar a moto aquática.

## Ativação do Sistema iDF (com display digital colorido de 10,25 pol.)

O sistema iDF foi projetado para permitir a remoção de pequenos detritos ou um cabo preso na bomba de jato colocando-se o propulsor em reversão (marcha à ré) por alguns segundos.

Dependendo das condições da água, o veículo pode precisar que o processo de iDF seja ativado. Se a notificação de iDF for exibida, faça o seguinte:

1. Desligue o motor.
2. No display digital, selecione o menu *iDF* na seção Configurações do veículo. Esse menu também pode ser acessado com o ícone de atalho na barra de status.



3. Clique no botão INICIAR PROCESSO.

A assistência do operador é necessária durante o processo. Siga as instruções do sistema de notificação ou na página de procedimentos de iDF.

Um pequeno entupimento causado por plantas pode precisar de

vários ciclos para que seja totalmente eliminado.

- Entre os ciclos, é útil deslocar a embarcação para assim ajudar a soltar as plantas restantes, antes de reiniciar o ciclo de iDF.

Se a mensagem **Impulsor bloqueado** for exibida, isso indica que o bloqueio é grave demais e o sistema não consegue colocar o propulsor na direção oposta. Nesse caso, leve a embarcação para manutenção em um revendedor autorizado da Sea-Doo.

Se o problema persistir depois de várias tentativas, retire a embarcação da água e limpe a área de entrada de água.

**⚠ AVISO**

**Antes de limpar a área da bomba de jato, é PRECISO REMOVER o cabo de segurança do interruptor de desligamento do motor para impedir que o motor dê partida acidentalmente.**

Se o sistema ainda estiver entupido, consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo para manutenção.

**AVISO**

**Inspeção possíveis danos na grade da entrada de água. Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo para realizar os reparos necessários.**

## Recomendações gerais de operação

### AVISO

Os motores de combustão precisam de ar para funcionar, por isso a moto aquática não pode ser completamente impermeável. Quaisquer manobras, tais como girar constantemente em círculos estreitos, mergulhar a quilha nas ondas ou emborcar a moto aquática, que fazem com que a as aberturas de entrada de ar fiquem submersas, podem causar graves problemas ao motor devido à entrada de água. Consulte *Como virar a moto aquática* na seção *Instruções de operação e Garantia* contidas neste Manual do Proprietário.

### Navegação em águas turbulentas ou com pouca visibilidade

Evite navegar nestas condições. Se tiver de fazê-lo, navegue com cuidado e em velocidade mínima.

### Atravessando esteiras e ondas

1. O usuário deve segurar o guidão firmemente e manter ambos os pés nas plataformas para os pés.
2. O passageiro deve segurar as barras de apoio com ambas as mãos e manter ambos os pés nas plataformas.
3. Reduza a velocidade.
4. Esteja sempre preparado para virar e manter seu equilíbrio quando necessário.
5. Ao passar sobre ondas, eleve seu corpo ligeiramente do assento para absorver os choques com suas pernas.
6. Ao cruzar esteiras, mantenha sempre uma distância segura do barco à sua frente.

### ⚠ AVISO

Ao cruzar esteiras ou ondas, reduza a velocidade. O piloto e o(s) passageiro(s) devem se preparar e adotar uma posição meio e pé pra ajudar a absorver os impactos. Não pule esteiras ou ondas - fazê-lo poderá causar lesões como, por exemplo, lesões nas costas ou coluna cervical (paralisia).

### Parar/Atracar

Quando o acelerador é solto, a embarcação é freada pela resistência da água contra o casco. A distância de parada depende do tamanho, peso e velocidade da embarcação, das condições da superfície da água e da presença e direção do vento e da correnteza.

O sistema iBR também pode ser usado para reduzir ou parar mais rapidamente e para aumentar a manobrabilidade, especialmente durante a atracação.

O piloto deve praticar em águas abertas em várias velocidades para familiarizar-se com as distâncias de paradas nas diferentes condições. A parada usando o sistema iBR em linha reta e em curvas deve ser praticada extensivamente, para se familiarizar com as características de navegabilidade da embarcação em condições de frenagem parcial ou total.

### ⚠ AVISO

Sempre pratique a frenagem em águas abertas, certificando-se de que não haja motos aquáticas ou barcos nas imediações, especialmente atrás. Os outros usuários das áreas de navegação podem não conseguir manobrar ou parar a tempo para desviar de você, caso pare inesperadamente na frente deles.

**⚠ AVISO**

É importante informar outros operadores que pretendam seguir em uma formação de comboio sobre a capacidade de frenagem e manobras da sua moto aquática, e que deve ser mantida uma maior distância.

O piloto também deve praticar a atracação em uma doca imaginária usando os vários comandos disponíveis (alavanca do iBR e alavanca do acelerador).

Solte o acelerador a uma distância suficiente antes da área de desembarque desejada.

Reduza a velocidade para marcha lenta.

Manobre usando uma combinação da alavanca do iBR e da alavanca do acelerador, trocando para ponto morto, marcha à ré ou marcha de avanço, conforme necessário.

Lembre-se de que, ao operar em ré, a direção de esterçamento é invertida. Quando se dá ré virar o guidão para a esquerda virará a popa para a direita e vice-versa.

**⚠ AVISO**

O controle direcional fica reduzido quando o acelerador é solto e inexistente quando o motor está desligado. O sentido da direção é o oposto quando se opera a moto aquática na ré.

***Atracando na praia*****AVISO**

Não é recomendado levar a moto aquática até a praia.

Dirija vagarosamente na direção da praia e desligue o motor antes de a água atingir menos de 90 cm (3 pés) de profundidade na parte traseira mais baixa do casco. Depois, puxe a moto aquática para a praia.

**AVISO**

Pilotar a moto aquática em águas rasas pode resultar em danos ao impulsor, aos componentes do iBR ou a outros componentes da bomba de jato. Sempre desligue o motor antes de a água atingir uma profundidade inferior a 90 cm (3 pés) e nunca use o reverso ou a frenagem.

# PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

## Limpeza da entrada de água da bomba de jato e do impulsor

### AVISO

Fique longe da grade de entrada enquanto o motor estiver funcionando. Itens como cabelos longos, roupas largas ou tiras do dispositivo de flutuação pessoal podem ficar presos nas partes móveis.

Algas, conchas ou detritos podem ficar presos na grade de entrada, no eixo de transmissão e/ou impulsor. Uma entrada de água entupida pode provocar problemas como:

- **Cavitação:** A velocidade do motor está alta, mas a moto aquática se move lentamente devido à falta de propulsão de jato, componentes da bomba de jato podem estar danificados.
- **Superaquecimento:** Como a bomba de jato controla o fluxo de água que arrefece o sistema de escapamento, uma entrada entupida fará o motor superaquecer e danificar seus componentes internos.

Uma área entupida por algas pode ser limpa da seguinte maneira:

### AVISO

Se for necessário acessar o interior para remover qualquer objeto estranho preso no sistema de propulsão, o cabo de segurança DEVE SER REMOVIDO do interruptor de desligamento do motor.

## Limpeza na água

### AVISO

Antes de ligar o motor, certifique-se de que haja pelo menos 90 cm (3 pés) de água sob a parte traseira mais baixa do casco quando todos os passageiros estiverem a bordo. Caso contrário, poderão ocorrer danos aos componentes do sistema de propulsão.

## Modelos equipados com o sistema iDF

Se a moto aquática estiver equipada com o sistema iDF, use-o agora. Consulte *Ativação do sistema inteligente de bomba livre de detritos* na seção *Instruções de Operação*.

## Modelos sem o sistema iDF

1. Balance a embarcação várias vezes. Na maior parte das vezes, isso eliminará o entupimento.
2. Dê partida no motor e certifique-se que a embarcação funciona corretamente.

Se o método mencionado não funcionar:

3. Com o motor funcionando e antes de acionar o acelerador, puxe a alavanca do iBR para selecionar a operação em marcha à ré.
4. Diversifique a aceleração rapidamente várias vezes.
5. Se for necessário, repita o procedimento.


Se o sistema ainda estiver bloqueado, coloque a embarcação fora da água para limpar. Consulte *Limpeza na praia*.

### Limpeza na praia

#### **AVISO**

**Antes de limpar a área da bomba de jato, é PRECISO REMOVER o cabo de segurança do interruptor de desligamento do motor para impedir que o motor dê partida acidentalmente.**

1. Coloque um papelão ou um tapete ao lado da moto aquática para evitar arranhões ao virá-la para a limpeza.
2. Vire a moto aquática para qualquer um dos lados para a limpeza.

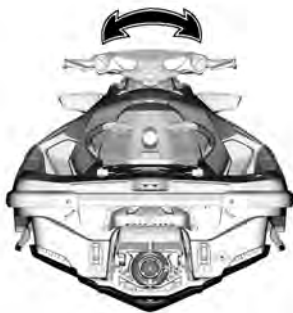

#### TÍPICO

3. Se equipado, mova o iBR para a posição de avanço. Consulte *Função de controle manual do iBR* para obter instruções detalhadas.
4. Limpe a área da entrada de água.

Se o sistema ainda estiver entupido, consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo para manutenção.

#### **AVISO**

**Inspeção possíveis danos na grade da entrada de água. Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo para realizar os reparos necessários.**

### Função de controle manual do iBR

Quando a função de cancelamento do iBR está ativada, ela permite que o usuário acione eletricamente o reversor do iBR e o bocal, em toda a sua gama de movimentos, usando o botão de controle do VTS.

#### **OBSERVAÇÃO:**

A função de cancelamento do iBR só está disponível quando o motor não está funcionando.

**⚠ AVISO**

Ao movimentar o reversor do iBR usando a função de controle manual do iBR, certifique-se de que não haja ninguém próximo da popa da moto aquática. O movimento do reversor pode prender os dedos.

**AVISO**

Se um objeto ou ferramenta for pego pelo sistema do iBR quando se usa a função de cancelamento manual, pode danificar componentes do iBR. Remova todos os objetos rígidos estranhos que possam obstruir o curso do reversor do iBR antes de acioná-lo.

**⚠ AVISO**

Se for necessário acessar o interior para remover qualquer objeto estranho preso no sistema de propulsão, observe rigidamente o seguinte antes de continuar:


- Remova o cabo de segurança do interruptor de desligamento do motor.
- Aguarde pelo menos 5 minutos.
- Não pressione o botão de PARTIDA/PARADA. Caso o botão PARTIDA/PARADA seja pressionado, aguarde 5 minutos novamente.

### Ativação da função de controle manual iBR (com display digital colorido de 10,25 pol.)

1. Acione o sistema elétrico pressionando o botão de PARTIDA/PARADA.
2. Instale o cabo de segurança no interruptor de desligamento do motor.

**OBSERVAÇÃO:** O cabo de segurança deve ser instalado para garantir que a central de informações não desligue todas as indicações após a função de autoteste. A energia elétrica permanecerá ligada por 1 hora, aproximadamente.

3. Com o motor desligado, segure a alavanca do iBR durante todo o procedimento. Uma notificação aparecerá no indicador VTS quando o sistema estiver pronto para entrar o cancelamento de iBR.

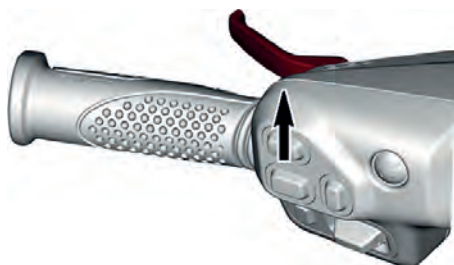

4. Pressione a notificação que mostra *Cancelamento de iBR*.
5. Pressione OK para confirmar.



6. O modo de cancelamento de iBR está ativo agora. Use o botão interruptor multifuncional para mover o reversor iBR. O local do reversor pode ser monitorado usando o display digital.

**⚠ AVISO**

Quando o modo de cancelamento de iBR for ativado, afaste-se do reversor em movimento.



- Pressione UP e solte para levantar o reversor iBR.
  - Pressione DOWN e solte para abaixar o reversor iBR
  - Mantenha UP ou DOWN pressionado para mover continuamente o reversor iBR.
7. Solte a alavanca do iBR.
  8. Remova o cabo de segurança do interruptor de desligamento do motor.

### **⚠ AVISO**

Se for necessário acessar o interior para remover qualquer objeto estranho preso no sistema de propulsão, observe rigidamente o seguinte antes de continuar:

- Remova o cabo de segurança do interruptor de desligamento do motor.
- Aguarde pelo menos 5 minutos.
- Não pressione o botão de PARTIDA/PARADA. Caso o botão PARTIDA/PARADA seja pressionado, aguarde 5 minutos novamente.

## **Moto aquática emborcada**

A moto aquática foi projetada de forma a não emborcar facilmente. Dois estabilizadores montados na lateral do casco ajudam a estabilizar a moto

aquática. Se ela virar, permanecerá emborcada.

Para desemborcar a moto aquática, certifique-se que o motor esteja desligado e que a chave D.E.S.S. **NÃO** esteja na coluna; depois, segure a grade de entrada, apoie o pé no trilho do para-choque lateral e use seu peso para virar a moto aquática na sua direção.

### **OBSERVAÇÃO:**

Uma etiqueta na popa, próximo do conector de lavagem, fornece instruções sobre como virar a moto aquática para cima. A etiqueta está de cabeça para baixo para que você possa lê-la quando a moto aquática estiver emborcada.



### **TÍPICO**

O motor conta com o sistema de proteção contra emborcamentos (T.O.P. S.™). Quando a moto aquática vira, o motor desliga automaticamente.

Quando a moto aquática for virada para sua posição normal de funcionamento, o motor pode ser ligado normalmente.

### **AVISO**

Quando a moto aquática ficar emborcada por mais de 5 minutos, não tente acionar o motor para evitar a entrada de água, o que pode danificar o motor. Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo assim que possível.

**AVISO**

**Se o motor não pegar, não tente mais dar a partida. Caso contrário, o motor pode ser danificado. Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo assim que possível.**

Assim que possível, verifique se há água no bojo. Escoe a água se for necessário quando voltar à terra.

**Moto aquática submersa**

Para limitar danos ao motor, efetue as operações a seguir, o mais rápido possível.

1. Drene o bojo.
2. Se esteve submersa em água salgada, lave o bojo e todos os componentes com água doce, usando uma mangueira de jardim para impedir os efeitos corrosivos do sal.

**AVISO**

**Nunca tente acionar o motor ou ligá-lo. A água presa no coletor de admissão fluiria para o motor, podendo provocar danos sérios.**

3. Leve a moto aquática a uma concessionária autorizada Sea-Doo para reparos assim que possível.

**AVISO**

**Se o motor não sofrer uma manutenção adequada, ele poderá ser danificado severamente.**

**Motor inundado com água****AVISO**

**Nunca tente acionar o motor ou ligá-lo. A água presa no coletor de admissão fluiria para o motor, podendo provocar danos sérios.**

Leve a moto aquática a uma concessionária autorizada Sea-Doo para reparos assim que possível.

**AVISO**

**Se o motor não sofrer uma manutenção adequada, ele poderá ser danificado severamente.**

**Rebocando a embarcações na água**

Ao rebocar uma embarcações Sea-Doo na água, devem-se tomar cuidados especiais.

A velocidade máxima de reboque recomendada é 8 km/h (5 MPH).

Isso evitará que o sistema de escapamento encha de água, o que poderia fazer com que a água fosse injetada e enchesse o motor. O motor não funcionando, não há pressão de exaustão para jogar a água para fora da saída do escapamento.'

**AVISO**

**O motor pode ser danificado se estas instruções não forem seguidas. Se você precisar rebocar uma moto aquática imobilizada, certifique-se de não exceder a velocidade de reboque máxima de 8 km/h (5 MPH).**

**AVISO**

**Nunca reboque uma moto aquática voltada para trás, pois pode ocorrer entrada de água.**




## **CUIDADO**

O cabo de reboque sempre deve estar içado de modo que possa ser liberado quando estiver sob carga.

## EQUIPAMENTO

As ilustrações podem não ser precisas para todos os modelos, sendo fornecidas como orientação visual.


As etiquetas de segurança de alguns veículos não são mostradas nas ilustrações. Para informações sobre as etiquetas de segurança do veículo, consulte *Etiquetas de segurança de motos aquáticas*.

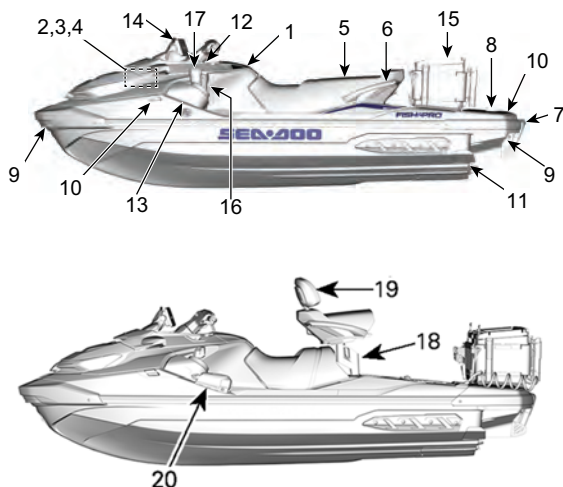

1. Porta-luvas
2. Compartimento de armazenamento dianteiro
3. Suporte do extintor de incêndio
4. Suporte do kit de segurança
5. Assento
6. Puxadores do passageiro
7. Estribo
8. Plataforma de embarque
9. Olhais dianteiro e traseiro
10. Ganchos de amarração
11. Bujões de drenagem do bojo
12. Maçaneta de inclinação do guidão
13. Sistema de áudio Premium da BRP
14. Sonar do detector de peixes e montagem
15. Caixa térmica/reservatório para peixes
16. Porta vara dianteiro para pesca de corrico
17. Porta-copo
18. Haste do assento do pedestal
19. Encosto do assento do pedestal
20. Âncora

## Compartimento de armazenamento dianteiro

O compartimento de armazenagem frontal que pode ser usado para transportar artigos pessoais maiores está localizado sob a cobertura dianteira.

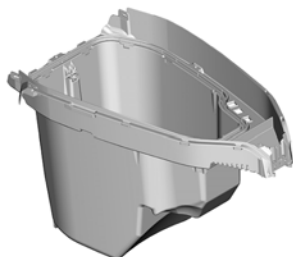

### COMPARTIMENTO DE ARMAZENAMENTO DIANTEIRO

**Saco organizador do compartimento de armazenagem (se equipado)**



1. Saco organizador do compartimento de armazenagem

### Abertura da tampa do bagageiro dianteiro

Desligue o motor.

#### **⚠ AVISO**

Quando a tampa do compartimento de armazenagem dianteiro está aberta, os comandos não são acessíveis ao piloto.

Abra o compartimento de armazenagem pressionando os dois botões de liberação e erguendo o guidão.



**TÍPICO**

1. Botões de liberação

#### **AVISO**

A carga máxima permitida para o compartimento de armazenagem frontal é de 13 kg (30 lb) distribuídos uniformemente.

#### **⚠ AVISO**

Nunca deixe objetos pesados ou frágeis soltos no compartimento de armazenagem dianteiro. Não sobrecarregue. Nunca armazene ou transporte combustível ou qualquer outro produto inflamável neste bagageiro. Nunca opere a moto aquática com a tampa bagageiro aberta ou com carga indevidamente protegida.

### Suporte do extintor de incêndio

#### **OBSERVAÇÃO:**

O extintor de incêndio é vendido separadamente.

O suporte do extintor de incêndio está localizado sob a tampa do compartimento de armazenagem dianteiro.

Use as amarrações de borracha para prender corretamente o extintor de incêndio.



1. Extintor de incêndio


## Suporte do kit de segurança

### OBSERVAÇÃO:

O kit de segurança é vendido separadamente.

O suporte do kit de segurança fica localizado sob a tampa do compartimento dianteiro.

Use as amarrações de borracha para prender corretamente o kit de segurança.

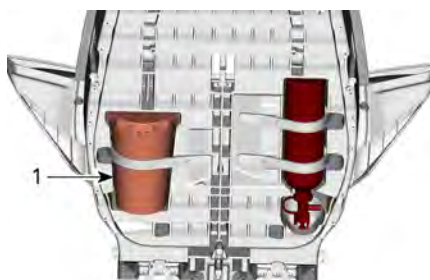

1. Kit de Segurança

## Porta-copo



Para a sua conveniência, um porta-copo pode ser colocado no suporte de porta-vara esquerdo ou direito.


O tamanho do recipiente (garrafa, copo etc.) é importante. Um recipiente de diâmetro grande será mais eficaz do que um de diâmetro menor.

Portanto, é aconselhável escolher um recipiente com o maior diâmetro possível.

### CUIDADO

**Para evitar ferimentos, remova todos os objetos do porta-copo quando estiver em águas agitadas.**

Para remover o porta-copo, pressione a aba e levante.

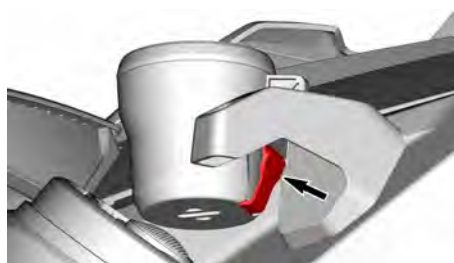

Coloque o porta-copo no suporte de porta-vara esquerdo ou direito.

Porta-luvas

Pequeno compartimento para objetos pessoais.

Pressione a trava da tampa para abrir o porta-luvas.



TÍPICO

Compartimento impermeável

Dentro do porta-luvas está localizado um pequeno compartimento impermeável para objetos pessoais. Puxe para trás as duas travas para abrir.



TÍPICO

Há uma espuma de proteção localizada no interior do compartimento impermeável para proteger o telefone contra danos. Assegure-se de que o smartphone seja mantido no lugar pela espuma e não pelas bordas do receptáculo e que você pode fechar a tampa. Certifique-se sempre de que a espuma esteja completamente seca antes de usar.

Consulte a tabela de *Tamanho máximo de telefone*.

| Tamanho máximo de telefone |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Comprimento                | 160 mm (6,3 pol.) |
| Largura                    | 85 mm (3,3 pol.)  |

**OBSERVAÇÃO:**  
Devido à variação em tamanhos de smartphones e estilos de caixas, certifique-se que não há nenhuma pressão sobre o conector e/ou o telefone ao fechar a tampa.

Alguns modelos estão equipados com uma porta USB usada para carregar. Ao usar a porta USB para carregar um smartphone, sempre certifique-se de direcionar o cabo de tal forma que não haja pressão sobre ambas as extremidades do cabo para evitar danos ao cabo ou aos conectores do smartphone.

**OBSERVAÇÃO:**  
Para o desempenho ideal, sempre use cabos OEM USB. Cabos comerciais baratos podem não ter linhas de dados e/ou maior impedância, o que pode resultar em mau desempenho de carga ou superaquecimento.

Muitos modelos de smartphones têm um conector fêmea frágil, por isso, deve-se tomar muito cuidado ao inseri-lo no compartimento impermeável. A BRP recomenda utilizar um cabo curto (não mais do que 25 cm (10 pol.)) para que haja menos cabo para armazenar.

Os modelos não equipados com uma porta de carregamento USB são, em vez disso, equipados com uma vedação de borracha para garantir a estanqueidade. Há uma membrana de ventilação que equilibra a pressão dentro e fora do compartimento para garantir que ele possa ser aberto sem aspirar gotículas de água para dentro. A membrana propriamente dita é

impermeável. Por fim, a estanqueidade do compartimento é garantida ao se pressionar a porta do compartimento na vedação ao seu redor, usando as duas travas.

Para garantir que objetos no compartimento fiquem protegidos contra o ambiente, as seguintes recomendações devem ser seguidas:

Antes e durante o uso:

- Certifique-se de que a vedação esteja intacta, limpa e posicionada corretamente.
- Certifique-se de que a membrana de ventilação esteja intacta e posicionada corretamente.
- Certifique-se de que a vedação em torno da porta de carregamento USB (ou vedação de borracha) esteja intacta e posicionada corretamente.
- Seque completamente o compartimento e seu conteúdo antes de fechar.
- Certifique-se de que nada fique comprimido entre a tampa e a caixa ao fechar o compartimento.
- Sempre feche o compartimento completamente usando as 2 travas.

Após o uso:


- Remova o smartphone do compartimento.
- A tampa de borracha integrada da porta de carregamento USB deve ser instalada para cobrir o conector.
- Sempre feche o compartimento completamente usando as 2 travas.

### **OBSERVAÇÃO:**

O uso de dessecante no compartimento impermeável é recomendado para eliminar a condensação. Troque o dessecante com frequência.


## **Sonar do detector de peixes e montagem**

Dependendo dos modelos, escolha o procedimento apropriado.

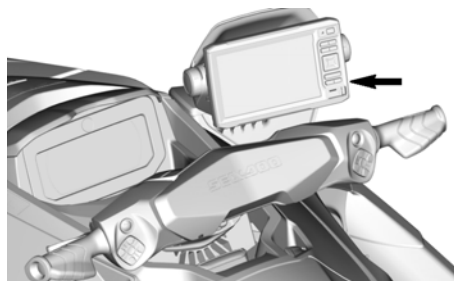

### **Sonar com chave de 6 pol.**

Para remover, levante a aba e retire os conectores elétricos.

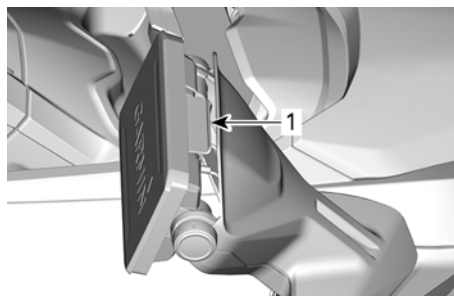

1. Levantar a aba para remover

### **Sonar com chave de 7 pol.**

Para remover, solte completamente os botões nas laterais e retire os conectores elétricos.




*Passo 1. Solte os botões*

*Passo 2. Retire os conectores elétricos*

### **Sonar assistido por chave de 7 pol. com tela sensível ao toque**

Para remover, levante a aba e retire a tela destacável do suporte.

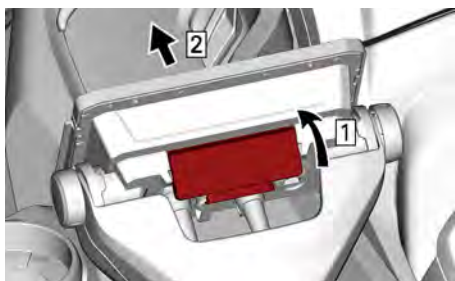

*Passo 1. Levante a aba*

*Passo 2. Remova a tela*

### **Para todos os sonares**

Quando for removido da embarcação, instale a tampa de proteção na tela do localizador de peixes.

Certifique-se de que haja sempre uma fina camada de graxa dielétrica nos conectores.

Consulte o guia do fabricante incluso para obter todas as instruções.

Para ajustar o ângulo do sonar, basta afrouxar os botões nas laterais, colocar o sonar no ângulo apropriado e reapertar os botões.




### **TÍPICO**

1. Botões angulares

## **Assento**

Este modelo vem equipado com um assento ergonômico que se estreita na direção da proa e com um design que permite que você posicione suas pernas na direção da parte interna dos apoios para os pés, minimizando a fadiga na parte superior do corpo e garantindo maior controle nas curvas.

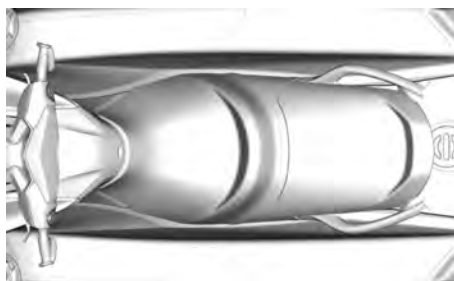


### **ASSENTO ERGONÔMICO**

### **Remoção do Assento**

1. Empurre os dois botões de liberação e levante a extremidade do encosto do assento traseiro.




2. Depois, puxe a alavanca de trava para cima e remova o assento frontal da moto aquática.

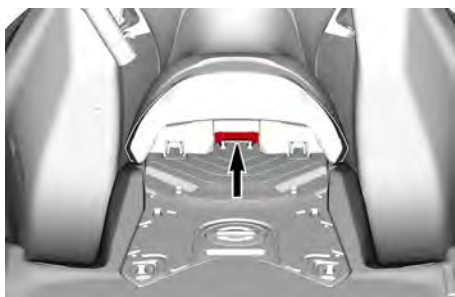


### Instalação do Assento

1. Para instalar o assento, insira a parte dianteira do assento sobre seu suporte.

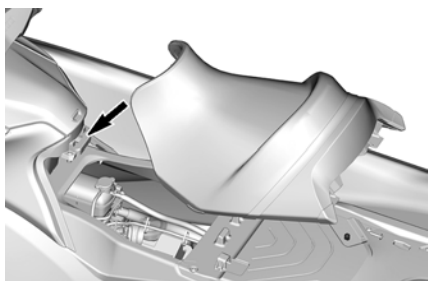

### RETENTOR DE ASSENTO

2. Pressione a extremidade traseira do assento dianteiro para travá-lo.
3. Puxe o banco dianteiro para cima para garantir que está travado no lugar.
4. Insira a parte dianteira do assento traseiro nos retentores.

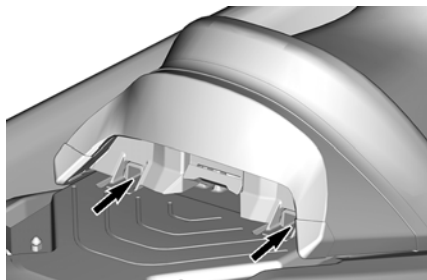

### RETENTORES DO ASSENTO

5. Alinhe a trava do assento com o pino da trava e pressione firmemente para baixo na parte de trás do assento para travá-lo no lugar.



### PINO DA TRAVA

6. Puxe a parte traseira do assento para cima para verificar se está corretamente travado.

### ⚠ CUIDADO

**Certifique-se que a trava está devidamente presa no pino.**

### Puxadores do passageiro


A cinta do assento serve de puxador para o passageiro se segurar ao navegar.

As laterais do puxador curvo na traseira do assento também servem para o passageiro se segurar. A parte traseira do puxador curvo serve de barra de apoio para o observador do esquiador/wakeboarder (se aplicável)

ou para embarcar na moto aquática quando na água.

### AVISO

**Nunca use o puxador curvo para rebocar algo ou para levantar a moto aquática.**

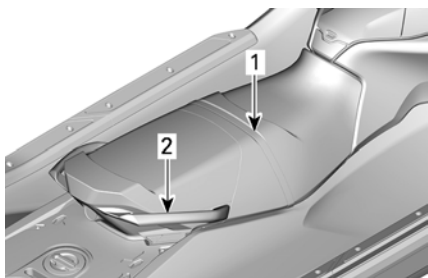

#### TÍPICO

1. Correia do assento
2. Puxador curvo

### Assento do pedestal (se equipado)

Esse modelo oferece uma posição de pesca mais confortável já que usa o assento traseiro no topo da haste e adiciona um encosto.

### ⚠ AVISO

**Nunca opere a moto aquática enquanto alguém estiver sentado no assento do pedestal.**



### ⚠ AVISO

**A haste do assento do pedestal e o mastro de esqui são incompatíveis e nunca devem ser instalados simultaneamente na moto aquática. Guarde adequadamente o item não utilizado antes de iniciar a instalação do outro.**

Quando você estiver pronto para pescar, proceda da forma a seguir.

Para usar a haste, remova o assento do passageiro.



Abra o orifício de montagem.




Insira a haste no orifício de montagem. Prenda usando a correia. A haste pode ser instalada da frente para trás. Você ouvirá um bipe para confirmar a instalação da haste. Uma mensagem será exibida no display digital se houver um mau funcionamento do sistema. Entre em contato com sua concessionária se isso ocorrer.

**OBSERVAÇÃO:** A velocidade da moto aquática será limitada a 30 km/h (19 mi/h) quando a haste estiver instalada.



**OBSERVAÇÃO:** A presença de objetos na rede do recipiente térmico pode dificultar a pós-instalação.

Instale o assento e, se desejar, o encosto.

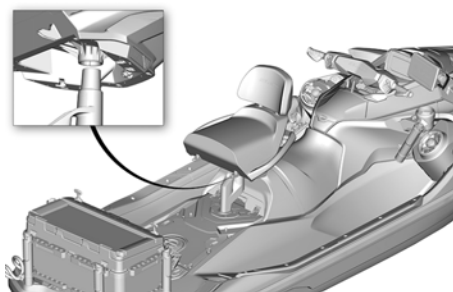

Para instalar corretamente o encosto, assegure-se de que ele esteja completamente inserido. Uma distância de 10 mm (3/8 pol.) é normal.



A. Distância de 10 mm (3/8 pol.)

**OBSERVAÇÃO:** O encosto pode ser instalado somente quando o assento está na haste.

### ⚠ AVISO


- Nunca deixe a haste sem o assento instalado.
- Sempre instale o assento quando a haste estiver no lugar.
- Nunca deixe o encosto no assento enquanto pilota.
- Nunca tente instalar o encosto na parte de trás de qualquer assento enquanto pilota.
- Evite pilotar quando o assento e a haste estiverem instalados.
- Nunca deixe o motor funcionando sem o cordão de segurança preso a você, especialmente quando estiver sentado no assento do pedestal. Se você cair na água a moto aquática não poderá ser alcançada.

Quando não está em uso, a haste deve estar presa no tanque para peixes.



*Passo 1. Abaixar a haste no gancho.*

*Passo 2. Empurrar a haste na aba até que esteja presa.*

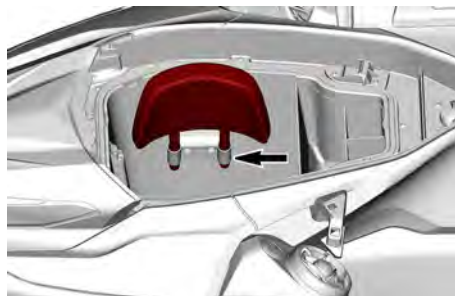


A tampa deve cobrir o orifício.





## Ganchos de amarração

Os ganchos dianteiros e os ganchos retráteis traseiros podem ser usados apenas para ancoragem.

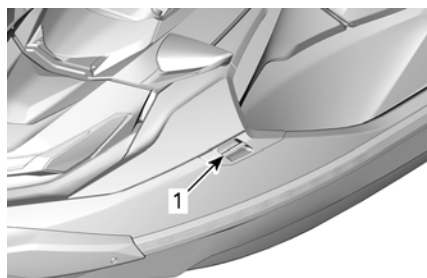

### TÍPICO

1. Ganchos de amarração

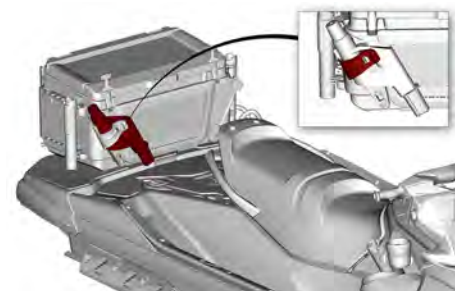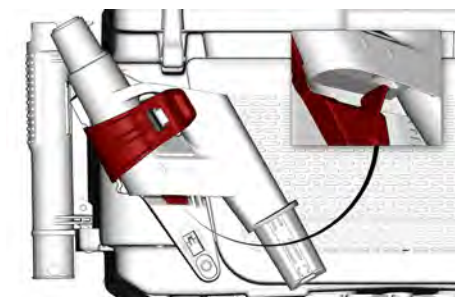

Armazene o encosto no compartimento de armazenamento dianteiro.

**TÍPICO**

O gancho central traseiro pode ser usado para ancorar ou prender o cabo para reboque de esporte na água.



1. Gancho de amarração

**⚠ AVISO**


**Nunca use os ganchos de amarração para puxar ou levantar a moto aquática.**

## Olhais dianteiro e traseiro

Os olhais podem ser usados para amarrar, rebocar e como pontos de fixação quando transportar sua embarcação.



**TÍPICO – OLHAL DIANTEIRO**

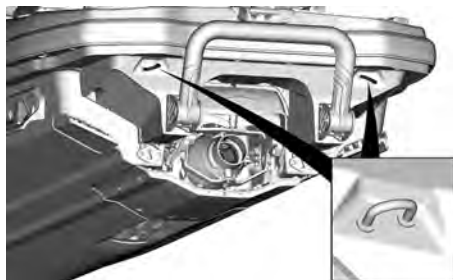

**TÍPICO – OLHAIS TRASEIROS**

**⚠ AVISO**

**Não utilize estes orifícios para erguer a embarcação.**

## OBSERVAÇÃO:

- **Responsabilidade:** É responsabilidade do proprietário/operador garantir que os cabos de amarração, cabos de reboque, corrente(s) de âncora, cabos de âncora e âncora(s) sejam adequados para o uso ao qual se destinam na embarcação, ou seja, os cabos ou correntes não excedam 80% da resistência máxima do respectivo ponto forte. Os proprietários também devem considerar qual ação será necessária ao fixar um cabo de reboque a bordo.
- **Pontos fortes não metálicos:** Onde quer que os pontos fortes não metálicos estejam instalados, o limite do seu tempo de vida útil deverá ser levado em consideração. Eles deverão ser substituídos assim que apresentarem sinais de deterioração, rachaduras visíveis na superfície ou deformação permanente.

## Apoio para pés lateral

Voltado a dar apoio ao embarcar ou sentar de lado.



TÍPICO

## Plataforma de embarque

Uma plataforma de embarque cobre a área do convés de popa.

### ⚠ CUIDADO

Os pontos de fixação LinQ são usados para transportar acessórios e sempre devem ser recolhidos quando não estiverem em uso.

Existem duas reentrâncias na plataforma, usadas como apoio para os pés do observador voltado à ré, ao rebocar um esquiador ou um praticante de wakeboard ou de boia.


Um mastro de esqui pode ser instalado removendo-se a tampa do orifício do mastro de esqui no meio da plataforma. A tampa do orifício do mastro de esqui **não** é a tampa do combustível.

### ⚠ AVISO

A haste do assento do pedestal e o mastro de esqui são incompatíveis e nunca devem ser instalados simultaneamente na moto aquática. Guarde adequadamente o item não utilizado antes de iniciar a instalação do outro.

### ⚠ CUIDADO

Sempre instale a tampa do orifício do mastro de esqui quando o mastro não estiver instalado.

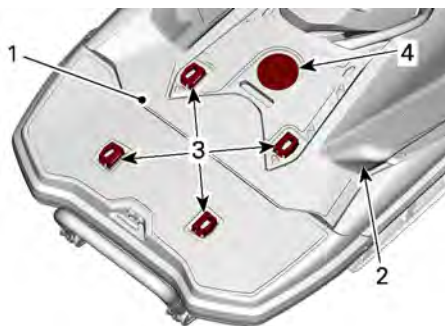

1. Plataforma de embarque
2. Apoio para os pés do observador
3. Fixações LinQ
4. Tampa do orifício do mastro de esqui

## Escada de embarque (se equipada)

Um estribo apropriado para embarcar na moto aquática a partir da água.



TÍPICO

1. Estribo

### ⚠ AVISO

Não aplique o acelerador quando as pessoas estiverem embarcando ou estiverem atrás da moto aquática. Desligue o motor

Abaixe e segure o estribo com as mãos até colocar um pé ou um joelho nele.

**TÍPICO**

1. Estribo na posição abaixada

**AVISO**


- Nunca use o estribo para embarcar em uma moto aquática que esteja fora da água.
- Nunca use o estribo para puxar, rebocar, mergulhar ou pular, ou qualquer outra finalidade que não seja a de estribo para embarque.
- Fique no centro do estribo.
- Só uma pessoa de cada vez na escada.

**⚠ AVISO**

Saiba que o reversor do iBR se movimenta ao ligar o motor, ao desligá-lo ou ao usar a alavanca do iBR. O movimento automático do reversor pode esmagar os dedos das mãos ou dos pés das pessoas que ficam atrás da sua moto aquática. Nunca use o reversor do iBR como ponto de apoio para embarcar na moto aquática.

**Bujões de drenagem do bojo**

Desparafuse os bujões de drenagem sempre que a embarcação estiver no reboque. Isto permitirá que a água acumulada no bojo seja evacuada, ajudando a reduzir a condensação.

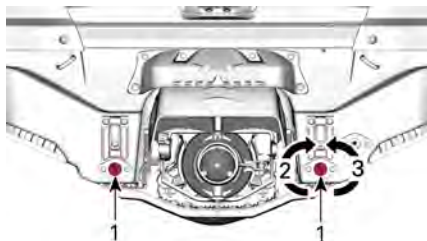**TÍPICO**

1. Bujões de drenagem
2. Apertar
3. Soltar

**AVISO**

**Certifique-se de que os bujões de drenagem estejam apertados adequadamente antes de colocar a moto aquática na água.**

**Âncora (se equipada)**

Esta moto aquática está equipada com uma âncora dobrável de 1,6 kg (3,5 lb) com 30 m (100 pés) de corda. Este modelo de âncora foi escolhido pela sua capacidade de ser armazenada em pequenas embarcações, como uma moto aquática. Ela deve ser usada ao ancorar temporariamente e funciona melhor quando pode ser enganchada em uma rocha ou objeto no fundo.

**TÍPICO**

Quando não está em uso, a âncora deve sempre estar mantida em seu compartimento base dedicado.

A proporção do comprimento da corda (escopo) é muito importante para a ancoragem adequada.

Ela é calculada da seguinte forma: Escopo = Comprimento da corda/Profundidade da água (incluindo a altura de bordo livre).


A proporção deve ser de no mínimo 5 e a ideal é entre 7 a 10. Isso dependerá do tipo de fundo (lama, areia, rochas), do vento, da maré, da corrente e da severidade das condições.

Para maximizar a chance de a âncora enganchar, o comprimento da corda a ser usado deve ser de 7 a 10 vezes a profundidade da água. A sua moto aquática está equipada com uma corda de 30 metros (100 pés). Acima de 6 m (20 pés) de água, a âncora pode funcionar, mas suas chances de enganchar adequadamente no fundo diminuirão.

### **Lançar a âncora**


Para lançar a âncora, pare o veículo em uma área segura e verifique a leitura do medidor de profundidade.

Puxe a âncora pelo seu receptáculo que abre a tampa.

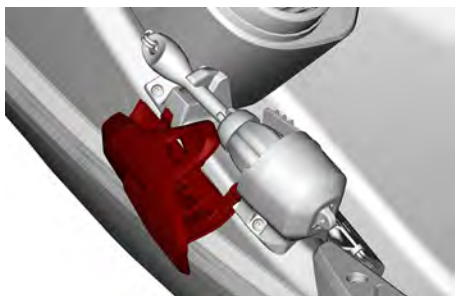


### **TÍPICO**

Abra-a conforme mostrado, girando e deslizando o colar do bloqueio.

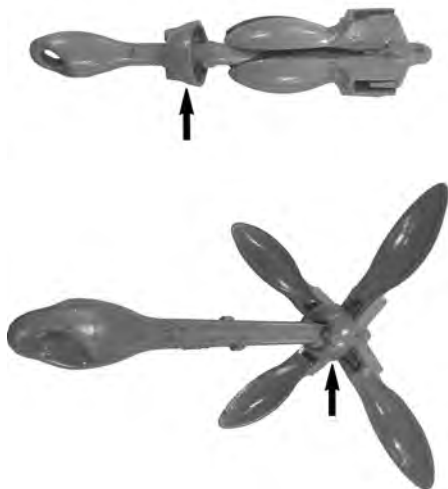

Deixe-a cair na água até que atinja o fundo. Assegure-se de que a moto aquática esteja imóvel.

Progressivamente deixe a corda sair até 7 vezes na profundidade e, em seguida, prenda a corda no gancho com um nó.

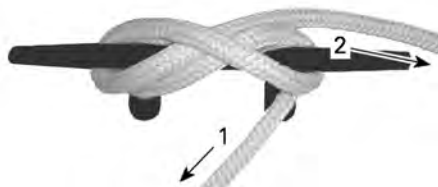

1. Âncora para frente
2. Bolsa de armazenagem para frente

Assegure-se de que a âncora esteja adequadamente enganchada.

Enquanto estiver parado em local de ancoragem para pesca, permaneça atento a quaisquer mudanças de

posição, mantendo o olhar nas redondezas.

### **⚠ AVISO**

- Ancore apenas em uma área onde a sua moto aquática não atrapalhe outras embarcações ou muito perto da costa, pois a moto aquática pode girar em torno de sua âncora. Pode ocorrer colisão.
- A moto aquática pode ser ancorada somente em condições favoráveis de água e mar. Ela foi projetada apenas para a finalidade de pesca.
- O gancho instalado na moto aquática deve ser usado exclusivamente com a âncora fornecida.

### **AVISO**

Nunca deixe a moto aquática ancorada sem um operador experiente à bordo. Se você tiver que deixar a moto aquática, deverá ter atenção e vigilância constantes, pois a âncora poderá se desprender inesperadamente ou ser arrastada.

### **Levantar âncora**

Puxe a corda e afaste-a, pois ela aproxima a moto aquática da âncora.

Quando a corda estiver quase vertical, desenganche a âncora e puxe-a para cima, enxágue e limpe os detritos ou lama, então dobre e prenda a âncora em seu receptáculo.

O melhor método de manusear a corda para evitar nós é soltá-la dentro da bolsa de armazenamento enquanto ela está sendo puxada.

Amarre a corda no gancho e assegure-se de que ela seja passada logo à frente do compartimento de armazenamento da âncora.

Dê partida no motor e saia do local de ancoragem.


### **⚠ AVISO**

Não deixe a corda da âncora chegar perto da parte traseira da moto aquática quando o motor estiver funcionando. A corda pode ficar emaranhada na turbina e machucar a pessoa que a segura e pode causar perda de potência do motor.

### **Porta-vara dianteiro para pesca de corrico**

Dois suportes de porta-varas foram colocados próximo ao volante para a instalação de um porta-vara.

Esse suporte pode ser usado para se colocar e observar uma vara durante a pesca de corrico.

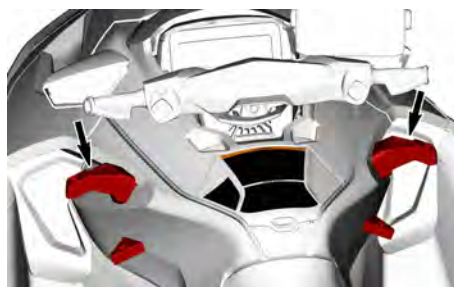

**TÍPICO**

### **⚠ AVISO**

A não ser que esteja pescando de corrico, nunca se desloque na moto aquática com uma vara de pesca no suporte. Sempre remova a vara para ir de um lugar para o outro. Um gancho triplo pode causar danos.

Para remover o porta-vara, pressione a aba e levante.



1. Pressionar aba
2. Levantar porta-vara


Coloque o porta-vara no lado esquerdo ou direito.

## Recipiente térmico

Alguns modelos vêm equipados com um recipiente térmico e porta-varas de pesca.



Para instalar o recipiente térmico, consulte o seguinte.

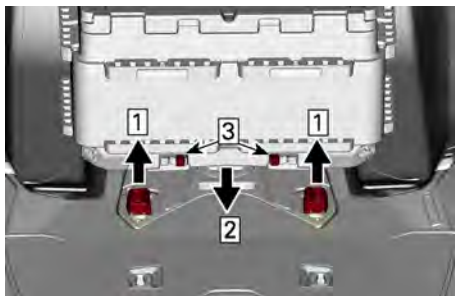


Passo 1. Levante o LinQ

Passo 2. Abaixar o recipiente térmico

Passo 3. Trave o recipiente térmico no lugar

1. Levante as fixações LinQ e certifique-se de estendê-las por completo.
2. Abaixar o recipiente térmico e certifique-se de que esteja na área correta.

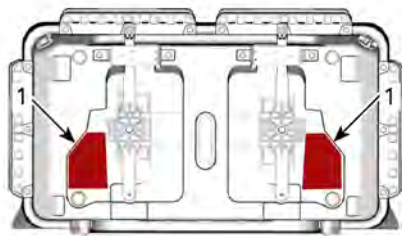


1. Área correta
3. Deslize as fixações para fora para travar.




1. Travada
2. Destravada

4. "Balance" o recipiente térmico de lado a lado e de frente para trás para se certificar que está corretamente preso.

Para remover o recipiente térmico, deslize as braçadeiras para o meio e erga o recipiente térmico.

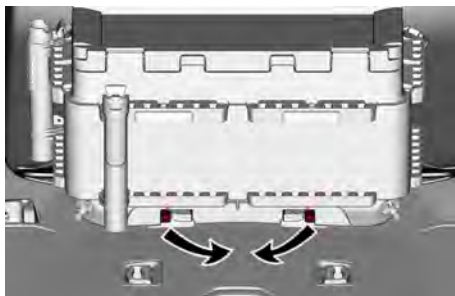

Para abaixar a fixação LinQ quando não estiver em uso, aperte as abas.

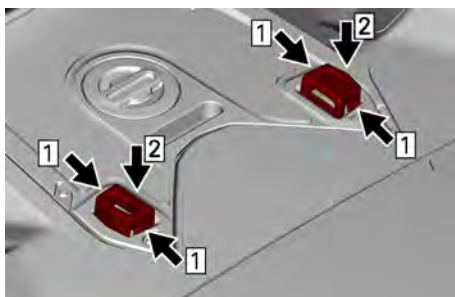

Passo 1. Aperte as abas das fixações LinQ.

Passo 2. Abaixe as fixações LinQ e certifique-se de recolhê-las por completo.


### CUIDADO

Para reduzir o risco de ocorrer ferimentos, sempre abaixe as fixações LinQ quando não estiverem em uso.

Os porta-varas inclusos podem ser instalados em vários locais no recipiente térmico.




Para remover os porta-varas, pressione a aba e levante.

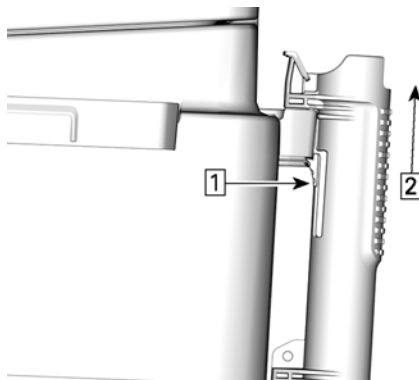

Passo 1. Pressionar aba

Passo 2. Levantar porta-vara

Há dois bujões de drenagem em posições convenientes para esvaziar o recipiente térmico.

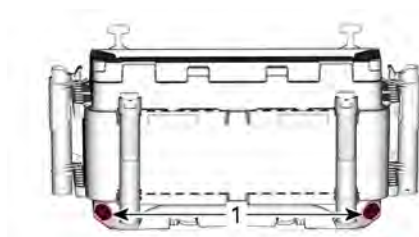

1. Bujões de drenagem

A rede de carga pode ser usada para guardar objetos bem pequenos.



Ao navegar distâncias mais longas ou a velocidades mais altas, instale o


recipiente térmico na posição mais dianteira para obter o melhor desempenho do veículo.

### ⚠ AVISO

**Ajuste sua velocidade quando o recipiente térmico estiver instalado. Um recipiente térmico cheio mudará o comportamento da PWC. Não deixe nada sobre a tampa do recipiente térmico durante o passeio ou reboque.**


### *Reservatório para peixes (se equipado)*

O recipiente térmico pode ser convertido em um reservatório para peixes instalando as etiquetas, tubos, encaixes roscados e mangueira de enchimento de água fornecidos.

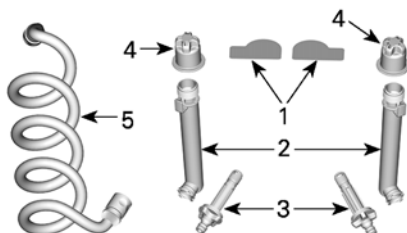

1. Etiqueta
2. Tubo
3. Encaixes roscados
4. Tampa
5. Mangueira de enchimento de água


Ao usar o reservatório para peixes, a água fluirá da entrada de água, por meio da bomba/arejador e entrará no recipiente térmico. De lá, a água sairá pelos encaixes roscados.

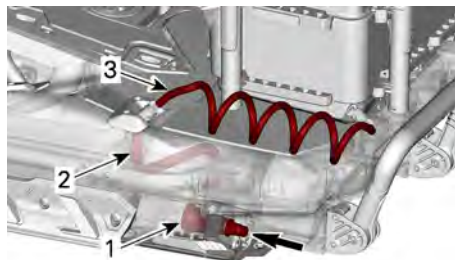


Instale as etiquetas dentro da tampa como mostrado.




Remova os dois bujões de drenagem e instale os encaixes roscados do reservatório para peixes.

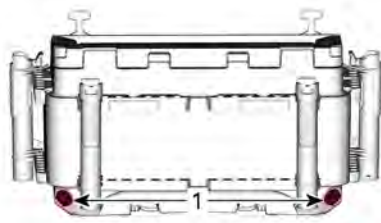

1. Bujões de drenagem

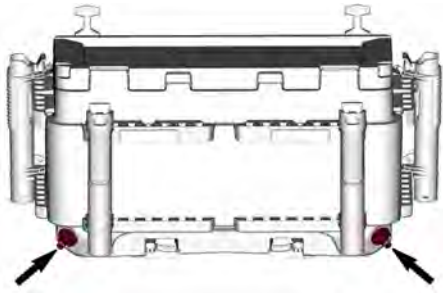


Instale os tubos dentro do recipiente térmico parafusando-os nos novos encaixes roscados.

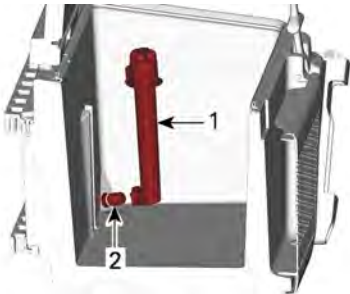

1. Tubo
2. Encaixes roscados


Ajuste os tubos de água dentro do recipiente térmico para obter o fluxo de água adequado.

**OBSERVAÇÃO:** A uma rotação do motor superior à da marcha lenta não haverá fluxo de água, pois a entrada de água não estará debaixo d'água.

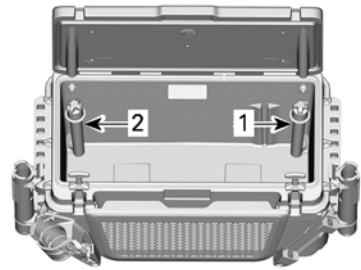


1. Entrada de água do reservatório para peixes
2. Saída de água do reservatório para peixes

Para o uso normal do reservatório para peixes, sugerimos usar os orifícios pequenos para fornecer água fresca e os orifícios retangulares grandes para drenar.

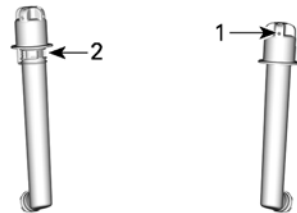


1. Orifícios pequenos
2. Orifícios retangulares grandes

Conecte a mangueira de enchimento de água.

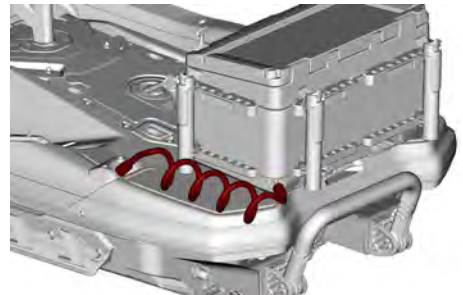


**OBSERVAÇÃO:** A mangueira de enchimento de água pode ser direcionada entre o recipiente térmico e um suporte de haste para evitar arqueamento.

Assegure-se de que a entrada de água esteja livre de detritos e objetos estranhos para obter a operação e o fluxo de água corretos.

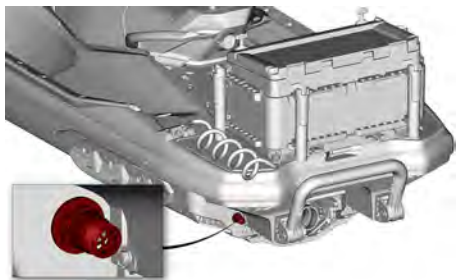

A água fresca pode ser fornecida por 30 segundos a cada três minutos ou continuamente, controlado pelo interruptor. A função intermitente foi projetada para minimizar a drenagem da bateria quando o motor está desligado.

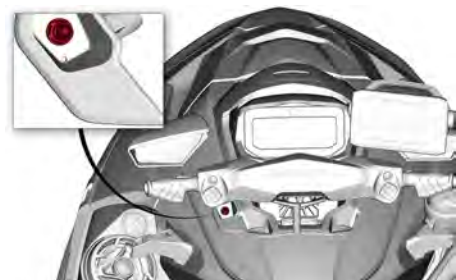

Também é possível usar a mangueira de fornecimento de água para limpar o recipiente térmico e/ou a moto aquática.



Para drenar, desparafuse as conexões em três (3) a cinco (5) giros.

### OBSERVAÇÃO:


Para evitar a remoção completa do bujão de drenagem, não desparafuse mais de 5 voltas.



### ⚠ AVISO

**Ajuste sua velocidade quando o recipiente térmico estiver instalado. Um recipiente térmico cheio mudará o comportamento da PWC. Não deixe nada sobre a tampa do recipiente térmico durante o passeio ou reboque.**

A bomba do reservatório para peixes pode ser limpa quando o fluxo de água é reduzido. A limpeza da bomba pode ser executada por uma concessionária autorizada Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha.

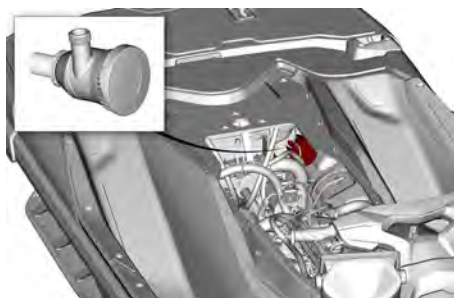

**OBSERVAÇÃO:** Peças removidas para melhor visualização

# MANUTENÇÃO

# PROGRAMA DE MANUTENÇÃO

A manutenção é muito importante para manter sua embarcação em condições de funcionamento seguras. O veículo deve sofrer reparos de acordo com o plano de manutenção.

A manutenção adequada é responsabilidade do proprietário. Uma solicitação de garantia poderá ser negada se, entre outros, o proprietário ou usuário provocou o problema devido ao uso inadequado ou manutenção inadequada.

Efetue verificações periódicas e siga o plano de manutenção. **O plano de manutenção não dispensa a inspeção de pré-partida.**

## AVISO

**A negligência em manter adequadamente a moto aquática de acordo com o plano e os procedimentos de manutenção pode tornar sua operação insegura.**

## Regulamento EPA - Motos aquáticas no Canadá e Estados Unidos

**Uma oficina de reparo ou uma pessoa que o proprietário escolher pode realisar a manutenção, substituir ou reparar os dispositivos e sistemas de controle de emissão. Essas instruções não requerem componentes ou manutenção da BRP ou de concessionárias Sea-Doo autorizadas.**

Embora uma concessionária autorizada Sea-Doo tenha o conhecimento técnico aprofundado e as ferramentas para realizar a manutenção no seu veículo, a garantia relacionada às emissões não está condicionada ao uso de uma concessionária autorizada Sea-Doo ou de qualquer outro estabelecimento com o qual a BRP tenha um relacionamento comercial.

A manutenção adequada é responsabilidade do proprietário. Uma solicitação de garantia poderá ser negada se, entre outros, o proprietário ou usuário provocou o problema devido ao uso inadequado ou manutenção inadequada.

Para solicitações de garantia relacionada à emissão, a BRP está limitando o diagnóstico e reparo de peças relacionadas à emissão aos revendedores Sea-Doo autorizados. Para obter mais informações, consulte a *Garantia de Emissões da EPA dos EUA* contida na seção *Garantia*.

Você deve seguir as instruções quanto aos requisitos de combustível, na seção *Abastecimento de combustível* deste manual. Mesmo que esteja disponível gasolina contendo mais que dez por cento de etanol, o US EPA emitiu a proibição contra o uso de gasolina contendo mais de 10% de etanol neste veículo. O uso de gasolina contendo mais que 10% de etanol com esse motor pode prejudicar o sistema de controle de emissão.

## Uso em água salgada/água suja

Sempre que a sua embarcação for usada em água salgada ou suja, esse tipo de uso requer a execução de tarefas de manutenção entre os intervalos anuais regulares. Elas estão identificadas como A+ na tabela abaixo.

Se você navega regularmente em **água salgada ou suja**, siga o intervalo A+ e execute as tarefas descritas na tabela abaixo.

## Programa de manutenção

Certifique-se de realizar a manutenção adequada nos intervalos recomendados, como indicado nas tabelas.

A tabela de manutenção indica os itens que precisam de atenção com base em 2 critérios, o que acontecer primeiro:

- Período do calendário
- Horas da embarcação.

Os seus hábitos de pilotagem determinam os fatores aos quais você deve aderir. Por exemplo:

- Quem utiliza a embarcação todos os finais de semana deve seguir a **leitura de horas** para determinar a frequência da manutenção.
- Quem utiliza a embarcação raramente durante o ano ou apenas em algumas ocasiões deve seguir o **Período do calendário** para determinar a frequência da manutenção.

**IMPORTANTE:** As tabelas a seguir mostram a aplicação da manutenção adequada para os primeiros 3 anos. Para os anos subsequentes, como alternativa, repita o mesmo padrão.

| Visão geral da manutenção |           |                        |
|---------------------------|-----------|------------------------|
| Período do calendário     | Horímetro | Água doce/salgada/suja |
| A cada mês                |           | <b>A+</b>              |
| 1 anos                    | 100 horas | <b>A</b>               |
| A cada mês                |           | <b>A+</b>              |
| 2 anos                    | 200 horas | <b>A e B</b>           |
| A cada mês                |           | <b>A+</b>              |
| 3 anos                    | 300 horas | <b>A</b>               |

**Motores Rotax 1630 ACE**

| <b>Regular</b>                                                                                                                                                        | <b>A</b>                               | <b>B</b>                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A = Ajustar</b><br><b>C = Limpar</b><br><b>F = Lavar</b><br><b>I = Inspeccionar</b><br><b>L = Lubrificar</b><br><b>R = Substituir</b><br><b>T = Apertar</b>        | <b>A cada ano<br/>ou<br/>100 horas</b> | <b>A cada 2 anos<br/>ou<br/>200 horas</b> |
| <b>Fornecimento de ar e combustível</b>                                                                                                                               |                                        |                                           |
| Componentes e função de fornecimento de ar (dutos, mangueiras, presilhas)                                                                                             | I                                      |                                           |
| Componentes e função do combustível (tampa do tanque de combustível, fixação do tanque de combustível, condições da mangueira, vazamentos)                            | I                                      |                                           |
| Supercompressor                                                                                                                                                       |                                        | I                                         |
| <b>Convés e casco</b>                                                                                                                                                 |                                        |                                           |
| Âodos sacrificiais                                                                                                                                                    | I                                      |                                           |
| Painéis e componentes da carroceria                                                                                                                                   | I, T                                   |                                           |
| Casco                                                                                                                                                                 | I                                      |                                           |
| <b>Motor e refrigeração</b>                                                                                                                                           |                                        |                                           |
| Componentes de arrefecimento do motor (concentração de líquido de arrefecimento, nível de líquido de arrefecimento, condições da mangueira, abraçadeiras, vazamentos) | I, A                                   |                                           |
| Óleo do motor e filtro de óleo                                                                                                                                        | R                                      |                                           |
| Componentes e função da ignição                                                                                                                                       | I                                      |                                           |
| Suportes de borracha do motor                                                                                                                                         | I                                      |                                           |
| Velas de ignição                                                                                                                                                      |                                        | R                                         |
| Líquido de arrefecimento do motor                                                                                                                                     | R<br>A cada 5 anos<br>ou 300 horas     |                                           |
| <b>Emissões e escapamento</b>                                                                                                                                         |                                        |                                           |
| Componentes do escapamento (gaxetas, tubos, condição do silencioso, vazamentos)                                                                                       | I                                      |                                           |
| Escapamento                                                                                                                                                           | F                                      |                                           |
| <b>Freios</b>                                                                                                                                                         |                                        |                                           |
| Componentes e função do freio                                                                                                                                         | I                                      |                                           |
| <b>Propulsão</b>                                                                                                                                                      |                                        |                                           |

| <b>Regular</b>                                                                                                                                                 | <b>A</b>                               | <b>B</b>                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A = Ajustar</b><br><b>C = Limpar</b><br><b>F = Lavar</b><br><b>I = Inspeccionar</b><br><b>L = Lubrificar</b><br><b>R = Substituir</b><br><b>T = Apertar</b> | <b>A cada ano<br/>ou<br/>100 horas</b> | <b>A cada 2 anos<br/>ou<br/>200 horas</b> |
| Componentes e função da propulsão                                                                                                                              | I                                      | I, L                                      |
| <b>Sistema elétrico</b>                                                                                                                                        |                                        |                                           |
| Conexões e condição da bateria                                                                                                                                 | I                                      |                                           |
| Direcionamento do chicote elétrico                                                                                                                             | I                                      |                                           |
| Atualizações dos módulos e software aplicável                                                                                                                  | I                                      |                                           |
| Operação dos botões de controle e iluminação                                                                                                                   | I                                      |                                           |
| <b>Direção e controles</b>                                                                                                                                     |                                        |                                           |
| Componentes e função da direção                                                                                                                                | I                                      |                                           |
| Operação do acelerador                                                                                                                                         | I                                      |                                           |
| <b>Recurso</b>                                                                                                                                                 |                                        |                                           |
| Suporte do transdutor do detector de peixes                                                                                                                    | I, A                                   |                                           |

| <b>ÁGUA SALGADA/<br/>SUJA</b>                                                                                                                                         | <b>A+</b>                                                                                             | <b>A</b>                       | <b>B</b>                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A = Ajustar</b><br><b>C = Limpar</b><br><b>F = Lavar</b><br><b>I = Inspeccionar</b><br><b>L = Lubrificar</b><br><b>R = Substituir</b><br><b>T = Apertar</b>        | <b>Após cada percurso em água salgada ou suja ou mensalmente quando usado em água salgada ou suja</b> | <b>A cada ano ou 100 horas</b> | <b>A cada 2 anos ou 200 horas</b> |
| <b>Fornecimento de ar e combustível</b>                                                                                                                               |                                                                                                       |                                |                                   |
| Componentes e função de fornecimento de ar (dutos, mangueiras, presilhas)                                                                                             |                                                                                                       | I                              |                                   |
| Componentes e função do combustível (tampa do tanque de combustível, fixação do tanque de combustível, condições da mangueira, vazamentos)                            |                                                                                                       | I                              |                                   |
| Supercompressor                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                | I                                 |
| <b>Convés e casco</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                |                                   |
| Âodos sacrificiais                                                                                                                                                    | I<br>A cada mês                                                                                       | I                              |                                   |
| Painéis e componentes da carroceria                                                                                                                                   |                                                                                                       | I, T                           |                                   |
| Casco                                                                                                                                                                 |                                                                                                       | I                              |                                   |
| <b>Motor e refrigeração</b>                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                |                                   |
| Compartimento do motor                                                                                                                                                | F<br>Depois de cada uso                                                                               |                                |                                   |
| Componentes metálicos do compartimento do motor                                                                                                                       | L<br>A cada mês                                                                                       |                                |                                   |
| Componentes de arrefecimento do motor (concentração de líquido de arrefecimento, nível de líquido de arrefecimento, condições da mangueira, abraçadeiras, vazamentos) |                                                                                                       | I, A                           |                                   |
| Óleo do motor e filtro de óleo                                                                                                                                        |                                                                                                       | R                              |                                   |

| <b>ÁGUA SALGADA/<br/>SUJA</b>                                                                                                                                  | <b>A+</b>                                                                                      | <b>A</b>                        | <b>B</b>                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>A = Ajustar</b><br><b>C = Limpar</b><br><b>F = Lavar</b><br><b>I = Inspeccionar</b><br><b>L = Lubrificar</b><br><b>R = Substituir</b><br><b>T = Apertar</b> | Após cada percurso em água salgada ou suja ou mensalmente quando usado em água salgada ou suja | A cada ano ou 100 horas         | A cada 2 anos ou 200 horas |
| Componentes e função da ignição                                                                                                                                |                                                                                                | I                               |                            |
| Suportes de borracha do motor                                                                                                                                  |                                                                                                | I                               |                            |
| Velas de ignição                                                                                                                                               |                                                                                                |                                 | R                          |
| Líquido de arrefecimento do motor                                                                                                                              |                                                                                                | R<br>A cada 5 anos ou 300 horas |                            |
| <b>Emissões e escapamento</b>                                                                                                                                  |                                                                                                |                                 |                            |
| Componentes do escapamento (gaxetas, tubos, condição do silencioso, vazamentos)                                                                                |                                                                                                | I                               |                            |
| Escapamento                                                                                                                                                    | F<br>Depois de cada uso                                                                        | I                               |                            |
| <b>Freios</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                 |                            |
| Componentes e função do freio                                                                                                                                  |                                                                                                | I                               |                            |
| <b>Propulsão</b>                                                                                                                                               |                                                                                                |                                 |                            |
| Componentes e função da propulsão                                                                                                                              |                                                                                                | I                               | I, L                       |
| <b>Sistema elétrico</b>                                                                                                                                        |                                                                                                |                                 |                            |
| Conexões e condição da bateria                                                                                                                                 |                                                                                                | I                               |                            |
| Direcionamento do chicote elétrico                                                                                                                             |                                                                                                | I                               |                            |
| Atualizações dos módulos e software aplicável                                                                                                                  |                                                                                                | I                               |                            |
| Operação dos botões de controle e iluminação                                                                                                                   |                                                                                                | I                               |                            |
| <b>Direção e controles</b>                                                                                                                                     |                                                                                                |                                 |                            |

| ÁGUA SALGADA/<br>SUJA                                                                                         | A+                                                                                             | A                       | B                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| A = Ajustar<br>C = Limpar<br>F = Lavar<br>I = Inspeccionar<br>L = Lubrificar<br>R = Substituir<br>T = Apertar | Após cada percurso em água salgada ou suja ou mensalmente quando usado em água salgada ou suja | A cada ano ou 100 horas | A cada 2 anos ou 200 horas |
| Componentes e função da direção                                                                               |                                                                                                | I                       |                            |
| Operação do acelerador                                                                                        |                                                                                                | I                       |                            |
| Direção e controles                                                                                           |                                                                                                |                         |                            |
| Componentes e função da direção                                                                               |                                                                                                | I                       |                            |
| Operação do acelerador                                                                                        |                                                                                                | I                       |                            |
| Recurso                                                                                                       |                                                                                                |                         |                            |
| Suporte do transdutor do detector de peixes                                                                   |                                                                                                | I, A                    |                            |

# PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO

Esta seção inclui instruções para os procedimentos de manutenção básica.

## **⚠ AVISO**

Desligue o motor e siga estes procedimentos ao realizar a manutenção. Caso não siga os procedimentos de manutenção adequados, você pode se ferir em peças quentes, peças móveis, com eletricidade, produtos químicos ou outras ameaças.

## **⚠ AVISO**

Caso seja necessário remover um dispositivo de trava (p.ex. linguetas de trava, fixadores autotrabantes, etc), substitua sempre por um novo.

## **AVISO**

Nunca deixe qualquer objeto, trapo, ferramenta, etc., no compartimento do motor ou no bojo.

### Tampa de manutenção do motor



#### Remoção da tampa de manutenção do motor


1. Remova os assentos.

2. Remova a tampa do mastro de esqui/wake.



#### TÍPICO

3. Remova os parafusos.

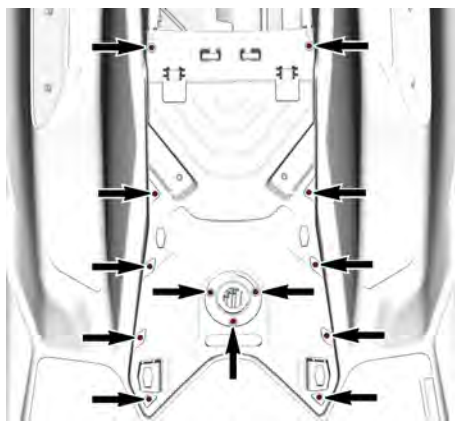

#### TÍPICO

4. Remova tampa.

#### Instalação da tampa de manutenção do motor

1. O procedimento de instalação é o inverso do procedimento de remoção. No entanto, preste atenção ao seguinte.
2. Instale todos os parafusos
3. Aperte os parafusos de acordo com as especificações.

| Torque de aperto                         |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Parafuso de tampa de manutenção do Motor | $2,8 \pm 0,2 \text{ Nm}$<br>( $25 \pm 2 \text{ lbf-pol}$ ) |

## Óleo do motor

### Óleo recomendado para o motor

Os motores Rotax® foram desenvolvidos e validados com o uso do óleo XPS®.

A BRP recomenda usar sempre seu óleo do motor XPS ou um equivalente.

Não adicione aditivos ao óleo do motor recomendado. Danos causados pelo uso de um óleo inadequado para o motor ou pela adição de aditivos de óleo poderão não ser cobertos pela Garantia limitada da BRP.

| Óleo do motor XPS recomendado |
|-------------------------------|
| Óleo sintético 5W40           |

| Motor <b>sem</b> turbocompressor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Use um <b>óleo do motor SAE de 4 tempos</b> que cumpre ou exceda as seguintes especificações do segmento de lubrificante.</p> <p>Verifique sempre se a etiqueta de certificação de serviço API no reservatório de óleo contém pelo menos um dos padrões indicados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Classificação SN de serviço API</b> ou</li> <li>– <b>JASO-MA2</b></li> </ul> |

### Verificando o nível de óleo do motor

| AVISO                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Operar o motor com um nível inadequado de óleo poderá danificar o motor gravemente. |

|  CUIDADO                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muitos componentes no compartimento do motor podem estar muito quentes. O contato direto pode provocar queimaduras. |

Se a moto aquática estiver fora da água

| AVISO                                |
|--------------------------------------|
| A moto aquática deve estar nivelada. |

|  CUIDADO                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ao operar o motor quando a moto aquática está fora da água, o trocador de calor na placa de pilotagem pode ficar muito quente. Evite qualquer contato com a placa de pilotagem para não se queimar. |

1. Levante a haste do reboque e prenda na posição quando o trilho do para-choque estiver nivelado.
2. Ligue uma mangueira de jardim ao conector para lavagem do sistema de escapamento. Consulte *Sistema de escapamento* nesta seção e siga o procedimento.

## AVISO

**Nunca faça o motor funcionar sem fornecer água ao sistema de escapeamento. Falhas na refrigeração do sistema de escapeamento podem danificá-lo severamente. Nunca opere o motor por mais de 2 minutos. A vedação do eixo propulsor não tem refrigeração quando a moto aquática está fora da água.**



### TÍPICO

1. Cheio
2. Adicionar
3. Faixa de operação

13. Adicione óleo se necessário para assegurar o nível entre as marcas.

1. Retire a tampa do óleo.
2. Coloque um funil na abertura da tampa da válvula.
3. Acrescente uma pequena quantidade do óleo recomendado para alcançar o nível adequado.

## AVISO

**Não complete além da capacidade.**

### OBSERVAÇÃO:

Sempre que adicionar óleo ao motor, é necessário executar novamente todo o procedimento explicado nesta seção. Caso contrário, você obterá uma leitura falsa do nível de óleo.

14. Reinstale a tampa e a vareta do óleo corretamente.


## AVISO

**Certifique-se de que a tampa do bocal de óleo esteja bem fechada. Caso contrário, o óleo do motor pode vaziar.**

### Troca do óleo do motor e substituição do filtro de óleo

A troca de óleo e a substituição do filtro podem ser executadas por uma concessionária autorizada Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha.

3. Remova o(s) assento(s).
4. Ligue o motor.
5. Abra a torneira de água.
6. Faça o motor funcionar **FRIO em marcha lenta por 30 segundos**.
7. Feche a torneira de água.
8. Leve a rotação do motor para 4000-4500 RPM por 15 segundos.
9. Pare o motor abruptamente, pressionando o botão iniciar/parar ou removendo o cabo de segurança.
10. Aguarde pelo menos 30 segundos para que o óleo assente no motor, depois puxe a vareta de óleo e limpe-a.

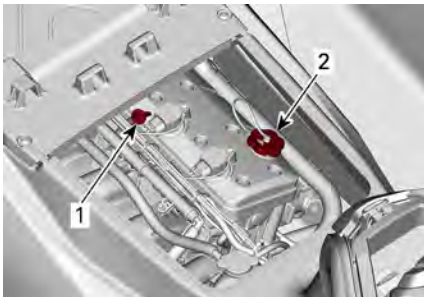

### TÍPICO

1. Vareta do óleo
2. Tampa do bocal de óleo

11. Reinstale a vareta, empurre até o fim.
12. Retire-a novamente e verifique o nível de óleo. Ele deve estar entre as marcas CHEIO e ADICIONAR.

## Líquido de arrefecimento do motor

### Líquido de arrefecimento recomendado do motor

|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Líquido de arrefecimento XPS recomendado</b>                                                                                                                      |
| Líquido de arrefecimento pré-misturado de vida prolongada                                                                                                            |
| Se o líquido de arrefecimento XPS recomendado não estiver disponível                                                                                                 |
| Use um líquido de arrefecimento pré-misturado de etilenoglicol de vida prolongada (50%-50%) especificamente formulado para motores de alumínio de combustão interna. |

### AVISO

**Sempre use o anticongelante etilenoglicol contendo anticorrosivos especificamente para motores de alumínio de combustão interna.**

Para evitar a deterioração do anticongelante, use sempre a mesma marca e grau. Nunca misture marcas ou graus diferentes, a não ser que o sistema de arrefecimento seja lavado e reabastecido completamente.

### Nível do líquido de arrefecimento do motor

#### ⚠ AVISO

**Verifique o nível do líquido de arrefecimento com o motor frio. Nunca adicione líquido de arrefecimento quando o motor estiver quente.**

#### ⚠ CUIDADO


**Muitos componentes no compartimento do motor podem estar muito quentes. O contato direto pode provocar queimaduras.**

1. Remova os assentos.
2. Localize a tampa do tanque de expansão.



TÍPICO

Com a moto aquática em uma superfície plana, o líquido deve estar entre as marcas MÍN. e MÁX. no reservatório de líquido de arrefecimento quando o motor está frio.

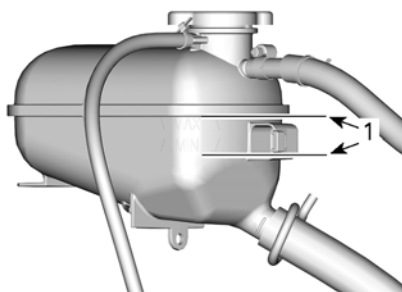

**TANQUE DE EXPANSÃO DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO**

1. Nível entre as marcas quando o motor está frio

### **OBSERVAÇÃO:**

A embarcação fica nivelada quando está na água. Quando estiver em um reboque, eleve a haste do reboque e prenda na posição quando a parte inferior do casco estiver nivelado.

Adicione líquido de arrefecimento - consulte *Líquido de arrefecimento recomendado do motor* para as especificações - para ajustar o nível do líquido entre as marcas conforme necessário. Use um funil para não derramar. Não complete além da capacidade.

3. Aperte adequadamente a tampa do tanque de expansão. Reinstale os assentos.

### **OBSERVAÇÃO:**

Um sistema de arrefecimento que sempre precise completar o líquido é uma indicação de vazamentos ou problemas no motor. Procure uma concessionária autorizada Sea-Doo.

### **Substituição do líquido de arrefecimento do motor**

A troca do líquido de arrefecimento deve ser realizada por uma concessionária autorizada Sea-Doo.

## **Bobinas de ignição**

### **Acesso da bobina de ignição**

1. Remova o cabo de segurança do interruptor de desligamento do motor.
2. Remova o(s) assento(s).
3. Remova a tampa de manutenção do motor; consulte *Remoção da tampa de manutenção do motor*.

### **Remoção da Bobina de Ignição**

1. Desconecte o conector da bobina de ignição.

### **AVISO**

**Não force a bobina de ignição com nenhuma ferramenta.**

2. Remova o parafuso de retenção da bobina de ignição.
3. Remova a bobina de ignição da vela de ignição girando a bobina de lado a lado conforme você a puxa.

### **Instalação da Bobina de Ignição**

1. Alinhe o orifício do parafuso de retenção da bobina de ignição com o orifício rosqueado na tampa da válvula.
2. Instale a bobina de ignição na vela e empurre-a totalmente para baixo até que se assente na tampa da válvula.
3. Instale o parafuso de retenção e aperte conforme a especificação abaixo.


| Torque de aperto                          |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Parafuso de retenção da bobina de ignição | 9 ± 1 Nm<br>(80 ± 9 lbf-in) |

4. Conecte o conector da bobina de ignição.

## Velas de ignição

### Remoção da Vela de Ignição

1. Remova as bobinas de ignição. Consulte *Remoção da Bobina de Ignição*.
2. Limpe a vela de ignição e o cabeçote do cilindro com ar comprimido.
3. Desparafuse a vela de ignição completamente usando um soquete de vela de ignição.

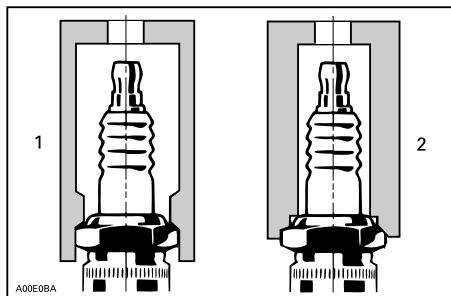

1. Chave aprovada
2. Chave inadequada

4. Use a bobina de ignição para tirar a vela de ignição de seu orifício.

### Instalação da Vela de Ignição

Antes de instalar, certifique-se de que as superfícies de contato entre o cabeçote do cilindro e a vela de ignição estejam livres de fuligem.

1. Usando um calibrador, verifique a folga do eletrodo conforme mostrado nas *Especificações técnicas*. Substitua a vela de ignição se estiver fora da especificação.

### AVISO

**Não ajuste a folga neste tipo de vela. O ajuste pode enfraquecer os eletrodos negativos, o que pode provocar a quebra do eletrodo e sérios danos ao motor.**

2. Aplique um lubrificante anticorrosivo nas roscas da vela para evitar engripar.
3. Rosqueie a vela de ignição com a mão no cabeçote do cilindro. Depois, aperte a vela de ignição de acordo com a especificação com um soquete de vela de ignição.

#### Torque de aperto

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Vela de ignição | $18 \pm 2 \text{ Nm}$<br>( $159 \pm 18 \text{ lbf-in}$ ) |
|-----------------|----------------------------------------------------------|

4. Instale as bobinas de ignição. Consulte *Bobina de ignição*.

## Sistema de escapamento

### ⚠ PERIGO

**NÃO ligue o motor em recintos fechados ou sem a ventilação adequada e não permita que a fumaça de escapamento acumule em áreas isoladas. O escapamento do motor contém monóxido de carbono (CO) que, se inalado, pode causar lesão cerebral grave ou a morte.**

### Lavagem do Sistema de Escapamento

A lavagem do sistema de escapamento com água doce é essencial para neutralizar os efeitos corrosivos do sal, ou de outros produtos químicos presentes na água. Isso ajudará a remover a areia, sal, conchas ou outras partículas existentes em camisas d'água e/ou mangueiras.

A lavagem do sistema de escapamento deve ser feita quando não houver previsão de uso da embarcação no mesmo dia ou quando ela for guardada por um período prolongado.

**AVISO**


Se o sistema não for lavado quando necessário, o sistema de escapamento do motor será danificado gravemente. Verifique se o motor funciona durante todo o procedimento.

**⚠ AVISO**

Execute estas operações em áreas bem ventiladas. Certos componentes no compartimento do motor podem estar muito quentes. O contato direto pode provocar queimaduras. Não toque em nenhuma peça elétrica ou na área da bomba de jato quando o motor estiver funcionando.

**⚠ AVISO**

Ao operar o motor quando a embarcação está fora da água, o trocador de calor na placa de pilotagem pode ficar muito quente. Evite qualquer contato com a placa de pilotagem para não se queimar.

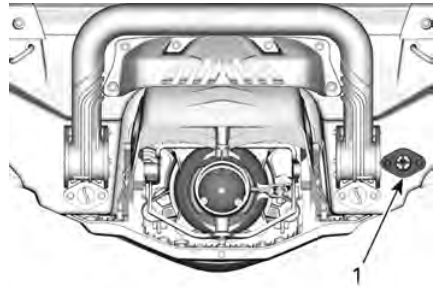


1. Conector de entrada de água

**OBSERVAÇÃO:**

A ferramenta a seguir é recomendada ao usar um adaptador de conexão rápida para facilitar a instalação da mangueira de jardim.

**Ferramenta recomendada**

Adaptador de conector de lavagem  
295 500 473

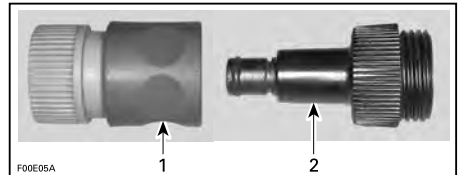

1. Adaptador de engate rápido

2. Adaptador de conector de lavagem

1. Conecte uma mangueira de jardim ao conector localizado na parte traseira da embarcação. **Não abra a torneira ainda.**

2. Dê a partida no motor e, em seguida, abra imediatamente a torneira.

**AVISO**

Ligue sempre o motor antes de abrir a torneira de água. Abra a torneira de água imediatamente após dar partida no motor para evitar superaquecimento. Nunca acione o motor sem fornecer água ao sistema de escapamento, quando a embarcação está fora da água.

- Deixe o motor funcionar por 90 segundos em marcha lenta.

### AVISO

**Jamais deixe o motor funcionar por mais de 2 minutos. A vedação do eixo propulsor não tem refrigeração quando a embarcação está fora da água.**

- Assegure que a água saia pela bomba de jato durante a lavagem.
- Feche a torneira da água, faça o motor funcionar a 5.000 RPM por 5 segundos e depois desligue o motor.

### AVISO

**Feche sempre a torneira da água antes de desligar o motor.**

- Desconecte a mangueira de jardim e o adaptador de conector de lavagem (se usado).


## Placa de pilotagem e grade de entrada de água

### *Inspecção da placa de pilotagem e grade de entrada de água*

Inspecione danos na placa de pilotagem e na grade de entrada de água da bomba de jato. Visite sua concessionária Sea-Doo para reparar ou substituir qualquer peça danificada.

### ⚠ AVISO

**O cabo de segurança deve sempre ser retirado do interruptor de desligamento do motor antes da inspecção da grade de entrada.**

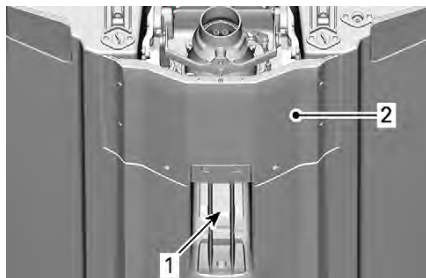

### INSPECIONE ESTAS ÁREAS


- Entrada de água
- Placa de pilotagem

## Ânodos sacrificiais


### *Inspecção dos Ânodos Sacrificiais*

Os ânodos sacrificiais estão localizados no(a):

- Bomba
- Placa de pilotagem
- Intercooler (se equipado).

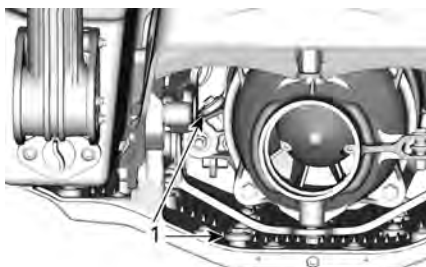

- Ânodos sacrificiais

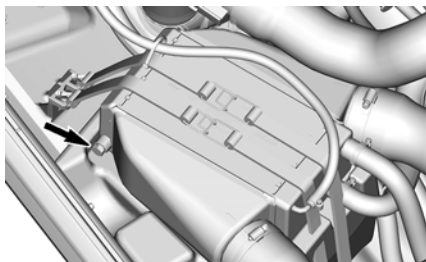

### INTERCOOLER (SE EQUIPADO)

Verifique se há desgaste nos ânodos sacrificiais. Se mais da metade estiver desgastado, substitua o ânodo.

### Remoção do Ânodo Sacrificial

Desenrosque a porca de fixação do ânodo sacrificial e remova o ânodo.

### Instalação do Ânodo Sacrificial

O procedimento de instalação é o inverso do de remoção.

| Torque de aperto         |
|--------------------------|
| 9 ± 1 Nm (80 ± 9 lbf-in) |


## Fusíveis

### Localização dos fusíveis

Todos os fusíveis estão localizados dentro de uma única caixa de fusíveis.

Para acessar a caixa de fusíveis:

Remova o(s) assento(s).

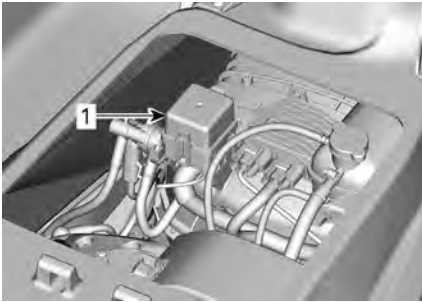

TÍPICO

1. Caixa de fusíveis

Para remover a tampa da caixa de fusíveis, aperte as linguetas de trava ao mesmo tempo, segure e puxe a tampa da caixa de fusíveis para abrir.

### OBSERVAÇÃO:

As posições e capacidades dos fusíveis estão ilustradas na tampa da caixa de fusíveis.

Use o saca-fusíveis incluído na caixa de fusíveis para facilitar a remoção.


### Inspeção de um fusível

Verifique a condição do fusível e substitua se necessário.

#### ⚠ AVISO

**Nunca use um fusível com capacidade maior do que a especificada.**

Para retirar o fusível, puxe-o para fora. Verifique se o filamento está derretido.

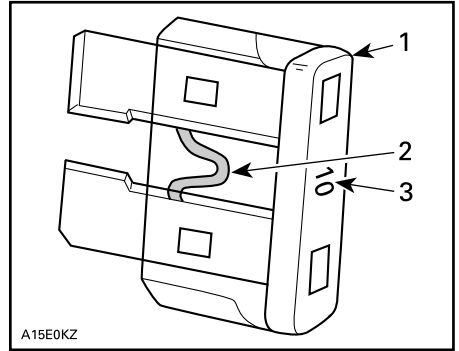

TÍPICO

1. Fusível
2. Verifique se está derretido
3. Amperagem do fusível (Ampere)

#### ⚠ AVISO

**Se um fusível queimar repetidamente, deve ser determinada e corrigida causa do defeito antes de religar. Visite uma concessionária autorizada para manutenção.**

### Descrição dos fusíveis

Para obter a descrição completa dos fusíveis, consulte *Especificações técnicas do veículo, quanto ao Sistema elétrico (fusíveis)*

# CUIDADOS COM A EMBARCAÇÃO

Retire a embarcação da água todos os dias.

## Cuidados após o uso

### *Lavagem do Sistema de Escapamento*

O sistema de escapamento deve ser lavado diariamente quando a moto aquática for usada em água salgada ou poluída.

Consulte os *Procedimentos de Manutenção*.

### *Cuidados adicionais ao operar em água salgada ou poluída*

Quando a moto aquática for usada em águas poluídas, especialmente em água salgada, deve-se tomar mais cuidado ainda para proteger a moto aquática e seus componentes.

Lave a área do bojo da moto aquática com água doce.

Nunca use um lavador de alta pressão para limpar o bojo. **USE APENAS BAIXA PRESSÃO (como uma mangueira de jardim).**

A alta pressão pode danificar os sistemas elétrico e mecânico.



### **CUIDADADO**

Deixe o motor esfriar antes de executar qualquer manutenção.

### **AVISO**

Se os procedimentos apropriados como lavagem do jet, lavagem do sistema de escapamento e tratamento anticorrosão quando o jet é usado em água salgada não forem seguidos, isso resultará em danos ao jet e aos seus componentes. Nunca deixe a moto aquática guardada sob luz solar direta.

## Limpeza do assento

Antes de aplicar um produto de limpeza no assento, tente remover as marcas com uma borracha branca.

Muitas das marcas, como as de calçados, podem ser facilmente removidas com este método.

Não deixe nada molhado, como toalhas ou roupas de banho, nem nada biológico como alimentos ou folhas nos assentos. Podem ocorrer danos permanentes.

## Carroceria e casco

### *Reparo*

Se for necessário realizar algum reparo no chassi ou no casco, entre em contato com um revendedor autorizado da Sea-Doo.

### *Limpeza*

Lave a estrutura e o casco com uma solução de água e sabão (use apenas detergente neutro). Depois passe água doce abundante.

Remova os organismos marinhos da parte interna e externa do casco.

### **AVISO**

Nunca limpe com os seguintes produtos:

- Limpador XPS S4 para limpeza pesada
- Detergente forte
- Agente desengraxante
- Amônia
- Acetona ou outras cetonas
- Álcool
- Tolueno ou outros solventes aromáticos
- Solventes clorados
- Álcoois minerais
- Tíneres
- Produtos à base de petróleo.

As manchas podem ser removidas do assento e da fibra de vidro usando

Limpador multiuso XPS e desengraxante ou equivalente.

Para limpar os tapetes, use o Limpador Cítrico da 3M™ (spray de 700 ml em lata) ou equivalente.

**⚠ AVISO**

**Nunca aplique protetor plástico ou de vinil nos tapetes ou no assento, pois a superfície ficará escorregadia e os ocupantes podem cair da moto aquática.**

Respeite o meio ambiente, certificando-se de que o combustível, soluções de óleo ou de limpeza não vazem na água.

**Proteção**

Aplique uma cera marítima de boa qualidade na carroceria.

Se a moto aquática tiver que ficar guardada em uma área externa, cubra-a com uma lona opaca para evitar que os raios de sol e a fuligem afetem os componentes plásticos e o acabamento da moto aquática, além de evitar o acúmulo de poeira.

**AVISO**

**A moto aquática nunca deve ser deixada na água. Nunca deixe a moto aquática guardada sob luz solar direta. Nunca guarde a moto aquática em um saco plástico.**

# PREPARAÇÃO PARA SER GUARDADO E PARA PRÉ-TEMPORADA

## Armazenamento

### **AVISO**

Como o combustível ou óleo são inflamáveis, é necessário que uma concessionária autorizada Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha inspecione a integridade do sistema de combustível, conforme especificado no gráfico de inspeção periódico.

Recomenda-se que a moto aquática passe por manutenção em uma concessionária autorizada Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha para ser guardada. Entretanto, você pode executar as operações a seguir com um mínimo de ferramentas.

### **OBSERVAÇÃO:**

Realize as tarefas a seguir nesta mesma ordem, conforme detalhado nesta seção.

### **AVISO**

Não funcione o motor durante o período em que estiver guardado.

## *Sistema de propulsão*

### Limpeza do da Bomba de Jato

### **AVISO**

Antes de limpar a área da bomba de jato, sempre remova o cabo de segurança do interruptor de desligamento do motor para impedir que o motor dê partida inesperadamente. O motor não deve estar acionado para esta operação.

Enxágue a bomba de jato pulverizando água através das aberturas de sua entrada e saída.

Pulverize um produto anticorrosivo nas peças do sistema de propulsão.

### **Produto para manutenção**

Lubrificante anticorrosivo XPS ou equivalente

### **Inspeção da Bomba de Jato**

Visite sua concessionária autorizada Sea-Doo.

## *Sistema de combustível*

### **Proteção do Sistema de Combustível**

Um estabilizador de combustível deve ser acrescentado ao tanque de combustível para evitar a deterioração do combustível e a formação de goma no sistema de combustível. Siga as instruções do fabricante do estabilizador para usar corretamente.

Encha completamente o tanque de combustível. Verifique se o tanque de combustível não tem água.

### **AVISO**

Se alguma água ficar presa no tanque de combustível, podem ocorrer danos internos graves no sistema de injeção de combustível.

## *Motor e escapamento*

### **Lavagem do Sistema de Escapamento**

Execute o serviço como descrito na seção *Procedimentos de manutenção*.

### **Troca do óleo do motor e do filtro de óleo**


A troca de óleo e a substituição do filtro podem ser executadas por uma concessionária autorizada Sea-Doo,

oficina de reparo ou pessoa de sua escolha.

### Drenagem do Sistema de Escapamento


Em áreas onde a temperatura pode ficar muito fria, a água aprisionada no sistema de escapamento e intercooler deve ser removida.

Usando o conector de lavagem, injete ar pressurizado a 379 kPa (55 lbf/in<sup>2</sup>) no sistema até que não saia mais água da bomba de jato.

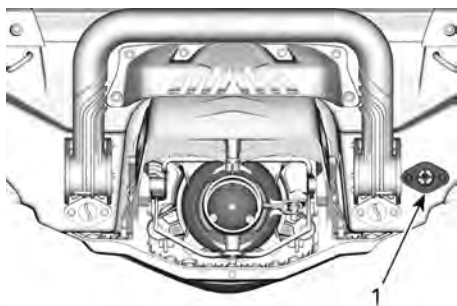

1. Conector de lavagem

A mangueira a seguir pode ser montada para facilitar o procedimento de drenagem.



#### TÍPICO

1. Adaptador de conector de lavagem
2. Mangueira de 12,7 mm (1/2 pol.)
3. Adaptador macho para mangueira pneumática

### AVISO

**A falta de drenagem do sistema de escapamento pode causar danos graves ao coletor de escapamento.**

### Lubrificação dos cilindros do motor

1. Remova as velas de ignição; consulte o manual de manutenção do motor apropriado.
2. Aplique lubrificante em cada cilindro através dos furos das velas.

#### Lubrificante e anticorrosivo XPS

3. Pressione totalmente a alavanca do acelerador. Pressionar a alavanca do acelerador irá impedir que o combustível seja injetado e desativar a ignição durante o acionamento do motor.
4. Pressione o botão de PARTIDA/ PARADA para girar o motor algumas voltas. Isso espalhará o óleo nas paredes dos cilindros.
5. Aplique um lubrificante anticorrosivo nas roscas das velas, depois reinstale-as no motor.
6. Instale as bobinas de ignição.

### Teste da densidade do líquido de arrefecimento do motor

Se o anticongelante não foi trocado, verifique sua densidade.

A substituição e teste de densidade do anticongelante devem ser executadas por uma concessionária autorizada da Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha. Consulte a seção *Plano de manutenção*.

### AVISO

**A densidade incorreta do anticongelante pode resultar em congelamento do líquido no sistema de arrefecimento se a moto aquática ficar guardada em uma área que atinja o ponto de congelamento. Nestas condições, o motor poderá danificar-se seriamente.**

Retire as ferramentas especiais.

## Sistema elétrico

### Bateria

#### Manutenção da bateria

Ao armazenar a moto aquática, a bateria deve sempre ser armazenada local quente e seco.

#### **AVISO**

**Nunca carregue ou alimente a bateria enquanto ela estiver instalada na moto aquática.**

Este veículo é equipado com uma bateria do tipo sem manutenção, não há necessidade de adicionar água para acertar o nível do eletrólito.

#### **AVISO**


**Nunca remova a faixa da bateria das tampas ou adicione eletrônico para a vida da bateria.**

#### Remoção da bateria

1. Remova o assento.
2. Desconecte os cabos da bateria.

#### **AVISO**

**Primeiro desconecte primeiro o cabo PRETO (-) e depois o cabo VERMELHO (+).**

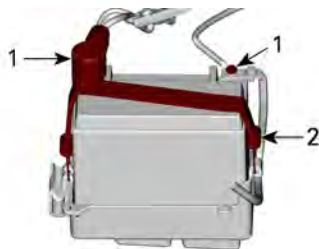

1. Polo da bateria
2. Cinta
3. Remova a cinta de fixação.

### Como carregar a Bateria

Use qualquer carregador de bateria do tipo automotivo. Consulte sempre as instruções do fabricante do carregador de bateria.

### Limpeza da Bateria

Limpe carcaça e os terminais da bateria usando uma escova macia e uma solução de bicarbonato de sódio e água.

Remova a corrosão dos terminais do cabo e dos bornes da bateria com uma escova de aço rígida.

Lave com água limpa e seque bem.

### Instalação da bateria

1. Conecte os cabos da bateria.

**OBSERVAÇÃO:** Remova toda a água ou detritos do compartimento antes de instalar a bateria.

#### **AVISO**

**Uma polaridade invertida da bateria danificará o regulador de tensão.**

#### **AVISO**

**Sempre conecte primeiro o cabo VERMELHO (+) e depois o cabo PRETO (-).**

2. Aperte os parafusos do cabo da bateria de acordo com as especificações.

#### Torque de aperto

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parafuso do cabo da bateria | $4 \pm 0,5 \text{ Nm}$<br>( $35 \pm 4 \text{ lbf-in}$ ) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

3. Aplique graxa dielétrica nos polos da bateria.
4. Cubra o polo positivo da bateria com um protetor de borracha.

- Verifique o direcionamento do cabo e as fixações.

Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha.

### **Compartimento do motor**

#### **Limpeza do Compartimento do Motor**

- Limpe o bojo com água quente e detergente ou com um produto para limpeza de bojo.
- Enxágue abundantemente com água.
- Levante a frente da moto aquática para drenar completamente o bojo pelos bujões de drenagem do bojo.

#### **Tratamento anticorrosão**

- Seque qualquer resíduo de água no compartimento do motor.
- Lubrifique todos os componentes metálicos do compartimento do motor.

| <b>Produto para manutenção</b>              |
|---------------------------------------------|
| Lubrificante e anticorrosivo ou equivalente |

#### **OBSERVAÇÃO:**

O assento deve ser removido durante o armazenamento. Isso evitará a condensação no compartimento do motor e a possibilidade de corrosão.

### **Carroceria e casco**

Repare, limpe e proteja a embarcação; consulte *Carroceria e casco*.

### **Preparação pré-temporada**

A preparação pré-temporada deve ser feita em conformidade com o *plano de manutenção*.

Certifique-se de realizar todas as tarefas incluídas na tabela **A cada ano ou 100 horas**.

A manutenção de preparação de pré-temporada pode ser executada por uma concessionária autorizada

# REGISTROS DE MANUTENÇÃO

Enviar fotocópia do registro de manutenção para a BRP, se for necessário.

| Pré-entrega                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <div>Número de série:<br/><div></div></div> <div>Quilometragem:<br/><div></div></div> <div>Horas:<br/><div></div></div> <div>Data:<br/><div></div></div> <div>Revendedor N°:<br/><div></div></div> <div>Notas:<br/><div></div><div></div></div> | <div>Assinatura/Impressão:</div> |
| Consulte o Boletim de Pré-Entrega para obter os procedimentos de instalação detalhados                                                                                                                                                          |                                  |

**Primeira manutenção**

Quilometragem:

Horas:

Data:

Revendedor N°:

Notas:

Assinatura/Impressão:

Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário

**Serviço**

Quilometragem:

Horas:

Data:

Revendedor N°:

Notas:

Assinatura/Impressão:

Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário

Serviço

Quilometragem:

Horas:

Data:

Revendedor Nº:

Notas:

Assinatura/Impressão:

Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário

Serviço

Quilometragem:

Horas:

Data:

Revendedor Nº:

Notas:

Assinatura/Impressão:

Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário

| Serviço                                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Quilometragem: _____<br>Horas: _____<br>Data: _____<br>Revendedor N°: _____<br>Notas: _____<br>_____         | Assinatura/Impressão: |
|                                                                                                              |                       |
| Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário |                       |

| Serviço                                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Quilometragem: _____<br>Horas: _____<br>Data: _____<br>Revendedor N°: _____<br>Notas: _____<br>_____         | Assinatura/Impressão: |
|                                                                                                              |                       |
| Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário |                       |

| Serviço                                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Quilometragem: _____                                                                                         | Assinatura/Impressão: |
| Horas: _____                                                                                                 |                       |
| Data: _____                                                                                                  |                       |
| Revendedor Nº: _____                                                                                         |                       |
| Notas: _____                                                                                                 |                       |
| Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário |                       |

| Serviço                                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Quilometragem: _____                                                                                         | Assinatura/Impressão: |
| Horas: _____                                                                                                 |                       |
| Data: _____                                                                                                  |                       |
| Revendedor Nº: _____                                                                                         |                       |
| Notas: _____                                                                                                 |                       |
| Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário |                       |

| Serviço                                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Quilometragem: _____<br>Horas: _____<br>Data: _____<br>Revendedor N°: _____<br>Notas: _____<br>_____         | Assinatura/Impressão: |
|                                                                                                              |                       |
| Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário |                       |

| Serviço                                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Quilometragem: _____<br>Horas: _____<br>Data: _____<br>Revendedor N°: _____<br>Notas: _____<br>_____         | Assinatura/Impressão: |
|                                                                                                              |                       |
| Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário |                       |

| Serviço                                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Quilometragem: _____                                                                                         | Assinatura/Impressão: |
| Horas: _____                                                                                                 |                       |
| Data: _____                                                                                                  |                       |
| Revendedor Nº: _____                                                                                         |                       |
| Notas: _____                                                                                                 |                       |
| Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário |                       |

| Serviço                                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Quilometragem: _____                                                                                         | Assinatura/Impressão: |
| Horas: _____                                                                                                 |                       |
| Data: _____                                                                                                  |                       |
| Revendedor Nº: _____                                                                                         |                       |
| Notas: _____                                                                                                 |                       |
| Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário |                       |

| Serviço                                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Quilometragem: _____<br>Horas: _____<br>Data: _____<br>Revendedor N°: _____<br>Notas: _____<br>_____         | Assinatura/Impressão: |
|                                                                                                              |                       |
| Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário |                       |

| Serviço                                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Quilometragem: _____<br>Horas: _____<br>Data: _____<br>Revendedor N°: _____<br>Notas: _____<br>_____         | Assinatura/Impressão: |
|                                                                                                              |                       |
| Para obter o plano de manutenção, consulte a seção de informações de manutenção deste manual do proprietário |                       |

Esta página foi deixada intencionalmente em branco

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

# NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO

Os principais componentes da embarcação (motor e casco) são identificados por números de série diferentes. Às vezes, pode ser necessário localizar esses números para fins de garantia ou para rastrear a embarcação no caso de roubo.

## Número de identificação do casco

O Número de Identificação do Casco (HIN) está localizado na plataforma para os pés, na popa da moto aquática.



### TÍPICO


1. Número de identificação do casco (HIN)

Ele é composto de 12 dígitos:

|                                                                     |       |   |   |    |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---|---|----|
| YDV                                                                 | 12345 | C | 8 | 09 |
| Modelo-ano                                                          |       |   |   |    |
| Ano de fabricação                                                   |       |   |   |    |
| Mês de fabricação                                                   |       |   |   |    |
| Número de série<br>(uma letra também pode ser usada como um dígito) |       |   |   |    |
| Fabricante                                                          |       |   |   |    |

## Número de identificação do motor

O Número de Identificação do Motor (EIN) está localizado na extremidade frontal do motor.

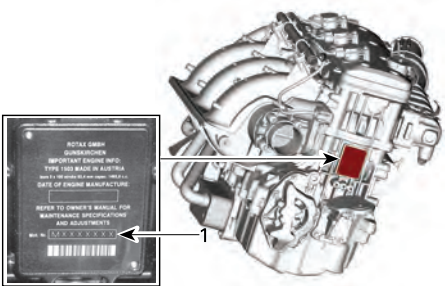


### TÍPICO

1. Número de Identificação do Motor (EIN)

## Identificação de fabricante do motor



### ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE DO MOTOR

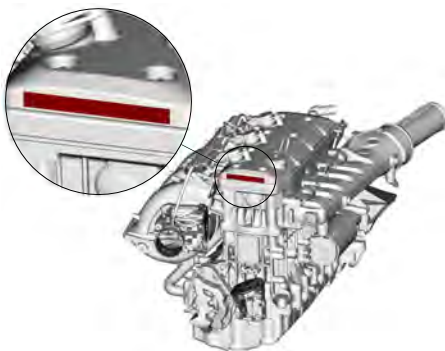

### LOCALIZAÇÃO DA ETIQUETA

# CONFORMIDADE

## Etiqueta de controle de emissões – 3 estrelas



### Uma estrela – Baixa Emissão

A etiqueta de uma estrela identifica os motores que atendem aos padrões de emissões de escapamento do motor de propulsão de moto aquática e de popa 2001 do Air Resources Board. Os motores que atendem estas normas possuem emissão 75% menor que os motores carburados convencionais a dois tempos. Esses motores são equivalentes aos motores náuticos que atendem às normas U.S. EPA 2006.



### Dois Estrelas - Emissões muito baixas

A etiqueta de duas estrelas identifica os motores que atendem aos padrões de emissões de escapamento do motor de propulsão de moto aquática e de popa 2004 do Air Resources Board. Os motores que satisfazem a esses padrões emitem 20% menos que os motores com Uma Estrela - Baixa Emissão.



### Três Estrelas - Emissões ultra baixas

A etiqueta de duas estrelas identifica os motores que atendem aos padrões de emissões de escapamento do motor de propulsão de moto aquática e de popa de 2008 do Air Resources Board ou os padrões de emissões de escapamento do motor de propulsão marítima externo e interno 2003-2008. Os motores que satisfazem a esses padrões emitem 65% menos que os motores com Uma Estrela - Baixa Emissão.




### Quatro Estrelas - Emissões super ultra baixas

A etiqueta de quatro estrelas identifica os motores que atendem os padrões de emissões de escapamento do motor de propulsão marítima externo e interno 2009 constantes no Air Resources Board. Os motores de popa marítimos e os da moto aquática também devem atender estas normas. Os motores que satisfazem a esses padrões emitem 90% menos que os motores com Uma Estrela - Baixa Emissão.

**Bombardier Recreational Products Inc.**  
VALCOURT, QUÉBEC, CANADA

Embarcação Mais Limpa - Obtenha os Fatos  
1-800-END-SMOG  
www.arb.ca.gov

219906580\_PT

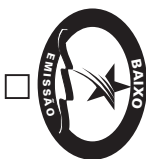

**A etiqueta com estrelas significa motores marítimos mais limpos**  
Este motor foi certificado como:

O símbolo para motores marítimos mais limpos:

Ar e Água Mais Limpos - para um ambiente e estilo de vida mais saudável.

Menor Economia de Combustível - consome até 30-40 por cento menos gasolina e óleo do que os motores convencionais de dois tempos com carburador, poupando dinheiro e recursos.


Garantia de Emissões Mais Longa - Protege os consumidores com uma operação des preocupada.

## Etiqueta de controle de emissões – 3 estrelas



TÍPICO – LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA


## Etiqueta de conformidade EPA

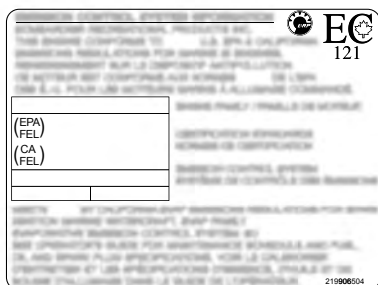

**TÍPICO – LOCALIZAÇÃO DE ETIQUETA**

## BRP European Distribution SA

A BRP é membro da Association for Eco-Responsible Pleasure Craft, dedicada à desmontagem e reciclagem de barcos de laser e moto aquática no fim da sua vida útil. O Identificador Exclusivo de Produtor da BRP European Distribution SA é: FR219503\_18XCIB

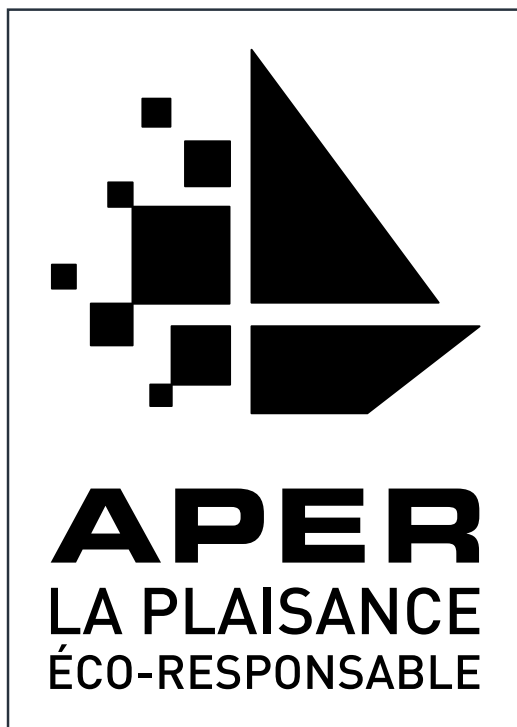

REP França - Símbolo  
TRIMAN  
Somente para a França



**En fin de vie,  
votre bateau de plaisance  
doit être confié à  
l'éco-organisme dédié**

Plus d'infos sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

Les bateaux de plaisance hors d'usage  
ne doivent pas être abandonnés,  
ni apportés en déchetterie ou lieu de vente.  
Ils doivent être confiés à l'éco-organisme dédié,  
qui procédera gratuitement  
à leur déconstruction et leur recyclage.  
Les demandes de déconstruction sont à effectuer sur  
[www.recyclermonbateau.fr](http://www.recyclermonbateau.fr)

# INFORMAÇÕES SOBRE EMISSÕES DO MOTOR

## Responsabilidade do fabricante

Os fabricantes de motores marítimos devem determinar os níveis de emissão de escape para cada família de HP do motor e devem certificar esses motores junto à EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos). Uma etiqueta de informação sobre controle de emissão, indicando os níveis de emissão e as especificações do motor, deve ser colocada em cada motor de propulsão marítima com ignição por faísca (SIPME) no momento da fabricação.

## Responsabilidade do Revendedor

Durante a manutenção em uma SIPME Sea Doo que levam uma etiqueta de informação sobre o controle de emissão, os ajustes devem ser mantidos dentro das especificações publicadas pela fábrica.

O conserto ou a substituição de componentes relacionados às emissões deve ser realizado de forma a manter os níveis de emissões dentro dos padrões de certificação prescritos.

As concessionárias não podem modificar o motor de qualquer maneira que altere a potência ou permita que os níveis de emissão ultrapassem suas especificações predeterminadas na fábrica.

As exceções incluem, por exemplo, as mudanças prescritas pelo fabricante como no caso de ajustes devido à altitude.

## Responsabilidade do Proprietário

O proprietário/usuário é responsável pela execução da manutenção do motor para manter os níveis de emissão dentro dos padrões da certificação prescritos.

O proprietário/piloto não deve modificar nem permitir que alguém modifique o motor de forma a alterar a potência, ou permitir que os níveis de emissão ultrapassem as especificações predeterminadas de fábrica.

## Regulamentos de emissões da EPA

SIPME Sea-Doo fabricadas pela BRP são homologadas pela EPA em conformidade com os requisitos dos regulamentos de controle da poluição do ar para os novos SIPME. Esta certificação depende de determinados ajustes realizados de acordo com os padrões de fábrica. Por isso, devem-se seguir os procedimentos de fábrica para a manutenção do produto e, sempre que possível, deve ser colocado de volta ao propósito original do modelo.

As responsabilidades listadas acima são gerais e não constituem de forma alguma uma lista completa das leis e regulamentos relativos aos requisitos da EPA sobre as emissões de gases de escape de produtos náuticos. Para informações mais detalhadas sobre este assunto, você pode contatar:

U. S. Environmental Protection Agency  
Certification Division  
Gasoline Engine Compliance Center  
2000 Traverwood Drive  
Ann Arbor MI 48105  
USA

**WEBSITE DA EPA NA INTERNET:**  
[www.epa.gov/otaq](http://www.epa.gov/otaq)

## Sistema de controle de emissão de vapores

Embarcações marítimas com ignição por faísca (SIMV) vendidas no estado da Califórnia são certificadas conforme as normas de emissões

evaporativas da Califórnia para SIMW do California Air Resources Board (13 CCR 2850 a 2869). Estes modelos estão equipados com um sistema de controle de emissões evaporativas que consiste em um Tanque de combustível de baixa permeação (LPFT), Tubos de combustível de baixa permeação (LPFL) e uma Válvula de alívio de pressão (PRV).

---

# BRP RF DESS POST GEN3 (CAN)

## EUA e Canadá

Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s) de isenção de licença RSS da FCC Part 15 e Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. este dispositivo não pode causar interferência, e
2. este dispositivo deve aceitar interferências, inclusive as que podem causar uma operação indesejada do dispositivo.

Este equipamento foi testado e comprovado estar em conformidade com os limites de um dispositivo digital da Classe B, nos termos da Parte 15 das normas FCC. Esses limites foram elaborados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações via rádio. No entanto, não há garantia que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando ou ligando o equipamento, pedimos que tente corrigir a interferência tomando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente o espaço entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte a concessionária ou um técnico experiente em rádio/TV para ajuda.

O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à radiofrequência. O dispositivo pode ser usado na condição de exposição transportável sem restrição.

Le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

1. l'appareil ne doit pas produire de,
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

**IC:** 12006A-1001317030 Para variante 1001316154 (CAN)

**FCC ID:** 2ACER 1001317030 Para variante 1001316154 (CAN)

## México



IFETEL

Marca: BRP Megatech

Número: BRME1023-28186

Número do certificado da BRP Megatech: 1450978

Modelo: 1001316154

NOM-208-SCFI-2016 (Disposición Técnica IFT-008-2015)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## Brasil



Número: 05254-23-15603

Número do certificado da BRP Megatech: 1450991

Modelo: 1001316154

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL.

## Japão

Este dispositivo é concedido nos termos da Lei de Rádio Japonesa (電波法) e da Lei Empresarial de Telecomunicações Japonesas (電気通信事業法). Este dispositivo não pode ser modificado (do contrário, o número de designação concedido se tornará inválido).

## Europa

### Declaração de conformidade

Declaração de conformidade da UE simplificada de acordo com a Diretiva de equipamentos de rádio 2014/53/UE



### DE

Hiermit erklärt BRP Megatech, dass der Funkanlagentyp 1001316154 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

### FR

Le soussigné, BRP Megatech, déclare que l'équipement radioélectrique du type 1001316154 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

### BG

С настоящото BRP Megatech декларира, че този тип радиосъоръжение 1001316154 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

### EL

Με την παρούσα ο/η BRP Megatech, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός 1001316154 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

### CS

Tímto BRP Megatech prohlašuje, že typ rádiového zařízení 1001316154 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

## DA

Hermed erklærer BRP Megatech, at radioudstyrstypen 1001316154 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

## ET

Käesolevaga deklareerib BRP Megatech, et käesolev raadioseadme tüüp 1001316154 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

## ES

Por la presente, BRP Megatech declara que el tipo de equipo radioeléctrico 1001316154 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

## FI

BRP Megatech vakuuttaa, että radiolaitetyyppi 1001316154 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

## EN

Hereby, BRP Megatech declares that the radio equipment type 1001316154 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/product-safety.html>

## HR

BRP Megatech ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa 1001316154 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/productsafety.html>

## HU

BRP Megatech igazolja, hogy a 1001316154 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/productsafety.html>

## IT

Il fabbricante, BRP Megatech, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 1001316154 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.brp.com/en/corporate-socialresponsibility/product-safety.html>

## LT

Aš, BRP Megatech, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas 1001316154 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/productsafety.html>

## LV

Ar šo BRP Megatech deklarē, ka radioiekārta 1001316154 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <https://www.brp.com/en/corporate-social-responsibility/productsafety.html>

## MT

B'dan, BRP Megatech, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju 1001316154 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

## NL

Hierbij verklaar ik, BRP Megatech, dat het type radioapparatuur 1001316154 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

## PL

BRP Megatech niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego 1001316154 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

## PT

O(a) abaixo assinado(a) BRP Megatech declara que o presente tipo de equipamento de rádio 1001316154 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

## RO

Prin prezenta, BRP Megatech declară că tipul de echipamente radio 1001316154 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

## SV

Härmed försäkrar BRP Megatech att denna typ av radioutrustning 1001316154 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

## SL

BRP Megatech potrjuje, da je tip radijske opreme 1001316154 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

## SK

BRP Megatech týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 1001316154 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

## IS

BRP Megatech lýsir því hér með yfir að þráðlausi fjarskiptabúnaðurinn 1001316154 er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. Óstytta texta ESB-samræmisyfirlýsingarinnar er að finna á veffanginu: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

## Liechtenstein

Hiermit erklärt BRP Megatech, dass der Funkanlagentyp 1001316154 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

## NO

Hermed erklærer BRP Megatech at radioutstyrstypen 1001316154 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på følgende internettadresse: <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

## RU

Компания BRP Megatech настоящим заявляет, что радиотехническое оборудование категории 1001316154 отвечает требованиям Директивы 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на сайте : <https://www.brp.com/en/corporatesocialresponsibility/productsafety.html>

---

# INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS – DISPLAY SENSÍVEL AO TOQUE EM CORES DE 10,25 POLEGADAS

## *Informações técnicas*

Transmissão de áudio digital:

- Alcance da frequência operacional: 174 – 240 MHz

Transmissor:

- Alcance de frequência de operação BT: 2402 – 2480 MHz
- Versão BT: 5,0
- Energia de transmissão máx de BT: +8 dBm

Receptor:

- Faixa de operação FM: 88 a 108 MHz

## **Fabricante e endereço**

Fabricante:

- Enovation Controls LLC

Endereço:

- 5311 S 122nd E. Ave. Tulsa,  
OK 74146,  
EUA

Para exibir as informações regulamentares no display digital do veículo, vá para **Preferências, Geral** e, em seguida, **Sobre**.

## ***EUA e Canadá***

Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s) de isenção de licença RSS da FCC Part 15 e Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. este dispositivo não pode causar interferência, e
2. este dispositivo deve aceitar interferências, inclusive as que podem causar uma operação indesejada do dispositivo.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

1. l'appareil ne doit pas produire de,
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

IC: 28102-ECB01

FCC ID: 2A3FV-ECB01

Exposição à RF:

1. O equipamento cumpre com os limites de exposição à RF de FCC estabelecidos para um ambiente não controlado.
2. Esse equipamento deve ser instalado e operado com uma distância de, ao menos, 20 cm de todas as pessoas.
3. A(s) antena(s) usada(s) para esse transmissor não pode(m) ser reposicionada(s) ou operada(s) em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

### **México**

IFETEL

Marca: Enovation Controls LLC

Número: RCPENOD22-2195

Modelo: OD1025-01

NOM-208-SCFI-2016 (Disposición Técnica IFT-008-2015)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### **Brasil**



# 15742 – 23 – 14024

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL.

### **Japão**

Este dispositivo é concedido nos termos da Lei de Rádio Japonesa (電波法) e da Lei Empresarial de Telecomunicações Japonesas (電気通信事業法). Este dispositivo

não pode ser modificado (do contrário, o número de designação concedido se tornará inválido).

## ***Europa***

### **Declaração de conformidade**

Declaração de conformidade da UE simplificada de acordo com a Diretiva de equipamentos de rádio 2014/53/UE



DE

Hiermit erklärt Enovation Controls LLC, dass der Funkanlagentyp OD1025-01 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

FR

Le soussigné, Enovation Controls LLC, déclare que l'équipement radioélectrique du type OD1025-01 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

BG

С настоящото Enovation Controls LLC декларира, че този тип радиосъоръжение OD1025-01 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

EL

Με την παρούσα ο/η Enovation Controls LLC, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός OD1025-01 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

CS

Tímto Enovation Controls LLC prohlašuje, že typ rádiového zařízení OD1025-01 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

DA

Hermed erklærer Enovation Controls LLC, at radioudstyrstypen OD1025-01 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

ET

Käesolevaga deklareerib Enovation Controls LLC, et käesolev raadioseadme tüüp OD1025-01 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

ES

Por la presente, Enovation Controls LLC declara que el tipo de equipo radioeléctrico OD1025-01 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

FI

Enovation Controls LLC vakuuttaa, että radiolaitetyypin OD1025-01 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

EN

Hereby, Enovation Controls LLC declares that the radio equipment type OD1025-01 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

HR

Enovation Controls LLC ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa OD1025-01 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

HU

Enovation Controls LLC igazolja, hogy a OD1025-01 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

IT

Il fabbricante, Enovation Controls LLC, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio OD1025-01 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

LT

Aš, Enovation Controls LLC, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas OD1025-01 atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitiktis deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

LV

Ar šo Enovation Controls LLC deklarē, ka radioiekārta OD1025-01 atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

MT

B'dan, Enovation Controls LLC, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju OD1025-01 huwa konformi mad-Direttiva

2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

NL

Hierbij verklaar ik, Enovation Controls LLC, dat het type radioapparatuur OD1025-01 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

PL

Enovation Controls LLC niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego OD1025-01 jest zgodny z dyrektywą

2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

PT

O(a) abaixo assinado(a) Enovation Controls LLC declara que o presente tipo de equipamento de rádio OD1025-01 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

RO

Prin prezenta, Enovation Controls LLC declară că tipul de echipamente radio OD1025-01 este în conformitate cu

Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

SV

Härmed försäkrar Enovation Controls LLC att denna typ av radioutrustning OD1025-01 överensstämmer med direktiv

2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

SL

Enovation Controls LLC potrjuje, da je tip radijske opreme OD1025-01 skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

SK

Enovation Controls LLC týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu OD1025-01 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

IS

Enovation Controls LLC lýsir því hér með yfir að þráðlausi fjarskiptabúnaðurinn OD1025-01 er í samræmi við tilskipun

2014/53/ESB. Östyttan texta ESB-samræmisýfirlýsingarinnar er að finna á veffanginu:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

Liechtenstein

Hiermit erklärt Enovation Controls LLC, dass der Funkanlagentyp OD1025-01 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

NO

Hermed erklærer Enovation Controls LLC at radioutstyrtypen OD1025-01 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Hele teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på følgende internetadresse:

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

RU

Компания Enovation Controls LLC настоящим заявляет, что радиотехническое оборудование категории OD1025-01 отвечает требованиям Директивы 2014/53/ЕУ.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на сайте

<https://www.brp.com/en/sustainability/product-responsibility.html>

---

# SISTEMA DE ÁUDIO BRP

## EUA e Canadá:

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras do FCC/RSS (s) isento da licença da Innovation, Science and Economic Development Canada). A operação está sujeita às duas condições a seguir: :

1. este dispositivo não pode causar interferência, e
2. este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências, inclusive as que podem causar uma operação indesejada do dispositivo.

Este equipamento foi testado e comprovado estar em conformidade com os limites de um dispositivo digital da Classe B, nos termos da Parte 15 das normas FCC. Esses limites foram elaborados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações via rádio. No entanto, não há garantia que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando ou ligando o equipamento, pedimos que tente corrigir a interferência tomando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente o espaço entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte a concessionária ou um técnico experiente em rádio/TV para ajuda.

O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à radiofrequência. O dispositivo pode ser usado na condição de exposição transportável sem restrição.

Le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de,
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

IC: 22793-278003465

FCC ID: 2AAOY-278003465

## México:

IFETEL

Marca: Mitek Corporation

Número: RCPMT2718-1330

Modelo: 278003465

NOM-208-SCFI-2016 (Disposición Técnica IFT-008-2015)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## **Brasil:**



Número: 01649-23-11270

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL.

## **Japão**

Este dispositivo é concedido nos termos da Lei de Rádio Japonesa (電波法) e da Lei Empresarial de Telecomunicações Japonesas (電気通信事業法). Este dispositivo não pode ser modificado (do contrário, o número de designação concedido se tornará inválido).

## **Europa:**

### **Declaração de conformidade**

Declaração de conformidade da UE simplificada de acordo com a Diretiva de equipamentos de rádio 2014/53/UE



## DE

Hiermit erklärt Mitek Corporation, dass der Funkanlagentyp 278003465 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## FR

Le soussigné, Mitek Corporation, déclare que l'équipement radioélectrique du type 278003465 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## BG

С настоящото Mitek Corporation декларира, че този тип радиосъоръжение 278003465 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <https://www.operatorsguides.brp.com/>

## EL

Με την παρούσα ο/η Mitek Corporation, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός 278003465 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.operatorsguides.brp.com/>

## CS

Tímto Mitek Corporation prohlašuje, že typ rádiového zařízení 278003465 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## DA

Hermed erklærer Mitek Corporation, at radioudstyrstypen 278003465 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## ET

Käesolevaga deklareerib Mitek Corporation, et käesolev raadioseadme tüüp 278003465 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## ES

Por la presente, Mitek Corporation declara que el tipo de equipo radioeléctrico 278003465 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## FI

Mitek Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyyppi 278003465 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## EN

Hereby, Mitek Corporation declares that the radio equipment type 278003465 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## HR

Mitek Corporation ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa 278003465 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## HU

Mitek Corporation igazolja, hogy a 278003465 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## IT

Il fabbricante, Mitek Corporation, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 278003465 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## LT

Aš, Mitek Corporation, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas 278003465 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## LV

Ar šo Mitek Corporation deklarē, ka radioiekārta 278003465 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## MT

B'dan, Mitek Corporation, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju 278003465 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta'

konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġejj: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## NL

Hierbij verklaar ik, Mitek Corporation, dat het type radioapparatuur 278003465 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## PL

Mitek Corporation niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 278003465 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## PT

O(a) abaixo assinado(a) Mitek Corporation declara que o presente tipo de equipamento de rádio 278003465 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## RO

Prin prezenta, Mitek Corporation declară că tipul de echipamente radio 278003465 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## SV

Härmed försäkrar Mitek Corporation att denna typ av radioutrustning 278003465 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## SL

Mitek Corporation potrjuje, da je tip radijske opreme 278003465 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## SK

Mitek Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 278003465 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## IS

Mitek Corporation lýsir því hér með yfir að þráðlausi fjarskiptabúnaðurinn 278003465 er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. Östyttan texta

ESB-samræmisyfirlýsingarinnar er að finna á veffanginu: <https://www.operators-guides.brp.com>

## Liechtenstein

Hiermit erklärt Mitek Corporation, dass der Funkanlagentyp 278003465 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.operators-guides.brp.com>

## NO

Hermed erklærer Mitek Corporation at radioutstyretypen 278003465 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på følgende internettadresse: <https://www.operatorsguides.brp.com>

## RU

Компания Mitek Corporation настоящим заявляет, что радиотехническое оборудование категории 278003465 отвечает требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на сайте <https://www.operatorsguides.brp.com/>

---

# DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Declaração de conformidade da UE

---

# DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO REINO UNIDO

Declaração de Conformidade do Reino Unido

Deixado em branco para a marcação de conformidade eurasiática quando aplicável

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# MOTOR

## Rotax 1630 ACE - 170

| Motor                                                                           |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo de motor                                                                   | 4 tempos, eixo de comando único no cabeçote (SOHC)            |
| Potência declarada<br>(Potência declarada conforme ISO 8665 no eixo propulsor.) | 125 kW @ 8000 RPM                                             |
| Indução                                                                         | Aspiração natural                                             |
| Número de cilindros                                                             | 3                                                             |
| Número de válvulas                                                              | 12 válvulas com tuchos da válvula hidráulica (não ajustáveis) |
| Diâmetro interno                                                                | 100 mm<br>(3,9 pol.)                                          |
| Tempo                                                                           | 69,2 mm<br>(2,7 pol.)                                         |
| Cilindrada                                                                      | 1.630,5 cm <sup>3</sup><br>(99,5 pol <sup>3</sup> )           |
| Taxa de compressão                                                              | 11:1                                                          |

| Sistema de combustível                     |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de injeção de combustível             | Injeção eletrônica de combustível multiponto com iTC (Controle inteligente de aceleração)<br>Corpo de acelerador único (60 mm) com um atuador |
| Velocidade de marcha lenta (não ajustável) | 1800 ± 50 RPM                                                                                                                                 |

| Sistema elétrico                                                      |       |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| Tipo do sistema de ignição                                            |       | IDI (Ignição por descarga indutiva)         |
| vela de ignição<br>(Não tente ajustar a folga nesta vela de ignição.) | Tipo  | NGK, DCPR8E com poste sólido ou equivalente |
|                                                                       | Folga | 0,80 a 0,90 mm<br>(0,031 a 0,035 pol.)      |

| Lubrificação  |                                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Óleo do motor | Óleo XPS recomendado                                          |                          | Óleo sintético 5W40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | Óleo alternativo se os produtos XPS não estiverem disponíveis |                          | <p>Use um <b>óleo de motor sintético SAE 4 tempos</b> que atenda ou exceda as especificações da indústria de lubrificantes a seguir.</p> <p>Sempre verifique a certificação da etiqueta de serviço da API no recipiente de óleo; ela deve conter pelo menos um dos padrões indicados.</p> <p><b>Classificação de serviço API SN ou JASO-MA2</b></p> |
|               | Capacidade de                                                 | Troca de óleo com filtro | 3 L<br>(3,2 qt (líq., EUA))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                               | Total                    | 5 L<br>(5,3 qt (líq., EUA))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# VEÍCULO

## FishPro TROPHY 170

| Sistema de arrefecimento |                                   |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                     |                                   | Sistema de arrefecimento fechado (CLCS)                                                                                                                              |
| Líquido de arrefecimento | Recomendado                       | Líquido de arrefecimento pré-misturado de vida prolongada XPS                                                                                                        |
|                          | Alternativa, ou se não disponível | Use um líquido de arrefecimento pré-misturado de etilenoglicol de vida prolongada (50%-50%) especificamente formulado para motores de alumínio de combustão interna. |
|                          | Capacidade                        | 5,4 L<br>(5,7 qt (líq., EUA))                                                                                                                                        |

| Sistema de combustível |                                                        |                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bomba de combustível   |                                                        | elétrica dentro do tanque                                              |
| Combustível            | Tipo                                                   | Sem chumbo regular<br>Consulte <i>Requisitos de combustível</i>        |
|                        | Octanagem                                              | Bomba do Posto de Gasolina<br>87 AKI (RON+MON)/2<br>ou<br>91 (RON) E10 |
| Capacidade do tanque   | Cheio                                                  | 70 L (18,5 gal (líq. EUA))                                             |
|                        | Reserva<br>(a partir do sinal de nível baixo - aprox.) | 14 L (3,7 gal (líq. EUA))                                              |

| Sistema elétrico       |    |                                                      |                   |
|------------------------|----|------------------------------------------------------|-------------------|
| Bateria                |    | Trophy                                               | 2 X 12 V, 18 Ah   |
| Saída do sistema total |    | Trophy                                               | 650 W a 6.000 RPM |
| Fusíveis               | F2 | Inj. de combustível,<br>Ign de inj. e bomba de comb. | 15 A              |

|                       |                |                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | F3             | Bomba de porão                                                | 3 A                                                                                                                                                                                             |
|                       | F4             | Bomba do tanque de peixes (se equipada)                       | 4 A                                                                                                                                                                                             |
|                       | F7             | Painel de instrumentos                                        | 5 A                                                                                                                                                                                             |
|                       | F9             | iBR                                                           | 30 A                                                                                                                                                                                            |
|                       | F10            | Partida/Parada                                                | 5 A                                                                                                                                                                                             |
|                       | F11            | ECM                                                           | 5 A                                                                                                                                                                                             |
|                       | F12            | Bateria                                                       | 30 A                                                                                                                                                                                            |
|                       | F13            | Ferramenta de diagnóstico 2                                   | 15 A                                                                                                                                                                                            |
|                       | F14            | Ferramenta de diagnóstico 1                                   | 15 A                                                                                                                                                                                            |
|                       | Porta-fusíveis | Transdutor                                                    | 3 A                                                                                                                                                                                             |
| Relé                  | RY1            | Principal                                                     | —                                                                                                                                                                                               |
|                       | RY2            | Bomba do tanque de peixes                                     | —                                                                                                                                                                                               |
| Líquido do transdutor |                | Recomendado                                                   | Líquido de arrefecimento BRP pré-misturado de vida prolongada                                                                                                                                   |
|                       |                | Óleo alternativo se os produtos XPS não estiverem disponíveis | Use um líquido de arrefecimento pré-misturado de etilenoglicol de vida prolongada (50%-50%) com baixo teor de silicato, especificamente formulado para motores de alumínio de combustão interna |
|                       |                | Capacidade                                                    | 135 ml<br>(4,6 onças líq. (EUA))                                                                                                                                                                |

### Propulsão

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Sistema de propulsão | Bomba de jato Sea-Doo® |
|----------------------|------------------------|

|               |          |                                                                                            |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bomba de jato | Tipo     | Fluxo axial, estágio simples.<br>Cubo grande com rolamentos<br>de esferas de fileira dupla |
|               | Material | Alumínio                                                                                   |
| Impulsor      |          | Aço inoxidável                                                                             |
| Transmissão   | Tipo     | Transmissão direta                                                                         |

### Peso e Capacidade de Carga

|                                                       |        |                                                                     |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Peso seco                                             | Trophy | 407 kg<br>(898 lb)                                                  |
| Número de passageiros (incl. piloto)                  |        | 3                                                                   |
| Limite de carga (passageiro(s), bagagem e acessórios) |        | 273 kg (600 lb)                                                     |
| Capacidade de bagagem                                 |        | 96 L<br>(25,4 gal (líq.,EUA))<br>+<br>51 L<br>(13,5 gal (líq.,EUA)) |

### Dimensões

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Comprimento total | 373,4 cm<br>(147 pol.)  |
| Largura total     | 125,5 cm<br>(49,6 pol.) |
| Altura total      | 115 cm<br>(45,3 pol.)   |

### OBSERVAÇÃO:

A BRP reserva-se o direito de realizar alterações no projeto e nas especificações e/ou efetuar acréscimos ou melhorias nos seus produtos, sem se impor qualquer obrigação de instalá-los em seus produtos já fabricados anteriormente.

# SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

# DIRETRIZES PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

## O MOTOR NÃO LIGA

1. **Interruptor mestre aberto.**
  - Feche o interruptor mestre.
2. **Cabo de segurança removido.**
  - Pressione o botão de PARTIDA/PARADA.
  - Instale a tampa do cabo de segurança sobre o interruptor de desligamento do motor dentro de 5 segundos após pressionar o botão de PARTIDA/PARADA.
  - Pressione o botão de PARTIDA/PARADA.
3. **O ECM não reconhece a chave D.E.S.S.**
  - Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo.
4. **Fusível queimado: principal, partida elétrica ou ECM.**
  - Verifique a fiação, depois troque os fusíveis.
5. **Bateria descarregada.**
  - Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo.

### AVISO

**Não carregue ou alimente a bateria enquanto ela estiver instalada na moto aquática. O eletrólito é venenoso e perigoso. Evite contato com os olhos, pele e roupas.**

6. **Conectores da bateria corroídos ou mal apertados. Aterramento ruim.**
  - Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo.
7. **Motor inundado com água.**
  - Consulte Motor inundado com água em Procedimentos especiais.
8. **Sensor ou ECM com defeito.**
  - Busque serviço em uma concessionária autorizada Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha para manutenção, reparo ou substituição. Consulte a Garantia relacionada às emissões da EPA dos EUA contida neste documento, para obter informações sobre reclamações de garantia.
9. **Bomba de jato engripada.**
  - Tente limpar. Se não der certo, procure uma concessionária autorizada Sea-Doo.

## MOTOR ARRANCA LENTAMENTE

1. **Conectores dos cabos da bateria estão mal apertados.**
  - *Verifique/limpe/aperte.*
2. **Bateria descarregada ou fraca.**
  - *Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo.*
3. **Motor de partida fraco.**
  - *Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo.*

## MOTOR GIRA NORMALMENTE MAS NÃO PEGA

1. **Tanque de combustível vazio ou contaminado com água.**
  - *Reabastecer. Retire todo o combustível e abasteça com combustível novo.*
2. **Velas sujas ou defeituosas.**
  - *Substitua.*
3. **Fusível queimado.**
  - *Verifique a fiação, depois troque os fusíveis.*
4. **Motor inundado com água.**
  - *Consulte Motor inundado com água em Procedimentos especiais.*
5. **Falha detectada no sistema de gerenciamento do motor (verifique se a lâmpada sinalizadora do motor está ACESA).**
  - *Busque serviço em uma concessionária autorizada Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha para manutenção, reparo ou substituição. Consulte a Garantia relacionada às emissões da EPA dos EUA contida neste documento, para obter informações sobre reclamações de garantia.*
6. **Sistema de combustível defeituoso.**
  - *Busque serviço em uma concessionária autorizada Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha para manutenção, reparo ou substituição. Consulte a Garantia relacionada às emissões da EPA dos EUA contida neste documento, para obter informações sobre reclamações de garantia.*

## O MOTOR FALHA, FUNCIONA DE MANEIRA IRREGULAR

1. **Velas sujas, com defeito ou gastas.**
  - *Substitua.*
2. **Combustível: Nível muito baixo, vencido ou contaminado por água.**
  - *Esvazie o tanque e/ou reabasteça.*
3. **Bobina(s) de ignição com defeito.**
  - *Busque serviço em uma concessionária autorizada Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha para manutenção, reparo ou substituição. Consulte a Garantia relacionada às emissões da EPA dos EUA contida neste documento, para obter informações sobre reclamações de garantia.*
4. **Injetores entupidos.**
  - *Busque serviço em uma concessionária autorizada Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha para manutenção, reparo ou substituição. Consulte a Garantia relacionada às emissões da EPA dos EUA contida neste documento, para obter informações sobre reclamações de garantia.*
5. **Falha detectada no sistema de gerenciamento do motor (verifique se a lâmpada sinalizadora do motor está ACESA).**
  - *Consulte Sistema de monitoramento.*

## FUMAÇA NO MOTOR

1. **Nível de óleo muito alto.**
  - *Busque serviço em uma concessionária autorizada Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha para manutenção, reparo ou substituição. Consulte a Garantia relacionada às emissões da EPA dos EUA contida neste documento, para obter informações sobre reclamações de garantia.*
2. **Entrada de água, vazamento de líquido de arrefecimento ou junta do cabeçote do cilindro danificada.**
  - *Busque serviço em uma concessionária autorizada Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha para manutenção, reparo ou substituição. Consulte a Garantia relacionada às emissões da EPA dos EUA contida neste documento, para obter informações sobre reclamações de garantia.*
3. **Danos internos no motor.**
  - *Busque serviço em uma concessionária autorizada Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha para manutenção, reparo ou substituição. Consulte a Garantia relacionada às emissões da EPA dos EUA contida neste documento, para obter informações sobre reclamações de garantia.*

**SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR**

- 1. Sistema de arrefecimento do escapamento entupido.**
  - *Lave o sistema de arrefecimento do escapamento.*
- 2. Nível muito baixo do líquido de arrefecimento.**
  - *Consulte os Procedimentos de Manutenção.*
- 3. Adaptador de conexão rápida deixado no conector de lavagem.**
  - *Retire o adaptador do conector de lavagem e teste novamente a embarcação. Se o problema persistir, busque serviço em uma concessionária autorizada Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha para manutenção, reparo ou substituição. Consulte a Garantia relacionada às emissões da EPA dos EUA contida neste documento, para obter informações sobre reclamações de garantia.*

## FALTA DE POTÊNCIA OU ACELERAÇÃO DO MOTOR

1. **Chave aprendizado usada.**
  - Use a chave Normal.
2. **Não está no Modo Sport (Esportivo).**
  - Selecione o Modo Sport (Modo Esportivo)
3. **Entrada de água da bomba de jato entupida.**
  - Limpe. Consulte Limpeza da hélice e entrada de água da bomba de jato na seção Procedimentos especiais.
4. **Hélice danificada ou anel de desgaste gasto.**
  - Substitua. Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo.
5. **Nível de óleo do motor muito alto.**
  - Busque serviço em uma concessionária autorizada Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha para manutenção, reparo ou substituição. Consulte a Garantia relacionada às emissões da EPA dos EUA contida neste documento, para obter informações sobre reclamações de garantia.
6. **Faísca fraca.**
  - Consulte O MOTOR FALHA, FUNCIONA DE FORMA IRREGULAR.
7. **Falha detectada no sistema de gerenciamento do motor (verifique se a lâmpada sinalizadora do motor está ACESA).**
  - Consulte Sistema de monitoramento.
8. **Injetores entupidos.**
  - Busque serviço em uma concessionária autorizada Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha para manutenção, reparo ou substituição. Consulte a Garantia relacionada às emissões da EPA dos EUA contida neste documento, para obter informações sobre reclamações de garantia.
9. **Baixa pressão de combustível.**
  - Busque serviço em uma concessionária autorizada Sea-Doo, oficina de reparo ou pessoa de sua escolha para manutenção, reparo ou substituição. Consulte a Garantia relacionada às emissões da EPA dos EUA contida neste documento, para obter informações sobre reclamações de garantia.
10. **Água no combustível.**
  - Esvazie o tanque e reabasteça.
11. **Motor danificado por entrada de água.**
  - Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo.

**A EMBARCAÇÃO NÃO ATINGE A VELOCIDADE MÁXIMA**

1. **Entrada de água da bomba de jato entupida.**
  - *Limpe. Consulte Limpeza da hélice e entrada de água da bomba de jato na seção Procedimentos especiais.*
2. **Hélice danificada ou anel de desgaste gasto.**
  - *Substitua. Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo.*
3. **Falha detectada no sistema de gerenciamento do motor (verifique se a lâmpada sinalizadora do motor está ACESA).**
  - *Consulte Sistema de monitoramento.*

**A EMBARCAÇÃO PERMANECE EM PONTO MORTO APÓS ACIONAR A ALAVANCA DO iBR**

1. **O reversor do iBR permanece em neutro.**
  - *Solte o acelerador até a rotação de marcha lenta.*

**O iBR NÃO VOLTA PARA A POSIÇÃO DE PONTO MORTO (LUZ INDICADORA DO iBR ACESA)**

1. **iBR obstruído com detritos.**
  - *Limpe e verifique danos na área do reversor do iBR e do bocal.*
2. **Defeito no sistema iBR.**
  - *Remova o cabo de segurança, espere quatro minutos, reinstale a chave e verifique a luz do iBR para garantir que a falha desapareceu.*
  - *Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo se o defeito persistir ou ocorrer com frequência.*

**O iBR NÃO VOLTA PARA A POSIÇÃO DE PONTO MORTO (LUZ INDICADORA DO iBR APAGADA)**

1. **A alavanca do acelerador não solta completamente durante a operação.**
  - *Solte a alavanca do acelerador totalmente para garantir que o reversor do iBR volte para ponto morto.*
2. **A alavanca do acelerador não volta totalmente para o zero quando solta.**
  - *Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo.*

## **RUÍDO ANORMAL NO SISTEMA DE PROPULSÃO**

- 1. Plantas aquáticas ou detritos presos no propulsor.**
  - *Limpe. Consulte Limpeza da hélice e entrada de água da bomba de jato na seção Procedimentos especiais.*
  - *Verifique se há danos.*
- 2. Eixo da hélice ou eixo de transmissão danificado.**
  - *Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo.*
- 3. Entrada de água na bomba de jato, causando engripamento dos rolamentos.**
  - *Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo.*

## **ÁGUA NO BOJO**

- 1. Mau funcionamento da bomba de drenagem.**
  - *Inspecione o sistema em uma concessionária autorizada Sea-Doo.*
- 2. Vazamento do sistema de escapamento.**
  - *Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo.*
- 3. Anel de carbono no eixo de transmissão gasto.**
  - *Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo.*
- 4. Vedação de casco e/ou convés deslocada ou prendedores soltos.**
  - *Consulte uma concessionária autorizada Sea-Doo.*

# SISTEMA DE MONITORAMENTO

Um sistema monitora os componentes eletrônicos do EMS (sistema de gerenciamento do motor), do iBR e outros componentes do sistema elétrico. Quando ocorre uma falha, ele envia mensagens visuais pela central de informações e/ou sinais sonoros por uma campainha, para informá-lo de uma determinada condição.

Um código de falha também pode ser gravado.

Quando ocorre uma falha insignificante ou transitória, a mensagem de falha e o alarme sonoro são interrompidos automaticamente, caso não exista mais a condição geradora da falha.

Soltar o acelerador e deixar o motor retornar à rotação de marcha lenta

pode permitir voltar à operação normal. Se isso não funcionar, tente remover e reinstalar o cabo de segurança no interruptor de desligamento do motor.

O sistema eletrônico reagirá de maneira diferente dependendo do tipo de falha. Em falhas graves, talvez não seja possível dar partida no motor. Em outros casos, o motor funcionará no modo de retorno de emergência (velocidade reduzida).

Quando ocorrer uma falha, consulte a *Garantia relacionada à Emissão da EPA dos EUA* contida neste documento, para obter informações sobre reclamações de garantia.

## Descrição das lâmpadas indicadoras (tela sensível ao toque em cores de 10,25 polegadas)

Informações importantes sobre o estado do veículo são exibidas no display multifuncional. Ao ligar o motor, observe sempre se existe alguma luz indicadora ou mensagem especial no display.

| Luzes indicadoras (Defeitos)                                                        |                                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Indicador                                                                           | Mensagem/Advertência            | Descrição                            |
|    | Pressão do Óleo Baixa           | Desligue o motor.                    |
|  | Temperatura do escapamento alta |                                      |
|  | SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR       | Temperatura do motor alta demais.    |
|  | Sem óleo                        | Verifique o nível do tanque de óleo. |
|  | Modo de Retorno de Emergência   |                                      |
|  | Erro de módulo iBR              |                                      |
|  | Nível de combustível baixo      |                                      |

## Luzes indicadoras (Defeitos)

| Indicador                                                                           | Mensagem/<br>Advertência                | Descrição                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    | Manutenção necessária                   |                                                   |
|    | Controle manual do iBR                  | Pressione OK.                                     |
|    | Controle manual do iBR DESL.            |                                                   |
|    | Controle manual do iBR LIG.             |                                                   |
|    | Chave errada                            |                                                   |
|    | Verificar chave                         |                                                   |
|    | Modo Drown ativo                        | Solte o acelerador para desativar o modo Afogado. |
|    | Acelerador em uso                       | Solte o acelerador para desativar a limitação.    |
|    | Falha do sensor do nível de combustível |                                                   |
|    | Detonação                               |                                                   |
|   | Aquecimento                             |                                                   |
|  | Chave normal                            |                                                   |
|  | Chave Learning Key                      |                                                   |
|  | Controle manual                         |                                                   |
|  | Ajuste do ponto morto                   |                                                   |
|  | O motor desligará                       |                                                   |

| Luzes indicadoras (Defeitos)                                                        |                                                   |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Indicador                                                                           | Mensagem/<br>Advertência                          | Descrição                                                        |
|    | Amaciamento                                       |                                                                  |
|    | Bateria de 12 V                                   | Bateria com tensão baixa.                                        |
|    | O display<br>desligará                            | Desligando para economizar<br>energia.                           |
|    | O display<br>desligará                            | O display está aceso.                                            |
|    | Perda de<br>comunicação<br>com ECU                |                                                                  |
|    | AÇÃO<br>NECESSÁRIA                                | Desligue o motor.                                                |
|    | AGUARDE...                                        | Engatando marcha a ré.                                           |
|    | AÇÃO<br>NECESSÁRIA                                | Dê partida no motor.                                             |
|    | AÇÃO<br>NECESSÁRIA                                | Use o acelerador até que o<br>motor desligue<br>automaticamente. |
|    | SUCESSO                                           |                                                                  |
|   | ERRO                                              | Temperatura do escapamento<br>está alta.                         |
|  | ERRO                                              | Velocidade alta do veículo.                                      |
|  | ERRO                                              | Não é possível iniciar o<br>procedimento iDF.                    |
|  | PROCEDIMEN<br>TO<br>INTERROMPI<br>DO<br>CONCLUÍDO | O processo iDF foi concluído. O<br>veículo está pronto para uso  |

| Luzes indicadoras (Defeitos)                                                      |                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Indicador                                                                         | Mensagem/<br>Advertência | Descrição           |
|  | ERRO                     |                     |
|  | ERRO                     | Impulsor bloqueado. |

Mensagens com informações importantes também podem ser exibidas temporariamente para complementar as luzes indicadoras.

# **GARANTIA**

---

# **GARANTIA LIMITADA DA BRP NOS ESTADOS UNIDOS E NO CANADÁ: MOTO AQUÁTICA SEA-DOO® 2026**

## **1) ALCANCE DA GARANTIA LIMITADA**

A Bombardier Recreational Product Inc. (“BRP”) oferece garantia à moto aquática Sea-Doo 2026 (o “**Produto**”) vendido por concessionárias BRP autorizadas nos Estados Unidos da América (“EUA”) e no Canadá contra defeitos em materiais ou fabricação pelo período e condições descritos abaixo.

Esta garantia limitada será considerada nula e sem efeito se:

1. O Produto foi usado para corrida ou qualquer outra atividade de competição, em qualquer momento, mesmo que tenha sido pelo proprietário anterior; ou
2. O Produto tiver sido alterado ou modificado de tal forma que afete o seu funcionamento, desempenho e durabilidade ou tenha sido alterado ou modificado para mudar a respectiva finalidade de utilização.

Peças e acessórios não instalados de fábrica não estão cobertos por esta garantia limitada. Consulte o texto da garantia limitada das peças e acessórios aplicáveis.

## **2) LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE**

ATÉ ONDE PERMITIDO POR LEI, ESTA GARANTIA É DADA E ACEITA EXPLICITAMENTE, SUBSTITUINDO TODAS E QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÕES TODAS AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM FIM DETERMINADO. NA MEDIDA EM QUE NÃO PUDEM SER RENUNCIADAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS LIMITAM-SE AO PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA EXPRESSA. OS DANOS INCIDENTAIS E CONSEQUENTES ESTÃO EXCLUÍDOS DA COBERTURA DESTA GARANTIA. ALGUNS ESTADOS/PROVÍNCIAS NÃO PERMITEM AS RENÚNCIAS, LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES IDENTIFICADAS ACIMA. ASSIM, ELAS PODEM NÃO SE APLICAR AO SEU CASO. ESTA GARANTIA LHE OUTORGA DIREITOS ESPECÍFICOS MAS VOCÊ TAMBÉM PODE TER OUTROS DIREITOS LEGAIS QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO OU DE PROVÍNCIA PARA PROVÍNCIA.

Nem o distribuidor ou qualquer Concessionária BRP, nem qualquer outra pessoa foi autorizada a fornecer qualquer declaração, representação ou garantia com relação ao Produto, além das contidas nesta garantia limitada, e se fornecida, não deverá ser usada contra a BRP.

A BRP reserva-se o direito de modificar esta garantia limitada em qualquer altura, sendo que tal modificação não alterará as condições da garantia aplicáveis aos Produtos vendidos enquanto esta garantia estiver em vigor.

## **3) EXCLUSÕES – NÃO ESTÃO GARANTIDAS**

Os itens a seguir não contarão com garantia em hipótese alguma:

- Desgaste causado pelo uso normal;
- Itens de manutenção de rotina, afinações e ajustes;

- Danos causados por negligência ou falha em fornecer manutenção e/ou armazenamento adequado, conforme descrito no Manual do Proprietário;
- Danos resultantes da remoção de peças, reparos, atendimento, manutenção, modificações inadequados, ou uso de peças não fabricadas ou aprovadas pela BRP, ou resultantes de reparos feitos por uma pessoa que não seja uma Concessionária BRP autorizada de serviços;
- Danos causados por maus tratos, uso anormal, negligência ou operação do Produto de maneira inconsistente com a operação recomendada descrita no Manual do Proprietário do Produto;
- Dano resultante de acidente, submersão, incêndio, roubo, vandalismo ou qualquer ato fortuito;
- Operação com combustíveis, óleos ou lubrificantes que não sejam adequados ao uso com o Produto (consulte o Manual do Proprietário);
- Danos provocados por ferrugem, corrosão ou exposição às intempéries;
- Danos resultantes de entrada de água ou neve;
- Danos incidentais, consequentes ou de qualquer outro tipo, incluindo, sem limitação, gastos com transporte, serviço de reboque, armazenagem, telefone, aluguel, táxi, transtornos, cobertura de seguro, pagamento de empréstimos, perda de tempo e perda de receita devido a paralisações causadas por serviços de manutenção;
- Danos resultantes de bloqueio do sistema de arrefecimento ou da bomba de jato por material estranho; e
- Danos relacionados ao acabamento em gelcoat, incluindo entre outros, danos cosméticos ao acabamento em gelcoat, bolhas ou delaminação da fibra de vidro causada por bolhas, craquelamento, trincas por impacto e capilares.

## 4) PERÍODO DE COBERTURA DA GARANTIA

Esta garantia limitada entrará em vigor a partir (1) da data de entrega ao primeiro comprador de varejo ou (2) da data em que o Produto for utilizado pela primeira vez, o que ocorrer primeiro, e pelo período aplicável abaixo:

1. **DOZE (12) meses consecutivos** para proprietários com uso particular.
2. **QUATRO (4) meses consecutivos** para proprietários com uso comercial.

Um Produto é usado comercialmente quando é utilizado em associação com qualquer trabalho ou emprego que gere renda, durante qualquer parte do período de garantia. Um Produto também é usado comercialmente quando, em qualquer época do período de garantia, for licenciado para uso comercial.

1. **Para componentes relacionados às emissões**, consulte também a Garantia relacionada às emissões da EPA dos EUA.
2. **Para as motos aquáticas Sea-Doo produzidas pela BRP para venda nos estados da Califórnia e Nova York**, originalmente vendidas para residentes ou posteriormente com garantia registrada para residentes nos estados da Califórnia ou Nova York, consultar também a Declaração aplicável de Garantia de Controle de Emissões da Califórnia ou Nova York.
3. **Para as motos aquáticas Sea-Doo produzidas pela BRP para venda no estado da Califórnia**, originalmente vendidas para residentes ou posteriormente com garantia registrada para residentes no estado da Califórnia, consultar também a Declaração de garantia de sistema de controle de emissões evaporativas da Califórnia aqui contida.

O reparo ou a substituição de peças ou a realização de serviços sob esta garantia não estende a sua validade além da data de validade original.

## 5) CONDIÇÕES PARA A OBTENÇÃO DA COBERTURA DE GARANTIA

Esta cobertura de garantia é válida **somente se todas** as condições a seguir forem cumpridas:

1. O Produto deve ser adquirido como novo e não usado, pelo primeiro proprietário, em uma Concessionária autorizada para vender o Produto no país em que a venda foi efetuada ("Concessionária");
2. O processo de inspeção pré-entrega, especificado pela BRP, deve ser concluído, documentado e assinado pelo comprador;
3. O Produto deve ser adequadamente registrado por uma Concessionária BRP autorizada;
4. O Produto deve ser adquirido no país em que o comprador;
5. A manutenção de rotina descrita no Manual do proprietário deve ser realizada periodicamente a fim de manter válida a cobertura. A BRP se reserva o direito de fazer a cobertura da garantia contingente após comprovação de manutenção adequada.

A BRP não honrará a presente garantia limitada para qualquer proprietário de uso particular ou uso comercial se qualquer uma das condições acima não for atendida. Essas limitações são necessárias para permitir que a BRP preserve a segurança de seus produtos, e também de seus consumidores e do público em geral.

## 6) O QUE FAZER PARA OBTER A COBERTURA DE GARANTIA

O cliente deve cessar o uso do Produto no caso de aparecer uma anomalia, notificar uma Concessionária BRP de manutenção dentro de três (3) dias a partir do aparecimento da anomalia, bem como fornecer à Concessionária acesso e oportunidade razoáveis de reparar o Produto.

O cliente também deve apresentar à Concessionária o comprovante de aquisição do Produto e assinar a ordem de reparo/trabalho antes do seu início, para validar o reparo em garantia.

Todas as peças trocadas nessa garantia limitada se tornam propriedade da BRP.

## 7) O QUE A BRP FARÁ

As obrigações da BRP segundo esta garantia estão limitadas, a seu critério exclusivo, ao reparo ou substituição das peças consideradas defeituosas pelo uso, manutenção e serviço normais sem cobrar pelas peças e pela mão de obra, em qualquer Concessionária BRP autorizada, durante o período de cobertura da garantia e nas condições aqui descritas. Nenhuma reivindicação de violação da garantia deve ser causa para o cancelamento ou rescisão da venda do Produto ao proprietário.

Na eventualidade de ser necessário efetuar a assistência fora do país de venda original, o proprietário terá de arcar com os encargos adicionais devidos a práticas e condições locais tais como, mas não se limitando a frete, seguro, taxas, pagamento de licenças, direitos de importação e todos e quaisquer outros encargos financeiros, incluindo os encargos tributáveis por governos, estados, territórios e departamentos respectivos.

A BRP reserva-se o direito de melhorar ou modificar os produtos periodicamente, sem assumir qualquer obrigação de modificar os produtos fabricados anteriormente.

## **8) TRANSFERÊNCIA**

Se a propriedade de um produto for transferida durante o período de cobertura da garantia, esta garantia limitada, sujeita a seus termos e condições, também deverá ser transferida e será válida durante o período de cobertura restante, desde que a BRP, ou um Distribuidor/Concessionária de produtos autorizados, receba uma prova de que o proprietário anterior concordou com a transferência de propriedade, juntamente com os dados do novo proprietário.

## **9) ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR**

Em caso de uma controvérsia ou litígio em relação a esta garantia limitada, a BRP sugere que você tente resolver o problema com a concessionária. Recomendamos que a questão seja tratada com o proprietário ou gerente de serviços da concessionária autorizada.

Se a questão ainda não for resolvida, entre em contato com a BRP preenchendo o formulário de contato de cliente no site **WWW.BRP.COM** ou mandando sua correspondência para a BRP para um dos endereços listados na seção Fale conosco neste guia.

---

# **GARANTIA RELACIONADA ÀS EMISSÕES DA EPA DOS EUA**

A Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") garante ao comprador final e a cada comprador subsequente que este novo motor (inclusive todas as peças de seu sistema de controle de emissões de gases e o sistema de controle de emissões evaporativas) atende a estas duas condições:

1. Ele foi projetado, construído e equipado de modo a estar em conformidade, no momento da venda para o comprador final, com os requisitos de 40 CFR 1045 e 40 CFR 1060.
2. Ele está livre de defeitos em materiais e de fabricação que o impeçam de atender aos requisitos de 40 CFR 1045 e 40 CFR 1060.

Onde existir uma condição coberta pela garantia, a BRP irá reparar ou substituir, a seu critério, qualquer peça ou componente com defeito em materiais ou de fabricação que poderia aumentar as emissões do motor de qualquer poluente regularizado, dentro do período de garantia estabelecido, sem qualquer custo para o proprietário, incluindo as despesas relacionadas ao diagnóstico e reparo ou substituição de peças relacionadas a emissões. Todas as peças com defeito substituídas nos termos desta garantia se tornam propriedade da BRP.

Para todas as solicitações de garantia relacionadas às emissões, a BRP está limitando o diagnóstico e o reparo de peças relacionadas às emissões às concessionárias autorizadas Sea-Doo, a menos os reparos de emergência conforme requeridos pelo item 2 da lista a seguir.

Como um fabricante certificado, a BRP não negará solicitações de garantia relacionadas a emissões com base em um dos seguintes itens:

1. Manutenção ou outro serviço que a BRP ou instalações autorizadas da BRP tenham executado.
2. Reparo do motor/equipamento que um operador executou para corrigir uma condição insegura ou emergencial atribuída à BRP, desde que o operador tente restaurar o motor/equipamento para a configuração apropriada o mais rápido possível.
3. Qualquer ação ou inatividade executada pelo operador não relacionada à solicitação de garantia.
4. Manutenção que foi executada com mais frequência do que a BRP especifica.
5. Tudo que seja falha ou responsabilidade da BRP.
6. O uso de qualquer combustível comumente disponível onde o equipamento opera, a menos que as instruções de manutenção escritas pela BRP indiquem que esse combustível pode prejudicar o sistema de controle de emissões do equipamento e que os operadores possam encontrar prontamente o combustível apropriado. Consulte a seção de informações de manutenção e os requisitos de combustível da seção Abastecimento de combustível.

## **Período de garantia relacionada a emissões**

A garantia relacionada a emissões é válida pelo seguinte período, o que ocorrer primeiro:

|                                                    | Horas | Meses |
|----------------------------------------------------|-------|-------|
| Componentes relacionados a emissões de escapamento | 175   | 30    |
| Componentes relacionados a emissões de vapores     | N/D   | 24    |

## Componentes cobertos

A garantia relacionada a emissões cobre todos os componentes cuja falha possa aumentar as emissões do motor de qualquer poluente regularizado, incluindo os seguintes componentes listados:

1. Para emissões de escapamento, os componentes relacionados a emissões incluem quaisquer peças do motor relacionadas aos seguintes sistemas:
  - Sistema de indução de ar
  - Sistema de combustível
  - Sistema de ignição
  - Sistemas de recirculação de gás de escapamento
2. As peças a seguir também são consideradas componentes relacionados a emissões de escapamento:
  - Dispositivos após tratamento
  - Válvulas de ventilação do cárter
  - Sensores
  - Unidades de controle eletrônico
3. As peças a seguir são consideradas componentes relacionados a emissões de vapores:
  - Tanque de combustível
  - Tampa do combustível
  - Linha de combustível
  - Fixações da linha de combustível
  - Braçadeiras\*
  - Válvulas de liberação de pressão\*
  - Válvulas de controle\*
  - Solenoides de controle\*
  - Controles eletrônicos\*
  - Diafragmas de controle de vácuo\*
  - Cabos de controle\*
  - Articulações de controle\*
  - Válvulas de drenagem
  - Mangueiras de vapor
  - Separador de líquido/vapor
  - Canister de carbono
  - Suportes de montagem do canister

- Conector da porta de drenagem do carburador

### **OBSERVAÇÃO:**

\* Conforme relacionado ao sistema de controle de emissões evaporativas.

4. Os componentes relacionados a emissões também incluem qualquer outra peça cujo único propósito seja reduzir as emissões ou cuja falha aumentará as emissões sem degradar significativamente o desempenho do motor/equipamento.

### **Aplicabilidade limitada**

Como um fabricante certificado, a BRP pode negar as solicitações de garantia relacionadas a emissões para falhas que tenham sido provocadas pela manutenção ou uso inadequados do proprietário ou usuário, por acidentes pelos quais o fabricante não é responsável ou por motivos de força maior. Por exemplo, uma solicitação de garantia relacionada às emissões não precisa ser considerada para o caso de falhas que tenham sido causadas diretamente pelo usuário ter abusado do motor/equipamento ou do operador ter usado o motor/equipamento de uma maneira não designada e não atribuível ao fabricante de modo algum.

Se você tiver qualquer pergunta referente aos seus direitos e responsabilidade da garantia ou ao nome e local da Concessionária autorizada BRP mais próxima, entre em contato com a BRP preenchendo o formulário de contato de cliente em **[www.brp.com](http://www.brp.com)** ou enviando sua correspondência para a BRP para um dos endereços listados na seção *ENTRE EM CONTATO* deste guia, ou ligue para 1-888-272-9222.

---

# DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO SISTEMA DE CONTROLE DE EMISSÕES EVAPORATIVAS NA CALIFÓRNIA

## Seus direitos e obrigações pela garantia

O California Air Resources Board tem o prazer de explicar a garantia do sistema de controle de emissões evaporativas na sua embarcação de ignição comandada 2026 (SIMW). Na Califórnia, as novas motos aquáticas de ignição comandada devem ser projetadas, fabricadas e equipadas de forma a cumprirem as rigorosas normas de antipoluição do Estado. A Bombardier Recreational Products Inc. deve garantir o sistema de controle de emissões evaporativas da sua embarcação de ignição comandada pelo período de tempo listado abaixo, desde que não haja mau uso, negligência ou manutenção inadequada da sua embarcação de ignição comandada.

O seu sistema de controle de emissões evaporativas pode incluir peças como: cânisters, carburadores, braçadeiras, conectores, filtros, tampas do combustível, tubos de combustível, tanques de combustível, válvulas, mangueiras de vapor e outros componentes associados do sistema de controle de emissões evaporativas.

## Cobertura de garantia do fabricante

Este sistema de controle de emissões evaporativas é garantido por dois anos. Se qualquer peça relacionada ao sistema de emissões evaporativas na sua embarcação marítima de ignição por faísca apresentar defeito, a peça será reparada ou substituída pela Bombardier Recreational Products Inc.

Peças cobertas:

1. Braçadeira(s)\*
2. Tampa do combustível
3. Linha(s) de combustível
4. Conexão(ões) do tubo de combustível
5. Tanque de combustível
6. Válvula(s) de alívio de pressão\*
7. Mangueira(s) de vapor
8. Todas as outras peças não listadas que possam afetar o sistema de controle de emissões evaporativas.

## OBSERVAÇÃO:

\* Conforme relacionado ao sistema de controle de emissões evaporativas.

## Responsabilidades da garantia do proprietário

Como proprietário da embarcação marítima com ignição por faísca, você é responsável pela execução das manutenções requeridas e listadas no seu manual do proprietário. A Bombardier Recreational Products Inc. recomenda que você guarde todos os recibos que cobrem a manutenção da sua embarcação marítima de ignição por faísca, mas a Bombardier Recreational Products Inc. não poderá negar a garantia exclusivamente pela falta dos recibos.

Como proprietário da embarcação marítima de ignição por faísca, você deve, no entanto, estar ciente de que a Bombardier Recreational Products Inc. pode

negar a cobertura da garantia caso a sua embarcação marítima de ignição por faísca ou uma peça tenha falhado devido ao abuso, negligência, manutenção imprópria ou modificações desaprovadas.

Você é responsável por levar sua embarcação marítima de ignição por faísca para um centro de manutenção ou distribuição da Bombardier Recreational Products Inc. assim que houver um problema. Os reparos sob garantia devem ser concluídos em um tempo razoável, não superior a 30 dias seguidos. Se você tiver dúvidas sobre a cobertura da garantia, entre em contato com a Bombardier Recreational Products Inc., pelo telefone 1- 888- 272- 9222.

# DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE CONTROLE DE EMISSÕES DA CALIFÓRNIA E NOVA IORQUE PARA O MODELO ANO 2026 DA MOTO AQUÁTICA SEA-DOO®

## Seus direitos e obrigações pela garantia

O Conselho de Recursos Atmosféricos da Califórnia, o Departamento de Conservação Ambiental do Estado de Nova Iorque e a Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") têm a satisfação de explicar a garantia do sistema de controle de emissões na sua moto aquática pessoal Sea-Doo do ano 2026. Na Califórnia e Nova York, os novos motores de motos aquáticas devem ser projetados, fabricados e equipados para atender as rigorosas normas antipoluição do Estado. A BRP deve garantir o sistema de controle de emissões do motor de sua moto aquática pelos períodos de tempo listados abaixo, desde que não haja mau uso, negligência ou manutenção inadequada do motor de sua moto aquática.

O sistema de controle de emissões pode incluir peças tais como o sistema de injeção de combustível, o sistema de ignição e o conversor catalítico. Também pode incluir peças como mangueiras, correias, conectores e outros conjuntos relacionados à emissão.

Quando houver uma condição de garantia, a BRP fará o reparo do motor de sua moto aquática sem custos, incluindo o diagnóstico, peças e mão de obra, desde que estes serviços sejam feitos por uma concessionária autorizada da BRP.

## *Cobertura da garantia limitada do fabricante*

Esta garantia limitada de emissões cobre as motos aquáticas Sea-Doo Modelo-ano 2026 certificadas e produzidas pela BRP para venda na Califórnia e Nova York, que são originalmente vendidas na Califórnia ou em Nova York a um residente local ou posteriormente com garantia registrada para um residente na Califórnia ou Nova York. As condições da garantia limitada da BRP para motos aquáticas Sea-Doo ainda se aplicam a estes modelos, com as modificações necessárias. Peças específicas de controle de emissão da sua moto aquática pessoal Sea-Doo 2026 são garantidas a partir da data de entrega ao primeiro consumidor direto, por um período de 4 anos ou 250 horas de uso, o que ocorrer primeiro. Entretanto, a cobertura de garantia com base em horas de uso só é permitida para motos aquáticas equipadas com os horímetros apropriados ou seus equivalentes. Se qualquer peça de controle de emissão do seu motor tiver defeito durante a garantia, ela será reparada ou substituída pela BRP.

## *Peças cobertas para uma moto aquática Sea-Doo do Modelo Ano 2026*

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Supercompressor                                    | Adaptador de admissão de ar |
| Sensor de posição da borboleta                     | Velas de ignição            |
| Sensor de pressão de ar do coletor de admissão     | Bobinas de ignição          |
| Sensor de temperatura do ar do coletor de admissão | Caixa do coletor de ar      |

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sensor de temperatura do motor      | Válvulas e vedações de admissão e exaustão |
| Sensor de detonação                 | Coletor de admissão                        |
| Módulo de Controle do Motor ECM     | Válvula de ventilação do cárter            |
| Corpo do acelerador                 | Junta do corpo do acelerador               |
| Tubo de distribuição de combustível | Vedação do coletor de admissão             |
| Injetores de combustível            | Chicote de fiação e conectores             |
| Regulador de pressão de combustível | Filtro de combustível                      |
| Bomba de combustível                | -                                          |

A garantia de emissões cobre danos em outros componentes dos motores que sejam provocados pela falha de uma peça com garantia. O Manual do proprietário fornecido pela BRP contém instruções escritas para a manutenção e uso adequados da sua moto aquática. Todas as peças com garantia de controle de emissão são garantidas pela BRP por todo o período de garantia da moto aquática, a menos que a peça tenha substituição prevista como manutenção obrigatória no manual do proprietário.

As peças com garantia de emissão, que tenham substituição programada como manutenção obrigatória, são garantidas pela BRP pelo período de tempo anterior à primeira data de substituição programada para aquela peça. As peças com garantia de emissão que sejam programadas para inspeção periódica, mas não substituição periódica, são garantidas pela BRP durante todo o período de garantia da moto aquática. Qualquer peça com garantia de emissão, reparada ou substituída segundo os termos desta declaração de garantia, é garantida pela BRP durante o restante do período de garantia da peça original. Todas as peças trocadas nessa garantia limitada se tornam propriedade da BRP.

Os recibos e registros de manutenção devem ser transferidos para cada dono seguinte da moto aquática.

### ***Responsabilidades da garantia do proprietário***

Como proprietário de uma moto aquática Sea-Doo 2026, você é responsável pela realização da manutenção necessária, relacionada no manual do proprietário. A BRP recomenda que você guarde todos os recibos que cubram a manutenção do motor de sua moto aquática, mas a BRP não poderá negar a garantia exclusivamente pela falta dos recibos ou por sua falha na execução de todas as manutenções programadas.

Como proprietário de uma moto aquática Sea-Doo, você deve, no entanto, estar ciente de que a BRP pode recusar a cobertura de garantia se o(s) seu(s) motor (es) ou alguma peça apresentar problemas devido a mau uso, negligência, manutenção incorreta ou modificações não aprovadas.

Você é responsável por levar o seu motor a uma concessionária autorizada BRP Sea-Doo assim que houver um problema. Os reparos de garantia serão concluídos em um tempo razoável, não superior a 30 dias.

Se tiver dúvidas sobre os seus direitos e responsabilidades de acordo com a garantia ou sobre o nome e a localização da concessionária autorizada Sea-Doo BRP mais próxima, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (Customer Assistance Center) pelo telefone 1-888-272-9222.

## **Sistema de classificação por estrelas**

Na Califórnia e Nova York, sua embarcação Sea-Doo 2026 possui uma etiqueta ambiental especial, exigida pelo Conselho dos Recursos Atmosféricos da Califórnia (California Air Resources Board). A etiqueta possui 3 estrelas. O significado das estrelas do sistema de classificação está descrito em uma etiqueta colocada no Produto (SIMW).

### ***A etiqueta com estrelas significa motores marítimos mais limpos***

O símbolo para motores marítimos mais limpos:



F18L3CQ

### ***Ar e água mais limpos***

Para um estilo de vida e um ambiente mais saudáveis.

### ***Maior economia de combustível***

Queima até 30 - 40 por cento menos gasolina e óleo do que os motores convencionais carburados, economizando dinheiro e recursos.

### ***Garantia mais longa de emissões***

Protege os consumidores com uma operação despreocupada.

### ***Uma estrela – Baixa emissão***

Esta etiqueta com uma estrela identifica motores para motoaquáticas, de popa, rabeta e motores de centro que atendam as normas de emissão de escapamento de 2001 do Conselho de Recursos Atmosféricos para Motores Marítimos de Popa e Motoaquáticas. Os motores que atendem estas normas possuem emissão 75% menor que os motores carburados convencionais a dois tempos. Estes motores são equivalentes aos motores náuticos que atendem às normas U.S. EPA 2006.

### ***Duas estrelas – Emissão muito baixa***

A etiqueta com duas estrelas identifica motores para motoaquáticas, de popa, rabeta e motores de centro que atendam as normas de emissão de escapamento de 2004 do Conselho de Recursos Atmosféricos para Motores Marítimos de

Popa e Motoaquáticas. Os motores que atendem estas normas possuem emissão 20% menor que os motores de Uma estrela - Baixa emissão.

### ***Três estrelas – Emissão ultrabaixa***

A etiqueta com três estrelas identifica motores que atendam as normas de emissão de escapamento de 2008 do Conselho de Recursos Atmosféricos para Motores Marítimos de Popa e Motoaquáticas ou as normas de emissão de escapamento de 2003 para motores marítimos de Propulsão na popa e interna. Os motores que satisfaçam a esses padrões emitem 65% menos que os motores com Uma Estrela - Baixa Emissão.

### ***Quatro estrelas – Emissão super ultrabaixa***

A etiqueta com quatro estrelas identifica motores que atendam as normas de emissão de escapamento de 2012 do Conselho de Recursos Atmosféricos para motores marítimos de Propulsão na popa e interna. Os motores de popa marítimos e os da moto aquática também devem atender estas normas. Os motores que satisfaçam a esses padrões emitem 90% menos que os motores com Uma Estrela - Baixa Emissão.

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para mais informações: | Embarcação Limpa – Obtenha os Fatos<br>1 800 END-SMOG<br><b><a href="http://www.arb.ca.gov">www.arb.ca.gov</a></b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

# **GARANTIA LIMITADA INTERNACIONAL DA BRP: MOTO AQUÁTICA 2026 SEA-DOO®**

## **1) ALCANCE DA GARANTIA LIMITADA**

A Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") oferece garantia à moto aquática Sea-Doo 2026 ("Produto") vendido por distribuidores ou concessionárias autorizados pela BRP a distribuir os Produtos fora dos Estados Unidos da América ("EUA"), Canadá, estados-membros da Área Econômica Europeia (compreendida pelos estados da União Europeia mais o Reino Unido, Noruega, Islândia e Liechtenstein) ("AEE"), estados-membros da Comunidade dos Estados Independentes (inclusive Ucrânia e Turcomenistão) ("CEI") contra defeitos de materiais ou de fabricação pelo período e condições descritos abaixo.

Esta garantia limitada será considerada nula e sem efeito se:

1. O Produto foi usado para corrida ou qualquer outra atividade de competição, em qualquer momento, mesmo que tenha sido pelo proprietário anterior; ou
2. O Produto tiver sido alterado ou modificado de tal forma que afete o seu funcionamento, desempenho e durabilidade ou tenha sido alterado ou modificado para mudar a respectiva finalidade de utilização.

Peças e acessórios não instalados de fábrica não estão cobertos por esta garantia limitada. Consulte o texto da garantia limitada das peças e acessórios aplicáveis.

## **2) LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE**

ATÉ ONDE PERMITIDO POR LEI, ESTA GARANTIA É DADA E ACEITA EXPLICITAMENTE, SUBSTITUINDO TODAS E QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÕES TODAS AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM FIM DETERMINADO. NA MEDIDA EM QUE NÃO PUDEM SER RENUNCIADAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS LIMITAM-SE AO PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA EXPRESSA. OS DANOS INCIDENTAIS E CONSEQUENTES ESTÃO EXCLUÍDOS DA COBERTURA DESTA GARANTIA. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM AS RENÚNCIAS, LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES IDENTIFICADAS ACIMA. ASSIM, ELAS PODEM NÃO SE APLICAR AO SEU CASO. ESTA GARANTIA LHE OUTORGA DIREITOS ESPECÍFICOS MAS VOCÊ TAMBÉM PODE TER OUTROS DIREITOS LEGAIS QUE PODEM VARIAR DE PAÍS PARA PAÍS. A BRP NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA SE OS PRODUTOS OU PEÇAS EM GARANTIA NÃO ESTIVEREM DISPONÍVEIS EM CERTOS PAÍSES POR MOTIVOS FORA DO CONTROLE DA BRP.

Para Produtos adquiridos na Austrália, consulte abaixo a seção específica da Austrália.

Nem o distribuidor ou qualquer Distribuidor/Concessionária BRP, nem qualquer outra pessoa foi autorizada a fornecer qualquer declaração, representação ou garantia em relação ao Produto, além das contidas nesta garantia limitada, e se fornecida, não deverá ser usada contra a BRP.

A BRP reserva-se o direito de modificar esta garantia limitada em qualquer altura, sendo que tal modificação não alterará as condições da garantia aplicáveis aos Produtos vendidos enquanto esta garantia estiver em vigor.

### 3) EXCLUSÕES – QUE NÃO ESTÃO GARANTIDAS

Os itens a seguir não contarão com garantia em hipótese alguma:

- Desgaste causado pelo uso normal;
- Itens de manutenção de rotina, afinaamentos e ajustes;
- Danos causados por negligência ou falha em fornecer manutenção e/ou armazenamento adequado, conforme descrito no Manual do Proprietário;
- Avarias resultantes da retirada de peças, reparos, serviço, manutenção, modificações ou uso incorretos de peças não fabricadas ou aprovadas pela BRP ou resultantes de reparos feitos por uma pessoa que não seja um Distribuidor/Revendedor autorizado de serviço BRP;
- Danos causados por maus tratos, uso anormal, negligência ou operação do Produto de maneira inconsistente com a operação recomendada descrita no Manual do Proprietário do Produto;
- Dano resultante de acidente, submersão, incêndio, roubo, vandalismo ou qualquer ato fortuito;
- Operação com combustíveis, óleos ou lubrificantes que não sejam adequados ao uso com o Produto (consulte o Manual do Proprietário);
- Danos provocados por ferrugem, corrosão ou exposição às intempéries;
- Danos resultantes de entrada de água ou neve;
- Danos incidentais, consequentes ou de qualquer outro tipo, incluindo, sem limitação, gastos com transporte, serviço de reboque, armazenagem, telefone, aluguel, táxi, transtornos, cobertura de seguro, pagamento de empréstimos, perda de tempo e perda de receita devido a paralisações causadas por serviços de manutenção;
- Danos resultantes de bloqueio do sistema de arrefecimento ou da bomba de jato por material estranho;
- Danos no acabamento com gelcoat, incluindo, mas não se limitando a, defeitos estéticos no referido acabamento, bolhas, estrias, fissuras, riscos, trincas e perda de laminação causada por bolhas, estrias, fissuras, riscos, trincas.

### 4) PERÍODO DE COBERTURA DA GARANTIA

Esta garantia limitada entrará em vigor a partir (1) da data de entrega ao primeiro comprador de varejo ou (2) da data em que o Produto for utilizado pela primeira vez, o que ocorrer primeiro, e pelo período aplicável abaixo:

1. **DOZE (12) meses consecutivos** para proprietários com uso particular. Somente para a AUSTRÁLIA e NOVA ZELÂNDIA, VINTE E QUATRO (24) meses consecutivos para uso particular, recreativo.
2. **QUATRO (4) meses consecutivos** para proprietários com uso comercial. Um Produto é usado comercialmente quando é utilizado em associação com qualquer trabalho ou emprego que gere renda, durante qualquer parte do período de garantia. Um Produto também é usado comercialmente quando, em qualquer época do período de garantia, for licenciado para uso comercial.

O reparo ou a substituição de peças ou a realização de serviços sob esta garantia não estende a sua validade além da data de validade original.

O período de cobertura da garantia identificado acima é um período mínimo de garantia limitada que pode ser estendido por qualquer programa promocional de garantia aplicável, conforme for o caso.

Note que a duração e qualquer outra modalidade de cobertura da garantia estão sujeitas à legislação aplicável nacional ou local do país do cliente.<sup>1</sup>

## SOMENTE PARA PRODUTOS VENDIDOS NA AUSTRÁLIA

Nossos produtos vêm com garantias que não podem ser excluídas sob a Lei Australiana do Consumidor.

Você tem direito a uma substituição ou reembolso por defeito grave e compensação por qualquer outra perda ou avaria razoavelmente previsível.

Você também tem direito ao conserto ou substituição dos produtos se estes não tiverem qualidade aceitável e se a avaria não for considerada grave.

Nada nestes termos e condições da garantia deverá excluir, restringir ou modificar a aplicação de qualquer condição, garantia, direito ou recurso conferido ou implicado sob a Competition and Consumer Act 2010 (Cth), a Lei Australiana do Consumidor ou qualquer outra lei, pois isso seria uma transgressão a essa lei ou causaria a anulação de qualquer parte destes termos e condições. Os benefícios concedidos a você por esta garantia limitada somam-se a outros recursos que você tem sob a Lei Australiana do Consumidor.

## 5) CONDIÇÕES PARA A OBTENÇÃO DA COBERTURA DE GARANTIA

Esta cobertura de garantia é válida **somente se todas** as condições a seguir forem cumpridas:

1. O Produto deve ser adquirido como novo e não usado pelo primeiro proprietário, em um Distribuidor/Concessionária com autorização para distribuir Produtos no país em que a venda foi efetuada (concessionárias);
2. O processo de inspeção pré-entrega, especificado pela BRP, deve ser concluído, documentado e assinado pelo comprador;
3. O Produto deve ter sido registrado por um Distribuidor/Concessionária autorizados;
4. O Produto deve ser adquirido no país em que o comprador;
5. A manutenção de rotina descrita no Manual do proprietário deve ser realizada periodicamente a fim de manter válida a cobertura. A BRP se reserva o direito de fazer a cobertura da garantia contingente após comprovação de manutenção adequada.

A BRP não honrará a presente garantia limitada para qualquer proprietário de uso particular ou uso comercial se qualquer uma das condições acima não for atendida. Essas limitações são necessárias para permitir que a BRP preserve a segurança de seus produtos, e também de seus consumidores e do público em geral.

## 6) O QUE FAZER PARA OBTER A COBERTURA DE GARANTIA

O cliente deve cessar o uso do Produto no caso de aparecer uma anomalia, notificar um Distribuidor/Concessionária de manutenção BRP dentro de dois (2) meses a partir do aparecimento da anomalia, bem como fornecer a ele acesso e oportunidade razoáveis de reparar o Produto.

O período de notificação está sujeito à legislação aplicável nacional ou local do país do cliente.

O cliente também deve apresentar ao Distribuidor/Concessionária o comprovante de aquisição do Produto e assinar a ordem de reparo/trabalho antes do seu início, para validar o reparo em garantia.

Todas as peças trocadas nessa garantia limitada se tornam propriedade da BRP.

## 7) O QUE A BRP FARÁ

Até onde permitido por lei, as obrigações da BRP segundo esta garantia estão limitadas, a seu critério exclusivo, ao reparo ou substituição das peças consideradas defeituosas pelo uso, manutenção e serviço normais sem cobrar pelas peças e pela mão de obra, em qualquer Distribuidor/Concessionária autorizado pela BRP, durante o período de cobertura da garantia e nas condições aqui descritas. Nenhuma reivindicação de violação da garantia deve ser causa para o cancelamento ou rescisão da venda do Produto ao proprietário. Você pode ter também outros direitos legais que podem variar de país para país.

Na eventualidade de ser necessário efetuar a assistência fora do país de venda original, o proprietário terá de arcar com os encargos adicionais devidos a práticas e condições locais tais como, mas não se limitando a frete, seguro, taxas, pagamento de licenças, direitos de importação e todos e quaisquer outros encargos financeiros, incluindo os encargos tributáveis por governos, estados, territórios e departamentos respectivos.

A BRP reserva-se o direito de melhorar ou modificar os produtos periodicamente, sem assumir qualquer obrigação de modificar os produtos fabricados anteriormente.

## 8) TRANSFERÊNCIA

Se a propriedade de um produto for transferida durante o período de cobertura da garantia, esta garantia limitada, sujeita a seus termos e condições, também deverá ser transferida e será válida durante o período de cobertura restante, desde que a BRP, ou um Distribuidor/Concessionária do Produto autorizado, receba uma prova de que o proprietário anterior concordou com a transferência de propriedade, juntamente com os dados do novo proprietário.

## 9) ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR

Em caso de uma controvérsia ou litígio em relação a esta garantia limitada, a BRP sugere que você tente resolver o problema com a concessionária. Recomendamos que a questão seja tratada com o proprietário ou gerente de serviço do distribuidor/da concessionária autorizada.

Se a questão ainda não for resolvida, entre em contato com a BRP preenchendo o formulário de contato de cliente no site **www.brp.com** ou mandando sua correspondência para a BRP para um dos endereços listados na seção *Entre em contato* deste guia.

---

# **GARANTIA LIMITADA DA BRP PARA AS ÁREAS ECONÔMICAS EUROPEIAS, A COMUNIDADE DOS ESTADOS INDEPENDENTES E TURQUIA: MOTO AQUÁTICA 2026 SEA-DOO®**

## **1) ALCANCE DA GARANTIA LIMITADA**

A Bombardier Recreational Products Inc. (“**BRP**”) oferece garantia à moto aquática 2026 Sea-Doo (“**Produto**”) vendido por distribuidores ou concessionárias autorizados pela BRP a distribuir os Produtos nos estados-membros da Área Econômica Europeia (compreendida pelos estados da União Europeia mais o Reino Unido, Noruega, Islândia e Liechtenstein) (“**AEE**”), estados-membros da Comunidade dos Estados Independentes (inclusive Ucrânia e Turcomenistão) (“**CEI**”) e Turquia (“**Distribuidor/Concessionária**”) contra defeitos de materiais ou de fabricação pelo período e condições descritos abaixo.

Esta garantia limitada será considerada nula e sem efeito se:

1. O Produto foi usado para corrida ou qualquer outra atividade de competição, em qualquer momento, mesmo que tenha sido pelo proprietário anterior; ou
2. O Produto tiver sido alterado ou modificado de tal forma que afete o seu funcionamento, desempenho e durabilidade ou tenha sido alterado ou modificado para mudar a respectiva finalidade de utilização.

Peças e acessórios não instalados de fábrica não estão cobertos por esta garantia limitada. Consulte o texto da garantia limitada das peças e acessórios aplicáveis.

## **2) LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE**

ATÉ ONDE PERMITIDO POR LEI, ESTA GARANTIA É DADA E ACEITA EXPLICITAMENTE, SUBSTITUINDO TODAS E QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÕES TODAS AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM FIM DETERMINADO. NA MEDIDA EM QUE NÃO PUDEM SER RENUNCIADAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS LIMITAM-SE AO PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA EXPRESSA. OS DANOS INCIDENTAIS E CONSEQUENTES ESTÃO EXCLUÍDOS DA COBERTURA DESTA GARANTIA. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM AS RENÚNCIAS, LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES IDENTIFICADAS ACIMA. ASSIM, ELAS PODEM NÃO SE APLICAR AO SEU CASO. ESTA GARANTIA LHE OUTORGA DIREITOS ESPECÍFICOS MAS VOCÊ TAMBÉM PODE TER OUTROS DIREITOS LEGAIS QUE PODEM VARIAR DE PAÍS PARA PAÍS. A BRP NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA SE OS PRODUTOS OU PEÇAS EM GARANTIA NÃO ESTIVEREM DISPONÍVEIS EM CERTOS PAÍSES POR MOTIVOS FORA DO CONTROLE DA BRP.

Para Produtos adquiridos na França, consulte abaixo a seção específica da França.

Nem o distribuidor ou qualquer Distribuidor/Concessionária BRP, nem qualquer outra pessoa foi autorizada a fornecer qualquer declaração, representação ou garantia em relação ao Produto, além das contidas nesta garantia limitada, e se fornecida, não deverá ser usada contra a BRP.

A BRP reserva-se o direito de modificar esta garantia limitada em qualquer altura, sendo que tal modificação não alterará as condições da garantia aplicáveis aos Produtos vendidos enquanto esta garantia estiver em vigor.

### 3) EXCLUSÕES – NÃO ESTÃO GARANTIDAS

Os itens a seguir não contarão com garantia em hipótese alguma:

- Desgaste causado pelo uso normal;
- Itens de manutenção de rotina, afinamentos e ajustes;
- Danos causados por negligência ou falha em fornecer manutenção e/ou armazenamento adequado, conforme descrito no Manual do Proprietário;
- Avarias resultantes da retirada de peças, reparos, serviço, manutenção, modificações ou uso incorretos de peças não fabricadas ou aprovadas pela BRP ou resultantes de reparos feitos por uma pessoa que não seja um Distribuidor/Revendedor autorizado de serviço BRP;
- Danos causados por maus tratos, uso anormal, negligência ou operação do Produto de maneira inconsistente com a operação recomendada descrita no Manual do Proprietário do Produto;
- Dano resultante de acidente, submersão, incêndio, roubo, vandalismo ou qualquer ato fortuito;
- Operação com combustíveis, óleos ou lubrificantes que não sejam adequados ao uso com o Produto (consulte o Manual do Proprietário);
- Danos provocados por ferrugem, corrosão ou exposição às intempéries;
- Danos resultantes de entrada de água ou neve;
- Danos incidentais, consequentes ou de qualquer outro tipo, incluindo, sem limitação, gastos com transporte, serviço de reboque, armazenagem, telefone, aluguel, táxi, transtornos, cobertura de seguro, pagamento de empréstimos, perda de tempo e perda de receita devido a paralisações causadas por serviços de manutenção.
- Danos resultantes de bloqueio do sistema de arrefecimento ou da bomba de jato por material estranho;
- Danos no acabamento com gelcoat, incluindo, mas não se limitando a, defeitos estéticos no referido acabamento, bolhas, estrias, fissuras, riscos, trincas e perda de laminação causada por bolhas, estrias, fissuras, riscos, trincas

### 4) PERÍODO DE COBERTURA DA GARANTIA

Esta garantia limitada entrará em vigor a partir (1) da data de entrega ao primeiro comprador de varejo ou (2) da data em que o Produto for utilizado pela primeira vez, o que ocorrer primeiro, e pelo período aplicável abaixo:

1. **VINTE E QUATRO (24) meses consecutivos** para uso particular, recreativo.
2. **QUATRO (4) meses consecutivos** para proprietários com uso comercial. Um Produto é usado comercialmente quando é utilizado em associação com qualquer trabalho ou emprego que gere renda, durante qualquer parte do período de garantia. Um Produto também é usado comercialmente quando, em qualquer época do período de garantia, for licenciado para uso comercial.

O reparo ou a substituição de peças ou a realização de serviços sob esta garantia não estende a sua validade além da data de validade original.

O período de cobertura da garantia identificado acima é um período mínimo de garantia limitada que pode ser estendido por qualquer programa promocional de garantia aplicável, conforme for o caso.

Note que a duração e qualquer outra modalidade de cobertura da garantia estão sujeitas à legislação aplicável nacional ou local do país do cliente.'

## 5) SOMENTE PARA PRODUTOS VENDIDOS NA FRANÇA

O vendedor deve entregar mercadorias em conformidade com o contrato e ser responsável pelos defeitos existentes antes da entrega. O vendedor deve também ser responsável por defeitos resultantes da embalagem, das instruções de montagem ou da instalação, quando é sua responsabilidade pelo contrato ou se realizada sob sua responsabilidade. Para estar conforme com o contrato, a mercadoria deve:

1. Ser adequada ao uso normal para mercadorias semelhantes a esta e, se aplicável:
  - Corresponder à descrição fornecida pelo vendedor e possuir as qualidades apresentadas ao comprador através de amostra ou modelo;
  - Possuir as qualidades que um comprador possa esperar legitimamente considerando as declarações públicas do vendedor, do fabricante ou de seus representantes, inclusive em propagandas ou rótulos; ou
2. Ter as características mutuamente acordadas entre as partes ou ser adequadas ao uso específico pretendido pelo comprador e que tenham sido comunicadas ao vendedor e aceitas.

A ação pela falta de conformidade prescreve dois anos após a entrega das mercadorias. O vendedor é responsável pela garantia referente a defeitos ocultos na mercadoria vendida, caso tais defeitos tornem a mercadoria inadequada ao uso a que se destina ou o uso seja reduzido a ponto do comprador, se tivesse conhecimento do defeito, não viesse a adquirir a mercadoria ou recebesse um desconto para adquiri-la. A ação por estes defeitos ocultos deve ser tomada pelo comprador dentro de 2 anos após a descoberta do defeito.

## 6) CONDIÇÕES PARA A OBTENÇÃO DA COBERTURA DE GARANTIA

Esta cobertura de garantia é válida **somente se todas** as condições a seguir forem cumpridas:

1. O Produto deve ser adquirido como novo e não usado, pelo primeiro proprietário, em um Distribuidor/Concessionária BRP com autorização para distribuir o Produto no país (ou no caso da AEE, a união de países, em que a venda ocorreu ("**Distribuidor/Concessionária**");
2. O processo de inspeção pré-entrega, especificado pela BRP, deve ser concluído, documentado e assinado pelo comprador;
3. O Produto deve ter sido registrado por um Distribuidor/Concessionária autorizados;
4. O Produto deve ser adquirido no país, ou, no caso da união de países EEA, em que o comprador reside;
5. A manutenção de rotina descrita no Manual do proprietário deve ser realizada periodicamente a fim de manter válida a cobertura. A BRP se reserva o

direito de fazer a cobertura da garantia contingente após comprovação de manutenção adequada.

A BRP não honrará a presente garantia limitada para qualquer proprietário de uso particular ou uso comercial se qualquer uma das condições acima não for atendida. Essas limitações são necessárias para permitir que a BRP preserve a segurança de seus produtos, e também de seus consumidores e do público em geral.

## **7) O QUE FAZER PARA OBTER A COBERTURA DE GARANTIA**

O cliente deve cessar o uso do Produto no caso de aparecer uma anomalia, notificar um Distribuidor/Concessionária de manutenção BRP dentro de dois (2) meses a partir do aparecimento da anomalia, bem como fornecer a ele acesso e oportunidade razoáveis de reparar o Produto.

O período de notificação está sujeito à legislação aplicável nacional ou local do país do cliente.

O cliente também deve apresentar ao Distribuidor/Concessionária o comprovante de aquisição do Produto e assinar a ordem de reparo/trabalho antes do seu início, para validar o reparo em garantia.

Todas as peças trocadas nessa garantia limitada se tornam propriedade da BRP.

## **8) O QUE A BRP FARÁ**

Até onde permitido por lei, as obrigações da BRP segundo esta garantia estão limitadas, a seu critério exclusivo, ao reparo ou substituição das peças consideradas defeituosas pelo uso, manutenção e serviço normais sem cobrar pelas peças e pela mão de obra, em qualquer Distribuidor/Concessionária autorizado pela BRP, durante o período de cobertura da garantia e nas condições aqui descritas. Nenhuma reivindicação de violação da garantia deve ser causa para o cancelamento ou rescisão da venda do Produto ao proprietário. Você pode ter também outros direitos legais que podem variar de país para país.

No caso em que seja necessário serviço fora do país da venda original, ou para os residentes na AEE, se forem necessários serviços fora da AEE, o proprietário arcará com a responsabilidade por qualquer encargo adicional devido às práticas e condições locais, tais como, mas não limitados a frete, seguro, impostos, taxas de licença, encargos de importação e todos e quaisquer outros encargos financeiros, incluindo aqueles arrecadados por governos, estados, territórios e suas agências respectivas.

A BRP reserva-se o direito de melhorar ou modificar os produtos periodicamente, sem assumir qualquer obrigação de modificar os produtos fabricados anteriormente.

## **9) TRANSFERÊNCIA**

Se a propriedade de um produto for transferida durante o período de cobertura da garantia, esta garantia limitada, sujeita a seus termos e condições, também deverá ser transferida e será válida durante o período de cobertura restante, desde que a BRP, ou um Distribuidor/Concessionária de produtos autorizados,

receba uma prova de que o proprietário anterior concordou com a transferência de propriedade, juntamente com os dados do novo proprietário

## 10) ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR

Em caso de uma controvérsia ou litígio em relação a esta garantia limitada, a BRP sugere que você tente resolver o problema com a concessionária. Recomendamos que a questão seja tratada com o proprietário ou gerente de serviço do distribuidor/da concessionária autorizada.

Se a questão ainda não for resolvida, entre em contato com a BRP preenchendo o formulário de contato de cliente no site **www.brp.com** ou mandando sua correspondência para a BRP para um dos endereços listados na seção *Entre em contato* deste guia.

Esta página foi deixada intencio-  
nalmente em branco

# INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

---

# INFORMAÇÕES DE DADOS CONFIDENCIAIS

## INFORMAÇÕES DE DADOS CONFIDENCIAIS

A Bombardier Recreational Products inc., suas afiliadas e subsidiárias (“BRP”) assumem o compromisso de proteger sua privacidade. O objetivo deste aviso é informá-lo sobre como coletamos, usamos e divulgamos suas informações pessoais no decorrer do gerenciamento do nosso relacionamento com você. Para obter mais detalhes acesse a Política de Privacidade da BRP em: <https://brp.com/en/privacy-policy.html> ou digitalize o Código QR abaixo.

Pode estar certo de que adotamos medidas de segurança apropriadas para garantir que suas informações pessoais sejam mantidas seguras e protegidas contra acesso, uso ou divulgação não autorizados.

As informações pessoais que mantemos sobre você são coletadas diretamente de você ou por meio de nossos revendedores autorizados e terceiros (por exemplo, parceiros com os quais oferecemos serviços ou realizamos atividades de marketing conjunto), e incluem:

- Contato, informações demográficas e de registro (por exemplo, nome, endereço completo, número de telefone, e-mail, histórico de propriedade, idioma)
- Informações transacionais (por exemplo, informações necessárias para lidar com devoluções, informações de pagamento quando você compra nossos produtos ou serviços por meio de nossos sites ou aplicativos móveis e outras questões relacionadas à sua compra de produtos da BRP).
- Informações do veículo (por exemplo, número de série, número de identificação do veículo, quilometragem, data de compra e entrega, uso da unidade, localização e movimentos do veículo)
- Os seus comentários, opiniões e análises sobre os nossos produtos e serviços
- Informações coletadas automaticamente quando você navega nos sites ou aplicativos móveis da BRP ou de concessionárias são obtidas por meio de cookies e tecnologias similares (por exemplo, endereço IP, tipo de dispositivo, sistema operacional, tipo de navegador, páginas da Web que você visualiza).

Também podemos receber informações sobre você de plataformas de mídias sociais durante a sua interação conosco nessas plataformas.

Usamos suas informações pessoais por várias razões, principalmente para:

- Gerenciar seu pedido de produtos e serviços BRP (por exemplo, concluir ou entregar seu pedido ou fazer manutenção em seu produto BRP)
- Fornecer suporte ao cliente, assistência e pós-venda (por exemplo, concluir ou acompanhar com você sobre seu pedido ou manutenção, ajudar com qualquer problema de entrega, lidar com devoluções e outras questões relacionadas à compra de produtos BRP)
- Gerenciar o registro dos seus produtos BRP, garantia, segurança, recall de segurança e resolução de disputas (por exemplo, oferecer garantia e serviço pós-venda, proteger sua segurança, realizar recalls de segurança)
- Enviar comunicações comerciais sobre nossos produtos e serviços (por exemplo, informar você sobre novos produtos, serviços ou funcionalidades da BRP); compartilhar notícias sobre concursos, promoções e eventos ou discutir sobre produtos ou serviços oferecidos pela BRP que possam ser de seu interesse)

- Oferecer uma experiência personalizada, conteúdo, ofertas e serviços com base em tecnologias de perfil e geolocalização (por exemplo, para avisar quando seu veículo precisar de manutenção ou localizar a concessionária mais próxima)
- Realizar análises de dados e estatísticas que não identificam você pessoalmente, para inteligência de negócios e obtenção de informações sobre como melhorar nossos produtos e serviços
- Prevenir, detectar e controlar fraudes e quaisquer atividades não autorizadas ou ilegais (por exemplo, detectar e controlar fraudes relacionadas à compra de produtos ou serviços da BRP; gerenciar atividades ilegais ou não autorizadas e ameaças cibernéticas)
- Cumprir as leis e os regulamentos aplicáveis.

As suas informações pessoais podem ser divulgadas para o seguinte: BRP, concessionárias autorizadas da BRP, distribuidores, prestadores de serviços, parceiros de publicidade e pesquisa de mercado e outros terceiros autorizados.

Dependendo das circunstâncias, suas informações pessoais podem ser comunicadas fora da região em que você reside. Suas informações pessoais são retidas apenas pelo tempo em que são necessárias para a finalidade à qual são obtidas e de acordo com nossas políticas de retenção.

Para exercer os seus direitos de privacidade de dados (ex., direito de acesso, direito de retificação), para cancelar seu consentimento a fim de ser removido da lista de endereços para fins de marketing, para pesquisa de satisfação ou para questões de privacidade de dados gerais, entre em contato com o Responsável pela Proteção de Dados da BRP em [privacyofficer@brp.com](mailto:privacyofficer@brp.com) ou por correio em: BRP Legal Service, 726 St-Joseph, Valcourt, Quebec, Canada, J0E 2L0.

**Quando a BRP processa suas informações pessoais, faz isso de acordo com a Política de Privacidade da BRP, disponível em: <https://www.brp.com/en/privacy-policy.html> ou usando o código QR a seguir.**



***www.brp.com***

## **Ásia-Pacífico**

### **BRP Asia**

107D and 107E, 17/F, Tower 1,  
Grand Century Place, Mongkok,  
Kowloon, Hong Kong

### **Austrália**

Level 26  
477 Pitt Street  
Sydney, NSW 2020

### **China**

上海市徐汇区衡山路10号6号楼301  
Rm 301, Building 6,  
No.10 Heng Shan Rd,  
Shanghai, China

### **Japão**

21F Shinagawa East One Tower  
2-16-1 Konan, Minato-ku-ku,  
Tokyo 108-0075

### **Nova Zelândia**

Suite 1.6, 2-8 Osborne Street,  
Newmarket, Auckland 2013

## **Europa, Oriente Médio e África**

### **Bélgica**

Oktrooiplein 1  
9000 Gent

### **República Tcheca**

Stefanikova 43a  
Prague 5  
150 00

### **Alemanha**

Alte Papierfabrik 16  
D-40699 Erkrath

### **Finlândia**

Isoaavantie 7  
PL 8040  
96101 Rovaniemi

### **França**

Arteparc Bâtiment B  
Route de la côte d'Azur,

13 590 Meyreuil

### **Noruega**

Ingvald Ystgaardsvei 15  
N-7484 Trondheim  
Salg, marketing, ettermarked

### **Suécia**

Spinnvägen 15  
903 61 Umeå  
Sweden 90821

### **Suíça**

Avenue d'Ouchy 4-6  
1006 Lausanne

## **América Latina**

### **Brasil**

Rua Odila Maia Rocha Brito, 25  
Edifício Beaumont, andar 1 ao 5  
CEP 13092-110 Campinas - SP

### **México**

Av. Ferrocarril 202  
Parque Industrial Querétaro  
Santo Rosa Jauregui, Querétaro  
C.P. 76220

## **América do Norte**

### **Canadá**

3200A, rue King Ouest,  
Suite 300  
Sherbrooke (Québec) J1L 1C9

### **Estados Unidos**

10101 Science Drive  
Sturtevant, Wisconsin  
53177

---

## MUDANÇA DE ENDEREÇO/PROPRIEDADE

Se você mudar de endereço ou se for o novo proprietário do barco, certifique-se de notificar a BRP seja por:

- Notificar uma concessionária Sea-Doo autorizada.
- **Somente para a América do Norte:** ligar para 1 888 272-9222.
- Enviar via postal um dos cartões de mudança de endereço nas páginas a seguir para um dos endereços da BRP indicados na seção *Entre em contato* deste guia.

Em caso de mudança de propriedade, pedimos anexar uma prova que o proprietário anterior concordou com a transferência.

Notificar a BRP, mesmo depois de expirar a garantia limitada é muito importante, pois permite que ela entre em contato com o proprietário do barco, se necessário, como em casos de recalls de segurança. É responsabilidade do proprietário notificar a BRP.

**UNIDADES FURTADAS:** No caso do seu barco ser roubado, você deve notificar o fato ao departamento de garantia do distribuidor da sua área. Pediremos que nos forneça o seu nome, endereço, telefone, o Número de identificação do casco e a data em que foi roubada.

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUDANÇA DE ENDEREÇO <input type="checkbox"/>                                                                                                               | MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Número do modelo</span> <span>Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)</span> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ENDEREÇO ANTIGO<br/>OU PROPRIETÁRIO ANTERIOR:</b>                                                                                                       | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">NOME</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>Nº</span> <span>RUA</span> <span>APTO</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>CIDADE</span> <span>ESTADO</span> <span>CEP</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>PAÍS</span> <span>TELEFONE</span> </div> |
| <b>NOVO ENDEREÇO<br/>OU NOVO PROPRIETÁRIO:</b>                                                                                                             | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">NOME</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>Nº</span> <span>RUA</span> <span>APTO</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>CIDADE</span> <span>ESTADO</span> <span>CEP</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>PAÍS</span> <span>TELEFONE</span> </div> |
|                                                                                                                                                            | ENDEREÇO DE E-MAIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUDANÇA DE ENDEREÇO <input type="checkbox"/>                                                                                                               | MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Número do modelo</span> <span>Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)</span> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ENDEREÇO ANTIGO<br/>OU PROPRIETÁRIO ANTERIOR:</b>                                                                                                       | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">NOME</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>Nº</span> <span>RUA</span> <span>APTO</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>CIDADE</span> <span>ESTADO</span> <span>CEP</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>PAÍS</span> <span>TELEFONE</span> </div> |
| <b>NOVO ENDEREÇO<br/>OU NOVO PROPRIETÁRIO:</b>                                                                                                             | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">NOME</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>Nº</span> <span>RUA</span> <span>APTO</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>CIDADE</span> <span>ESTADO</span> <span>CEP</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>PAÍS</span> <span>TELEFONE</span> </div> |
|                                                                                                                                                            | ENDEREÇO DE E-MAIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Esta página está  
propositadamente em branco

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUDANÇA DE ENDEREÇO                                                                                                                                        | MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Número do modelo</span> <span>Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)</span> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ENDEREÇO ANTIGO<br/>OU PROPRIETÁRIO ANTERIOR:</b>                                                                                                       | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">NOME</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>N°</span> <span>RUA</span> <span>APTO</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>CIDADE</span> <span>ESTADO</span> <span>CEP</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>PAÍS</span> <span>TELEFONE</span> </div> |
| <b>NOVO ENDEREÇO<br/>OU NOVO PROPRIETÁRIO:</b>                                                                                                             | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">NOME</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>N°</span> <span>RUA</span> <span>APTO</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>CIDADE</span> <span>ESTADO</span> <span>CEP</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>PAÍS</span> <span>TELEFONE</span> </div> |
|                                                                                                                                                            | ENDEREÇO DE E-MAIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUDANÇA DE ENDEREÇO                                                                                                                                        | MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Número do modelo</span> <span>Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)</span> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ENDEREÇO ANTIGO<br/>OU PROPRIETÁRIO ANTERIOR:</b>                                                                                                       | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">NOME</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>N°</span> <span>RUA</span> <span>APTO</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>CIDADE</span> <span>ESTADO</span> <span>CEP</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>PAÍS</span> <span>TELEFONE</span> </div> |
| <b>NOVO ENDEREÇO<br/>OU NOVO PROPRIETÁRIO:</b>                                                                                                             | <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">NOME</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>N°</span> <span>RUA</span> <span>APTO</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>CIDADE</span> <span>ESTADO</span> <span>CEP</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span>PAÍS</span> <span>TELEFONE</span> </div> |
|                                                                                                                                                            | ENDEREÇO DE E-MAIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Esta página está  
propositadamente em branco



NOTAS: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



NOTAS: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



NOTAS: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nº do Modelo da  
**MOTO AQUÁTICA** \_\_\_\_\_

**CASCO**

Número de Identificação (H.I.N.) \_\_\_\_\_

**MOTOR**

Número de Identificação (E.I.N.) \_\_\_\_\_

**PROPRIETÁRIO:** \_\_\_\_\_

NOME

Nº

RUA

APTO

CIDADE

ESTADO

CEP

**Data da compra**

ANO

MÊS

DIA

**Data de expiração da garantia**

ANO

MÊS

DIA

A ser preenchido pela concessionária Sea-Doo autorizada no momento da venda.

ÁREA DE IMPRESSÃO DA CONCESSIONÁRIA

## **⚠ ADVERTÊNCIA**

Desconsiderar quaisquer precauções e instruções de segurança contidas neste manual do proprietário, no vídeo de segurança e nas etiquetas de segurança do produto pode resultar em ferimentos, incluindo o risco de morte.



[www.brp.com](http://www.brp.com)

**ALUMACRAFT®**

**MANITOU®**

**SEA-DOO®**

**CAN-AM®**

**QUINTREX®**

**SKI-DOO®**

**LYNX®**

**ROTAX®**