

LYNX



LEON VALLEY

2009

Instruktionsbok 2009

SE

INSTRUKTIONSBOK 2009

Adventure™ Grand Tourer 600 SDI
Xtrim™ Commander 600 SDI

SÄKERHETSVARNING

Om du inte iakttar och följer någon av säkerhetsföreskrifterna eller anvisningarna i denna instruktionsbok, eller varningar på produkten inte åtföljs, kan det medföra personskador eller dödsfall.
Denna instruktionsbok ska medfölja snöskotern vid vidareförsäljning.



Lynx-produkterna tillverkas av BRP Finland Oy.

Följande är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterföretag.

DESS™

3-D RAVE™

ROTAX™

LYNX®

HPG™

RER™

E-TEC®

TRA™

FÖRORD

Gratulerar till köpet av din nya Lynx-snöskoter. Vilken modell du än har valt, omfattas den av garantin från Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) och ett nätverk av auktoriserade Lynx-snöskoteråterförsäljare som har de delar, den service och de tillbehör du behöver.

Denna instruktionsbok har förberetts för att informera ägaren/föraren eller passageraren om denna nya snöskoter och dess olika reglage, underhållsanvisningar och anvisningar för säker användning. Denna instruktionsbok är oundgänglig för korrekt användning av produkten och bör alltid finnas tillgänglig vid snöskotern.

Se till att du läser och förstår innehållet i instruktionsboken.

Var vänlig förvara denna instruktionsbok med snöskotern när du har läst den. Om du säljer snöskotern vidare, var vänlig överlämna instruktionsboken till den nye ägaren för hans information. Ett extra exemplar av instruktionsboken kan du få gratis hos din Lynx-snöskoteråterförsäljare.

Om du har frågor i något sammanhang, oavsett om det behandlas i instruktionsboken eller inte, kan du skicka ett brev till BRP på följande adress:


BRP Finland OY
Service Department
P.O. Box 8040
FIN-96101 ROVANIEMI
FINLAND

Denna instruktionsbok använder följande säkerhetsvarningssymbol i kombination med signalord för att indikera potentiell fara för personskador.

VARNING

Anger en potentiell risksituation som, om den inte undviks, kan resultera i död eller svåra personskador.

FÖRSIKTIGHET

Anger en potentiell risksituation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller medelsvåra personskador. Vid användning utan säkerhetsvarningssymbol , föreligger endast potentiell risk för skador på egendom.

NOTERA: Markerar tilläggsinformation som behövs för att helt slutföra en instruktion.

Även om du inte kan eliminera risker bara genom att läsa denna information, kommer dina kunskaper om och tillämpning av dessa instruktioner att hjälpa dig till en korrekt användning av fordonet.

Din märkesverkstad/återförsäljare kommer att göra allt för att du skall bli nöjd. Han har utbildat sig för att kunna utföra en första inställning och inspektion av snöskotern och har även gjort slutjusteringar passande din vikt och ditt speciella körområde, innan du övertog fordonet. Vid utleveransen förklarar återförsäljaren snöskoterns reglage och ger dig en kort instruktion angående olika inställningar av fjädningen. Vi litar på att du helt och fullt har tagit vara på detta tillfälle!

Vid leveransen blev du även informerad om garantins täckning och fyllde i garantiregistreringsformuläret.

Information och beskrivningar av komponenter/system i denna instruktion är korrekta vid utgivningstillfället. BRP har emellertid som policy att kontinuerligt förbättra sina produkter utan att därför åta sig skyldigheten att installera dem på tidigare tillverkade produkter.

BRP förbehåller sig rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, konstruktion, funktioner, modeller eller utrustning utan att ådra sig några förpliktelser för detta.

Illustrationerna i detta dokument visar den normala konstruktionen av de olika enheterna, men återger inte under alla omständigheter det exakta utförandet av delarna. De representerar emellertid delar som har samma eller liknande funktion.

Denna instruktionsbok har översatts från engelska till svenska. Vid eventuella olikheter i texten, är det den engelska versionen som gäller.

Specifikationer anges i det metrisk SI-systemet med den amerikanska SAE-motsvarigheten inom parentes. På ställen där exakt noggrannhet inte krävs har vissa omvandlingar avrundats för enkelhetens skull.

De flesta komponenterna på denna snöskoter har byggts med delar dimensionerade enligt metriskt system. De flesta fästen är metrisk och får inte bytas ut mot tumfästen eller vice versa.

Som reservdelar och tillbehör rekommenderar vi BRP originalprodukter. De är speciellt utformade för ditt fordon och tillverkade i enlighet med BRP:s stränga normer.

Vid ev. frågor om garantin och dess villkor, läs avsnittet GARANTI i denna instruktionsbok eller kontakta en auktoriserad Lynx-återförsäljare.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSINFORMATION

VIKTIGA GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSÅTGÄRDER	8
LAGAR OCH FÖRORDNINGAR.....	12
KÖRA FORDONET.....	13
Funktionsprincip	13
Hur man kör	13
Körning med passagerare.....	15
Terräng/Olika sätt att köra.....	17
Transport och bogsering	21

MILJÖSKYDDSinFORMATION

ALLMÄNT.....	24
VAD MENAS MED ATT GÅ FÖRSIKTIGT FRAM?	25
VARFÖR ÄR DET KLOKT ATT GÅ FÖRSIKTIGT FRAM?.....	26

FORDONSINFORMATION

SÅ IDENTIFIERAR DU DIN SNÖSKOTER.....	28
REGLAGE/INSTRUMENT/KOMPONENTER	29
1) Hastighetsmätare	32
2) Varvtalsmätare (RPM)	32
3) Digital mätardisplay	32
4) Mätarens digitala multifunktionsdisplay	33
5) Mätarens signallampor	42
6) Mätarens MODE (M)-knapp	44
7) Mätarens SET (S)-knapp.....	44
8) Gasreglage.....	44
9) Bromshandtag.....	44
10) Parkeringsbromshandtag	44
11) Multifunktionsenhet.....	45
12) Styrstång	47
13) Styrstångens lägesjustering (Grand Tourer-modellen)	47
14) Bergsrem.....	47
15) Nödstopplinans brytare	48
16) Motors stoppreglage	50
17) Starthandtag	51
18) Växelpedal	51
19) Bränsletankslock	51
20) Huv och sidopaneler	51
21) Säkringar	54
22) Grepphandtag/Stötfångare	55

23) Förvaringsutrymme	55
24) Verktygssats	56
25) Behållare för reservtändstift.....	56
26) Reservdrivrem	56
27) Skärmar och skydd.....	56
28) Drivband.....	57
29) Passagerarsäte	57
30) Passagerarhandtag	58
31) Brytare för passagerarhandtags-värmare	59
32) Bakre räcke.....	59
33) 12 V-uttag	60
34) Dragkrok av kroktyp	60
REKOMMENDATIONER AVSEENDE BRÄNSLE OCH OLJA	61
INKÖRNINGSPERIOD	63
ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER	64
Kontroll före användning	64
Motorstartsprocedur	65
Manuell start	65
Varmkörning av fordonet.....	66
Växellådans funktion.....	66
Avstängning av motorn.....	67
Efter körning.....	67
SPECIELLA ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER.....	68
Körning på hög höjd	68
Nödstart.....	68
Bogsering av ett objekt.....	69
Bogsering av en annan snöskoter.....	69
Transport av fordonet.....	69
FINJUSTERA DIN SNÖSKOTER	70
Justering av boggifjädringen.....	70
Inställning av framfjädringen.....	73
FELSÖKNING	75
Ljudsignalkoder	75
Allmänt.....	75
SPECIFIKATIONER	77

UNDERHÅLLSINFORMATION

SCHEMA FÖR REGELBUNDET UNDERHÅLL.....	82
2-TAKTS UNDERHÅLLSSCHEMA (FLÄKT- OCH VÄTSKEKYLDA).....	83
MOTORSYSTEM	87
Kontroll av insugningsdämparens förfilter.....	87
Kylsystem.....	87
Avgassystem.....	87

DRIVSYSTEM	88
Drivremsskydd	88
Bromsvätskenivå	89
Bromsens skick	89
Bromsjustering	89
Växellådsolja	89
Variatorrem	90
Primärvariator	96
Drivband	97
Bandets spänning och inriktning	98
FJÄDRING	101
Smörjning av bakfjädringen	101
Styrning och framfjädring	101
ELSYSTEM	102
Tändstift	102
Motorns stoppreglage	102
Säkringar	103
KAROSS/RAM	104
Rengöring och skydd av fordonet	104
Utbyte av lampor	104
Strålkastarens inriktning	105
Bakljus	106
FÖRVARING OCH FÖRSÄSONGSSERVICE	107

GARANTI

BRP FINLAND OY:S INTERNATIONELLA BEGRÄNSADE GARANTI: 2009 LYNX®-SNÖSKOTRAR.....	110
SEKRETESSKYLDIGHET/FRISKRIVNINGSKLAUSUL	113
ADRESSÄNDRING/NY ÄGARE	114

SÄKERHETS- INFORMATION

VIKTIGA GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSÅTGÄRDER

Kurs

△ En grundkurs erfordras för säker användning av varje snöskoter. Studera din instruktionsbok med speciell hänsyn till säkerhets- och varningshänvisningar. Bli medlem i snöskoterklubben på platsen: dess sociala aktiviteter och spårssystem planeras både för att ha roligt och för säkerheten. Skaffa dig grundläggande instruktioner från din snöskoteråterförsäljare, en vän, en annan klubbmedlem eller anmäl dig till ett säkerhetsträningsprogram i närheten.

△ Visa alltid en ny förare hur man startar och stoppar fordonet. Visa honom korrekt körställning och, framför allt, låt honom bara köra snöskotern inom ett begränsat jämnt område, åtminstone tills han har lärt sig ordentligt att köra den. Om det finns någon lokal snöskoterförarkurs, se till att han anmäler sig till denna.

Prestanda

△ Prestanda hos vissa snöskotrar kan vara mycket högre än hos snöskotrar du har använt tidigare. Därför rekommenderas inte att nya eller oerfarna förare använder snöskotern.

△ Snöskotrar används inom många områden och vid många olika snöförhållanden. Alla modeller uppträder inte på samma sätt vid liknande förhållanden. Rådfråga alltid din snöskoteråterförsäljare när du ska välja ut snöskotertyp för ditt speciella behov och användningsområde.

△ Personskador eller död kan drabba snöskoterföraren, passageraren eller personer i närheten om snöskotern används under riskfyllda förhållanden, vilka överstiger förarens, passagerarens eller snöskoterns förmåga eller ligger utanför avsedd användning.

Ålder

△ BRP rekommenderar att föraren är minst 16 år gammal. Följ lokal lagstiftning.

Hastighet

△ Fortkörning kan vara livsfarligt. I många fall kan du inte reagera tillräckligt fort vid oväntade händelser. Anpassa alltid hastigheten till spåret, väderleken och din egen förmåga. Informera dig om lokala föreskrifter. Hastighetsbegränsning kan förekomma och kontrolleras.

Körning

△ Kör alltid på högra sidan av spåret.

△ Håll alltid ett säkert avstånd till andra snöskotrar och kringstående.

△ Tänk på, att reklammaterial eventuellt visar riskfyllda manövrer som utförs av professionella förare under ideala och/eller anpassade villkor. Försök aldrig att utföra sådana riskfyllda manövrer om de överstiger din körkunskapsnivå.

△ Kör aldrig efter att ha intagit droger eller alkohol eller om du är trött eller sjuk. Kör snöskotern försiktigt.

△ Snöskotern är inte konstruerad för körning på allmänna gator, vägar eller motorvägar.

△ Att köra snöskoter på natten kan vara en underbar upplevelse, men var extra försiktig på grund av den reducerade sikten. Undvik okänd terräng och se till att belysningen fungerar. Ha alltid ficklampa och reservglödlampor till hands.

△ Naturen är underbar men låt den inte göra dig ouppmärksam vid körningen. Om du verkligen vill njuta av utsikten på vintern, stanna snöskotern vid sidan av spåret, så att **du** inte är i vägen och till fara för andra.

- ⚠ Staket utgör ett mycket allvarligt hot såväl för dig som för snöskotern. Ta en rejäl kurva runt telefonstolpar och andra stolpar.
- ⚠ Dolda ståltrådar som inte syns på avstånd kan förorsaka allvarliga olyckor.
- ⚠ Använd alltid godkänd störthjälm, skyddsglasögon och ansiktsmask. Detta gäller även för din passagerare.
- ⚠ Var uppmärksam på naturliga riskmoment vid körning utanför spåren, som t.ex. laviner och andra naturliga eller byggda olycksrisker eller hinder.
- ⚠ Undvik körning på väg. Om det är oundvikligt, och tillåtet, sänk hastigheten. Snöskotern är inte konstruerad för körning eller vändning på stenläggning. När du korsar en väg, stanna då först helt, titta sedan noga åt båda hållen innan du korsar vägen i 90° vinkel. Var försiktig vid parkerade fordon.
- ⚠ Att köra efter en annan snöskoter med kort avstånd bör undvikas. Om snöskotern framför dig saktar in av någon anledning, kan dess förare eller passagerare bli skadade genom din försummelse. Håll ett säkert inbromsningsavstånd mellan dig och snöskotern framför dig. Beroende på terrängförhållandena kan inbromsningen kräva litet mer plats än du tror. Kör säkert. Var förberedd på att väja undan.
- ⚠ Att köra ut ensam med snöskotern kan också vara farligt. Bränslet kan ta slut, du kan råka ut för en olycka eller få en skada på snöskotern. Kom ihåg att snöskotern kan köra längre på en halvtimme, än du klarar att gå på en dag. Använd "kompisystemet". Kör alltid ut med en vän eller medlem av snöskoterklubben. Även då bör du tala om vart du ska köra och när du planerar att vara tillbaka.
- ⚠ Ängar har ibland lägre områden där vatten samlas och fryser till på vintern. Denna is är i regel blank. Ett försök att vända eller bromsa på denna yta kan förorsaka att fordonet slirar ur kontroll. Bromsa inte och försök aldrig att gasa på eller att vända på blank is. Om du av en händelse skulle köra över ett sådant område, sänk hastigheten genom att reducera gasen försiktigt.
- ⚠ "Hoppa" aldrig med snöskotern. Detta bör man endast låta professionella stuntmän syssla med. Försök inte briljera. Var ansvarsfull.
- ⚠ Dra inte på för fullt när du är ute på "safari". Snö och is kan kastas bakåt i spåret framför en följande snöskoter. Dessutom gräver fordonet ner sig och efterlämnar en ojämn snöyta för följande fordon när man drar på för fullt.
- ⚠ Att köra "safari" är både roligt och trevligt men försök inte briljera och kör inte om andra i gruppen. En mindre erfaren förare kan försöka göra detsamma och misslyckas. Begränsa din körning till andras kunskaper och erfarenhet, när du kör tillsammans med andra.

Användning

- ⚠ Gör alltid en före-start-kontroll IN-NAN du vrider på tändningen.
- ⚠ Vid ett nödfall kan snöskoterns motor stoppas genom aktivering av motorns stoppreglage, genom att dra bort nödstoppslinans hatt eller genom att vrida från nyckeln.
- ⚠ Kontrollera att gasreglaget kan röra sig obehindrat och att det själv går tillbaka till tomgångsläget, innan motorn startas.
- ⚠ Koppla alltid till parkeringsbromsen när fordonet inte används.
- ⚠ Låt aldrig motorn gå inom ett icke ventilerat rum och/eller om fordonet lämnas utan uppsikt.

- ⚠ Kör aldrig motorn utan installerat remskydd eller med motorhuvu eller ingångs-/sidopanelerna öppna eller borttagna. Kör aldrig motorn utan installerad drivrem. Att köra en obelastad motor som t.ex. utan drivrem eller med lyft band, kan vara farligt.
- ⚠ **Endast för modeller med elektrisk start:**Ladda eller förstärk aldrig ett batteri när det är monterat på snöskotern.
- ⚠ Se till att vägen bakåt är fri från hinder eller personer innan du lägger in backen.
- ⚠ Låt inte nycklarna sitta kvar i tändningslåset, det är en inbjudan för tjuvar och en fara för barn.
- ⚠ Att lyfta snöskoterns bakparti när motorn är igång kan förorsaka att snö, is eller grus kastas bakåt på en iakttagare. Lyft aldrig fordonets bakparti när motorn är igång. För att rengöra eller kontrollera bandet, stoppa motorn, luta fordonet åt sidan och ta bort blockeringen med en träbit eller en gren. Låt aldrig någon komma i närheten av ett roterande snöskoterband.
- ⚠ Låt aldrig motorn vara igång när motorhuvu är öppen. Även vid tomgång gör snöskoterns motor ungefär 1.800 varv per minut. Stäng alltid av tändningen innan du av någon anledning öppnar motorhuvu.
- ⚠ Ta aldrig bort någon originalutrustning från snöskotern. Varje fordon har många inbyggda säkerhetsfunktioner. Sådana funktioner innefattar diverse skydd och manöverdon samt reflexmaterial och varningsskyltar.
- ⚠ En dåligt skött snöskoter kan i sig själv utgöra en potentiell risk. Extremt utslitna komponenter kan göra fordonet helt oanvändbart. Håll alltid snöskotern i gott driftstillstånd. Följ anvisningarna för kontroll före användning samt för vec-kovisa, månatliga och årliga rutinemässiga skötsel- och smörjningsprocedurer som beskrivs i denna instruktionsbok. Kontakta en snöskoteråterförsäljare eller skaffa ordentliga verktyg och övrig utrustning om andra reparationer eller service erfordras.
- ⚠ Sätt inte dubbar på drivbandet om det inte är godkänt för dubbar. Ett dubbat band som inte är godkänt för dubbar kan rivas av fordonet vid högre hastighet och på detta sätt förorsaka allvarliga personskador eller död.

Underhåll

- ⚠ Känn till snöskotern och behandla den med den respekt och omsorg som krävs för alla kraftdrivna maskiner. Sunt förnuft, ordentlig behandling och regelbundet underhåll leder till en säkrare och trevlig användning.
- ⚠ Utför endast procedurer som beskrivs i denna instruktionsbok. Om inget annat anges, ska motorn stängas av och svalna före alla smörj-, inställnings- och underhållsarbeten.

Bränsle

⚠ Stäng alltid av motorn innan du fyller på bränsle. Bränsle är ett brandfarligt och under vissa förhållanden explosivt ämne. Arbeta alltid i ett väl ventilerat utrymme. Rök inte och tillåt inte öppen eld eller gnistor i närheten. Öppna tanklocket försiktigt. Om du märker att det finns en tryckskillnad (du hör ett visslande ljud när du lossar tanklocket), låt då en märkesverkstad kontrollera och/eller reparera fordonet innan det används igen. Fyll aldrig tanken full med bränsle innan du placerar fordonet på en varm plats. Eftersom bränslet expanderar när temperaturen stiger, är risken stor att bränsle kan flöda över. Torka alltid bort allt bränslespill från fordonet. Kontrollera bränslesystemet regelbundet.

Grundläggande information för passagerare

- ⚠ Åk aldrig som passagerare om snöskotern inte är utrustad med ett passagerarsäte, och sitt endast på passagerarsätet.
- ⚠ Använd alltid en DOT-godkänd hjälm och följ samma klädselansvisningar som rekommenderas för föraren och som beskrivs i denna instruktionsbok.
- ⚠ Se till att du sitter stadigt med båda fötterna ordentligt vilande och med bra grepp på fotstöden samt att du kan hålla fast dig ordentligt i handtagen.
- ⚠ Om du av någon anledning känner dig illa till mods eller osäker under färden: vänta inte utan be föraren att sakta in eller stanna.

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

⚠ Informera dig om lokala lagar.

Statliga, kommunala och lokala myndigheter har utfärdat lagar och förordningar gällande säker användning och körning av snöskotrar. Det ligger inom ditt ansvar som snöskoterförare, att lära och följa dessa lagar och förordningar. Att respektera dem leder till säkrare snöskoterkörning för alla.

Var medveten om ansvaret för egendomsskador och gällande försäkringsplikt för din utrustning.

KÖRA FORDONET

Innan du kör ut på spåren, bör du först träna på ett begränsat jämnt område, tills du känner dig helt säker gällande manövrering av snöskotern och märker att du säkert kan klara av en större uppgift. Vi önskar en trevlig och säker tur.

Funktionsprincip

Framdrivning

Manövrering av gasreglaget ökar motorns varvtal och leder till att drivskivan kopplar in. Beroende på modell måste motorns varvtal vara mellan 2 500 och 4 200 innan variatorn kopplar i.

Primärvariatorns yttre skiva rör sig mot den inre skivan och tvingar drivremmen att röra sig uppåt på primärvariatorn och tvingar samtidigt isär skivorna på sekundärvariatorn.

Drivremsskivan känner av belastningen på bandet och begränsar remmens rörelse. Resultatet är ett ständigt optimerat hastighetsförhållande mellan motorns varvtal och fordonets hastighet.

VARNING

Kör aldrig motorn utan installerat remskydd eller med motorhuven eller ingångs-/sidopanelerna öppna eller borttagna.

Kraften överförs till bandet genom kedjehuset eller växellådan och drivaxeln.

VARNING

Använd alltid ett brett snöskoterstöd för att säkerställa ordentlig positionering vid kontroll av bandet. Accelerera motorn långsamt så att bandet roterar med mycket låg hastighet när det inte har markkontakt.

Svänga med snöskotern

Styrningen av fordonet sker med styrstangen. När du vrider styrstangen åt höger eller vänster, vrids skidorna åt höger eller vänster.

Stanna

Innan du kör med snöskotern, måste du veta hur den stannas. Det gör du genom att släppa gasen och stegvis manövrera bromsreglaget på vänstra sidan av styrstangen. Vid nödfall kan du stoppa fordonet genom att trycka på motorstoppknappen som sitter nära gasreglaget och bromsa samtidigt. Glöm inte att en snöskoter inte kan stanna på fläcken. Bromsningens karaktär är olika vid djup snö, packsnö eller is. Om drivbandet låses under kraftig inbromsning kan det resultera i en sladd.

Hur man kör

Hur man klär sig

Använd ordentlig snöskoterklädsel. Den bör vara bekväm och inte för trång. Ta alltid först reda på väderleksutsikterna innan du kör iväg. Klä dig med hänsyn till det kallaste väder som kan väntas. Värmeunderkläder närmast huden ger också en bra isolering.

DOT-godkända hjälmar rekommenderas generellt. De ger både värme och reducerar risken för skador. En strumpliknande mössa, kapuschong och ansiktsmask bör alltid bäras. Glasögon eller ett visir som sitter fast på hjälmen är oundgängligt.

Händerna bör skyddas med ett par snöskoterhandskar eller påsvantar som isolerar tillräckligt och ger rörelsefrihet för tummar och fingrar för manövrering av reglagen.

Stövlar med gummisulor och skaft anvingen av nylon eller läder, med borttagbara filtinlägg, passar bäst vid snöskoterkörning.

Se till att du håller dig så torr som möjligt, när du kör snöskoter. När du kommer inomhus, ta av snöskoterkläderna och stövlarna och se till att de torkar ordentligt.

Använd inte långa halsdukar och lösa plagg som kan fastna i rörliga delar.

Vad man skall ha med sig

Varje snöskoterförare bör åtminstone ha med sig följande grundutrustning och verktyg, som kan hjälpa honom och andra i en nödsituation:

- denna instruktionsbok
- tändstift och tändstiftsnyckel
- isolerband
- reservdrivrem
- reservstartlina
- reservglödlampor
- verktygssats (inklusive åtminstone tång, skruvmejsel och skiftnyckel)
- kniv
- ficklampa.

Ta med ytterligare saker beroende på turens vägsträcka och beräknad tid.

Körposition

Din körposition och balans är två grundläggande förutsättningar för att få snöskotern att köra dit du vill. När du svänger på en sluttning, måste du och din passagerare vara redo att förskjuta kroppsvikten för att understödja kurvtagningen i önskad riktning. Förare och passagerare får aldrig försöka att manövrera genom att placera fötterna utanför fordonet. Med tiden lär du dig hur mycket du måste luta dig i kurvor vid olika hastigheter och hur mycket du måste luta dig mot en sluttning för att hålla balansen ordentligt.

Normalt uppnår man bästa balans och kontroll över fordonet när man sitter. Men även hukande, knästående eller stående ställningar används under vissa förhållanden.

Nybörjaren bör träna körning med snöskotern på en jämn plats med låg hastighet innan han ger sig ut på en riktig tur.

VARNING

Försök inga manövrer som överstiger dina färdigheter.

Sittande ställning

Fötterna på fotbrädorna, kroppen halv- vägs tillbaka på sätet är en idealisk ställning när man kör snöskotern på känd, jämn terräng. Knä och höfter bör vara rörliga för att kunna ta upp stötar.



Knästående ställning

Denna ställning uppnås genom att placera en fot ordentligt på fotbrädan och det andra knät på sätet. Undvik plötsliga stopp.



Hukande ställning

En halvsittande ställning med kroppen lyft från sätet och fötterna under kroppen i en sorts hukande ställning. Följaktligen kan benen ta upp stötarna, när man kör på ojämn terräng. Undvik plötsliga stopp.



Stående ställning

Placera båda fötterna på fotbrädorna. Knäna bör vara böjda för att ta upp stötarna från ojämheter på marken. Detta är en bra ställning för att se bättre och för att lätt kunna förskjuta vikten alltefter behov. Undvik plötsliga stopp.



Körning med passagerare

Vissa snöskotrar är endast konstruerade för föraren själv, andra kan ta med bara en passagerare och andra klarar upp till två passagerare. Se i fordorens specifikationer för att få reda på, om en viss snöskoter kan ta med passagerare och i så fall hur många. Respektera alltid dessa specifikationer. Överbelastning är farligt eftersom snöskotrar inte är konstruerade för det.

Även om passagerare är tillåtna, måste säkerställas att de personer som vill åka med, är i tillräckligt bra fysiskt tillstånd för att åka snöskoter.

VARNING

Varje passagerare måste kunna sätta sina fötter ordentligt på fotstöden och alltid hålla sina händer i grepphandtagen eller sätesremmen när han/hon sitter. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa fysiska kriterier, för att säkerställa att passageraren sitter stabilt och för att minska risken för avkastning.

Varje förare ansvarar för passagerarnas säkerhet och bör informera dem grundläggande om snöskoteråkning.

VARNING

- Passagerare får endast sitta på avsedda passagerarsäten. Låt aldrig någon sitta mellan styrstången och föraren.
- Varje passagerarsäte måste ha en rem eller grepphandtag och motsvara SSCC-standard.
- Passagerare och förare måste alltid bära DOT-godkända hjälmar och varma kläder, passande för snöskoteråkning. Säkerställ att ingen hud är bar.
- Om en passagerare under färden känner sig illa till mods eller osäker av någon anledning, ska han inte vänta utan be föraren att sakta ner eller stanna.

Att köra med passagerare ombord är annorlunda än att köra ensam. Föraren har den fördelen, att han vet vilken nästa manöver blir och kan förbereda sig för det. Föraren har också extra stöd genom greppet på styrstången. Passagerarna måste däremot förlita sig på förarens försiktiga och säkra manövrering av fordonet. Dessutom är rörelsefriheten inskränkt när man har passagerare och föraren kan ofta se mer av spåret framåt än passagerarna. Därför måste man starta och stanna mjukt med passagerare och föraren måste köra långsammare. Föraren måste också varna passagerare för sidosluttningar, ojämnheter, grenar, etc. En oförutsedd ojämnhet kan leda till att du blir av med passageraren. Påminn dina passagerare om att luta sig med dig i kurvan, utan att välta fordonet. Var mycket försiktig, kör långsammare och kontrollera passagerarna ofta.

VARNING

Vid körning med passagerare:

- Såväl broms- som styrförmågan är reducerad. Sänk hastigheten och se till att ha extra plats att manövrera.
- Ställ in fjädringen motsvarande vikten.

Se avsnittet **INSTÄLLNING AV FJÄDRINGEN** under **ANVÄNDNINGSTRUKTIONER** i denna instruktionsbok och motsvarande dekal på remskyddet för komplett information angående inställning av fjädringen.

Var extra försiktig och kör ännu långsammare med unga passagerare. Kontrollera ofta att barnet har fast grepp och sitter ordentligt med fötterna på fotbrädorna.

Terräng/Olika sätt att köra

Preparerat spår

Sittande körställning är att föredra på ett preparerat spår. Kör inte för fort och håll dig framför allt på högra sidan av spåret. Var förberedd på att något oväntat inträffar. Observera alla skyltar längs spåret. Kör inte sicksack mellan ena sidan av spåret och den andra.

Opreparerat spår

Om det inte just fallit snö, kan du räkna med snödrivor och "tvättbrädsförhållanden". Sådana förhållanden kan vara fysiskt skadliga i höga hastigheter. Sänk farten. Håll dig fast i styrstängens och inta en hukande ställning. Fötterna bör vara under kroppen och man intar en hukad ställning för att ta upp skakningar. På längre sträckor med "tvättbrädseffekt" kan man använda den knästående ställningen med ett knä på sätet. Detta ger en viss bekvämlighet, men man har samtidigt kroppen fri för att kunna styra fordonet. Se upp för stenar eller trädstubbar som kan vara delvis dolda när det nyligen har snöat.

Djup snö

I djup "pudersnö" kan fordonet börja att köra fast. Om detta inträffar, sväng i en så stor kurva som möjligt och sök upp ett fastare underlag. Om du kör fast, och det händer alla, låt inte bandet spinna runt då detta medför att fordonet sjunker djupare. Stäng istället av motorn, stig av och flytta fordonets bakparti till ny snö. Trampa därefter till en fri väg framför fordonet. I regel räcker någon meter. Starta motorn. Inta stående ställning och gunga fordonet försiktigt samtidigt som du sakta drar på gasen. Beroende på om fordonet sjunker fram eller bak, bör du placera fötterna på motsatta änden av fotbrädorna. Lägg aldrig främmande föremål under bandet som hjälp. Låt inte någon stå framför eller bakom snöskotern när motorn är igång. Håll dig borta från bandet. Personskador är följden om man kommer i kontakt med det roterande bandet.

Fruset vatten

Att köra på tillfrusna sjöar och floder kan vara livsfarligt. Undvik vattenvägar. Om du befinner dig på okänt område, fråga lokala myndigheter eller personer på platsen angående isens tillstånd, inlopp, utlopp, källor, starka strömmar eller andra faror. Försök aldrig att köra snöskotern på is som kan vara för svag för att bära dig och fordonet. Att köra snöskoter på is eller glatta ytor kan vara mycket farligt om man inte iakttar vissa försiktighetsåtgärder. Det ligger i sakens natur, att is är ett olämpligt underlag för bra kontroll över en snöskoter eller andra fordon. Väggreppet vid start, svängning eller stopp är mycket lägre än på snö. Således kan dessa sträckor mångdubblas. Styrförmågan är minimal och okontrollerad sladdning är en alltid förekommande fara. När du kör på is, kör långsamt och var försiktig. Se till att du har gott om plats när du stannar och svänger. Detta gäller speciellt på natten.

Hård packsnö

Underskatta inte hård packsnö. Det kan vara svårt att manövrera eftersom både skidorna och bandet har dåligt väggrepp. Det är bäst att sakta ner och att undvika snabb acceleration, svängning eller bromsning.

Uppförsbackar

Det finns två typer av backar som man kan stöta på — en öppen backe med ett par träd, stenar eller andra hinder, och en backe som endast kan köras direkt rakt upp. I en öppen backe kör man snett upp eller i slalom. Kör upp i vinkel. Inta knästående ställning. Håll kroppsvikten hela tiden upp mot backen. Håll en jämn, säker hastighet. Kör så långt du kan i denna riktning, byt därefter till motsatt vinkel mot backen och motsatt körställning.

En direkt körning rakt upp kan innebära problem. Välj stående körställning, accelerera innan du börjar köra upp och reducera sedan gasen för att förhindra att bandet slirar.

Under alla omständigheter måste fordonets hastighet vara så hög som lutningen kräver. Sakta alltid ner när du når krönet. Låt inte bandet slira om du inte kommer vidare. Stäng av motorn, frigör skidorna genom att dra dem utåt och nedåt, placera snöskoterns bakparti uppåt, starta motorn igen och kör dig fri med låg jämn gas. Positionera dig själv så att du inte välter och kör sedan nedåt.

Utförsbacke

Att köra nedför en backe kräver att man har full kontroll över fordonet hela tiden. Vid brantare backar, håll din tyngdpunkt låg och båda händerna på styrstangen. Håll låg gas och låt fordonet köra nedför backen med motorn igång. Om en hastighet uppnås som inte är säker, sakta ner genom att bromsa, men bromsa bara lätt upprepade gånger. Tvärbromsa aldrig, då låser sig bandet.

Sidolutning

När man kör över en sidolutning eller snett upp eller ner, måste vissa steg följas. Alla ombord bör luta sig mot sluttningen, vilket krävs för stabiliteten. De bästa körställningarna är den knästående ställningen, med knät mot nedförsbacken på sätet och foten på det övre benet på fotbrädan, eller den hukande ställningen. Var beredd på att förskjuta kroppsvikten snabbt när det behövs. Sidolutningar och branta backar är inte lämpliga för nybörjare eller rutinerade snöskoterförare.

Slask

Slask bör alltid undvikas. Kontrollera alltid avseende slask innan du kör över en sjö eller flod. Kör omgående bort från isen, om du upptäcker mörka fläckar på spåret. Is och vatten kan kastas bakåt i spåret för en följande snöskoter. Att få ut ett fordon ur ett slaskområde kan vara ansträngande och i vissa fall omöjligt.

Dimma eller snöglopp

Dimma eller siktreducerande snöfall kan uppträda till lands eller på vattnet. Om du måste köra vidare i dimma eller starkt snöfall, kör långsamt med tändbelysning och håll uppmärksam utkik efter faror. Kör inte vidare, om du inte är säker på vägen. Håll ett säkert avstånd bakom andra snöskotrar för att förbättra sikten och reaktionstiden.

Okänt område

Kör alltid extra försiktigt, när du kommer in på ett område som du inte känner till. Kör tillräckligt långsamt för att kunna upptäcka eventuella faror, såsom staket och staketstolpar, bäckar som korsar din väg, stenar, plötsliga fördjupningar, staglinor och otaliga andra hinder, som kan sätta stopp för din snöskoterkörning. Var försiktig även när du följer befintliga spår. Kör med en sådan hastighet, att du kan se vad som befinner sig bakom nästa kurva eller krönet av en kulle.

Starkt solsken

Dagar med starkt solsken kan reducera sikten avsevärt. Skenet från solen och snön kan blända dig så starkt, att du har svårt för att upptäcka bergsklyftor, diken eller andra hinder. Vid sådana förhållanden bör alltid solglasögon med färgade linser användas.

Föremål som inte syns

Föremål kan vara dolda under snön. När man kör utanför officiella spår och i skogen krävs lägre hastighet och ökad uppmärksamhet. När man kör för fort i ett område, kan även mindre hinder vara mycket farliga. Även att köra på en liten sten eller stubbe kan medföra att man förlorar kontrollen över snöskotern och förorsaka personsador hos förare och passagerare. Håll dig på officiella spår för att minska risken för faror. Kör säkert, sakta ner och njut av utsikten.

Dolda trådar

Håll alltid utkik efter dolda trådar, speciellt inom områden där lantbruk kan ha bedrivits vid någon tidpunkt. För många olyckor har inträffat genom att köra in i trådar på fälten, staglinor nära stolpar och vägar och in i kedjor och trådar som använts vid vägvästängning. Låg hastighet är en nödvändighet.

Hinder och språng

Oplanerade språng genom snödrivor, snöplogsvallar, kulvertar eller osynliga objekt kan vara farliga. Du kan undvika dem genom att använda ordentliga solglasögon eller ansiktsmask och genom att köra långsammare.

Språng med en snöskoter är en vanskelig och farlig handling. Men om språret plötsligt försvinner framför dig, luta dig (stående) bakåt och håll skidorna uppåt och rakt fram. Ge delvis gas och var beredd på nedslaget. Knäna måste vara böjda, så att de fungerar som stötdämpare.

Svänga med snöskotern

Beroende på rådande terrängförhållanden, finns det två lämpliga sätt att vända eller svänga med en snöskoter. Vid de flesta snöförhållanden är kroppsrörelser nyckeln vid kurvtagning. Genom att luta sig inåt i kurvan och positionera kroppsvikten på den inre foten bildar man en skevning under bandet. Genom att du intar denna ställning och placerar dig själv så långt framåt som möjligt, överförs vikten till den inre skidan.

Vid något tillfälle märker du kanske, att enda sättet att vända fordonet i djup snö är att verkligen dra runt snöskotern. Överanstäng dig inte. Skaffa hjälp. Kom ihåg att alltid lyfta med hjälp av benen istället för med ryggen.



Väggkorsning

I vissa fall kör du upp på vägen via ett dike eller en snövall. Välj ett ställe där du kan köra upp utan svårighet. Använd stående körställning och kör endast med den hastighet som krävs för att komma över vallen. Stanna helt uppe på vallen och vänta tills all trafik har kört förbi. Bedöm vägens lutning. Korsa vägen i 90° vinkel (dvs. rakt över). Om du träffar på en ytterligare snövall på andra sidan, positionera fötterna långt bak på fordonet. Tänk på att snöskotern inte är avsedd för användning på bar mark och att styrningen är svårare på denna typ av underlag.

Järnvägskorsning

Kör aldrig på järnvägsspår. Det är förbjudet. Järnvägsspår och områden med järnvägsrättigheter är privat egendom. En snöskoter är ingen match för ett tåg. Stanna, titta och lyssna innan du korsar ett järnvägsspår.

Nattkörning

Mängden naturlig och konstgjord belysning vid en viss tidpunkt kan påverka din förmåga att se eller att bli sedd. Att köra snöskoter på natten är underbart. Det kan vara en unik upplevelse om du tar hänsyn till den reducerade sikten. Innan du startar, se till att belysningen är ren och fungerar ordentligt. Kör med en hastighet som ger dig möjlighet att stanna i tid, när du ser ett obekant eller farligt objekt framför dig. Håll dig på officiella spår och kör aldrig på okänt område. Undvik floder och sjöar. Staglinor, taggtrådsstängsel, avstängda inkörslar och andra objekt såsom trädgrenar är svåra att se på natten. Kör aldrig ensam. Ha alltid en ficklampa med dig. Håll dig borta från bostadsområden och respektera andra personers rätt att sova.

Safarikörning

Före start, utnäm en "truppchef" som leder truppen och en annan person som följer upp på slutet. Se till att alla som kör med känner till den planerade vägen och målet. Kontrollera att du har tagit med alla verktyg och all utrustning som behövs och att du har tillräcklig mängd bränsle för hela turen. Kör aldrig om "truppchefen" och för den delen inte heller någon annan snöskoter. Använd handsignaler över hela linjen för att indikera faror eller avsikten att byta riktning. Hjälプ alltid andra när det behövs.

Det är alltid VIKTIGT att hålla ett säkert avstånd mellan varje snöskoter. Håll alltid ett säkert mellanrum och sörg för tillräckligt bromsavstånd. Kör inte tätt efter framförvarande snöskoter. Uppmärksamma framförvarande fordons position.

Signaler

Om du har för avsikt att stanna, höj ena handen rakt upp över huvudet. Indikera vänstersväng genom att sträcka den vänstra handen rakt ut åt vänster. För högersvängar, sträck vänster arm och höj handen till en vertikal position så att armen bildar en rät vinkel vid armbågen. Varje snöskoterförare bör vidarebefordra signalen till de som kör bakom.

Stopp på spåret

Så vitt möjligt, kör av spåret när du stannar. Detta reducerar riskerna för andra snöskoterförare som använder spåret.

Spår och skyltar

Skyltar vid spåret är avsedda att kontrollera, styra eller reglera snöskoterkörning på spåret. Lär dig betydelsen av alla skyltar som används inom det område där du kör snöskoter.

Transport och bogsering

Följ transport- och bogseringsinstruktionerna som beskrivs längre fram i denna instruktionsbok.

MILJÖSKYDDS- INFORMATION

ALLMÄNT

Förekomsten av vilt gör körningen med snöskoter till en upplevelse. Snöskoterspår utgör ett fast underlag på vilket djur kan förflytta sig från område till område. Stör inte detta privilegium genom att jaga eller hetsa djuren. Trötthet och utmattning kan leda till att ett djur dör. Undvik områden som är avsedda för skydd eller utfodring av vilda djur.

Om du har tur nog att få syn på ett vilddjur, stanna snöskotern och titta i lugn och ro.

De riktlinjer som vi understödjer är inte avsedda att förminska glädjen vid snöskoterkörning, utan för att skydda den härliga frihet som man bara kan uppleva på en snöskoter! Dessa riktlinjer håller snöskoterförarna friska, glada och ger dem möjligheten att visa andra vad de vet om, och uppskattar hos, sitt favorittidsfördriv på vintern. Så, nästa gång du kör ut i spåren en kall, knistrande och klar vinterdag, ber vi dig att komma ihåg att du bereder vägen för vår sports framtid. Hjälp oss att hitta den rätta vägen! Alla vi hos BRP tackar för hjälpen.

Det finns ingenting mer stimulerande än att köra snöskoter. Att ge sig ut på snöskoterspår kors och tvärs genom markerna är en spännande och hälsosam vintersport. Men efterhand som antalet personer som utnyttjar dessa fritidsområden stiger, stiger även risken för skador på miljön. Missbruk av terrängen, tillgångar och resurser leder oundvikligen till restriktioner och avstängning av både privata och allmänna markområden.

Det är faktiskt så, att det största hotet för vår sport alltid är i närheten. Detta ger oss ett enda logiskt val. Vi måste alltid köra ansvarsfullt, när vi kör snöskoter.

De allra flesta respekterar lagen och miljön. Var och en av oss måste föregå med gott exempel för dem som är nya inom sporten, unga som gamla.

Det bör ligga i allas intresse att gå försiktigt fram inom våra fritidsområden. Därför att på sikt måste vi vara försiktiga med miljön, för att skydda sporten.

Efter att ha insett vikten av detta och nödvändigheten av att snöskoterförare hjälper till att skydda de markområden som är förutsättningen för denna sport, utvecklade BRP kampanjen "Light Treading Is Smart Sledding" (Att gå försiktigt fram är intelligent körning) för snöskoterförare.

Att gå försiktigt fram gäller mer än bara behandlingen av nätet av spår. Det handlar om bevis på omsorg och respekt, liksom beredskap att överta ledningen och handla. Det gäller miljön i allmänhet, dess vård och underhåll, dess naturliga invånare och alla entusiaster och allmänheten i övrigt, som njuter av den härliga naturen. Med detta tema uppmanar vi alla snöskoterförare att tänka på att respekt för miljön inte bara är viktigt för vår industris framtid, utan även för kommande generationer.

Att gå försiktigt fram betyder inte alls, att du ska tygla din lust för rolig snöskoterkörning! Det betyder bara att du ska handla med respekt!

VAD MENAS MED ATT GÅ FÖRSIKTIGT FRAM?

Det grundläggande målet med Att Gå Försiktigt Fram är respekten för var och hur du kör snöskoter. Du går försiktigt fram, om du följer nedanstående principer.

Informera dig. Skaffa kartor, föreskrifter och annan information från skogsförvaltningen eller annan offentlig myndighet. Lär dig reglerna och följ dem. Det gäller även hastighetsbegränsningar!

Undvik att köra över unga träd, buskar och gräs och skär inte trä. På plan mark eller områden där spårkörning är populär, är det viktigt att endast köra där det är tillåtet. Kom ihåg att det finns ett samband mellan att skydda miljön och din egen säkerhet.

Respektera vilda djur och ta speciell hänsyn till djur som har ungar eller lider av brist på foder. Stress kan underminera knappa energireserver. Undvik att köra inom områden där bara djur ska uppehålla sig!

Respektera vägspärrar och trafikskyltar och glöm inte: Den som går försiktigt fram, skräpar inte ner!

Håll dig undan från vildmarker. De är spärrade för alla fordon. Ta reda på var gränserna är.

Be om lov om du vill köra över privat område. Respektera markägarnas rättigheter och andra människors privatliv. Glöm inte att även om snöskoterteknologin har reducerat bullernivån avsevärt, bör du ändå inte varva upp motorn där lugn och tystnad "står på dagordningen".

VARFÖR ÄR DET KLOKT ATT GÅ FÖRSIKTIGT FRAM?

Snöskoterförare vet alltför väl, vilka ansträngningar som gjorts under sportens historia för att få tillgång till området där det går att köra snöskoter säkert och ansvarsfullt. Denna ansträngning fortsätter även idag, lika starkt som någonsin.

Att respektera de områden där vi kör, var de än må vara, är det enda sättet att säkerställa deras framtida nyttjande. Det är en huvudorsak till varför vi vet att du håller med om att "det är klokt att gå försiktigt fram"! Och det finns fler.

Att njuta av möjligheten att se vintern och alla dess naturliga, majestätiska under är en erfarenhet som vårdas ömt av snöskoterförare. Att gå försiktigt fram skyddar denna möjlighet och gör det möjligt för oss att visa vinterns skönhet och vår sports unika spänning för andra! Att gå försiktigt fram hjälper vår sport att växa!


Slutligen, att gå försiktigt fram utmärker en klok snöskoterförare. Man behöver inte lämna de stora spåren eller rasa genom en oberörd skog, för att visa att man kan köra. Oberoende av om du kör en högeffektiv Lynx, en sportig Lynx Xtrim Commander XU-snöskoter eller ett annat märke eller en annan modell, visa att du vet vad du håller på med. Visa att du vet hur man får snön att yra och hur man efterlämnar spår på ett hänsynsfullt sätt!

FORDONS- INFORMATION

SÅ IDENTIFIERAR DU DIN SNÖSKOTER

Dekal med fordonsbeskrivning

Dekalen med fordonsbeskrivningen befinner sig på tunnelns högra sida.

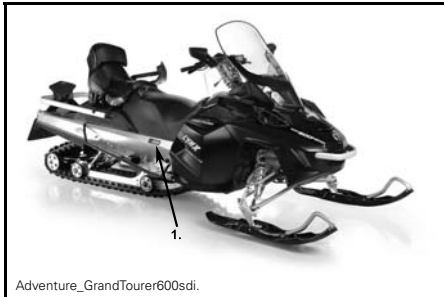

TYPBILD

1. Dekal med fordonsbeskrivning



DEKAL MED FORDONSBESKRIVNING

1. Tillverkarens namn
2. Tillverkningsdatum
3. Fordonsidentifikationsnummer (VIN)

Serienummer


Snöskoterns huvudkomponenter (motor och ram) identifieras via olika tillverkningsnummer. Det kan ibland vara nödvändigt att ha dessa nummer till hands för garantiändamål eller för att spåra snöskotern i händelse av förlust. Den auktoriserade Lynx-återförsäljaren efterfrågar dessa nummer om du behöver utnyttja garantin. Ingen garanti beviljas av BRP om motorns serienummer eller fordonets identifikationsnummer (VIN) har tagits bort eller är oläsligt. Vi rekommenderar att du skriver ned samtliga tillverkningsnummer som finns på snöskotern och meddelar dem till ditt försäkringsbolag.

Fordonsidentifikationsnumrets (VIN) placering

VIN är noterat på dekalen med fordonsbeskrivningen. Se ovan. Det är också ingraverat på tunneln nära dekalen med fordonsbeskrivningen.

Modellnumrets placering

Modellnumret är en beståndsdel av fordonsidentifikationsnumret (VIN).

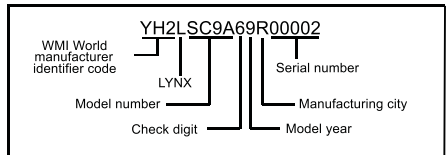


VIN-BESKRIVNING

Motorns serienummers placering

1. Motorns serienummer

1. Motorns serienummer

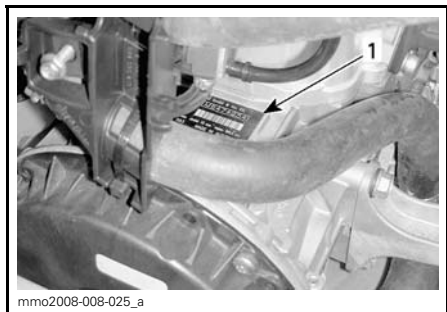


600 SDI®


1. Motorns serienummer

REGLAGE/INSTRUMENT/KOMPONENTER


NOTERA: Vissa reglage/instrument/komponenter finns inte eller är valfria på vissa modeller. I sådana fall finns det inga referensnummer till dem i illustrationerna.

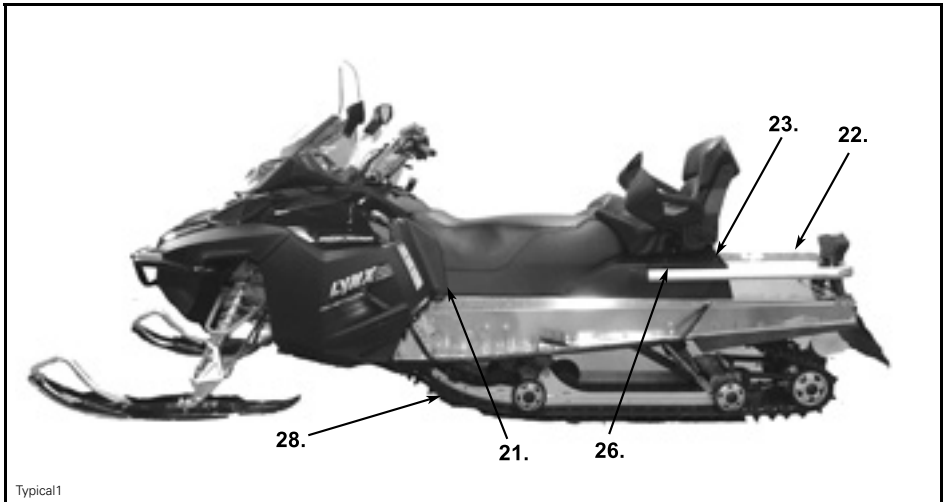

TYPBILD

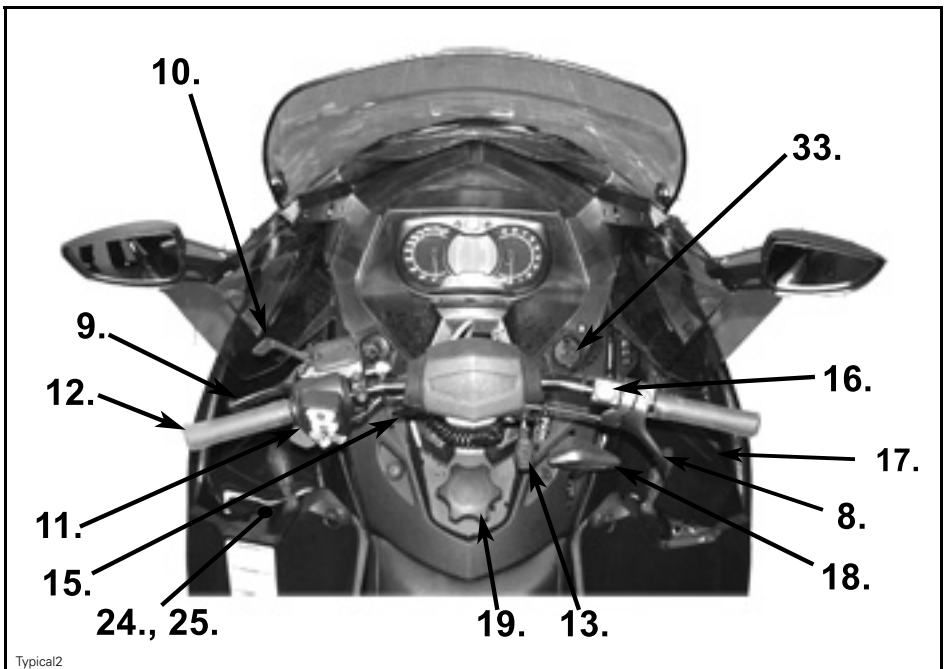


TYPBILD

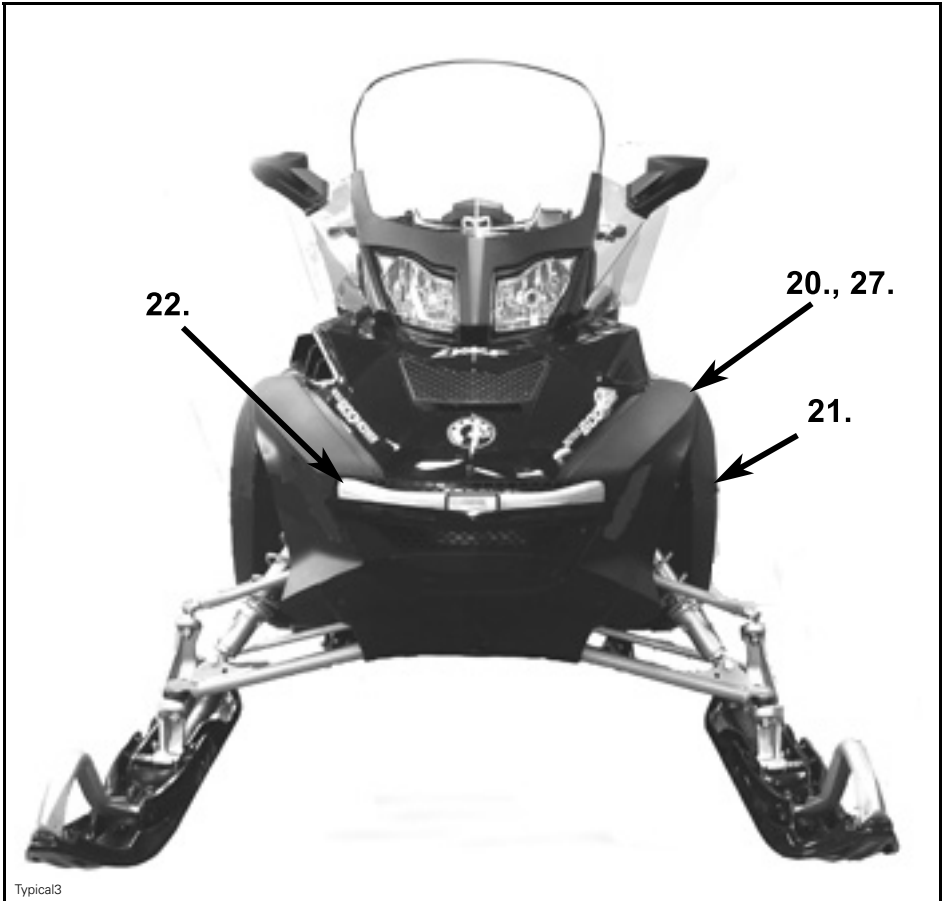


Typical3

TYPBILD

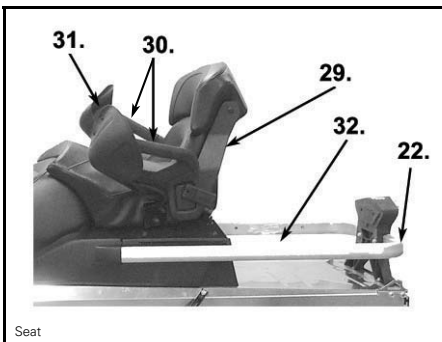


Seat


TYPBILD

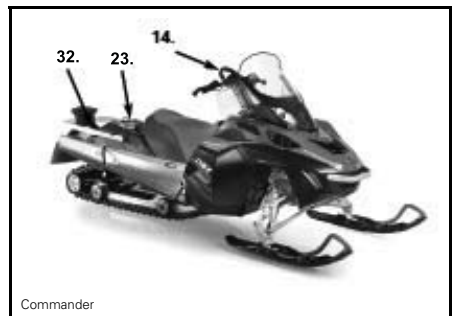

Commander

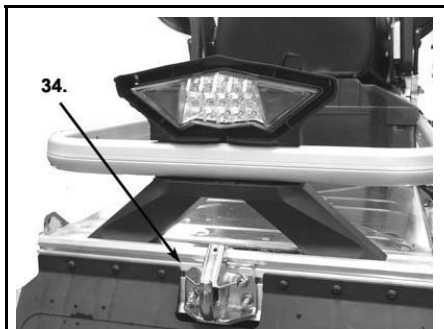

Hitch

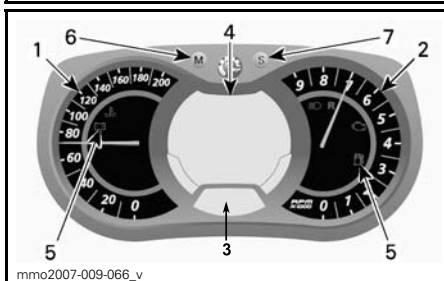

mmo2007-009-066_v

ANALOG/DIGITAL MÄTARE

1. Hastighetsmätare
2. Varvtalsmätare (RPM)
3. Digital mätardisplay
4. Mätarens digitala multifunktionsdisplay
5. Mätarens signallampor
6. Mätarens MODE (M)-knapp
7. Mätarens SET (S)-knapp
8. Gasreglage
9. Bromshandtag
10. Parkeringsbromshandtag
11. Multifunktionsenhet
12. Styrstäng
13. Styrstångens lägesjustering (Grand Tourer-modellen)
14. Bergsrem (endast Commander)
15. Nödstoppslinans brytare
16. Motors stoppreglage
17. Starthandtag (bakom höger sidas panel)
18. Växelpedal
19. Bränsletankslock
20. Huv och sidopaneler
21. Säkringar
22. Grepphandtag/Stötfångare
23. Förvaringsutrymme
24. Verktygsats
25. Behållare för reservtändstift
26. Reservdrivrem
27. Skärmar och skydd
28. Drivband
29. Passagerarsäte
30. Passagerarhandtag
31. Brytare för passagerarhandtagsvärmare
32. Bakre räcke
33. 12 V-uttag
34. Dragkrok av kroktyp

1) Hastighetsmätare

Mäter fordonets hastighet i miles eller kilometer.

Mätaren är fabriksinställd på att visa Metriska-enheter men kan ändras till att visa Imperial-enheter, kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare för enhetens inställningar.



VÄNSTER DEL AV MÄTAREN

2) Varvtalsmätare (RPM)

Mäter antalet varv/minut (RPM). Multiplicera med 1 000 för att få det faktiska varvantalet.



HÖGRA DELEN AV MÄTAREN

3) Digital mätardisplay

Digital display som förser föraren med information i realtid.

VARNING

Att avläsa den digitala displayen på mätaren kan göra dig uppmärksam då du kör fordonet, framför allt då det gäller att ständigt följa med omgivningen. Detta kunde leda till en kollision med allvarliga skador eller dödsfall som följd. Innan du avläser den digitala displayen på mätaren, kontrollera att omgivningen är klar och fri från hinder och sänk hastigheten. Innan du gör eventuella inställningar, parkera på ett säkert ställe, borta från spåret.

Den digitala displayen är fabriksinställd på att visa metriska-enheter men kan ändras till att visa Imperial-enheter, kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare för enhetens inställningar.

1. Digitaldisplay


4) Mätarens digitala multifunktionsdisplay

En digital multifunktionsdisplay som förser föraren med information i realtid, på engelska.

VARNING

Att avläsa den digitala displayen på mätaren kan göra dig uppmärksam då du kör fordonet, framför allt då det gäller att ständigt följa med omgivningen. Detta kunde leda till en kollision med allvarliga skador eller dödsfall som följd. Innan du avläser den digitala displayen på mätaren, kontrollera att omgivningen är klar och fri från hinder och sänk hastigheten. Innan du gör eventuella inställningar, parkera på ett säkert ställe, borta från spåret.

Den digitala multifunktionsdisplayen är också fabriksinställd på att visa metriska-enheter men kan ändras till att visa Imperial-enheter, kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare för enhetens inställningar.

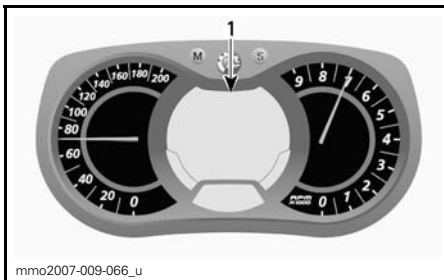


ANALOG/DIGITAL MULTIFUNKTIONSMÄTARE

1. Multifunktionsdisplay

DISPLAY, EGENSKAPER	
FUNKTIONER	SE ÄMNER
Hastighetsmätare	A)
Varvtalsmätare (RPM)	B)
Vägmätare	C)
Trippmätare "A" eller "B"	D)
Tripp-timmätare	E)
Klocka	F)
Bränslenivå	G)
Höjd	H)
Toppfart	I)
Medelhastighet	J)
Handtagsvärmarens uppvärmningseffekt	K)
Gasreglagevärmarens uppvärmningseffekt	L)
Aktuell bränsleförbrukning	M)
Total bränsleförbrukning	N)
Meddelandedisplay	O)

A) Hastighetsmätare

Förutom på den analoga hastighetsmätaren kan fordonets hastighet också visas på multifunktionsdisplayen.

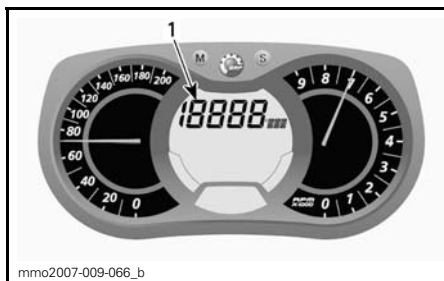

1. Fordonets hastighetsdisplay


För att visa fordonets hastighet, gör så här.

Tryck på MODE (M)-knappen för att välja display.



NOTERA: Displayen kommer att blinka i ca 5 sekunder för att sedan återgå till tidigare valt läge om displayen inte ändras.

Tryck på SET (S)-knappen för att välja läge för hastighetsmätare (Km/h/MPH).

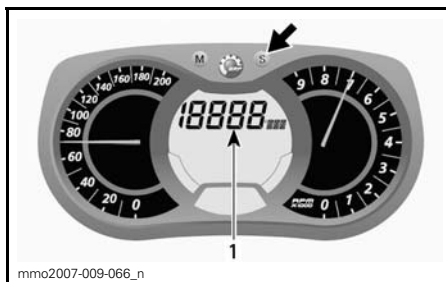


1. Hastighetsmätar-läge (KM/H eller MPH)

Tryck på MODE (M)-knappen för att bekräfta valet eller vänta i 5 sekunder.



B) Varvtalsmätare (RPM)

Förutom på den analoga varvräknaren kan fordonets RPM också visas på multifunktionsdisplayen.

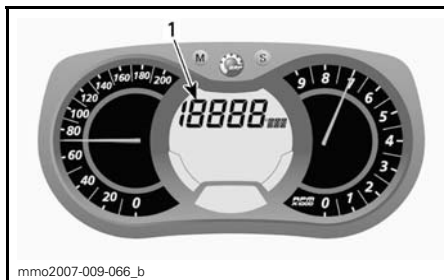

1. RPM-display


För att visa RPM, gör så här.

Tryck på MODE (M)-knappen för att välja display.



NOTERA: Displayen kommer att blinka i ca 5 sekunder för att sedan återgå till tidigare valt läge om displayen inte ändras.

Tryck på SET (S)-knappen för att välja RPM-läge.

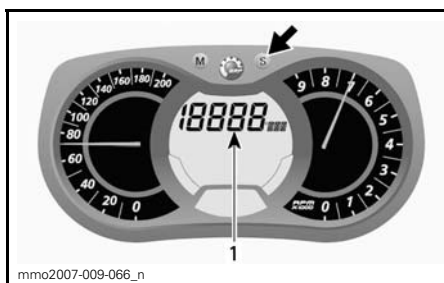

1. RPM-läge


Tryck på MODE (M)-knappen för att bekräfta valet eller vänta i 5 sekunder.



C) Vägmätare

Registrerar den avverkade sträckan.

Tryck på SET (S)-knappen för att välja vägmätar-läge (Km/Mi).

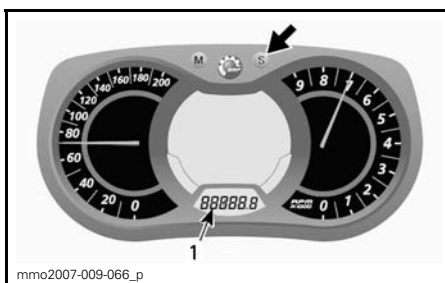


1. Vägmätar-läge (Km/Mi)

D) Trippmätare "A" eller "B"

Trippmätaren anger det avstånd som avverkats sedan den senaste nollställningen.


Tryck på SET (S)-knappen igen när du vill välja mellan (TRIP A/TRIP B)-läge.

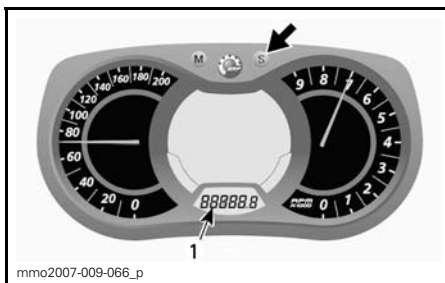

1. Trippmätarens (TRIP A/TRIP B)-läge

Tryck ner och håll SET-(s)-knappen nedtryckt för att nollställa.


NOTERA: På E-TEC-modeller, nollställs också värdet för TOTAL BRÄNSLEFÖRBRUKNING vid nollställning av TRIP B-läget.

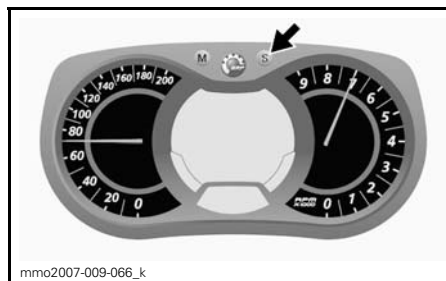

E) Tripp-timmätare


Anger fordonets körtid då elsystemet aktiveras efter nollställning.

Tryck på SET (S)-knappen för att tripp-timmätare (HrTRIP) -läge.

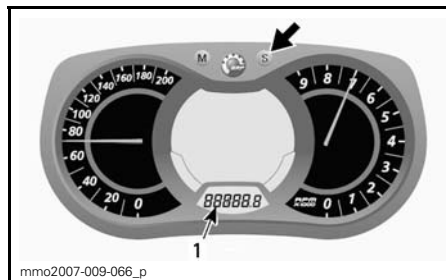

1. Tripp-timmätare (HrTRIP)-läge


Tryck ner och håll SET-(s)-knappen nedtryckt för att nollställa.

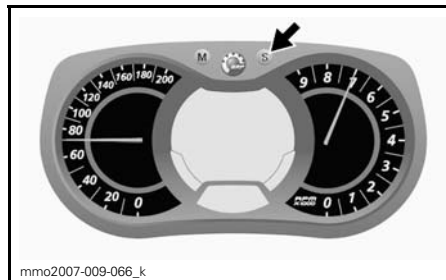

F) Klocka


Modeller med elstart

Tryck på SET (S)-knappen för att välja klock-läge.

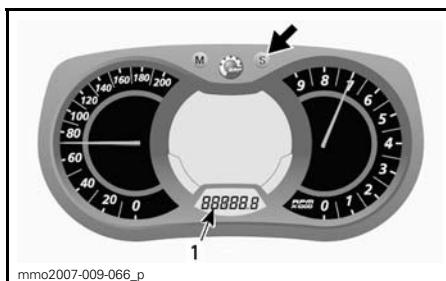

1. Klock-läge

Tryck och håll SET (S)-knappen nedtryckt för att aktivera klockinställning.

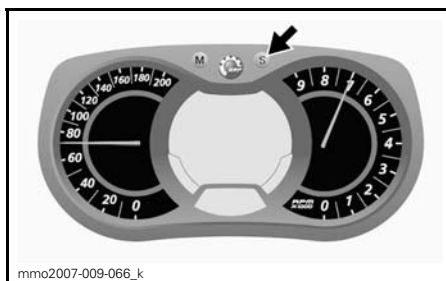


För att ändra TIMME (HOURS), medan värdet för HOURS blinkar, använd SET (S)-knappen för att ändra timmar.

För att ändra värdet för MINUTES (MINUTER), medan värdet för HOURS blinkar, använd MODE (M)-knappen för att ändra till minuter. Använd SET (S)-knappen för att ändra till minuter.

Tryck på MODE (M)-knappen för att spara klockinställningarna och gå ur läget.

G) Bränslenivå

Mätare med pelare som kontinuerligt visar mängden bränsle som finns kvar i bränsletanken.

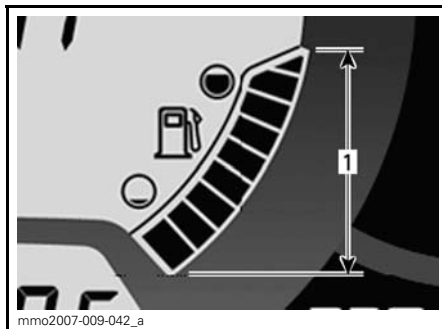

BRÄNSLENIVÅ

1. Gränsvärden

H) Höjd

Visar fordonets höjd över havsnivån i meter eller fot.

Fordonets höjd kan visas på **display 1** eller **display 2** på multifunktionsdisplayen.



MULTIFUNKTIONSDISPLAY

1. Display 1

2. Display 2

På display 1


För att visa fordonets höjd på **display 1**, gör så här.

Tryck på MODE (M)-knappen för att välja display.



NOTERA: Displayen kommer att blinka i ca 5 sekunder för att sedan återgå till tidigare valt läge om displayen inte ändras.

Tryck på SET (S)-knappen för att välja höjdläge (M/FT).

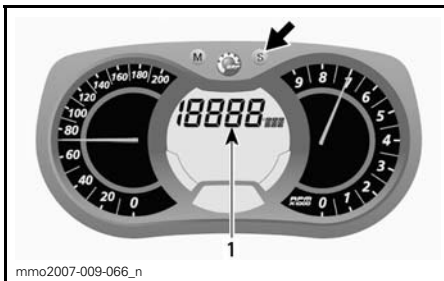


1. Höjdläge (M/FT)

Se efter följande symbol för att säkerställa rätt läge.



HÖJDLÄGE


Tryck på MODE (M)-knappen för att bekräfta valet eller vänta i 5 sekunder.

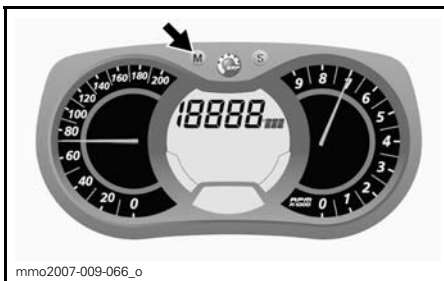

På display 2


För att visa fordonets höjd på **display 2**, gör så här.

Tryck på MODE (M)-knappen 2 gånger inom en sekund för att välja display.

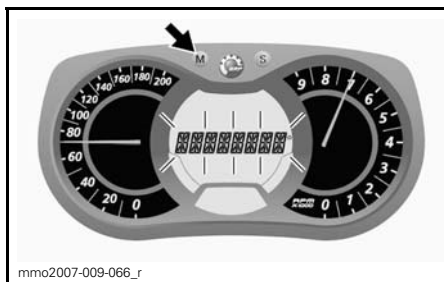

NOTERA: Displayen kommer att blinka i ca 5 sekunder för att sedan återgå till tidigare valt läge om displayen inte ändras.

Tryck på SET (S)-knappen för att välja höjdläge (M/FT).

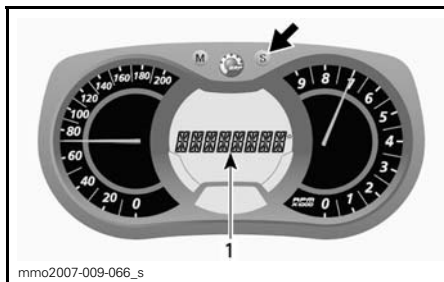


1. Höjdläge (M/FT)

Se efter följande symbol för att säkerställa rätt läge.



HÖJDLÄGE

Tryck på MODE (M)-knappen för att bekräfta valet eller vänta i 5 sekunder.

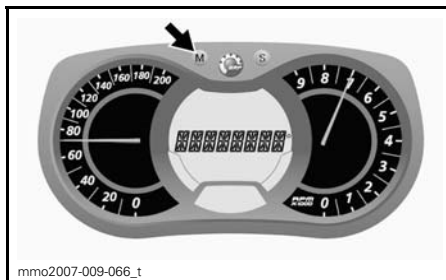


I) Topp hastighet

Visar fordonets topphastighet sedan senaste nollställning.


För att visa fordonets topphastighet, gör så här.

Tryck på MODE (M)-knappen för att välja display.

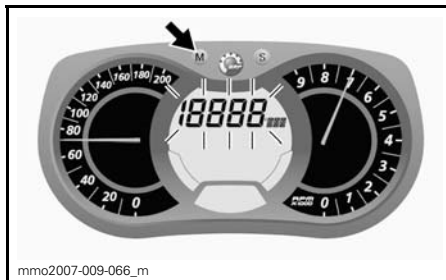


NOTERA: Displayen kommer att blinka i ca 5 sekunder för att sedan återgå till tidigare valt läge om displayen inte ändras.

Tryck på SET (S)-knappen för att välja topphastighetsläge (TOP_SPD).

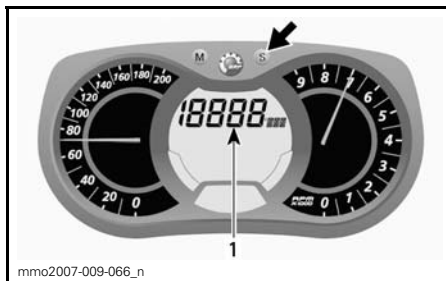


1. Topp hastighet (TOP_SPD)-läge


Tryck på MODE (M)-knappen för att bekräfta valet eller vänta i 5 sekunder.

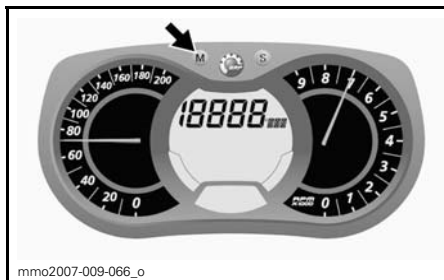

För att nollställa, tryck MODE (M) för att välja läge.

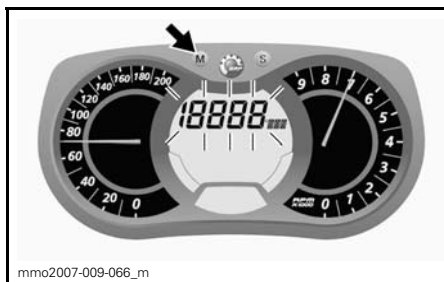

Tryck och håll SET-(S)-knappen nedtryckt i 5 sekunder för att nollställa.

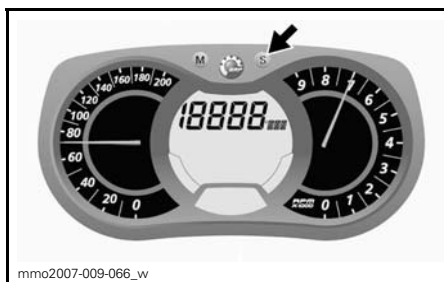


J) Medelhastighet

Registrerar fordonets medelhastighet sedan senaste nollställning.

För att visa fordonets medelhastighet, gör så här.

Tryck på MODE (M)-knappen för att välja display.

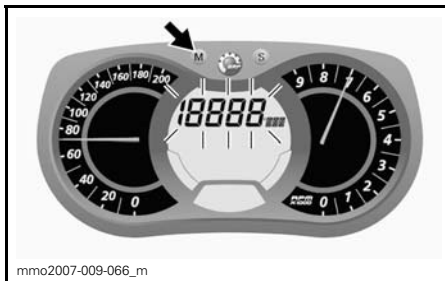

mmo2007-009-066_m




mmo2007-009-066_m


NOTERA: Displayen kommer att blinka i ca 5 sekunder för att sedan återgå till tidigare valt läge om displayen inte ändras.

Tryck på SET (S)-knappen för att välja läge för medelhastighet (AVR_SPD).

Tryck och håll SET-(S)-knappen nedtryckt i 5 sekunder för att nollställa.

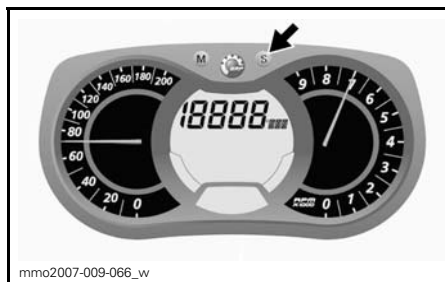

mmo2007-009-066_w

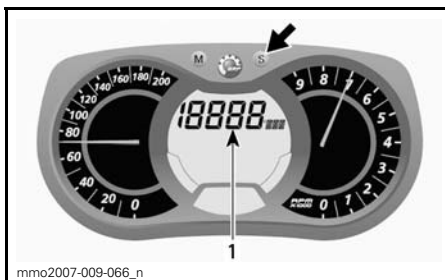

mmo2007-009-066_n

1. Fordonets medelhastighet (AVR_SPD)-läge

Tryck på MODE (M)-knappen för att bekräfta valet eller vänta i 5 sekunder.

K) Handtagsvärmarnas uppvärmningseffekt


Mätare med pelare som visar uppvärmningseffekten.

Se avsnittet *OMKOPPLARE FÖR HANDTAGSVÄRMARE* för ytterligare detaljer.



mmo2007-009-066_o

För att nollställa, tryck MODE (M) för att välja läge.

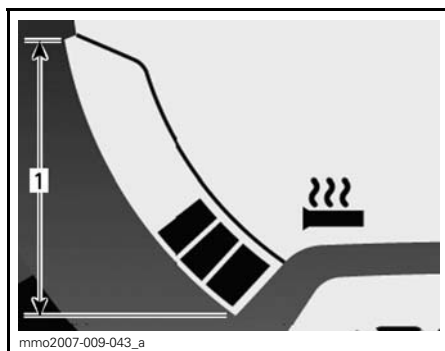

mmo2007-009-043_a

HANDTAGSVÄRMARE


1. Gränsvärden

L) Gasreglagevärmarens uppvärmningseffekt

Mätare med pelare som visar uppvärmningseffekten.

Barmätare visas istället för bränslenivå då gasreglagevärmaren aktiveras. Då den släpps upp, återgår displayen till att visa bränslenivå.

Se avsnittet *OMKOPPLARE FÖR GASREGLAGEVÄRMARE* för ytterligare detaljer.

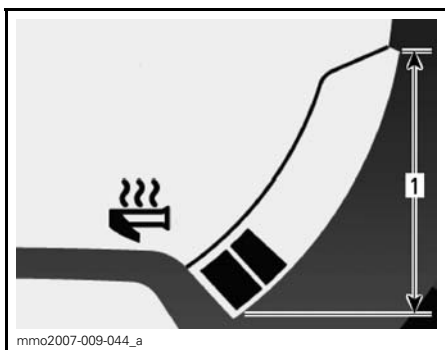

GASREGLAGEVÄRMARE
1. Gränsvärden

M) Aktuell bränsleförbrukning

600 SDI-modeller

Beräknar den genomsnittliga bränsleförbrukningen under körning.


För att visa fordonets genomsnittliga bränsleförbrukning, gör så här.

Tryck på MODE (M)-knappen för att välja display.




NOTERA: Displayen kommer att blinka i ca 5 sekunder för att sedan återgå till tidigare valt läge om displayen inte ändras.

Tryck på SET (S)-knappen för att välja läge för aktuell bränsleförbrukning (L/100 km).

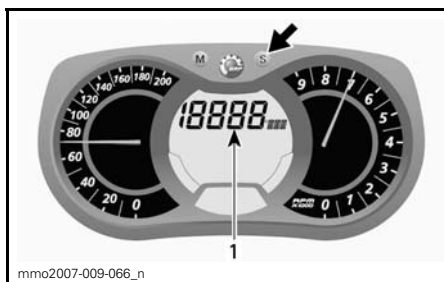

1. Läge för aktuell bränsleförbrukning (L/100 km)

Tryck på MODE (M)-knappen för att bekräfta valet eller vänta i 5 sekunder.

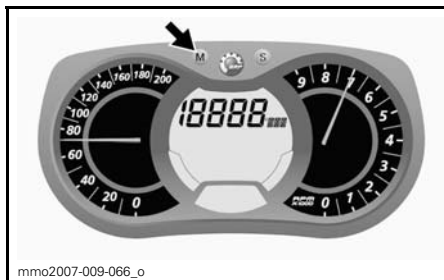

N) Total bränsleförbrukning

600 SDI-modeller

Registrerar fordonets genomsnittliga bränsleförbrukning sedan senaste nollställning.


För att visa fordonets totala bränsleförbrukning, gör så här.

Tryck på MODE (M)-knappen för att välja display.




NOTERA: Displayen kommer att blinka i ca 5 sekunder för att sedan återgå till tidigare valt läge om displayen inte ändras.

Tryck på SET (S)-knappen för att välja läge för total bränsleförbrukning (TC).

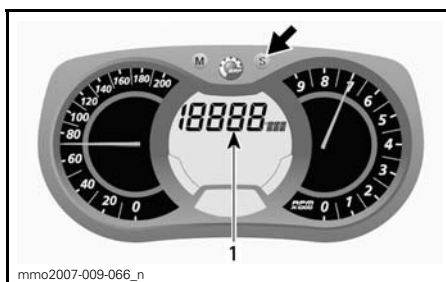


1. Läge för aktuell bränsleförbrukning (TC)

Se efter förkortningen (TC) för att säkerställa rätt läge.

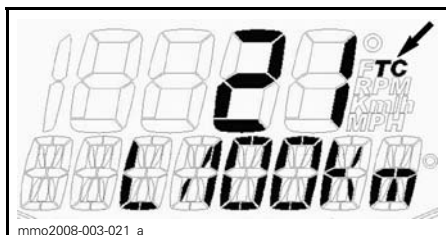


TYPBILD

Tryck på MODE (M)-knappen för att bekräfta valet eller vänta i 5 sekunder.

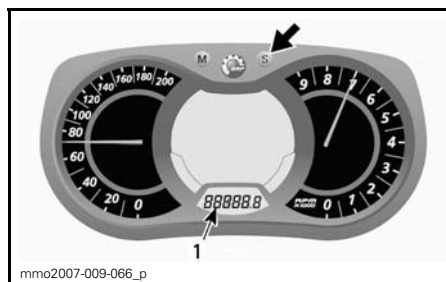


1. Trippmätarens (TRIP B)-läge

Tryck ner och håll SET-(s)-knappen nedtryckt för att nollställa.

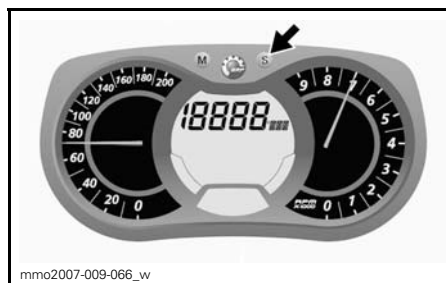

O) Meddelandedisplay

Denna display används som ett komplement till signallamporna för att väcka din uppmärksamhet och ge en kort beskrivning om ett fel som uppstått eller för att uppmärksamma dig på ett visst förhållande.

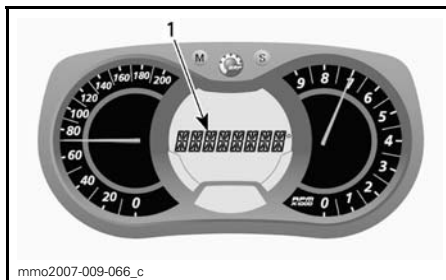

mmo2007-009-066_c

1. Meddelandedisplay

Meddelanden visas med ljudsignalkod och signallampa(-or).

Se avsnittet *MÄTARENS SIGNAL-LAMPOR* för mer detaljer om ljudsignalkoder och vad som bör göras vid respektive meddelande.

5) Mätarens signallampor

Mätarens signallampa(-or) meddelar dig om fel som uppstår eller för att uppmärksamma dig på ett visst förhållande.



mmo2008-003-024_a






TYPBILD — SIGNALLAMPOR

En signallampa kan blinka ensam eller i kombination med en annan lampa.

Ljudsignalkoder hörs och meddelanden (beroende på mätarmodell) visas för att fånga din uppmärksamhet.

Se tabellerna nedan för mer information.

NOTERA: Meddelandedisplay finns inte tillgå på alla mätare.

SIGNAL-LAMPORNA ON	SIGNAL	MEDDELANDE-DISPLAY ⁽¹⁾	BESKRIVNING
 	Korta ljudsignaler upprepas långsamt	MOTOR	Motorn är överhettad, sänk hastigheten och kör in snöskotern på lös snö eller stanna motorn omedelbart och låt den svalna. Kontrollera kylvätskenivån, se <i>UNDERHÅLLSINFORMATION</i> . Om kylvätskenivån är korrekt och motorn fortsättningsvis överhettas, kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare. Kör inte motorn om tillståndet fortgår.
 	4 korta signaler varannan minut	LOW BAT HIGH BAT	Indikerar en låg eller hög batterispänning. Kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare så snart som möjligt.
	4 korta ljudsignaler	CHECK ENGINE	Motorfel, kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare så snart som möjligt.
	4 korta signaler varannan minut	KNOCK	Motorknackning (varvtalet begränsas i dylika fall). – Kontrollera att rätt bränsle används. – Kontrollera bränslekvaliteten och byt ut vid behov. – Om felet kvarstår, kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare .
	Kontinuerlig ljudsignal	AVSTÄNGNING	Avstängning aktiverad som en följd av motoröverhettning, ta bort nödstoppslinans hatt (DESS-nyckeln) och kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare.
—	—	KOMMUNIKATION	Kommunikationsproblem mellan ECM och mätare. Stäng av motorn, ta bort nödstoppslinans hatt (DESS-nyckeln). Vänta i några minuter, starta därefter motorn. Om problemet inte är löst, kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare.
DESS	2 korta ljudsignaler	—	Korrekt nyckel, fordonet är klart för användning.
	2 korta ljudsignaler upprepas långsamt	CHECK KEY	Nyckeln kan inte registreras (dålig anslutning). Se till att nyckeln är ren och korrekt monterad på kontaktstiftet.
	Korta ljudsignaler upprepas långsamt	BAD KEY	Fel nyckel eller oprogrammerad nyckel. Använd nyckeln som är avsedd för fordonet eller låt programmera nyckeln.

Läsning av felkoder

Multifunktions analog/endast digital display

Tryck och håll MODE-(M)-knappen nedtryckt samtidigt som avbländaren trycks ned upprepade gånger.

Om två eller flere koder finns registrerade, använd SET (S) eller MODE (M) för att bläddra.

För att lämna felkodsläge, tryck och håll MODE (M)-knappen nedtryckt.

Kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare för kodernas betydelse.

6) Mätarens MODE (M)-knapp

Multifunktions analog/endast digital mätare

Knapp för navigering i mätarens multifunktionsdisplay.

NOTERA: MODE (M)-knappen på multifunktionsmätarhuset har samma funktioner och kan också användas.

7) Mätarens SET (S)-knapp

Knapp för att navigera, ställa in eller nollställa mätarens multifunktionsdisplay.

NOTERA: SET (S)-knappen på multifunktionsenheten har samma funktioner och kan också användas.

8) Gasreglage

Kan manövreras med tummen. När den trycks in, ökas motorens varvtal och kraftöverföringen kopplas till. När det släpps återgår motorn automatiskt till tomgång.

⚠ VARNING

Kontrollera alltid gasreglagent funktion innan du startar motorn. Reglaget måste gå tillbaka till utgångsläget när det släpps. Starta inte motorn om detta inte är fallet.

9) Bromshandtag

Du bromsar genom att trycka in det. När du släpper det, återgår det automatiskt till det ursprungliga läget. Bromseffekten är beroende av trycket som utövas på handtaget, typen av terräng och typen av snö.

10) Parkeringsbromshandtag

Parkeringsbromsen bör alltid användas vid parkering av snöskotern.

⚠ VARNING


Kontrollera att parkeringsbromsen är urkopplad innan du kör snöskotern. Om du kör med ett konstant tryck på reglaget kan detta skada bromssystemet och orsaka förlust av bromsverkan och/eller eldsvåda.

Aktivera bromsen

Tryck in bromshandtaget och håll fast samtidigt som du drar in låshandtaget med ett finger. När bromshandtaget är halvvägs, bör parkeringsbromsen vara helt inkopplad.

FÖRSIKTIGHET: Parkeringsbromsens läge kan variera beroende på bromsklossarnas slitage. Kontrollera att fordonet står säkert på ställe då parkeringsbromsen är åtdragen.

NOTERA: Låshandtaget kan justeras i två olika lägen.

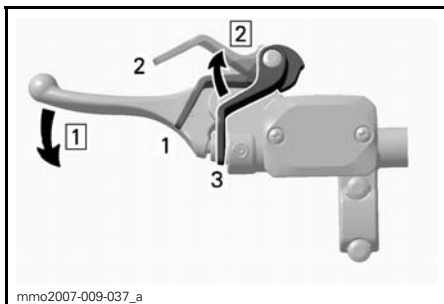

mmo2007-009-037_a


TYPBILD — AKTIVERA BROMSEN

Steg 1: Håll inne bromshandtaget
Steg 2: Justera låsspaken

1. Position 1
2. Position 2
3. OFF

Lossa bromsen

Tryck in bromshandtaget. Låshandtaget återgår automatiskt till det ursprungliga läget. Frigör alltid parkeringsbromsen före körning.

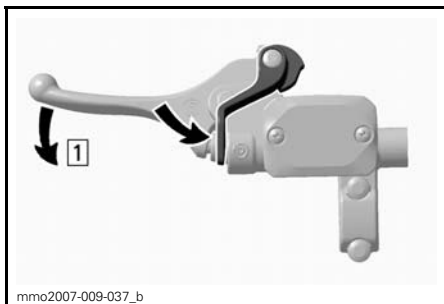


mmo2007-009-037_b

TYPBILD — LOSSA BROMSEN

Steg 1: Tryck ned bromshandtaget

11) Multifunktionsenhet

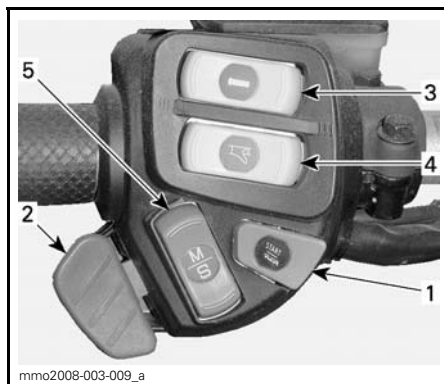

mmo2008-003-009_a

TYPBILD

1. Startknapp
2. Avbländare
3. Handtagsvärmare
4. Gasreglagevärmare
5. Mode/set-knapp

Startknapp

Vid intryckning startas motorn. i ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER för förfarandet.


Hel- och halvljusomkopplare

Vid intryckning möjliggörs omkoppling mellan halv- och helljus. Observera att strålkastaren alltid är påslagen när motorn är igång.

Omkopplare för handtagsvärmare

Välj önskat läge för att hålla dina händer angenämt varma.


Alla XU-modeller

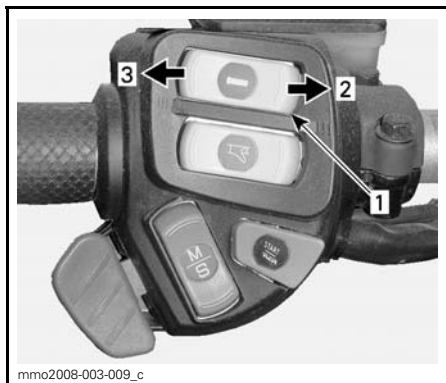

1. Handtagsvärmarens brytare
2. Varmare
3. Kallare

På ovannämnda modeller visas, handtagsvärmarnas uppvärmningseffekt på multifunktionsdisplayen

Handtagsvärmarna är i AV-läge då inga pelare finns kvar på displayen.

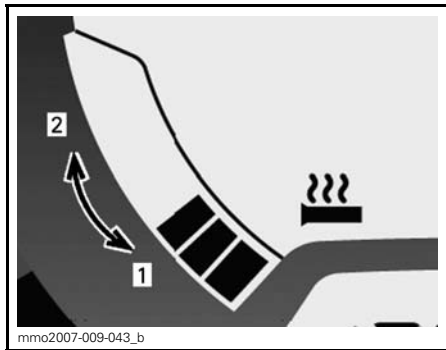


MULTIFUNKTIONSMÄTARE — UPPVÄRMNINGSEFFEKT

1. Kallare
2. Varmare

Omkopplare för gasreglagevärmare

Välj önskat läge för behövlig uppvärmningseffekt så att tummen hålls angående varm.


Alla XU-modeller.

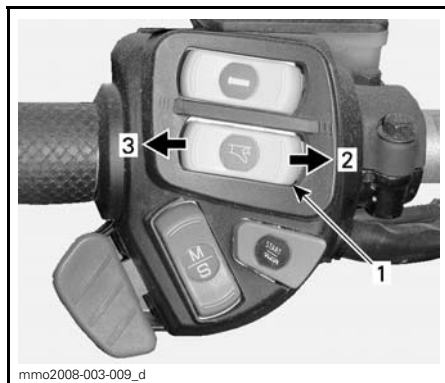

1. Gasreglagevärmarens brytare
2. Varmare
3. Kallare

Gasreglagevärmaren är i AV-läge då inga pelare finns kvar på displayen.

NOTERA: En stapeldisplay visar då då gasreglagevärmaren aktiveras. Då den släpps upp, återgår displayen till att visa bränslenivå.

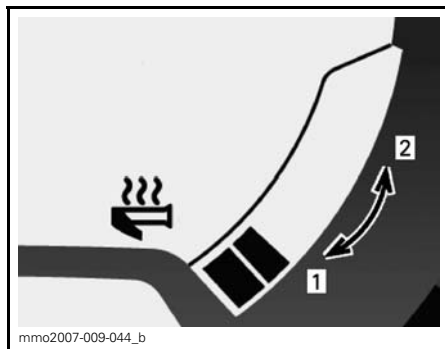

MULTIFUNKTIONSMÄTARE — UPPVÄRMNINGSEFFEKT

1. Kallare
2. Varmare


Mode/set-knapp

Alla XU-modeller.

Denna knapp kan användas i stället för de två knapparna uppe på den analoga/ digitala mätaren för att underlätta inställning av mätarna.

- Då den trycks uppåt har den samma funktion som MODE (M)-knappen.

- Då den trycks nedåt har den samma funktion som SET (S)-knappen.

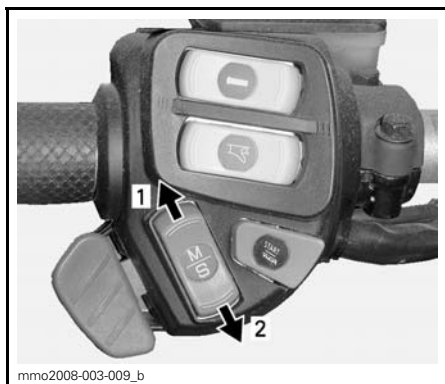

MULTIFUNKTIONSMÅTARE

1. MODE-funktion
2. SET-funktion

12) Styrstång

Styrningen av snöskotern sker med styrstången. När du vrider styrstången åt höger eller vänster, vrids skidorna åt höger eller vänster.

VARNING

Att köra fort baklänges och att svänga samtidigt, kan resultera i förlust av stabiliteten och kontrollen.

13) Styrstångens lägesjustering (Grand Tourer-modellen)

Grand Tourer-modeller


Grand Tourer-modellen är utrustad med en snabbjustering av styrstången. Styrstången kan ställas in på 4 olika lägen.



14) Bergsrem

Commander-modeller

Bergsremmen ger föraren möjlighet att hålla sig fast vid körning på sned sluttning.

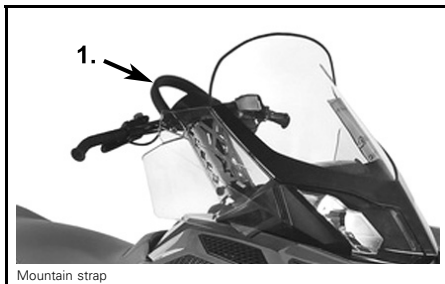

Mountain strap

1. Bergsrem

⚠ VARNING

Denna rem är inte avsedd för dragning, lyftning eller något annat ändamål - endast för att tillfälligt hålla i sig vid körning på sned sluttning. Håll alltid minst en hand på styrstäng.

15) Nödstopplinans brytare

Allmänt


När nödstopplinans hatt (DESS-nyckeln) tas bort, stängs motorn av för att förhindra att snöskotern kör iväg om föraren råkar falla av fordonet.

⚠ VARNING

Ta alltid bort nödstopplinans hatt (DESS-nyckeln) när fordonet inte används för att undvika stöld, att motorn startar av misstag eller att snöskotern används av barn eller obehöriga.

Användning

Fäst nödstopplinans ögla till ett plagg, sätt därefter nödstopplinans hatt (DESS-nyckel) på kontaktstiftet innan motorn startas.

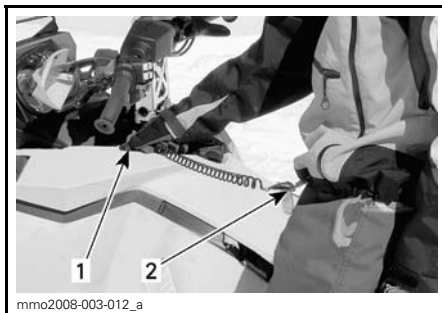

mmo2008-003-012_a

TYPBILD

1. Installera på plats
2. Fäst i kläderna

För nödavstängning av motorn, dra helt bort nödstopplinans hatt (DESS-nyckeln) från kontaktstiftet.


DESS-nyckel (Digitally Encoded Security System)/Frånkopplingsbrytare

På dessa modeller är nödstopplinans hatt (DESS nyckeln) digitalt kodad för att ge dig och snöskotern samma säkerhet som med en normal låsnyckel och den kopplar från motorn för att förhindra att snöskotern kör iväg om föraren råkar ramla av fordonet.

Den DESS-nyckel som levereras med snöskotern innehåller en elektronisk minneskrets, som är försedd med en unik, permanent lagrad digital kod. Din auktoriserade LYNX-återförsäljare programmerar nyckeln i snöskoterns ECM (motorstyrenhet), så att motorns varvtal tillåts överstiga 3 000 RPM om denna unika kod registreras efter start av motorn.

Om en annan DESS-nyckel monteras, startar motorn men når inte tillräckligt varvtal och fordonet kan inte köras.

Se till att DESS-nyckeln är fri från smuts och snö.

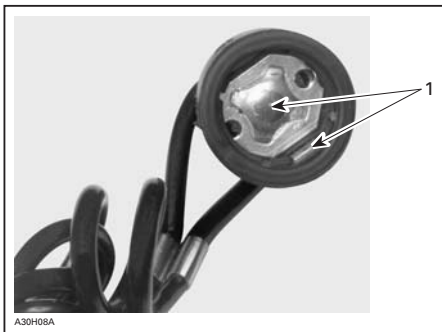

DESS-NYCKEL

1. *Fri från smuts och snö*

Flera DESS-nycklar

ECM-styrningen på snöskotern kan programmeras av den auktoriserade LYNX-återförsäljaren så att den accepterar 8 olika nycklar.

Vi rekommenderar att du köper ytterligare nycklar hos din auktoriserade LYNX-återförsäljare. Om du har fler än en DESS-utrustad LYNX -snöskoter, kan var och en programmeras av din auktoriserade LYNX -återförsäljare så att den även accepterar de andra fordonens nycklar.

Koder för DESS-signallampa

NOTERA: Kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare om någon av koderna inte försvinner.

VARNINGSSIGNALER		BESKRIVNING	
SIGNAL	VISAT MEDDELANDE		
2 korta	WELCOME...	Namnförsett välkomstmeddelande, korrekt nyckel	
Korta, långsamma ljudsignaler/ upprepade	CHECK KEY	Nyckeln kan inte registreras (dålig anslutning)	Se till att nyckeln är fri från smuts och snö. Sätt tillbaka nyckeln och starta motorn på nytt. Fordonet kan inte köras.
Snabba, korta ljudsignaler/ upprepade	BAD KEY	Fel nyckel eller oprogrammerad nyckel	Använd nyckeln som är avsedd för fordonet eller låt programmera nyckeln. Fordonet kan inte köras.

16) Motorns stoppreglage

Brytare som kan dras ut eller tryckas in. För att stoppa motorn i en nödsituation, välj AV-läget (nedtryckt) och bromsa samtidigt. För att återstarta motorn måste reglaget vara i PÅ-läget (uppdraget).



AV-LÄGE (OFF)



PÅ-LÄGE

Alla som använder snöskotern bör prova på att använda den här funktionen genom att använda reglaget flera gånger vid den första turen och därefter varje gång motorn ska stoppas. Tanken är att proceduren ska bli så invand att föraren är väl förberedd i en nödsituation där reglaget måste användas.

VARNING

Om reglaget har använts i ett nödfall vilket förorsakats av en misstänkt felfunktion, bör felets källa fastställas och åtgärdas innan motorn startas på nytt. Kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare för service.

17) Starthandtag

Det här handtaget återgår automatiskt när det släpps och är placerat på höger sida av snöskotern, bakom sidopanelen. Dra långsamt i handtaget tills ett motstånd märks för att koppla till mekanismen och dra sedan kraftigt. Släpp handtaget långsamt.

18) Växelpedal

Använd denna pedal för att välja växel. Växellådan har två växlar framåt, en backväxel och neutralläge.

Se avsnittet *VÄXELLÅDANS FUNKTION* i *ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER* för ytterligare detaljer.

NOTERA: Växelpedalen måste tryckas ned för att växla från 1:ans växel till fritt (neutralläge).



Gearshift Lever

Växling

Dessa modeller är utrustade med ett växelreglage som har 4 lägen. Två framåtväxlar, en backväxel och ett fritt läge mellan ettan och backväxeln.

OBSERVERA: Då fordonet befinner sig i rörelse är det endast möjligt att växla mellan 1:an och 2:an när motorn går på tomgång och hastigheten är lägre än 20 km/h.

19) Bränsletankslock

Skruva av för att tanka och dra därefter åt ordentligt.

VARNING

Stäng alltid av motorn innan du fyller på bränsle. Bränsle är ett brandfarligt och under vissa förhållanden explosivt ämne. Arbeta alltid i ett väl ventilerat utrymme. Rök inte och tillåt inte öppen eld eller gnistor i närheten. Öppna tanklocket försiktigt. Om du märker att det finns en tryckskillnad (du hör ett visslande ljud när du lossar tanklocket), låt då en märkesverkstad kontrollera och/eller reparera fordonet innan det används igen. Fyll aldrig tanken full med bränsle innan du placerar fordonet på en varm plats. Eftersom bränslet expanderar när temperaturen stiger, är risken stor att bränsle kan flöda över. Torka alltid bort allt bränslespill från fordonet. Kontrollera bränslesystemet regelbundet.

NOTERA: Sitt inte på och luta dig inte mot sätet när tanklocket inte är ordentligt påsatt.

20) Huv och sidopaneler

Huv

VARNING

Kör aldrig motorn när huven är borttagen från fordonet.

Borttagning av huven

- Ta bort de övre sidopanelerna enligt anvisningarna nedan.
- Haka loss gummistropparna på båda sidor.




1. Gummistropp

- För huvan mot frampartiet för att frigöra flikarna från sina spår.

Montering av huv

- Haka flikarna som finns på främre delen och mitten av huvan i spåren på bottenplåten.

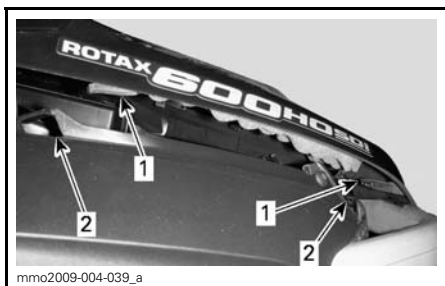

1. Flikar
2. Spår

- För huvan mot strålkastarna tills den stannar.
- Haka fast gummistropparna.


Övre sidopaneler

VARNING

Kör aldrig motorn med sidopanelerna öppna eller borttagna från fordonet.

Borttagning av de övre sidopanelerna

- Haka loss gummistroppen.

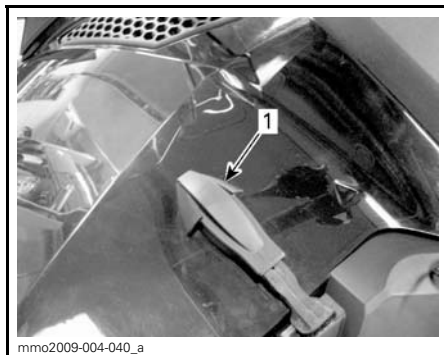


1. Gummistropp

- Lyft upp den bakre delen av panelen för att frigöra plastfliken från konsolen.
- Skjut sidopanelen tillbaka.


Montering av de övre sidopanelerna

- För in de främre, nedre flikarna i de övre spåren på bottenplåten.

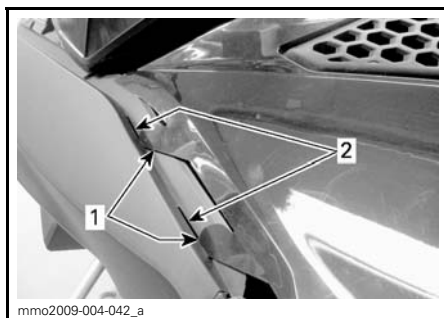


1. Flikar
2. Spår

- För in de översta mittflikarna i konsolen.

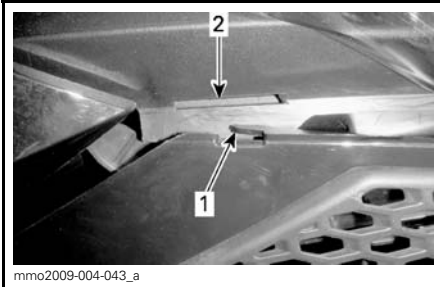


1. Flik
2. Spår

- För in den bakre fliken i konsolen.

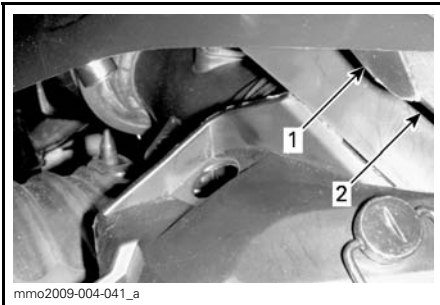

1. Flik
2. Spår

- Centrera och för in de två cylindriska styrningarna i de runda hålen på den nedre sidopanelen.

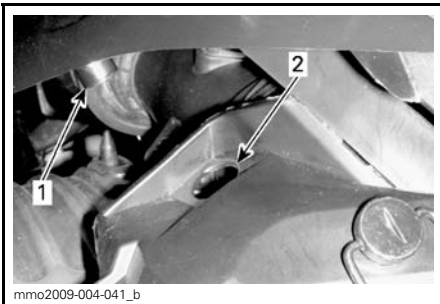

1. Cylindrisk styrning
2. Hål

- Haka fast gummistroppen.


Nedre sidopaneler

VARNING

Kör aldrig motorn med sidopanelerna öppna eller borttagna från fordonet.


Öppna nedre sidopanelen

- Ta bort den övre sidopanelen enligt anvisningarna ovan.
- Haka loss gummistroppen.

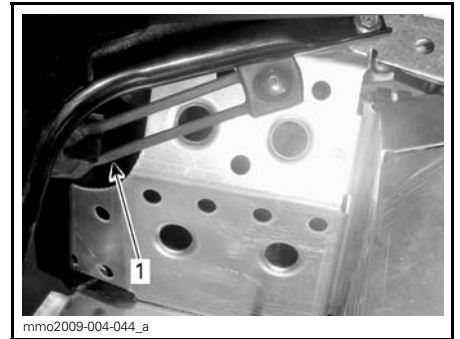

1. Gummistropp

- Vrid klämman 1/4 varv moturs för att låsa upp.

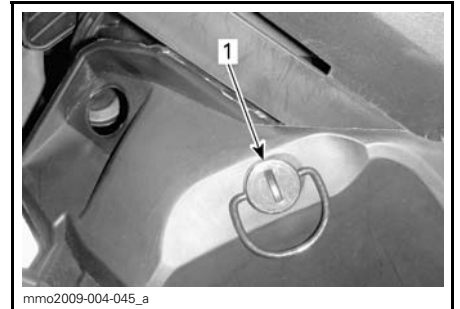


1. Klämman

- Lyft en aning på den bakre delen av sidopanelen, öppna sedan i sidled.


Stänga nedre sidopanelen

- För in den främre, övre fliken i det övre spåret på bottenplåten.

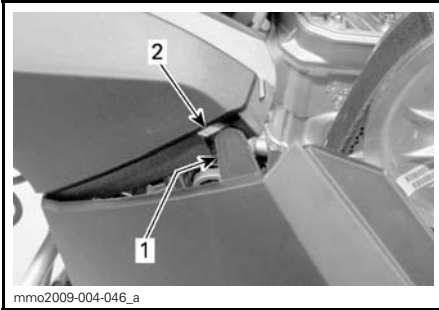


1. Flik
2. Spår

- För den nedre delen av sidopanelen över aluminiumchassiet och aluminiumfliken in i spåret på panelen.

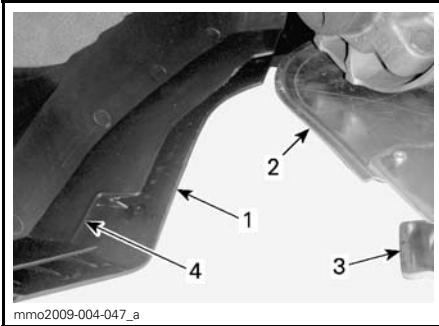

1. Nedre delen
2. Aluminiumchassie
3. Aluminiumflik
4. Spår i panelen

- För in den nedre, bakre fliken i spåret i tunneln.

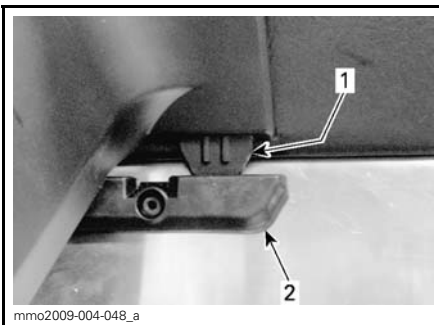

1. Flik
2. Spår

- Haka fast gummistropen.

- Lås klämman genom att vrida den 1/4 varv medurs

Demontering/ montering av nedre sidopanel

- Öppna den nedre sidopanelen enligt anvisningarna ovan.
- Lyft upp sidopanelens framparti och frigör det nedre gångjärnet från dess spår.
- Frigör det övre gångjärnet genom att sänka ned panelen.

Använd motsatt ordningsföljd vid återmonteringen.

21) Säkringar


Elsystemet skyddas av säkringar, se *UNDERHÅLL* för ytterligare detaljer.

Säkringsboxen är placerad på fordonets vänstra sida bakom sätesöverdraget. För att komma åt säkringsboxen, ta bort sätesöverdraget börjande nedifrån till vänster.

FÖRSIKTIGHET: Använd inte en säkring med högre amperetal eftersom detta kan orsaka allvarliga skador på elkomponenterna och/eller utgöra en potentiell brandrisk.

⚠ VARNING


Om en säkring har gått måste problemets orsak fastställas och korrigeras innan du startar igen. Kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare för service.

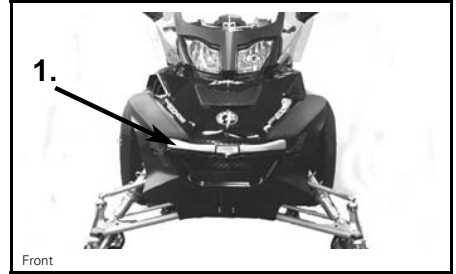

FRAM
1. Grepphandtag/Stötfångare

Batteri

Batteriet är monterat i förvaringsboxen under passagerarsätet. För att komma åt batteriet, tryck på fördjupningarna på bägge sidor av batterihöljet och ta bort det

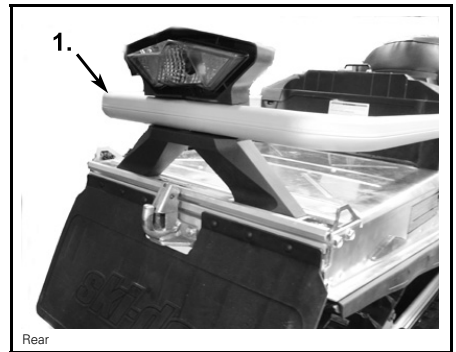

BAK
1. Grepphandtag/Stötfångare



FÖRSIKTIGHET: Använd aldrig skidorna för att dra eller lyfta snöskotern.

23) Förvaringsutrymme

Förvaringsutrymmet är placerat bakom passagerarsätet.

22) Grepphandtag/ Stötfångare

Används när snöskotern behöver lyftas för hand.

⚠ VARNING

Försök inte att ensam lyfta fordonet för hand. Använd ordentlig lyftanordning eller be någon om hjälp vid lyftningen för att undvika risk för skador genom överbelastning.

⚠ VARNING

Förvaringsutrymmet måste vara ordentligt spärrat och får inte innehålla vassa, tunga eller ömtåliga föremål.

För att öppna locket, dra och håll gummitlikarna åt sidan och höger sida av locket eller passagerarsätet om ett sådant finns monterat.



1. Dra i gummifliken
2. Lyft högra sidan

24) Verktygssats

En verktygssats med verktyg för grundläggande underhåll levereras med fordonet.

Verktygsväskan är placerad i motorrummet på variatorskyddet.



1. Verktygssats

25) Behållare för reservtändstift

Verktygssatsen har en plats för tändstiften där de hålls torra och är skyddade mot stötar som kan påverka inställningarna eller skada dem.

NOTERA: Reservtändstift medföljer inte snöskotern.

NOTERA: Kontrollera att tändstiftens elektroddgap överensstämmer med **SPECIFIKATIONER** innan du installerar reservtändstift.


FÖRSIKTIGHET: Försök inte att justera elektroddavståndet.

26) Reservdrivrem

En reservdrivrem kan förvaras i förvaringsboxen under sätet.

NOTERA: Reservdrivremmen levereras inte med snöskotern.

FÖRSIKTIGHET: För att undvika skador på drivremmen, säkerställ att objekt som förvaras i förvaringsboxen inte skadar drivremmen.

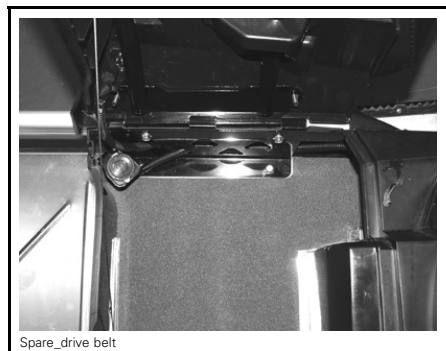


Spare_drive belt

27) Skärmar och skydd

⚠ VARNING

Kör aldrig motorn utan säkert installerat remskydd eller med motorhuv, bromsskydd eller sidopaneler öppna eller borttagna.


Snöskotern är utrustad med ett antal skärmar och skydd. Låt dessa stanna på plats på fordonet eftersom de är till för att hålla kläder och händer borta från rörliga delar och heta komponenter. Försök aldrig göra justeringar på någon rörlig del när motorn är igång.

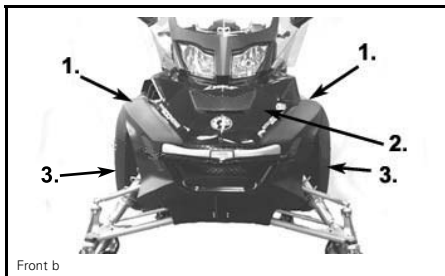

Front b

TYPBILD

1. Övre sidopaneler
2. Framhuv
3. Sidopaneler

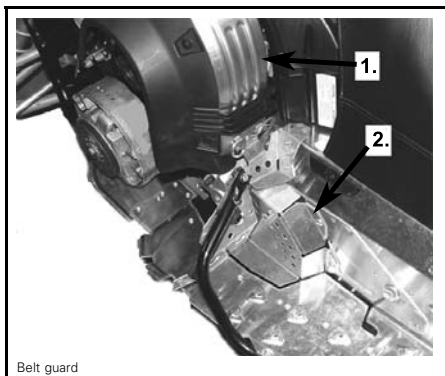

Belt guard

1. Remskydd
2. Bromssköld

28) Drivband

⚠ VARNING

Dubba aldrig ett band som inte är godkänt för dubbar. Att montera dubbar på ett band som inte har godkänts för detta kan öka risken för att bandet brister eller rivs av, vilket kan resultera i allvarliga personskador eller död.

Innan dubbning med specialdubbar på band måste du kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare av LYNX-snöskotrar för aktuell information om dubbutbud och -applikationer.

S

BRP rekommenderar inte att snöskotrar utrustade med höga kamprofiler används för långvarig körning i **höga hastigheter** på leder, hårt packade ytor eller is.

Om det blir nödvändigt, **sänk hastigheten**, och försök köra så korta sträckor som möjligt på sådana underlag.

FÖRSIKTIGHET: Att köra med dessa band i hög hastighet i ett spår, på hårt packade ytor eller på is medför mer tryck på nabbarna, vilket resulterar i att de har tendens att bli varma. Undvik eventuell försämring eller förstörelse av bandet genom att sänka hastigheten och försök köra så korta sträckor som möjligt på sådana underlag.

För allmänna anvisningar om underhåll av drivband, se avsnitten **BANDETS SKICK** och **BANDETS SPÄNNING OCH INRIKTNING** i avsnittet **UNDERHÅLL** i denna instruktionsbok.

29) Passagerarsäte

Grand Tourer® Endast Commander-modeller (som tillval).

⚠ VARNING


Varje passagerare måste kunna sätta sina fötter ordentligt på fotstöden och alltid hålla sina händer i grepphandtagen när han/hon sitter. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa fysiska kriterier, för att säkerställa att passageraren sitter stabilt och för att minska risken för avkastning.

Demontering av passagerarsäte

För att ta bort passagerarsätet, gör så här:


1. Koppla loss tillbehörskontakten genom att vrida plasthöljet moturs.

NOTERA: Kontakten är placerad på vänster sida av förvaringsutrymmet.

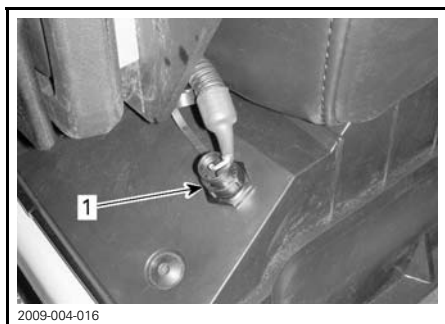

1. Tillbehörskontakt

2. Montera gummipluggen på kontakten.
3. Tryck in spärrfliken och lyft upp bakre delen av sätet.

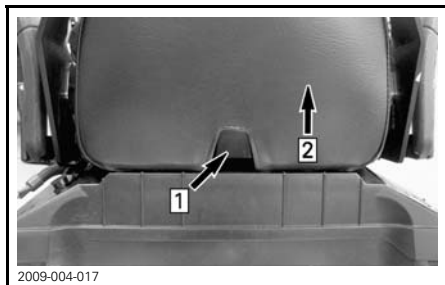


4. För sätet bakåt och ställ det åt sidan.

1. Tryck på spärren
2. Lyft bakre delen av sätet

Montering av passagerarsäte

För att montera baksätet, gör så här:

1. Placera passagerarsätet mot frampartiet på locket till förvaringsutrymmet.
2. Luta passagerarsätet en aning mot frampartiet och haka i bägge säteskrokarna i spåren på förvaringsutrymmets lock.

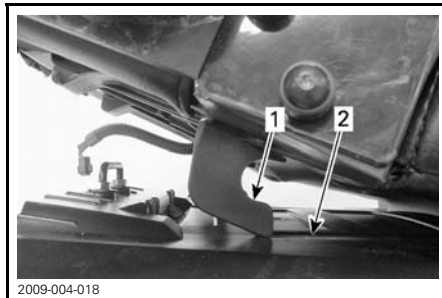

1. Säteskrok
2. Spår

3. Tryck passagerarsätet mot försätet och tryck bestämt ner den bakre delen för att låsa passagerarsätet i läge.

NOTERA: Ett distinkt snäppljud kommer att höras. Kontrollera att sätet är ordentligt spärrat genom att dra i det en extra gång.

VARNING

Se till att sätet är säkert låst innan du kör.

4. Anslut tillbehörskontakten

VARNING

Se till att sätet är säkert låst innan du kör.

30) Passagerarhandtag


Handtagen kan ställas i tre olika lägen:



HALVLJUS




HELLJUS

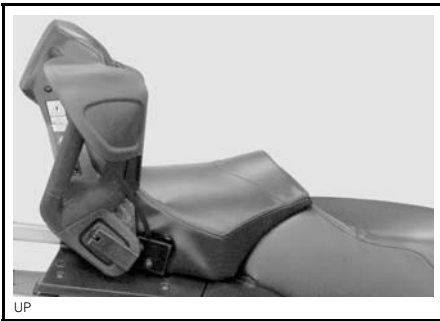

UPP

För att ställa in handtagen i önskat läge, för så här:

1. Dra upp ratten och skruva upp flera varv tills handtaget går att flytta.
2. Se dekalen som är placerad på höger sidas ryggstödsfäste och för handtaget till önskat läge.

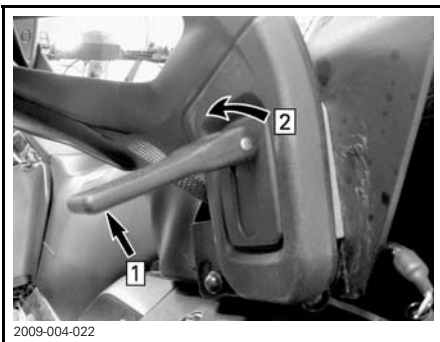

1. Dra upp
2. Skruva upp

3. Skruva på ratten så mycket som behövs för att nå lämplig spänning.
4. Sänk ratten för att låsa handtaget i läge.

31) Brytare för passagerarhandtagsvärmare

Omkopplaren är placerad på passagerarhandtaget på vänster sida.

Justera uppvärmningseffekten som visat.



1. Off (Av)
2. Varm
3. Mycket varm

32) Bakre räcke

⚠ VARNING

Alla föremål på det bakre räcket måste spännas fast ordentligt. Transportera inga ömtåliga föremål. Extremt hög vikt på räcket kan förminska styrförmågan.

⚠ VARNING

Anpassa alltid inställningen av fjädningen till lasten. Räckets kapacitet är begränsad, MAXLAST är 30 Kg (66 lb). Kör mycket sakta med last. Kör inte snabbt över gupp eller ojämnheter.

33) 12 V-uttag

En 12-volts elektrisk apparat kan anslutas till stickuttaget. Elektrisk ström står alltid till förfogande när motorn är igång.

34) Dragkrok av kroktyp

Använd alltid dragkroken i kombination med en stel dragstång för bogsering av ett objekt.

Vid bogsering av eventuellt tillbehör, se alltid tillverkarens rekommendationer.

NOTERA: Se dekalen på fordonet för dragförmåga och -vikt.


⚠ VARNING

Bogsera aldrig ett objekt med ett rep. Använd alltid en stel dragstång. Användning av rep leder till kollision mellan objektet och snöskotern och möjligtvis till vältning i fall av en snabb inbromsning i en nedförsbacke.

Dragkrok av J-typ

Fästa utrustning

1. Ta bort sprinten.
2. Fäst en dragstång på dragkroken genom låsfliken.
3. Sätt tillbaka låssprinten.

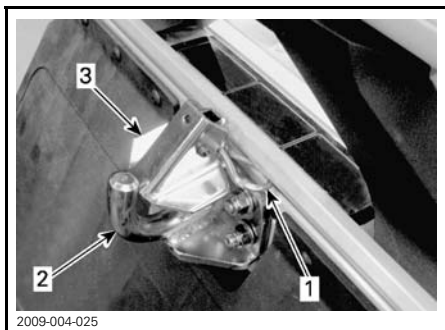

1. Sprint
2. Dragkrok
3. Låsfläk

Koppla loss utrustning

1. Ta bort sprinten.
2. Tryck ner låsfliken och dra upp dragstången för att lösgöra den från dragkroken.
3. Sätt tillbaka låssprinten.

REKOMMENDATIONER AVSEENDE BRÄNSLE OCH OLJA

Rekommenderat bränsle

Använd blyfri 95-oktanig bensin (grön slang). Den bensin som används måste ha följande rekommenderade mini-mioktantal.

OKTANTAL		
98 E (RON)		
95 E (RON)	▼	▼
MOTORER	95	98
600 HO SDI	X	X

FÖRSIKTIGHET: Experimentera aldrig med andra bränslen eller bränsleblandningar. Användning av ej rekommenderat bränsle kan resultera i försämring av snöskoterns prestanda och skador på viktiga delar i bränslesystemet och motorn. Förväxla inte oljetankslocket med bränsletankslocket. Oljetankslocket är märkt OIL.

VARNING

Stäng alltid av motorn innan du fyller på bränsle. Bränsle är ett brandfarligt och under vissa förhållanden explosivt ämne. Arbeta alltid i ett väl ventilerat utrymme. Rök inte och tillåt inte öppen eld eller gnistor i närheten. Öppna tanklocket försiktigt. Om du märker att det finns en tryckskillnad (du hör ett visslande ljud när du lossar tanklocket), låt då en märkesverkstad kontrollera och/eller reparera fordonet innan det används igen. Fyll aldrig tanken full med bränsle innan du placerar fordonet på en varm plats. Eftersom bränslet expanderar när temperaturen stiger, är risken stor att bränsle kan flöda över. Torka alltid bort allt bränslespill från fordonet. Kontrollera bränslesystemet regelbundet.

Bränslesystem och frostskyddsmedel

När syresatt bränsle används behövs varken extra frostskyddsmedel eller vattenabsorberande tillsatsmedel för bränsleledningen och sådana bör inte användas.


Rekommenderad olja

FÖRSIKTIGHET: Använd bara injektionsolja som är flytande vid - 40°C (- 40°F). Förväxla inte oljetankslocket med bränsletanklocket. Oljetankslocket är märkt OIL.

Se till att det alltid finns tillräcklig mängd rekommenderad insprutningsolja i insprutningsoljebehållaren.

Använd endast insprutningsolja för 2-taktsmotorer som säljs av auktoriserade LYNX-återförsäljare.

FÖRSIKTIGHET: Kontrollera nivån och fyll på varje gång du tankar.

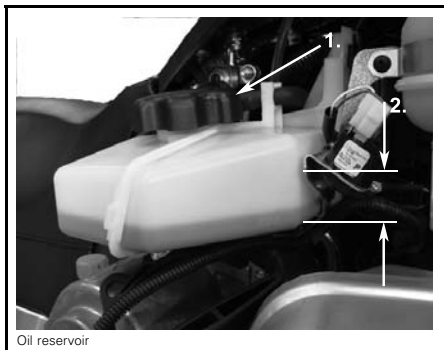

Oil reservoir

TYPBILD

1. Insprutningsoljebehållare
2. Nivåstreck (1/4, 1/2, 3/4)

⚠ VARNING

Fyll inte på för mycket. Sätt tillbaka locket och dra fast det ordentligt. Torka bort allt oljespill. Olja är mycket brandfarlig när den blir uppvärmd.

REKOMMENDERAD INJEKTIONSOLJA

XP-S syntetolja (P/N 293600045) ⁽²⁾ ⁽³⁾

XP-S delsyntetisk olja (P/N 293600071) ⁽²⁾ ⁽³⁾

XP-S mineralinjektionsolja ⁽⁴⁾

600 HO SDI	—	X ⁽¹⁾	X
------------	---	------------------	---

(1) Föredras.

FÖRSIKTIGHET: ⁽²⁾ XP-S syntetolja och XP-S delsyntetolja är speciellt framtagna och testade för de stränga krav som gäller för 600 HO SDI och andra motorer. Användning av tvåtaktsolja av annat märke kan medföra att garantin inte gäller. Använd endast XP-S syntetolja eller XP-S delsyntetolja. För närvarande finns ingen känd motsvarighet på marknaden. Om det finnes en motsvarande olja av hög kvalitet, så skulle den kunna användas.

⁽³⁾ XP-S syntetolja och XP-S delsyntetisk injektionsolja är kompatibla och kan blandas sinsemellan.

FÖRSIKTIGHET: Använd aldrig 4-taktsbensin eller syntetisk motorolja och blanda aldrig dessa med utombordsmotorolja. Använd inte NMMA TC-W, TC-W2 eller TC-W3 olja för utombordsmotorer eller askfria tvåtakts motoroljor. Undvik att blanda olika märken av API TC-oljor, eftersom de kemiska reaktioner som uppstår kan leda till allvarliga motorskador.

XP-S mineralolja

Denna olja är en specialblandning av olja och tillsatser speciellt valda för ojämförlig smörjning, motorrenhet och minimal nedsmutsning av tändstift.

XP-S syntetolja och XP-S delsyntetolja

XP-S delsyntetolja och XP-S syntetolja ger **överlägsen smörjning**, minskat slitage på motorkomponenter och mindre oljeavlagringar, och vidmakt håller på så sätt maximal prestanda och lågfriktionsegenskaper. Dessa syntetiska och delsyntetiska injektionsoljor uppfyller kraven i de senaste ASTM- och JASO-standarderna genom att garantera hög biologiskt nedbrytbarhet och små mängder rökgaser.

INKÖRNINGSPERIOD

Motor

FÖRSIKTIGHET: Motorn behöver en inkörningsperiod på ca. 10 drifttimmar —500 km (300 miles)— innan snöskotern körs med fullt gaspådrag.

Under inkörningsperioden bör du inte ge mer än 3/4 gas. Kortare pådrag till fullgas och hastighetsvariationer är emellertid bra vid inkörning.

FÖRSIKTIGHET: Motoröverhettning, kontinuerlig körning med fullt gaspådrag och längre körning i marschfart utan hastighetsvariationer bör undvikas, eftersom det kan skada motorn under inkörningsperioden.

Drivrem

En ny drivrem kräver en inkörningsperiod på ca. 50 km. Undvik kraftig acceleration/inbromsning, dragning av släp eller körning i hög marschfart.

10-timmarskontroll

NOTERA: 10-timmarskontrollen bekostas av snöskoterns ägare.

Som med all annan mekanisk precisionsutrustning föreslår vi att snöskotern kontrolleras av en auktoriserad LYNX-återförsäljare efter de första 10 driftstimmarna eller 500 km, beroende på vad som inträffar först. Kontrollen ger dig även tillfälle att diskutera eventuellt obesvarade frågor som uppkommit efter denna inledande period.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

Kontroll före användning

VARNING

Det är mycket viktigt att inspektera fordonet varje gång innan du använder det. Kontrollera alltid att viktiga reglage, säkerhetsfunktioner och mekaniska delar fungerar korrekt innan du börjar köra. Om detta inte görs enligt dessa anvisningar, kan svåra personskador eller dödsfall bli följden.

- Ta bort snö och is från ramen inklusive säten, fotstöd, reglage och instrument.
- Belysning — Strålkastaren, bakljuset och bromsljuset är standardutrustning. Se till att alla ljus är fria från smuts, slask eller snö och är i gott skick och fungerar.
- Kontrollera att band och drivhjul inte är infrusna och kan rotera.

VARNING

Använd alltid ett brett snöskoterstöd för att säkerställa ordentlig positionering vid kontroll av bandet. Accelerera motorn långsamt så att bandet roterar med mycket låg hastighet när det inte har markkontakt.

- Dra åt bromsreglaget och se till att bromsen ligger an helt innan bromsreglaget når styrhandtaget. Det måste gå tillbaka helt när det släpps.
- Kontrollera parkeringsbromsen. Koppla i parkeringsbromsen och kontrollera att den fungerar.
- Manövrera gasreglaget flera gånger för att kontrollera att det går lätt och smidigt.

VARNING

Gasreglaget måste gå lätt och smidigt. Det måste återgå till tomgångsläge när det släpps.

- Kontrollera funktionen hos nödstoppen med lina (DESS-nyckeln), motorns stoppreglage, hel- och halvljuskontakten (HI-LO), bakljus, bromsljus och signallampor.
- Kontrollera att skidor och styrning fungerar obehindrat. Kontrollera att skidorna reagerar på styrstångens rörelser.
- Kontrollera bränsle och olja avseende nivåer och läckage. Fyll på vid behov och kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare i händelse av läckage.
- kontrollera att insugningsdämparens förfilter är fritt från snö.
- Alla förvaringsutrymmen måste vara ordentligt stängda och får inte innehålla tunga eller ömtåliga föremål. Huven och sidopanelerna måste också vara ordentligt låsta.

VARNING

All inställbar utrustning bör vara optimalt inställd. Dra åt alla inställningslås ordentligt.

- Säkerställ att snöskotern är riktad bort från personer eller föremål innan den startas. Ingen får stå framför eller bakom snöskotern.
- Bär varma kläder som är lämpliga för snöskoterkörning.

CHECKLISTA VID KONTROLL FÖRE ANVÄNDNING		
KOMPONENT	ÅTGÄRD	✓
Karossen inklusive säten, fotstöd, lampor, reglage och instrument	Kontrollera att det inte finns någon snö eller is.	
Band och drivhjul	Kontrollera avseende fri rörlighet.	
Bromshandtag	Kontrollera avseende korrekt funktion.	
Parkeringsbroms	Kontrollera avseende korrekt funktion.	
Gasreglage	Kontrollera avseende korrekt funktion.	
Brytare och ljus	Kontrollera avseende korrekt funktion. Nödstoppslinan måste vara fastsatt med öglan i förarens kläder.	
Skidor och styrsystem	Kontrollera avseende fri rörlighet och korrekt funktion.	
Bränsle och olja	Kontrollera avseende korrekt nivå och läckage.	
Avlägsna insugningsdämparens filter	Kontrollera att det inte finns någon snö eller is.	
Inställbar utrustning	Kontrollera avseende optimal inställning och säkert åtdragna inställningslås.	
Förvaringsutrymme	Kontrollera avseende ordentligt låsning och avsaknad av tunga eller ömtåliga föremål.	
Fordonets omgivning	Snöskotern måste vara riktad bort från personer eller föremål. Ingen får stå framför eller bakom snöskotern.	
Klädsel	Bär varma kläder som är lämpliga för snöskoterkörning.	

Motorstartsprocedur

Allmänt

Procedur

- Kontrollera gasreglagets funktion på nytt.
- Säkerställ att nödstoppslinans hatt (DESS-nyckeln) är i position och att linan är förbunden med öglan på dina kläder.
- Se till att motorns stoppreglage är i läget ON (på).

Manuell start

- Ta tag i det manuella starthandtaget, dra handtaget långsamt tills ett motstånd känns, håll sedan fast handtaget ordentligt och dra kraftigt för att starta motorn.

Elstart (om sådan finns)



VARNING

Tryck aldrig in gasreglaget medan du startar motorn.

FÖRSIKTIGHET: Håll inte elstarten tryckt i mer än 10 sekunder i taget. Du bör vänta en stund mellan startförsöken så att startmotorn hinner svalna. Användning av elstarten när motorn är igång kan skada elstartsanordningen.

- Nedtryckning av START/RER-knappen kopplar till elstarten och startar motorn.
- Släpp knappen omedelbart när motorn startat.

NOTERA: Om motorn av någon anledning inte kan startas elektriskt, starta motorn manuellt med hjälp av start-handtaget.

Varmkörning av fordonet

Före varje körning måste fordonet varmköras som följer.

Dra åt parkeringsbromsen.

Snöskotern måste hållas säkert via den bakre stötfångaren med ett brett mekaniskt snöskoterstöd. Bandet måste vara 100 mm (4 tum) ovanför marken.

Sätt fast nödstoppslinan i förarens klädögla.

Starta motorn och låt den gå varm två eller tre minuter på tomgång.

Frisläpp parkeringsbromsen.

VARNING

Säkerställ att det breda mekaniska snöskoterstödet är stabilt. Håll dig borta från fordonets framparti och från bandet. Gasa inte för mycket under uppvärmningsfasen eller när drivbandet hänger fritt.

Dra på gas tills drivhjulet kopplar till. Låt drivbandet rotera i låg hastighet i flera varv. Ju lägre fordonets temperatur är, desto längre bör uppvärmningstiden vara.

Stanna motorn och ta bort det breda mekaniska snöskoterstödet.

Skidorna kan vara fastfrusna vid marken. Ta tag i varje skidas båge, en i taget, och lyft upp framdelen en aning från marken.

Efter omstart av motorn kan fordonet köras i låg hastighet under de första 2 eller 3 minuterna. Därefter kan hastigheten ökas till maximal laglig hastighet, enligt de normala säkerhetsrutinerna.

Växellådans funktion

Neutral

Då växeln är i neutralläge (N) kopplar växellådan variatorskivorna från bandet.

Inläggning av backen

För att lägga in backväxeln, gör så här:

1. Stanna fordonet helt.
2. Aktivera bromsen och håll den intryckt.
3. Låt motorn gå på tomgång och lägg in backväxeln (R) med backväxelspaken.
4. Tryck försiktigt på gasreglaget. Stanna helt innan du lägger in backväxeln. Tryck på bromsen innan du växlar. Vänta tills backljudsignalen hörs innan du ger gas.

VARNING

Hastigheten bakåt är inte begränsad. Kör alltid försiktigt, då hög hastighet bakåt kan leda till förlust av fordonets stabilitet. Sitt alltid kvar. Se till att vägen bakåt är fri från hinder eller personer innan du lägger in backen.

Inläggning av växeln framåt

Det finns två framåtväxlar.

För att lägga in en framåtväxel, gör så här:

1. Stanna fordonet helt.
2. Aktivera bromsen och håll den intryckt.

3. Låt motorn gå på tomgång och lägg in låg (1) eller hög (2) växel med backväxelspaken.

NOTERA: Växelpedalen måste tryckas ned för att växla från 1:ans växel till fritt (neutralläge).

4. Tryck försiktigt på gasreglaget.

NOTERA: Det är möjligt att växla från 1:ans till 2:ans växel om fordonets hastighet är under 20 km/h (12MPH). Släpp upp gasen för att växla.

Avstängning av motorn

Släpp gasreglaget och vänta tills motorn har återgått till tomgångsvarvtal.

Stanna motorn antingen med motorns stoppreglage eller nödstoppslinan (DESS-nyckeln).

VARNING

Genom att alltid ta bort nödstoppslinans hatt (DESS-nyckeln) när fordonet inte är i användning undviks stöld, att motorn startar av misstag eller att snöskotern används av barn eller obehöriga.

Efter körning

Stäng av motorn. Placera den bakre delen av fordonet på en uppallningsanordning för snöskoter med bred bas.

Avlägsna snö och is från bakfjädring, band, framfjädring, styrmekanism och skidor.

Täck alltid över snöskotern när den lämnas ute över natten eller inte används under längre tid. Detta skyddar mot frost, snö och nedsmutsning.

SPECIELLA ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

Körning på hög höjd

FÖRSIKTIGHET: Försummelse att kalibrera om kan medföra svåra motorskador.

Vänd dig till en auktoriserad LYNX-återförsäljare.


Nödstart

Motorn kan startas med nödstartlinan som medföljer i verktygssatsen.

Ta bort remskyddet.


VARNING

Vira inte startlinan runt handen. Håll endast i linans handtag. Starta inte snöskotern via primärvariatorn om det inte handlar om en verklig nödsituation. Låt reparera snöskotern så snart som möjligt.

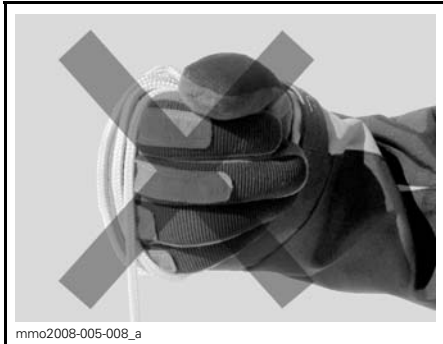


Fäst ena änden av nödstartlinan i start-handtaget.


NOTERA: Tändstiftshylsan kan användas som nödhandtag.

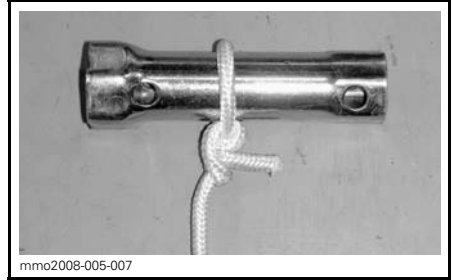

Fäst den andra änden av nödstartlinan i startklämman som medföljer i verktygssatsen.

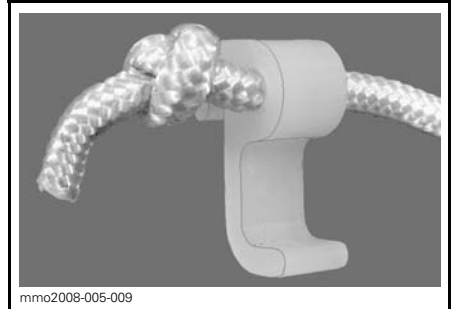


Haka in klämman på primärvariatorn.

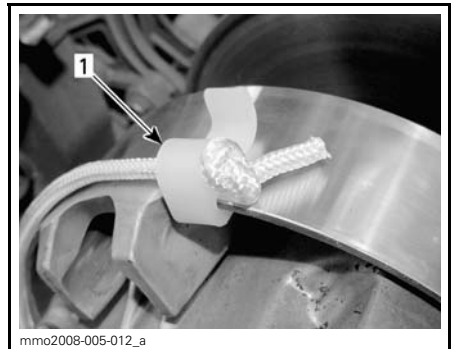

1. Klämmans installationsposition

Nysta upp repet stramt på drivskivan. Primärvariatorn måste rotera motsols när du drar.

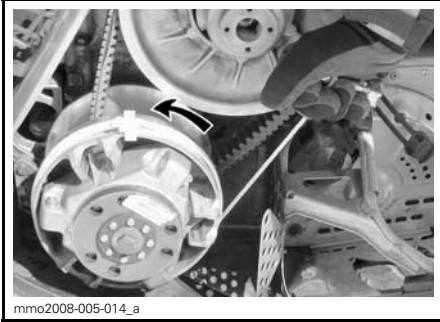

Dra i repet med en skarp, hård rörelse så att repet frigörs från primärvariatorn.

Starta motorn som vid normal manuell start.

WARNING

När snöskotern startas i en nödsituation, genom användning av primärvariatorn, montera inte remskyddet igen utan kör långsamt tillbaka och låt reparera snöskotern.

Bogsering av ett objekt

Använd alltid en stel dragstång för bogsering av ett objekt. Varje bogserat objekt bör ha reflektorer på båda sidor och bakåt. Ta reda på om bromsljus krävs enligt lokala lagar.

WARNING

Bogsera aldrig ett objekt med ett rep. Använd alltid en stel dragstång. Användning av rep leder till kollision mellan objektet och snöskotern och möjligtvis till vältning i fall av en snabb inbromsning i en nedförsbacke.

Bogsering av en annan snöskoter

Använd en stel bogseringsstång om en snöskoter är trasig och måste bogseras, ta av drivremmen på den trasiga snöskotern och bogsera med måttlig hastighet.

FÖRSIKTIGHET: Ta alltid av drivremmen på den snöskoter som ska bogseras för att förhindra skador på dess rem och drivsystem.

Endast i en absolut nödsituation, kan ett rep användas om ingen stel dragstång står till förfogande, förutsatt att du är extra försiktig. På vissa platser kan detta vara olagligt. Kontrollera gällande bestämmelser.

Ta av drivremmen, fäst repet i skidbenen (spindlarna), låt någon sitta på den bogserade snöskotern för att sköta bromsen och bogsera med låg hastighet.

FÖRSIKTIGHET: Fäst aldrig bogseringslinan vid skidbyglarna (handtagen) för att undvika skador på styrsystemet.

WARNING

Kör aldrig fort vid bogsering av en trasig snöskoter. Kör långsamt och extra försiktigt.

Transport av fordonet

Kontrollera att oljebehållar- och bränsletankslocken är ordentligt åtskruvade.

Tippbäddssläp kan lätt utrustas med en vinsch för att ge maximal säkerhet vid lastning. Hur enkelt det än kan verka, kör aldrig upp snöskotern på ett tippbäddssläp eller någon annan typ av släp eller fordon. Många allvariga olyckor har inträffat genom körning upp på och över ett släp. Förankra fordonet ordentligt, framtill och baktill, även vid korta transporter. Se till att all utrustning är ordentligt fastspänd. Täck över snöskotern under transporten för att förhindra skador genom vägsmutts.

Säkerställ att släpvagnen är i föreskriftsenligt skick. Se till att kroken och säkerhetskedjorna är säkra och att bromsen, blinkers och belysningen fungerar ordentligt.

FINJUSTERA DIN SNÖSKOTER

⚠ VARNING

Justering av fjädningen kan påverka fordonets manöverförmåga. Ta dig alltid tid för att bekantgöra dig med fordonets beteende efter att någon justering av fjädningen utförts.

Snöskoters köregenskaper och komfort är beroende av fjädningens inställning.

Olika fjädringsjusteringar kan göras beroende på last, förarens vikt, personliga önskemål, hastighet och omgivande förhållanden.

⚠ VARNING

Innan någon inställning av fjädningen genomförs, kom ihåg:

- Parkera på en säker plats.
- Ta bort nödstoppslinans hatt (DESS-nyckeln).
- Om fordonets fram- eller bakparti måste lyftas upp, se till att lyftanordningen är stabil och säker.

FÖRSIKTIGHET: Försök inte att ensam lyfta fordonet för hand. Använd lämplig lyftanordning för att undvika risken för skador genom överbelastning.

Nedan följer riktlinjer för fininställning av fjädningen.

Det bästa sättet att ställa in fjädningen, är att börja med fabriksinställningen och sedan anpassa varje inställning en och en. Det kan till exempel bli nödvändigt att justera centralfjädrarna efter inställning av framfjädrarna. Provkör snöskotern under samma förhållanden; spår, hastighet, snö, förarens körställning etc. Ändra en inställning och provkör igen. Fortsätt metodiskt på det här sättet tills du är nöjd.

BAKFJÄDRINGENS FABRIKSINSTÄLLNING


Centralfjädrarnas förspänning (kamposition)	Position 2
Bakfjädrarnas förspänning (kamposition)	Position 1

FRAMFJÄDRINGENS FABRIKSINSTÄLLNING

Fjäderförspänning (kamposition)	Position 2
---------------------------------	------------

Justering av boggifjädningen

När bakfjädningen justeras, kontrollera även bandets spänning och justera vid behov.

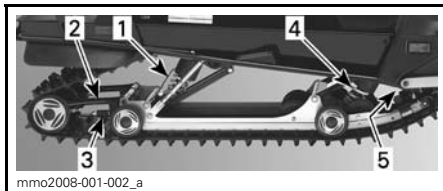

TYPBILD


1. Bakfjäder — komfort och körhöjd
2. Fjädringsförlängning — bakhållning, last och snöförhållanden
3. Justering av fjädringsförlängning
4. Centralfjädring — köregenskaper
5. Stopprem — snöskoters viktöverföring

Bakfjädrarnas förspänning (komfort)

VIKTIGT: Se till att alla föremål som ska transporteras är på plats i förvaringsutrymmet och på det bakre räcknet.

- Ta tag i den bakre stötfångaren och lyft tills fjädningen är helt utdragen.

- Från detta läge ska snöskoterns bakända sjunka ner 50 till 75 mm (2 till 3 tum) när föraren och, eventuell, passagerare sätter sig på fordonet. Mät vid bakre stötfångaren som visas i nästa illustration.

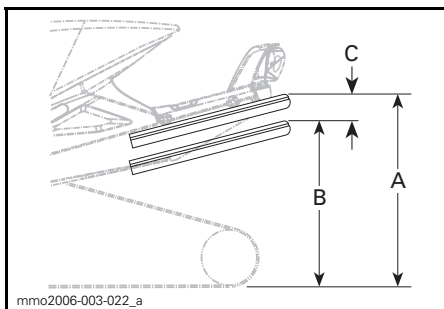


- A. Fjädringen helt utdragen
- B. Fjädringen fjädrar in med förare, passagerare och last
- C. Skillnaden mellan måtten "A" och "B" får inte överskrida 75 till 100 mm (3 till 4 tum), se tabell

REFERENSTABELL	
C	ATT GÖRA
75 till 100 mm (3 till 4 tum)	Ingen justering krävs
Mer än 100 mm (4 tum)	För mjuk inställning, öka förspänningen (se inställning av förspänning)
Mindre än 75 mm (3 tum)	För hård inställning, minska förspänningen (se inställning av förspänning)

Om fjädringen slår igenom lätt under de värsta körförhållandena, tyder detta på ett gott val av fjädringens förspänning.

Använd justeringsverktyget för fjädringen som finns i verktygsboxen och vrid på justeringskammen tills önskad förspänning uppnås.

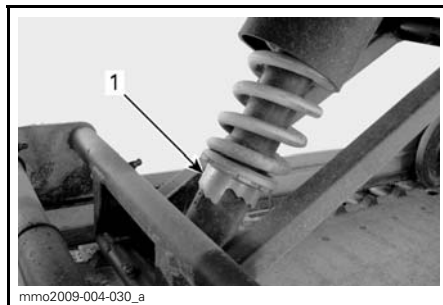


1. Justeringskam

Endast Grand Tourer

Öka förspänningen

Vrid justeraren från den lägsta till den högsta positionen, och vrid den sedan igen för att välja önskad position.

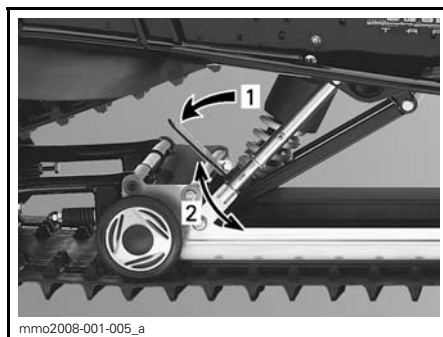


TYPBILD

1. Dra i handtaget
2. Vrid för att öka förspänningen

Minska förspänningen

FÖRSIKTIGHET: Vrid alltid den vänstra justeringskammen motsols och den högra kammen medsols för att minska förspänningen. Vänster och höger justerkammar har eventuellt olika inställningar.

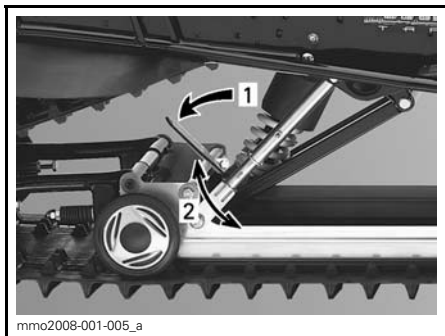

TYPBILD

1. Dra i handtaget
2. Vrid för att minska förspänningen

Centralfjädersnns förspänning (köregenskaper)

Kör i medelhög hastighet längs en led. Om styrstangen verkar för lätt eller för tung att vrida, justera centralfjädersnns motsvarande.

REFERENSTABELL	
STYREGENSKAPER	ATT GÖRA
Lätt att vrida (neutral)	Ingen justering krävs
Svårare att vrida (överstyrning)	Alltför mjuk inställning, öka förspänningen
Mycket lätt att vrida (understyrning)	Alltför hård justering, minska förspänningen

Använd justeringsverktyget för fjäderingen som finns i verktygsboxen och vrid på justeringskammen tills önskad förspänning uppnås.



1. Justeringskam

Stoppremmens längd (Viktöverföring)

Kör långsamt och accelerera sedan för fullt.


Observera styregenskaperna.

Justera stoppremmens längd efter behov.


När stoppremmens längd förändras, måste bandets spänning alltid efterjusteras.

REFERENSTABELL	
VIKTÖVERFÖRING (SKIDTRYCK)	ATT GÖRA
Bekväm: bra viktöverföring till bandet (lätt tryck)	Ingen justering krävs
Lätt: för mycket viktöverföring (lyfter från marken)	För lång rem, reducera remmens längd
Tung: inte tillräcklig viktöverföring till bandet (hårt tryck)	För kort rem, öka remmens längd

Öka eller reducera remmens längd genom att skruva i annat hål.

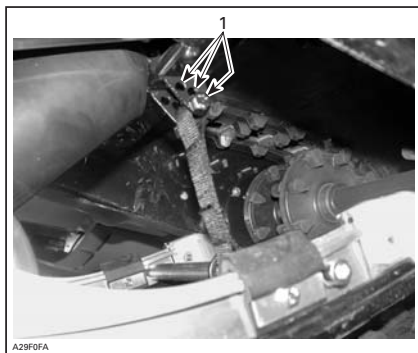

TYPBILD
1. Justeringshål (stoppremmen)

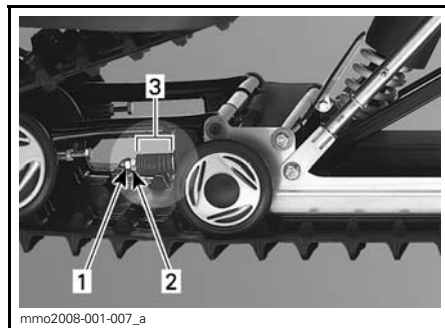

mmo2008-001-007_a

TYPBILD
1. Låsutmutter
2. Mutter
3. Brickor

Inställning av framfjädringen

Framfjädrarnas förspänning (Manövrering)

Kör med måttlig hastighet och kontrollera avseende korrekt manövrering.

Justera framfjädringen efter behov.



mmo2009-004-031_a

TYPBILD - FRAMFJÄDRING
1. Framfjädrar för manövrering

⚠ VARNING

Ställ alltid in båda framfjädrarna i samma läge.

NOTERA: Förkortning av stoppremman med medföra lägre komfort. Om för mycket viktöverföring kan kännas av, försök korrigera genom att först justera kopplingsblocken.

Körning i djup snö

Vid körning med snöskotern i djup snö, kan det vara nödvändigt att ändra stoppremmens längd och/eller körställningen, för att ändra bandets vinkel mot snön. Förare som känner till de olika inställningsmöjligheterna och snöförhållandena kan avgöra vilken kombination som är bäst.

Fjädringsförlängning

Fjädringsförlängning kan anpassas efter last och snöförhållanden.

För att förbättra prestanda i djup snö, eller öka backningsprestanda i djup snö, lossa först låsmuttern och dra sedan åt den 3/4 varv efter att den nått brickorna. Dra åt låsmuttern igen. Gör samma justering på båda sidorna.

För körning på skoterled med last eller för bogsering av last, lossa först låsmuttern. Vrid till en maximal förspänning på 3 varv sedan muttern nått brickorna. Dra åt låsmuttern igen. Gör samma justering på båda sidorna.

REFERENSTABELL

MANÖVRERING	ATT GÖRA
Korrekt: styrningen bekväm att vrida	Ingen justering krävs
Felaktig: Styrningen för lätt att vrida	Alltför mjuk inställning, öka fjäderförspänningen
Felaktig: styrningen för tung att vrida	Alltför hård justering, minska fjäderförspänningen



TYPBILD - FÖRSPÄNNING AV KAMTYP
1. Justeringskam

FELSÖKNING

Ljudsignalkoder

Ljudsignalkoder används för informera om DESS-systemets funktion och/eller som ett komplement till signallamporna för att väcka din uppmärksamhet och ge en kort beskrivning om ett fel som uppstått eller för att uppmärksamma dig på ett visst förhållande.

För närmare detaljer avseende DESS-systemets ljudsignalkoder, se *KODER FÖR DESS-SIGNALLAMPA* i *NÖDSTOPPLINANS BRYTARE*.

För närmare detaljer om signallampor, se *MÅTARENS SIGNALLAMPOR*.

Vid ljudsignalkoder som inte upptas i denna instruktionsbok, kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare.

Allmänt

ELSTARTEN FUNGERAR INTE.

1. Motorns stoppreglage är i OFF-läge eller nödstoppslinans hatt (DESS-nyckeln) är borta från kontaktstiftet.

- Placera motorns stoppreglage i läget ON (på) och sätt nödstoppslinans hatt på (DESS-nyckeln) kontaktstiftet.

2. Gas givits under startförsök.

- Släpp gasen då motorn vrids runt.

MOTORNS RPM NÅR INTE UPP TILL KOPPLINGENS INGREPPSVARVTAL.

1. DESS har inte registrerat koden hos nödstoppslinans hatt (DESS-nyckeln). DESS-signallampen blinkar (långsamma korta ljudsignaler/upprepat).

- Installera nödstoppslinans hatt (DESS-nyckeln) korrekt.

2. DESS har registrerat en annan kod än den som är programmerad. DESS-signallampen blinkar snabbt (snabba korta ljudsignaler/upprepat).

- Sätt på en hatt för nödstoppslinan (DESS-nyckel) som denna snöskoter är programmerad för.

MOTORN SAKNAR EFFEKT/FORDONET NÅR INTE FULL HASTIGHET.

1. Primär- och sekundärvariatorer behöver service.

- Kontakta en auktoriserad Lynx-återförsäljare.

2. Motorn överhettad.

- Kontrollera kylvätskenivån, se *UNDERHÅLLSARBETE*.
- Kontrollera att värmeväxlarna är rena. Rengör vid behov.
- Om kylvätskenivån är korrekt och värmeväxlarna är rena, kontakta en auktoriserad Lynx-återförsäljare.

3. Variatorremmen är för sliten.

- Om variatorremmens bredd har minskat med mer än 3 mm (1/8 tum) mm från dess ursprungliga bredd, så försämras maskinens prestanda.
- Byt ut variatorremmen.

MOTORN SAKNAR EFFEKT/FORDONET NÅR INTE FULL HASTIGHET.

4. Felaktig justering av drivbandet.

- Se *UNDERHÅLLSINFORMATION* och/eller kontakta en auktoriserad Lynx-återförsäljare för korrekt centrering och sträckning.

MOTORN BAKTÄNDER.

1. Motorn blir överhettad.

- Kontrollera punkt 2 i *MOTORN SAKNAR EFFEKT/FORDONET NÅR INTE FULL HASTIGHET*.

2. Felaktig tändningsinställning eller fel på tändningssystemet.

- Kontakta en auktoriserad Lynx-återförsäljare.

MOTORN FELTÄNDER.

1. Vatten i bränslet.

- Dränera bränslesystemet och fyll på med nytt bränsle.

2. RAVE-ventilerna fungerar inte.

- Låt en auktoriserad Lynx-återförsäljare inspektera RAVE-ventilsystemet.

SPECIFIKATIONER

NOTERA: På grund av sitt pågående produktkvalitets- och innovationsåtagande förbehåller sig BRP rätten att när som helst förändra design och specifikationer och/eller göra tillägg till eller förbättringar av produkterna, utan att därför åta sig att installera dessa i tidigare tillverkade produkter.

MODELL		XTRIM COMMANDER 600 SDI/ XTRIM COMMANDER LIMITED/ ADVENTURE GRAND TOURER 600 SDI
MOTORSYSTEM		
Motortyp	Rotax™ 600 HO, vätskekyld med/Reed-ventil, RAVE™	
Cylindrar	2	
Cylindervolym	594.40	
Cylinderdiameter	mm	72
Slaglängd	mm	73.0
Varvtal vid maximal effekt	8 100 RPM	
Bränslesystem	Elektronisk SDI	
Avgassystem	Enkelt avstämt rör, skärmjuddämpare	
DRIVSYSTEM		
Typ av primärvariator	TRA™ III	
Typ av sekundärvariator	QRS	
Ingrepp	3000 RPM	
Växellådsolja, mängd	700 ml	
Utväxling	1.	1:3.23
	2.	1:1.98
	R	1:3.76
Drev, antal kuggar	8	
Bromssystem	Hydrauliskt, XU-bromstyp	
Band, nominell bredd	500 mm	
Band, nominell längd	3 923 mm	
Bandets profilhöjd	32 mm	

MODELL		XTRIM COMMANDER 600 SDI/ XTRIM COMMANDER LIMITED/ ADVENTURE GRAND TOURER 600 SDI
DRIVSYSTEM		
Bandets spänning	Nedböjning	40-50 mm
	Kraft ⁽¹⁾	7,3 kg
Bandinriktning		Samma avstånd mellan bandstyrningarnas hörn och glidskor
FJÄDRING		
Fjädring fram		A-LFS
Främre stötdämpare		36 mm HPG™
Framfjädring max. fjädringsväg		210 mm
Fjädring, bak		RCG-A
Bakre stötdämpare		36 mm HPG
Bakfjädring max. fjädringsväg		340 mm
ELSYSTEM		
Belysningssystem, effekt		480 watt
Strålkastarlampa hel-/halvljus		2 x 60/55 watt (H-4)
Bakljus		led
Tändstift	Typ	NGK BR 8 ECS ⁽²⁾
	Elektroavstånd	Inte inställbart (0,75 ± 0,05 mm)

MODELL		XTRIM COMMANDER 600 SDI/ XTRIM COMMANDER LIMITED/ ADVENTURE GRAND TOURER 600 SDI
ELSYSTEM		
Säkring		Se avsnittet <i>SÄKRINGAR</i>
	F 1: HIC	5 A
	F 2:HIC	5 A
	F 3: CDI	5 A
	F 4: Mätare/E-Rave	10 A
	F 5: HIC/Bränslepump	10 A
	F 6: Bakljus	10 A
	F 7: Strålkastare	15 A
	F 8: Bakre eluttag, 12-volt (tillval)	5 A
	F 9: Start	7,5 A
	F 10: Främre eluttag, 12-volt (tillval)	5 A (10 A med signalhorn som tillval)
	F 11: Fläkt	10 A
	F 12: Kondensator	20 A
	F 13: Batteri	30 A
	R 1: Körrelä	-
	R 2: Laddningsrelä	-
R 3: Fläktrrelä	-	
R4: Kondensator	-	
DIMENSIONER		
Fordonslängd totalt		3 230 mm
Fordonsbredd totalt		1 135 mm
Fordonshöjd totalt		1 280 mm
Officiell torrsvikt	Xtrim Commander 600 SDI /Xtrim Commander Limited	269 kg
Officiell torrsvikt	Adventure Commander Limited	280 kg

MODELL		XTRIM COMMANDER 600 SDI/ XTRIM COMMANDER LIMITED/ ADVENTURE GRAND TOURER 600 SDI
DIMENSIONER		
Skidställning	Xtrim Commander 600 SDI /Xtrim Commander Limited	975 mm just.
Skidställning	Adventure Commander Limited	1 080 mm just.
VÄTSKOR		
Rekommenderat bränsle		Blyfri 95-oktanig bensin
Minimioktan		95 E
Rekommenderad olja (motor)		Se avsnittet REKOMMENDERAD OLJA
Bromsvätska		SRF (DOT 4) eller GTLMA (DOT 4)
Oljetyp (kedjehus/transmission)		XP-S syntetisk kedjehusolja
Kylvätska	Blandning	Etylenglykol/vattenblandning (50% frostskyddsvätska, 50% destillerat vatten). Använd frostskyddsvätska som är speciellt framtagen för aluminiummotorer
	Förblandning	(P/N 219 700 362) 12 x 1 L
VOLYMER		
Bränsletank	L	45
Oljetank	L	2.8
<p>(1) Mät avståndet mellan drivbandets insida och glidskenan när drivbandet dras nedåt.</p> <p>(2) SE UPP: Försök inte justera elektrodavståndet på tändstift av denna typ.</p> <p>(3) Drivremmens höjd måste justeras varje gång en ny drivrem monteras. Kontrollera att drivremmen har rätt artikelnummer hos en auktoriserad LYNX-återförsäljare.</p>		

UNDERHÅLLS- INFORMATION

SCHEMA FÖR REGELBUNDET UNDERHÅLL

VARNING

Vi rekommenderar att övriga delar/system, som inte behandlas i denna instruktionsbok, ses över av en auktoriserad LYNX-återförsäljare med jämna mellanrum. Såvida inget annat anges ska motorn vara avstängd och ha svalnat. Ta bort nödstopphatten (DESS-nyckeln) innan något underhåll eller justeringsarbete utförs, såvida inget annat angivits. Fordonet måste vara parkerat på ett säkert ställe, borta från spåret.

VARNING

Observera de VARNINGAR och SE UPP-hänvisningar i denna instruktionsbok, som hänför sig till det som kontrolleras. När delar behöver bytas, ersätt dem med BRP-originaldelar eller godkända motsvarigheter.

Vissa inställningar gäller kanske inte för din snöskotermodell. Se *UNDERHÅLL* i *VERKSTADSHANDBOK* för ytterligare detaljer.

2-TAKTS UNDERHÅLLSSCHEMA (FLÄKT- OCH VÄTSKEKYLDA)

A: JUSTERA C: RENGÖR I: INSPEKTERA L: SMÖRJ R: BYT UT T: UTFÖR UPPGIFTEN	10-TIM. ELLER 500 KM FÖRSTA INSPEKTION (1)						
	VARJE VECKA ELLER VAR 250 KM (2)						
	VARJE MÅNAD ELLER VAR 1 000 KM (3)						
	EN GÅNG OM ÅRET ELLER VAR 3 000 KM (1)						
	TVÅ GÅNGER OM ÅRET ELLER VAR 6 000 KM (1) (4)						
	FÖRVARING (1)						
INFÖR KÖRSÄSONGEN (1)							
DEL/UPPGIFT							
MOTOR							
Starthandtag och lina					I,L,C	I	STARTAPPARAT
Motorfästen	I			I	I		DEMONTERING OCH MONTERING AV MOTOR
Avgassystem	I			I	I		AVGASSYSTEM
Avgasrenör, skruvar	I					I	
Kylsystemets trycklock, slangar och klämmor	I			I		I	KYLSYSTEM
Kylvätska	I				R		
Vevaxel, PTO-tätning (5)						I	VEVHUS
RAVE-ventiler (5)				C			TOPPLOCK
RAVE-ventiler (E-TEC)				Rengör vart 3:e år eller var 10 000 km			
Solenoid, RAVE-ventiler (ej 593 SS)				I			
Luftfilter			I,C			I,C	LUFTINSUGNINGSSYSTEM
Insugningsdämparens filter			I			I	
Motorsmjörning						T	FÖRFARANDE INFÖR FÖRVARING
SMÖRJNINGSSYSTEM							
Injektionsoljefilter (Alla utom E-TEC)					R		OLJEINJEKTIONSSYSTEM
Injektionsoljefilter (Alla utom E-TEC)	A			A		A	OLJEINSPRUTNINGSPUMP

A: JUSTERA C: RENGÖR I: INSPEKTERA L: SMÖRJ R: BYT UT T: UTFÖR UPPGIFTEN	10-TIM. ELLER 500 KM FÖRSTA INSPEKTION ⁽¹⁾							
	VARJE VECKA ELLER VAR 250 KM ⁽²⁾							
	VARJE MÅNAD ELLER VAR 1 000 KM ⁽³⁾							
	EN GÅNG OM ÅRET ELLER VAR 3 000 KM ⁽¹⁾							
	TVÅ GÅNGER OM ÅRET ELLER VAR 6 000 KM ^{(1) (4)}							
	FÖRVARING ⁽¹⁾							
INFÖR KÖRSÄSONGEN ⁽¹⁾								
DEL/UPPGIFT								
BRÄNSLESYSTEM								
Tillsätt bränslestabilisator						T	<i>FÖRFARANDE INFÖR FÖRVARING</i>	
Bränslefilter					R		<i>PREPARERING INFÖR KÖRSÄSONG</i>	
Bränsleledningar, bränsleskena och anslutningar	I			I			<i>BRÄNSLESYSTEM</i>	
Förgasare (Alla utom SDI och E-TEC)						A,C		
Gasvajer	I			I				
Gasspjäll	I			I	L			
Choke (Alla utom SDI och E-TEC)	I			I				
Spjällhus (SDI och E-TEC) ⁽⁵⁾						C	<i>BRÄNSLESYSTEM</i>	
ELSYSTEM								
EMS-felkoder ⁽⁵⁾	I					I	<i>ÖVERVAKNINGSSYSTEM/ FELKODER</i>	
Tändstift ^{(5) (7)}	I			I			R	<i>TÄNDNINGSSYSTEM</i>
Tändstift (E-TEC)	Byt ut vart 3:e år eller var 10 000 km							
Batteri (om sådant finns) ⁽⁸⁾	I			I			I	<i>LADDNINGSSYSTEM</i>
Kablage och ledningar ⁽⁵⁾	I			I			I	<i>ELKONTAKTER</i>
Belysningens funktion (hel-/halvljus, bakljus och bromsljus)	I	I					I	<i>BELYSNING, INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR</i>
Strålkastarinställning				I			I	
Test av motorns stoppreglage och nödstoppet med lina	I	I					I	

A: JUSTERA C: RENGÖR I: INSPEKTERA L: SMÖRJ R: BYT UT T: UTFÖR UPPGIFTEN	10-TIM. ELLER 500 KM FÖRSTA INSPEKTION (1)							
	VARJE VECKA ELLER VAR 250 KM (2)							
	VARJE MÅNAD ELLER VAR 1 000 KM (3)							
	EN GÅNG OM ÅRET ELLER VAR 3 000 KM (1)							
	TVÅ GÅNGER OM ÅRET ELLER VAR 6 000 KM (1) (4)							
	FÖRVARING (1)							
INFÖR KÖRSÄSONEN (1)								
DEL/UPPGIFT								
DRIVSYSTEM								
Drivremmens kondition	I	I					I	<i>DRIVREM</i>
Drivrem, höjdställning	VARJE REMBYTE							
Primär- och sekundärvariator	I		I	C		I	C	<i>PRIMÄRVARIATOR och SEKUNDÄRVARIATOR</i>
Åtdragningsmoment för primärvariatorns skruv	I			I				<i>PRIMÄRVARIATOR</i>
Sekundärvariator, förspänning (12)	I			I		I		
Drivkedjans spänning (gäller ej modeller utrustade med växellåda)	A	A				A		<i>KEDJEHUS ELLER VÄXELLÅDA</i>
Kedjehusolja/växellådsolja (9)	I(9)		I(9)	(9)		R	I	
Drivaxel, ändlager (axel utan bromsskiva) (6)	L		L			L		<i>DRIVSYSTEM</i>
Drivaxel, ändlager (axel med bromsskiva)						I		
Sekundäraxel (Fläktkylda modeller) (6)	L		L			L		<i>SEKUNDÄRAXEL OCH BROMS</i>
Bandets skick	I		I			I		<i>BAND</i>
Bandets spänning och inställning	A	VID BEHOV						
BROMSSYSTEM								
Bromsvätska	I	I				R	I	<i>SEKUNDÄRAXEL OCH BROMS</i>
Bromsslangar, belägg och skiva	I	I					I	

A: JUSTERA C: RENGÖR I: INSPEKTERA L: SMÖRJ R: BYT UT T: UTFÖR UPPGIFTEN	10-TIM. ELLER 500 KM FÖRSTA INSPEKTION ⁽¹⁾						
	VARJE VECKA ELLER VAR 250 KM ⁽²⁾						
	VARJE MÅNAD ELLER VAR 1 000 KM ⁽³⁾						
	EN GÅNG OM ÅRET ELLER VAR 3 000 KM ⁽¹⁾						
	TVÅ GÅNGER OM ÅRET ELLER VAR 6 000 KM ^{(1) (4)}						
	FÖRVARING ⁽¹⁾						
INFÖR KÖRSÄSONGEN ⁽¹⁾							
DEL/UPPGIFT							
FJÄDRING							
Fjädring fram ^{(6) (10)}	I,L		I	L		I,L	<i>FJÄDRING, FRAM</i>
Fjädring, bak ^{(6) (10)}	I		I,L			I,L	<i>BAKFJÄDRING</i>
Fjädringens stopprem(-mar) ⁽¹¹⁾				I		I	
STYRSYSTEM							
Styranordning ⁽⁶⁾	A,I,L		A,I	L		A,I,L	<i>STYRNING OCH STYRSTÅNG</i>
Skidor och styrskenor	I	I				I	<i>SKIDOR OCH STYRINSTÄLLNING</i>
FORDON							
Motorrum	C		C			C	<i>FÖRFARANDE INFÖR FÖRVARING</i>
Rengöring och skydd av fordonet	T		T			T	

(1) SKA UTFÖRAS AV EN AUKTORISERAD LYNX-ÅTERFÖRSÄLJARE.

(2) SKA UTFÖRAS AV ÄGAREN

(3) SKA UTFÖRAS AV ÄGAREN ELLER, OM SÅ ÖNSKAS, AV EN AUKTORISERAD LYNX-ÅTERFÖRSÄLJARE

(4) UTÖVER SERVICEUPPGIFTEN VAR 3000 KM.

(5) UTSLÄPPSRELATERAD

(6) SMÖRJ NÄRHELST FORDONET ANVÄNDS UNDER VÅTA FÖRHÅLLANDEN (VÅT SNÖ, REGN, PÖLAR).

(7) FÖRE INSTALLATION AV NYA TÄNDSTIFT VID FÖRSÄSONGSSERVICE, BRÄNN BORT OLJERESTER GENOM ATT STARTA MOTORN MED DE GAMLA TÄNDSTIFTEN. UTFÖR DENNA ÅTGÄRD ENDAST I ETT VÄLVENTILERAT UTRYMME.

(8) UNDER SOMMARFÖRVARINGEN MÅSTE BATTERIET LADDAS MINST EN GÅNG I MÅNADEN.

(9) AVSER ENDAST MODELLER MED VÄXELLÅDA: OLJEBYTE, BYT EFTER 10 H/500 KM SERVICE OCH EFTER VARJE 3 000 KM ELLER EN GÅNG PER ÅR. OLJENIVÅN BÖR KONTROLLERAS VAR 1 000 KM ELLER EN GÅNG PER MÅNAD.

(10) UTFÖR SERVICE OM DIN SNÖSKOTER ÄR UTRUSTAD MED ISÄRTAGBARA STÖTDÄMPARE. FÖRSTA OLJEBYTET MÅSTE GÖRAS EFTER 1 500 KM ELLER TIDIGARE VID ANVÄNDNING UNDER HÅRDA FÖRHÅLLANDEN. EFTER DETTA, 1 GÅNG PER SÄSONG ELLER VAR 3 000 KM, DET SOM INTRÄFFAR FÖRST.


(11) BYT UT STOPPREMMEN EFTER VAR 3 000 KM (ENDAST PPS-BAKFJÄDRING)

(12) AVSER ENDAST MODELLER MED VÄXELLÅDA

MOTORSYSTEM

Kontroll av insugningsdämparens förfilter

Kontrollera att insugningsdämparens förfilter är ordentligt monterat och i gott skick, skadat förfilter byts ut.

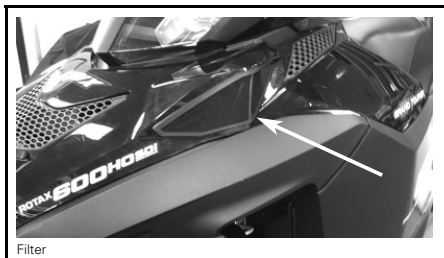


Kylsystem

Kontrollera kylvätskans nivå vid rumstemperatur. Vätskan bör nå till kallnivåstrecket (kall motor) på kylväsketanken.

NOTERA: När nivån kontrolleras vid låg temperatur kan det ligga något under strecket.

För påfyllning av kylvätska, ta bort kylväsketankens främre fixering och dra försiktigt tanken utåt för att ge rum för locket.

Om ytterligare en stor mängd kylvätska bör fyllas på eller hela systemet måste fyllas på nytt, kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare.

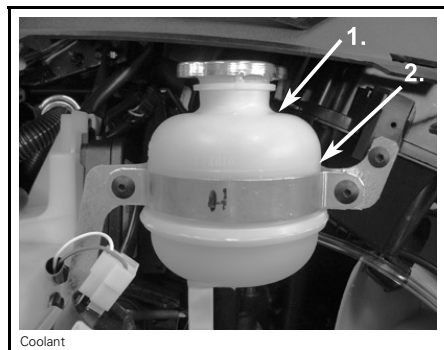

TYPBILD

1. Kylväsketank
2. MÄRKE FÖR KYLVÄTSKENIVÅ

Avgassystem

Ljuddämparens slutrör bör vara centrerat med utloppshålet i bottenrånget. Avgassystemet måste vara fritt från rost och läckor. Se till att alla klämmor är ordentligt åtdragna.

Avgassystemet är konstruerat för att reducera ljudnivån och förbättra motorns prestanda. Modifiering kan vara ett brott mot lokala lagar.

FÖRSIKTIGHET: Om någon del av avgassystemet avlägsnas, modifieras eller skadas kan det resultera i motorskador.

DRIVSYSTEM

Drivremsskydd

Demontering av drivremsskydd

VARNING

Kör **ALDRIG** motorn:

- utan säkert monterade skydd och remsskydd
- med huven och/eller sidopanelerna öppna eller borttagna.


Försök **ALDRIG** att göra justeringar på någon rörlig del när motorn är igång.

NOTERA: Remsskyddet har med avsett gjorts något större för att få en spänning på dess stift och hållare. Detta för att undvika obehagligt buller och vibration. Det är viktigt att denna spänning bibehålls vid återmontering.

Ta bort nödstoppslinans hatt (DESS-nyckeln).

Se avsnittet *KAROSS* och öppna motorrummets vänstra sidopanel.

Ta bort låssprinten.

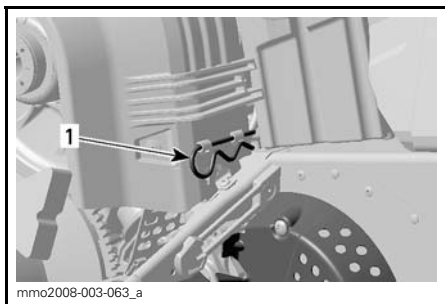


1. Låsprint

Lyft den bakre delen av skyddet och lösgör det från de främre flikarna.

Montering av drivrem

Vid återmontering av remsskyddet, positionera öppningen mot snöskoterns framparti.

Placera remsskyddets främre öppning-
ar över flikarna.

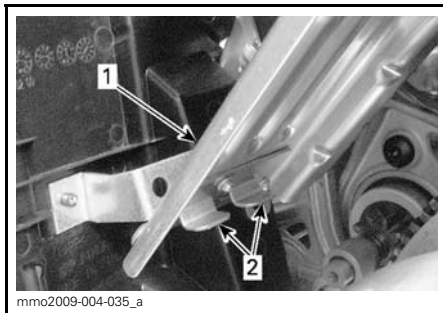

TYPBILD


1. Remsskydd
2. Flikar

Placera gummiskyddet över fäststången.



1. Fäststång

Placera den bakre delen av remsskyddet över fästet och säkra den med hjälp av en låssprint.

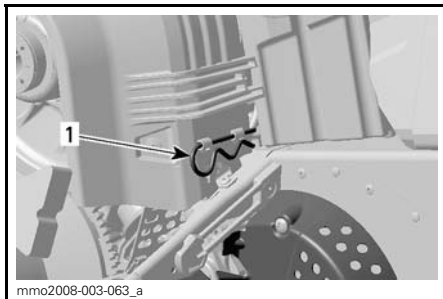


1. Låsprint

Bromsvätskenivå

FÖRSIKTIGHET: Fordonet måste stå på jämnt underlag innan vätskenivåerna kontrolleras.

Kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren (DOT 4 bromsvätska). Fyll på vätska (DOT 4) vid behov.

FÖRSIKTIGHET: Använd endast DOT 4-bromsvätska ur en försluten behållare. Använd aldrig några andra sorters vätska.

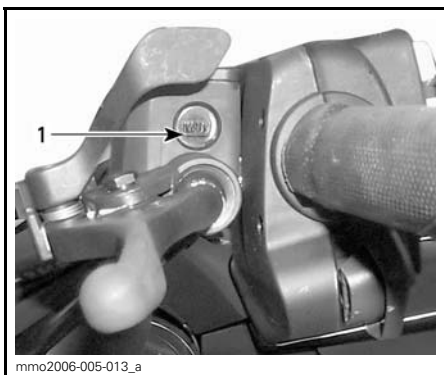

mmo2006-005-013_a

TYPBILD — BROMSVÄTSKEBEHÅLLARE

1. Minimum

Bromsens skick

VARNING

Bromsmekanismen på snöskotern är en grundläggande säkerhetsfunktion. Se alltid till att den är i fungerande skick. Använd framför allt inte snöskotern utan ett fungerande bromssystem. Kontrollera bromsbeläggens skick/slitage med jämna mellanrum.

Bromsjustering

Ingen justeringsmöjlighet finns för hydraulisk broms. Kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare vid eventuella problem.

Växellådsolja

Rekommenderad växellådsolja


Använd XP-S SYNTETISK KEDJEHUS-OLJA (P/N 413 803 300).

Använd endast rekommenderade typer av olja vid underhåll. Blanda inte syntetisk olja med andra typer av olja.

Oljenivå i växellåda

När fordonet står på en plan yta, kontrollera oljenivån genom att ta bort kontrollpluggen på vänster sida av växellådan.

Oljenivån måste vara i linje med den nedre kanten av hålet.

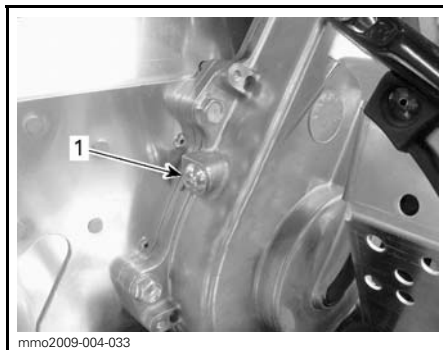

mmo2009-004-033

1. Kontrollplugg

För att fylla på olja, gör så här:

1. Ta bort påfyllningslocket.



mmo2009-004-034

TYPBILD

1. Påfyllningslock

- Håll rekommenderad olja i växellådan genom påfyllningshålet tills olja tränger ut genom hålet för kontrollpluggen.
- Sätt tillbaka den kontrollpluggen och dra åt till 10 N•m (89 lbf•in)

Variatorrem

Inspektion av drivrem

Kontrollera att remmen inte har sprickor, nötställen eller onormalt slitage (ojämnt slitage, ensidigt slitage, avsaknad av kuggar, sprucken väv). Om onormalt slitage fastställs, beror detta troligen på felaktig variatorjustering, överdrivna varvtal med fruset band, snabbstartar utan varmkörning, taggig eller rostig skiva, olja på remmen eller förvriden reservrem. Kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare

Byte av drivrem (variatorjustering av ringtyp)

Demontering av drivrem

Ta bort DESS-nyckeln från kontaktstiftet.


- Öppna den vänstra sidopanelen, se KAROSS.
- Ta bort remskyddet, se DEMONTERING AV DRIVREMSSKYDD.
- För att öppna primärvariatorn och ta bort drivremmen, lossa låsmuttern inne i sekundärvariatorns justeringsring (ta inte bort låsmuttern).



SEKUNDÄRARIATOR - RINGTYP

- Låsmutter
- Justeringsring

För att lösgöra låsmuttern, använd följande verktyg från verktygssatsen.

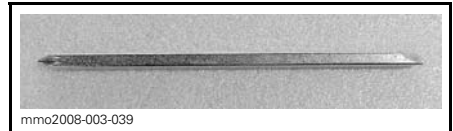


SKRUVMEJSELSKAFT




HYLSNYCKEL 16/18 MM

För in skruvmejseln i en 16 mm hylsnyckel.

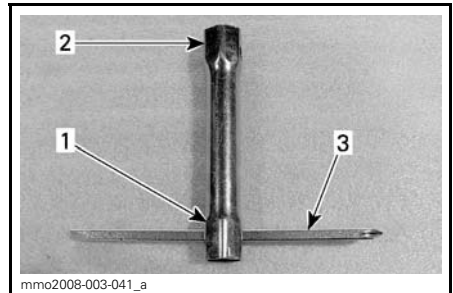

- 16 mm ände
- 18 mm ände
- Skruvmejselskaft

- För in och placera 18 mm hylsändan i låsmuttern.

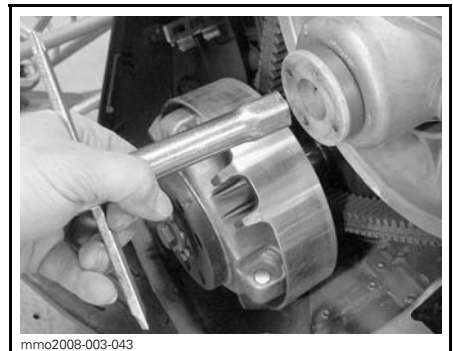


SÄTT IN VERKTYGET

- Lossa låsmuttern genom att vrida verktyget motsols (± 4 varv).




VRID VERKTYGET MOTSOLS

- Öppna sekundärvariatorn helt genom att använda justeringsverktyget för fjädringen. För in verktygets sprintar i hålen på ringen och vrid medurs.

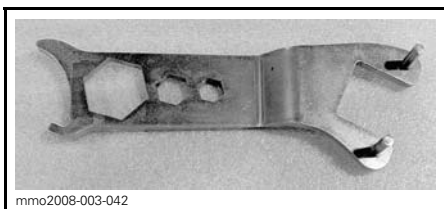

JUSTERINGSVERKTYG FÖR FJÄDRINGEN

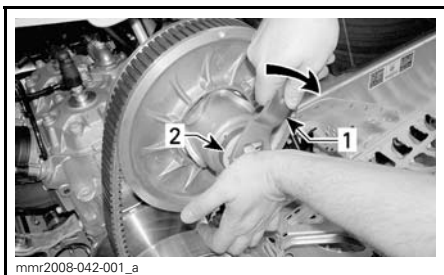

1. Justeringsverktyg för fjädringen
2. Justeringsring

- Ta bort drivremmen genom att dra över kanten på sekundärvariatorn.




Montera och justera drivremmen (se *MONTERING OCH JUSTERING AV DRIVREM*).

Montering och justering av drivrem

NOTERA: Drivremshöjden måste kontrolleras av en auktoriserad LYNX-återförsäljare varje gång en drivrem installeras och bör kontrolleras på nytt efter 50 km (30 miles).

Drivremmen håller längst när pilen på drivremmen är riktad mot fordonets framparti. På detta sätt säkerställs att rätt rotationsriktning beaktas.

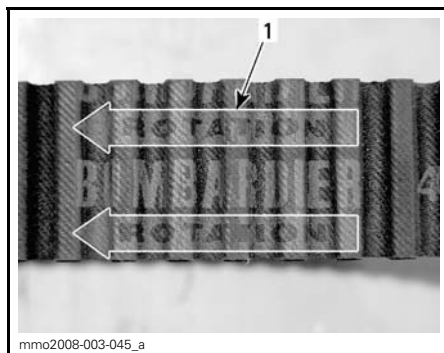

1. Pilen pekande mot fordonets framparti


NOTERA: Om drivremmen blivit trasig under körning kommer du att vara tvungen att först öppna sekundärvariatorskivorna innan en ny rem kan monteras. Se *AVLÄGSNANDE AV DRIVREM* för förfarandet.

Montera drivremmen.

- Sätt drivremmen i primärvariatorn och därefter i sekundärvariatorn börjande nedifrån.




ROTERA DRIVREM MEN FÖR HAND

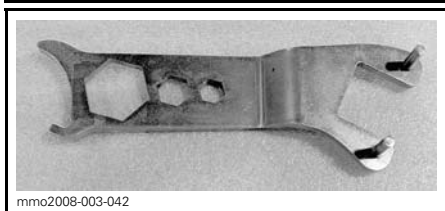


JUSTERINGSVERKTYG FÖR FJÄDRINGEN

- Vrid justeringsringen motsols (± 1 varv) och snurra därefter för hand drivremmen (se nästa bild) tills den når rätt läge inne i variatorskivorna. Upprepa proceduren tills övre sidan av drivremmen når kanten på sekundärvariatorn utan att överstiga 1 mm (0.039 tum).

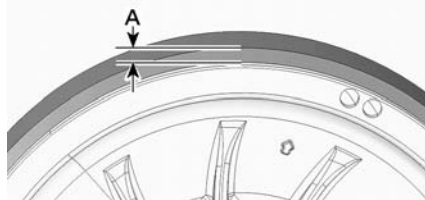


A. Max. 1 mm (0,039 tum)

Då drivremmen är korrekt inställd, säkerställ att rotationsringen vilar mot sekundärvariatorns kam. Om inte, vrid justeringen medsols för att luta rotationsringen mot sekundärvariatorns kam.

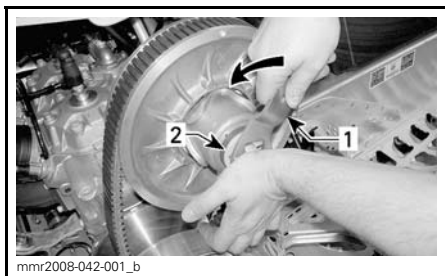


1. Justeringsverktyg för fjädringen
2. Justeringsring

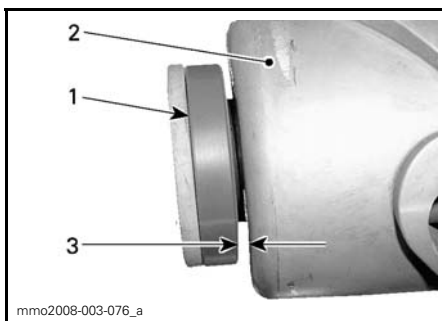

FELAKTIG POSITION

1. Rotationsring
2. Sekundärvariatorns kam
3. Inte i kontakt med sekundärvariatorn

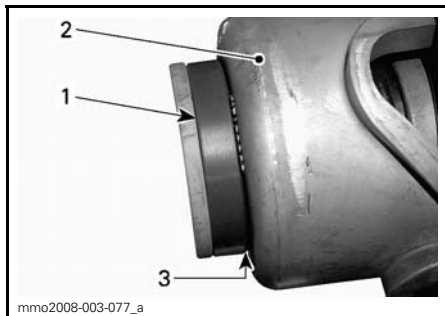


mmo2008-003-077_a

KORREKT POSITION

1. Rotationsring
2. Sekundärvariatorns kam
3. I kontakt med sekundärvariatorn

Om rotationsringen överspänns ändras drivremsjusteringen vilket förkortar livslängden på drivremmen.

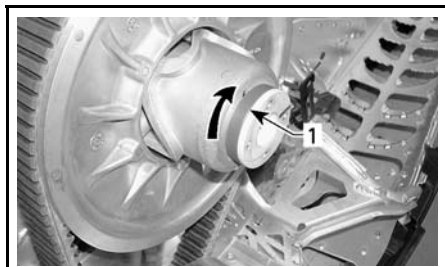


mmr2008-042-006_b

1. Rotationsring

Montera drivremmen.


- För att dra åt låsmuttern, använd följande verktyg från verktygsatsen.

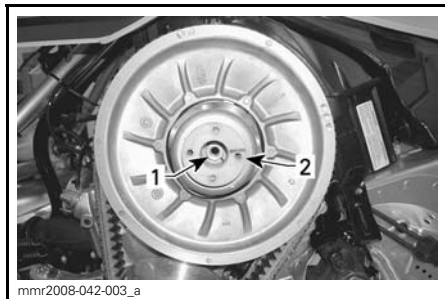

mmr2008-042-003_a

SEKUNDÄRVIATOR

1. Låsmutter
2. Justeringsring

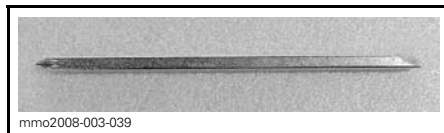

mmo2008-003-039


SKRUVMEJSELSKAFT



mmo2008-003-040

HYLSNYCKEL 16/18 MM


För in skruvmejseln i en 16 mm hylsnyckel.

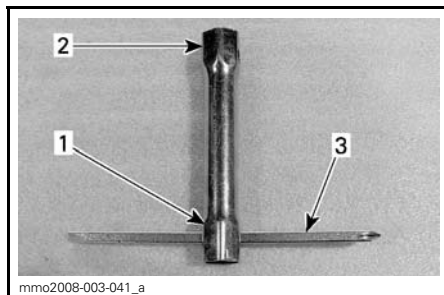

mmo2008-003-041_a

1. 16 mm ände
2. 18 mm ände
3. Skruvmejselskaft

För in och placera 18 mm hylsändan på låsmuttern inne i justeringsringen.

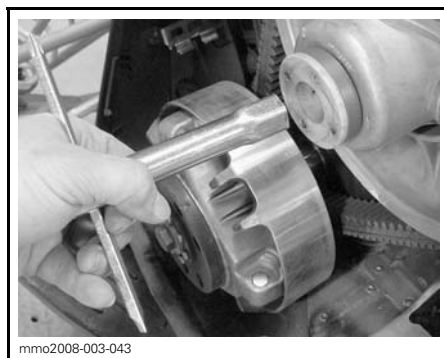

mmo2008-003-043

SÄTT IN VERKTYGET

- Dra åt låsmuttern genom att vrida verktyget medurs (± 4 varv).



VRID VERKTYGET MEDURS

- Sätt tillbaka remskyddet, se *REMSKYDD*.
- Stäng vänster sidopanel.

Om fordonet kryper, sänk remmen, montera remskyddet och sidopanelen och starta sedan fordonet. Upprepa tills krypningen upphör.

NOTERA: Om korrekt inställning inte kan uppnås, kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare.

Byte av drivrem (variatorjustering av skruvtyp)

Demontering av drivrem

- Ta bort DESS-nyckeln från kontaktstiftet.
- Öppna den vänstra sidopanelen, se *KAROSS*.
- Ta bort remskyddet, se *DEMONTERING AV REMSKYDD*.
- För in sekundärvariatorns utvidgare (medföljer verktygsboxen) i det gängade hålet på justeringsnavet som visat



UTVIDGAREN MONTERAD PÅ
SEKUNDÄRARIATOR AV SKRUVTYP


- Öppna sekundärvariatorn genom att skruva in verktyget.
- Ta bort drivremmen genom att dra den över kanten på sekundärvariatorn och därefter över primärvariatorn.

Installation av drivrem

- Öppna vid behov sekundärvariatorn, se *DEMONTERING AV DRIVREM* ovan.
- Dra remmen över primärvariatorn och därefter över sekundärvariatorn.

Tvinga inte remmen på plats och använd inte verktyg för att tvinga den på plats. Detta kan skada korden i remmen.

NOTERA: Drivremmen håller längst när pilen på drivremmen är riktad mot fordonets framparti. På detta sätt säkerställs att rätt rotationsriktning beaktas.

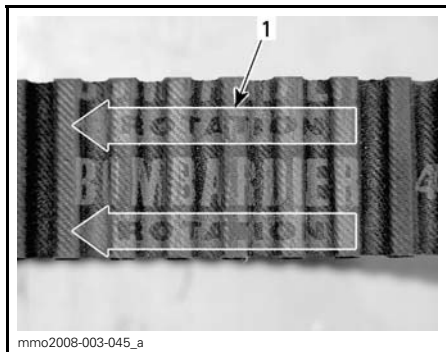

mmo2008-003-045_a

1. Pilen pekande mot fordonets framparti


- Skruva loss och ta bort sekundärvariatorns utvidgare från skivan.
- Roter sekundärvariatorn flera varv så att remmen sätter sig mellan skivorna.
- Montera remskyddet, se *MONTERING AV REMSKYDD*.
- Stäng sidopanelerna, se *KAROSS*.
- Om en ny rem monterats, justera remhöjden. Se *DRIVREM, HÖJDINSTÄLLNING* nedan

Justering av remhöjd (justerare av skruvtyp)

Drivremmens höjd måste justeras varje gång en ny drivrem monterats.

För att justera drivremshöjden, gör så här:

- Ta bort DESS-nyckeln från kontaktstiftet.
- Öppna den vänstra sidopanelen, se *KAROSS*.
- Ta bort remskyddet, se *DEMONTERING AV DRIVREMSSKYDD*.
- Använd en 3 mm insexskruv för att hålla justerskruvarna på plats och lösgör bägge låsmuttrarna med en 10 mm öppen nyckel.

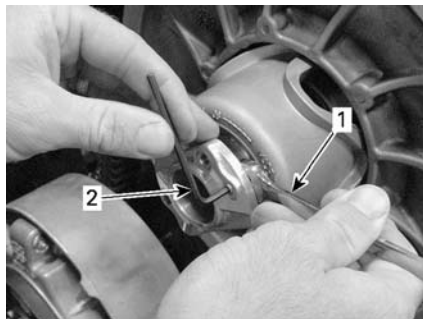


LÖSGÖR LÅSMUTTRARNA

1. 3 mm insexnyckel
2. 10 mm öppen nyckel


- Vrid justerskruven 1/4 varv åt gången, och vrid sedan sekundärvariatorn så att remmen sätter sig mellan variatorskivorna. Upprepa tills övre sidan av drivremmen når kanten på sekundärvariatorn utan att överstiga 1 mm (0.039 tum).

NOTERA: Då justerskruven vrids medurs sänks remmen i variatorn. Då justerskruven vrids moturs höjs remmen i variatorn.

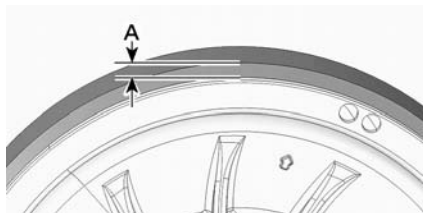

A. Max. 1 mm (0,039 tum)

- Ställ den andra justerskruven så att den vilar mot stålringen.

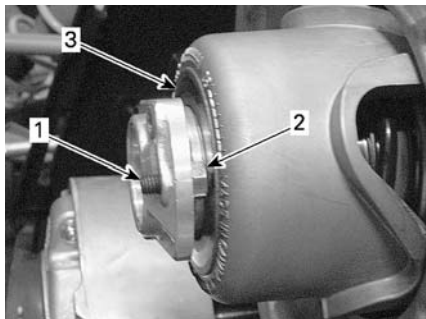

1. Justerskruv
2. Låsmutter
3. Stålring

- Se till att justerskruvarna inte rör på sig och dra åt låsmuttrarna i riktning mot justernavet med 5 N•m (44 lbf•in)
- Montera remskyddet, se *MONTERING AV REMSKYDD*.
- Stäng sidopanelerna, se *KAROSS*.

Om fordonet kryper, sänk remmen, montera remskyddet och sidopanelen och starta sedan fordonet. Upprepa tills krypningen upphör.

NOTERA: Om korrekt inställning inte kan uppnås, kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare.

Primärvariator

Justering av primärvariatorn

Primärvariatorn är fabriksinställd för användning på havsnivå.

VARNING

Ta bort nödstopphatten (DESS-nnyckeln) innan något underhåll eller justeringsarbete utförs, såvida inget annat angivits. Fordonet måste vara parkerat på ett säkert ställe, borta från spåret.

Drivskivan är fabriksjusterad för att överföra maximal motoreffekt vid ett förutbestämt varvtal. Faktorer som omgivningstemperatur, höjd över havet eller underlag kan få detta kritiska varvtal att variera, och detta kan påverka snöskoterns effektivitet.

Denna inställbara variator möjliggör inställning av maximalt motorvarvtal för att uppnå maximal effekt.


Inställningskruvarna bör justeras så att aktuellt maximalt motorvarvtal överensstämmer med varvtalet för maximal effekt.

MOTOR	VARVTAL VID MAXIMAL EFFEKT
600 HO SDI	8 100 RPM (± 100)

NOTERA: Använd en digital precisionsvarvräknare för inställning av motorvarvtalet.

NOTERA: Inställningen har bara betydelse vid höga varvtal.

Kalibreringskruven har ett indikeringspår uppe på sexkantsskallen.

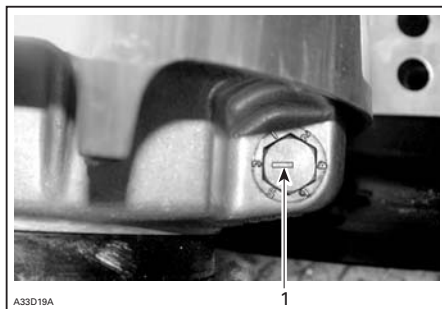

TYPBILD

1. Spår

Det finns 6 positioner numrerade 1 till 6.

För varje läge modifieras motorns maximala varvtal med cirka 200 RPM.

Lägre lägesnummer sänker motorvarvtalet i steg om 200 RPM och högre lägesnummer ökar det i steg om 200 RPM.


Exempel:

Inställningsskruven står på läge 4 och ändras till läge 6. Härigenom ökas det maximala motorvarvtalet med 400 RPM.

Procedur

Lossa låsmuttern bara tillräckligt för att delvis dra ut inställningsskruven och flytta den till önskat läge. Ta inte bort låsmuttern helt. Dra åt låsmuttrarna till 10 N•m (89 lbf•in).

Ta inte bort inställningsskruven helt, annars faller de inre brickorna av. Justera alltid alla 3 inställningsskruvarna och se till att de sätts i samma läge.

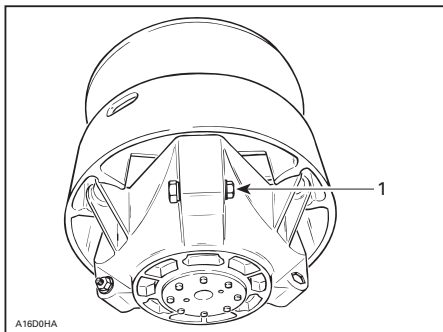

TYPBILD

1. Lossa bara precis så mycket att kalibreringsskruven kan vridas

⚠ VARNING

Ta ALDRIG isär eller modifiera primärvariatorn.

Felaktig montering eller modifikationer kan leda till att variatorn exploderar våldsamt under trycket som framkallas av den höga rotationshastigheten. Detta kunde leda till allvarliga personskador, inklusive skador med dödlig utgång.

Vänd dig till din LYNX-återförsäljare för underhåll eller reparation av primärvariatorn. Felaktig service eller felaktigt underhåll kan påverka funktionen och reducera remmens livslängd. Respektera alltid underhållsintervallen.

⚠ VARNING

Kör ALDRIG motorn:

- utan säkert monterade skydd och remskydd
- med huven och/eller sidopanelerna öppna eller borttagna.

Försök ALDRIG att göra justeringar på någon rörlig del när motorn är igång.

Drivband

Inspektion av drivbandet

⚠ VARNING

Ta bort nödstoppshatten (DESS-nyckeln) innan något underhåll eller justeringsarbete utförs, såvida inget annat angivits. Fordonet måste vara parkerat på ett säkert ställe, borta från spåret.

Ta bort nödstoppslinans hatt (DESS-nyckeln).

Lyft snöskoterns bakparti och stöd det med ett brett mekaniskt snöskoterstöd med bakre avvisarpanel. Vrid bandet för hand, med motorn frånkopplad, och undersök tillståndet. Kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare om bandet är slitet eller sönderskuret eller om bandfibrer syns, respektive om inlägg eller styrningar saknas eller är defekta.

⚠ VARNING

Att köra med ett skadat band kan leda till förlust av kontrollen över fordonet, vilket resulterar i risk för allvarlig personskada eller död.

Bandets spänning och inriktning

NOTERA: Bandets spänning och inställning är beroende av varandra. Justera inte den ena utan den andra.

⚠ VARNING

För att förhindra allvarliga skador hos personer nära snöskotern:

- Stå **ALDRIG** bakom eller nära ett band som är igång.
- Använd alltid ett brett snöskoterstöd med bakre avvisarpanel.
- Kör motorn bara med lägsta möjliga hastighet, när bandet är lyft från marken.

Centrifugalkraften kan förorsaka att grus, avslitna delar av bandet, eller hela det tunga bandet kastas våldsamt bakåt ut ur tunneln med oerhörd kraft, vilket eventuellt kan resultera i förlust av ett ben eller annan allvarlig personskada.

Bandets spänning och inriktning

NOTERA: Bandets spänning och inställning är beroende av varandra. Justera inte den ena utan den andra.

⚠ VARNING

För att förhindra allvarliga skador hos personer nära snöskotern:

- Stå **ALDRIG** bakom eller nära ett band som är igång
- Använd alltid ett brett snöskoterstöd med bakre avvisarpanel
- kör bara motorn med lägsta möjliga hastighet, när bandet är lyft från marken.

Centrifugalkraften kan förorsaka att grus, förstörda eller lösa dubbar, avslitna delar av bandet, eller hela det tunga bandet kastas våldsamt bakåt ut ur tunneln med oerhörd kraft, vilket eventuellt kan resultera i förlust av ett ben eller annan allvarlig personskada.

Spänning


NOTERA: Kör snöskotern i snö i cirka 15 till 20 minuter före justering av bandets spänning.

Ta bort nödstoppslinans hatt (DESS-nyckeln).


Lyft snöskoterns bakparti och stöd det med ett brett mekaniskt snöskoterstöd.

Låt fjädningen sträckas normalt och kontrollera avståndet mellan främre och bakre drivhjul. Mät mellan glidskons botten och bandets insida. Avståndet måste överensstämma med värdet i *SPECIFIKATIONER* i slutet av denna instruktionsbok. Om bandets spänning är för låg, har bandet tendens att slå.

NOTERA: En bandspänningstestare (P/N 414 348 200) kan användas för att mäta nedböjning och även utövat tryck.



BANDSPÄNNINGSTESTARE

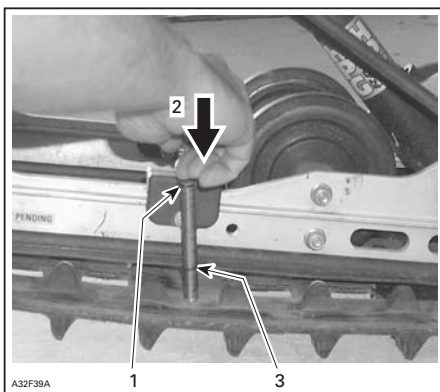

TYPBILD


1. Verktögets övre O-ring inställd på 7,3 kg (16 lb)
2. Tryck på verktögets överdel tills det kommer i kontakt med den övre O-ring
3. Uppmätt nedböjning för drivbandet

För stor spänning resulterar i effektförlust och överdrivet tryck på fjädrens komponenter.

Justera bandspänningen enligt följande:

- Ta bort nödstoppslinans hatt (DESS-nyckeln).
- Ta bort de bakre navkapslarna (om sådana finns).
- Lossa fästbultarna till det bakre boggehjulet.
- Lossa låsmuttrarna och vrid sedan inställningsbultarna för justering.

Om det inte går att få korrekt spänning, kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare.

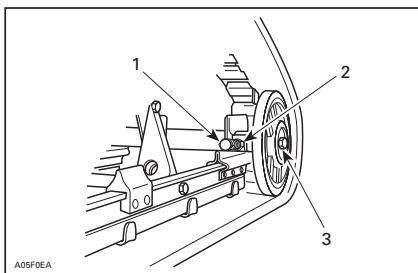

TYPBILD

1. Justeringsbult
2. Låsmutter
3. Boggehjulets fästbult

- Dra åt låsmuttrarna och boggehjulets fästbult.
- Kontrollera bandinriktningen som beskrivs nedan.

Inriktning


VARNING

Innan bandinriktningen kontrolleras, se till att bandet är fritt från alla partiklar vilka skulle kunna kastas iväg när bandet roterar. Håll händer, verktyg, fötter och kläder borta från bandet. Använd alltid ett brett snöskoterstöd med bakre avvisarpanel för att lyfta snöskotern. Säkerställ att ingen står nära snöskotern, speciellt bakom bandet. Kör aldrig bandet med hög hastighet.

Centrifugalkraften kan förorsaka att grus, avslitna delar av bandet, eller hela det tunga bandet kastas våldsamt bakåt ut ur tunneln med oerhörd kraft, vilket eventuellt kan resultera i förlust av ett ben eller annan allvarlig personskada.

Starta motorn och gasa på lätt, så att bandet knappt roterar. Detta måste göras under väldigt kort tid (ca 5 sekunder).

Kontrollera att bandet är väl centrerat; samma avstånd på båda sidor mellan bandstyrningarnas hörn och glidskor-na.

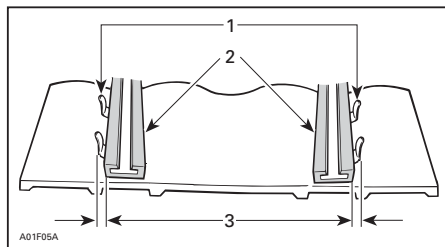


1. Bandstyrningar
2. Glidskor
3. Samma avstånd

Om ocentrerad, centrera på följande sätt:

⚠ VARNING

Ta bort nödstopps hatten (DESS-nyckeln) innan något underhåll eller justeringsarbete utförs, såvida inget annat angivits. Fordonet måste vara parkerat på ett säkert ställe, borta från spåret.

- Ta bort nödstoppslinans hatt (DESS-nyckeln).
- Lossa det bakre drivhjulets fästbultar.
- Spänn justeringsbulten på den sida där glidskon är längst bort från bandinföringsstyrningarna.

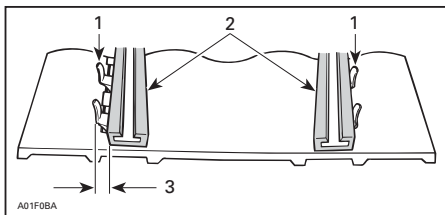


1. Bandstyrningar
2. Glidskor
3. Spänn på denna sida

- Dra åt låsmuttrarna
- Dra åt boggiehjulets fästbultar till 48 N•m (35 lbf•in).

⚠ VARNING

Säkerställ att alla fästordningar är korrekt åtdragna för att undvika att ett boggiehjul förloras eller att bandet låser sig.

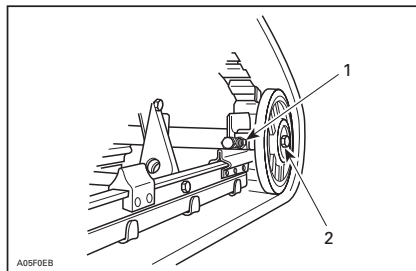

TYPBILD

1. Låsmutter
2. Fästbultar

- Starta motorn och rotera långsamt drivbandet för att kontrollera inställningen.
- Placera snöskotern på marken igen.
- Sätt tillbaka de bakre navkapslarna i förekommande fall.

FJÄDRING

Bakfjädringens skick

Undersök alla fjädringskomponenter optiskt inklusive glidskor, fjädrar, hjul etc.


NOTERA: Vid normal körning, verkar snö som smörj- och kylmedel för glidskorna. Hård körning på is eller sandad snö medför stark värmebildning och förorsakar förtida slitage av glidskorna.

Fjädringens stopprems skick

Undersök stoppremmen avseende slitage och sprickor, och bulten och muttern avseende åtdragning. Undersök hålen avseende deformation om bulten är lös. Byt vid behov. Dra åt muttern till 9 N•m (80 lbf•in)

Smörjning av bakfjädringen

Smörj bakfjädringen vid smörjnipp-larna med FETT FÖR FJÄDRINGEN (P/N 293 550 033.) Se *UNDERHÅLLS-SCHEMA* för underhållsintervall.

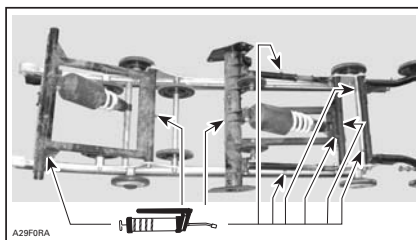

SMÖRJNIPPLARNAS PLACERING

Styrning och framfjädring

Gör en optisk kontroll av styrningen och framfjädringen avseende komponenternas ordentliga fastsättning (styrarmar, kontrollarmar och länkar, parallellstag, kulleleder, skidbultar, skidben etc.). Vid behov, kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare.

Skidor

Skidors och styrskenors slitage och skick

Kontrollera skidornas och styrskenskarbidernas skick. Vid slitage, kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare.

VARNING

Starkt slitna skidor och/eller medar påverkar starkt snöskoterns manövrering.

Tändstift

Demontering av tändstift

1. Ta försiktigt av tändstiftshatten genom att vrida och dra.
Dra i tändstiftshatten aldrig i tändkabeln.
2. Använd en korrekt hylsa eller tändstiftshylsan och ett skruvmejselskåft från verktygsboxen, lossa tändstiftet några varv utan att ta bort det.
3. Rengör området kring tändstiften på topplocket.
Allvarlig motorskada kan uppstå om smutspartiklar kommer in i förbränningskammaren.
4. Ta bort tändstiftet.

Montering av tändstift

1. Mät tändstiftets elektrodavstånd (se *SPECIFIKATIONER*).

NOTERA: Elektrodavståndet är icke justerbart. Om avståndet är felaktigt, byt ut tändstiftet.


2. Applicera Loctite 767 (antiseize smörjmedel) (P/N 293 800 070) på tändstiftsgångorna.
3. Skruva in tändstiftet för hand tills det kommer i kontakt med topplocket.
4. För den slutliga åtdragningen, använd en av följande procedurer:
— Med en momentnyckel (att föredra): dra åt till 27 N•m(20 lbf•ft).
— Med hylsan från verktygsboxen: vrid 1/2 varv med ett nytt tändstift eller 1/10 varv med ett använt tändstift.
5. Kontrollera tändstiftskabeln.

Motorns stoppreglage

Justering av motorns stoppreglage

Motorns stoppreglage är monterat på den främre delen av motorbädden på vänster sida, framför primärvariatorn.

1. Ta bort DESS-nyckeln från kontaktstiftet.
2. Ta bort den nedre sidopanelen på vänster sida, se *KAROSS*.
3. Ta bort drivremskyddet, se *DEMONTERING AV DRIVREMSSKYDD* i detta avsnitt.
4. Lösgör de tre bultarna som fäster motorns stoppreglage i motorbädden, utan att ta bort dem.
5. Tryck ned motorns stoppreglage med fingrarna medan du drar åt skruvarna så mycket som behövs för att kontakt skall uppstå mellan skruvskallarna och stoppreglatets yta.
6. Dra åt skruvarna med 10 N•m(89 lbf•in)

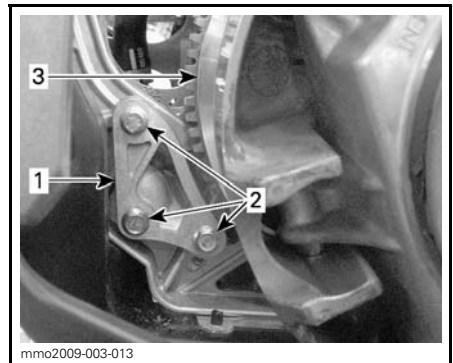

1. Motorns stoppreglage
2. Skruvar till motorns stoppreglage
3. Primärvariator

Allvarliga skador kan uppstå på variatorn om motorns stoppreglage och skruvar inte monteras korrekt.


Säkringar

Borttagning/inspektion av säkring

Elsystemet skyddas av säkringar, säkringshållarna är placerade i motorrummet.

Kontrollera säkringens skick och byt ut vid behov.

Lossa säkringen från hållaren genom att dra ut säkringen. Kontrollera om säkringstråden har smält.

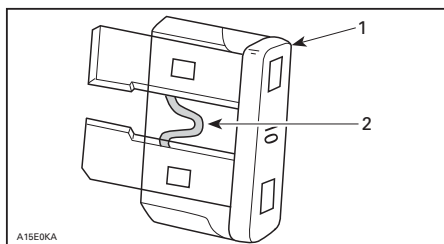

1. Säkring
2. Kontrollera om tråden har smält

FÖRSIKTIGHET: Använd inte en säkring med högre amperetal eftersom detta kan orsaka allvarliga skador på elkomponenterna och/eller utgöra en potentiell brandrisk.

⚠ VARNING

Om en säkring har gått måste problemets orsak fastställas och korrigeras innan du startar igen. Kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare för service.

Säkringens placering


Säkringsboxen är placerad bakom framsätets överdrag på vänster sida vid den främre nedre delen av sätet.

Se dekalen på insidan av locket till säkringsboxen eller respektive *SPECIFIKATIONER* för identifiering av säkringarna.

För att komma åt säkringsboxen, dra i den vita remmen vid sättesöverdragets nedre del som visat.



DRA I REMMEN

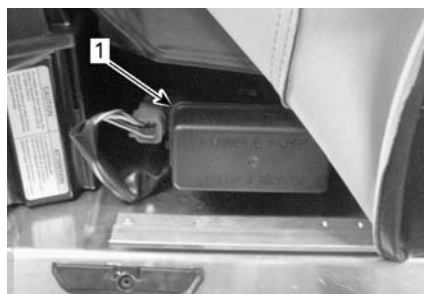

SÄKRINGSBOX

Stäng överdraget genom att trycka tillbaka remmen i aluminiumextrusionen.

KAROSS/RAM

Rengöring och skydd av fordonet

Avlägsna all smuts eller rost.

Använd endast flanelltrisor eller motsvarande, för rengöring av hela fordonet.

FÖRSIKTIGHET: Det är nödvändigt att använda flanelltrisor eller motsvarande på vindrutan och huven för att undvika skador på de andra ytor som rengörs.

För att avlägsna fett, olja och smuts, använd Heavy duty cleaner (P/N 293 110 001) (sprayburk 400 g) och (P/N 293 110 002) (4 L).

FÖRSIKTIGHET: Använd inte Heavy duty cleaner på dekaler eller vinyl.

För att ta bort ingrodd smuts från alla plast- och vinylytor, använd Vinyl Plastic Cleaner ((P/N 413 711 200) (6 x 1 L)).

För borttagning av repor på vindrutan eller huven, använd Scratch Remover Kit (P/N 861 774 800).

FÖRSIKTIGHET: Rengör aldrig plastdelar eller huven med starkt rengöringsmedel, avfettningsmedel, tinner, aceton, produkter innehållande klor eller liknande.

Rengör skivorna på båda rullarna med ett rengöringsmedel för skivflänsar (P/N 413 711 809).

Undersök huven och reparera eventuella skador.

Bättra på alla metallställen där färgen är bortskrapad. Spreja alla metalldelar inklusive de förkromade stötdämparstagen med XP-S Lube (P/N 293 600 016).

Vaxa den lackerade delen av fordonet för bättre skydd.

NOTERA: Stryk vax bara på glänsande ytor. Skydda fordonet genom överläggning för att förhindra dammbildning vid förvaring.

FÖRSIKTIGHET: Snöskotern måste förvaras på ett svalt och torrt ställe och täckas över med en ogenomskinlig presenning. Detta förhindrar att solstrålar och smuts angriper plastkomponenter och fordonets finish.

Lyft fordonets bakparti tills bandet går fritt från marken. Placera det på ett brett mekaniskt snöskoterstöd med bakre avvisarpanel.

VARNING

Försök inte att ensam lyfta fordonet för hand. Använd ordentlig lyftanordning eller be någon om hjälp vid lyftningen för att undvika risk för skador genom överbelastning.

NOTERA: Se till att bandets spänning bibehålls.


Utbyte av lampor

Kontrollera alltid att belysningen fungerar efter byte av lampa.

Strålkastare

FÖRSIKTIGHET: Vidrör aldrig glaset på en halogenlampa med fingrarna, det försämrar hållbarheten. Om du har rört vid glaset, rengör det med isopropylalkohol, som inte efterlämnar någon hinna på lampan.


Använd en liten skruvmejsel, lösgör multifunktionsmätarens låsflikar.

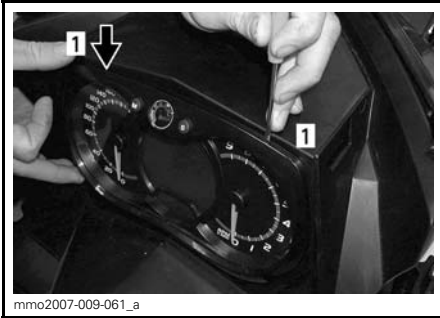

mmo2007-009-061_a


1. Låsfläk

Dra försiktigt i multifunktionsmätaren och ställ den åtsidan.

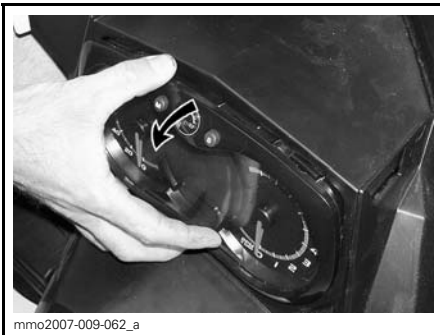

mmo2007-009-062_a


Koppla från den trasiga lampans anslutning. Ta loss gummiskon.

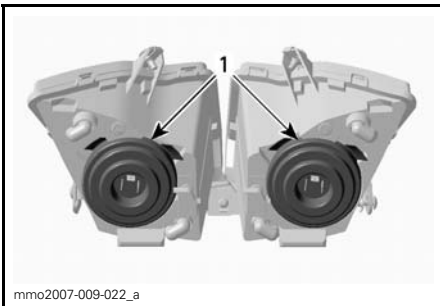

mmo2007-009-022_a

1. Gummisko

Tryck och dra samtidigt i bägge sidor av spindeln för att lösgöra den från lampfästet.

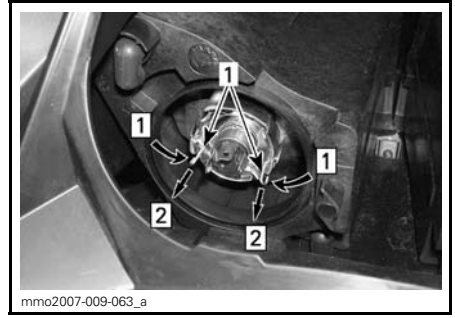

mmo2007-009-063_a

Steg 1: Tryck på bägge sidor

Steg 2: Dra för att lösgöra

1. Spindel

Dra ut och byt lampan. Sätt tillbaka komponenterna.



mmo2007-009-064_a


DRA UT OCH BYT LAMPAN

Bakljus

Om bakljuset har slutat fungera, frigör lampen genom att ta bort den röda plastlinsen. Ta bort den genom att skruva loss de två linsskruvarna.

Strålkastarens inriktning

Demontera multifunktionsmätaren, se avsnittet *UTBYTE AV LAMPOR*. Vrid ratten för justering av strålkastarhöjd.

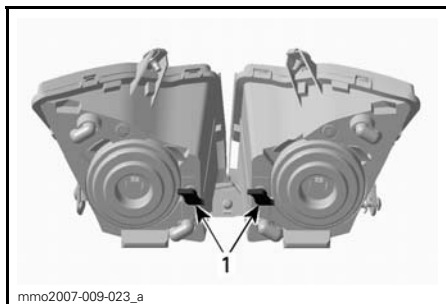


TYPBILD

1. Ratt

Bakljus

- Öppna fästskruvarna och ta bort bakljusenheten.

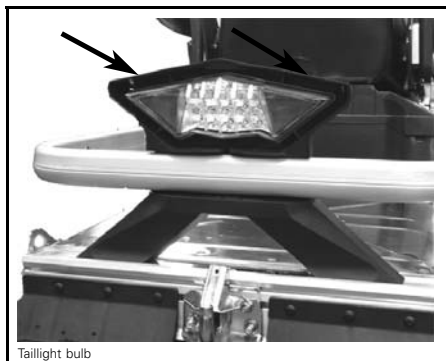

Lysdioderna i bakljus med lysdioder kan inte bytas ut.

Vid felaktig lysdiod byts bakljusenheten ut. Fäst det nya bakljuset med skruvar.

FÖRVARING OCH FÖRSÄSONGSSERVICE

VARNING

Låt en auktoriserad LYNX-återförsäljare kontrollera bränsle- och oljesystemen så som specificeras i *SCHEMA FÖR REGELBUNDET UNDERHÅLL*.

Förvaring

Under sommaren eller när snöskotern inte används på mer än en månad bör du använda korrekta förvaringsrutiner.

Kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare för förberedelse av snöskotern.

Motorns kylsystem

Byt ut frostskyddsmedlet vartannat år eller var 6 000 km för att förhindra att det försämras.

Byte av frostskyddsmedel och ett densitetsprov bör utföras av en auktoriserad LYNX-återförsäljare.

FÖRSIKTIGHET: Felaktig frostskyddsmedelsblandning kan få vätskan i kylsystemet att frysa om fordonet förvaras på en plats där temperaturen når ned till eller under noll grader. Det skulle leda till allvarliga skador på motorn. Om kylvätskan inte byts före förvaringsperioden kan den försämras på ett sådant sätt att kylningen försämras när motorn är i gång.

FÖRSIKTIGHET: Kör inte motorn under förvaringstiden.

Preparering inför körsäsong

Vänd dig till en auktoriserad LYNX-återförsäljare.

FÖRSIKTIGHET: Låt rengörför gasarna innan motorn startas på nytt.

GARANTI

BRP FINLAND OY:S INTERNATIONELLA BEGRÄNSADE GARANTI: 2009 LYNX®-SNÖSKOTRAR

1) FABRIKSGARANTINS OMFATTNING

BRP Finland Oy ("BRP") garanterar sina 2009 LYNX-snöskotrar avseende materia-
ller tillverkningsfel under den period och enligt de villkor som anges nedan.

Alla LYNX originalreservdelar och -tillbehör som har installerats av en auktoriserad
BRP-distributör/återförsäljare (härefter definierad) vid leveransen av 2009 LYNX
snöskotern, omfattas av samma garanti som snöskotern.

Om produkten används/har använts för tävling eller någon annan tävlingsaktivitet,
vid vilken som helst tidpunkt, även av en tidigare ägare, upphävs denna garanti.

2) GARANTIPERIOD

Denna garanti träder i kraft från och med datum för produktens första leverans vid
detaljför säljning eller det datum då produkten har tagits i bruk för första gången,
beroende på vilket av dessa som inträffar först, för en period av:

A) TOLV (12) PÅ VARANDRA FÖLJANDE MÅNADER, för privat fritidsbruk

B) TOLV (12) PÅ VARANDRA FÖLJANDE MÅNADER, för kommersiellt bruk

C) TJUGOFYRA (24) PÅ VARANDRA FÖLJANDE MÅNADER, för privat fritidsbruk
förutsatt att produkten sålts i någon av EU:s medlemsländer.

D) TJUGOFYRA (24) PÅ VARANDRA FÖLJANDE MÅNADER ELLER 10000km,
beroende på vilket av dessa som inträffar först för kommersiellt bruk, förutsatt
att produkten sålts i Finland, Sverige eller Norge.

Reparation eller byte av delar eller service under denna garanti förlänger ej tiden
för denna garanti utöver den ursprungliga giltighetstiden.

3) VILLKOR FÖR GARANTINS GILTIGHET

Denna garanti avser endast en 2009 LYNX-snöskoter som av den första ägaren
har köpts som ny och oanvänd från en BRP-distributör/återförsäljare som är auk-
toriserad att distribuera LYNX-produkter i det land där försäljningen har ägt rum
("BRP-distributör/återförsäljare"), och detta endast efter det att den av BRP speci-
ficerade leveransinspektionen har utförts och dokumenterats. Garantin träder
i kraft endast efter produktens korrekta registrering av en auktoriserad BRP-di-
stributör/ återförsäljare. Garantin är endast tillgänglig om LYNX-snöskotern har
inköpts i det land eller i den union av länder där köparen bor. Om ovanstående
villkor inte har uppfyllts, beviljar BRP ingen garantiersättning för någon ägare, var-
ken vid privat fritidsägande eller vid kommersiellt ägande. Dessa begränsningar
är nödvändiga för att ge BRP möjlighet att skydda såväl sina produkters säkerhet
som sina konsumenters och allmänhetens säkerhet.

En förutsättning för garantins giltighet är att service har utförts med angivna tid-
sintervall enligt instruktionsbokens anvisningar. BRP förbehåller sig rätten att krä-
va bevis på korrekt underhåll innan garantiersättning beviljas.

4) KUNDENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Kunden måste informera den auktoriserade BRP-distributören/återförsäljaren inom två (2) månader från felets upptäckande och ge denne rimlig tillgång till produkten samt rimlig tid att reparera produkten. Kunden måste även för den auktoriserade BRP-distributören/återförsäljaren uppvisa bevis på inköp av produkten och är skyldig att underteckna en reparations-/arbetsorder vid början av garantireparationen för att göra den giltig. Alla delar som ersätts under denna begränsade garanti blir BRP:s egendom.

5) BRP:S RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

BRP:s ansvar under denna garanti begränsas till, efter eget godtycke, reparation av delar som befunnits vara defekta under normal användning, underhåll och service, eller ersättning av sådana delar med nya LYNX-originaldelar utan kostnad för material och arbete, hos valfri auktoriserad BRP-distributör/återförsäljare under garantiperioden.

BRP förbehåller sig rätt att förbättra eller modifiera produkter från tid till annan, utan skyldighet att ändra tidigare tillverkade produkter.

6) UTESLUTNINGAR

Garantin omfattar inte:

- Normalt slitage;
- Normalt underhåll, trimning, justeringar;
- Skador som orsakats av underlåtenhet att följa korrekta underhålls- och/eller förvaringsprocedurer, enligt beskrivningarna i denna instruktionsbok;
- Skador resulterande från demontering av delar, felaktig(t) reparation, service, underhåll, modifiering eller användning av delar som inte är tillverkade eller godkända av BRP, eller skador resulterande från reparationer utförda av en person som inte tillhör en auktoriserad servicegivande BRP-distributör/återförsäljare;
- Skador som orsakas av vanvård, onormal användning, vårdslöshet, användning av produkten på andra underlag än snö eller användning av produkten på ett sätt som är oförenligt med vad som beskrivs och rekommenderas i denna instruktionsbok;
- Skador som orsakas av olycka, nedsänkning, brand, stöld, vandalism eller naturkatastrof;
- Skador som beror på användning av sådana driv- eller smörjmedel som inte är lämpliga för produkten (se instruktionsboken);
- Intrång av snö eller vatten;
- Tillfälliga skador eller följdskador eller skador av något slag inklusive, men ej begränsat till, kostnader för bogsering, förvaring, telefon, hyra, taxi, olägenhet, försäkringskostnader, betalningar av lån, förlust av tid eller förlust av inkomst samt
- Skador som orsakats av dubbing av band om dubbingen inte överensstämmer med BRP:s instruktioner.

7) ANSVARSBEGRÄNSNING

DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI GÄLLER OCH GODTAS I STÄLLET FÖR ALLA ÖVRIGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING TILL VARJE GARANTI OM HANDELSDUGLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT SYFTE. I DEN MÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INTE KAN UPPHÄVAS BEGRÄNSAS DE TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKLIGA GARANTIN. TILLFÄLLIGA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR OMFATTAS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA LÄNDER, PROVINSER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER EJ ANSVARSBEGRÄNSNINGAR, BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTNINGAR SOM ANGIVITS OVAN. DESSA ÄR DÄRFÖR EVENTUELLT ICKE TILLÄMPLIGA I DITT FALL. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA RÄTTIGHETER, OCH DU ÅTNJUTER EV. ÄVEN ANDRA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN LAND TILL LAND, ELLER PROVINS TILL PROVINS.

Ingen distributör eller BRP-distributör/återförsäljare eller någon annan person är auktoriserad att lämna någon som helst utfästelse, representation eller garanti beträffande produkten utöver det som ingår i denna begränsade garanti och en sådan kan ej, ifall den lämnas, göras gällande gentemot BRP.

BRP förbehåller sig rätt att när som helst ändra denna garanti, varvid underförstås att en sådan ändring inte påverkar de garantivillkor som gäller för produkter som har sålts under giltighetstiden för denna garanti.

8) ÖVERLÅTELSE AV GARANTI

Om äganderätten till en produkt överläts under garantitiden, skall även denna garanti överlåtas och gälla för den återstående garantitiden, förutsatt att BRP eller en auktoriserad BRP-distributör/återförsäljare mottager ett bevis på att den tidigare ägaren har gått med på överlåtelsen av ägandeskap liksom erforderliga uppgifter om den nya ägaren.

9) KONSUMENTVÄGLEDNING

- a) Vid en ev. kontrovers eller tvist som berör denna begränsade garanti, rekommenderar BRP att du försöker lösa frågan på återförsäljarnivå. Vi rekommenderar att du talar med servicechefen eller ägaren hos den auktoriserade distributören/återförsäljaren.
- b) Vid behov av ytterligare assistans, kontakta distributörens serviceavdelning för att försöka lösa frågan.
- c) Om frågan fortfarande är olöst, kontakta BRP genom att skriva till oss på adressen nedan.

ADRESS:

BRP FINLAND OY
SERVICE DEPARTMENT
PL 8040
FIN-96101 ROVANIEMI
FAX: +358 16 3420 316

© 2008 Bombardier Recreational Products Inc. Alla rättigheter förbehålls.

®Registrerat varumärke som tillhör Bombardier Recreational Products Inc..

DEKLARATION OM ÖVERENSTÄMMELSE

Enligt EGs maskindirektiv 98/37/EG, Bilaga 2A

Tillverkare: BRP Finland Oy
Teollisuustie 13
96100 Rovaniemi, Finland

**Försäkrar härmed att Snöskotrar 2009 (snowmobiles)
med följande modellnummer:**

000LB9A00	000SA9A00	000LF9A00	000FT9F00
000LH9B00	000SB9A00	000LF9B00	000LT9F00
000LN9B00	000SC9A00	000SJ9A00	000FU9A00
000SF9A00	000SD9A00	000LA9B00	000LS9F00
	000SE9A00	000LS9G00	000LS9H00

- är tillverkade enligt följande EG direktiv:

EMC Direktivet	89/336/EEC
Maskindirektivet	98/37/EC

- är tillverkade i överensstämmelse med följande harmoniserade
och nationella standarder:

EMC:	EN 55012: 2002
	EN 61000-6-1: 2001
	EN 61000-6-1: 2007
Maskinsäkerhet:	EN 292-1: 1991
	EN 292-2/3: 1992
	EN 294: 1992
	EN 563: 1994



Auktoriserad signatur

Risto Perttula

Director, R&D

BRP Finland Oy

Namnförtydligande. Titel

Rovaniemi, februari 25, 2008

Ort och datum

SEKRETESSKYLDIGHET/FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Vi vill härmed informera dig om att dina uppgifter kommer att användas för säkerhets- och garantiändamål. Ibland använder vi även uppgifterna från våra kunder för att informera dem om våra produkter och erbjudanden. Om du inte vill få information om våra produkter, tjänster och erbjudanden, vänligen meddela oss detta genom att skriva till adressen nedan.

Ibland låter vi även noggrant utvalda och pålitliga företag använda våra kunduppgifter för att informera om kvalitetsprodukter och tjänster. Om du inte vill att ditt namn och din adress ska lämnas vidare ombeds du meddela detta genom att skriva till adressen nedan:

FÖR SKANDINAVISKA OCH EUROPEISKA LÄNDER:

BRP FINLAND OY

Service Department

Isoaavantie 7

FIN-96320 Rovaniemi

Finland

Fax +358 16 3420 316

ADRESSÄNDRING/NY ÄGARE

Om du har bytt adress eller om du är ny ägare till fordonet, ska du meddela BRP detta på ett av följande sätt:

- skicka in ett av korten nedan till följande adress;
- kontakta en auktoriserad LYNX-återförsäljare eller -distributör.

Postadress:

FÖR SKANDINAVISKA OCH EUROPEISKA LÄNDER:

BRP FINLAND OY
Service Department
Isoaavantie 7
FIN-96320 Rovaniemi
Finland
Fax: +358 16 3420 316

I händelse av ägarbyte, var vänlig bifoga ett intyg om att den förre ägaren samtyckte till överlåtelsen.

Detta är mycket viktigt, även efter att garantin löpt ut, eftersom det gör att BRP kan nå fordonsägaren om så skulle bli nödvändigt, t.ex. vid säkerhetsåterkallelser. Det är ägarens ansvar att informera BRP.

STULNA FORDON: Om ditt fordon blir stulet bör du meddela BRP eller en auktoriserad LYNX-återförsäljare. Du blir då ombedd att uppge namn, adress, telefonnummer, fordonets identifikationsnummer och datum för stölden.



ADRESSÄNDRING

NY ÄGARE

FORDONSIDENTIFIKATIONSNUMMER

Modellnummer

Fordonsidentifikationsnummer (V.I.N.)

GAMMAL ADRESS
ELLER TIDIGARE ÄGARE:

NAMN

GATA

NUMMER

LÄG.

POSTNUMMER

ORT

LAND

NY ADRESS
ELLER NY ÄGARE:

NAMN

GATA

NUMMER

LÄG.

POSTNUMMER

ORT

LAND

V00A2F



ADRESSÄNDRING

NY ÄGARE

FORDONSIDENTIFIKATIONSNUMMER

Modellnummer

Fordonsidentifikationsnummer (V.I.N.)

GAMMAL ADRESS
ELLER TIDIGARE ÄGARE:

NAMN

GATA NUMMER LÄG.

POSTNUMMER ORT

LAND

NY ADRESS
ELLER NY ÄGARE:

NAMN

GATA NUMMER LÄG.

POSTNUMMER ORT

LAND

V00A2F



LYNX



brp.com

© 2011 Trademark of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates.