

# can-am™



## 2013 ROADSTER GUÍA DEL USUARIO

Incluye Información Sobre Seguridad, Genérica  
y de Mantenimiento del Vehículo

# SPYDER™ RS

### ADVERTENCIA

**Sepa en qué se diferencia el roadster Spyder.**

Lea la guía del usuario y vea el DVD sobre seguridad.

Realice un cursillo (si se ofrecen); practique y familiarícese debidamente con el uso de los mandos y no use el vehículo.

Consulte las leyes locales: los requisitos relativos al permiso de conducción varían según la región.

Guarde esta guía en el compartimento de almacenamiento delantero.

2 1 9 0 0 1 2 7 0

## ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

### **ADVERTENCIA**

Este producto contiene o emite sustancias químicas reconocidas como perjudiciales por el estado de California y pueden causar cáncer y defectos de nacimiento, así como otras anomalías reproductivas.



En Canadá, Bombardier Recreational Products Inc. se encarga de la distribución de los productos.

En EE.UU., BRP US Inc. se encarga de la distribución de los productos.

Ésta es una relación no exhaustiva de las marcas comerciales que pertenecen a Bombardier Recreational Products Inc. o sus filiales:

4-TEC™

Rotax®

Spyder™

XPST™

# INTRODUCCIÓN

Enhorabuena por la adquisición del nuevo roadster CAN-AM™. Cuenta con la garantía de Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) y una red de distribuidores autorizados que pueden facilitarle los repuestos, el mantenimiento o los accesorios que precise.

Su distribuidor está comprometido con su satisfacción. Ha recibido cursos de formación para llevar a cabo la configuración y la inspección inicial de su vehículo roadster antes de que usted tome posesión del mismo.

En el momento de la entrega, se le informó de la cobertura de garantía y firmó la *LISTA DE COMPROBACIÓN PREVIA A LA ENTREGA* con objeto de asegurar que su nuevo vehículo quedaba preparado a su entera satisfacción.

Deutsch	Dieses Handbuch ist möglicherweise in Ihrer Landessprache verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie: <a href="http://www.operatorsguide.brp.com">www.operatorsguide.brp.com</a> .
Español	Es posible que esta guía esté disponible en su idioma. Consulte a su distribuidor o visite: <a href="http://www.operatorsguide.brp.com">www.operatorsguide.brp.com</a> .
Español	Es posible que este manual esté disponible en su idioma. Consulte a su distribuidor o visite: <a href="http://www.operatorsguide.brp.com">www.operatorsguide.brp.com</a> .
Français	Ce guide peut être disponible dans votre langue. Vérifier avec votre concessionnaire ou aller à: <a href="http://www.operatorsguide.brp.com">www.operatorsguide.brp.com</a> .
Nederlands	Deze handleiding kan beschikbaar zijn in uw taal. Vraag het aan uw dealer of ga naar: <a href="http://www.operatorsguide.brp.com">www.operatorsguide.brp.com</a> .
Norsk	Denne boken kan finnes tilgjengelig på ditt eget språk. Kontakt din forhandler eller gå til: <a href="http://www.operatorsguide.brp.com">www.operatorsguide.brp.com</a> .
Português	Este manual pode estar disponível em seu idioma. Fale com sua concessionária ou visite o site: <a href="http://www.operatorsguide.brp.com">www.operatorsguide.brp.com</a> .
Suomi	Käyttöohjekirja voi olla saatavissa omalla kielelläsi. Tarkista jälleenmyyjältä tai käy osoitteessa: <a href="http://www.operatorsguide.brp.com">www.operatorsguide.brp.com</a> .
Svenska	Denna bok kan finnas tillgänglig på ditt språk. Kontakta din återförsäljare eller gå till: <a href="http://www.operatorsguide.brp.com">www.operatorsguide.brp.com</a> .

## Infórmese antes de ponerse en marcha

Por su seguridad y la de pasajeros y transeúntes, lea las siguientes secciones antes de utilizar el roadster Spyder:

- *PRECAUCIONES GENERALES*
- *INFORMACIÓN SOBRE EL VEHÍCULO*
- *INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO*
- *INSPECCIÓN PREVIA A LA CONDUCCIÓN.*

Se recomienda a los motoristas experimentados que presten especial atención al subapartado *QUÉ DISTINGUE AL ROADSTER SPYDER*.


## Mensajes de seguridad

Los tipos de mensajes de seguridad, su apariencia y modo de uso en la guía se explican a continuación:

El símbolo de alerta de seguridad  indica posibles riesgos de lesiones.

### **ADVERTENCIA**

Indica un posible riesgo que, si no se evita, puede dar lugar a graves lesiones e incluso la muerte.

 **CUIDADO** Indica una situación de riesgo que, si no se evita, puede dar lugar a lesiones leves o moderadas.

**AVISO** Hace referencia a casos en los que, si no se sigue una instrucción, alguno de los componentes del vehículo u otros bienes materiales pueden resultar seriamente dañados.

## Acerca de esta Guía del usuario

Esta Guía del usuario se redactó en Norteamérica, donde se conduce por el carril derecho. Adapte la aplicación de estas maniobras a las características y a la normativa de tráfico de su zona.

En esta Guía del usuario, el término motocicleta suele hacer referencia a una motocicleta de dos ruedas.

Esta Guía del usuario hace referencia a los modelos de roadster Spyder SM5 (transmisión manual) y SE5 (transmisión semiautomática). El texto en general es de aplicación a ambos modelos, salvo en los puntos en los que se especifica "Modelo SM5" o "Modelo SE5".

Guarde esta Guía del usuario en el compartimento de almacenamiento delantero para poder consultarla acerca de cuestiones de mantenimiento, reparaciones en carretera e instrucciones a terceros.

Si desea ver o imprimir una copia adicional de la Guía del usuario, sólo tiene que visitar el sitio web [www.operatorsguide.brp.com](http://www.operatorsguide.brp.com).

La información que se incluye en este documento es correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, BRP mantiene una política de mejora continua en sus productos, sin tener por ello la obligación de instalarlos en productos fabricados previamente. Debido a cambios de última hora, es posible que existan algunas diferencias entre el producto fabricado y las descripciones o especificaciones que aparecen en esta guía. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en todo mo-

mento especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin por ello contraer una obligación al respecto.

Esta Guía del usuario y el *DVD SOBRE SEGURIDAD* deben acompañar al vehículo en el momento de la adquisición.

## Consulte otras fuentes de información

Además de leer esta Guía del usuario, debe leer la ficha de seguridad del vehículo y ver el *DVD SOBRE SEGURIDAD*.

Si es posible, siga un cursillo de formación específicamente diseñado para la conducción del roadster Spyder. Visite nuestro sitio web en la dirección [www.can-am.brp.com](http://www.can-am.brp.com) para obtener más información acerca de la disponibilidad de cursos en un futuro próximo. Si no puede seguir un cursillo diseñado específicamente para el roadster Spyder, es recomendable que siga uno sobre conducción de motocicletas, ya que algunas de las habilidades necesarias son similares, y la información acerca de los riegos en la carretera que se imparte es también pertinente para la conducción del roadster Spyder.

## Reconocimientos

BRP desea expresar su agradecimiento a la MSF (Motorcycle Safety Foundation) por permitir a BRP el uso de sus materiales con respecto a la seguridad en la conducción de motocicletas por la vía pública, que encontrará en esta Guía del usuario.

La MSF es una fundación sin ánimo de lucro que goza de reconocimiento internacional y cuenta con el respaldo de numerosos fabricantes de motocicletas. Proporciona formación, herramientas y posibilidades de alianzas a la comunidad dedicada a la seguridad de las motocicletas. Visite su sitio web en: [www.msf-usa.org](http://www.msf-usa.org).

---

# CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>1</b>
Infórmese antes de ponerse en marcha .....	1
Mensajes de seguridad .....	1
Acerca de esta Guía del usuario .....	2
Consulte otras fuentes de información .....	2
Reconocimientos .....	2
<b>PRECAUCIONES GENERALES</b> .....	<b>7</b>
Manténgase alerta ante el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono .....	7
Evite riesgos de incendio de la gasolina, entre otros. ....	7
Evite quemaduras por componentes a alta temperatura .....	7
Accesorios y modificaciones .....	8

## ***INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO***

<b>MANDOS PRINCIPALES</b> .....	<b>10</b>
1) Manillar .....	12
2) Acelerador .....	12
3) Palanca de embrague (modelo SM5) .....	12
4) Palanca de cambios (modelo SM5) .....	13
5) Selector de cambio de marcha (modelo SE5) .....	13
6) Pedal de freno .....	14
7) Pedal de freno de estacionamiento .....	14
<b>CONTROLES SECUNDARIOS</b> .....	<b>15</b>
1) Contacto .....	16
2) Botón de arranque del motor .....	16
3) Interruptor de paro del motor .....	16
4) Interruptor de advertencia de peligro .....	17
5) Interruptor de control de velocidad de cruceo .....	17
6) Interruptor de los faros .....	19
7) Botón de señal de giro (intermitente) .....	20
8) Botón de bocina .....	20
9) RECC (Roadster Electronic Command Center, centro de control electrónico del roadster) .....	20
10) Botón de marcha atrás .....	21
<b>GRUPO DE INDICADORES MULTIFUNCIÓN (MODELO BÁSICO)</b> .....	<b>22</b>
Descripción .....	22
Puesta en marcha y parada .....	28
Información de la pantalla digital .....	29
Configuración de visualización .....	30
<b>GRUPO DE INDICADORES MULTIFUNCIÓN (MODELO RS-S)</b> .....	<b>31</b>
Descripción .....	31
Información de inicio del grupo de indicadores multifunción .....	37
Descripción de la pantalla digital .....	37
Desplazamiento por la pantalla digital .....	39
Descripción de pantalla de icono de categoría .....	40

<b>EQUIPOS.....</b>	<b>43</b>
Retrovisores .....	43
Bloqueo del manillar .....	43
Compartimento de almacenamiento delantero .....	43
Kit de herramientas .....	44
Guía del usuario .....	44
Asiento .....	44
Paneles de la carrocería.....	44
<b>PROCEDIMIENTOS BÁSICOS .....</b>	<b>48</b>
Arranque y parada del motor .....	48
Maniobras marcha atrás .....	50
Funcionamiento durante el período de rodaje .....	51
Repostaje .....	51
Ajuste de la suspensión .....	53
<b>INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO</b>	
<b>QUÉ DISTINGUE AL ROADSTER SPYDER.....</b>	<b>56</b>
Estabilidad .....	56
Respuesta al estado de la carretera .....	56
Pedal de freno .....	56
Freno de estacionamiento.....	56
Dirección.....	56
Anchura .....	57
Marcha atrás.....	57
Permiso de conducción y leyes locales .....	57
<b>TECNOLOGÍAS DE CONDUCCIÓN ASISTIDA.....</b>	<b>59</b>
Sistema de estabilidad del vehículo (VSS).....	59
Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) .....	60
<b>COMPRESIÓN DE LOS RIESGOS DE LA CARRETERA .....</b>	<b>61</b>
Tipo de vehículo .....	61
Pericia y criterio del conductor .....	61
Estado del conductor .....	62
Estado del vehículo .....	62
Estado de la carretera y condiciones meteorológicas.....	62
<b>EQUIPAMIENTO PARA LA CONDUCCIÓN .....</b>	<b>63</b>
Cascos .....	63
Otras prendas y equipamiento para la conducción .....	64
<b>TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN Y EJERCICIOS PRÁCTICOS NECESARIOS .</b>	<b>66</b>
Selección de un área para las prácticas.....	66
Preparación para la conducción .....	67
Postura para la conducción .....	67
Practique los ejercicios(modelo SM5).....	68
Practique los ejercicios(modelo SE5).....	77
Aprendizaje de técnicas de conducción avanzadas .....	85

<b>ESTRATEGIAS PARA LA CONDUCCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA .....</b>	<b>86</b>
Planifique el viaje .....	86
Conducción defensiva .....	86
Ser visibles para los demás .....	87
Posición en el carril .....	88
Situaciones comunes en la conducción .....	89
Estado y riesgos de la carretera .....	92
Emergencias en carretera .....	93
Problemas con los neumáticos .....	94
<b>TRANSPORTE DE UN PASAJERO O DE CARGA .....</b>	<b>95</b>
Límites de peso .....	95
Uso del vehículo con peso adicional .....	95
Transporte de un pasajero .....	95
Dónde almacenar la carga .....	96
<b>AUTOEVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS .....</b>	<b>97</b>
Cuestionario .....	97
Respuestas .....	99
<b>INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN EL VEHÍCULO .....</b>	<b>101</b>
Etiqueta colgante .....	101
Ficha de seguridad .....	102
Etiquetas de seguridad .....	104
<b>INFORMACIÓN SOBRE DEFECTOS DE SEGURIDAD .....</b>	<b>107</b>
<b><i>INSPECCIÓN PREVIA A LA CONDUCCIÓN</i></b>	
<b>LISTA DE COMPROBACIÓN PREVIA A LA CONDUCCIÓN .....</b>	<b>110</b>
<b><i>MANTENIMIENTO</i></b>	
<b>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO .....</b>	<b>114</b>
<b>INSPECCIÓN TRAS EL RODAJE .....</b>	<b>119</b>
<b>PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO .....</b>	<b>120</b>
Neumáticos .....	120
Correa de transmisión .....	122
Aceite para el motor .....	123
Filtro de aceite del motor .....	127
Filtro de aceite del módulo HCM (modelo SE5) .....	127
Refrigerante del motor .....	128
Frenos .....	129
Batería .....	131
Líquido del embrague (modelo SM5) .....	133
Faros .....	133
<b>CUIDADO DEL VEHÍCULO .....</b>	<b>135</b>
Limpieza del vehículo .....	135
Protección del vehículo .....	135

<b>ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN PRETEMPORADA</b> .....	<b>136</b>
Almacenamiento .....	136
Preparación pretemporada .....	136

### **REPARACIONES EN CARRETERA**

<b>DIRECTRICES DE DIAGNÓSTICO</b> .....	<b>138</b>
No se puede poner la primera marcha (modelo SM5) .....	138
No se puede cambiar a punto muerto (modelo SE5) .....	138
No se puede cambiar de marcha (modelo SE5) .....	138
El motor no se pone en marcha .....	138

<b>QUÉ DEBE HACERSE EN LAS CIRCUNSTANCIAS SIGUIENTES</b> .....	<b>140</b>
Extravío de llaves .....	140
Rueda pinchada .....	140
Batería agotada .....	140

<b>SUSTITUCIÓN DE FUSIBLES Y BOMBILLAS</b> .....	<b>142</b>
Fusibles .....	142
Luces .....	144

<b>TRANSPORTE DEL VEHÍCULO</b> .....	<b>150</b>
--------------------------------------	------------

### **INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO</b> .....	<b>154</b>
Número de identificación del vehículo .....	154
Número de identificación del motor .....	154
Etiqueta de cumplimiento de la normativa EPA (EE.UU.) .....	154

<b>ESPECIFICACIONES</b> .....	<b>155</b>
-------------------------------	------------

### **GARANTÍA**

<b>GARANTÍA LIMITADA DE BRP — EE.UU. Y CANADÁ: ROADSTER Can-Am® SPYDER® DE 2013</b> .....	<b>162</b>
---	------------

<b>GARANTÍA LIMITADA DE BRP FUERA DE EE.UU. Y CANADÁ: ROADSTER Can-Am™ SPYDER™ DE 2013</b> .....	<b>168</b>
--	------------

### **INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

<b>INFORMACIÓN SOBRE PRIVACIDAD</b> .....	<b>176</b>
<b>CAMBIO DE DIRECCIÓN/CAMBIO DE PROPIETARIO</b> .....	<b>177</b>



---

# PRECAUCIONES GENERALES

## **Manténgase alerta ante el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono**

Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono, un gas letal. Si se respira, el monóxido de carbono puede provocar dolores de cabeza, mareo, somnolencia, náuseas y, en última instancia, incluso la muerte.

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insipido que puede estar presente aunque no se vea ni huelga el escape del motor. Se puede acumular rápidamente el monóxido de carbono hasta un nivel letal, de modo que no pueda sobreponerse y ponerse a salvo. Por otra parte, el monóxido de carbono acumulado en un volumen letal puede persistir durante horas o días en recintos cerrados o mal ventilados. Si experimenta algún síntoma de intoxicación por monóxido de carbono, salda de la zona inmediatamente, busque aire fresco y solicite asistencia médica.

Para evitar lesiones graves (incluso la muerte) a causa del monóxido de carbono:

- No haga nunca funcionar el vehículo en zonas mal ventiladas o parcialmente cerradas como garajes, graneros, establos... Aunque intente ventilar las emisiones de escape con ventiladores o abriendo puertas y ventanas, el monóxido de carbono puede alcanzar rápidamente niveles peligrosos.
- No haga funcionar nunca el vehículo en el exterior en lugares en que los gases de escape puedan entrar en un edificio a través de aberturas tales como puertas y ventanas.

## **Evite riesgos de incendio de la gasolina, entre otros.**

La gasolina es extremadamente inflamable y altamente explosiva. Una chispa o una llama pueden inflamar los vapores de combustible a muchos me-

tros del motor. Para reducir el riesgo de incendio o explosión, siga estas instrucciones:

- Reposte en el exterior, en una zona bien ventilada, lejos de la presencia de llamas, chispas, cigarrillos encendidos o cualquier otra posible fuente de combustión.
- No añada nunca combustible con el motor en marcha.
- Nunca llene completamente el depósito de combustible. Deje algo de espacio para la dilatación del combustible en caso de aumento de la temperatura.
- Limpie el combustible que pueda haberse derramado.
- Nunca ponga en marcha ni utilice el motor si no está puesto el tapón del depósito de combustible.
- Utilice únicamente un recipiente homologado para guardar combustible.
- No lleve recipientes para gasolina en el compartimento de almacenamiento delantero ni en ninguna otra parte del vehículo.

La gasolina es tóxica y puede provocar lesiones e incluso la muerte.

- No intente provocar un sifón aspirando con la boca para trasvasar gasolina.
- Si ingiere gasolina, le salpica en los ojos o inhala vapor de gasolina, solicite asistencia médica de inmediato.

En caso de salpicaduras de gasolina, lave con agua y jabón y cámbiese de ropa.

## **Evite quemaduras por componentes a alta temperatura**

El sistema de escape y el motor se calientan mucho durante el funcionamiento. Evite el contacto durante el funcionamiento y poco después para evitar quemaduras.

## **Accesorios y modificaciones**

No realice modificaciones no autorizadas ni utilice complementos ni accesorios no aprobados por BRP. Dado que esos cambios no han sido probados por BRP, pueden aumentar el riesgo de accidentes y de lesiones, así como invalidar el derecho de utilizar el vehículo, según las leyes de tráfico.


A diferencia de la mayoría de las motocicletas, el roadster Spyder está equipado con el sistema estabilizador VSS (Vehicle Stability System), calibrado para la configuración normal del vehículo. El sistema VSS puede no funcionar correctamente si se modifica el vehículo; por ejemplo, si se cambia la distribución del peso, la batalla, los neumáticos, la suspensión o la dirección.

Diríjase a su distribuidor autorizado de roadster Can-Am para conocer los accesorios que hay disponibles para su vehículo.

# ***INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO***

# MANDOS PRINCIPALES


Es importante conocer la ubicación y el manejo de todos los mandos, así como practicar su uso de forma sin brusquedades y de forma coordinada.

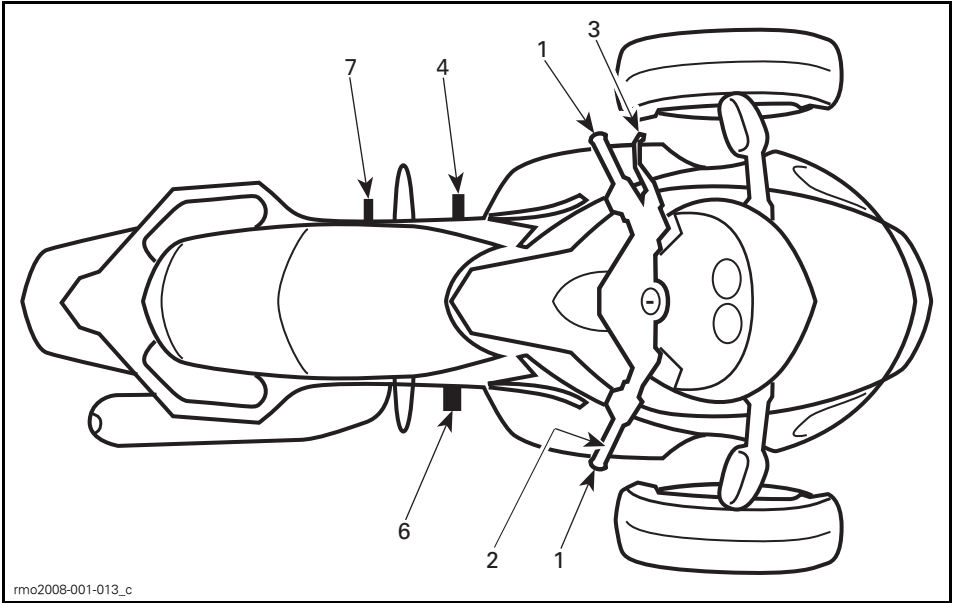

rmo2008-001-013\_c

MODELO SM5

1	Manillar
2	Acelerador
3	Palanca de embrague
4	Palanca de cambios
6	Pedal de freno
7	Pedal de freno de estacionamiento

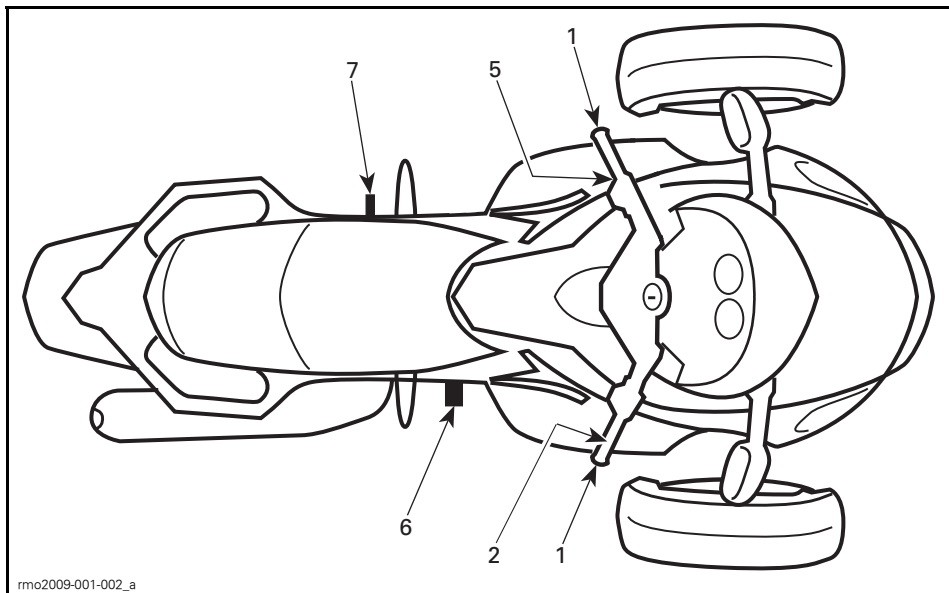

rmo2009-001-002\_a

**MODELO SE5**

1	Manillar
2	Acelerador
5	Selector del cambio de marchas
6	Pedal de freno
7	Pedal de freno de estacionamiento

## 1) Manillar

Agarre el manillar con las dos manos. Gire el manillar en la dirección a la que desea ir.


## 2) Acelerador

El acelerador está en la empuñadura derecha del manillar y controla la velocidad del motor. Para aumentar la velocidad del motor, gire la empuñadura del acelerador tal como se muestra (en el sentido contrario a las agujas del reloj).



**PARA AUMENTAR LA VELOCIDAD**

Para reducir la velocidad del motor, gire la empuñadura del acelerador tal como se muestra (en el sentido de las agujas del reloj).

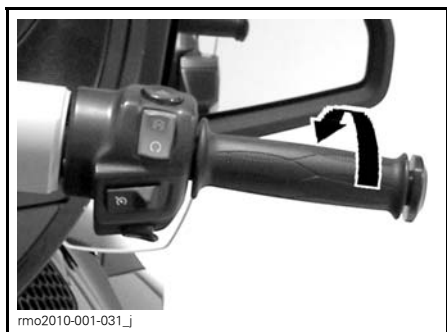

**PARA REDUCIR LA VELOCIDAD**

El acelerador está accionado por un muelle y regresará a la posición de ralentí al soltar la empuñadura.

**NOTA:** Este vehículo está equipado con un sistema ETC (control electrónico del acelerador). Las mariposas de gas en el regulador (cuerpo de mariposas) se controlan electrónicamente y pueden abrirse o cerrarse independientemente de la posición de la empuñadura del acelerador cuando sea necesario. Puede darse el caso de que, al acelerar, el sistema de estabilidad del vehículo (VSS) impida que el motor reaccione en consecuencia a fin de mantener la estabilidad del vehículo. Luego, cuando se estabilice el vehículo, el régimen del motor aumentará según sea necesario si se mantiene accionado el acelerador. La sensación sería la de una aceleración "retardada".


## 3) Palanca de embrague (modelo SM5)

La palanca del embrague está delante de la empuñadura izquierda del manillar. El embrague controla la transmisión de potencia del motor a la rueda trasera. Se presiona esta palanca para desembragar y se suelta para embragar.

### Ajuste de posición de la palanca de embrague

La distancia entre la palanca del embrague y el manillar puede ajustarse desde la posición 1 (máxima distancia) hasta la posición 4 (distancia mínima).

1. Empuje la palanca del embrague hacia delante para que se suelte la rueda de ajuste. Manténgala en su posición.
2. Gire la rueda de ajuste hasta la posición deseada y alinee el número de la rueda con el punto de la palanca.
3. Suelte la palanca del embrague.

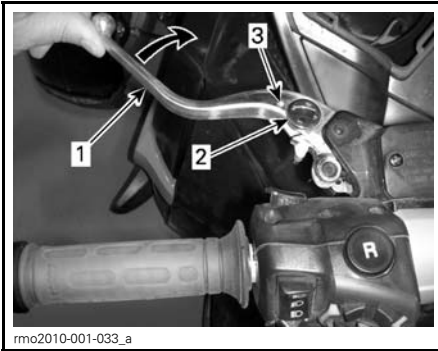

rmo2010-001-033\_a


**AJUSTE DE LA PALANCA DE EMBRAGUE**

1. Palanca de embrague
2. Rueda de ajuste
3. Punto

**4) Palanca de cambios (modelo SM5)**

La palanca de cambios está delante del reposapiés izquierdo.

Las marchas son:  
marcha atrás-1-punto muerto-2-3-4-5.

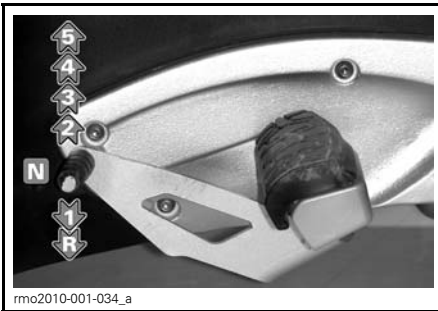


rmo2010-001-034\_a

Levante o presione completamente para pasar de una marcha a la siguiente. Cuando se suelta la palanca, vuelve a la posición central, donde se restablece el mecanismo para el siguiente cambio de marcha. El punto muerto (N) se selecciona levantando a medias la palanca desde la primera marcha o bajándola a medias desde la segunda.

Para activar la marcha atrás, consulte la información sobre **MANIOBRAS EN MARCHA ATRÁS** en el subapartado **PROCEDIMIENTOS BÁSICOS**, que incluye instrucciones detalladas.

**5) Selector de cambio de marcha (modelo SE5)**

El selector de cambio de marchas se encuentra debajo de la empuñadura izquierda del manillar.

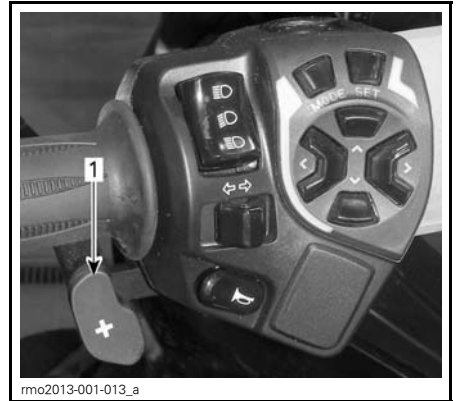

rmo2013-001-013\_a

1. Selector del cambio de marchas

Pulse el selector hacia delante para cambiar a una marcha más larga. Tire del selector hacia usted para reducir de marcha.



rmo2013-001-014\_a

1. Cambio a una marcha más larga
2. Reducción de marcha

De este modo se cambia secuencialmente de una marcha a la siguiente. Suelte el selector tras cambiar de marcha.

Para cambiar varias marchas en una operación, utilice el selector repetidamente.

Para pasar a punto muerto desde la primera marcha o marcha atrás, presione o tire brevemente del selector de marchas. Con una activación más prolongada se cambiará de marcha pasando de punto muerto.


Cuando se suelta el selector de cambio de marchas, el mecanismo se restablece para el siguiente cambio.

Si el conductor no reduce de marcha al aminorar la velocidad y el régimen del motor cae por debajo de un valor definido como umbral, se cambiará de forma automática a la marcha inmediatamente más corta.

Si se pone en marcha el motor con una marcha puesta, cambiará automáticamente a punto muerto.

## 6) Pedal de freno

El pedal de freno se encuentra delante del reposapiés derecho. Píselo para accionarlo. Este pedal frena las tres ruedas.

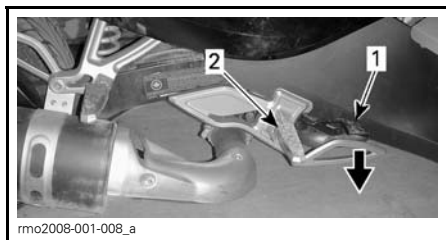

1. Pedal de freno
2. Reposapiés


## 7) Pedal de freno de estacionamiento

El pedal del freno de estacionamiento está detrás del reposapiés izquierdo del conductor.



1. Pedal de freno de estacionamiento

Con el vehículo detenido, píselo firmemente hasta que quede bloqueado para accionar el freno de estacionamiento. Pise firmemente el pedal por segunda vez para que se suelte el freno de estacionamiento.

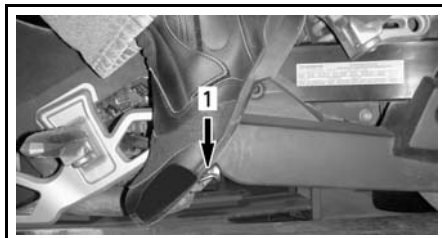

1. Accionamiento/liberación del pedal de freno de estacionamiento


### ADVERTENCIA

No utilice el freno de estacionamiento para reducir el vehículo o detenerlo; podría perder el control del vehículo, dar vueltas o volcar. Advierta al pasajero que no debe tocarlo con su pie izquierdo.

Accione el pedal del freno de estacionamiento únicamente cuando esté sentado en el vehículo y éste se encuentre detenido.



# CONTROLES SECUNDARIOS

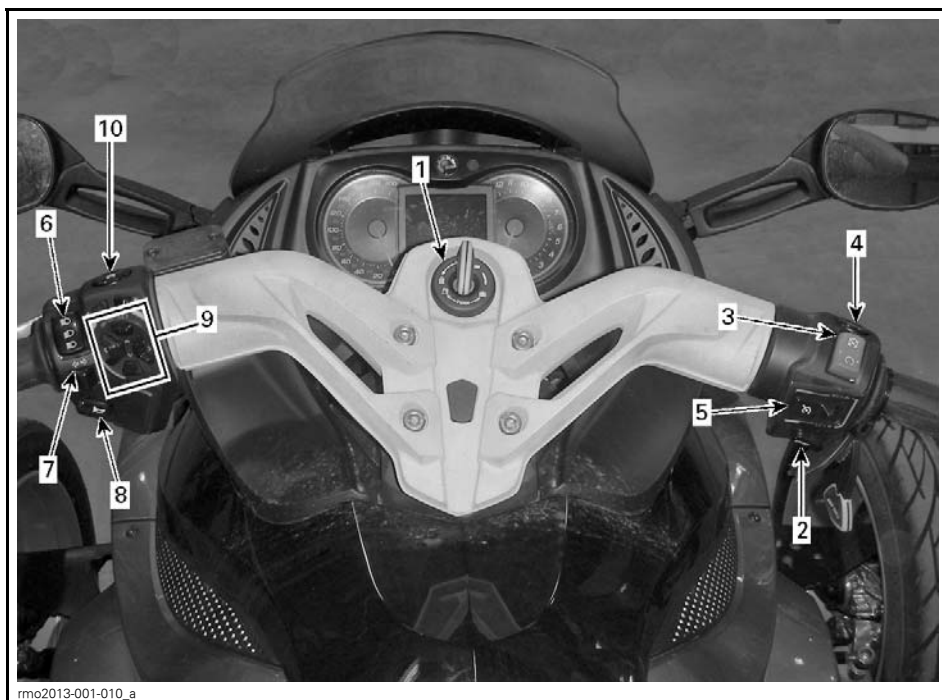


rmo2013-001-010\_a

## TÍPICO

1	Interruptor de encendido (contacto)	6	Interruptor de los faros
2	Botón de arranque del motor	7	Botón de señal de giro (intermitente)
3	Interruptor de paro del motor	8	Botón de bocina
4	Interruptor de advertencia de peligro	9	Centro de control electrónico del roadster, RECC (Roadster Electronic Command Center)
5	Interruptor de control de velocidad de crucero	10	Botón de marcha atrás

## 1) Contacto

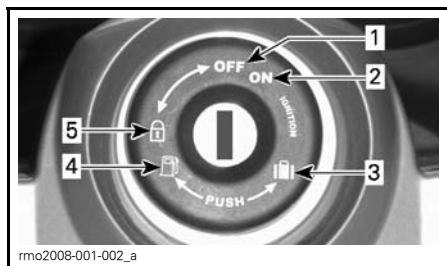

### CONTACTO

1. APAGADO
2. ENCENDIDO
3. Abertura de compartimento de almacenamiento delantero
4. Abertura del asiento/ Acceso al depósito de combustible
5. Posición de bloqueo de la dirección

El interruptor de contacto está situado en el centro del manillar. Controla lo siguiente:

- El encendido del motor
- El mecanismo de apertura del asiento para el acceso a:
  - El tapón del depósito de combustible
  - Los depósitos de líquido de frenos
- El mecanismo de apertura del compartimento de almacenamiento delantero para el acceso a:
  - Fusibles
  - Los bornes de la batería.
- El mecanismo de bloqueo de la dirección.

**AVISO** Si la llave no gira fácilmente, no la fuerce. Sáquela y vuelva a insertarla.

### ⚠ ADVERTENCIA

Si gira el contacto hasta la posición de APAGADO, se para el motor y se apagan todos los dispositivos eléctricos, incluidos los sistemas VSS y DPS. Si realiza esta operación mientras el vehículo está en movimiento, puede perder el control y sufrir una colisión.

**NOTA:** Debería recibir dos llaves con el vehículo. Cada llave contiene un chip preprogramado específicamente para que se pueda en marcha el motor. Guarde la llave de repuesto en un lugar seguro, ya que **deberá** tenerla para encargar otras llaves de repuesto a través de un concesionario o distribuidor autorizado de Can-Am.

## Función de encendido

### APAGADO

Únicamente es posible introducir y retirar la llave en esta posición.

En la posición de APAGADO, el sistema eléctrico del vehículo está desactivado.

El motor se detiene al colocar el interruptor de contacto en la posición de APAGADO.

### ENCENDIDO

El sistema eléctrico del vehículo se activa al colocar la llave en esta posición.

El indicador debería activarse.

Las luces del vehículo se encienden.

Ahora, se puede arrancar el motor.

## 2) Botón de arranque del motor

El interruptor de arranque del motor está cerca de la empuñadura derecha. Cuando se presiona y se mantiene el tiempo necesario, arranca el motor.

## 3) Interruptor de paro del motor

El interruptor de paro del motor está cerca de la empuñadura derecha. Tiene dos posiciones y debe colocarse en la posición de marcha (RUN) para poder arrancar el motor. Este interruptor le permite detener el motor en cualquier momento sin retirar la mano del manillar.


#### 4) Interruptor de advertencia de peligro

El interruptor de advertencia de peligro está cerca de la empuñadura derecha. Pulse el botón hacia la izquierda para encender las luces de advertencia de peligro (luces de emergencia).

#### 5) Interruptor de control de velocidad de cruceo

##### *Sólo modelos RS-S*

El interruptor del control de cruceo está cerca de la empuñadura derecha.

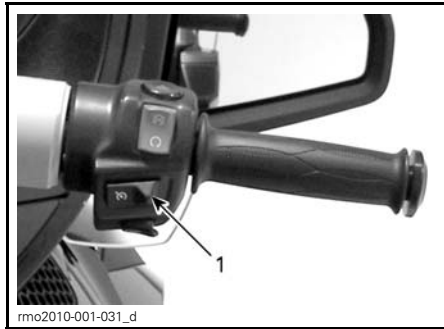

1. Interruptor de control de velocidad de cruceo

Este interruptor es multifunción. Permite activar, ajustar y detener el funcionamiento del control de velocidad de cruceo.

Cuando está configurado, el control de velocidad de cruceo permite conducir el vehículo a una velocidad constante. Aumentará o reducirá el régimen del motor según sea necesario.

**NOTA:** El par del vehículo puede variar ligeramente según las condiciones de la carretera, con el viento o si se conduce en pendiente.

El control de velocidad de cruceo está diseñado para trayectos largos en autopistas o autovías con poco tráfico. No conduzca nunca el vehículo con el control de velocidad de cruceo activado por ciudad, en carreteras con muchas curvas, en condiciones me-

teorológicas adversas ni en ninguna otra circunstancia en que sea necesario controlar el acelerador.

#### Limitaciones del control de velocidad de cruceo

El control de velocidad de cruceo no es un piloto automático; no conduce el vehículo.

El control de velocidad de cruceo no detecta lo que ocurre en la carretera y no actúa sobre la dirección ni sobre los frenos.


**⚠ ADVERTENCIA**

Un uso inadecuado del control de velocidad de cruceo puede provocar una pérdida de control del vehículo.

#### Ajuste del control de velocidad de cruceo

Para utilizar el control de velocidad de cruceo, la velocidad del vehículo debe ser superior a 40 km, aproximadamente.


Active el control de velocidad de cruceo girando el botón correspondiente a la derecha.

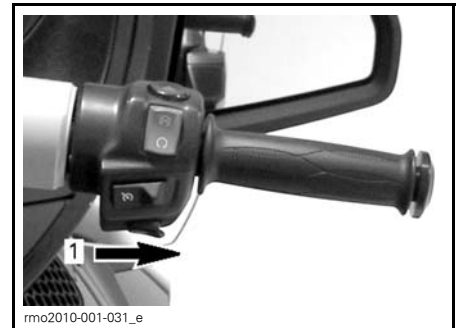

1. Deslice el botón a la derecha

**NOTA:** El estado de control de velocidad de cruceo se visualizará como CRUISE ON (Cruceo Activo) en la pantalla digital.

Acelere o reduzca hasta alcanzar la velocidad que desea mantener y después pulse el botón de velocidad de cruceo hacia abajo para ajustar la velocidad.

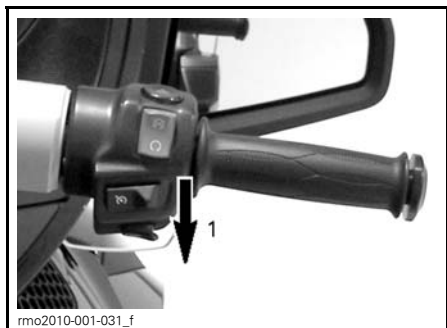

1. Pulse el botón hacia abajo para el ajuste

**NOTA:** El estado de control de velocidad de cruceo se visualizará como CRUISE SET (Cruceo Ajustado) en la pantalla digital.

Ahora puede soltar el acelerador.

### **⚠ ADVERTENCIA**

Mantenga siempre las dos manos en el manillar cuando conduzca. De lo contrario, podría perder el control del vehículo.


**NOTA:** Puede incrementar la velocidad del motor con la empuñadura del acelerador si necesita ir a una velocidad superior a la especificada. Al soltar el acelerador, con la función de control de velocidad de cruceo se recuperará la velocidad establecida.

Después de ajustar el control de velocidad de cruceo, se puede incrementar o reducir el valor configurado pulsando el botón hacia ARRIBA o hacia ABAJO. Con cada pulsación del botón el ajuste de velocidad cambiará en incrementos de 1,6 km/h. Si mantiene el botón irá cambiando el ajuste de velocidad hasta alcanzar el límite operativo (o hasta que suelte el botón).



### **CONTROL DE CRUCEO ESTABLECIDO PREVIAMENTE**

1. Pulse el botón hacia arriba para incrementar la velocidad de referencia

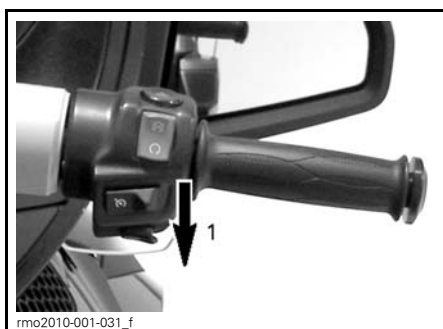


### **CONTROL DE CRUCEO ESTABLECIDO PREVIAMENTE**

1. Pulse el botón hacia abajo para reducir la velocidad de referencia

### **Detención del control de velocidad de cruceo**

Para detener completamente la función de control de velocidad de cruceo, deslice a la izquierda el botón de control de velocidad de cruceo.

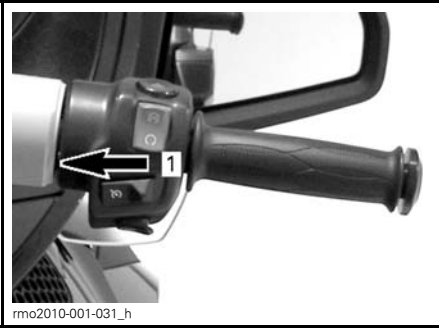

1. Deslice el botón a la posición de DESACTIVACIÓN.

**NOTA:** El estado de control de velocidad de cruceo se visualizará como CRUISE OFF (Cruceo Inactivo) en la pantalla digital.

### Cancelación del control de velocidad de cruceo

En cualquiera de las siguientes circunstancias se cancelará la función de control de velocidad de cruceo y el conductor recuperará el control del acelerador. Después, si se desea, se puede reanudar.

- Pisar el pedal de freno.
- Accionar la palanca del embrague o si se produce un deslizamiento del embrague (modelos SE5).
- Cambio de marcha (modelo SE5).
- Cualquier intervención del sistema de estabilidad del vehículo.

**NOTA:** Tras cancelar el control de velocidad de cruceo, puede colocar la palanca del acelerador en la posición deseada para facilitar la transición.

### Reanudación del control de velocidad de cruceo

Si se canceló el control de velocidad de cruceo y el interruptor de control de velocidad de cruceo sigue en la posición de ACTIVACIÓN, se puede reanudar el control de velocidad de cruceo pulsando hacia arriba el botón correspondiente. Con el control de velocidad de cruceo se recuperará la velocidad ajustada previamente.




### CONTROL DE CRUCEO CANCELADO PREVIAMENTE

1. Pulse el botón hacia arriba para reanudar (RESUME)

**NOTA:** El estado de control de velocidad de cruceo se visualizará como CRUISE SET (Cruceo Ajustado) en la pantalla digital.


## 6) Interruptor de los faros



El interruptor se encuentra cerca de la empuñadura izquierda, y sirve para seleccionar las luces largas o cortas. Los faros se encienden automáticamente cuando el motor alcanza 800 RPM

Para seleccionar las luces largas, pulse el interruptor hacia la posición delantera. Para seleccionar las luces cortas, pulse el interruptor hacia la posición trasera.

Para hacer destellos con las luces largas, pulse el interruptor hacia abajo y después suéltelo. Las luces largas se mantendrán encendidas mientras mantenga el interruptor pulsado hacia abajo.

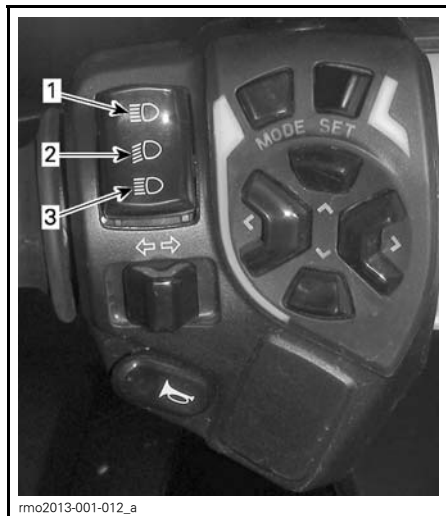

rmo2013-001-012\_a

1. Luces largas
2. Luces cortas
3. Destello de luces largas

## 7) Botón de señal de giro (intermitente)

Intermitente de giro a la izquierda	
Intermitente de giro a la derecha	

El botón de señal de giro (intermitente) está situado cerca de la empuñadura izquierda. Las luces se apagan automáticamente tras un giro normal, pero puede que tenga que apagarlas manualmente si el giro es leve; por ejemplo, si la maniobra consiste en un cambio de carril.

Para apagar el intermitente, pulse el botón hacia dentro.

Las luces intermitentes de giro se apagarán automáticamente al cabo de 30 segundos cuando el vehículo esté en movimiento.

## 8) Botón de bocina

El botón de la bocina está situado cerca de la empuñadura izquierda.

## 9) RECC (Roadster Electronic Command Center, centro de control electrónico del roadster)

El RECC (Centro de control electrónico del roadster) se encuentra hacia el lado izquierdo del manillar.




rmo2013-001-013\_b

1. RECC

El RECC es un interruptor multifunción.


Mediante el RECC se pueden controlar numerosas funciones del grupo de indicadores multifunción.

**NOTA:** Las señales que recibe el RECC pueden interrumpirse brevemente mientras los módulos electrónicos del vehículo dan prioridad a las funciones principales del vehículo. No debe considerarse un problema de funcionamiento.

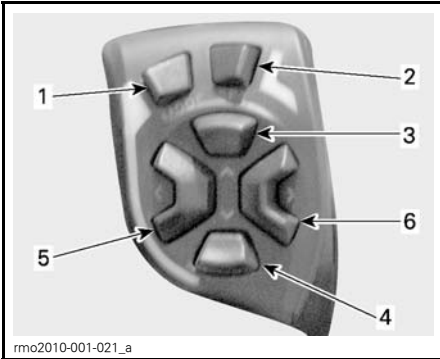

**BOTONES DEL RECC**

1. Botón de MODE (Modo): *Desplazamiento por las pantallas*
2. Botón de SET (Ajuste): *Pulsación rápida: Desplazamiento por las pantallas secundarias*  
*Botón pulsado durante más de 1 segundo: Establecimiento de un valor para la función en curso o desplazamiento a una pantalla de configuración*
3. Botón de flecha ARRIBA: *Incremento del valor*
4. Botón de flecha ABAJO: *Reducción del valor*
5. Botón de flecha a la IZQUIERDA: *Desplazamiento con las flechas de la pantalla hacia la izquierda para seleccionar un ajuste o un menú secundario*
6. Botón de flecha a la DERECHA: *Desplazamiento con las flechas de la pantalla hacia la derecha para seleccionar un ajuste o un menú secundario*

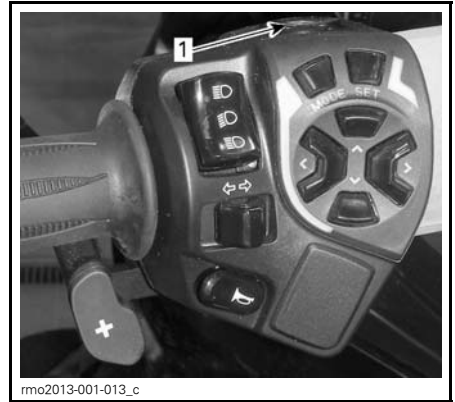

1. Botón de marcha atrás

Mantenga pulsado el botón de marcha atrás para posibilitar el cambio marcha atrás. Consulte la información sobre **MANIOBRAS EN MARCHA ATRÁS** en el subapartado **PROCEDIMIENTOS BÁSICOS** para obtener instrucciones detalladas.

Las luces de emergencia o advertencia de peligro parpadean cuando el vehículo va marcha atrás.

**⚠ ADVERTENCIA**

El uso del RECC (Centro de control electrónico del roadster) durante la conducción puede distraer al conductor y afectar a su capacidad de operación del vehículo. Utilice siempre los botones con precaución y mantenga la vista en la carretera en todo momento.

**10) Botón de marcha atrás**

Botón de marcha atrás




El botón de marcha atrás está situado cerca de la empuñadura izquierda del manillar.

# GRUPO DE INDICADORES MULTIFUNCIÓN (MODELO BÁSICO)

El grupo multifunción incluye indicadores (velocímetro, tacómetro, temperatura del motor, nivel de combustible), luces indicadoras y una pantalla digital desde la que el usuario puede seleccionar diversas opciones.

## Descripción

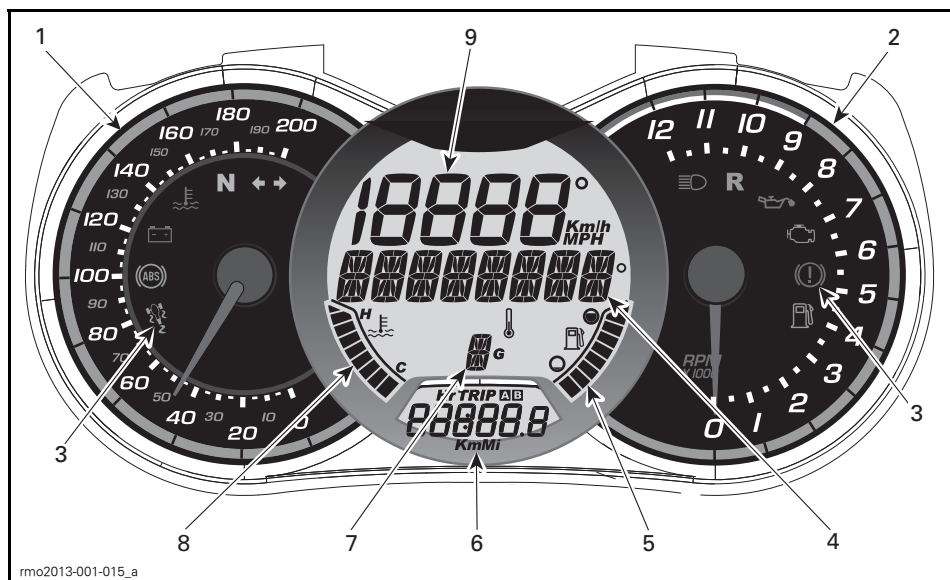

### 1) Velocímetro analógico

Mide la velocidad del vehículo en kilómetros (o millas) por hora. Para cambiar las unidades, consulte *CONFIGURACIÓN DE UNIDADES DEL SISTEMA MÉTRICO AL IMPERIAL*.

### 2) Tacómetro analógico (RPM)

Mide las revoluciones del motor por minuto (RPM). Multiplique por 1.000 para obtener las revoluciones reales.







### 3) Luces indicadoras




Las luces indicadoras le informarán de diferentes condiciones o problemas.


Una luz indicadora puede destellar sola o junto con otra.




En la pantalla digital se proporciona una breve descripción de algunas de las situaciones o problemas que indican las luces.



LUCES INDICADORAS (FUNCIONAMIENTO NORMAL)			
LUCES INDICADORAS		PANTALLA DIGITAL PRINCIPAL	DESCRIPCIÓN
Todas las luces indicadoras	Encendido	No	Todas las luces indicadoras se encienden cuando el contacto se coloca en la posición de ENCENDIDO sin poner en marcha el motor.
	Parpadeante	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Freno de estacionamiento accionado.
	Parpadeante + Pitido	No	<b>Modelo SE5:</b> El contacto está en posición de APAGADO y el freno de estacionamiento no está accionado. Accione siempre el freno de estacionamiento cuando haya aparcado el vehículo.
	Encendido	No	Cambio en punto muerto.
	Parpadeante	No	Cambio en posición de marcha atrás.
	Encendido	No	Faros en posición de luces LARGAS.
	Parpadeante	No	El VSS interviene.
	Parpadeante	No	Parpadean las señales de giro (intermitentes) o las luces de emergencia.

LUCES INDICADORAS (PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO)			
LUCES INDICADORAS	PANTALLA DIGITAL PRINCIPAL	CAUSA	QUÉ DEBE HACERSE
Se muestra E en lugar de la marcha seleccionada	No	Problema de funcionamiento del sensor de posición de la caja de cambios	Diríjase a un distribuidor autorizado de roadster Can-Am para que reparen el vehículo.
	Parpadeo rápido de N y R	Posición de marcha no determinada	Detenga el vehículo para poder cambiar a punto muerto.
No	LLAVE INCORRECTA	Llave incorrecta o defectuosa	Utilice la llave adecuada para el vehículo o póngase en contacto con un concesionario o distribuidor autorizado de roadsters Can-Am.
	Encendido	SOBRECALENTAMIENTO	El motor se calienta demasiado.  – Párelo y espere a que se enfríe. – Compruebe si hay fugas. – Compruebe el nivel de refrigerante y realice los ajustes necesarios (consulte el subapartado <i>PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO</i> ).
		SOBRECALENTAMIENTO MODO DE PROTECCIÓN	El motor se calienta demasiado.  * Solicite el transporte del vehículo al establecimiento distribuidor autorizado de roadster Can-Am más cercano.
	Encendido	VOLT BAT BAJO	Voltaje de la batería bajo  – Recargue la batería (consulte el subapartado <i>PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO</i> ). – Compruebe las conexiones de la batería.
		VOLT BAT ALTO	Voltaje de la batería alto  Solicite el transporte del vehículo al establecimiento distribuidor autorizado de roadster Can-Am más cercano.
	Encendido	FALLO DE ABS	Problema de funcionamiento de ABS. El ABS no responde  Solicite el transporte del vehículo al establecimiento distribuidor autorizado de roadster Can-Am más cercano.

<b>LUCES INDICADORAS (PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO)</b>				
<b>LUCES INDICADORAS</b>		<b>PANTALLA DIGITAL PRINCIPAL</b>	<b>CAUSA</b>	<b>QUÉ DEBE HACERSE</b>
	Encendido	FALLO DE VSS MODO DE PROTECCIÓN	Problema de funcionamiento del sistema VSS	* Solicite el transporte del vehículo al establecimiento distribuidor autorizado de roadster Can-Am más cercano.
		DETECTOR DE PASAJERO DEFECTUOSO	Problema de interruptor de sensor de pasajero	Compruebe el fusible (consulte el apartado <i>REPARACIONES EN CARRETERA</i> ).
	Encendido	FALLO DE DISTRIB ELECTR FRENOS	Problema de funcionamiento del sistema VSS	Solicite el transporte del vehículo al establecimiento distribuidor autorizado de roadster Can-Am más cercano.
		FALLO DE FRENOS	Nivel de líquido de frenos bajo o sensor defectuoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compruebe si hay fugas de líquido de frenos.</li> <li>- Compruebe el nivel de líquido de frenos y realice los ajustes necesarios (consulte el subapartado <i>PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO</i>).</li> </ul>

LUCES INDICADORAS (PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO)			
LUCES INDICADORAS	PANTALLA DIGITAL PRINCIPAL	CAUSA	QUÉ DEBE HACERSE
	Encendido	ANOMALÍA DEL MOTOR	Problema de funcionamiento de componente de gestión del motor – Saque la llave y vuelva a introducirla.
		COMPROBAR DPS	Problema de funcionamiento de componente del sistema dinámico de dirección asistida Diríjase a un distribuidor autorizado de roadster Can-Am para que reparen el vehículo.
		CHECK TCM (Comprobar TCM)	Problema de funcionamiento de componente del módulo de control de transmisión – Saque la llave y vuelva a introducirla. – Diríjase a un concesionario o distribuidor autorizado de roadster Can-Am para que reparen el vehículo.
		KEY ERR (Fallo de llave)	Antirrobo Llave no programada para el vehículo. Diríjase a un distribuidor autorizado de roadster Can-Am.
	Parpadeante	MODO DE PROTECCIÓN	Problema importante de funcionamiento de componente de gestión del motor o de VSS * Solicite el transporte del vehículo al establecimiento distribuidor autorizado de roadster Can-Am más cercano.
MODO DE PROTECCIÓN		Se ha accionado el freno durante la conducción Asegúrese de soltar el freno totalmente mientras el vehículo se desplaza.	
	Encendido	No	Presión de aceite baja – Compruebe si hay fugas de aceite. – Compruebe el nivel de aceite y realice los ajustes necesarios (consulte el subapartado <i>PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO</i> ).
	Encendido	No	Nivel bajo de combustible Llene el depósito de combustible (consulte el subapartado <i>PROCEDIMIENTOS BÁSICOS</i> ).

- \* BRP recomienda que se transporte el vehículo cuando aparezca la indicación MODO DE PROTECCIÓN. Si utiliza el vehículo en MODO DE PROTECCIÓN, evite realizar maniobras bruscas y diríjase inmediatamente al distribuidor autorizado de roadster Can-Am más cercano para restaurar su funcionamiento normal antes de volver a conducirlo. En una situación de MODO DE PROTECCIÓN, el número de RPM queda limitado y, por lo tanto, también la velocidad del vehículo.

#### 4) Pantalla digital principal

Muestra en tiempo real información de utilidad para el conductor.

Para obtener información acerca de las funciones de la pantalla, consulte *INFORMACIÓN DE LA PANTALLA DIGITAL*.

#### 5) Nivel de combustible

El indicador de barra indica de forma continua la cantidad de combustible que queda en el depósito.

#### 6) Pantalla digital secundaria

Muestra en tiempo real información de utilidad para el conductor. Para obtener información acerca de las funciones de la pantalla, consulte *INFORMACIÓN DE LA PANTALLA DIGITAL*.

#### 7) Posición del cambio

Muestra la posición seleccionada del cambio.

#### 8) Temperatura del motor

El indicador de barra indica de forma continua la temperatura del refrigerante del motor.

#### 9) Velocímetro digital

Además del velocímetro analógico, la velocidad del vehículo se puede mostrar a través de este indicador.

La velocidad se puede mostrar en kilómetros por hora (km/h) o en millas por hora (MPH). Para cambiar las unidades, consulte *CONFIGURACIÓN DE UNIDADES DEL SISTEMA MÉTRICO AL IMPERIAL*.

### Puesta en marcha y parada

Siempre que el interruptor de contacto pase a la posición de ENCENDIDO después de haber estado en la posición de APAGADO durante cinco minutos o más, en la pantalla digital principal se mostrará el siguiente mensaje:

- ANTES DEL USO, LEA LA CARTA DE SEGURIDAD (ARRIBA) Y DESPUÉS PULSE EL BOTÓN MODE.

**NOTA:** Confirme este mensaje para que pueda ponerse en marcha el motor.

## Información de la pantalla digital

### ADVERTENCIA

No ajuste la pantalla mientras esté conduciendo. Podría perder el control.

#### Funciones de la pantalla principal

El botón SET (Ajuste) del RECC (Centro de control electrónico del roadster) permite desplazarse por las distintas funciones.

SECUENCIA DE FUNCIONES	INFORMACIÓN QUE SE MUESTRA
Temperatura exterior	XX °C (grados centígrados) XX °F (Fahrenheit)
Tacómetro (revoluciones por minuto)	XXXX RPM

#### Funciones de la pantalla secundaria

El botón MODE (Modo) del RECC (Centro de control electrónico del roadster) permite desplazarse por las distintas funciones.

SECUENCIA DE FUNCIONES	INFORMACIÓN QUE SE MUESTRA
Reloj	XX:XX (reloj de 24 horas) XX:XX A o P (reloj de 12:00 a.m./p.m. )
Cuentakilómetros de distancia acumulativo	XXXXX,X km o millas
Distancia parcial recorrida — cuentakilómetros A (TRIP A)	XXXXX,X km o millas
Distancia parcial recorrida — cuentakilómetros B (TRIP B)	XXXXX,X km o millas
Cronómetro de recorrido parcial (HrTRIP)	XXXXX,X
Cronómetro del motor (Hr)	XXXXX,X
Fecha (mes - día)	XX-XX mes y día

Para poner a cero cualquier contador parcial, mantenga pulsado el botón MODE (Modo) durante tres segundos.

## Configuración de visualización

### Configuración de unidades del sistema métrico al imperial

1. Mantenga pulsado el botón SET (Ajuste) del RECC (Centro de control electrónico del roadster) durante tres segundos.
2. Pulse la flecha abajo para seleccionar kilómetros (KM) y la flecha arriba para seleccionar millas (MI).

### Ajuste del reloj

1. Pulse el botón MODE (Modo) para seleccionar la visualización del reloj.
2. Mantenga pulsado el botón MODE (Modo) durante tres segundos.
3. Pulse la flecha abajo para seleccionar el reloj de 12:00 horas (AM / PM) o la flecha arriba para seleccionar el reloj de 24:00 horas.
4. Si se ha seleccionado el reloj de 12:00 horas, la pantalla LCD superior mostrará AM o PM. Pulse las flechas arriba o abajo para seleccionar A (AM) o P (PM).
5. Pulse la flecha derecha para que la pantalla LCD superior muestre las horas. El número correspondiente a la hora parpadeará en la pantalla LCD inferior. Pulse las flechas arriba o abajo para seleccionar el valor aplicable.
6. Pulse la flecha derecha para que la pantalla LCD superior muestre los minutos. El número correspondiente a los minutos parpadeará en la pantalla LCD inferior. Pulse las flechas arriba o abajo para seleccionar el valor aplicable.
7. Cuando haya terminado, pulse la flecha derecha para salir del menú.

**NOTA:** La flecha izquierda permite regresar a la selección anterior.

## Configuración de idioma

Es posible cambiar el idioma del indicador. Consulte a un concesionario o distribuidor autorizado de roadster Can-Am sobre la disponibilidad de idiomas y la configuración del indicador según sus preferencias.




# GRUPO DE INDICADORES MULTIFUNCIÓN (MODELO RS-S)

## ⚠ ADVERTENCIA

El conductor podría distraerse observando o utilizando el grupo de indicadores multifunción o el centro de información y entretenimiento. No pierda nunca de vista el tráfico y asegúrese de que no hay peligro en las inmediaciones antes de consultarlo o manipularlo.

El grupo multifunción incluye indicadores analógicos (velocímetro y tacómetro), las luces indicadoras y un centro de información y entretenimiento con una pantalla digital.

## Descripción

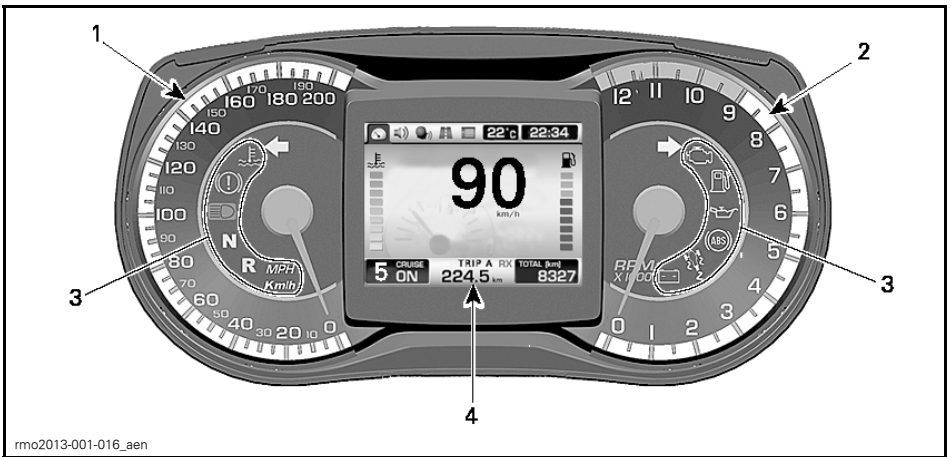

### 1) Velocímetro analógico

Se muestra la velocidad del vehículo en kilómetros por hora (km/h) o en millas por hora (MPH). Para cambiar las unidades, consulte *PANTALLA DE PREFERENCIAS*.



### 2) Tacómetro analógico (RPM)




Muestra las revoluciones por minuto (RPM) del motor. Multiplique por 1.000 para obtener las revoluciones reales.


### 3) Luces indicadoras






Las luces indicadoras le informarán de diferentes condiciones o problemas.

LUCES INDICADORAS (FUNCIONAMIENTO NORMAL)			
LUCES INDICADORAS		PANTALLA PRINCIPAL	DESCRIPCIÓN
Todas las luces indicadoras	Encendido	No	Temporalmente todas las luces indicadoras se encienden cuando el contacto se coloca en la posición de ENCENDIDO sin poner en marcha el motor.
	Parpadeante	No	Freno de estacionamiento accionado
	Parpadeante + Pitido	No	Modelo SE5: El contacto está en posición de APAGADO y el freno de estacionamiento no está accionado. Accione siempre el freno de estacionamiento cuando haya aparcado el vehículo
	Encendido	No	Cambio en punto muerto
	Parpadeante	No	Cambio en posición de marcha atrás
	Encendido	No	Faros en posición de luces largas
	Parpadeante	No	El VSS interviene
	Parpadeante	No	Intermitente de giro a la izquierda. Los intermitentes de giro a la izquierda y a la derecha parpadean simultáneamente: luces de emergencia
	Parpadeante	No	Intermitente de giro a la derecha. Los intermitentes de giro a la izquierda y a la derecha parpadean simultáneamente: luces de emergencia

LUCES INDICADORAS (PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO)			
LUCES INDICADORAS	PANTALLA DIGITAL PRINCIPAL	CAUSA	QUÉ DEBE HACERSE
Se muestra E en lugar de la marcha seleccionada	No	Problema de funcionamiento del sensor de posición de la caja de cambios	Diríjase a un concesionario o distribuidor autorizado de roadster Can-Am para que reparen el vehículo.
	Parpadeo rápido de N y R	Posición de marcha no determinada	Detenga el vehículo para poder cambiar a punto muerto.
No	LLAVE INCORRECTA	Llave incorrecta o defectuosa	Utilice la llave adecuada para el vehículo o póngase en contacto con un concesionario o distribuidor autorizado de roadster Can-Am.
	COMMUNICATION FAULT (Fallo de comunicación)	Problema de comunicación de CAN (Controller Area Network, Red de área de controladores)	Diríjase a un concesionario o distribuidor autorizado de roadsters Can-Am para su reparación. *Si el vehículo no funciona, solicite que lo transporten al concesionario o establecimiento distribuidor autorizado de roadsters Can-Am más cercano.
	Encendido	SOBRECALENTAMIENTO MODO DE PROTECCIÓN	El motor se calienta demasiado. *Solicite el transporte del vehículo al establecimiento distribuidor autorizado de Can-Am más cercano.
	Encendido	VOLT BAT BAJO	Voltaje de la batería bajo – Recargue la batería (consulte el subapartado <i>PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO</i> ). – Compruebe las conexiones de la batería.
		VOLT BAT ALTO	Voltaje de la batería alto *Solicite el transporte del vehículo al concesionario o distribuidor autorizado de roadsters Can-Am más cercano. NOTA: Este mensaje se mostrará si se utiliza un cargador de batería defectuoso.

LUCES INDICADORAS (PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO)				
LUCES INDICADORAS		PANTALLA DIGITAL PRINCIPAL	CAUSA	QUÉ DEBE HACERSE
	Encendido	FALLO DE ABS	Problema de funcionamiento de ABS. El ABS no responde	*Solicite el transporte del vehículo al establecimiento distribuidor autorizado de Can-Am más cercano.
	Encendido	FALLO DE VSS MODO DE PROTECCIÓN	Problema de funcionamiento del sistema VSS	*Solicite el transporte del vehículo al establecimiento distribuidor autorizado de Can-Am más cercano.
		DETECTOR DE PASAJERO DEFECTUOSO	Problema de interruptor de sensor de pasajero	Compruebe el fusible (consulte el apartado <i>REPARACIONES EN CARRETERA</i> ).
	Encendido	FALLO DE DISTRIB ELECTR FRENOS	Problema de funcionamiento del sistema VSS	*Solicite el transporte del vehículo al establecimiento distribuidor autorizado de Can-Am más cercano.
	Encendido	FALLO DE FRENOS	Nivel de líquido de frenos bajo o sensor defectuoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Compruebe si hay fugas de líquido de frenos.</li> <li>– Compruebe el nivel de líquido de frenos y realice los ajustes necesarios (consulte el subapartado <i>PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO</i>).</li> </ul>
	Encendido	PARKING BRAKE FAILURE (Fallo de freno de estacionamiento)	Freno de estacionamiento o componente defectuosos	Compruebe el fusible número 1 en la caja de fusibles derecha (consulte el subapartado <i>PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO</i> ). Dirijase a un concesionario o distribuidor autorizado de roadsters Can-Am para que reparen el vehículo.

LUCES INDICADORAS (PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO)			
LUCES INDICADORAS	PANTALLA DIGITAL PRINCIPAL	CAUSA	QUÉ DEBE HACERSE
	Encendido	ANOMALÍA DEL MOTOR	Problema de funcionamiento de componente de gestión del motor Dirjase a un concesionario o distribuidor autorizado de roadster Can-Am para que reparen el vehículo.
		COMPROBAR DPS	Problema de funcionamiento de componente del sistema dinámico de dirección asistida Dirjase a un concesionario o distribuidor autorizado de roadster Can-Am para que reparen el vehículo.
		CHECK TCM (Comprobar TCM)	Problema de funcionamiento de componente del módulo de control de transmisión <ul style="list-style-type: none"> <li>– Saque la llave y vuelva a introducirla.</li> <li>– Dirjase a un concesionario o distribuidor autorizado de roadsters Can-Am para que reparen el vehículo.</li> </ul>
	Parpadeante	MODO DE PROTECCIÓN	Problema importante de funcionamiento de componente de gestión del motor o de VSS *Solicite el transporte del vehículo al establecimiento distribuidor autorizado de Can-Am más cercano.
		MODO DE PROTECCIÓN	Se ha accionado el freno durante la conducción Asegúrese de soltar el freno totalmente mientras el vehículo se desplaza.

LUCES INDICADORAS (PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO)				
LUCES INDICADORAS		PANTALLA DIGITAL PRINCIPAL	CAUSA	QUÉ DEBE HACERSE
	Encendido	No	Presión de aceite baja	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Compruebe si hay fugas de aceite.</li> <li>– Compruebe el nivel de aceite y realice los ajustes necesarios (consulte el subapartado <i>PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO</i>).</li> </ul> Si el problema persiste, solicite el transporte del vehículo al concesionario o distribuidor autorizado de roadsters Can-Am más cercano.
	Encendido	No	Nivel bajo de combustible	Llene el depósito de combustible (consulte el subapartado <i>PROCEDIMIENTOS BÁSICOS</i> ).
	Encendido	COMPROBAR TRANSMISIÓN	Fallo de TCM	Diríjase a un concesionario o distribuidor autorizado de roadster Can-Am para que reparen el vehículo.
	Encendido	COMPROBAR DPS	Fallo de DPS	Diríjase a un concesionario o distribuidor autorizado de roadster Can-Am para que reparen el vehículo.
	Encendido	KEY ERR (Fallo de llave)	Antirrobo	Llave no programada para el vehículo. Diríjase a un distribuidor autorizado de roadster Can-Am.

\* BRP recomienda que se transporte el vehículo cuando aparezca la indicación MODO DE PROTECCIÓN. Si utiliza el vehículo en MODO DE PROTECCIÓN, evite realizar maniobras bruscas y diríjase inmediatamente al distribuidor autorizado de roadster Can-Am más cercano para restaurar su funcionamiento normal antes de volver a conducirlo. En una situación de MODO DE PROTECCIÓN, el número de RPM queda limitado y, por lo tanto, también la velocidad del vehículo.

#### 4) Pantalla digital

Muestra en tiempo real información de utilidad para el conductor y sirve de interfaz del centro de información y entretenimiento.

El color de la pantalla será más claro o más oscuro en función de la luz ambiente.

Para ver una descripción completa de la pantalla digital, consulte *DESCRIPCIÓN DE PANTALLA DIGITAL*.

## Información de inicio del grupo de indicadores multifunción

Cada vez que el contacto se coloca en la posición de encendido, se inicia una comprobación automática. La pantalla predeterminada para la conducción y las luces indicadoras se encenderán unos instantes. De esa forma, el conductor puede comprobar que todos los indicadores funcionan correctamente.


Siempre que el interruptor de contacto pase a la posición de ENCENDIDO después de haber estado en la posición de APAGADO durante 5 minutos o más, en la pantalla digital se mostrará el siguiente mensaje:

– ANTES DEL USO, LEA LA CARTA DE SEGURIDAD (ARRIBA) Y DESPUÉS PULSE EL BOTÓN MODE.

Pulse el botón MODE (Modo) para confirmar que ha leído el mensaje y que pueda ponerse en marcha el motor.

## Descripción de la pantalla digital

La pantalla se divide en varias zonas, que se describen a continuación.

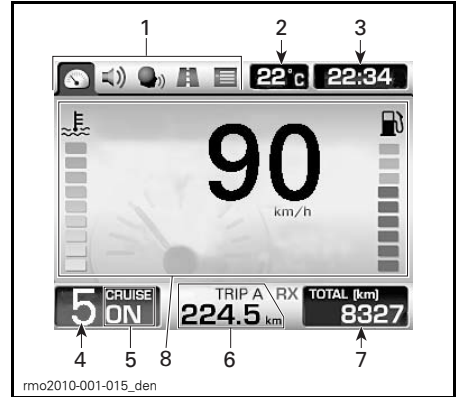

1. Iconos de categoría
2. Temperatura ambiente
3. Reloj
4. Posición de la caja de cambios
5. Estado de control de velocidad de crucero
6. Contador parcial de recorrido
7. Cuentakilómetros
8. Pantalla principal

### 1) Iconos de categoría

Se pueden seleccionar 3 iconos de categoría. Cada icono está vinculado a una pantalla distinta. Consulte la tabla que aparece a continuación.

ICONO DE CATEGORÍA	PANTALLA DE ICONO DE CATEGORÍA
	Predeterminada para la conducción
	Contador parcial de recorrido
	Preferencias (disponible sólo con el vehículo parado)

Para ver una descripción completa, consulte *DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE ICONOS DE CATEGORÍA*.

Puede desplazarse por los iconos de categoría para seleccionar varias funciones y cambiar determinados parámetros de configuración mediante el RECC (Centro de control electrónico del roadster). Consulte *RECC (CENTRO DE CONTROL ELECTRÓNICO DEL ROADSTER)* en el subapartado *CONTROLES SECUNDARIOS*.

## 2) Temperatura ambiente

La temperatura del aire ambiente se muestra en °C o en °F. Para cambiar de unidad, consulte *PANTALLA DE PREFERENCIAS*.

## 3) Reloj

La hora actual se muestra en formato de 24 horas o a.m./p.m. Para cambiar de formato, consulte *PANTALLA DE PREFERENCIAS*.

## 4) Posición del cambio

Muestra la posición seleccionada del cambio.

## 5) Estado de control de velocidad de crucero

Muestra ENCENDIDO cuando se activa el control de velocidad de crucero pero no se configura ninguna velocidad.


Muestra SET (Ajuste) cuando la función de control de velocidad de crucero está activa y se ha configurado una velocidad.

Muestra APAGADO cuando no se utiliza el control de velocidad de crucero.

## 6) Contador parcial de recorrido

Distancia recorrida en kilómetros o en millas desde la última puesta a cero. Hay dos contadores parciales de recorrido disponibles, identificados como "A" y "B". Para cambiar las unidades, consulte *PANTALLA DE PREFERENCIAS*.

Como segunda función, el contador parcial de recorrido puede informar al piloto de errores mediante un icono. Consulte *MENSAJES EN EL GRUPO DE INDICADORES MULTIFUNCIÓN* en la sección *REPARACIONES EN CARRETERA*.

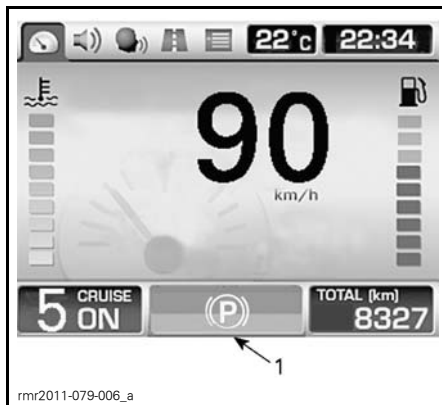


1. Icono

## 7) Cuentakilómetros

Distancia total recorrida en kilómetros o millas desde la entrega de fábrica. Para cambiar las unidades, consulte *PANTALLA DE PREFERENCIAS*.

## 8) Pantalla principal

La pantalla principal es el área en la que se muestra más información. La pantalla cambiará cuando se desplace por las funciones de los indicadores disponibles.

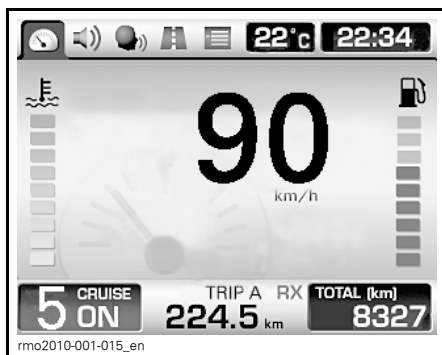

TÍPICO – PANTALLA PREDETERMINADA PARA LA CONDUCCIÓN

Para ver una descripción completa de las pantallas, consulte *DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE ICONOS DE CATEGORÍA*.



## Desplazamiento por la pantalla digital

Es recomendable practicar la selección de algunas funciones en el centro de información y entretenimiento antes de empezar a circular. Se habituará al funcionamiento y le resultará más fácil su uso en la carretera.


Utilice el RECC (Roadster Electronic Command Center, centro de control electrónico del roadster) para controlar las funciones de la pantalla. Consulte *RECC (CENTRO DE CONTROL ELECTRÓNICO DEL ROADSTER)* en el subapartado *CONTROLES SECUNDARIOS*.



1. RECC

Al pulsar el botón MODE (Modo), la selección se desplazará por los iconos de categoría, situados en el área superior izquierda de la pantalla, en este orden: Pantalla predeterminada para la conducción, contador parcial de recorrido y preferencias. Con cada pulsación del botón la selección se desplazará al siguiente icono disponible. Cuando se seleccione un icono, aparecerá la pantalla relacionada.

**NOTA:** La pantalla de preferencias se omite cuando el vehículo se desplaza a más de 5 km/h, excepto en el modelo SE5 en el modo de remolque.

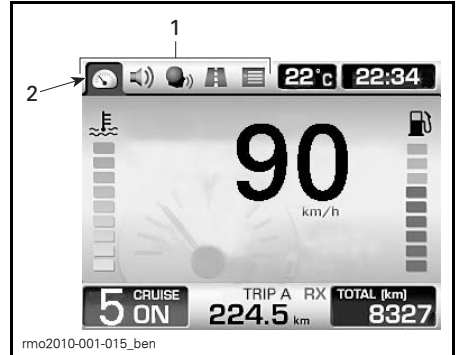

1. Iconos de categoría
2. Selección de icono de la pantalla predeterminada para la conducción

Si la selección se encuentra en el último icono, se desplazará al primer icono cuando se pulse el botón MODE (Modo).

En algunas pantallas se muestran flechas verticales u horizontales. Así se indica que debe utilizarse el botón de flecha a la IZQUIERDA o a la DERECHA para cambiar el parámetro que figura entre las flechas horizontales y el botón de flechas ARRIBA y ABAJO para cambiar el parámetro que figura entre las flechas verticales.

Cuando se ve una doble flecha, significa lo siguiente, en función de la pantalla que se muestre:

- Si se mantiene pulsado uno de los botones de flecha, la selección de valores se desplazará al final o al principio, según el botón.
- Si se utiliza uno de los botones de flecha, la lista se desplazará hacia arriba o hacia abajo (según el botón) para mostrar los elementos restantes.


Cuando se selecciona un elemento, así se configura el valor actual para el elemento.

Después de confirmar la lectura del mensaje inicial de seguridad en la puesta en marcha del indicador, o al cabo de unos segundos en cualquier

otra pantalla sin pulsar ningún botón RECC, volverá a mostrarse la pantalla predeterminada para la conducción.

## Descripción de pantalla de icono de categoría

### Pantalla predeterminada para la conducción

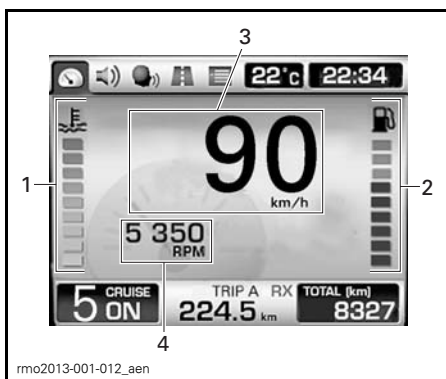

### PANTALLA PREDETERMINADA PARA LA CONDUCCIÓN

1. Temperatura del refrigerante del motor (pack opcional)
2. Nivel de combustible (pack opcional)
3. Velocímetro digital
4. Régimen del motor (no ajustado de fábrica)

### 1) Temperatura del refrigerante del motor

El indicador de barra indica de forma continua la temperatura del refrigerante del motor.

### 2) Nivel de combustible

El indicador de barra indica de forma continua la cantidad de combustible que queda en el depósito.

### 3) Velocímetro digital


Se muestra la velocidad del vehículo en kilómetros por hora (km/h) o en millas por hora (MPH). Para cambiar las unidades, consulte *PANTALLA DE PREFERENCIAS*.

### 4) Régimen del motor

Muestra el régimen del motor en revoluciones por minuto (RPM) del motor.

NOTA: No es una configuración predeterminada. Para activar esta función, consulte *PANTALLA DE PREFERENCIAS*.

### Pantalla de contador parcial de recorrido

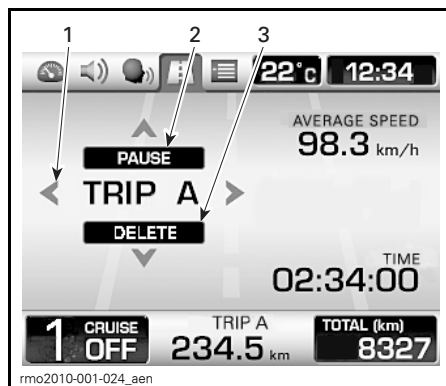

### TÍPICO


1. Selección en pantalla: Trayecto (recorrido) A o B
2. Pausa o reanudación del contador parcial de recorrido seleccionado
3. Restablecimiento del contador parcial de recorrido

Pulse el botón de flechas a la IZQUIERDA y a la DERECHA para seleccionar el contador parcial de recorrido deseado.

Pulse el botón de flecha ARRIBA para pausar o reanudar el contador parcial de recorrido seleccionado.

Pulse el botón de flecha ABAJO para restablecer el contador parcial de recorrido seleccionado.

## Pantalla de preferencias

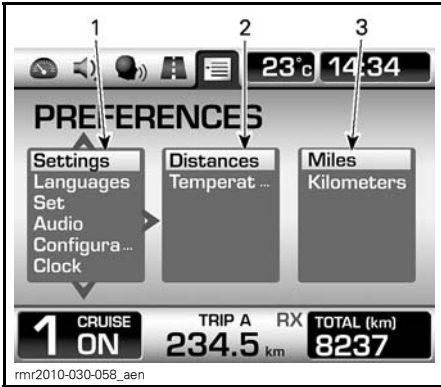


1. 1ª columna: Categoría principal
2. 2ª columna: Categoría o elemento secundarios
3. 3ª columna: Unidad o ajuste

Esta pantalla sólo está disponible cuando se detiene el vehículo.

Utilice el botón de flechas a la IZQUIERDA y a la DERECHA para seleccionar la columna deseada.

Dentro de una columna, utilice el botón de flechas ARRIBA y ABAJO para seleccionar el elemento deseado. Si hay más de un elemento disponible en la columna contigua situada a la derecha, utilice el botón de flecha a la DERECHA para seleccionar la columna y vuelva a utilizar el botón de flechas ARRIBA y ABAJO para seleccionar el elemento deseado. Siga utilizando este método para llegar al elemento deseado.

Quando se selecciona un elemento, así se configura el valor actual para el elemento. Después puede ir a cualquier pantalla; se conservará el valor.

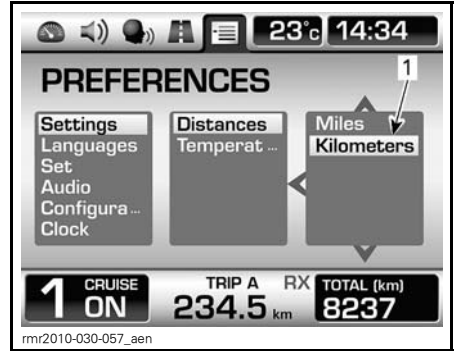

1. Se establecerá el valor seleccionado


NOTA: Cuando se encuentre en la 2ª o en la 3ª columna, puede volver a la columna situada a la izquierda mediante el botón de flecha a la IZQUIERDA.

NOTA: Los cambios de unidades afectan tanto a los indicadores analógicos como a los digitales. Las unidades se mostrarán en el cuentakilómetros y en los contadores parciales de recorrido.

### Ajuste de hora

Para ajustar la hora:

Seleccione CLOCK (Reloj) en la categoría principal de la pantalla de preferencias.

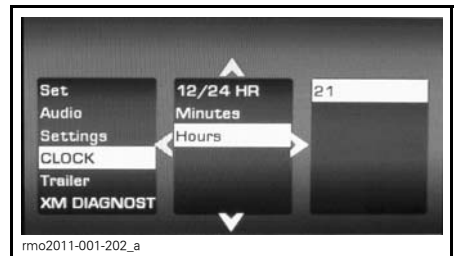


Seleccione HOURS (Horas) en la categoría secundaria.

Ajuste el valor de la unidad mediante la flecha ARRIBA y ABAJO.

Para ajustar los minutos:

Seleccione CLOCK (Reloj) en la categoría principal de la pantalla de preferencias.

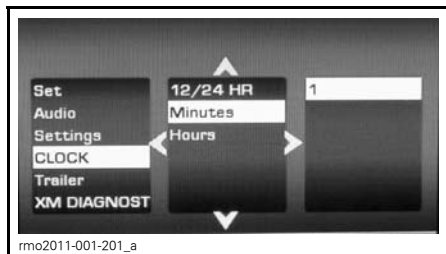


Seleccione MINUTOS (Minutos) en la categoría secundaria.

Ajuste el valor de la unidad mediante la flecha ARRIBA y ABAJO.

### Selección del modo horario

Para seleccionar el modo de 12/24 horas:

Seleccione CLOCK (Reloj) en la categoría principal de la pantalla de preferencias.

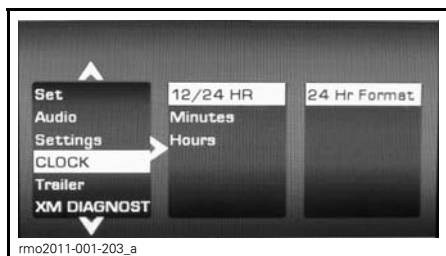

Seleccione 12/24 HOUR (12/24 horas) en la categoría secundaria.


Seleccione el valor que corresponda en la unidad o el ajuste principal.

# EQUIPOS

## Retrovisores

### Ajuste de los retrovisores

Presione el retrovisor en los puntos que se muestran a continuación para ajustar su posición en las cuatro direcciones.

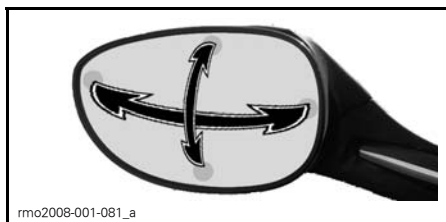


PUNTOS DE AJUSTE DEL RETROVISOR

## Bloqueo del manillar

Para bloquear el mecanismo de la dirección:

1. Introduzca la llave en el contacto.
2. Gire completamente el manillar a la derecha o a la izquierda.
3. Gire la llave un cuarto de vuelta hacia la izquierda, hasta la posición de bloqueo de la dirección, y después saque la llave.

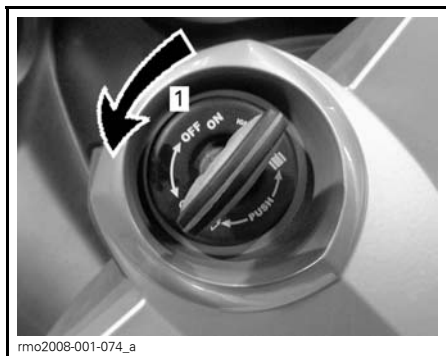

POSICIÓN DE LA LLAVE PARA BLOQUEAR EL MANILLAR


1. Gire la llave 1/4 de vuelta

## Compartimento de almacenamiento delantero

### Apertura del compartimento de almacenamiento delantero

1. Introduzca la llave en el contacto.
2. Empuje y gire la llave 1/4 de vuelta en sentido contrario al de las agujas del reloj, hasta la posición de apertura del compartimento de almacenamiento delantero, y manténgala mientras levanta la cubierta.

NOTA: También se puede abrir el compartimento de almacenamiento delantero con el motor en marcha.

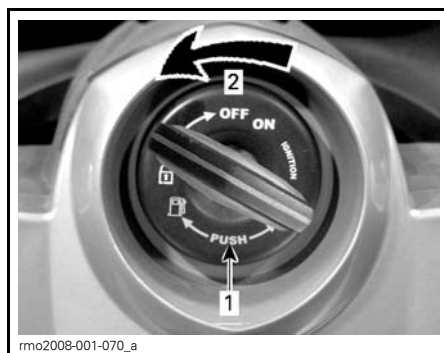

POSICIÓN DE LA LLAVE PARA ABRIR EL COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO DELANTERO

1. Empuje la llave
2. Gire la llave 1/4 de vuelta




COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO DELANTERO ABIERTO

## Kit de herramientas

### Ubicación del kit de herramientas


El kit de herramientas se encuentra dentro del compartimento de almacenamiento delantero, en la parte izquierda del vehículo.

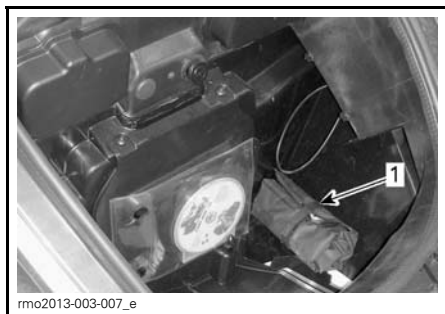

rmo2013-003-007\_e

1. Kit de herramientas

## Guía del usuario

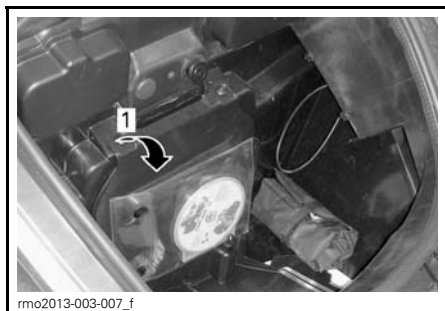


rmo2013-003-007\_f

1. Guía del usuario

## Asiento

### Abertura del asiento

1. Introduzca la llave en el contacto.
2. Empuje y gire la llave 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj, hasta la posición de apertura del asiento, y manténgala mientras levanta el asiento.

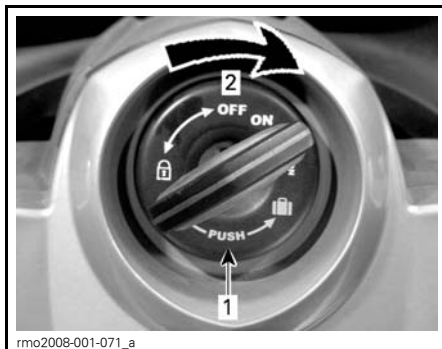


rmo2008-001-071\_a

### POSICIÓN DE LA LLAVE PARA ABRIR EL ASIENTO

1. Empuje la llave
2. Gire la llave 1/4 de vuelta

**AVISO** No fuerce el asiento más allá del ángulo de apertura máxima, ya que podría romperse.

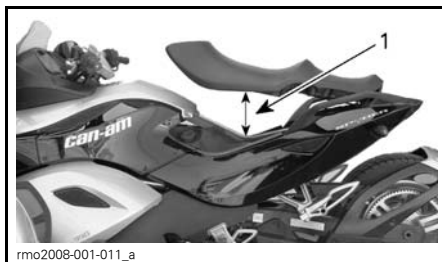


rmo2008-001-011\_a

1. Apertura máxima del asiento

## Paneles de la carrocería

Los paneles de la carrocería del vehículo se pueden extraer cuando sea preciso realizar tareas de mantenimiento.

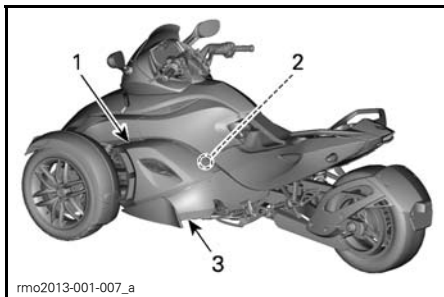


rmo2013-001-007\_a

### PANELES DEL LATERAL IZQUIERDO

1. Panel lateral central
2. Panel lateral interior
3. Panel lateral inferior

### Panel lateral central

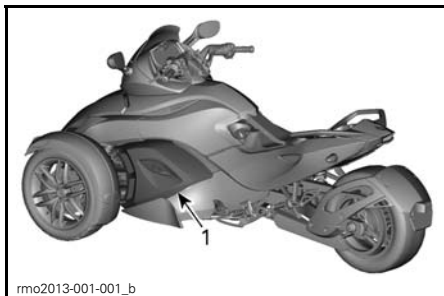

rmo2013-001-001\_b

1. Panel lateral central

### Extracción


1. Desenrosque las tres pinzas.



rmo2008-001-032\_a

1. Pinzas del panel lateral central

2. Presione hacia abajo el borde superior del panel con ambas manos y tire hacia fuera.

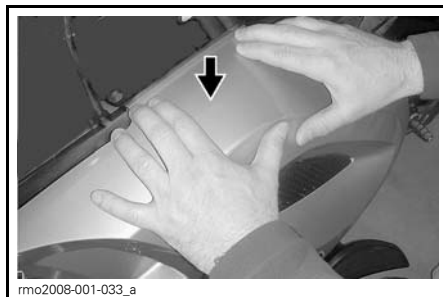


rmo2008-001-033\_a

3. Levante el panel.

### Instalación


1. Inserte las lengüetas del panel lateral central en las ranuras del panel lateral inferior.

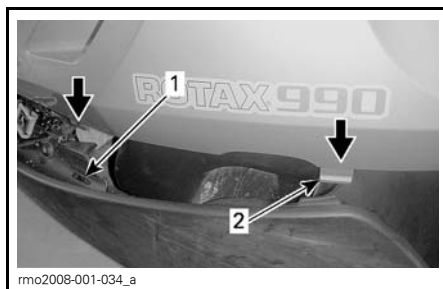

rmo2008-001-034\_a

1. Ranura del panel lateral inferior
2. Lengüeta del panel lateral central

2. Presione hacia abajo el borde superior del panel con ambas manos hasta insertarlo en su sitio. Mientras lo presiona, asegúrese de que las lengüetas inferiores permanezcan en las ranuras.

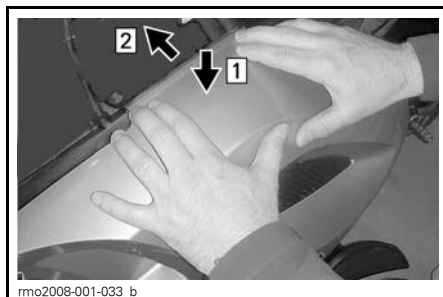

rmo2008-001-033\_b


- Etapa 1: Presione hacia abajo el borde superior.  
Etapa 2: Empuje el borde superior por debajo del borde del panel lateral superior

3. Fije el panel en su posición empujando y girando cada sujeción en el sentido de las agujas del reloj (1/4 de vuelta) hasta su rotación máxima. La pinza está correctamente fijada cuando se requiere algo de fuerza para hacerla girar. La pinza no está correctamente fijada si se suelta al girar.




## Panel lateral interior

### Extracción de panel lateral interior

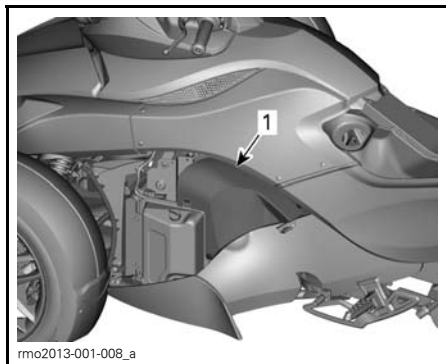

1. *Panel lateral interior*

1. Retire el panel lateral central.
2. Afloje el tornillo Torx.

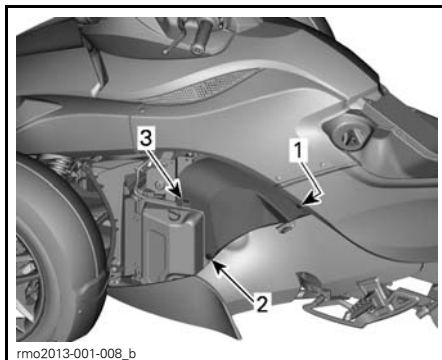

1. *Tornillo Torx*
2. *Remache de plástico*
3. *Dispositivo de sujeción*

3. Retire el remache de plástico.
4. Deslice el panel lateral interior para soltar el dispositivo de sujeción.

### Instalación del panel lateral interior


1. Deslice el panel lateral interior para volver a colocarlo en su sitio.
2. Instale remaches de plástico y coloque el tornillo Torx.

**AVISO** No apriete excesivamente. Cualquier deformación en el panel alrededor del tornillo es una indicación de que el tornillo está demasiado apretado. Puede dañarse el panel.




## Panel lateral trasero inferior

### Extracción del panel lateral trasero inferior

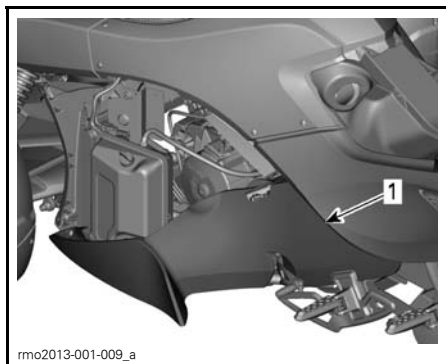

1. Panel lateral trasero inferior


1. Retire los dos tornillos del panel lateral trasero inferior.
2. Con cuidado, deslice el panel hacia delante para desenganchar las lengüetas de los soportes.

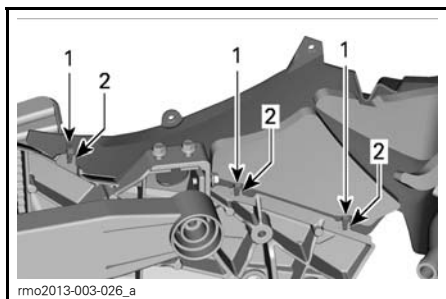

#### LATERAL INTERIOR DEL PANEL

1. Lengüetas
2. Soportes

3. Tras soltar el panel, incline la parte inferior hacia usted y baje el panel para soltar la parte superior.
4. Retire el panel lateral trasero inferior.

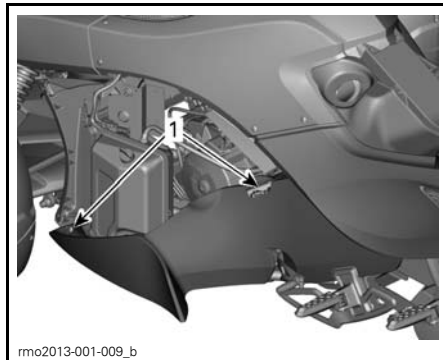

1. Tornillos Torx del panel lateral trasero inferior

### Instalación del panel lateral trasero inferior

1. Coloque la parte superior del panel en posición.
2. Incline la parte inferior del panel e insértela hasta que las lengüetas queden por delante de los soportes.
3. Con cuidado, deslice el panel hasta que las lengüetas queden por delante de los soportes.
4. Apriete los 2 tornillos Torx.

**AVISO** No apriete excesivamente. Cualquier deformación en el panel alrededor del tornillo es una indicación de que el tornillo está demasiado apretado. Puede dañarse el panel.

### Seguro del compartimento de almacenamiento

#### Lubricación del seguro del compartimento de almacenamiento

Utilizar LUBRICANTE DE CABLES (N/P 293 600 041) o un producto equivalente.

# PROCEDIMIENTOS BÁSICOS

## Arranque y parada del motor

### Arranque del motor

#### **⚠ ADVERTENCIA**

Los gases de escape contienen monóxido de carbono tóxico que puede acumularse rápidamente en un recinto cerrado o mal ventilado. Si se inhala, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

Sólo debe hacer funcionar el motor en zonas abiertas y bien ventiladas. Consulte **MANTÉNGASE ALERTA ANTE EL RIESGO DE INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO**.

### Modelo SM5

1. Mantenga presionado el pedal de freno.
2. Gire la llave hasta la posición de ENCENDIDO.

**AVISO** No accione el acelerador mientras el sistema eléctrico se está inicializando.

3. Consulte la ficha de seguridad según precise para prepararse, así como al pasajero y el vehículo, y después pulse el botón MODE (Modo) para habilitar el dispositivo de arranque.
4. Coloque el interruptor de paro del motor en la posición de marcha (RUN)/ENCENDIDO.
5. Presione la palanca del embrague y no la suelte.
6. Cambie a PUNTO MUERTO. Compruebe el grupo de indicadores multifunción para asegurarse de que el cambio está en punto muerto.
7. Pulse el botón de arranque del motor y manténgalo así hasta que el motor se ponga en marcha. No

mantenga el botón pulsado más de 15 segundos. Si no se pone en marcha, suelte el botón y espere 30 segundos para que el dispositivo de arranque se enfríe antes de volver a intentarlo.

**AVISO** No dé gas mientras arranca el motor.

8. Compruebe si se indica la existencia de problemas en la pantalla y asegúrese de que la luz indicadora del nivel de aceite se apaga.
9. Suelte el freno de estacionamiento. Asegúrese de que el indicador del freno de estacionamiento no aparece encendido en el grupo de indicadores multifunción.

**AVISO** Si no se ha quitado completamente el freno de estacionamiento antes de utilizar el vehículo, las pastillas de freno ofrecerán resistencia. El sistema de freno puede quedar dañado.

### Modelo SE5

NOTA: El modelo SE5 puede arrancar con cualquier marcha puesta si el pedal de freno está pisado. La transmisión cambia automáticamente a punto muerto cuando el motor se pone en marcha.

1. Mantenga presionado el pedal de freno.
2. Gire la llave hasta la posición de ENCENDIDO.

**AVISO** No accione el acelerador mientras el sistema eléctrico se está inicializando.

3. Consulte la ficha de seguridad según precise para prepararse, así como al pasajero y el vehículo, y después pulse el botón MODE (Modo) para habilitar el dispositivo de arranque.

4. Coloque el interruptor de paro del motor en la posición de marcha (RUN)/ENCENDIDO.
5. Pulse el botón de arranque del motor y manténgalo así hasta que el motor se ponga en marcha. No mantenga el botón pulsado más de 15 segundos. Si no se pone en marcha, suelte el botón y espere 30 segundos para que el dispositivo de arranque se enfríe antes de volver a intentarlo.

**AVISO** No dé gas mientras arranca el motor.

6. Compruebe si se indica la existencia de problemas en la pantalla y asegúrese de que la luz indicadora del nivel de aceite se apaga.
7. Suelte el freno de estacionamiento. Asegúrese de que el indicador del freno de estacionamiento no aparece encendido en el grupo de indicadores multifunción.

**AVISO** Si no se ha quitado completamente el freno de estacionamiento antes de utilizar el vehículo, las pastillas de freno ofrecerán resistencia. El sistema de freno puede quedar dañado.

### Parada del motor

#### Modelo SM5

1. Cambie a primera marcha.
2. Coloque el interruptor de paro del motor en la posición de APAGADO.
3. Ponga el freno de estacionamiento. El freno se bloquea en la posición de presión, y en la pantalla aparece desplazándose el mensaje FRENO DE ESTACIONAMIENTO.
4. Gire la llave hasta la posición de APAGADO.

5. Antes de bajar, compruebe que el freno de estacionamiento está totalmente accionado. Mantenga presionado el embrague y balancee el vehículo hacia delante y hacia atrás.

**NOTA:** A medida que se desgasten las pastillas de freno, quizá sea necesario que empuje más la palanca de freno para accionar el freno.

### ADVERTENCIA

Accione siempre totalmente el freno de estacionamiento. El vehículo puede desplazarse hacia delante o hacia atrás si el freno de estacionamiento no está totalmente accionado y la transmisión se encuentra en punto muerto.

#### Modelo SE5

1. Cambie a punto muerto.
2. Coloque el interruptor de paro del motor en la posición de APAGADO.
3. Ponga el freno de estacionamiento. El freno se bloquea en la posición de presión, y en la pantalla aparece desplazándose el mensaje FRENO DE ESTACIONAMIENTO.
4. Gire la llave hasta la posición de APAGADO.

**NOTA:** Si el freno de estacionamiento no está accionado mientras la llave está en la posición de APAGADO, la luz indicadora del freno de estacionamiento parpadeará y sonará un pitido.

5. Antes de bajar, compruebe que el freno de estacionamiento está totalmente accionado. Balancee el vehículo hacia delante y hacia atrás.

**NOTA:** A medida que se desgasten las pastillas de freno, quizá sea necesario que empuje más la palanca de freno para accionar el freno.

## **! ADVERTENCIA**

Accione siempre totalmente el freno de estacionamiento. El vehículo puede desplazarse hacia delante o hacia atrás si el freno de estacionamiento no está totalmente accionado, independientemente de la marcha que haya puesta. El embrague centrífugo está siempre desembragado cuando el vehículo está detenido, de modo que la transmisión no retiene al vehículo.

### **Todos los modelos**

Este vehículo está equipado con un sistema ETC (control electrónico del acelerador).

Cada vez que se coloque el contacto en la posición de APAGADO, el motor del ETC permanecerá activo durante 40 minutos.

El motor del ETC emitirá un sonido de alta frecuencia que podrá oírse en un entorno sin ruido durante este período de tiempo.

Esta es una característica normal del vehículo.

### **Movimiento manual del vehículo**

**! CUIDADO** Procure no empujar el vehículo en una pendiente. Si se ve obligado a empujar el vehículo en pendiente, observe especial precaución y asegúrese de que tiene fácil acceso al pedal de freno en caso de que el vehículo empiece a rodar.

Para desplazar el vehículo cortas distancias sin poner en marcha el motor:

1. Sentado en el vehículo, mantenga presionado el pedal de freno.
2. Cambie de marcha a PUNTO MUERTO (modelo SM5).
3. Quite el freno de estacionamiento.
4. Baje por el lado derecho del vehículo, sin retirar el pie del pedal de freno.

5. Empuje el vehículo y vaya utilizando el freno según sea necesario.

**! CUIDADO** Empuje sólo desde el lado derecho, de modo que el pedal de freno le resulte fácilmente accesible. No se acerque al tubo de escape, ya que estará a alta temperatura.

Cuando tire del vehículo hacia atrás, tenga cuidado de no pillarse los pies con la rueda delantera.

6. Vuelva a subirse al vehículo y estacione tal como se especificaba anteriormente.

### **Maniobras marcha atrás**

Para realizar maniobras en marcha atrás de forma segura, consulte el apartado *INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO*.

#### **Cambio a marcha atrás (modelo SM5)**

1. Con el motor en marcha, ponga la primera marcha.
2. Mantenga presionada la palanca del embrague.
3. Pulse el botón de marcha atrás y no lo suelte.
4. Baje a palanca de cambios una posición.
5. Suelte el botón de marcha atrás y compruebe que la letra "R" parpadea en el grupo de indicadores multifunción y que parpadean las luces de emergencia.

#### **Cambio a marcha atrás (modelo SE5)**

1. Con el motor en marcha, el roadster detenido y el freno pisado, cambio a primera marcha o a punto muerto.
2. Pulse el botón de marcha atrás y no lo suelte.
3. Tire del selector de cambio de marchas hacia usted para poner la marcha atrás.

## Conducción marcha atrás

Compruebe que la zona situada detrás de usted está despejada y siga mirando hacia atrás mientras maniobre retrocediendo. Mantenga una velocidad moderada y no retroceda distancias largas.

## Cómo quitar la marcha atrás

### Modelo SM5

Para quitar la marcha atrás, mantenga presionada la palanca del embrague y suba la palanca de cambios una posición para poner la primera marcha. No es preciso utilizar el botón de marcha atrás; se repone automáticamente.

### Modelo SE5

Para cambiar a otra marcha cuando retrocede, detenga el vehículo y pulse rápidamente el selector de cambio para cambiar a punto muerto y manténgalo pulsado más tiempo para cambiar a la primera marcha.

## Funcionamiento durante el período de rodaje

El vehículo precisa un rodaje de 1.000 km.

Durante los primeros 300 km, procure evitar los frenazos bruscos.

## ADVERTENCIA

Los frenos y los neumáticos nuevos no funcionan con plena eficacia hasta que se haya realizado el rodaje. El rendimiento de los frenos, la dirección y el sistema VSS puede verse reducido, por lo que deberá observar especial precaución.

En el caso de los frenos y de los neumáticos necesitan unos 300 km de viaje con frenadas y cambios de dirección frecuentes para el rodaje. Si en las condiciones normales de uso del vehículo se emplean poco los frenos y la dirección, prolongue el período de rodaje de los frenos y los neumáticos.

Durante los primeros 1.000 km:

- Evite acelerar a todo gas.
- No haga viajes muy largos.
- Si el ventilador no deja de funcionar cuando el tráfico obliga a muchas paradas, salga de la calzada y pare el motor para que se enfríe o aumente la velocidad para que el aire refrigere el motor.

Tras el período de rodaje, lleve el vehículo a un concesionario o distribuidor autorizado de roadsters Can-Am para que lo revisen según se describe en *PROGRAMA DE MANTENIMIENTO*.

## Repostaje

### Recomendación sobre el combustible

Use gasolina normal sin plomo con un contenido MÁXIMO de etanol del 10%. La gasolina debe tener el siguiente octanaje mínimo:

OCTANAJE	
EN NORTEAMÉRICA	
Recomendado: 91 (RON + MON)/2)	Mínima: 87 (RON + MON)/2)
Utilice gasolina súper sin plomo para un rendimiento óptimo del motor.	

OCTANAJE	
EN OTROS PAÍSES Y REGIONES	
Recomendado: 95 RON	Mínimo: 92 RON
Utilice gasolina súper sin plomo para un rendimiento óptimo del motor.	

**AVISO** No experimente nunca con otros combustibles. El uso de combustibles inadecuados puede provocar daños en el motor o en el sistema de combustible.

**⚠ ADVERTENCIA**

No lleve recipientes para gasolina en el compartimento de almacenamiento delantero ni en ninguna otra parte del vehículo. La gasolina puede derramarse e incendiarse, sobre todo si se produce un accidente.

### Aditivos anticongelantes

Si se utiliza combustible oxigenado, no se necesitan aditivos para la absorción de agua ni anticongelantes para los conductos del combustible; no se deben utilizar productos para estos fines.

Si se utiliza combustible no oxigenado, recomendamos encarecidamente el uso de un aditivo anticongelante de base isopropílica para los conductos del combustible en una proporción de 150 ml de anticongelante por cada 40 L de combustible.

Esta precaución reduce el riesgo de acumulación de escarcha en los carburadores o en otros componentes del sistema de combustible que, en algunos casos, podría causar daños graves en el motor.

**NOTA:** De forma exclusiva, use exclusivamente productos anticongelantes sin hidrato metílico.

### Procedimiento de repostaje

**⚠ ADVERTENCIA**

La gasolina es extremadamente inflamable y altamente explosiva. Siga el procedimiento de repostaje para reducir el riesgo de incendio o explosión. Consulte **EVITE RIESGOS DE INCENDIO DE LA GASOLINA, ENTRE OTROS.**

Para repostar:

1. Aparque en el exterior, en una zona bien ventilada, lejos de la presencia de llamas, chispas, personas fumando o cualquier otra posible fuente de combustión.
2. Parar el motor.
3. Desenganche el asiento y levántelo (consulte el subapartado *EQUIPOS*). El tapón del depósito de combustible se encuentra en la parte izquierda.
4. Gire lentamente el tapón en sentido contrario al de las agujas del reloj y quítelo.



**EL TAPÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE ESTÁ EN EL LADO IZQUIERDO DEBAJO DEL ASIENTO**

5. Llene el depósito hasta que la boquilla de combustible haga un clic y se cierre.

**NOTA:** No intente llenar el depósito de combustible más allá del límite. Deje algo de espacio para la dilatación del combustible en caso de aumento de la temperatura.

6. Limpie el combustible que pueda haberse derramado. En caso de salpicaduras de combustible, lave con agua y jabón y cámbiese de ropa.
7. Ponga el tapón y apriételo completamente girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se oiga un clic. Nunca ponga en marcha ni utilice el motor si no está puesto el tapón del depósito de combustible.
8. Cierre el asiento.

## Ajuste de la suspensión

### Suspensión delantera

#### Spyder RS-S

#### **⚠ ADVERTENCIA**

Ajuste ambos muelles con la misma carga. Un ajuste desigual puede afectar a la maniobrabilidad y provocar la pérdida de estabilidad y del control.

Condiciones de comprobación:


- Vehículo colocado sobre una superficie llana
- Carga normal
- Conductor y pasajero en el vehículo

Mida la distancia entre los pernos de montaje superior e inferior del amortiguador.

<b>PRECARGA RECOMENDADA</b>
428 mm (con piloto, pasajero y carga)

Para realizar el ajuste:

1. Afloje el anillo de bloqueo.
2. Ajuste el anillo de precarga del modo recomendado.

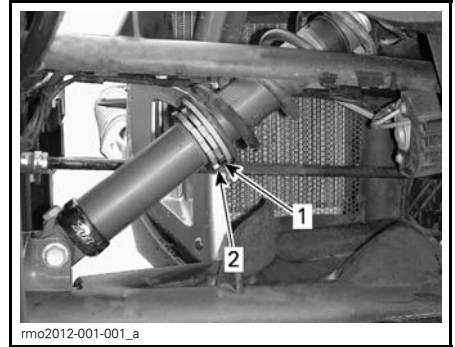

#### SPYDER RS-S

1. Anillo de ajuste de precarga de muelles
2. Anillo de bloqueo

3. Bloquee el conjunto; para hacerlo, apriete el anillo de bloqueo contra el anillo de precarga.

PAR DE APRIETE	
Anillo de bloqueo	10 N•m





# ***INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO***

# QUÉ DISTINGUE AL ROADSTER SPYDER

El roadster Spyder es un vehículo destinado a la circulación por carretera que presenta particularidades exclusivas. Esta sección le ayudará a entender algunos de los rasgos y características de funcionamiento que son distintivos de este vehículo.

## Estabilidad

La configuración de tres ruedas en "Y" proporciona una mayor estabilidad a baja velocidad que una motocicleta. No obstante, no es menos estable que un vehículo de cuatro ruedas, como un automóvil. Las tecnologías de conducción asistida, como el sistema electrónico de estabilidad del vehículo (VSS), contribuyen a mantener la estabilidad en las maniobras; no obstante, aun así existe el riesgo de perder el control de vehículo o volcar si se realiza maniobras extremas (como giros bruscos a alta velocidad) o al topa con objetos o superficies irregulares. Además, el usuario o el pasajero pueden caer en maniobras bruscas de giro, aceleración, frenazos o impactos.

## Respuesta al estado de la carretera

El roadster Spyder no responde igual que otros vehículos ante determinadas condiciones en la carretera.

- No circule sobre hielo o nieve ni fuera de carreteras o de pistas preparadas
- Evite los charcos y los cursos de agua. El vehículo hidroplanea con mayor facilidad que un automóvil. Si debe atravesar un curso de agua, reduzca la marcha.
- Reduzca la velocidad en los caminos en los que haya grava, tierra o arena.

Consulte el subapartado *ESTRATEGIAS PARA LA CONDUCCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA* para obtener instrucciones detalladas.

## Pedal de freno

Con un pedal se frenan las tres ruedas. No hay freno manual ni existe ningún medio de accionar por separado los frenos de la parte delantera y trasera. El roadster Spyder frena y gira simultáneamente mejor que una motocicleta. El vehículo puede detenerse rápidamente; tenga en cuenta que los vehículos que le siguen pueden no ser capaces de detenerse en tan poco tiempo.

## Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

El vehículo está equipado con un sistema de frenos antibloqueo (ABS), que forma parte del sistema de estabilidad del vehículo (VSS). Para frenar en seco, pise el pedal de freno y no lo suelte. El sistema ABS evitará que se bloqueen las ruedas.

## Freno de estacionamiento



El freno de estacionamiento inmoviliza mecánicamente la rueda trasera, y se queda bloqueado en su posición cuando se accione. No está controlado por tecnologías de conducción asistida (como ABS o distribución electrónica de frenos). No lo utilice para reducir la velocidad del vehículo o detenerlo; podría perder el control del vehículo, dar vueltas o volcar. Advierta a los pasajeros que no deben tocarlo con su pie izquierdo.

## Dirección

### Sistema de dirección de ataque directo

En el roadster Spyder, los giros siempre deben realizarse siguiendo la dirección de la curva.

**Motoristas:** No deben realizarse contravirajes, como haría en una motocicleta. A diferencia de las motocicletas, el roadster Spyder no se inclina al girar. Si está acostumbrado a conducir motocicleta, deberá adaptarse a la forma de girar de este vehículo. Practique el giro en la dirección de las curvas a distintas velocidades hasta dominar la técnica.

### Fuerzas laterales al girar

A diferencia de las motocicletas, el roadster Spyder no se inclina al girar. Notará fuerzas que le empujan lateralmente hacia el exterior de la curva. Para mantener el equilibrio, tanto el conductor como el pasajero deben agarrarse con ambas manos y mantener los pies bien apoyados en los reposapiés. En los virajes bruscos puede que resulte de utilidad inclinar la parte superior del cuerpo hacia delante y hacia el interior de la curva.

### Anchura

Dado que el roadster Spyder es más ancho que una motocicleta típica:

- Mantenga las ruedas delanteras dentro del carril al girar. Tenga especialmente en cuenta la posición de las ruedas delanteras en las curvas y al adelantar. Si sigue una trayectoria que en el caso de una motocicleta pudiera llevar la rueda delantera al borde del carril, en el caso del roadster Spyder eso podría significar que la rueda delantera se saliese del carril.
- No circule en paralelo por el mismo carril con otro vehículo ni invada parcialmente otro carril. La conducción en grupo debe realizarse en fila, aunque se trate de motocicletas.
- Prepárese para abrirse más al virar para evitar obstáculos.

## Marcha atrás



El roadster Spyder funciona marcha atrás del mismo modo que un automóvil. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes:

- Las luces de emergencia parpadean cuando el vehículo retrocede, aunque no hay luz de marcha atrás. Tenga presente que otros motoristas pueden no saber que se dispone a ir marcha atrás.
- Si es necesario, pida al pasajero que baje del vehículo en caso de que la visibilidad sea limitada.
- Recuerde que la parte delantera es más ancha que la trasera. Cuando se disponga a ir marcha atrás, supervise que no haya objetos cerca que pudieran golpear con los neumáticos delanteros.
- Mantenga una velocidad moderada y no retroceda distancias largas.
- Cuando sea posible, aparque de modo que luego no tenga que salir marcha atrás.
- Modelo SM5: Vuelva a poner la primera marcha antes de parar el motor.

**⚠ CUIDADO** Mantenga siempre los dos pies sobre los estribos cuando maniobre marcha atrás. No ponga nunca los pies en el suelo mientras el vehículo retroceda.

## Permiso de conducción y leyes locales

Los requisitos en cuanto al permiso de conducción para circular con un roadster Spyder varían según la región. Con arreglo a las leyes que rijan en su zona, quizá necesite un permiso para la conducción de motocicletas, para la conducción de vehículos de tres

ruedas o, directamente, un permiso estándar para la conducción de automóviles.

Consulte a las autoridades locales si dispone del permiso adecuado antes de utilizar el vehículo en la vía pública.

---

# TECNOLOGÍAS DE CONDUCCIÓN ASISTIDA

## Sistema de estabilidad del vehículo (VSS)

El roadster Spyder está equipado con el sistema VSS (siglas de Vehicle Stability System, sistema de estabilidad del vehículo). El sistema VSS puede ayudarle a controlar la dirección del vehículo y reducir el riesgo de vuelco en determinadas situaciones. El dispositivo VSS consta de lo siguiente:

- Un **sistema de frenos antibloqueo (ABS)** que contribuye a mantener el control de la dirección durante los frenazos en seco al evitar que se bloqueen las ruedas.
- Un sistema de **distribución electrónica de frenos (EBD)**, que equilibra automáticamente la acción de los frenos entre las tres ruedas. Con el ABS el EBD contribuye a mantener el control de la dirección y a ampliar al máximo la fuerza de frenado, en función de la tracción disponible.
- Un **sistema de control de tracción (TCS)** que ayuda a evitar que la rueda trasera patine. El TCS limitará el giro de la rueda trasera únicamente si gira el manillar (desviándolo de la línea recta) o si el vehículo circula a más de 50 km/h.
- Un **sistema de control de estabilidad (SCS)**, diseñado para limitar la potencia que se transmite al neumático trasero y para frenar las ruedas por separado, con lo que se reduce el riesgo de pérdida de control o vuelco del vehículo.

## Limitaciones

VSS no puede ayudarle a mantener el control en todas las situaciones.

## Superficies con tracción escasa

El agarre de los neumáticos a la superficie de la carretera limita la capacidad máxima de frenado. Incluso con los sistemas ABS y EBD, la distancia de frenado será mayor en superficies con

poca adherencia o si la presión de los neumáticos o el estado de la banda de rodadura no son adecuados.

Si los neumáticos pierden tracción con la superficie de la carretera, puede perder el control del vehículo, aun con el dispositivo VSS.

Si el asfalto queda total o parcialmente cubierto de hielo, nieve o nieve fangosa, no habrá suficiente tracción para mantener el control del vehículo, incluso con VSS. No maniobre sobre nieve, hielo ni nieve fangosa.

Al igual que otros vehículos de carretera, este vehículo puede hidroplanear en agua (perder tracción sobre una capa de agua). Si circula a demasiada velocidad sobre un gran charco o una corriente de agua sobre la carretera, el vehículo puede perder tracción y virar sin que pueda dominarlo, ni siquiera con ayuda del VSS. Evite los grandes charcos y las corrientes de agua en la carretera; reduzca la velocidad y deténgase en la cuneta en caso de lluvias intensas. Si debe atravesar un curso de agua, reduzca la velocidad lo máximo posible antes de hacerlo.

Reduzca la velocidad en superficies con poco agarre, como el barro, la arena, la grava o el pavimento húmedo. El roadster Spyder no está pensado para el uso como todoterreno. Utilice siempre el vehículo en carreteras en buen estado. No utilice el vehículo en otros caminos.

## Neumáticos

El sistema VSS del vehículo ha sido calibrado para ofrecer su máximo rendimiento con neumáticos de tamaño, material y banda de rodadura específicos. La sustitución de los neumáticos por otros no homologados por BRP puede provocar que el sistema VSS no sea eficaz.

Utilice únicamente neumáticos recomendados por BRP, que sólo se pueden adquirir a través de distribuidores autorizados de roadstersCan-Am.

La presión del neumático y el estado de la banda de rodadura son importantes para mantener la tracción; sobre todo en superficies poco compactas o húmedas.

### **Giros bruscos**

El sistema VSS no controla ni limita la dirección: no puede evitar que gire bruscamente. Un movimiento amplio y rápido del manillar puede provocar la pérdida de control, virajes no controlados o, incluso, que vuelque el vehículo.

### **Exceso de velocidad**

El sistema VSS no controla la velocidad del vehículo, excepto cuando interviene el SCS durante un giro. El sistema VSS no puede impedir que el vehículo entre en una curva demasiado rápido. Si conduce a una velocidad excesiva, puede perder el control, incluso aunque actúe el sistema VSS.

## **Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)**

El sistema DPS (dirección asistida dinámica) proporciona asistencia variable controlada por ordenador a través de un motor eléctrico, para optimizar la maniobrabilidad de la dirección.

El grado de asistencia a la dirección depende del esfuerzo que se realice con el manillar, del ángulo de la dirección y de la velocidad del vehículo.

Cuando esté puesta la marcha atrás, la asistencia a la dirección se reducirá a medida que aumente la velocidad del vehículo.

---

# COMPRESIÓN DE LOS RIESGOS DE LA CARRETERA

Antes de utilizar el roadster Spyder, tenga en cuenta el riesgo de sufrir lesiones o incluso de muerte en caso de accidente, cómo se puede reducir ese riesgo y si está dispuesto a correrlo. Hay muchos factores que pueden contribuir al riesgo que debe afrontar. Puede controlar alguno de esos factores; pero otros, como el comportamiento de otros conductores, se encuentran fuera de su control. A continuación se indican algunos de los factores que inciden en el nivel de riesgo:

## Tipo de vehículo

Los distintos tipos de vehículos varían en tamaño, visibilidad y maniobrabilidad. Asimismo, brindan diferentes grados de protección.

El roadster Spyder es pequeño y maniobrable. La maniobrabilidad puede facilitar que se eviten colisiones. No obstante, los vehículos más pequeños resultan menos visibles, por lo que corren más riesgos de sufrir accidentes debidos a inadvertencias por parte de otros motoristas. En algunas situaciones, el roadster Spyder es menos susceptible de verse involucrado en una colisión que una motocicleta. Por ejemplo, es menos probable que vuelque si conduce a poca velocidad. No obstante, hay otras situaciones en las que existen más probabilidades de sufrir un accidente con el vehículo. Por ejemplo, debido a su mayor anchura, no podrá pasar por lugares por los que sí puede hacerlo una motocicleta.

En los automóviles y camiones, la estructura del vehículo proporciona protección en caso de accidente y ante otros riesgos de la carretera. Además, los pasajeros pueden protegerse con el cinturón de seguridad. Debe presuponer que la conducción del roadster Spyder entraña más riesgos que la de un automóvil, y que el riesgo de lesiones es similar al de ir en motocicleta.

Al igual que cuando se conduce una motocicleta, se puede reducir el riesgo de sufrir lesiones si se usan casco y prendas protectoras.

## Pericia y criterio del conductor

Todos los conductores pueden controlar hasta cierto punto el riesgo al que se exponen en la carretera. Los conductores que desarrollen técnicas de conducción adecuadas podrán controlar mejor su vehículo. No se base en su experiencia con motocicletas, automóviles, ATV, motonieves ni ningún otro tipo de vehículo cuando se prepare para utilizar el roadster Spyder. Aprenda a conocer las características que diferencian a este vehículo. Lea esta Guía del usuario, vea el *DVD SOBRE SEGURIDAD* y, si es posible, inscribese en un curso de formación. Aprenda a dominar los mandos y a realizar los ejercicios prácticos con precisión y confianza antes de circular con el vehículo en carretera.

Cuando empiece a circular por carretera, hágalo en situaciones de menos complicación (p. ej., con poco tráfico, a velocidad moderada, con buen tiempo y sin pasajero) y vaya afrontando poco a poco situaciones de conducción más exigentes a medida que vaya ganando en habilidad. Planifique con antelación para evitar situaciones demasiado difíciles para su nivel de destreza, o que presente más riesgos de los que desea asumir.

Incluso los conductores experimentados provocan colisiones. Por ejemplo, si utiliza sus habilidades para realizar maniobras extremas o acrobacias, se expondrá a un riesgo mayor. El conductor inteligente aplica su buen criterio además de su pericia para aumentar el margen de seguridad y reducir los riesgos al mínimo. Aprenda las téc-

nicas de conducción defensiva en el subapartado *ESTRATEGIAS PARA LA CONDUCCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA*.

## **Estado del conductor**

El conductor debe estar alerta, sobrio y físicamente preparado para la conducción. La conducción en estado de ebriedad, fatiga u otros impedimentos aumenta el riesgo de accidentes.

El alcohol, las drogas, los medicamentos, el cansancio, el sueño y las emociones pueden afectar a su capacidad de conducir de forma segura. Al igual que en el caso de una motocicleta, la conducción del roadster Spyder es una actividad que entraña ciertos retos, por lo que encontrarse bien física y mentalmente es incluso más importante que para conducir un automóvil. La política más segura consiste en no utilizar nunca el vehículo a menos que esté alerta y completamente sobrio. Aunque el nivel de alcohol en su sangre no sobrepase el límite legal, su criterio y habilidad se verán dificultados si ha consumido alcohol.

Para conducir el vehículo debe ser capaz de utilizar todos los mandos y controles, girar el manillar sin restricciones y supervisar el entorno.

Los pasajeros también tienen que estar atentos, sobrios y poder mantener su posición, agarrarse y reaccionar de forma apropiada en las curvas, ante baches, cuando se acelera y cuando se detiene el vehículo.

## **Estado del vehículo**

Mantenga el vehículo en buenas condiciones.

Realice las comprobaciones previas al uso y lleve a cabo las operaciones de mantenimiento con regularidad. Observe si aparecen mensajes en el grupo de indicadores multifunción cuando arranque el vehículo y, antes de ponerse en marcha, solucione cualquier problema que pudiera surgir.

## **Estado de la carretera y condiciones meteorológicas**

Las carreteras con tráfico intenso, poca visibilidad o cuyo piso se caracteriza por una adherencia deficiente suponen un aumento del riesgo. Elija rutas adecuadas a su nivel de habilidad y al de riesgo que está dispuesto a aceptar.




# EQUIPAMIENTO PARA LA CONDUCCIÓN

Para conducir un vehículo abierto de tres ruedas como el roadster Spyder se necesita el mismo tipo de equipamiento de protección que para llevar una motocicleta. Aunque a baja velocidad el vehículo es más estable que una motocicleta, en caso de colisión aún puede salir despedido.

Esta sección se basa en la orientación para motoristas que ofrece la Motorcycle Safety Foundation (MSF).

En caso de accidente, una indumentaria y accesorios protectores adecuados pueden evitar o reducir lesiones. La indumentaria de protección también le ayuda a mantenerse cómodo y contribuye a protegerle frente a los elementos.

Entre los accesorios básicos de protección para conductor y pasajero se recomienda un calzado resistente que cubra los tobillos y que tenga suelas antideslizantes, pantalones largos, una chaqueta, guantes integrales y, sobre todo, un casco homologado con protección ocular adecuada que salvguarde la cabeza y los ojos.

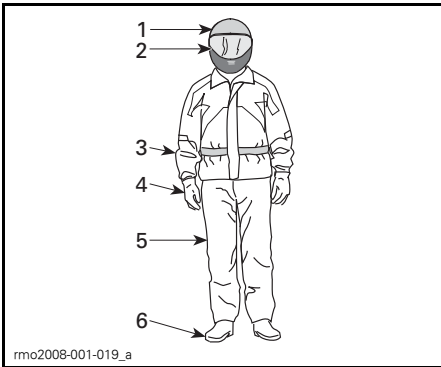

## EQUIPAMIENTO PARA LA CONDUCCIÓN

1. Casco homologado
2. Protección ocular y facial
3. Chaqueta de manga larga
4. Guantes
5. Pantalones largos
6. Calzado que cubra el tobillo

Una indumentaria adecuada puede reducir la gravedad de las lesiones del conductor y el pasajero en caso de accidente.

## Cascos

Los cascos protegen la cabeza y el cerebro de lesiones. Un casco también puede proteger la cara del pasajero en caso de impacto con la parte trasera del casco del conductor. Ni siquiera el mejor casco supone una garantía para evitar lesiones, pero las estadísticas indican que el uso del casco reduce considerablemente el riesgo de daños cerebrales. Así pues, actúe con prudencia y lleve siempre el casco mientras conduzca.

## Elección del casco

Los cascos deben estar fabricados de forma que cumplan las normas vigentes en su zona.

Un casco integral proporciona la máxima protección frente a impactos, ya que cubre completamente la cabeza y la cara. También puede ofrecer protección frente a residuos piedras, insectos, etc.

Un casco que no cubra la cara o de tres cuartos también puede ofrecer protección. Está construido con los mismos componentes básicos, pero no ofrece la protección facial ni de la barbilla que brindan los cascos integrales. Si usa un casco abierto por la cara, debe utilizar una pantalla facial o gafas de protección.

**NOTA:** Unas gafas normales o de sol no constituyen una protección suficiente para los ojos de un motorista. Pueden romperse o salir despedidas, y no impiden que el viento y los objetos proyectados puedan llegar a los ojos.

Utilice pantallas faciales teñidas, gafas protectoras o gafas de día únicamente; no las utilice de noche o si la ilumina-

ción es escasa. No las utilice si afectan a su capacidad de distinguir los colores.

## Otras prendas y equipamiento para la conducción


### Calzado

Utilice siempre calzado cerrado. Unas botas resistentes que cubran el tobillo le protegerán ante diversos factores de riesgo en la conducción, como las piedras del camino que puedan salir proyectadas y quemaduras debidas a la alta temperatura del tubo de escape.

Evite utilizar cordones largos para el calzado, ya que podrían enredarse con la palanca de cambio, el pedal de freno u otros componentes. Las suelas de goma y los tacones bajos facilitan el apoyo de los pies en los reposapiés.

### Guantes

Los guantes integrales protegen las manos del viento, el sol, el calor, el frío y de objetos que hayan salido proyectados. Unos guantes bien ajustados facilitarán un mejor agarre del manillar y contribuirán a reducir la fatiga. En caso de caída, la resistencia de unos guantes para motocicleta reforzados contribuirá a protegerle las manos. Los guantes destinados específicamente a los motoristas tienen las costuras hacia fuera para evitar la irritación y están curvados para facilitar un agarre natural alrededor de las empuñaduras. Si los guantes son demasiado voluminosos, pueden dificultar el manejo de los controles. Los guantes de puño largo evitan que el aire frío suba por las mangas y protegen las muñecas.

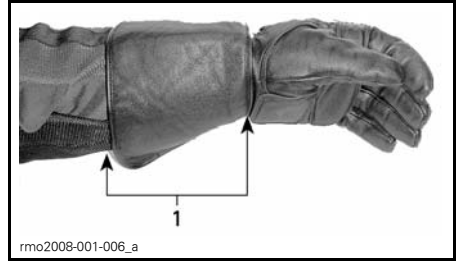

1. Guante de puño largo

### Chaquetas, pantalones y monos

Utilice chaqueta y pantalones largos, o bien un mono integral. La ropa de protección de calidad para motorista es confortable y puede evitar distracciones por condiciones ambientales adversas. En caso de accidente una indumentaria de protección de buena calidad hecha de material resistente puede evitar o reducir lesiones. Algunas prendas incluyen relleno o una estructura rígida que puede reducir aún más el riesgo de lesiones en caso de accidente. Los pantalones también contribuyen a evitar quemaduras por contacto con componentes a alta temperatura.

Con frecuencia, la ropa especial para motoristas proporcionará la mejor combinación de ajuste y protección. Estas prendas están diseñadas para que queden bien ajustadas cuando el conductor está sentado en posición de conducción. Son más largas en las mangas y en las piernas y están más rellenas por los hombros. Los monos se presentan en una y dos piezas.

El cuero es una buena elección, ya que es un material duradero, resistente al viento y protege de lesiones. Otras prendas protectoras resistentes a la abrasión fabricadas con tejidos sintéticos también constituyen buenas opciones. No lleve prendas sueltas ni largas, así como tampoco bufandas o pañuelos que pudieran enredarse en las piezas móviles.

Las solapas y los cierres aíslan del viento. Una chaqueta con cremallera en la parte delantera será más resistente al

viento que otra con botones o broches. Una solapa de material sobre la cremallera de la chaqueta proporciona una protección adicional contra el viento. Es recomendable utilizar una chaqueta con mangas y cintura ajustadas para que no entre el viento por la ropa. Un cuello amplio y suelto puede batir durante la conducción e irritar la piel o ser motivo de distracción.

Si hace frío, protéjase de la hipotermia. La hipotermia, una situación en la que desciende la temperatura corporal, puede provocar pérdida de concentración, ralentizar las reacciones y dificultar un movimiento muscular fluido y preciso. A bajas temperaturas son esenciales algunas prendas de protección, como una chaqueta resistente al viento e indumentaria con capas aislantes. Incluso si las temperaturas son moderadas, puede sentir mucho frío debido al viento durante la conducción.

Las prendas protectoras adecuadas para la conducción con clima frío pueden dar demasiado calor cuando el vehículo está detenido. Utilice varias capas de ropa para poder quitarse prendas cuando lo desee. Sobre las prendas de protección puede utilizar una capa externa para evitar que el viento frío llegue a la piel.

Con el equipamiento apropiado, el conductor también resultará más visible para los demás. Es buena idea usar una indumentaria con colores brillantes. Si lleva una chaqueta oscura, puede ponerse encima un chaleco reflectante corriente. Es aconsejable aplicar cinta reflectante adicional a las prendas que utiliza habitualmente en la conducción.

### **Indumentaria para la lluvia**

Si tiene que conducir con lluvia, es recomendable utilizar prendas impermeables. En trayectos largos es recomendable llevar indumentaria impermeable para la lluvia. La humedad y

el frío resultan incómodos y pueden afectar a la capacidad de atención del conductor.

Hay de una y dos piezas; es mejor la indumentaria que ha sido diseñada específicamente para motoristas. Los colores de alta visibilidad, como el naranja o el amarillo, son buenas opciones. Conviene que haya partes elásticas en la cintura, las perneras de los pantalones y las mangas. La chaqueta debe ser de cuello alto y tener cremallera hasta arriba, con solapas anchas sobre la abertura. A la hora de comprar prendas para la lluvia, considere la posibilidad de incluir guantes y calzado impermeable.

Recuerde que si llueve es preferible no conducir. Si conduce con lluvia, quizá deba detenerse en caso de que empiece a acumularse agua en la carretera.

### **Protección auditiva**

La exposición durante mucho tiempo al viento y al ruido del motor en la conducción puede provocar una pérdida permanente de capacidad auditiva. Puede prevenir la pérdida auditiva si utiliza un sistema de protección adecuado, como tapones para los oídos. Consulte la ley local antes de utilizar dispositivos protectores para los oídos.

---

# TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN Y EJERCICIOS PRÁCTICOS NECESARIOS

Antes de empezar a circular con el roadster Spyder, deberá desarrollar habilidades para la conducción y estrategias para prevenir riesgos en la carretera. Los ejercicios siguientes le servirán para familiarizarse con el manejo básico del vehículo. Si tiene experiencia con motocicletas u otros vehículos de motor, preste especial atención a las diferencias específicas en el uso y el rendimiento del Spyder. Practique cada uno de los ejercicios hasta que lo domine antes de pasar al siguiente. En esta sección se incluyen los siguientes ejercicios:

## **Modelo SM5**

1. Revolución del motor y uso del botón de paro del motor
2. Conocimiento de la zona de fricción y manejo básico
3. Parada del motor con el vehículo en movimiento
4. Uso del acelerador y del embrague
5. Giros básicos
6. Paradas rápidas
7. Marcha en zigzag
8. Cambio de marcha
9. Viraje brusco
10. Maniobras marcha atrás.

## **Modelo SE5**


1. Revolución del motor y uso del botón de paro del motor
2. Arranque, parada y maniobras básicas
3. Parada del motor con el vehículo en movimiento
4. Giros básicos
5. Paradas rápidas
6. Marcha en zigzag
7. Cambio de marcha
8. Viraje brusco
9. Maniobras marcha atrás.

## **Selección de un área para las prácticas**

Realice estos ejercicios en un área pavimentada de al menos 76 m x 30 m cerrada al tráfico. Un aparcamiento cerrado, bien señalizado y sin obstáculos (farolas, bordillos, etc.) resultará adecuado para las prácticas. Tenga cuidado con el aceite que pueda haber goteado de los automóviles aparcados. Busque zonas de aparcamiento que estén vacías a ciertas horas del día, por ejemplo, en escuelas, iglesias o centros comerciales. Tenga cuidado de no entrar en propiedades privadas.

Una vez localizado el lugar, deberá obtener el permiso del propietario. Si hay obstrucciones tales como farolas o islas, asegúrese de que no afectan a los recorridos descritos en el diagrama que se muestra a continuación.

Tenga presente este diagrama básico de aparcamiento cuando prepare los ejercicios. 3 m es la anchura de los espacios de estacionamiento que se indican en los diagramas, pero el tamaño de los espacios de aparcamiento que utilice puede variar. Si en la zona de aparcamiento no hay línea o los espacios de estacionamiento son mucho mayores o menores que los que figuran en los diagramas, utilice las dimensiones que se muestran a continuación. Tome las medidas con cinta métrica y marque los límites con tiza o con señales, tales como conos o bidones de plástico llenos de agua o tierra.

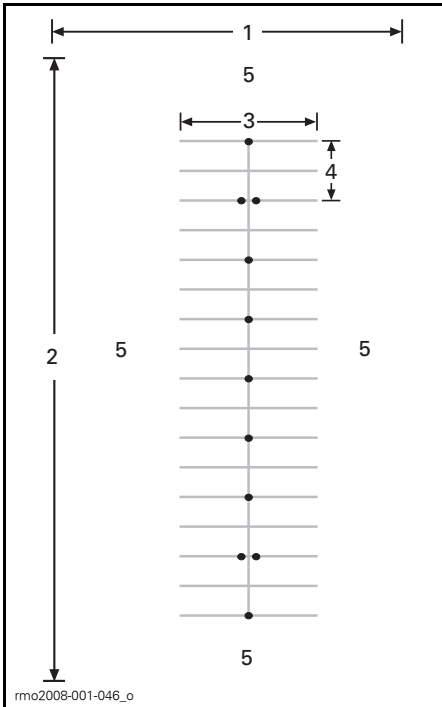

**ZONA DE APARCAMIENTO TÍPICA**

1. Como mínimo 30 m
2. Como mínimo, 75 m
3. 12 m
4. 6 m
5. Zona abierta

Incluso en un aparcamiento cerrado, tenga cuidado con el tráfico que pudiera haber. Compruebe las partes delantera y trasera, así como los laterales antes de realizar cualquier maniobra práctica. Asimismo, tenga especial precaución ante el posible paso de niños y animales.

**Preparación para la conducción**

Infórmese de la ubicación y del funcionamiento de todos los mandos y controles del vehículo. Consulte el apartado **INFORMACIÓN SOBRE EL VEHÍCULO**.

Realice la inspección previa a la conducción. Consulte el apartado **INSPECCIÓN PREVIA A LA CONDUCCIÓN**.

Ponga en marcha y pare el motor siempre de acuerdo con las instrucciones que figuran en **ARRANQUE Y PARADA DEL MOTOR** del subapartado **PROCEDIMIENTOS BÁSICOS**.

**Postura para la conducción**

Una buena postura le ayudará a maniobrar con el vehículo de un modo más fácil. Mantenga siempre ambas manos y ambos pies en la posición adecuada para poder utilizar los mandos sin dificultades. Normalmente, la muñeca debe estar en línea recta con el brazo (esta posición le ayudará a accionar el acelerador en la medida que desee). Los brazos deben estar relajados y doblados. Manténgase con la espalda recta, la cabeza erguida y los ojos mirando al frente. Mantenga los pies en los estribos junto a los mandos.

No conduzca nunca el vehículo, aunque se trate de una distancia corta, a menos que se encuentre en la postura adecuada para la conducción.



**POSTURA PARA LA CONDUCCIÓN**

## Practique los ejercicios (modelo SM5)

### 1) Revolución del motor y uso del botón de paro del motor

#### Finalidad

- Familiarizarse con el sonido del motor cuando cambia el régimen de revoluciones para no llevarse sorpresas en los ejercicios.
- Acostumbrarse a utilizar el interruptor de paro del motor.

#### Indicaciones

- Con el vehículo en PUNTO MUERTO, el freno de estacionamiento accionado y el pie derecho pisando el pedal de freno, mantenga presionada la palanca del embrague. Observe el tacómetro y acelere (gire la empuñadura bajando la muñeca) varias veces para incrementar el régimen del motor hasta 4.000 RPM, como máximo. Mientras el embrague esté totalmente presionado, no se transferirá potencia a la rueda trasera.
- Utilice el interruptor de paro del motor para que no se transmita potencia al vehículo. Pulse el botón con el pulgar derecho sin alejar la mano del manillar.

#### Sugerencias para prácticas adicionales

- Practique la pulsación del interruptor de paro del motor sin mirarlo.

### 2) Conocimiento de la zona de fricción y manejo básico

Al presionar el embrague deja de transmitirse potencia a la rueda trasera: si tiene la impresión de que está perdiendo el control del vehículo mientras realiza estos ejercicios, puede oprimir el embrague para que detener la aceleración y accionar el freno según sea necesario para reducir. También puede

utilizar el interruptor de paro del motor para interrumpir completamente el suministro de energía al vehículo.

La zona de fricción es el área del recorrido de la palanca del embrague que empieza donde el embrague empieza a transmitir potencia a la rueda trasera y termina justo antes de que el embrague quede totalmente acoplado. Mientras el embrague está parcialmente acoplado, le permite controlar con precisión la potencia del motor que se transmite a la rueda trasera. Un uso adecuado de la zona de fricción le ayuda a volver a poner en movimiento sin brusquedad el vehículo parado.

#### Finalidad

- Familiarizarse con el embrague y maniobrar en la zona de fricción.
- Familiarizarse con la desaceleración a baja velocidad y el frenado.

#### Indicaciones

Para este ejercicio, **NO** utilice el acelerador. Controlará el movimiento sólo mediante el accionamiento del embrague en la zona de fricción y el freno.

Empiece por detenerse cada 6 m (ante cada marcador o cada dos líneas).

- Arranque el motor y quite el freno de estacionamiento.
- Con el pedal de freno pisado y la palanca de freno presionada, ponga la primera marcha; para ello, empuje firmemente hacia abajo la palanca de cambios.
- Suelte el pedal de freno.

- Vaya soltando poco a poco la palanca del embrague hasta que el vehículo empiece a avanzar. Mantenga la palanca del embrague en este punto. Ésta es la zona de fricción. Si suelta el embrague demasiado deprisa, puede que el motor se cale o que el vehículo avance bruscamente. **Si el vehículo se cala**, vuelva a poner el motor en marcha e inténtelo de nuevo; esta vez, soltando el embrague de forma más gradual.
- Cuando se acerque al punto de parada, presione la palanca del embrague completamente y pise el pedal de freno para detenerse. No es necesario que presione el embrague gradualmente: puede hacerlo con un movimiento rápido.
- Cuando llegue al final de la recta, deténgase, gire completamente el manillar a la derecha y dé media vuelta. Tenga cuidado de no apretar el acelerador mientras gira. Deténgase cuando esté orientado según la recta de ida, pero en sentido contrario.
- Repita este ejercicio hasta que se sienta cómodo haciéndolo.

### Sugerencias para prácticas adicionales

- Cuando domine mejor el uso de la zona de fricción, intente detenerse cada 12 m (cada dos conos) para poder soltar totalmente el embrague.


### 3) Parada del motor con el vehículo en movimiento

#### Finalidad

- Familiarizarse con el uso del interruptor de paro del motor cuando el vehículo se mueve. Así, para cuando tenga que utilizar el botón, sabrá de qué manera responde el vehículo.

### Indicaciones

- A medio camino de una trayectoria recta, mientras opere en la zona de fricción, gire el interruptor de paro del motor hasta la posición de APAGADO y déjelo rodar sin impulso hasta que se detenga.
- Vuelva a poner en marcha el motor y repita el ejercicio. Intente soltar un poco más el embrague y desplácese un poco más rápido antes de usar el interruptor de paro del motor.

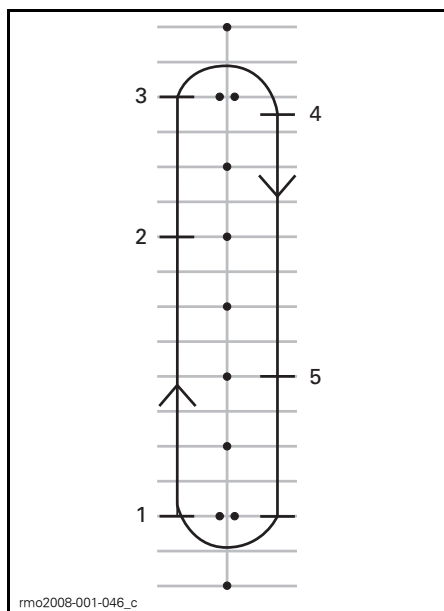

1. Inicio
2. Pulse el interruptor de paro del motor
3. Siga hasta el final de la recta, deténgase y gire como antes
4. Parada
5. Pulse el interruptor de paro del motor

Vuelva a poner en marcha el motor y pase al ejercicio siguiente.

#### 4) Uso del acelerador y del embrague

##### Finalidad


- Familiarizarse con el uso del acelerador.
- Aprender a encontrar un equilibrio entre el acelerador y el embrague.

##### Indicaciones

Este ejercicio es similar al de la zona de fricción, aunque esta vez sí que utilizará algo el acelerador. Recorrerá toda la recta. Deténgase sólo en los extremos.

- Empiece este ejercicio con el vehículo detenido y la primera marcha puesta, al principio de una recta.
- Con la palanca del embrague presionada, dé gas suavemente hasta que el tacómetro indique un régimen de entre 1.500 y 2.000 RPM. Practique manteniéndolo dentro de esos límites.
- Mantenga el acelerador en esta posición mientras suelta suavemente la palanca del embrague como antes. Procure que el régimen del motor no sobrepase las 2.500 RPM.
- Cuanto más rápidamente suelte la palanca del embrague, mayor será la aceleración. Si suelta el embrague demasiado deprisa, puede que el motor se cale o que el vehículo avance bruscamente. Si acelera en exceso, la rueda trasera puede empezar a girar rápidamente e incrementar mucho la velocidad del vehículo.
- Cuando la palanca del embrague se suelta completamente, el acelerador controla la velocidad.

- Cuando se acerque al final de la recta, suelte el acelerador, presione la palanca del embrague y accione los frenos hasta que se detenga el vehículo.
- Sin darle al gas, dé media vuelta y oriéntese en la dirección de la recta, en sentido contrario.

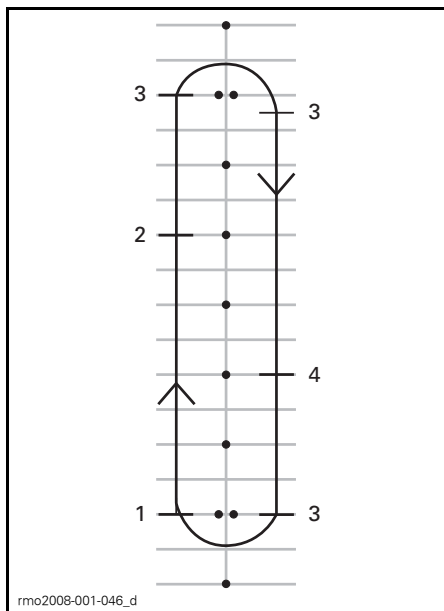

1. Inicio
2. Suelta el acelerador.
3. Parada
4. Suelta el acelerador.

#### Sugerencias para prácticas adicionales

- Vaya soltando la palanca del embrague y, de forma coordinada, vaya dando gas para ponerse en marcha sin brusquedades y controlar la aceleración.

#### 5) Giros básicos

##### Finalidad


- Controlar los giros cómodamente.



## Indicaciones

Este ejercicio es similar al que practicó anteriormente, salvo que ahora, en lugar de detenerse para girar, realizará el giro operando en la zona de fricción.

- Desplácese por la recta en primera marcha. Aléjese un poco de los conos para poder realizar un giro más abierto al final de la recta.
- Cuando se acerque a la curva, reduzca a una velocidad no superior a los 8 km/h; para ello, presione la palanca del embrague y accione el freno, si es necesario.
- Mantenga la palanca del embrague en la zona de fricción para rodar a una velocidad moderada.
- Mire en la dirección de la curva.
- Gire el manillar en la dirección de la curva, tirando de la empuñadura interior y empujando de la exterior. Tenga cuidado de no cambiar la posición de la mano sobre el acelerador.
- Si se inclina hacia adelante y hacia la curva, quizá le resulte más fácil girar el manillar.
- Enderece el manillar después del giro y siga en línea recta.

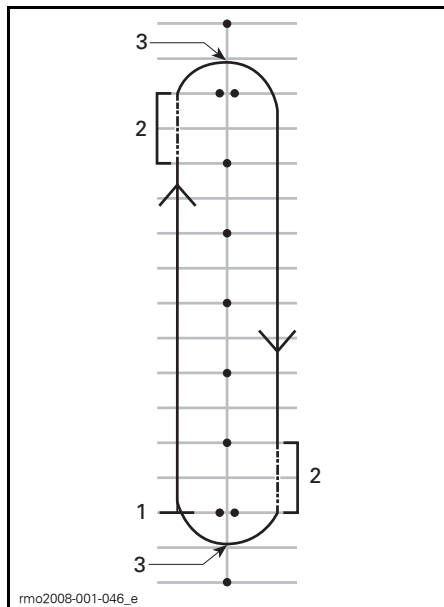

1. Inicio
2. Zona de fricción
3. Vértice

**NOTA:** Nota para los motociclistas: Los giros en general y las maniobras en las curvas con el roadster Spyder no son iguales que en las motocicletas. El vehículo no se inclina en los giros, por lo que quizá deba desplazar el peso del cuerpo hacia el interior de la curva para mantener una postura cómoda en el vehículo. Deberá ejercer más fuerza para girar el manillar del vehículo que en el caso de una motocicleta. Sin embargo, resulta más fácil parar que una motocicleta cuando se está girando.

## Sugerencias para prácticas adicionales

- Después de dominar el giro en una dirección, pruebe a circular girando en sentido contrario. Tenga cuidado de no dar más gas del deseado cuando intente girar a la izquierda.
- Deténgase en el vértice de la curva para probar los frenos en un giro.



POSTURA PARA LA CONDUCCIÓN AL GIRAR

## 6) Paradas rápidas


### Finalidad

- Familiarizarse con la capacidad de frenado del vehículo.
- Aprender a accionar los frenos a fondo.

### Indicaciones

Este ejercicio es similar al anterior, aunque en esta ocasión accionará el freno más firmemente, con objeto de frenar al máximo.

- Empiece por un extremo de la recta y acelere hasta 8 km/h.
- A mitad de la recta, suelte el acelerador completamente y frene rápidamente y con decisión.
- Mantenga la cabeza erguida, la vista al frente y el manillar recto.
- Repita el ejercicio aumentando la velocidad y accionando el freno con más fuerza.

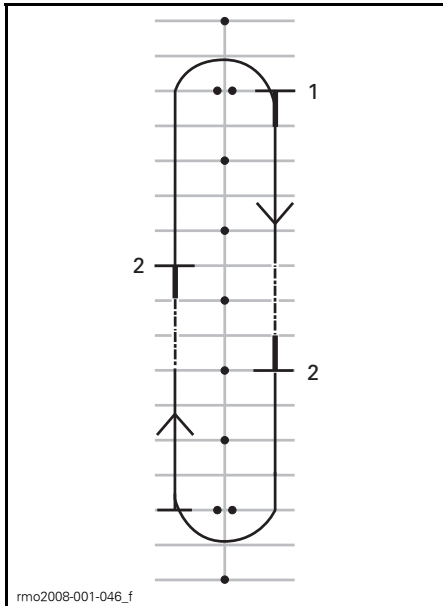

- rmo2008-001-046\_f
1. Inicio
  2. Parada

## Sugerencias para prácticas adicionales

- Vaya mirando por los retrovisores cuando se disponga a frenar en seco.

## 7) Marcha en zigzag


### Finalidad

- Adquirir más experiencia en lo relativo a la posición del conductor y el manejo del vehículo.

### Indicaciones

#### Zigzag en 6 m


1. Vaya girando en zigzag entre los marcadores o en la intersección de espacios de estacionamiento (de forma alternativa). No utilice el acelerador; manténgase en la zona de fricción.
2. Inclínese hacia donde va a realizar el viraje y gire el manillar en esa dirección tirando y empujando de las empuñaduras del manillar.

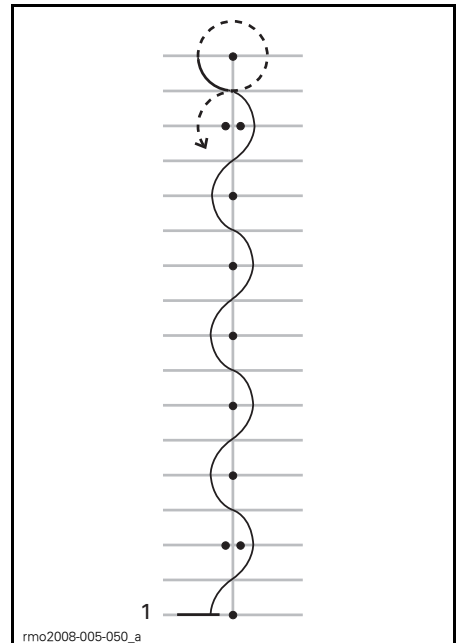

- rmo2008-005-050\_a
1. Inicio

## Zigzag en 12 m

Cuando domine la técnica, intente girar en zigzag cada 12 m (entre conos alternativos o cada cuatro espacios de estacionamiento).

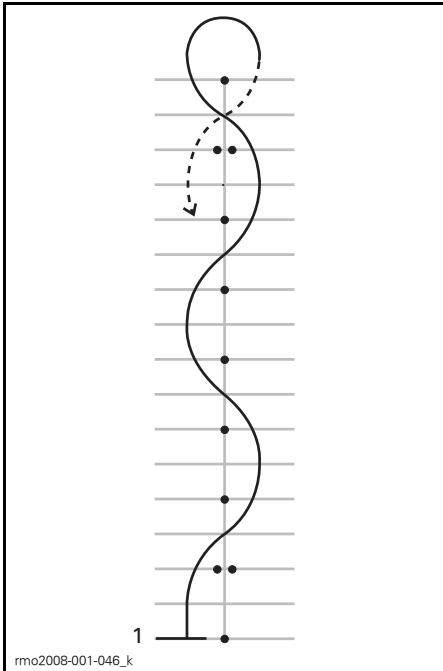

1. Inicio

## Sugerencias para prácticas adicionales

- Puede aumentar gradualmente la velocidad a medida que vaya dominando el giro en zigzag hasta alcanzar 16 km/h - 19 km/h, pero deberá reducir en el momento de cambiar de sentido en los extremos.

## 8) Cambio de marcha

Durante la conducción, deberá cambiar de marcha para que la velocidad del motor se ajuste a la adecuada para la carretera.

## Finalidad

- Familiarizarse con los movimientos del pie necesarios para cambiar de marcha.
- Aprender a cambiar a marchas más largas y más cortas.

## Indicaciones

Este ejercicio es similar al que realizó antes, aunque ahora cambiará a marchas largas en las rectas y después se detendrá al llegar al final de cada tramo recto. Quizá desee utilizar los pasillos del aparcamiento para este ejercicio.

### 8a) Practique el uso de la palanca de cambios en una parada

En primer lugar, con el vehículo detenido, practique el movimiento con el pie izquierdo para cambiar de la primera marcha a la segunda.

- Con el vehículo parado en primera marcha, presione la palanca del embrague.
- Deslice la punta del pie izquierdo bajo la palanca de cambio y levántela hasta el tope, con un movimiento firme para cambiar a la segunda marcha.
- Baje la palanca con el pie hasta el tope, con un movimiento firme para cambiar a la primera marcha.
- Repita la operación hasta que domine los movimientos necesarios con el pie.

### 8b) Cambio de la primera a la segunda marcha

En la recta, acelere hasta unos 16 km/h en primera marcha.


Para cambiar a una marcha más larga:

- Suelte el acelerador.
- Presione la palanca del embrague. (Si presiona el embrague antes de soltar el acelerador, puede que se revolucione el motor; si eso ocurre, sólo tiene que soltar el gas).

- Deslice la punta del pie izquierdo bajo la palanca de cambio y levántela hasta el tope, con un movimiento firme para cambiar a la segunda marcha.
- Vaya soltando suavemente el embrague.
- No es necesario que dé gas, pero cuando domine la técnica y si el espacio lo permite, puede apretar el acelerador para aumentar la velocidad en segunda.

Cuando se acerque al final de la recta, deténgase:

- Suelte el acelerador.
- Presione la palanca del embrague hasta el límite.
- Accione el freno.
- Después de detenerse, reduzca a la primera marcha; para ello, baje la palanca con el pie hasta el tope, con un movimiento firme. Cuando se sienta más cómodo, reduzca a primera a la hora de detenerse.

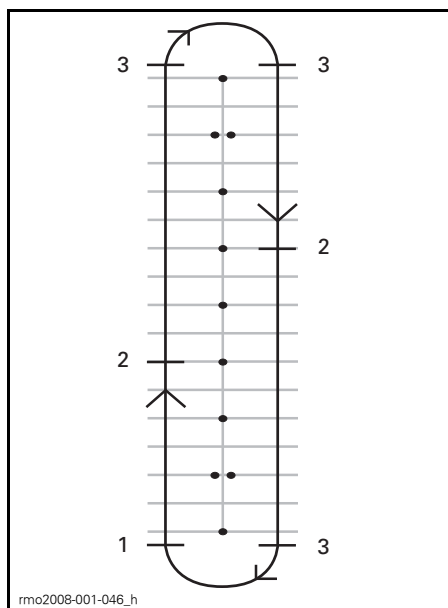

1. Inicio
2. Cambie a la segunda marcha a 16 km/h
3. Parada

### 8c) Reducción de segunda a primera marcha

Si lo permite el espacio, practique la reducción de la segunda marcha a la primera.

En la recta, reduzca hasta una velocidad de unos 16 km/h.

- Suelte el acelerador y presione la palanca del embrague.
- Pise la palanca de cambio para poner la primera marcha.
- Vaya soltando suavemente el embrague.
- Vuelva a poner el pie sobre el estribo.

### 8d) Otras marchas

Si el espacio lo permite, puede intentar cambiar a marchas más largas y después reducir. Siga el mismo procedimiento y vaya cambiando a la marcha inmediatamente más larga o más corta.

### Sugerencias para prácticas adicionales

Cuando adquiera más experiencia, puede perfeccionar la técnica del cambio de marchas y utilizarla para controlar mejor el vehículo.

- Al reducir a una marcha más corta, si da un poco de gas mientras suelta ligeramente el embrague, el motor podrá alcanzar antes el régimen de revoluciones acorde a la velocidad del vehículo. Además, el cambio de marcha será más suave y evitará que la rueda trasera patine.

- Al reducir de marcha se ralentiza el vehículo si no se da gas. Esta acción se denomina freno motor. Para usar el freno motor, reduzca de marchas de una en una y afloje el embrague con cada cambio. Mantenga el embrague en la zona de fricción hasta que se estabilice el régimen del motor; a continuación, suelte la palanca completamente hasta que esté preparado para la siguiente reducción de marcha.
- Por lo general, se cambia a la marcha inmediatamente más larga o más corta, pero existe la posibilidad de cambiar a otras marchas mientras se aprieta el embrague si se repite el movimiento ascendente o descendente tantas veces como requiera el cambio a una marcha mucho más larga o mucho más corta.

Recuerde que el sistema VSS no controla el freno motor. Si cambia a una marcha demasiado corta cuando circula a una velocidad elevada, el neumático trasero puede patinar, con el consiguiente riesgo de pérdida de control, derrapes o vuelco, sobre todo en curvas.

## 9) Viraje brusco

### Finalidad


- Familiarizarse con el manejo del vehículo para maniobras rápidas.
- Intentar distintas variaciones de frenado y virajes bruscos.

### Indicaciones

Disponga los marcadores o señales tal como se muestra en el diagrama que aparece a continuación. No utilice objetos fijos, duros ni pesados como marcadores para este ejercicio.

- Pase entre los dobles conos a unos 8 km/h y mantenga esa velocidad en todo el recorrido.
- Gire alrededor de la línea de conos.

- Salga por el segundo conjunto de dobles conos.
- Repita el ejercicio varias veces, girando rápidamente en ambas direcciones.

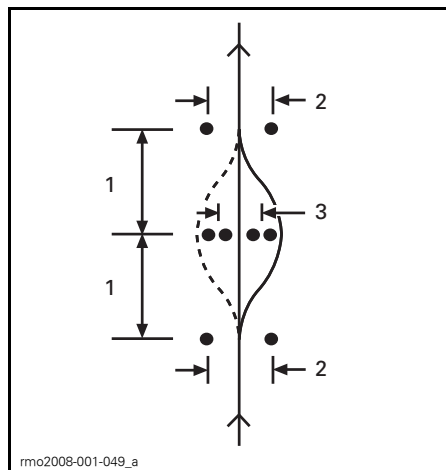

rmo2008-001-049\_a

1. 6 m
2. 3 m
3. 2,5 m

### Sugerencias para prácticas adicionales

- Puede aumentar gradualmente la velocidad de entrada (a no más de 13 km/h a 19 km/h) y probar algunas variaciones. Por ejemplo, acérquese a mayor velocidad y reduzca antes de empezar el ejercicio, presione el embrague y acciones los frenos durante el viraje brusco, etc.
- Si alguna persona le ayuda, puede introducir un elemento sorpresa en el ejercicio decidiendo en qué dirección debe girar de repente, o si tiene que detenerse. Pídale a la persona que le ayuda que se sitúe a una distancia segura (p. ej., más allá del límite de la zona de prácticas). Cuando alcance el primer grupo de conos, la persona que le ayude puede hacer gestos con las manos para indicar en qué dirección debe girar rápidamente o si debe detenerse.

- Desarrolle el hábito de mirar por los retrovisores y el ángulo muerto antes de realizar el viraje.

## 10) Maniobras en marcha atrás

### Finalidad

- Familiarizarse con el manejo y el radio de giro del vehículo marcha atrás.

### Indicaciones


Ponga la marcha atrás. Consulte la información sobre *MANIOBRAS EN MARCHA ATRÁS* en el subapartado *PROCEDIMIENTOS BÁSICOS*.

Compruebe que la zona situada detrás de usted está despejada y siga mirando hacia atrás mientras va soltando el embrague. Tenga cuidado de no golpear nada con las ruedas delanteras mientras maniobra marcha atrás. Reduzca la velocidad y deténgase utilizando el embrague y el freno, como haría normalmente.

Retroceda unos palmos y deténgase; repita la operación varias veces.

Mantenga una velocidad moderada y no retroceda distancias largas.

Quando domine la maniobra marcha atrás, retroceda para aparcar en una plaza tal como se muestra en el diagrama que aparece a continuación.

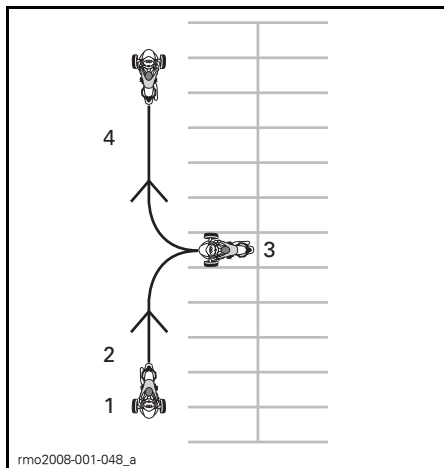

1. Inicio
2. Marcha atrás
3. Parada
4. Avance

### Prácticas adicionales en entornos controlados

Quando considere que domina todos los ejercicios anteriores, puede intentar otras maniobras si el espacio y las condiciones lo permiten. Podría ser en el aparcamiento, o bien posteriormente, en un lugar en el que pueda hacerlo sin riesgos.

- **Arranques rápidos:** Intente alcanzar rápidamente una velocidad de cruce y vaya cambiando de marchas.
- **Parada rápida yendo a mayor velocidad:** Es similar al ejercicio de parada rápida, pero a partir de una velocidad superior, con el objetivo de familiarizarse con las paradas de emergencia.
- **Arranque en un plano inclinado:** Para ello, mantenga pisado el pedal de freno a la vez que va soltando la palanca del embrague hasta que se encuentre operando en la zona de fricción. Así el vehículo no retrocederá.

## Practique los ejercicios (modelo SE5)

### 1) Revolución del motor y uso del botón de paro del motor

#### Finalidad

- Familiarícese con el uso de la empuñadura del acelerador.
- Familiarícese con el sonido del motor a diferentes revoluciones. Así sabrá cuándo cambiar a una marcha más larga o reducir según el sonido del motor.
- Acostumbrarse a utilizar el interruptor de paro del motor.

#### Indicaciones

- Arranque con el vehículo en PUNTO MUERTO, el freno de estacionamiento accionado y el pie derecho en el pedal de freno. Compruebe el grupo de indicadores multifunción para asegurarse de que el cambio está en PUNTO MUERTO — si está puesta la primera marcha, el roadster intentará avanzar cuando dé gas.
- Observe el tacómetro y dé gas (bajando la muñeca) varias veces para subir el régimen del motor hasta 4.000 RPM, como máximo. Practique acelerando con suavidad, manteniendo el motor a un régimen aproximado de 3.000 RPM y soltando el acelerador. Mientras la transmisión se encuentre en punto muerto, no se transferirá potencia a la rueda trasera.
- Utilice el interruptor de paro del motor para que no se transmita potencia al vehículo. Pulse el botón con el pulgar derecho sin alejar la mano del manillar.

#### Sugerencias para prácticas adicionales

- Practique la pulsación del interruptor de paro del motor sin mirarlo.

### 2) Arranque, parada y maniobras básicas

#### Finalidad

- Aprender a controlar el acelerador y a que se mueva el vehículo.
- Familiarizarse con la desaceleración a baja velocidad y el frenado.

#### Indicaciones

Si tiene la impresión de que está perdiendo el control del vehículo mientras realiza estos ejercicios, suelte el acelerador para detener la aceleración y accione el freno según sea necesario para reducir. También puede utilizar el interruptor de paro del motor para interrumpir completamente el suministro de energía al vehículo.

### 2a) Dé gas y suéltelo inmediatamente

#### Indicaciones

Al principio sólo utilizará el acelerador unos instantes en cada ocasión; a continuación, suéltelo y deje el vehículo rodar sin impulso.

- Arranque el motor y quite el freno de estacionamiento.
- Con el pedal de freno pisado, cambie a primera marcha pulsando el selector de marcha hacia delante.
- Suelte el freno.
- Dé gas lentamente hasta que el vehículo empiece a avanzar poco a poco. Cuando empiece a moverse, suelte el acelerador y deje el vehículo rodar sin impulso; a continuación, accione el freno para detenerse. Repita esta operación hasta el final de la recta.

- Para dar media vuelta al llegar al final de la recta, deténgase, gire completamente el manillar a la derecha, dé gas por unos instantes, suelte el acelerador y deje el vehículo rodar sin impulso para girar. Quizá necesite dar gas brevemente más de una vez para completar el giro. Deténgase cuando esté orientado según la recta de ida, pero en sentido contrario.
- Siga con esta parte del ejercicio hasta que considere que domina las operaciones de dar gas y soltar el acelerador.

### **2b) Mantenga el acelerador, suéltelo y deténgase cada 12 m**

A continuación, mantenga el acelerador un poco más de tiempo y deténgase cada 12 m (cada dos marcadores o cada cuatro líneas).

- Dé nuevamente gas poco a poco hasta que el vehículo empiece a avanzar lentamente. En esta ocasión, mantenga el acelerador en este punto.
- Cuando se acerque al punto de parada, suelte el acelerador y presione el freno para detenerse.
- Dé media vuelta al llegar al final de la recta, igual que antes; aunque ahora, sin necesidad de soltar el acelerador durante el giro. Procure mantener una posición constante del acelerador mientras gira. Deténgase cuando esté orientado según la recta de ida, pero en sentido contrario.

### **2c) Mantenga el acelerador, suéltelo y deténgase en los extremos**

A continuación recorra toda la recta. Deténgase sólo en los extremos. Mantenga una aceleración moderada.

### **3) Parada del motor con el vehículo en movimiento**

#### **Finalidad**


- Familiarizarse con el uso del interruptor de paro del motor cuando el vehículo se mueve. Así, para cuando tenga que utilizar el botón, sabrá de qué manera responde el vehículo.

#### **Indicaciones**

- A medio camino de una trayectoria recta, mientras circula a 8 km/h, gire el interruptor de paro del motor hasta la posición de APAGADO y déjelo rodar sin impulso hasta que se detenga.
- Vuelva a poner en marcha el motor y repita el ejercicio. Procure aumentar la velocidad (a no más de 20 km/h) antes de utilizar el interruptor de paro del motor.

**NOTA:** El modelo SE5 no se pondrá en marcha con una marcha puesta si el pedal de freno no está pisado.



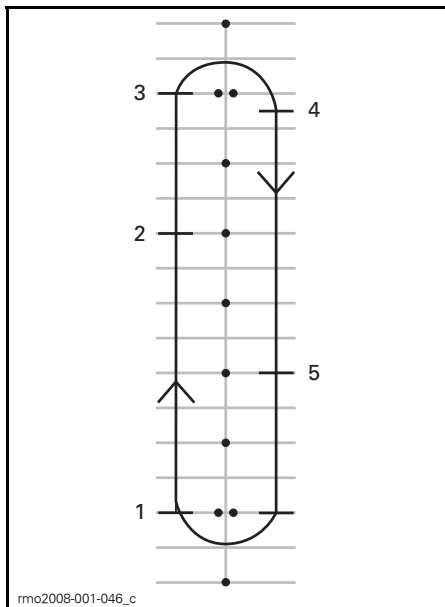

1. Inicio
2. Pulse el interruptor de paro del motor
3. Siga hasta el final de la recta, deténgase y gire como antes
4. Parada
5. Pulse el interruptor de paro del motor

Vuelva a poner en marcha el motor y pase al ejercicio siguiente.

#### 4) Giros básicos

##### Finalidad

- Controlar los giros cómodamente.

##### Indicaciones


Este ejercicio es similar al que practicó anteriormente, salvo que ahora, en lugar de detenerse para girar, realizará el giro a baja velocidad.

- Desplácese por la recta en primera marcha. Aléjese un poco de los conos para poder realizar un giro más abierto al final de la recta.
- Cuando se acerque a la curva, reduzca a una velocidad no superior a los 8 km/h; para ello, suelte el acelerador y accione el freno si es necesario.
- Mantenga el gas a baja velocidad.

- Mire en la dirección de la curva.
- Gire el manillar en la dirección de la curva, tirando de la empuñadura interior y empujando de la exterior, con cuidado de no dar gas.
- Si se inclina hacia adelante y hacia la curva, quizá le resulte más fácil girar el manillar.
- Enderece el manillar después del giro y siga en línea recta.



POSTURA PARA LA CONDUCCIÓN AL GIRAR

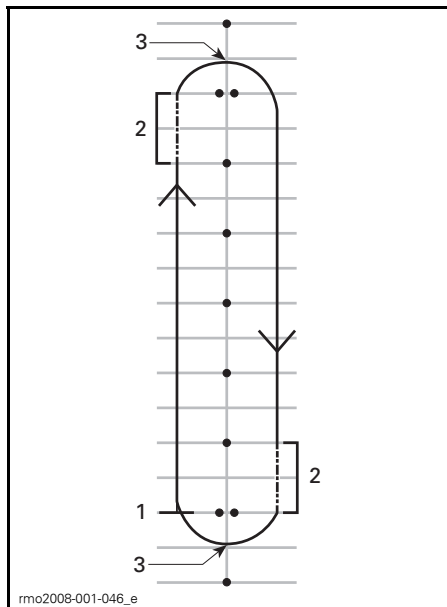

1. Inicio
2. Zona de fricción
3. Vértice

**NOTA:** Nota para los motociclistas: Los giros en general y las maniobras en las curvas con el roadster Spyder no son iguales que en las motocicletas. El vehículo no se inclina en los giros, por lo que quizá deba desplazar el peso del cuerpo hacia el interior de la curva para mantener una postura cómoda en el vehículo. Deberá ejercer más fuerza para girar el manillar del vehículo que en el caso de una motocicleta. Sin embargo, resulta más fácil parar que una motocicleta cuando se está girando.

### Sugerencias para prácticas adicionales

- Después de dominar el giro en una dirección, pruebe a circular girando en sentido contrario. Tenga cuidado de no dar más gas del deseado cuando intente girar a la izquierda.
- Deténgase en el vértice de la curva para probar los frenos en un giro.

## 5) Paradas rápidas

### Finalidad


- Familiarizarse con la capacidad de frenado del vehículo.
- Aprender a accionar los frenos a fondo.

### Indicaciones

Este ejercicio es similar al anterior, aunque en esta ocasión accionará el freno más firmemente, con objeto de frenar al máximo. El sistema de frenos antibloqueo (ABS) impedirá que se bloqueen las ruedas y le ayudarán a mantener el control de la dirección cuando aplique la máxima fuerza de frenado. Suelte siempre totalmente el acelerador para realizar paradas rápidas con el modelo SE5. Si acciona el acelerador y el freno al mismo tiempo, la distancia de frenado será mayor.

- Arranque en un extremo de la recta y acelere hasta alcanzar 8 km/h. A mitad de la recta, suelte el acelerador completamente y frene rápidamente. No pise nunca repetidamente el freno "bombeando", ya que el ABS impedirá que se bloqueen las ruedas.

- Mire al frente y mantenga la cabeza erguida, con el manillar recto, y no suelte el freno hasta que el vehículo se haya detenido completamente.
- Repita el ejercicio aumentando la velocidad y accionando el freno con más fuerza.

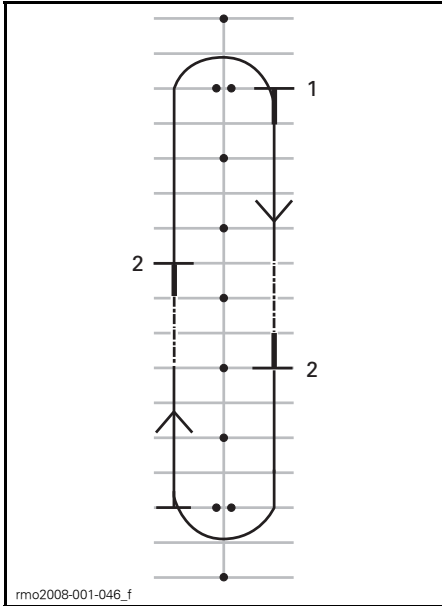

1. Inicio
2. Parada

### Sugerencias para prácticas adicionales

- Vaya mirando por los retrovisores cuando se disponga a frenar en seco.

## 6) Marcha en zigzag


### Finalidad

- Adquirir más experiencia en lo relativo a la posición del conductor y el manejo del vehículo.

### Indicaciones

#### Zigzag en 6 m


1. Vaya girando en zigzag entre los marcadores o en la intersección de espacios de estacionamiento (de forma alternativa). Vaya primero a baja velocidad mientras se va acostumbrando a realizar los cambios de dirección.
2. Inclínese hacia donde va a realizar el viraje y gire el manillar en esa dirección tirando y empujando de las empuñaduras del manillar.

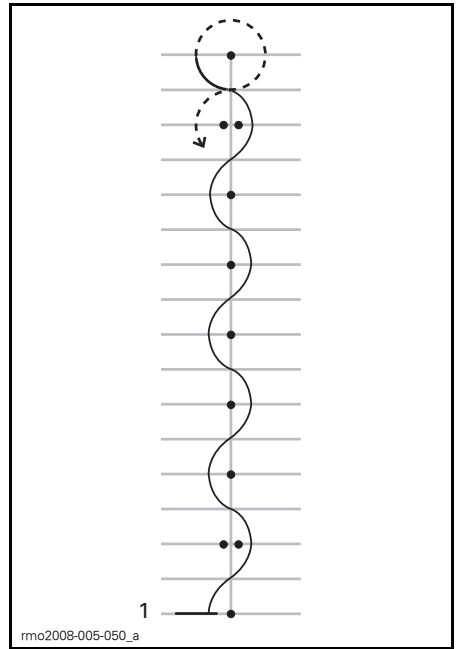

1. Inicio

#### Zigzag en 12 m

Cuando domine la técnica, intente girar en zigzag cada 12 m (entre conos alternativos o cada cuatro espacios de estacionamiento).

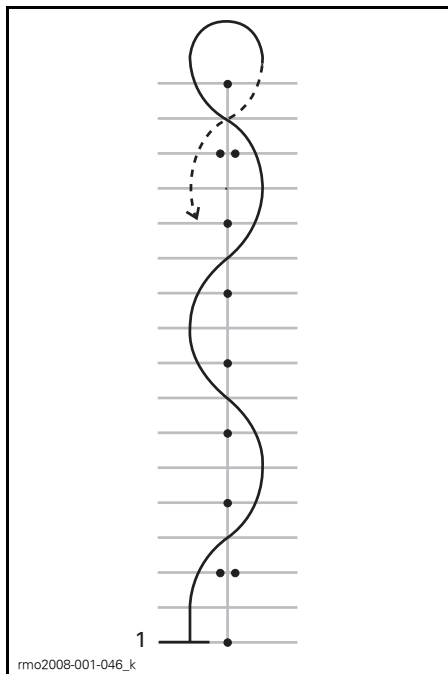

1. Inicio

### Sugerencias para prácticas adicionales

- Puede aumentar gradualmente la velocidad a medida que vaya dominando el giro en zigzag hasta alcanzar 16 km/h - 19 km/h, pero deberá reducir en el momento de cambiar de sentido en los extremos.

### 7) Cambio de marcha

Durante la conducción, deberá cambiar de marcha para que la velocidad del motor se ajuste a la adecuada para la carretera. Las marchas cortas se utilizan para velocidades moderadas y las largas se usan para velocidades más elevadas, del mismo modo que en los automóviles y camiones de transmisión manual.

El SE5 no le permitirá cambiar de marcha si el régimen del motor es demasiado bajo. El SE5 reducirá de marcha automáticamente si el régimen del motor cae por debajo de 1.800 RPM.

### Finalidad

- Aprender a cambiar a marchas más largas y más cortas.

### Indicaciones

Este ejercicio es similar al que realizó antes, aunque ahora cambiará a marchas largas en las rectas y después se detendrá al llegar al final de cada tramo recto. Quizá desee utilizar los pasillos del aparcamiento para este ejercicio.

### 7a) Practique el uso del selector de marchas en una parada

En primer lugar, con el vehículo detenido, practique un cambio simple, de marcha atrás, después a punto muerto y después a primera. A continuación, practique lo siguiente:

- Realice un cambio doble de marcha atrás a primera
- Realice un cambio doble de primera marcha a marcha atrás
- Repita la operación hasta que considere que la domina.


### 7b) Cambio de la primera a la segunda marcha

- En la recta, acelere hasta que el motor alcance 3.000 RPM
- Pulse el selector de marcha para cambiar a segunda. No tiene que soltar el acelerador durante los cambios de marcha en el SE5.
- Cuando considera que domina la operación, y si el espacio lo permite, puede ajustar el acelerador para aumentar la velocidad en segunda.

Cuando se acerque al final de la recta, deténgase:

- Suelte el acelerador.

- Accione el freno.
- El SE5 reducirá la marcha automáticamente cuando se reduzca la velocidad del roadster. También puede reducir manualmente tirando del selector de marcha hacia usted.

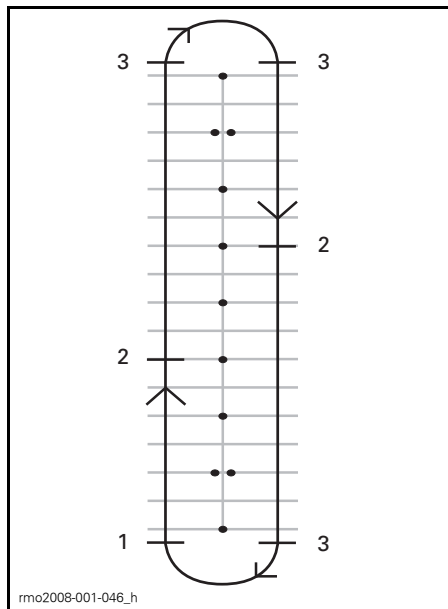

- rmo2008-001-046\_h
1. Inicio
  2. Cambie a la segunda marcha a 25 km/h
  3. Parada

### 7c) Si lo permite el espacio, practique la reducción de marcha a primera en movimiento

En la recta:

- Tire del selector hacia usted sin soltar el acelerador.
- Notará más el "freno motor" cuando reduzca sin acelerador.

### 7d) Otras marchas

Si el espacio lo permite, puede intentar cambiar a marchas más largas y después reducir. Siga el mismo procedimiento y vaya cambiando a la marcha inmediatamente más larga o más corta.

**NOTA:** Si da algo más de gas al reducir, el motor podrá alcanzar antes el régimen de revoluciones acorde a la velocidad del vehículo y la reducción de marcha será más suave. Cuando no dé gas al reducir, el freno motor ralentizará el vehículo. Esto puede ayudarle a reducir la velocidad, pero recuerde que el sistema VSS no controla el freno motor. Si cambia a una marcha demasiado corta cuando circula a una velocidad elevada, el neumático trasero puede patinar, con el consiguiente riesgo de pérdida de control, derrapes o vuelco, sobre todo en curvas.

## 8) Viraje brusco


### Finalidad

- Familiarizarse con el manejo del vehículo para maniobras rápidas.
- Intentar distintas variaciones de frenado y virajes bruscos.

### Indicaciones

En este punto deberá cambiar de trayectoria. Disponga los marcadores o señales tal como se muestra en el diagrama que aparece a continuación. No utilice objetos fijos, duros ni pesados como marcadores para este ejercicio.

- Pase entre los dobles conos a unos 8 km/h y mantenga esa velocidad en todo el recorrido.
- Gire alrededor de la línea de conos.
- Salga por el segundo conjunto de dobles conos.
- Repita el ejercicio varias veces, girando rápidamente en ambas direcciones.

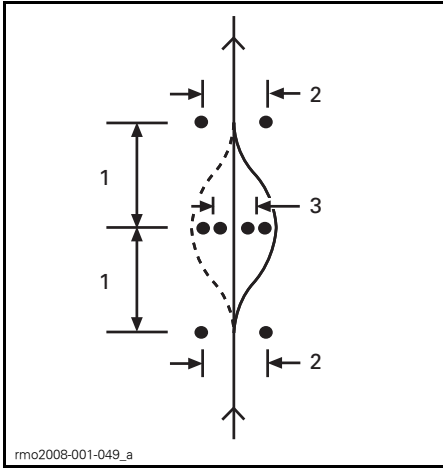

1. 6 m
2. 3 m
3. 2,5 m

### Sugerencias para prácticas adicionales

- Puede aumentar gradualmente la velocidad de entrada (a no más de 13 km/h a 19 km/h) y probar algunas variaciones. Por ejemplo, acérquese a mayor velocidad y reduzca antes de empezar el ejercicio, acciones los frenos durante el viraje brusco, etc.
- Si alguna persona le ayuda, puede introducir un elemento sorpresa en el ejercicio decidiendo en qué dirección debe girar de repente, o si tiene que detenerse. Pídale a la persona que le ayude que se sitúe a una distancia segura (p. ej., más allá del límite de la zona de prácticas). Cuando alcance el primer grupo de conos, la persona que le ayude puede hacer gestos con las manos para indicar en qué dirección debe girar rápidamente o si debe detenerse.
- Desarrolle el hábito de mirar por los retrovisores y el ángulo muerto antes de realizar el viraje.


## 9) Maniobras en marcha atrás

### Finalidad

- Familiarizarse con el manejo y el radio de giro del vehículo marcha atrás.

### Indicaciones

- Ponga la marcha atrás. Consulte la información sobre *MANIOBRAS EN MARCHA ATRÁS* en el subapartado *PROCEDIMIENTOS BÁSICOS*.
- Compruebe que la zona situada detrás de usted está despejada. Siga mirando hacia atrás. Tenga cuidado de no golpear nada con las ruedas delanteras mientras maniobra marcha atrás. Reduzca la velocidad y deténgase soltando el acelerador y accionando el freno, como haría normalmente.
- Retroceda unos palmos y deténgase; repita la operación varias veces.
- Mantenga una velocidad moderada y no retroceda distancias largas.
- Cuando domine la maniobra marcha atrás, retroceda para aparcar en una plaza tal como se muestra en el diagrama que aparece a continuación.

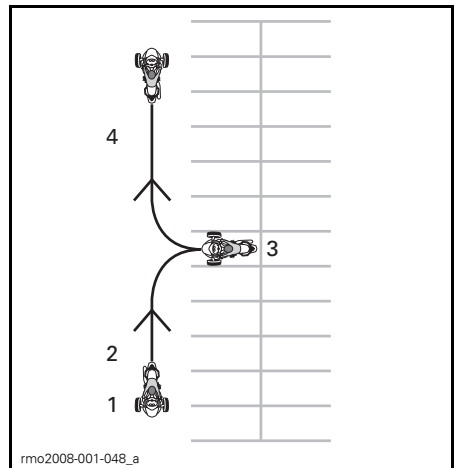

1. Inicio
2. Marcha atrás
3. Parada
4. Avance

## **Aprendizaje de técnicas de conducción avanzadas**

Cuando domine las técnicas de conducción básicas, puede empezar con otras habilidades más avanzadas. En primer lugar, deberá aprender las "estrategias para la conducción en la vía pública" que se tratan en el siguiente apartado. A continuación, podrá llevar el vehículo por la vía pública en situaciones de riesgo relativamente reducido.

Para empezar, conduzca en circunstancias con pocas complicaciones:

- Distancias cortas
- Buenas condiciones meteorológicas
- Tráfico reducido
- A la luz del día
- A baja velocidad
- Sin pasajero.

Puede pasar gradualmente a situaciones de conducción más complicadas a medida que vaya ganando en pericia.

---

# ESTRATEGIAS PARA LA CONDUCCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA

En esta sección se proporcionan algunas estrategias para reducir el riesgo en la carretera. Muchas de estas estrategias son similares a las que se aplican a la conducción de motocicletas.

Esta sección se basa en la orientación para motoristas que ofrece la Motorcycle Safety Foundation (MSF). Sin embargo, incluso los motoristas experimentados deberían leer esta sección, ya que hay ciertas estrategias específicas para el roadster Spyder.

## Planifique el viaje

Infórmese siempre de las condiciones meteorológicas antes de usar el vehículo. Lleve la ropa y los accesorios necesarios por si hay cambios de tiempo.

Planifique una ruta y conduzca en condiciones adecuadas a su nivel de habilidad.

El vehículo tiene un depósito de combustible de 25 L. Cuando destelle la luz indicadora de nivel de combustible bajo, llene el depósito de combustible cuanto antes. Planifique las paradas para repostar, sobre todo en zonas despobladas.

## Conducción defensiva

Al igual que ocurre con la motocicleta, una conducción defensiva puede ayudarle a evitar colisiones. Debe mantenerse siempre alerta. No deje nunca de observar su entorno, incluida la zona situada detrás de usted. Explore siempre posibles riesgos, planifique con antelación y deje tiempo y espacio para evitar problemas. No dé por sentado que los otros conductores le verán o respetarán siempre las normas de circulación.

### Distancia de seguridad

Deje siempre una distancia de seguridad de dos segundos o más con respecto al vehículo que le precede cuando

de las condiciones de conducción sean ideales. Esto significa que debe pasar por cualquier punto fijo de la carretera al menos dos segundos después del vehículo que le preceda.

Cuando las condiciones aumenten a la distancia de frenado o la visibilidad sea limitada, mantenga una distancia de seguridad mayor. Por ejemplo, la distancia de frenado es mayor en superficies resbaladizas, en pendientes o con más peso, y la visibilidad puede quedar limitada por la niebla, en las curvas y de noche.

### Mire el tráfico que hay delante del vehículo que le precede

Además de dejar una distancia de seguridad adecuada con el vehículo que nos precede, debemos fijarnos en lo que ocurre delante de éste y planificar la trayectoria con mayor antelación.


Planifique la trayectoria inmediata al menos con cuatro segundos de antelación. Observe si en esa trayectoria pueden presentarse riesgos, como obstáculos o la posibilidad de que alguien invada la calzada.

Observe hasta una distancia equivalente a 12 segundos de recorrido por la ruta prevista para identificar posibles situaciones de peligro antes de que ocurran. Por ejemplo, fíjese en los cruces en los que puedan aparecer otros vehículos o en lugares en los que los peatones puedan cruzar. Esté preparado para reaccionar en caso de que surja una situación de peligro.

### Observe por detrás y por los lados

Los vehículos y otros riesgos potenciales pueden venir por cualquier dirección. Esté siempre alerta al entorno. Mire los retrovisores con frecuencia para ver lo que ocurre justo detrás de usted. Mire también con frecuencia girando la cabeza para cubrir el ángulo muerto.



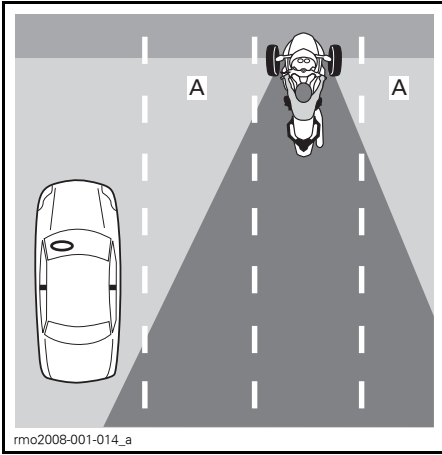

A. Ángulos muertos del conductor

A la hora de frenar, tenga en cuenta que los vehículos que le siguen pueden no ser capaces de detenerse en tan poco tiempo como el roadster Spyder.

### No deje de observar sistemáticamente su entorno

Para saber lo que ocurre a su alrededor, no fije la vista en un único punto. Supervise continuamente la carretera, las señales de tráfico, los dispositivos y otros vehículos. Mire puntos cercanos y lejanos, en todas las direcciones.

### Anticípese a los problemas

Siempre que detecte un posible riesgo, planifique un medio de evitarlo. Esto puede implicar que deba ajustar su velocidad o su posición en el carril, o bien cambiar de carril. Debe estar preparado para maniobras evasivas tales como virajes bruscos o frenazos si algo se cruza en su trayectoria. Asegúrese siempre un margen de tiempo y espacio para reaccionar en caso de problemas.

### Ser visibles para los demás

Los vehículos pequeños, como las motocicletas, resultan menos visibles. Por lo tanto, debe utilizar estrategias para que le vean bien.

### Para que otros conductores puedan verle mejor

#### Iluminación y distintivos reflectantes

Asegúrese de que los faros, las luces de marcha y las luces traseras del vehículo funcionan debidamente. El vehículo está equipado con reflectores en los guardabarros, en los laterales y en la parte posterior. Asegúrese de que todos los reflectores están limpios, que no falta ninguno y que no hay roturas.

Utilice las luces largas siempre que sea posible, tanto de día como de noche. Utilice las luces cortas para no deslumbrar a otros conductores por la noche o cuando se refleje mucho la luz, como cuando hay niebla.

#### Señales

Utilice los intermitentes para informar a otros usuarios de su intención de girar. El roadster Spyder tiene una función de cancelación automática de los intermitentes, pero puede que no se active cuando se realizan giros leves. Asegúrese de que los intermitentes quedan apagados después de realizar la maniobra; si los deja encendidos, puede confundir a otros conductores.

Cuando sea posible, accione momentáneamente las luces de freno antes de reducir la velocidad y cuando espere en los cruces, para avisar a los conductores que vengan detrás.


Utilice las luces de emergencia para que le vean bien cuando surja la necesidad.

También puede usar la bocina para intentar avisar a otros conductores de su presencia.

No presuponga que otros conductores adviertan siempre las luces del vehículo, las señales que haga ni el sonido de la bocina.

## Ángulos muertos

Durante la conducción, evite situarse en el ángulo muerto de otros vehículos. Colóquese de manera que los conductores que le preceden puedan verle por el retrovisor. En algunos casos, como cuando vaya detrás de un camión o un autobús, debe guardar una mayor distancia.

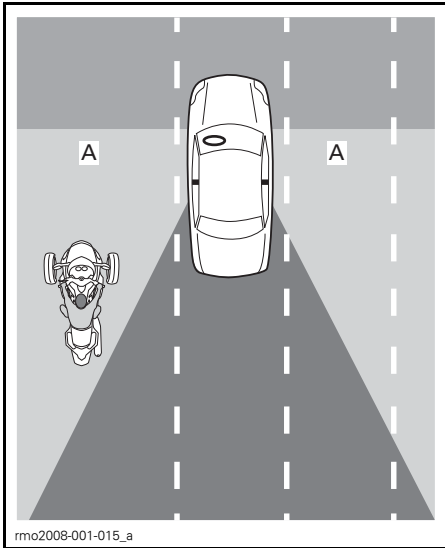

A. Ángulo muerto de otros vehículos

## Hora del día y condiciones meteorológicas

Con luz escasa, como por la noche, al amanecer o al anochecer, o cuando llueva o haya niebla, su vehículo resultará menos visible para otros conductores. Los resplandores al amanecer y al anochecer o la luz brillante del sol también pueden dificultar que otros conductores le vean.

## Prendas

Las prendas con colores brillantes y reflectantes pueden aumentar la visibilidad del vehículo.

## Tenga cuidado aun cuando los demás conductores le vean


Incluso cuando otros conductores parezcan haberle visto, siempre puede haber alguno que le ponga en un aprieto o en serio peligro de colisión. Conduzca de un modo defensivo y no confíe en que los demás conductores nunca vayan a maniobrar imprudentemente.

## Posición en el carril

Por lo general, deberá circular con el roadster Spyder por el centro del carril. De ese modo las ruedas delanteras se mantienen dentro del carril. También permite un margen de distancia con respecto a los vehículos que circulen por otros carriles, sentirá menos el aire desplazado por el paso de vehículos grandes y el riesgo de sufrir una colisión con algún vehículo que se disponga a cambiar de carril será menor. Además, en esta posición las ruedas delanteras se mantienen fuera de la zona más resbaladiza, en la parte central del carril, lo que contribuye a mantener la capacidad de frenado y el control de la dirección. Si está acostumbrado a conducir un automóvil, recuerde que en el roadster Spyder se sienta en el centro, y no en uno de los lados, por lo que su perspectiva cambiará.

Puede moverse a la parte izquierda o derecha del carril para evitar riesgos, mantener la distancia con respecto a otros vehículos o negociar curvas. También puede moverse hacia la izquierda o hacia la derecha en el carril para ver mejor o ser mejor visto por otros vehículos. Debido a la posición central del asiento del roadster Spyder y a la anchura de los vehículos que circulan por delante, puede resultar algo difícil ver el tráfico, incluso desde el extremo del carril. Quizá precise una distancia de seguridad mayor detrás de los vehículos de mucha altura o anchura. No saque la rueda del carril para ver el tráfico. Para que los conductores que le preceden le vean, debe poder

ver sus retrovisores. Cuando le siga un vehículo grande, los vehículos que adelanten a ese vehículo puede que tengan dificultades para verle si no se sitúa en la parte izquierda del carril.

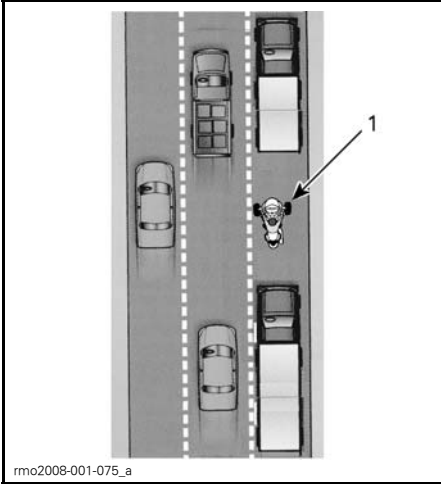

1. Vehículo en la parte izquierda del carril

Dado que el roadster Spyder es más ancho que una motocicleta, no puede colocarse en tantas posiciones distintas en un carril. Cuando circule por la izquierda o por la derecha del carril, asegúrese de que las ruedas delanteras no rebasan la línea divisoria del carril.

En carreteras con varios carriles, elija uno que sea adecuado a la velocidad del vehículo de acuerdo con el tráfico, y tenga también en cuenta su capacidad de ver y la visibilidad del vehículo, así como las posibles trayectorias para maniobras evasivas (por ejemplo, ante la necesidad de un viraje brusco a otros carriles o al arcén).

## Situaciones comunes en la conducción

### Cruces

Los cruces, incluidas las pequeñas intersecciones con caminos vecinales, suponen un riesgo adicional. Observe siempre el tráfico en todas las direcciones: detrás, delante, a la izquierda y a la derecha.

Al detenerse en un cruce, deténgase en medio del carril, aunque se disponga a girar. De ese modo el vehículo será más visible y disuadirá a otros conductores de intentar adelantarlo por el carril. Fíjese en los vehículos que se acerquen por detrás. Accione las luces de freno cuando se estén aproximando. Deje el vehículo en primera marcha y prepárese para moverse si es necesario para evitar una colisión.

### Cambios de carril y adelantamientos

Recuerde que el roadster Spyder es más ancho que una motocicleta y necesita más espacio lateral para adelantarse a otro vehículo. Recuerde también que el vehículo es menos visible que un automóvil, por lo que resulta especialmente importante indicar la intención de cambiar de carril con suficiente antelación y mirar los retrovisores y los ángulos muertos. Asegúrese de quitar el intermitente después de cambiar de carril; para el cambio de carril no se gira el manillar lo suficiente como para que se cancele automáticamente la señal de giro.

No intente conducir nunca entre dos carriles con tráfico. El vehículo es demasiado ancho.

No use nunca el arcén para adelantar. Si saca una de las ruedas fuera de la carretera, podría perder el control.

## Giros

Recuerde que debe reducir la velocidad, mirar y seguir la dirección de la curva.

- **Reduzca:** Reduzca la velocidad según sea necesario antes de entrar en una curva; para ello, suelte el gas, utilice los frenos o reduzca a una marcha más corta. Entre en la curva a una velocidad que pueda mantener mientras gira.

Aunque el roadster Spyder puede frenar mejor durante un giro que una motocicleta, no deja de ser importante reducir la velocidad antes de entrar en una curva, en lugar de frenar cuando ya se está girando. Tanto para frenar como para girar se precisa tracción. Cuanta más tracción utilice para frenar, menos habrá para girar al mismo tiempo.

Cuando se toma una curva a demasiada velocidad, puede observarse que la rueda delantera interior se levanta del suelo y que el sistema VSS reduce la potencia del motor. Si bien el sistema VSS puede ayudarle a mantener el control, sigue existiendo el riesgo de derrapar o volcar si gira demasiado bruscamente y deprisa.

- **Mire:** Observe bien todo el recorrido de la curva y no fije la vista en un punto. Evalúe la curva en su totalidad tan pronto como sea posible (características de la superficie, si es muy cerrada o abierta, y condiciones generales del tráfico) para poder tomar decisiones acerca de la velocidad y la posición. En ocasiones, girar la cabeza en la dirección del giro puede ayudarle a tener una buena perspectiva.

- **Gire:** Mueva el manillar de modo que el vehículo gire siguiendo la dirección de la curva. El roadster Spyder no es como una motocicleta en este sentido: no realiza un contraviraje y no se inclina. Recuerde que experimentará la fuerza lateral que provoca el giro, por lo que quizá deba desplazar el peso del cuerpo hacia el interior de la curva para mantener una postura cómoda en el vehículo. Deberá ejercer más fuerza para girar el manillar del vehículo que en el caso de una motocicleta.


## Modelo SM5

Cuando cambie de marcha en un giro, tenga cuidado de no soltar la palanca del embrague demasiado deprisa. Ajuste el acelerador según vaya soltando la palanca del embrague en función del régimen del motor y la velocidad del vehículo para realizar un cambio suave. Si suelta el embrague demasiado deprisa o da demasiado gas, la rueda trasera puede perder tracción y empezar a patinar, con el consiguiente riesgo de pérdida de control. El sistema de control de tracción (TCS) detectará que la rueda trasera empieza a patinar y reducirá la potencia que se transmite a esa rueda. El objetivo es que la rueda trasera recupere la tracción y pueda corregir el sobreviraje no deseado para que el vehículo mantenga el radio de giro previsto.

## Curvas

Dado que el roadster Spyder es más estrecho que un automóvil, puede ir de un lado a otro del carril en las curvas para enderezar la trayectoria. Sin embargo, el roadster Spyder tiene más anchura que una motocicleta, lo que no le permite tanto desplazamiento lateral. Así pues, es importante asegurarse de que las ruedas delanteras no se salen del carril.

En las curvas típicas suele ser preferible una trayectoria del exterior al interior y vuelta al exterior.

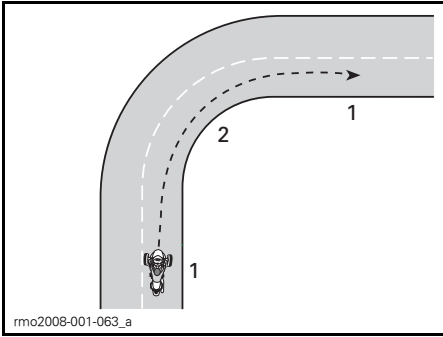

#### TRAYECTORIA PARA UNA CURVA TÍPICA

1. Exterior
2. Interior (en el vértice)

### Cuestas y pendientes

Seleccione una marcha apropiada según la inclinación. En la subida de cuestas, una marcha corta puede contribuir a mantener la potencia suficiente. Al bajar una pendiente, las marchas cortas pueden permitir el freno motor para controlar la velocidad.

#### Modelo SM5

Para arrancar en un plano inclinado, mantenga el vehículo inmovilizado con el freno hasta que mueva la palanca del embrague en la zona de fricción. A continuación, suelte el freno lentamente a medida que suelta la palanca del embrague y va dando gas.

#### Modelo SE5

Cuando se detiene, el modelo SE5 puede desplazarse hacia delante o hacia atrás independientemente de la marcha que haya puesta. El embrague centrífugo del modelo SE5 está siempre desembragado cuando el vehículo está detenido, de modo que la transmisión no retiene el vehículo. Mantenga pisado el pedal de freno cuando el vehículo esté detenido en un plano inclinado. Para arrancar en un plano inclinado, mantenga pisado el pedal de freno a medida que da gas. Suelte el pedal de freno cuando note que se embraga (a unas 1.800 RPM).

### Conducción nocturna


Además de utilizar las luces y los indicadores con el fin de ser visto por otros conductores, tenga presente su propia capacidad de visión por la noche. Utilice las luces largas cuando sea pertinente. Modere la velocidad con arreglo al alcance de las luces (debe ser mayor que la distancia necesaria para frenar). También pueden servirle los faros de otros vehículos para ver la carretera por delante de usted.

De noche no utilice viseras ni lentes teñidas o coloreadas, y tenga especial cuidado de que la visera no esté rayada ni manchada.

### Conducción en grupo

Debe conducirse en fila únicamente. No circule en paralelo por el mismo carril con otro vehículo, ni siquiera con una motocicleta.

Cuando conduzca en grupo con motocicletas, mantenga la distancia de seguridad adecuada con respecto a la motocicleta que le precede, aunque ésta circule por un lado del carril. En las curvas, no intente seguir la trayectoria de las motocicletas. Las motocicletas pueden desplazarse más hacia los bordes del carril en las curvas; si sigue exactamente su trazado, existe el riesgo de que la rueda delantera del vehículo se salga del carril. Las motocicletas pueden tomar las curvas a mayor velocidad que el roadster Spyder. No intente ir igual de rápido.

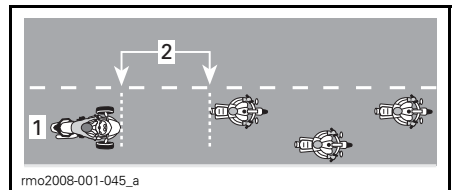

#### POSICIÓN PARA LA CONDUCCIÓN EN GRUPO

1. Centro del carril
2. Distancia equivalente a dos segundos

Sobre todo en las carreteras sinuosas, el conductor de un roadster Spyder podría cansarse antes que un motociclista. No se esfuerce por mantener el ritmo de las motocicletas; deténgase si se fatiga.

## Estado y riesgos de la carretera

### Hielo, nieve y nieve fangosa

No conduzca el vehículo sobre nieve, hielo ni nieve fangosa. Incluso con ayuda del sistema VSS, la adherencia no será suficiente para mantener el control en esas superficies resbaladizas. El roadster Spyder puede patinar sin control más fácilmente que un automóvil en superficies resbaladizas.

### Grava, tierra y arena

En caminos en los que haya grava, tierra o arena, tenga especial precaución y reduzca la velocidad; sobre todo en las curvas. Estas superficies no proporcionan tanta adherencia como las superficies pavimentadas y puede perder el control, incluso con el sistema VSS.

### Pavimento mojado y charcos

Normalmente hay suficiente tracción para mantener el control sobre pavimento mojado, siempre y cuando no haya agua en el pavimento (como un charco o una corriente de agua sobre la carretera). Al igual que ocurre con otros vehículos, el roadster Spyder puede hidroplanear si circula demasiado deprisa sobre agua acumulada en la carretera. Asimismo, el hidroplaneo se produce a velocidades menores que con la mayoría de los automóviles y motocicletas. Es más probable hidroplanear si la profundidad del agua acumulada es mayor. Para hacerse una idea de la profundidad, observe la cantidad de agua que salpican otros vehículos.

Cuando se produce hidroplaneo, una o más ruedas se elevan sobre una película de agua y pierden el contacto con la carretera. Si esto ocurre con la rueda trasera, puede notar que se desliza lateralmente. Las ruedas que hidropanean no tienen la tracción necesaria para controlar el vehículo. Existe el riesgo de perder el control y que el vehículo patine, sin que el sistema VSS pueda evitarlo.

Evite los grandes charcos y las corrientes de agua en la carretera; reduzca la velocidad y deténgase en la cuneta en caso de lluvias intensas. Si debe atravesar un curso de agua, reduzca la velocidad lo máximo posible antes de hacerlo.

Después de pasar por el agua, pruebe los frenos. Acciónelos varias veces si es preciso para que las zapatas se sequen con el rozamiento.

Un mantenimiento adecuado de los neumáticos reduce el riesgo de hidroplaneo. Mantenga siempre la presión recomendada para los neumáticos:

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS EN FRÍO	
Neumáticos delanteros	103 kPa ± 14 kPa
Neumáticos traseros	193 kPa ± 14 kPa

**NOTA:** La diferencia de presión entre el neumático izquierdo y el derecho no debe sobrepasar 3,4 kPa.

Sustituya de inmediato cualquier neumático que muestre el indicador de desgaste máximo de la banda de rodadura; de ese modo, se reducirá considerablemente el riesgo de hidroplaneo.

La parte central de un carril puede resultar especialmente resbaladiza durante los primeros minutos de lluvia, al mezclarse el agua con la tierra y el aceite de la carretera. Si sigue lloviendo, el agua puede acumularse en surcos si el pavimento está erosionado. Evite esas dos zonas de baja adherencia.

Cuando sea posible, mantenga los neumáticos delanteros en las zonas que ofrezcan mayor agarre.

### Uso todoterreno

No utilice el roadster Spyder en lugares no previstos para el tráfico rodado. El vehículo no está diseñado para las superficies difíciles, de baja adherencia e irregulares que pueden encontrarse en la conducción todoterreno. Podría quedarse atascado, perder el control o volcar. Asimismo, puede ser ilegal su uso como todoterreno en determinadas jurisdicciones.

### Obstáculos, hoyos y baches

Siempre que sea posible, evite pasar sobre obstáculos, hoyos y baches. Si se ve en la obligación de atravesar por una superficie así, reduzca la velocidad lo máximo posible antes de llegar y suelte el freno al pasar por encima. En el caso de obstáculos o baches amplios, acérquese en línea recta, si es posible, de modo que las dos ruedas delanteras pasen a la vez. Cuando pase sobre un obstáculo, un bache o un hoyo con las dos ruedas delanteras, debe ponerse de pie ligeramente sobre los estribos y amortiguar el impacto con las piernas. Esté preparado a que la rueda trasera golpee el obstáculo. Para obstáculos, baches u hoyos más estrechos, es preferible pasar por encima con el neumático trasero. Si pasa por encima con una rueda delantera, agárrese bien al manillar, con cuidado de no dar gas accidentalmente, y esté preparado para corregir su trayectoria si es necesario.

Si golpea contra un obstáculo, un bache o un hoyo lo suficientemente grande, el impacto puede provocar que el vehículo salte y usted resulte herido, que salga despedido el pasajero, que pierda el control, derrape o vuelque.

Si no va a poder detenerse a tiempo para evitar un obstáculo, puede intentar sortearlo dando un viraje brusco. Puede realizar un viraje brusco y, al mismo tiempo, frenar si es necesario.

Si se cruza en la carretera una animal grande, como un ciervo, es preferible detenerse y esperar a que se vaya, o bien pasar lentamente. Si se le acerca un perro corriendo mientras conduce, una buena estrategia consiste en reducir la velocidad y cambiar a una marcha más corta, para después acelerar cuando se encuentre más cerca del punto en el que iba a interceptarle el perro.

### Emergencias en carretera

Un problema de funcionamiento del vehículo o una situación inesperada pueden producirse en cualquier momento durante la conducción. El buen mantenimiento del vehículo puede contribuir a reducir las posibilidades de que surjan problemas mecánicos. Aun así, deberá estar preparado ante la posibilidad de que se produzca una emergencia.

- Tenga siempre en el vehículo la Guía del usuario y el kit de herramientas.
- Cuando se detenga en la carretera, observe estas precauciones:
  - Si los arcenes están asfaltados, indique su intención de dejar la carretera, salga a una velocidad similar a la del tráfico y después reduzca hasta que el vehículo se detenga completamente.
  - Si el arcén no está asfaltado, indique que va a girar a la derecha y vaya reduciendo hasta una velocidad prudente antes de salir de la carretera asfaltada.
  - A fin de aumentar la visibilidad del vehículo para otros conductores, encienda las luces de emergencia.
- Si tiene un teléfono móvil u otros dispositivo de comunicación, cárguelo completamente antes de iniciar un viaje largo con el vehículo.

- Si sufre un accidente, BRP recomienda expresamente que el vehículo sea transportado (consulte *TRANSPORTE DEL VEHÍCULO*) al concesionario o distribuidor de roadsters Can-Am más cercano para que lo revisen exhaustivamente y comprueben todos los aspectos de seguridad antes de seguir utilizándolo.
- Cumplimente el formulario de BRP sobre accidentes o incidentes.

## **Problemas con los neumáticos**

Si se produce un pinchazo u otro problema relacionado con los neumáticos, agarre fuerte el manillar, reduzca lentamente la velocidad y gire con cuidado hasta un lugar seguro para detenerse. Evite frenar en seco, reducir de marcha o girar bruscamente. Si se produce un problema con una de las ruedas delanteras, el vehículo tenderá a desviarse hacia ese lado, por lo que tendrá que agarrar fuerte el manillar para controlar la dirección. Consulte el apartado *REPARACIONES EN CARRETERA* para ver instrucciones acerca de la reparación de los neumáticos.



# TRANSPORTE DE UN PASAJERO O DE CARGA

## Límites de peso

No sobrepase el límite de peso especificado para los usuarios y la carga.

LÍMITES DE PESO	
Límite de carga del vehículo (incluido el conductor, el pasajero, la carga y los accesorios añadidos)	208 kg
Compartimento de almacenamiento delantero	16 kg

Consecuencias de un exceso de peso:

- Menor capacidad para acelerar, frenar y girar.
- Menor eficacia del sistema de estabilidad del vehículo (VSS).
- Mayor riesgo de volcar si hay un peso elevado o desequilibrado sobre la parte trasera.
- Menor espacio de los bajos al suelo, con lo que aumenta el riesgo de golpear con obstáculos bajos o cuando la superficie de la carretera sea irregular.
- Mayor riesgo de problemas con los neumáticos.

## Uso del vehículo con peso adicional

Llevar a un pasajero o transportar carga pesada afecta a la maniobrabilidad del vehículo debido al aumento de peso y a la distribución de éste.

1. No podrá acelerar con tanta rapidez. Necesitará más tiempo y espacio para adelantar.
2. No podrá detenerse con tanta rapidez. Deje una distancia de seguridad mayor con respecto al vehículo que le precede; por lo menos, la equivalente a tres segundos. La distancia debe ser aún mayor si las condiciones no son ideales para la conducción (p. ej., poca visibilidad, firme en mal estado...).

3. No podrá virar tan rápidamente ni a tanta velocidad. Reduzca más de lo habitual antes de girar y evite los virajes bruscos.
4. El roadster Spyder puede ser menos estable. Existe más riesgo de volcar si se realizan maniobras extremas cuando el peso es mayor o está más desplazado hacia atrás (por ejemplo, si se lleva a un pasajero).

## Transporte de un pasajero

El roadster Spyder está diseñado para un solo pasajero, que irá sentado tras el conductor. No lleve nunca varios pasajeros.

No lleve un pasajero hasta que tenga suficiente experiencia conduciendo solo en distintas situaciones y domine bien el vehículo.

El pasajero debe estar sobrio, alerta, tiene que poder utilizar los reposapiés y los asideros y ser capaz de mantener el equilibrio y sujetarse en caso de maniobra repentina. Asimismo, no deberá distraer al conductor.

Asegúrese de que el pasajero utiliza prendas de protección adecuadas. El pasajero debe llevar todo el equipamiento protector recomendado para el conductor; sobre todo el casco. Se recomienda un casco de cobertura integral; en caso de parada brusca, el pasajero podría golpear con la cara contra el casco del conductor.


Mantenga accionados los frenos y la transmisión en punto muerto hasta que el pasajero se encuentre en posición adecuada para la partida.

Antes de ponerse en marcha, explíquelo al pasajero cómo debe ir. Haga cumplir las siguientes normas al pasajero:

1. Mantener una posición adecuada durante el viaje. Agarrarse a los asideros y mantener los pies sobre los reposapiés en todo momento, incluso con el accesorio de respaldo. El pasajero no deberá agarrarse al

conductor, ya que éste podría perder el equilibrio a causa de la fuerza lateral generada por ambos.

Según la maniobra, habrá posturas más o menos cómodas para sujetarse a los asideros. (Por ejemplo, se puede colocar una mano en la esquina delantera izquierda y la otra en la esquina trasera opuesta en los giros, las dos manos más adelantadas o más retrasadas en otras situaciones...).

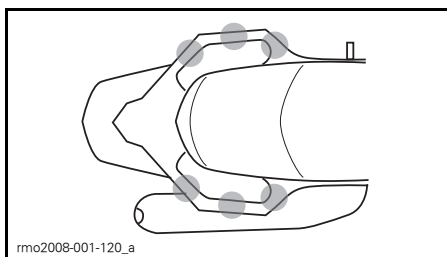

*DISTINTAS POSTURAS DE SUJECIÓN A LOS ASIDEROS*

2. No tocar nunca el pedal de freno con el pie izquierdo. Si se acciona el freno de estacionamiento con el vehículo en movimiento puede producirse un accidente.
3. Mantenerse alejado del tubo de escape, de la rueda trasera y de la correa conductora.
4. No darse la vuelta ni inclinarse, excepto para mantener el equilibrio cuando gira el vehículo. En una maniobra imprevista, si el pasajero no se encuentra en la posición normal de conducción, sufre un mayor riesgo de caída.
5. Estar atento a la carretera para reaccionar ante las situaciones que vayan surgiendo. Inclinarse en las curvas según sea necesario para no desequilibrarse por las fuerzas laterales. Al pasar sobre un obstáculo, un hoyo o un bache, levantarse un poco del asiento y no apoyar los codos.

Evite acelerar, frenar y girar con brusquedad, sobre todo si el pasajero no tiene experiencia. Una maniobra repentina imprevista pueda provocar la caída del pasajero.

## **Dónde almacenar la carga**

Puede llevar carga en el compartimento de almacenamiento delantero. No transporte carga en ningún otro lugar a menos que el vehículo esté equipado con accesorios homologados por BRP.

### **Compartimento de almacenamiento delantero**

En el compartimento de almacenamiento de la parte delantera hay espacio para almacenar objetos no muy pesados; por ejemplo, un par de cascos. No ponga en el compartimento delantero objetos que en total pesen más de 16 kg, aunque quepan. No almacene nunca productos inflamables, como combustible, en el compartimento delantero.

Asegúrese de que el seguro del compartimento de almacenamiento delantero está puesto antes de ponerse en marcha.

---

# AUTOEVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

A continuación se presenta información que deberá haber aprendido leyendo esta guía. No se incluye toda la información importante, pero puede darle una idea de si ha comprendido a grandes rasgos las características y el manejo del vehículo.

Consulte las *RESPUESTAS* en la página que sigue al cuestionario.

## Cuestionario

1. Si tiene que detenerse de inmediato, pise el pedal de freno y accione al mismo tiempo el freno de estacionamiento.  
Verdadero                      Falso
2. La inspección previa a la conducción debe realizarse una vez por semana.  
Verdadero                      Falso
3. El sistema VSS le permite utilizar el vehículo en cualquier condición meteorológica.  
Verdadero                      Falso
4. Sólo deben reemplazarse los neumáticos con otros homologados por BRP y obtenidos a través de un distribuidor autorizado de roadsters Can-Am.  
Verdadero                      Falso
5. Es importante que el pasajero esté alerta y sobrio.  
Verdadero                      Falso
6. Cite seis prendas o accesorios de protección que pueden reducir el riesgo de lesiones.  
1) \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_  
3) \_\_\_\_\_  
4) \_\_\_\_\_  
5) \_\_\_\_\_  
6) \_\_\_\_\_
7. La indumentaria de protección es importante para prevenir y limitar lesiones, que el usuario se sienta cómodo y esté protegido frente a los elementos.  
Verdadero                      Falso
8. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los mandos o controles que se utilizan para conducir el vehículo?
  - a. Manillar
  - b. Empuñadura del acelerador
  - c. Palanca de frenos de la parte delantera
9. Debe dejar encendidas las luces cortas de día para que el vehículo resulte más visible.  
Verdadero                      Falso
10. Normalmente, deberá conducirse el vehículo por el centro del carril.  
Verdadero                      Falso
11. A diferencia de una motocicleta típica, debe acostumbrarse a frenar y girar al mismo tiempo.  
Verdadero                      Falso

12. En condiciones normales, la distancia mínima de seguridad debe ser equivalente a unos \_\_\_\_\_.

- a. 1 segundo
- b. 2 segundos
- c. 3 segundos

13. No debe almacenar líquidos inflamables (tales como gasolina) en el compartimento de almacenamiento delantero, aunque se encuentren en recipientes homologados.

Verdadero                      Falso

14. Enumere 5 formas de conseguir que el vehículo resulte más visible para otros conductores.

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_

15. A la hora de frenar en superficies con adherencia escasa, debe "bombear" los frenos para intentar mantener el control del vehículo.

Verdadero                      Falso

16. La carga máxima del vehículo, incluidos los usuarios, la carga y los accesorios, es de 208 kg.

Verdadero                      Falso

17. El pasajero debe agarrarse al conductor.

Verdadero                      Falso

18. La conducción del roadster Spyder entraña los mismos riesgos que la de un automóvil.

Verdadero                      Falso

19. El sistema ABS le permite pisar el pedal a fondo sin que se bloqueen los frenos.

Verdadero                      Falso

## Respuestas

1. **Falso**  
Para detenerse rápidamente, pise sólo el pedal de freno. No utilice nunca el freno de estacionamiento con el vehículo en movimiento.
2. **Falso**  
Debe realizar una inspección previa a la conducción cada vez que se disponga a utilizar el vehículo.
3. **Falso**  
Si hay hielo, nieve, nieve fundida o bastante agua en la carretera como provocar hidroplaneo, el sistema VSS no le ayudará a mantener el control.
4. **Verdadero**
5. **Verdadero**
6.
  - 1) Casco
  - 2) Protección ocular y facial
  - 3) Chaqueta de manga larga
  - 4) Guantes
  - 5) Pantalones largos
  - 6) Calzado cerrado y, preferiblemente, que cubra el tobillo.
7. **Verdadero**
8. **c. Palanca de frenos de la parte delantera**  
El vehículo no tiene una palanca para los frenos de la parte delantera.
9. **Falso**  
Debe utilizar las luces largas durante el día.
10. **Verdadero**
11. **Falso**  
Puede frenar y girar a la vez si es necesario, pero por lo general es mejor frenar antes de realizar un giro.
12. **b. 2 segundos**  
En condiciones normales, la distancia mínima de seguridad debe ser equivalente a dos segundos.
13. **Verdadero**
14.
  - 1) Asegúrese de que las luces y los reflectores están limpios.
  - 2) Utilice las luces largas siempre que sea posible.
  - 3) Utilice los intermitentes.
  - 4) Haga destellar las luces de freno antes de reducir.
  - 5) Utilice las luces de emergencia según sea necesario.
  - 6) Utilice la bocina para avisar a otros de su presencia.
  - 7) Evite conducir en ángulos muertos.
  - 8) Lleve prendas con colores vivos y reflectantes.
15. **Falso**  
Debe pisar el pedal de freno y mantenerlo pisado, sin "bombear". El vehículo está equipado con un sistema ABS, que evita que las ruedas se bloqueen.
16. **Verdadero**
17. **Falso**  
El pasajero debe sujetarse siempre a los asideros.

**18. Falso**

En automóviles y camiones, la estructura del vehículo brinda protección. Además, los pasajeros pueden protegerse con el cinturón de seguridad. Debe presuponer que la conducción del roadster Spyder entraña muchos más riesgos que la de un automóvil, y que el riesgo de lesiones es similar al de ir en motocicleta.

**19. Verdadero**

# INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN EL VEHÍCULO

Este vehículo viene con una etiqueta colgante y otras etiquetas que contienen importante información sobre la seguridad.

Toda persona que se disponga a conducir este vehículo debería leer detenidamente y asegurarse de que comprende toda la información que figura en el mismo.

## Etiqueta colgante

### **ADVERTENCIA**

**El roadster Spyder es un tipo de vehículo distinto - precisa habilidad y conocimientos especiales. Sepa en qué se diferencia el roadster Spyder.**

**Lea** la guía del conductor (en el compartimento de almacenamiento delantero) y vea el video de seguridad.

**Realice** un cursillo (si se ofrece), **practique**, aprenda a controlar correctamente los mandos y no use el vehículo antes de obtener el correspondiente permiso de conducción.

**Consulte** la carta de seguridad antes de usar el vehículo.

**Utilice siempre casco y prendas adecuadas para la conducción.**

Con este tipo de vehículo, los usuarios están expuestos a más riesgos en carretera que en un automóvil. Incluso los conductores más experimentados pueden sufrir una colisión causada por otro vehículo o perder el control. Este vehículo no le protegerá en caso de accidente.

**Límites de maniobrabilidad y estado de la carretera.**

El sistema de estabilidad del vehículo (VSS) no puede evitar que pierda el control, vuelque o caiga si sobrepasa los límites de este vehículo. Infórmese de los límites para las distintas condiciones de la carretera. No conduzca sobre hielo o nieve ni por lugares no previstos para la circulación. Evite los charcos y los cursos de agua. Este tipo de vehículo puede hidroplanear en el agua y derrapar en carreteras cubiertas con grava, tierra y arena. Si debe circular por una carretera en esas condiciones, reduzca la marcha.

Esta etiqueta sólo puede ser retirada por el cliente.

704901792

704901792

## Ficha de seguridad

La ficha o carta de seguridad se encuentra en la parte superior del grupo de indicadores multifunción. Sáquela para leerla y asegúrese de volver a colocarla bien en su sitio antes de ponerse en marcha.

Recurra a la ficha de seguridad para repasar información clave y cuando vaya a enseñar a otros conductores y pasajeros cómo usar el vehículo. También incluye información de referencia habitual, como la presión de los neumáticos, los límites de peso y la lista de comprobación en la inspección previa a la conducción.

**NOTA:** Las siguientes ilustraciones que se utilizan en esta Guía del usuario constituyen únicamente representaciones genéricas. Su modelo puede presentar algunas variantes.

**⚠ ADVERTENCIA**

**El roadster Spyder es un tipo de vehículo distinto que precisa un cierto grado de habilidad y conocimientos especiales.**

**Sepa en qué se diferencia el roadster Spyder.** Lea la guía del usuario (en el compartimento de almacenamiento delantero) y vea el vídeo de seguridad.

**Realice un curso de formación (si se ofrece alguno); practique y familiarícese debidamente con el uso de los mandos, y obtenga el correspondiente permiso de conducir.**

**Siga los procedimientos que se indican a continuación antes de cada trayecto.**

**Compruebe el estado de la carretera.**  
El sistema de estabilidad del vehículo (VSS) no puede evitar que pierda el control, vuelque o caiga si sobrepasa los límites de este vehículo.

Infórmese de los límites para las distintas condiciones de la carretera.

- No conduzca sobre hielo o nieve ni por lugares no previstos para la circulación.
- Evite los charcos y los cursos de agua. Este tipo de vehículo puede hidroplanear en el agua y derrapar en carreteras cubiertas con grava, tierra y arena. Si debe circular por una carretera en esas condiciones, reduzca la marcha.

**Utilice casco y prendas adecuadas para la conducción.**

Con este tipo de vehículo, los usuarios están expuestos a más riesgos en carretera que en un automóvil. Incluso los conductores más experimentados pueden sufrir una colisión causada por otro vehículo o perder el control. Este vehículo no le protegerá en caso de accidente.

**Indique al pasajero lo siguiente:**


- Que se agarre siempre a los asideros y mantenga los pies en los estribos.
- Que se mantenga atento a la carretera. Que se incline en las curvas. Que esté preparado en previsión de baches.

**Tenga siempre presente lo siguiente:**

- **Frene** con el pedal. No accione nunca el freno de mano durante el desplazamiento del vehículo, ya que podría perder el control y sufrir un accidente.
- **Gire** en la dirección de las curvas; no realice contragiros.
- **Mantenga** todas las ruedas en su carril y conduzca siempre en fila india.

**Inspección previa a los desplazamientos:**


- ∨ Neumáticos y ruedas (que no presenten daños, presión recomendada en la parte delantera: **15 psi**; en la parte trasera: **28 psi**, banda de rodadura, tuercas)
- ∨ Correa de la transmisión (alineada, que no presente daños)
- ∨ Fugas (por los bajos del vehículo)
- ∨ Luces y reflectores (que estén limpios, que no presenten daños y que funcionen)
- ∨ Carga y cierres (bien asegurados)
- ∨ Peso máximo 208 kg = carga y ocupantes
- ∨ Retrovisores (que estén limpios y bien colocados)
- ∨ Grupo de indicadores (medidores, pilotos y mensajes)
- ∨ Nivel de combustible
- ∨ Controles (freno, acelerador, embrague, interruptores, dirección)


704903004

704903004A

FICHA DE SEGURIDAD



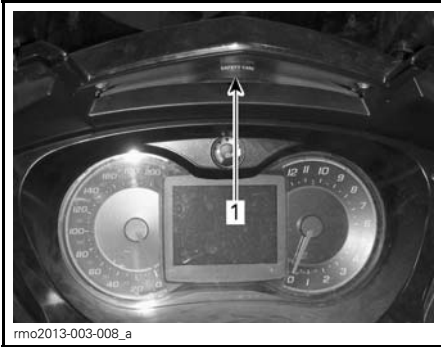

1. Ubicación de la pestaña de la ficha de seguridad



TÍPICO - EXTRACCIÓN DE LA FICHA DE SEGURIDAD



## Etiquetas de seguridad


Estas etiquetas están adheridas al vehículo para salvaguardar la seguridad del conductor, el pasajero (en configuración biplaza) y los viandantes.

Las siguientes etiquetas, que se encuentran en el vehículo, deben considerarse partes permanentes del vehículo. Si alguna no aparece o está dañada, puede ser reemplazada de modo gratuito. Diríjase a un concesionario o distribuidor autorizado de roadsters Can-Am.

**NOTA:** En el caso de discrepancias entre esta guía y el vehículo, las etiquetas de seguridad del vehículo tienen precedencia sobre las etiquetas incluidas en esta guía.


### Etiqueta 1

THIS VEHICLE IS EQUIPPED WITH TUBELESS TIRES/ ESTE VEHÍCULO ESTÁ EQUIPADO CON NEUMÁTICOS SIN CÁMARA RIM SIZE/ TAMAÑO DE LLANTA: FRONT/DELANTE: 355 X 127 mm REAR/DETRÁS: 381 X 178 mm TIRE BRAND/ MARCA DE NEUMÁTICO: FRONT/DELANTE: REAR/DETRÁS: KENDA KR31 KENDA KR21			TIRE AND LOADING INFORMATION/ INFORMACIÓN SOBRE NEUMÁTICOS Y CARGA THE COMBINED WEIGHT OF OCCUPANTS (MAX 2) AND CARGO SHOULD NEVER EXCEED <b>208 Kg OR 459 lbs</b> LOS OCUPANTES (MAX 2) Y LA CARGA NUNCA DEBE SER SUPERIOR A 208 KG													
READ OPERATOR'S GUIDE/ LEA LA GUÍA DEL CONDUCTOR			SUPERIOR A 208 KG													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIRE/NEUMÁTICO</th> <th>SIZE/TAMAÑO</th> <th colspan="2">COLD TIRE PRESSURE/PRESIONES DE LOS NEUMÁTICOS EN FRÍO:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FRONT/DELANTE</td> <td>MC165/55R15 55H</td> <td>DELANTE</td> <td>103 ± 14 kPa</td> </tr> <tr> <td>REAR/DETRÁS</td> <td>MC225/50R15 76H</td> <td>DETRÁS</td> <td>193 ± 14 kPa</td> </tr> </tbody> </table>			TIRE/NEUMÁTICO	SIZE/TAMAÑO	COLD TIRE PRESSURE/PRESIONES DE LOS NEUMÁTICOS EN FRÍO:		FRONT/DELANTE	MC165/55R15 55H	DELANTE	103 ± 14 kPa	REAR/DETRÁS	MC225/50R15 76H	DETRÁS	193 ± 14 kPa
TIRE/NEUMÁTICO	SIZE/TAMAÑO	COLD TIRE PRESSURE/PRESIONES DE LOS NEUMÁTICOS EN FRÍO:														
FRONT/DELANTE	MC165/55R15 55H	DELANTE	103 ± 14 kPa													
REAR/DETRÁS	MC225/50R15 76H	DETRÁS	193 ± 14 kPa													
704903137A		704903137														

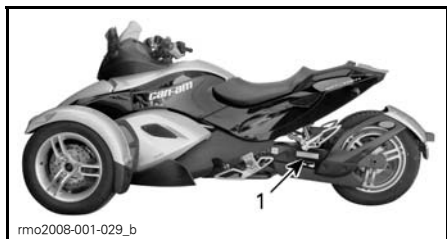

#### TÍPICO

1. Ubicación de la etiqueta 1

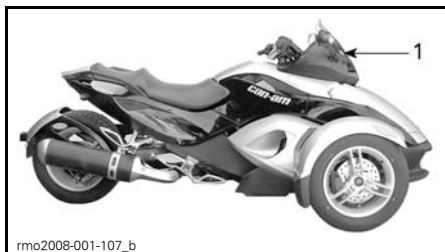

1. Ubicación de la etiqueta 2

### Etiqueta 2

AVISO

No limpiar con productos alcalinos,  
ácidos, gasolina ni disolventes,  
a fin de no dañar el parabrisas.  
Consulte la Guía del usuario.

704903339

704903339

### Etiqueta 3


⚠ ADVERTENCIA

NO SOBRECARGAR

16 kg

LÍMITE DE CARGA

704903109

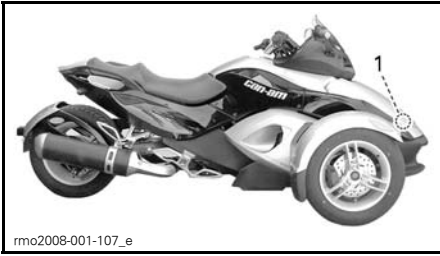

rmo2008-001-107\_e

1. Etiqueta 3 situada en el compartimento de almacenamiento delantero

### Etiqueta 4

**⚠ CUIDADO**


EL ACEITE DEL MOTOR Y ALGUNOS COMPONENTES DEL COMPARTIMENTO DEL MOTOR PUEDEN ESTAR MUY CALIENTES. EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS.

Comprobación del nivel de aceite del motor:

- Asegúrese de que el motor se encuentra a la temperatura de funcionamiento.
- El vehículo roadster debe encontrarse en una superficie nivelada.
- Deje el motor funcionando al ralenti durante 30 segundos, como mínimo.
- Pare el motor y limpie la varilla medidora.
- La varilla debe estar totalmente introducida y enroscada antes de comprobar el nivel de aceite.
- Utilice aceite sintético de mezcla para temporada de verano XPS o un aceite equivalente para motocicleta.

704903117

704903117A

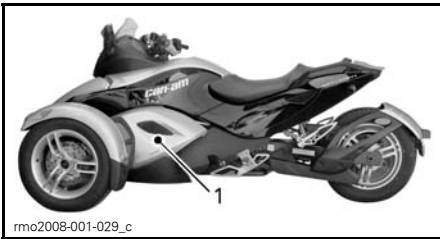

rmo2008-001-029\_c

1. Etiqueta 4 ubicada en el depósito de aceite, detrás del panel central izquierdo

### Etiqueta 5



rmo2008-003-003

### TAPÓN DEL DEPÓSITO DE REFRIGERANTE



rmo2008-003-004\_a

1. Etiqueta 5 situada debajo de la cubierta de servicio


### Etiqueta 6

**⚠ ADVERTENCIA**

Limpie el tapón de llenado antes de quitarlo. Utilice únicamente líquido de frenos DOT 4 procedente de un recipiente precintado.

704903119

704903119

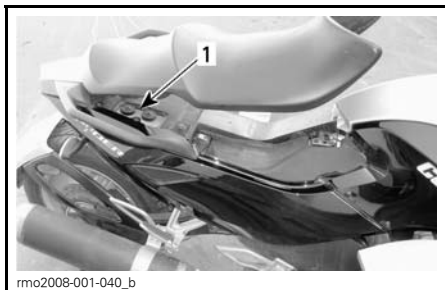

1. Etiqueta 6 ubicada debajo del asiento

---

## INFORMACIÓN SOBRE DEFECTOS DE SEGURIDAD

Su seguridad es muy importante para Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Si tiene cualquier duda sobre seguridad, póngase de inmediato en contacto con el servicio de atención al cliente de BRP.

Si reside en EE.UU. y cree que su vehículo tiene algún defecto que pudiera provocar un accidente y riesgo de lesiones o incluso de muerte, debe informar de inmediato a la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), además de avisar a Bombardier Recreational Products Inc.

Si la NHTSA recibe otras quejas similares, puede abrir una investigación; en caso de que se detecte un defecto que afecta a la seguridad en un grupo de vehículos, puede ordenar su retirada y que el fabricante ponga en marcha una campaña para solucionarlo. Sin embargo, la NHTSA no puede intervenir en casos individuales en los que se vea afectado usted, su distribuidor o Bombardier Recreational Products Inc.

Para ponerse en contacto con la NHTSA puede llamar a la línea gratuita de atención telefónica sobre seguridad de vehículos (Vehicle Safety Hotline) 888-327-4236 (TTY: 1 800-424-9153) o ir a nuestro sitio web: **[www.safercar.gov](http://www.safercar.gov)** o escribir a:

Administrator  
NHTSA  
400 7<sup>th</sup> Street SW  
Washington, DC 20590

También puede obtener información acerca de la seguridad en vehículos de motor a través del sitio web **[www.safercar.gov](http://www.safercar.gov)**.



# ***INSPECCIÓN PREVIA A LA CONDUCCIÓN***

# LISTA DE COMPROBACIÓN PREVIA A LA CONDUCCIÓN

## ADVERTENCIA

Realice una inspección previa a la conducción cada vez que vaya a utilizar el vehículo para detectar problemas que podrían surgir. La inspección previa a la conducción puede ayudarle a supervisar indicios de desgaste y deterioro antes de que supongan un problema. Si detecta alguna anomalía, corrija-la para reducir el riesgo de rotura o accidente. Diríjase a un distribuidor autorizado de roadsters Can-Am cuando sea necesario.

En la ficha de seguridad figura una lista de comprobación para la inspección previa a la conducción.

### Inspeccione:

- **Neumáticos:** Mire si presentan daños, si no están correctamente hinchados y si la banda de rodadura está demasiado gastada. Consulte el subapartado *PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO*.
- **Ruedas y tuercas de rueda:** Mire si presentan deterioro. Gire manualmente las tuercas de las ruedas delanteras para asegurarse de que no están flojas. Asegúrese de que la tuerca del eje de la rueda trasera está bien colocada.
- **Correa de transmisión:** Mire si presenta desgaste, cortes, perforaciones o dientes rotos. Compruebe la alineación. Para obtener información adicional, consulte el subapartado *PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO*.
- **Fugas:** Mire bajo el vehículo para descartar fugas.
- **Tapá del compartimento de almacenamiento delantero:** Tire para comprobar que está bien asegurada.
- Asegúrese de que el asiento está correctamente fijado.

- **Retrovisores:** Límpielos y ajústelos (consulte *RETROVISORES* en el subapartado *EQUIPOS*).
- **Pedal de freno:** Píselo y asegúrese de que ofrece resistencia. El pedal deberá volver exactamente a la posición inicial cuando se suelte.
- **Empuñadura del acelerador:** Hágalá girar varias veces. Asegúrese de que se acciona sin trabas y regresa a la posición de ralentí cuando se suelta.
- **Palanca del embrague (modelo SM5):** Ajústela según convenga (consulte el subapartado *MANDOS PRINCIPALES*). Apriétela para asegurarse de que se acciona sin trabas y regresa a la posición inicial cuando se suelta.
- **Selector de cambio de marcha (modelo SE5):** Asegúrese de que el selector de cambio de marchas funciona normalmente en ambos sentidos y vuelve al centro cuando se suelta.
- **Peso:** Asegúrese de que la carga total del vehículo (incluidos el conductor, el pasajero, la carga y los accesorios añadidos) no sobrepasa 208 kg.

### Gire la llave de contacto hasta la posición de ENCENDIDO:

- **Grupo de indicadores multifunción:** Compruebe los medidores, los indicadores, los mensajes y el nivel de combustible.
- **Luces:** Compruebe el funcionamiento de los faros, la luz trasera, la luz de freno, los intermitentes y las luces de emergencia.
- **Bocina:** Verificar el funcionamiento.
- **Dirección:** Ponga en marcha el motor y compruebe que la dirección responde sin impedimentos.
- **Interruptor de paro del motor:** Compruebe que el interruptor de paro del motor funciona debidamente.



- **Freno de estacionamiento:** Ponga en marcha el motor, quite el freno de estacionamiento y asegúrese de que está apagado el piloto del freno de estacionamiento que se encuentra en el grupo de indicadores multifunción.
- **Freno:** Avance con el vehículo lentamente y, tras cubrir una distancia corta, accione el freno para probarlo.

Coloque siempre la ficha de seguridad nuevamente en su posición, de modo que quede asegurada.



# ***MANTENIMIENTO***

# PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento es muy importante para que el vehículo pueda usarse de forma segura. Es responsabilidad del usuario asegurar un mantenimiento adecuado. Realice comprobaciones periódicas y siga el programa de mantenimiento. El programa de mantenimiento no exime de la inspección previa a la conducción.

## ADVERTENCIA

Si no se siguen el programa y los procedimientos de mantenimiento, el uso del vehículo podría no resultar seguro.

### INSPECCIÓN TRAS EL RODAJE - 1.000 KM

Sustituya el aceite del motor y el filtro del aceite.

Inspeccione y limpie el depurador del depósito de aceite.

Sustituya el filtro de aceite del HCM (módulo de control hidráulico) (sólo modelo SE5).

Compruebe el nivel de refrigerante del motor.

Con el software de utilidades y diagnóstico de BRP (B.U.D.S.), compruebe todos los códigos de avería e instale todas las actualizaciones necesarias.

Compruebe el funcionamiento de la empuñadura del acelerador.

Compruebe el sistema de iluminación (luz de freno, luces de emergencia, intermitentes, luces de posición y luz de la placa de matrícula).

Compruebe el funcionamiento de los interruptores de control.

Compruebe el estado y la tensión de la correa de transmisión. Realice los ajustes necesarios.

Compruebe el par de apriete de las tuercas de las ruedas delanteras.

Compruebe el par de apriete de la tuerca del eje de la rueda trasera.

Compruebe si la dirección presenta holgura anormal.

Lubrique los brazos de la suspensión delantera.

Compruebe el funcionamiento del freno de estacionamiento. Limpie o ajuste según sea necesario.

Compruebe si los paneles de la carrocería presentan holgura.

Compruebe el funcionamiento de los seguros, las bisagras y las cerraduras del compartimento de almacenamiento.

**MANTENIMIENTO MÍNIMO -  
CON CONDUCCIÓN ANUAL INFERIOR A 7.500 KM**

Sustituya el aceite del motor y el filtro del aceite.
Sustituya el filtro de aceite del HCM (módulo de control hidráulico) ( <b>sólo modelo SE5</b> ).
Compruebe el nivel del líquido del embrague ( <b>sólo modelo SM5</b> ) <sup>(1)</sup> .
Compruebe el radiador, las mangueras y la bomba de agua.
Compruebe el nivel de refrigerante del motor <sup>(1)</sup> .
Compruebe la presión del sistema de refrigeración.
Compruebe el funcionamiento del mecanismo de marcha atrás. Realice los ajustes necesarios ( <b>sólo modelo SM5</b> ).
Con el software de utilidades y diagnóstico de BRP (B.U.D.S.), compruebe todos los códigos de avería e instale todas las actualizaciones necesarias.
Limpie el sensor de velocidad de la rueda trasera. Compruebe el hueco del sensor. Realice los ajustes necesarios <sup>(2)</sup> .
Con el software de utilidades y diagnóstico de BRP (B.U.D.S.), compruebe el funcionamiento del interruptor del detector de pasajero.
Compruebe el funcionamiento de la empuñadura del acelerador.
Sustituya el filtro del combustible (cada 5 años).
Asegúrese de que las conexiones de la batería están bien apretadas. Si es necesario, límpielas.
Compruebe el sistema de iluminación (luz de freno, luces de emergencia, intermitentes, luces de posición y luz de la placa de matrícula).
Compruebe el funcionamiento de los interruptores de control.
Compruebe el estado y la tensión de la correa de transmisión. Realice los ajustes necesarios.
Compruebe el estado de los cojinetes de la rueda y la rueda dentada traseras.
Compruebe el estado de los cojinetes de las ruedas delanteras.
Compruebe el par de apriete de las tuercas de las ruedas delanteras.
Compruebe el par de apriete de la tuerca del eje de la rueda trasera.
Compruebe si la dirección presenta holgura anormal.
Compruebe el estado de las barras de acoplamiento.
Compruebe la presencia de daños o fugas en los amortiguadores.
Lubrique los brazos de la suspensión delantera.
Compruebe el estado de las juntas esféricas.
Compruebe y/o cambie el líquido de frenos <sup>(1)</sup> .

**MANTENIMIENTO MÍNIMO -  
CON CONDUCCIÓN ANUAL INFERIOR A 7.500 KM**

Compruebe el estado de los discos y las pastillas de los frenos.

Compruebe el funcionamiento del freno de estacionamiento. Limpie o ajuste según sea necesario.

Compruebe que los asideros del pasajero están apretados correctamente.

Lubrique las bisagras de los reposapiés.

Compruebe si los paneles de la carrocería presentan holgura.

Compruebe el funcionamiento de los seguros, las bisagras y las cerraduras del compartimento de almacenamiento, y lubrique estos componentes, si es necesario.

(1) Debe cambiarse cada 2 años.

(2) Compruebe el hueco cada vez que afloje la rueda trasera.

**CADA 500 KM**

Compruebe el nivel de aceite del motor.

**CADA 7.500 KM**

Sustituya el aceite del motor y el filtro del aceite.

Sustituya el filtro de aceite del HCM (módulo de control hidráulico) (**sólo modelo SE5**).

Sustituya el filtro de aire y limpie el alojamiento (1).

Compruebe el nivel del líquido del embrague (**sólo modelo SM5**) (1).

Compruebe el nivel de refrigerante del motor.

Con el software de utilidades y diagnóstico de BRP (B.U.D.S.), compruebe todos los códigos de avería e instale todas las actualizaciones necesarias.

Compruebe el funcionamiento de la empuñadura del acelerador.

Compruebe el sistema de iluminación (luz de freno, luces de emergencia, intermitentes, luces de posición y luz de la placa de matrícula).

Compruebe el funcionamiento de los interruptores de control.

Compruebe el estado y la tensión de la correa de transmisión. Realice los ajustes necesarios.

Compruebe el par de apriete de las tuercas de las ruedas delanteras.

Compruebe el par de apriete de la tuerca del eje de la rueda trasera.

Compruebe si la dirección presenta holgura anormal.

Compruebe el estado de las barras de acoplamiento.

Compruebe el nivel del líquido de frenos.

Compruebe el estado de los discos y las pastillas de los frenos.

**CADA 7.500 KM**

Compruebe el funcionamiento del freno de estacionamiento. Limpie o ajuste según sea necesario.

Compruebe que los asideros del pasajero están apretados correctamente.

Lubrique las bisagras de los reposapiés.

Compruebe si los paneles de la carrocería presentan holgura.

<sup>(1)</sup> Inspección y sustitución con mayor frecuencia en condiciones de mucho polvo y humedad.

**CADA 15.000 KM**

Compruebe el funcionamiento del mecanismo de marcha atrás. Realice los ajustes necesarios (**sólo modelo SM5**).

Limpie el sensor de velocidad de la rueda trasera. Compruebe el hueco del sensor. Realice los ajustes necesarios <sup>(1)</sup>.

Con el software de utilidades y diagnóstico de BRP (B.U.D.S.), compruebe el funcionamiento del interruptor del detector de pasajero.

Lubrique el cable del acelerador.

Asegúrese de que las conexiones de la batería están bien apretadas. Si es necesario, límpielas.

Compruebe la presencia de daños o fugas en los amortiguadores.

Lubrique los brazos de la suspensión delantera.

Compruebe la presencia de daños y grietas en los tubos de freno.

Compruebe el funcionamiento de los seguros, las bisagras y las cerraduras del compartimento de almacenamiento, y lubrique estos componentes, si es necesario.

<sup>(1)</sup> Compruebe el hueco cada vez que afloje la rueda trasera.

**CADA 22.500 KM O 2 AÑOS (SI ES ANTES)**

Inspeccione y limpie el depurador del depósito de aceite.

Compruebe y ajuste la holgura de las válvulas <sup>(1)</sup>.

Cambie el líquido del embrague (**sólo modelo SM5**).

Cambie el refrigerante del motor.

Compruebe el tapón del radiador, las mangueras y la bomba de agua.

Compruebe la presión del sistema de refrigeración.

Sustituya las juntas del tubo de escape.

Inspeccione, limpie y ajuste el regulador.

Compruebe el estado de los conductos del combustible. Sustitúyalos según sea necesario.

Sustitución de las bujías.

**CADA 22.500 KM O 2 AÑOS (SI ES ANTES)**

Compruebe el estado de los cojinetes de la rueda y la rueda dentada traseras.

Sustituya los retenes de cojinete y los manguitos protectores del eje trasero.

Compruebe el estado de los cojinetes de las ruedas delanteras.

Lleve a cabo la alineación de la dirección.

Compruebe el estado de las juntas esféricas.

Cambie el líquido de frenos.

<sup>(1)</sup> El ajuste de válvulas se debe llevar a cabo más a menudo en caso de conducir frecuentemente a regímenes de RPM altos.

**CADA 30.000 KM O 5 AÑOS, SI ES ANTES**

Cambie el filtro del combustible.

**CADA 46.000 KM**

Cambie el cojinete de la rueda dentada trasera.



---

## INSPECCIÓN TRAS EL RODAJE

Es recomendable que, al cabo de 1.000 km de funcionamiento, el vehículo sea revisado por un concesionario o distribuidor autorizado de Can-Am. El mantenimiento inicial es muy importante y no debe ser descuidado.

**NOTA:** El coste de la revisión tras el rodaje corre a cargo del propietario del vehículo.

Recomendamos que esta inspección sea firmada por un representante de un concesionario o distribuidor autorizado de Can-Am.

---

Fecha de revisión

---

Firma del distribuidor autorizado

---

Nombre del distribuidor

# PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

En esta sección se incluyen instrucciones sobre los procedimientos básicos de mantenimiento. Si tiene los conocimientos de mecánica necesarios y dispone de las herramientas que se precisan, puede llevar a cabo estos procedimientos. De lo contrario, diríjase a un distribuidor autorizado de roadsters Can-Am.

Para otras operaciones importantes del programa de mantenimiento que resulten más difíciles y exijan el uso de herramientas especiales es probable que deba optar por un distribuidor autorizado de roadsters Can-Am.

## ADVERTENCIA

Pare el motor y siga estos procedimientos cuando realice tareas de mantenimiento. Si no sigue los procedimientos de mantenimiento adecuados, puede resultar lesionado por el contacto con piezas a alta temperatura, componentes móviles, una descarga eléctrica, productos químicos u otros factores de riesgo.

## Neumáticos

### ADVERTENCIA

Un neumático de tipo no recomendado, que esté deteriorado, gastado más allá del indicador del límite de desgaste de la banda de rodadura o mal hinchado puede provocar una pérdida de control.

Los neumáticos nuevos no funcionarán a pleno rendimiento hasta que se realice el rodaje correspondiente. El rendimiento de los frenos, la dirección y el sistema VSS puede verse reducido, por lo que deberá observar especial precaución. Los neumáticos necesitan unos 300 km de recorrido con frenadas frecuentes para el rodaje. Si en las condiciones normales de uso del vehículo se emplean poco los frenos, prolongue el periodo de rodaje para los neumáticos.

Los neumáticos han sido diseñados específicamente para el roadster Spyder. Utilice únicamente neumáticos recomendados por BRP, que sólo se pueden adquirir a través de distribuidores autorizados de roadsters Can-Am.

## Presión de los neumáticos

Compruebe la presión cuando los neumáticos están **fríos** antes de usar el vehículo. La presión de los neumáticos cambia con la temperatura del aire. Vuelva a verificar la presión si ha cambiado la temperatura (por ejemplo, en caso de un cambio importante de las condiciones atmosféricas o si se conduce el vehículo por montañas).

### PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS EN FRÍO

Neumáticos delanteros	103 kPa ± 14 kPa
Neumáticos traseros	193 kPa ± 14 kPa

**NOTA:** La diferencia de presión entre el neumático izquierdo y el derecho no debe sobrepasar 3,4 kPa.

Para su comodidad, en el kit de herramientas se incluye un indicador electrónico de presión.

### Deterioro de los neumáticos

Compruebe si los neumáticos presentan lo siguiente:

- Cortes, rajas y grietas.
- Bultos o protuberancias en el lateral del neumático o en la banda de rodadura.
- Clavos u otros objetos extraños en el lateral del neumático o en la banda de rodadura.
- Fugas de aire (sonido sibilante) provocadas por una llanta mal ajustada o una válvula del neumático defectuosa.


Si se da alguno de estos casos, diríjase cuanto antes a un distribuidor autorizado de roadsters Can-Am para que reparen o cambien el neumático.

### Desgaste de la banda de rodadura

Compruebe la profundidad mínima del dibujo de los neumáticos observando los indicadores de desgaste (barras de caucho moldeadas en la base de la banda de rodadura; 1 en la figura que aparece a continuación). Compruebe tres lugares de la banda de rodadura del neumático:

- Borde exterior
- Centro
- Borde interior.

Los indicadores de desgaste de la banda de rodadura aparecerán en la parte del dibujo que se ha desgastado hasta alcanzar la profundidad mínima. Cuando aparezca al menos un indicador de desgaste de la banda en el dibujo, diríjase tan pronto como sea posible a un distribuidor autorizado de roadsters Can-Am para que reemplacen el neumático.

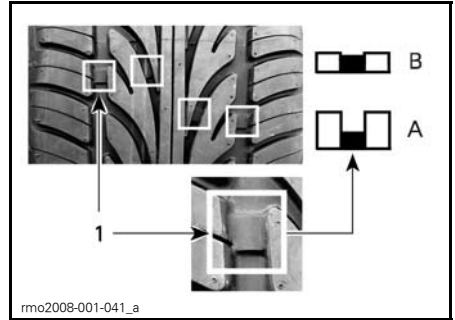

### DESGASTE DE LA BANDA DE RODADURA

1. Indicador de límite de desgaste de la banda de rodadura

- A. Profundidad adecuada del dibujo
- B. Profundidad mínima del dibujo; debe cambiarse el neumático

Es normal que se produzca un desgaste desigual en los neumáticos, según la manera de conducir el vehículo y del estado de la carretera. Los bordes externos o internos de las ruedas delanteras y la parte central de la banda del neumático trasero se desgastarán de un modo no uniforme, en función de si el vehículo se conduce con más o menos suavidad.

**⚠ ADVERTENCIA**

Los neumáticos están diseñados para girar sólo en una dirección. No intercambie la rueda delantera izquierda con la derecha. Si se monta un neumático en el lado que no le corresponda, tendrá menos tracción y podría perder el control del vehículo.

**⚠ ADVERTENCIA**

No sujete por un radio una rueda delantera cuando intente hacerla girar, ya que podría pillarse los dedos entre la rueda y la pinza de freno.

### Formulario de registro de neumáticos

En caso de que se retire una partida de neumáticos, sólo podremos ponernos en contacto con usted si nos ha facili-

tado su nombre y su dirección. Como fabricante de vehículos, BRP mantiene un registro de números de identificación del neumático (TIN) asociados al número de identificación de vehículo (VIN) (consulte *IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO*), sí como los datos acerca de su actual propietario.

Si reemplaza un neumático del vehículo, deberá cumplimentar un "Formulario de registro de neumáticos" y enviarlo al grupo de servicio al consumidor del fabricante de neumáticos. El "Formulario de registro de neumáticos" puede obtenerse a través de un concesionario o distribuidor autorizado de roadsters Can-Am.


## Correa de transmisión

Inspeccione visualmente la alineación y el estado de la correa antes de usar el vehículo.

El ajuste de la alineación y la corrección de desviación de la correa deben realizarse siempre a través de un concesionario o distribuidor autorizado de roadsters Can-Am según el *PROGRAMA DE MANTENIMIENTO*.

### Alineación de la correa de transmisión

El espacio entre la correa y el reborde interno de la rueda dentada debe ser, como mínimo, de 0,5 mm. Si la correa rebasa el borde exterior de la rueda dentada, diríjase cuanto antes a un concesionario o distribuidor autorizado de roadsters Can-Am para alinearla correctamente.

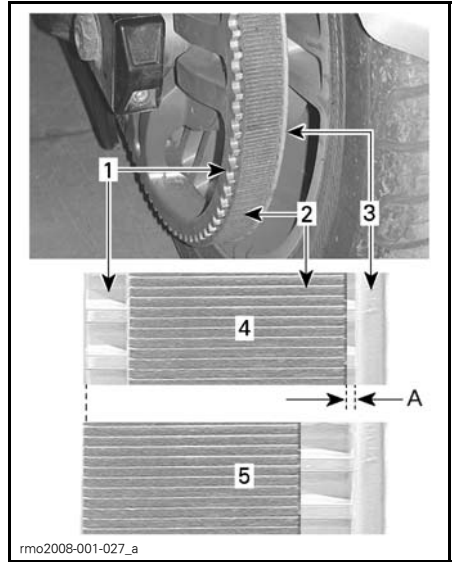


#### ALINEACIÓN DE LA CORREA

1. Dientes de la rueda dentada trasera
2. Correa
3. Reborde interno de la rueda dentada
4. Alineación correcta de la correa
5. La correa rebasa el borde exterior y debe alinearse.

A. MÍN. 0,5 mm

### Desgaste de la correa de transmisión



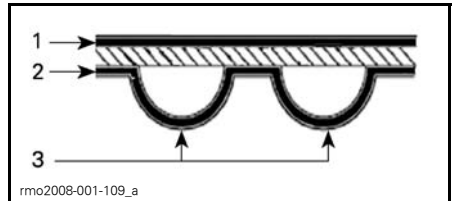





Antes de revisar la correa de transmisión, asegúrese de que el vehículo está en punto muerto y con el motor parado, se encuentra en una superficie nivelada y dispone de mucho espacio; deberá mover el vehículo adelante y atrás para ver la correa en toda su longitud.



#### SUPERFICIES DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN

1. Superficie externa
2. Superficie lateral de los dientes
3. Diente

Revise lo siguiente:

GRADO DE DESGASTE	ACCIÓN NECESARIA
Buen estado 	No
Cuarateado 	Supervise el estado
Raspado moderado 	Supervise el estado
Grietas abiertas 	Reemplazar la correa
Desgaste del enganche 	Reemplazar la correa
Faltan dientes 	Reemplazar la correa
Material de la correa desgastado; quedan expuestos los componentes internos 	Reemplazar la correa
Deterioros por piedras 	Reemplazar la correa

**NOTA:** Un cuarteado moderado no exige que se sustituya la correa, pero deberá supervisarse estrechamente, ya que puede dar lugar a que se abran grietas o se pierdan dientes, lo que sí que obligaría a un reemplazo de la correa. Si se deteriora la parte central de la correa, con el tiempo será preciso cambiarla. Sin embargo, si las grietas se extienden hasta el borde la correa, la avería es inminente.

Cuando se reemplace una correa de transmisión, también deberán sustituirse las ruedas dentadas para prolongar la vida útil de la correa nueva.

**Tensión de la correa de transmisión**

Durante la conducción, si nota vibraciones de la correa o si la correa se salta dientes de la rueda, diríjase tan pronto como sea posible a un distribuidor autorizado de roadsters Can-Am para que ajusten la tensión de la correa.

**Aceite para el motor**

**AVISO** Los procedimientos para comprobar el nivel y cambiar el aceite del roadster son distintos de la mayoría de los vehículos de motor actuales. Siga las instrucciones de esta sección.

**Aceite para motor recomendado**

Utilice ACEITE SINTÉTICO DE MEZCLA XPS (DE VERANO) PARA 4 TIEMPOS (N/P 293 600 121).

Si no es posible, utilice aceite para motocicleta sintético o semisintético SAE 5W40 que cumpla los requisitos de la clasificación de servicio API SL, SJ, SH o SG. Compruebe siempre la etiqueta de servicio API en el recipiente de aceite.

**NOTA:** Se utiliza el mismo aceite para el motor, la caja de cambios, el embrague y el módulo HCM (modelos SE5).

**AVISO** Para evitar dañar el embrague, no utilice un aceite para motor que tenga la clasificación de servicio API SM o ILSAC GF-4. Esos aceites provocarán el deslizamiento del embrague.

**AVISO** No añada aditivos al aceite recomendado. Podría dar lugar a fallos en el funcionamiento del embrague y de la caja de cambios.


### Verificación del nivel de aceite del motor

**AVISO** Para obtener una medida correcta del nivel de aceite del motor, siga este procedimiento y asegúrese de que el motor se encuentra a la temperatura normal de funcionamiento.

1. Aparque el vehículo sobre una superficie llana.
2. Extraiga el panel central del lado izquierdo. Consulte *PANELES DE LA CARROCERÍA*, en el subapartado *EQUIPOS*.
3. Con el motor ya a la **temperatura normal de funcionamiento**, póngalo en marcha y déjelo funcionando durante 30 segundos como mínimo.


**NOTA:** La temperatura del motor en el grupo de indicadores multifunción debe ser la misma que la mostrada durante la conducción. Si no es así, deje que el motor continúe en marcha hasta que se cumpla esta condición. De lo contrario, podría llenar el depósito en exceso.

4. Pare el motor.
5. Desenrosque y extraiga la varilla medidora de aceite.

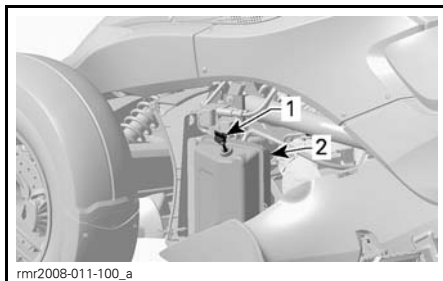

1. Varilla medidora de aceite  
2. Depósito de aceite

6. Limpie la varilla medidora.
7. Vuelva a introducir la varilla medidora y **enrósquela** completamente para asegurarse de que la lectura es correcta.
8. Desenrosque y extraiga de nuevo la varilla medidora.
9. Compruebe el nivel de aceite en la varilla medidora. Debe estar cerca de la marca superior o a la misma altura de esa marca.

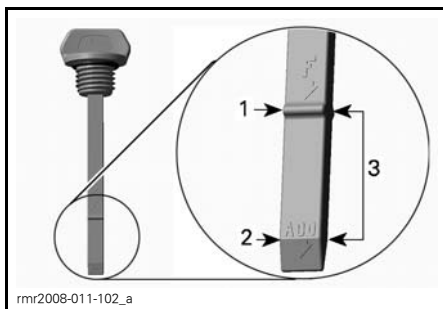

1. Marca superior (lleno)  
2. Marca inferior (rellenar)  
3. Margen de funcionamiento

**El nivel de aceite se encuentra aproximadamente a la altura de la marca superior:**

1. No añada aceite.
2. Introduzca y ajuste bien la varilla.
3. Instale el panel central del lado izquierdo. Consulte *PANELES DE LA CARROCERÍA*, en el subapartado *EQUIPOS*.

### Ajuste del nivel de aceite:

1. Ajuste el nivel de aceite hasta que se encuentre en el margen de funcionamiento, cerca de la marca superior. **No llene excesivamente el depósito.**

**NOTA:** En la marca inferior, se necesitan 500 ml de aceite.

2. Introduzca y ajuste bien la varilla.
3. Instale el panel central del lado izquierdo. Consulte *PANELES DE LA CARROCERÍA*, en el subapartado *EQUIPOS*.


### Cambio de aceite del motor

Antes de cambiar el aceite, asegúrese de que el vehículo se encuentra sobre una superficie llana.

**AVISO** El cambio de aceite debe realizarse con el motor caliente.


**! CUIDADO** El aceite del motor puede alcanzar una temperatura muy elevada.

1. Quite los siguientes paneles de la carrocería del lado izquierdo. Consulte *PANELES DE LA CARROCERÍA*, en el subapartado *EQUIPOS*:
  - Panel lateral central
  - Panel lateral inferior
2. Quite la placa inferior situada debajo del depósito de aceite.

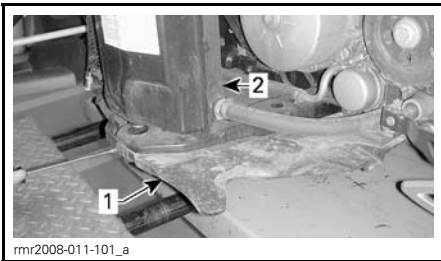


1. Placa inferior
2. Depósito de aceite

3. Limpie la zona que rodea al tapón de drenaje, debajo del depósito de aceite.
4. Coloque un recipiente adecuado debajo del depósito de aceite.
5. Quite el tapón de drenaje de aceite del depósito y deseche la arandela de sellado.

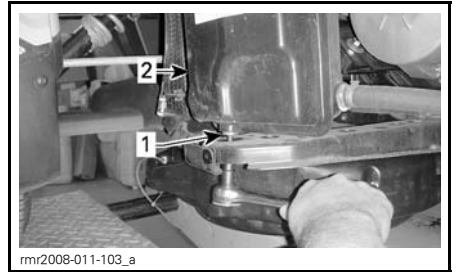

1. Tapón de drenaje del depósito
2. Depósito de aceite

6. Saque la varilla medidora.
7. Deje tiempo suficiente para que salga todo el aceite.
8. Limpie la zona que hay alrededor del tapón de drenaje del motor.
9. Coloque un recipiente adecuado debajo del motor.
10. Quite el tapón de drenaje de aceite del motor y deseche la arandela de sellado.

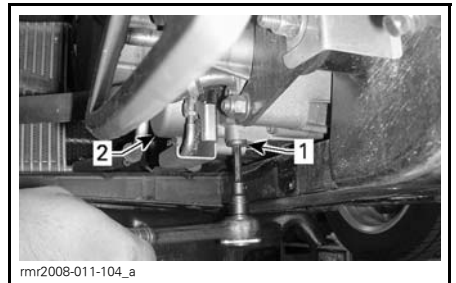

1. Tapón de drenaje de aceite del motor
2. Cubierta de filtro de aceite

11. Deje tiempo suficiente para que salga todo el aceite del cárter.
12. Limpie el imán del tapón de drenaje del motor.

13. Con arandelas de sellado **NUEVAS**, coloque los tapones de drenaje del motor y del depósito de aceite.

**AVISO** No reutilice nunca la arandela de sellado del tapón de drenaje. Sustitúyala siempre por una nueva.

14. Apriete los tapones de drenaje (del motor y del depósito de aceite) a un par de 20 N•m.

15. Cambie el filtro de aceite del motor. Consulte el apartado sobre la **SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR**, que encontrará más adelante en esta sección.

### Modelo SE5

16. Sustituya el filtro de aceite del HCM (modelo SE5). Consulte **FILTRO DE ACEITE DEL MÓDULO HCM** más adelante en este apartado.

### Todos los modelos

17. Añada 3 L del aceite recomendado en el depósito de aceite.

18. Ponga en marcha el motor y déjelo al ralentí durante dos minutos.

**AVISO** No revolucione el motor durante el período al ralentí, ya que podría dañarlo de forma permanente.

**AVISO** Asegúrese de que el piloto de advertencia de presión de aceite se apaga al cabo de unos 5 segundos tras el arranque del motor. Si la luz de advertencia de presión de aceite permanece encendida durante más de 5 segundos, **PARE EL MOTOR** y vuelva a comprobar el nivel de aceite.

Compruebe si hay fugas en:

- Filtro de aceite del motor
- Filtro de aceite del módulo HCM

- Tapón de drenaje del motor
- Tapón de drenaje del depósito de aceite

19. Pare el motor.

**NOTA:** La lectura de la varilla medidora del nivel de aceite es fiable cuando la temperatura del aceite es de 80°C. Si se comprueba el nivel de aceite cuando el aceite se encuentra a la temperatura ambiente de 20°C, la indicación adecuada del nivel de aceite se sitúa a medio camino entre las marcas inferior y superior de la varilla medidora. Debe tenerse en cuenta para no llenar excesivamente el depósito de aceite.

### Modelos SM5

20. Añada 1 L de aceite recomendado en el depósito de aceite (una cantidad total entre 3,9 L y 4,2 L).

21. Compruebe inmediatamente el nivel de aceite y ajústelo si es necesario.

22. Vuelva a instalar todas las piezas retiradas.

23. Elimine el aceite usado con arreglo a la normativa local de protección del medio ambiente.

### Modelos SE5

24. Añada 1,2 L de aceite recomendado en el depósito de aceite (una cantidad total de 4,2 L).

25. Compruebe inmediatamente el nivel de aceite y ajústelo si es necesario.

**NOTA:** Cuando se reemplazan el filtro de aceite del motor y el filtro de aceite del módulo HCM, la cantidad total de aceite que se deberá añadir será 4,3 L.

26. Vuelva a instalar todas las piezas retiradas.


27. Elimine el aceite usado con arreglo a la normativa local de protección del medio ambiente.



## Filtro de aceite del motor

### Extracción del filtro de aceite del motor

1. Consulte *CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR* antes de desmontar las piezas que sea preciso.
2. Quite los tornillos de la cubierta del filtro de aceite.

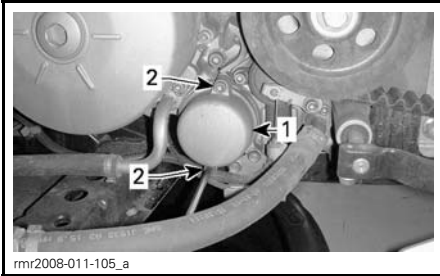

#### TÍPICO


1. Cubierta de filtro de aceite
2. Tornillos de la cubierta.

3. Quite la cubierta del filtro de aceite con su junta tórica. Deseche la junta tórica.
4. Quite el filtro de aceite.
5. Deseche el filtro con arreglo a la normativa local de protección del medio ambiente.

### Instalación del filtro de aceite del motor

Para la instalación se siguen en orden inverso los pasos del procedimiento de extracción. No obstante, deberá prestar atención a lo siguiente.


1. Limpie de suciedad y contaminantes los orificios de entrada y salida de aceite del cárter.

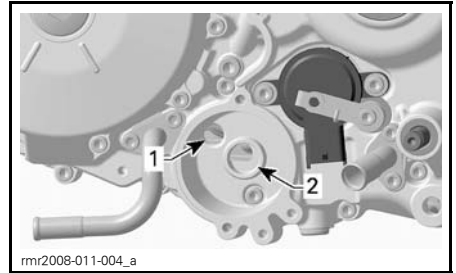

#### TÍPICO

1. Orificio de entrada de aceite desde la bomba de presión de aceite
  2. Orificio de salida de aceite hacia el sistema de lubricación del motor
2. Coloque una junta tórica NUEVA en la cubierta del filtro de aceite.

Para que resulte más fácil el montaje y evitar que se desplace la junta tórica durante la instalación, aplique un poco de aceite al filtro y a la junta tórica. Consulte la ilustración que aparece a continuación.

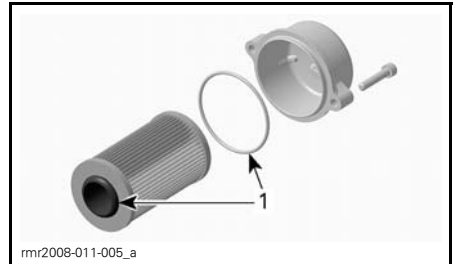

1. Aplique aceite aquí


## Filtro de aceite del módulo HCM (modelo SE5)

El HCM (módulo de control hidráulico) utiliza el mismo aceite que el motor, pero tiene su propio filtro de aceite.

**AVISO** Sustituya los filtros de aceite del HCM y del motor al mismo tiempo.

### Extracción del filtro de aceite del HCM

1. Quite los tornillos de la cubierta del filtro de aceite.

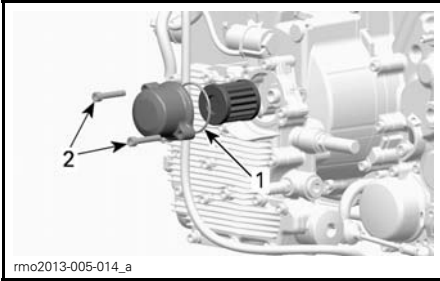


1. Cubierta de filtro de aceite
2. Tornillos de la cubierta.

2. Quite la cubierta del filtro de aceite con su junta tórica. Deseche la junta tórica.
3. Quite el filtro de aceite.
4. Deseche el filtro con arreglo a la normativa local de protección del medio ambiente.

### Instalación del filtro de aceite del HCM


Para la instalación se siguen en orden inverso los pasos del procedimiento de extracción. Deberá prestar atención a lo que se indica a continuación.

1. Limpie de suciedad y contaminantes los orificios de entrada y salida de aceite del módulo de control hidráulico.

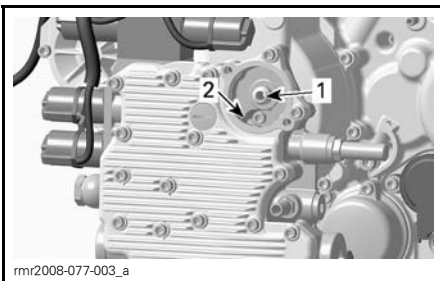

1. Orificio de salida de aceite hacia el sistema de lubricación del módulo de control hidráulico
  2. Orificio de entrada de aceite de la bomba de aceite
2. Coloque una junta tórica **NUEVA** en la cubierta del filtro de aceite.

Para que resulte más fácil el montaje y evitar que se desplace la junta tórica durante la instalación, aplique un poco de aceite al filtro y a la junta tórica. Consulte la ilustración que aparece a continuación.

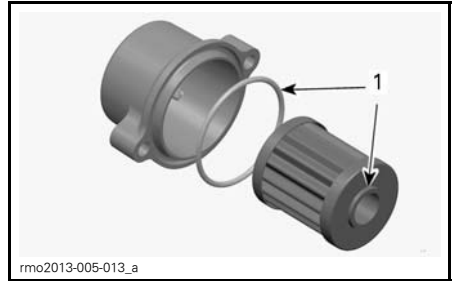

1. Aplique aceite aquí

### Refrigerante del motor

#### Verificación del nivel de refrigerante del motor

**⚠ ADVERTENCIA**

Al abrir el depósito, el refrigerante puede estar a una temperatura muy elevada y salpicar si el motor está caliente. Para evitar quemaduras, revise el nivel de refrigerante cuando el motor esté frío.

El sistema refrigerante debe llenarse con agua destilada y solución anticongelante (50% de agua destilada, 50% de anticongelante).


Para obtener el mejor rendimiento, utilice EL REFRIGERANTE PREMEZCLADO DE BRP (N/P 219 700 362).

Con el motor frío, compruebe el nivel de refrigerante de la siguiente manera:

1. Aparque el vehículo en una superficie firme y llana.
2. Abra el compartimento de almacenamiento de la parte delantera.
3. Tire de la cubierta de servicio de la derecha con ambas manos para extraerla.

4. Compruebe el nivel de refrigerante en el lado derecho. El refrigerante debe estar visible sin que exceda la marca del nivel FRÍO.


**NOTA:** Si el motor está caliente, el refrigerante debe estar visible sin que exceda la marca del nivel CALIENTE.

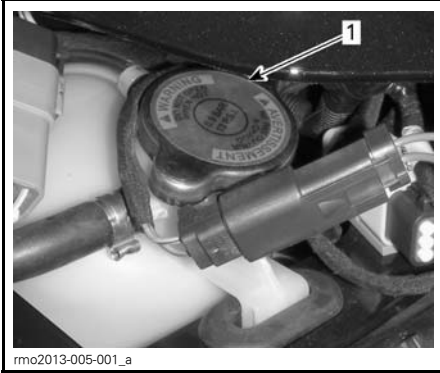

1. Tapón del depósito de refrigerante

5. En caso necesario, añada refrigerante hasta que se muestre visible en el depósito sin que exceda la marca de nivel FRÍO. Utilice un embudo para prevenir derrames y salpicaduras. **No llene excesivamente.**

**NOTA:** Como indicación, inspeccione el interior del depósito para asegurarse de que el refrigerante alcanza la línea de referencia.

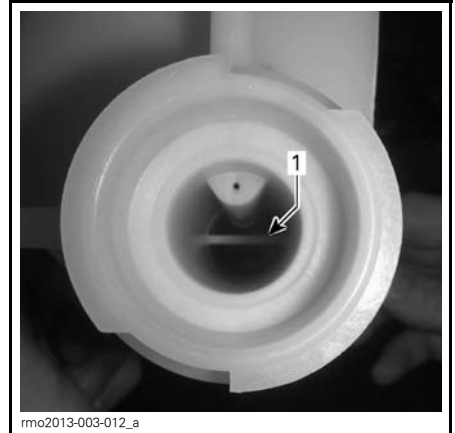

1. Línea de referencia del nivel de refrigerante

6. Vuelva a colocar la cubierta de servicio.

**NOTA:** Si el circuito de refrigeración precisa refrigerante con frecuencia, es síntoma de fugas o de un problema del motor. Diríjase a un concesionario o distribuidor autorizado de roadsters Can-Am.

## Frenos

### **⚠ ADVERTENCIA**


Los frenos nuevos no funcionan con plena eficacia hasta que se haya realizado el rodaje. El rendimiento de los frenos puede verse reducido, por lo que deberá observar especial precaución. Los frenos necesitan unos 300 km de recorrido con frenadas frecuentes para el rodaje. Si en las condiciones normales de uso del vehículo se emplean poco los frenos, prolongue el período de rodaje para los frenos.

### **Comprobación del nivel del líquido de frenos**

Utilice únicamente líquido de frenos DOT 4 procedente de un recipiente precintado.


Compruebe el nivel del líquido de frenos de la siguiente manera:

1. Aparque el vehículo en una superficie firme y llana.
2. Desenganche el asiento y levántelo.

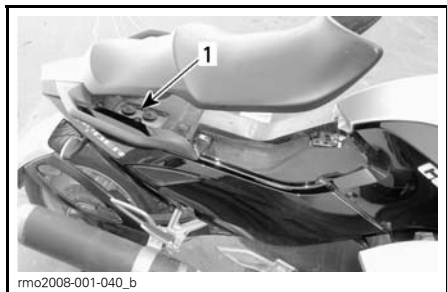


1. Depósito de líquido de frenos

3. Compruebe el nivel del líquido de frenos en ambos depósitos, cerca de la parte posterior del asiento. Ambos deberían estar por encima de la marca de nivel MÍNIMO.

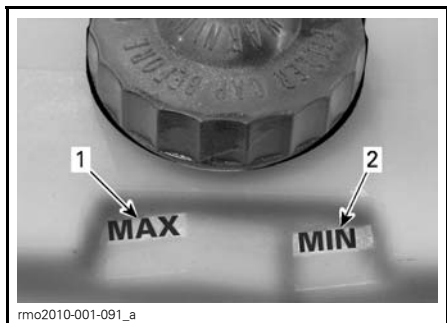

1. Marca de nivel MÁXIMO del líquido de frenos
2. Marca de nivel MÍNIMO del líquido de frenos

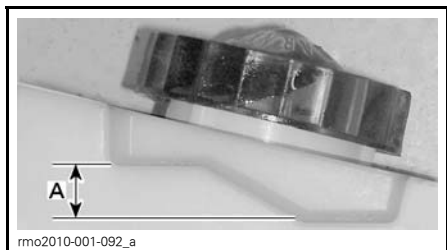

A. Margen de funcionamiento

4. Quite los tapones de llenado para añadir líquido.
5. Añada la cantidad de líquido que sea necesaria.

**NOTA:** Un nivel bajo del líquido de frenos puede indicar fugas o desgaste de las pastillas de freno. Diríjase a un concesionario o distribuidor autorizado de roadsters Can-Am.

### Adición de líquido de frenos

Retire el tapón de llenado.


**⚠ ADVERTENCIA**

Limpie el tapón de llenado antes de quitarlo. Utilice únicamente líquido de frenos DOT 4 procedente de un recipiente precintado.

1. Añada líquido hasta alcanzar el nivel MÁX.


**AVISO** El líquido de frenos puede dañar las superficies pintadas y las piezas de plástico. Limpie enseguida cualquier derrame.

2. Vuelva a instalar el tapón de llenado del modo siguiente:
  - 2.1 Compruebe que la ranura en V está en buen estado.
  - 2.2 Asegúrese de que el diafragma está colocado correctamente.

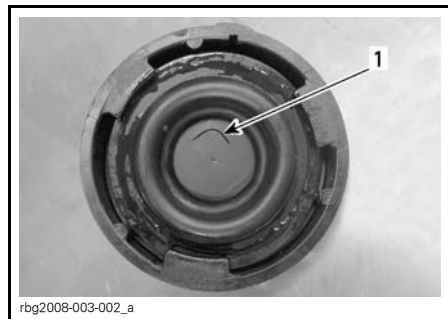

### TÍPICO

1. Ranura en V

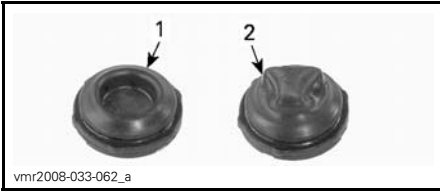

**TÍPICO**

1. Posición correcta
2. Posición incorrecta

3. Cierre el asiento y asegúrese de que esté totalmente enganchado.

**Comprobación del sistema de frenos**

Los frenos de la parte delantera y trasera son hidráulicos de disco. Estos frenos se ajustan automáticamente.

El pedal de freno tampoco precisa ajustes.

Para mantener los frenos en buen estado, compruebe lo siguiente de acuerdo con lo descrito en el *PROGRAMA DE MANTENIMIENTO*:

1. Fugas de líquido en todo el sistema de frenos
2. Frenado mullido al pisar el pedal
3. Excesivo desgaste y estado de la superficie de los discos de freno
4. Desgaste, deterioro o aflojamiento de las pastillas de freno.

Diríjase a un distribuidor autorizado de roadsters Can-Am en caso de problemas con el sistema de frenos.

**Batería**


**Ubicación de la batería**

La batería se encuentra en el compartimento de almacenamiento delantero. Para obtener acceso a la batería, abra el compartimento de almacenamiento delantero.




COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO DELANTERO ABIERTO

Afloje los tornillos y abra el panel de acceso a la batería.

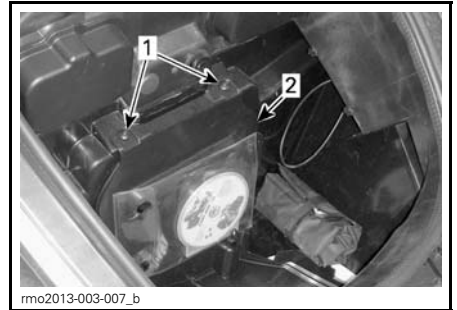

1. Tornillos  
2. Panel de acceso a la batería

Para facilitar el mantenimiento, se proporcionan terminales de la batería adicionales bajo la cubierta de servicio, a la izquierda.

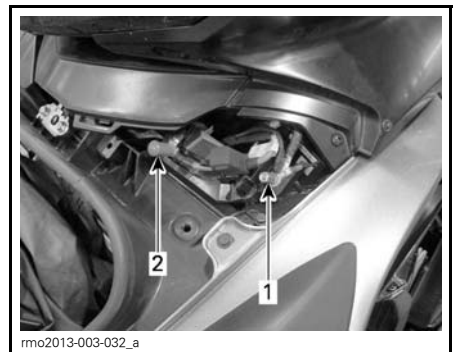

1. Terminal NEGATIVO (-)  
2. Terminal POSITIVO (+)

## Carga de la batería

El vehículo está equipado con una batería que no precisa mantenimiento, totalmente sellada; no hay que añadir agua para ajustar el nivel del electrolito. Quizá sea preciso cargar la batería si no se ha utilizado el vehículo durante un mes o más tiempo.

Si tiene que reemplazar la batería, diríjase siempre a un distribuidor autorizado de roadsters Can-Am.

### **! ADVERTENCIA**

No utilice baterías convencionales de plomo-ácido, ya que la instalación en el vehículo es lateral. Si la batería fuera de plomo-ácido, podría producirse una fuga de ácido a través del respiradero. Puede producirse también una fuga de ácido si la caja de la batería está agrietada o deteriorada, con el consiguiente riesgo de graves quemaduras.


La batería se puede cargar instalada en el vehículo.

**AVISO** Siga las instrucciones que acompañan al cargador de batería. Una carga incorrecta puede dañar la batería.

Para cargar la batería, siga el procedimiento que se indica a continuación:

1. Abra el compartimento de almacenamiento de la parte delantera.
2. Retire la cubierta de servicio.
3. Conecte primero el cable POSITIVO (+) al terminal correspondiente.
4. Conecte el cable NEGATIVO (-) al terminal correspondiente.

**AVISO** Conecte siempre en primer lugar el cable POSITIVO (+) para evitar que se dañe el sistema eléctrico del vehículo.

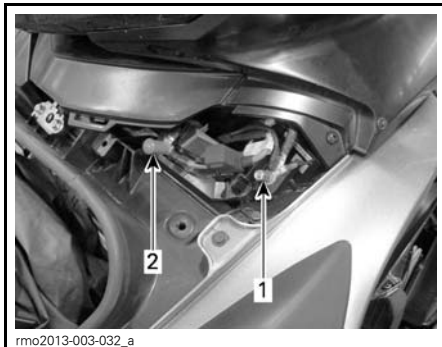

1. Terminal NEGATIVO (-)
2. Terminal POSITIVO (+)

5. Ponga en marcha el cargador de la batería. El tiempo de carga dependerá de la velocidad de carga.

Cuando la batería esté cargada:

6. Desconecte primero el cable NEGATIVO (-).
7. Desconecte el cable POSITIVO (+).

**AVISO** Desconecte siempre en primer lugar el cable NEGATIVO (-) para evitar que se dañe el sistema eléctrico del vehículo.

8. Cierre la cubierta de servicio y el compartimento de almacenamiento delantero.

Se puede utilizar un cargador de baterías estándar. El valor de carga recomendado es de 2 A. Si la batería está agotada, se puede realizar una puesta en marcha de emergencia con una batería de automóvil (consulte el apartado *REPARACIONES EN CARRETERA*).

Se puede utilizar un dispositivo de "carga lenta" para ralentizar la recarga de la batería. Este tipo de cargador puede mantenerse conectado durante un tiempo prolongado sin que la batería resulte dañada. Siga siempre las recomendaciones sobre el tiempo de carga que figuren en las instrucciones del cargador.

## Líquido del embrague (modelo SM5)

### Comprobación del nivel del líquido del embrague

Compruebe el nivel del líquido del embrague cuando el embrague no funcione con normalidad o resulte difícil cambiar de marcha con la palanca de cambios.

El depósito del líquido del embrague está cerca del botón de marcha atrás en la parte izquierda del manillar.

Compruebe el nivel del líquido del embrague de la siguiente manera:


1. Aparque el vehículo en una superficie firme y llana.
2. Coloque el manillar recto, de forma que la parte superior del depósito del líquido de frenos quede en posición horizontal.
3. Limpie la zona del tapón.
4. Utilice el destornillador Phillips que hay en el kit de herramientas.
5. Desenrosque los tornillos de fijación del tapón.



6. Saque el tapón con cuidado. Proceda con precaución, ya que podría caerse el retén del tapón.
7. Compruebe el interior del depósito para ver el nivel de líquido.

Compruebe el nivel del líquido de embrague en el depósito:

- El líquido debe alcanzar la línea de nivel de llenado (protuberancia en la pared del depósito).

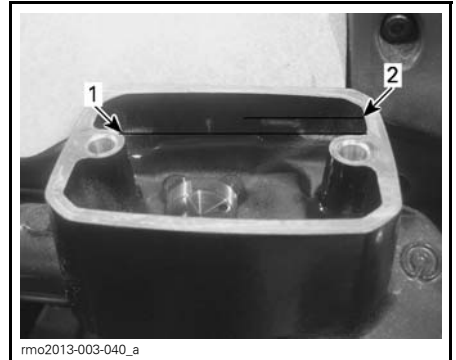

PARA MAYOR CLARIDAD, NO SE MUESTRA EL LÍQUIDO

1. *Mínima*
2. *Máxima*

### Adición de líquido de embrague

1. Si el nivel del líquido se encuentra por debajo del especificado, añada líquido al depósito hasta alcanzar la línea de nivel de llenado. Utilice únicamente líquido de frenos DOT 4.
2. Añada la cantidad de líquido que sea necesaria. **No llene excesivamente el depósito.**


**AVISO** Limpie inmediatamente cualquier derrame.

3. Retire el dispositivo de sellado que hay dentro del tapón.
4. Vuelva a colocar el tapón en el depósito.
5. Apriete los tornillos del tapón.


## Faros

### Orientación de los faros

1. Coloque el vehículo a 10 m frente a una superficie para realizar pruebas como se muestra.

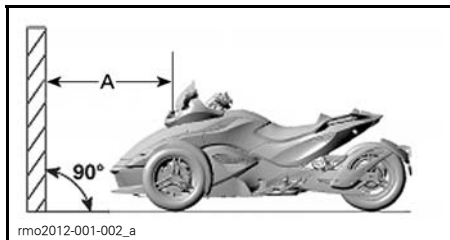


A. 10 m

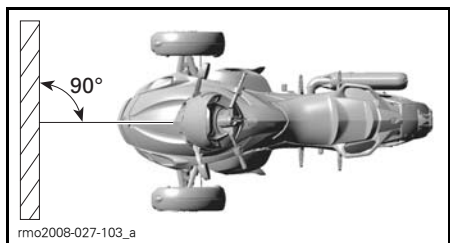

- Trace 2 líneas paralelas al suelo en la superficie de prueba, como se muestra:

LÍNEAS EN LA SUPERFICIE DE PRUEBA	
Línea 3	610 mm por encima del suelo
Línea 2	700 mm por encima del suelo


- Pida a una persona de al menos 91 kg que ocupe el asiento del piloto.
- Seleccione la luz corta.
- La orientación del haz es correcta si el punto de enfoque (la zona más brillante) del reflejo del faro está entre las marcas.

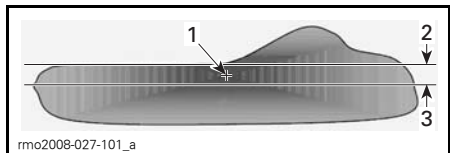

**TÍPICO - REFLEJO DE LOS FAROS EN LA SUPERFICIE DE PRUEBAS**

- Punto de enfoque
- Marca a 700 mm sobre el suelo
- Marca a 610 mm sobre el suelo

- Cada faro se puede ajustar con un destornillador Phillips girando los tornillos de reglaje situados en la parte delantera de la consola inferior. Ajuste los dos faros del mismo modo.

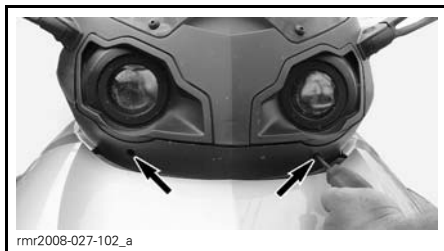

TORNILLOS DE AJUSTE



# CUIDADO DEL VEHÍCULO

## Limpieza del vehículo

Para limpiar el vehículo, no utilice dispositivos de lavado a alta presión (como los que se utilizan en los trenes de lavado de automóviles), ya que pueden dañar algunas partes del vehículo.

**AVISO** Para evitar dañarlo, no limpie el parabrisas con productos alcalinos, ácidos, gasolina ni disolventes.

Para limpiar el vehículo:

1. Lave a fondo el vehículo con agua para quitar la suciedad no adherida.
  2. Con un paño limpio y suave, lave el vehículo con agua mezclada con un detergente suave como, por ejemplo, jabón especial para motocicletas o automóviles.
- NOTA:** El uso de agua templada ayuda a quitar restos de insectos del parabrisas y los paneles delanteros.
3. Al lavar el vehículo, revise para detectar restos de grasa o aceite. Puede utilizar SOLUCIÓN LIMPIADORA PARA ROADSTER XPS (N/P 219 701 703) o un desengrasante suave para automóviles. Siga estrictamente las instrucciones del fabricante.
  4. Seque el vehículo con un trapo de gamuza o una toalla suave.

**NOTA:** Es posible que los vehículos con acabado en mate requieran limpieza con mayor frecuencia.

## Protección del vehículo

Aplique cera no abrasiva en las piezas de plástico.

**AVISO** No utilice cera ni sustancias limpiametales en superficies mate (incluidos acabados en pintura mate).

SUPERFICIE	RECOMENDACIÓN
Acabados satinados	Aplique únicamente cera no abrasiva apta para pinturas con revestimiento transparente.
Acabados en pintura mate	Evite la aplicación de cera.
Acabados en mate	

El parabrisas se puede lustrar con pulimentador o limpiador para plásticos.

**AVISO** No utilice productos hidrófugos para el parabrisas.

## ADVERTENCIA

No aplique protector de vinilo o plástico en el asiento, ya que la superficie quedaría resbaladiza, con el consiguiente riesgo de caída para el conductor y el pasajero.

---

# ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN PRETEMPORADA

## Almacenamiento

Si el vehículo no se va a utilizar durante cuatro meses o más (por ejemplo, en invierno), es necesario resguardarlo adecuadamente para que se mantenga en buen estado.

BRP recomienda que se dirija a un distribuidor autorizado de roadsters Can-Am de modo que prepare debidamente el vehículo para el almacenamiento. O, si le resulta más conveniente, puede seguir los procedimientos básicos que se indican a continuación.

**Para preparar el vehículo con fines de almacenamiento:**

1. Revise el vehículo y pida al distribuidor autorizado de roadsters Can-Am que realice las operaciones de servicio técnico que sean necesarias.
2. Cambie el aceite del motor y el filtro. Diríjase a un distribuidor autorizado de roadsters Can-Am cuando sea necesario.
3. Compruebe los niveles del refrigerante del motor, el líquido de frenos y el líquido del embrague.
4. Llene el depósito de combustible, añada estabilizador de combustible y haga funcionar el motor para que el depósito no se oxide y el combustible no se deteriore. Siga estrictamente las instrucciones que figuran en el recipiente del estabilizador de combustible.
5. Hinché todos los neumáticos a la presión recomendada.
6. Limpie el vehículo.
7. Lubrique todos los cables de control y cierres, los puntos de rotación de todas las palancas y los puntos de lubricación de las suspensiones delanteras.
8. Cierre y asegure todos los compartimentos de almacenamiento.

9. Cubra el vehículo con materiales permeables (p. ej., lona). No utilice plástico ni otros materiales con revestimiento no transpirables que limiten el flujo de aire y propicien la acumulación de calor y humedad.
10. Guarde el vehículo en una zona seca, resguardado de la luz solar, con una moderada variación de temperatura a lo largo del día.
11. Realice una carga lenta de la batería una vez al mes a la velocidad de carga recomendada de 2 A. No es preciso sacar la batería.

## Preparación pretemporada

Tras los períodos de almacenamiento, se debe siempre preparar e inspeccionar el vehículo.

**Para preparar el vehículo después de un período de almacenamiento:**

1. Quite la funda y limpie el vehículo.
2. Cargue la batería si es preciso.
3. Realice una inspección previa a la conducción; a continuación realice una vuelta de prueba con el vehículo a velocidad reducida.

# ***REPARACIONES EN CARRETERA***

# DIRECTRICES DE DIAGNÓSTICO

**AVISO** Si debe transportarse el vehículo, no permita que lo remolquen: podría quedar seriamente dañado. Consulte *TRANSPORTE DEL VEHÍCULO* en este apartado para obtener instrucciones detalladas.

## No se puede poner la primera marcha (modelo SM5)

Si no se puede poner la primera marcha del vehículo cuando no se mueve:

1. Suelte poco a poco la palanca del embrague a la vez que mantiene una ligera presión sobre la palanca de cambios.
2. Cuando note que entra la primera marcha, presione la palanca del embrague.

## No se puede cambiar a punto muerto (modelo SE5)

Si no se puede poner la primera marcha del vehículo cuando no se mueve:

1. El régimen del motor subirá automáticamente a 1.800 RPM y después volverá a la velocidad de ralentí.
2. Se realizarán hasta 3 intentos.
3. Si no funciona, vuelva a intentarlo pulsando el botón de cambio a una marcha más larga o más corta.

## No se puede cambiar de marcha (modelo SE5)

Solicite el transporte del vehículo al concesionario o establecimiento distribuidor de roadsters Can-Am más cercano.

## El motor no se pone en marcha

### EL MOTOR NO GIRA

1. Mensaje de seguridad sin confirmar que se visualiza en el grupo de indicadores multifunción.
  - *Pulse el botón de MODE (M-Modo) para confirmar el mensaje de seguridad.*
2. Interruptor de paro del motor en posición APAGADO.
  - *Asegúrese de que el interruptor de paro del motor está en la posición ENCENDIDO.*
3. Palanca del embrague no accionada (modelo SM5).
  - *Presione la palanca del embrague y no la suelte.*
4. Contacto en posición APAGADO.
  - *Gire el contacto a la posición ENCENDIDO.*
5. Batería agotada o conexiones de la batería deficientes.
  - *Compruebe la carga de la batería. Recárguela, si es necesario (consulte el subapartado PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO).*
  - *Compruebe las conexiones de la batería en el compartimento de almacenamiento delantero (consulte PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO).*
6. Fusible fundido.
  - *Compruebe el estado de los fusibles (consulte SUSTITUCIÓN DE FUSIBLES Y BOMBILLAS en este apartado).*
7. La transmisión está engranada (modelo SE5).
  - *Pise el pedal de freno si la transmisión está engranada.*

## EL MOTOR GIRA, PERO NO ARRANCA

### **1. Nivel bajo de combustible.**

- *Llene el depósito de combustible (consulte el subapartado PROCEDIMIENTOS BÁSICOS).*

### **2. Batería débil.**

- *Compruebe la carga de la batería. Recárguela, si es necesario (consulte el subapartado PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO).*
- *Compruebe las conexiones de la batería en el compartimento de almacenamiento delantero.*

### **3. Problema de gestión del motor.**

- *Compruebe si la luz indicadora de funcionamiento del motor está ENCENDIDA al arrancar. Diríjase a un concesionario o distribuidor autorizado de roadsters Can-Am.*

# QUÉ DEBE HACERSE EN LAS CIRCUNSTANCIAS SIGUIENTES

## Extravío de llaves

Utilice la llave de repuesto para encarar cuanto antes otra a un distribuidor autorizado de roadsters Can-Am. Si se pierden las dos llaves, será preciso cambiar el contacto y el módulo electrónico D.E.S.S. El coste de la sustitución correrá a cargo del propietario del vehículo.

## Rueda pinchada

Si un neumático presenta un pinchazo o un corte **importante** en la banda de rodadura y está totalmente deshinchado, solicite el transporte del vehículo al establecimiento distribuidor de Spyder Can-Am más cercano. Consulte *TRANSPORTE DEL VEHÍCULO* en este apartado para obtener instrucciones.

Si un neumático presenta un **pequeño** pinchazo producido por un clavo o una piedra no se ha deshinchado completamente, se podrá reparar provisionalmente. Para reparar provisionalmente un neumático, puede usar un sellador de neumáticos autohinchable o un kit de reparación de neumáticos. Siga las instrucciones del fabricante que acompañan al sellador o al kit de reparación, y diríjase a un distribuidor autorizado de roadsters Can-Am para que reparen o reemplacen el neumático a la **mayor brevedad posible**.

Tras reparar provisionalmente un neumático, conduzca lentamente y con prudencia, y compruebe a menudo la presión del neumático hasta que lo cambie o lo repare de forma permanente.

## Batería agotada

Si la batería está agotada o demasiado baja para iniciar la puesta en marcha del motor, puede realizarse un inicio de emergencia.

## ADVERTENCIA


Conecte los cables puente tal como se especifica en el procedimiento de puesta en marcha de emergencia.

Las baterías pueden emitir gases explosivos que se podrían inflamar si los cables puente no se conectan correctamente.

Para iniciar la batería según el método de emergencia, siga el procedimiento que se indica a continuación:

1. Acerque el otro vehículo lo máximo posible y, preferiblemente, por el lado izquierdo del roadster Spyder. Asegúrese de que los vehículos no lleguen a tocarse.
2. Cambie la marcha del roadster Spyder a PUNTO MUERTO (N) y ponga el freno de estacionamiento.
3. Pare el motor del otro vehículo y apague todos los accesorios eléctricos.
4. Abra la capota del otro vehículo.
5. Abra el compartimento de almacenamiento delantero del roadster Spyder.
6. Asegúrese de que el contacto está en la posición de APAGADO.
7. Retire la cubierta de servicio.
8. Conecte un extremo del cable puente POSITIVO (+), de color rojo, al terminal POSITIVO (+) del roadster Spyder.
9. Conecte el otro extremo del cable puente POSITIVO (+), de color rojo, al terminal POSITIVO (+) de la batería de urgencia.
10. Conecte un extremo del cable puente NEGATIVO (-), de color negro, al terminal NEGATIVO (-) de la batería de urgencia.

11. Conecte el otro extremo del cable puente NEGATIVO (-), de color negro, al terminal NEGATIVO (-) del roadster Spyder.

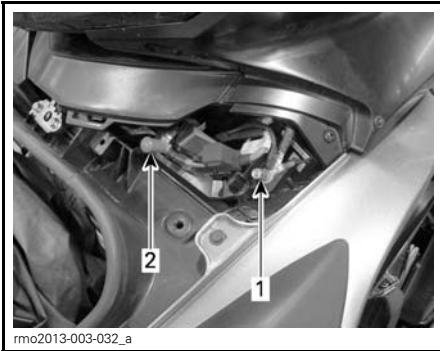

1. Terminal NEGATIVO (-)
2. Terminal POSITIVO (+)

12. Arranque el vehículo con la batería de urgencia y deje el motor funcionando al ralentí en un régimen de entre 1.200 y 1.500 RPM durante un par de minutos.
13. Manténgase de pie en el lado derecho del roadster Spyder, accione los frenos y arranque el motor. Si no empieza a girar para la puesta en marcha o gira lentamente, mueva los cables puente para asegurarse de que el contacto es correcto y vuelva a intentarlo. Si aún así se pone en marcha, podría tratarse de un problema con el sistema de arranque. Solicite el transporte del vehículo (consulte *TRANSPORTE DEL VEHÍCULO* en este apartado) al concesionario de roadsters Can-Am más cercano para repararlo.
14. Tan pronto como se ponga en marcha el motor, desconecte ambos cables puente siguiendo al revés el orden de conexión, empezando por el cable NEGATIVO (-) conectado al roadster Spyder.
15. Recargue completamente la batería con un cargador (consulte *PROCEDIMIENTOS DE MANTE-*

*NIMIENTO*) o llévela a la mayor brevedad posible a una estación de servicio que cumpla los requisitos.

Si el motor se para poco después del inicio con la batería de emergencia o cuando se desconectan los cables puente, puede que haya un problema con el sistema de carga. Solicite el transporte del vehículo (consulte *TRANSPORTE DEL VEHÍCULO*) al concesionario de roadsters Can-Am más cercano para repararlo.

Tras recargar la batería, diríjase a un concesionario o distribuidor autorizado de roadsters Can-Am para que revisen el vehículo.

# SUSTITUCIÓN DE FUSIBLES Y BOMBILLAS

## Fusibles


En caso de que algún accesorio eléctrico del vehículo deje de funcionar, compruebe si hay algún fusible fundido y, de ser así, reemplácelo.

Si aún en ese supuesto se produce una avería eléctrica, diríjase a un distribuidor autorizado de roadster Can-Am para que lo revisen.


## Ubicaciones de los fusibles

Los fusibles se encuentran en el compartimento de almacenamiento delantero.

Para obtener acceso a las cajas de fusibles, abra el compartimento de almacenamiento delantero.

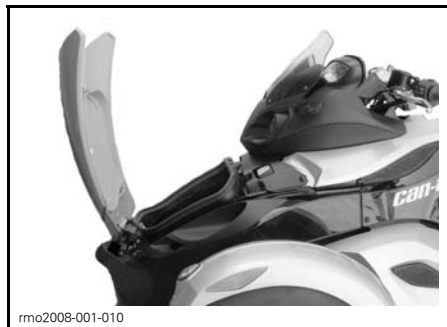

COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO DELANTERO ABIERTO

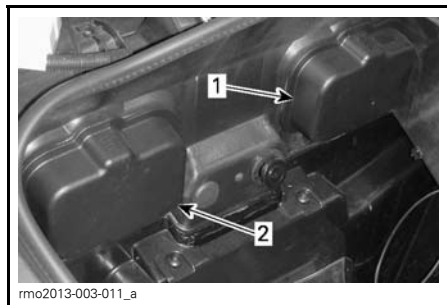


INTERIOR DEL COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO DE LA PARTE DELANTERA

1. Caja de fusibles izquierda
2. Caja de fusibles derecha


Para abrir una caja de fusibles, ejerza presión sobre la tapa de la caja y tire de ella para retirarla.

Para abrir la cubierta de servicio de los fusibles, ejerza presión en las lengüetas y, con mucho cuidado, retire la cubierta.

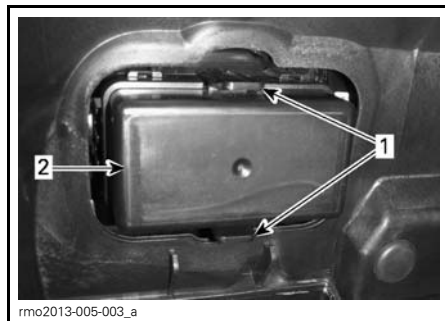

1. Lengüetas
2. Cubierta de servicio de los fusibles

## Descripción de los fusibles

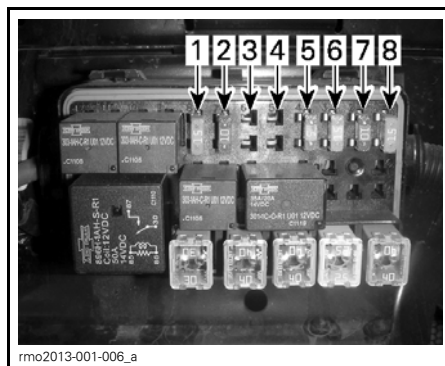


FUSIBLES - CAJA DE FUSIBLES IZQUIERDA

NOTA: Consulte la etiqueta ubicada entre las cajas de fusibles para garantizar la identificación correcta.



**Caja de fusibles izquierda**

Nº FUSIBLE	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN
1	Grupo de indicadores / DLC / DESS	15 A
2	Activación de ECM / VCM / MSR y DESS / SAS / YAS / PRS	10 A
3	SIN USO	
4	PBM	20 A
5	ECM	5 A
6	Inyectores / Bobinas	15 A
7	Activación de TCM, DPS / Grupo de indicadores	10 A
8	H02S / CAPS / Bomba de combustible / EVAP / CSV	15 A

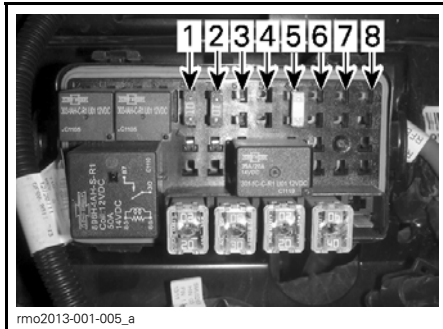


FUSIBLES - CAJA DE FUSIBLES DERECHA

**Caja de fusibles derecha**

Nº FUSIBLE	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN
1	Luces diurnas / Luces de estacionamiento / Luces de matrícula	10 A
2	Luces de freno / Luces de emergencia	10 A
3	Radio	15 A
4	SIN USO	

Nº FUSIBLE	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN
5	Separación de carga	20 A
6	VCONT bujías CC	10 A
7	VBAT bujías	10 A
8	SIN USO	


**NOTA:** Con el fusible 6 instalado, la bujía CC sólo funciona cuando el interruptor de contacto está en la posición de ENCENDIDO. Con el fusible 7 instalado, la bujía CC funciona siempre.

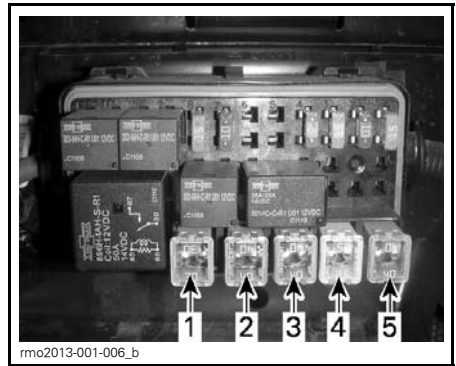

FUSIBLES JCASE - CAJA DE FUSIBLES IZQUIERDA

**Caja de fusibles JCase izquierda**

Nº FUSIBLE JCASE	DESCRIPCIÓN	VALOR NOMINAL
1	Ventiladores de refrigeración	30 A
2	Control principal	40 A
3	DPS	40 A
4	Válvulas del VCM	25 A
5	Bomba del VCM	40 A

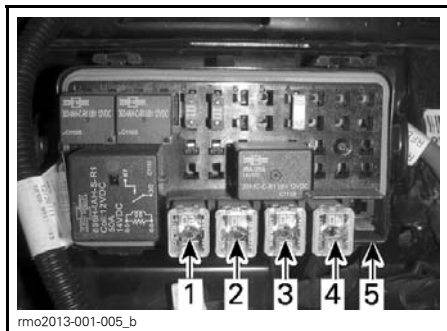


FUSIBLES JCASE - CAJA DE FUSIBLES DERECHA

### Caja de fusibles Jcase derecha

Nº FUSIBLE JCASE	DESCRIPCIÓN	VALOR NOMINAL
1	SIN USO	
2	Accesorios	40 A
3	Solenoides del TCM	20 A
4	Faros de luces CORTAS	30 A
5	Faros de luces LARGAS	20 A

### Cambio de fusibles

1. Mueva el contacto a la posición de APAGADO.
2. Saque el fusible.
3. Compruebe si se ha fundido el filamento.

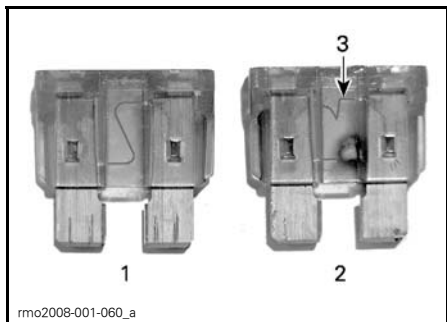

#### FUSIBLE

1. Fusible en buen estado
2. Fusible fundido
3. Filamento fundido

4. Reemplace el fusible con otro que tenga las mismas especificaciones. Los fusibles de repuesto se encuentran en la tapa de la caja de fusibles.

### **⚠ ADVERTENCIA**

Si utiliza un fusible de mayor capacidad, el vehículo puede sufrir graves daños e incluso podría originarse un incendio.

5. Para cerrar las tapas de las cajas de fusibles, colóquelas en posición y ejerza presión hasta que se oiga un clic.
6. Cierre el compartimento de almacenamiento delantero.


### Luces

Si alguna luz del vehículo deja de funcionar, cambie la bombilla o la lámpara defectuosa.

Si aún en ese supuesto falla la luz, diríjase a un concesionario o distribuidor autorizado de roadster Can-Am para que lo revisen.


**⚠ CUIDADO** Para prevenir descargas eléctricas, coloque siempre el contacto en la posición de APAGADO antes de sustituir una bombilla.

Compruebe siempre el funcionamiento de la luz después de la sustitución.

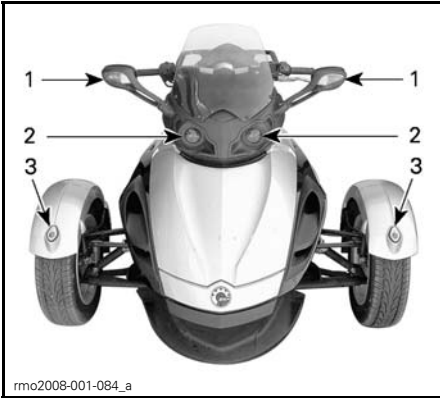

**UBICACIÓN DE LAS LUCES — PARTE DELANTERA DEL VEHÍCULO**

1. Luz intermitente indicadora de giro
2. Faros
3. Luz de posición

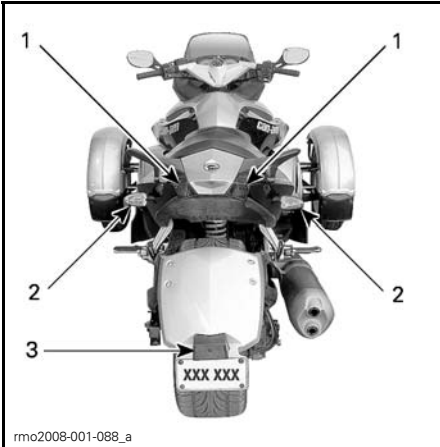


**UBICACIÓN DE LAS LUCES — PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO**

1. Luz trasera/de freno
2. Luz intermitente indicadora de giro
3. Luz de placa de matrícula


**Faros**

1. Introduzca un destornillador pequeño de cabeza plana en uno de los dos orificios de la consola superior.
2. Presione con el destornillador y, haciendo un poco de palanca, saque con cuidado la esquina superior del grupo.


3. Meta un dedo para que no se cierre la abertura de la esquina superior.

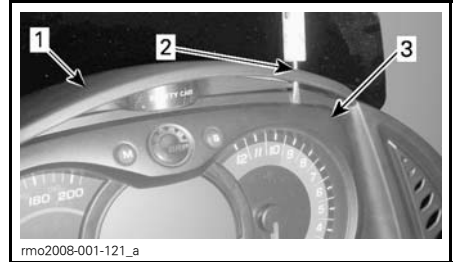

1. Consola superior
2. Presione dentro del orificio con el destornillador
3. Meta el dedo en la abertura
4. Con la otra mano, introduzca el destornillador en el otro orificio de la consola superior.
5. Empuje con el destornillador y haga palanca con cuidado para sacar la otra esquina del grupo. El extremo superior del grupo se inclinará hacia atrás.

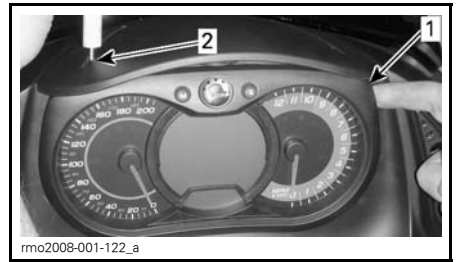


1. Meta un dedo para que no se cierre la abertura de la esquina superior
2. Presione dentro del orificio opuesto con el destornillador
6. Saque la tapa del alojamiento tal como se indica a continuación.

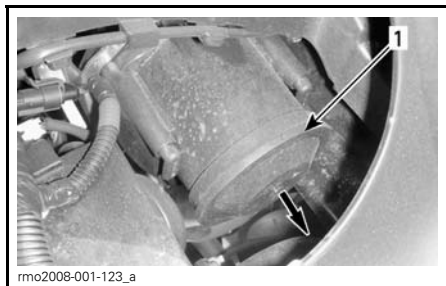

1. Tapa del alojamiento

7. Gire el conector del alojamiento en el sentido de las agujas del reloj para extraerlo.

8. Saque la bombilla. Para ello, libere las dos sujeciones con un destornillador pequeño de cabeza plana.

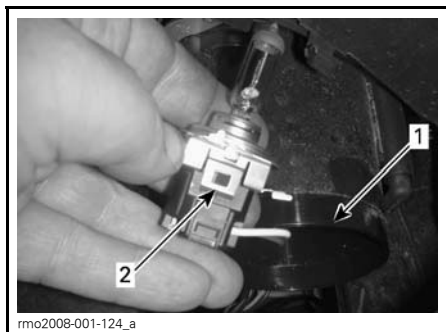


1. Alojamiento de la bombilla  
2. Sujeción de la bombilla

9. Coloque la bombilla nueva fijándola en el conector.

**AVISO** No toque nunca la parte de cristal de una bombilla halógena directamente con los dedos, ya que se acortará su vida útil. En caso de contacto con el cristal, límpielo con alcohol isopropílico y un paño limpio.

10. Instale el conector en el alojamiento de la bombilla y coloque la tapa del alojamiento.

11. Instale el grupo; para ello, introduzca primero el extremo inferior y después empuje firmemente el extremo superior con las dos manos.

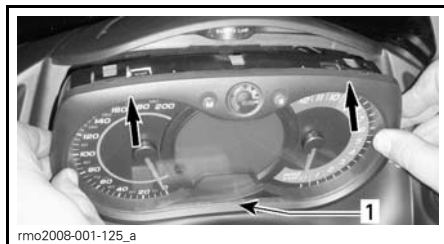

#### INSTALACIÓN DEL GRUPO

1. Inserte primero el extremo inferior del grupo y después empuje el extremo superior

12. Asegúrese de que el grupo está correctamente instalado. Repita el paso 11 si es necesario.


#### Luz indicadora de giro (intermitente) — Delante

1. Quite la lente con un destornillador de cabeza Phillips.



1. Tornillo de lente de intermitente delantero

2. Gire el conector en sentido contrario al de las agujas del reloj tal como se indica a continuación y extraiga la lente.

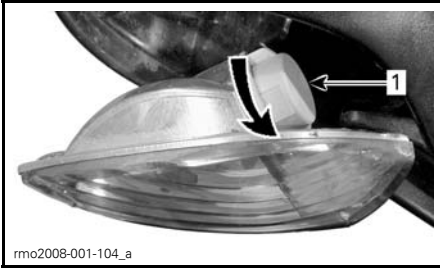


1. Conector del intermitente delantero

3. Quite la bombilla; para ello, empujela y gírela en sentido contrario al de las agujas del reloj.
4. Instale la nueva bombilla empujándola y girándola en el sentido de las agujas del reloj.
5. Vuelva a instalar las piezas, siguiendo el orden inverso al de su extracción.

### Luz indicadora de giro (intermitente) — Detrás

1. Quite la lente con un destornillador de cabeza Phillips.

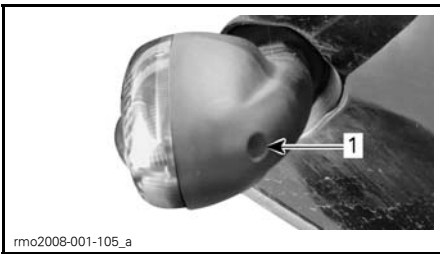


1. Tornillo de lente de intermitente trasero

2. Quite la bombilla; para ello, empujela y gírela en sentido contrario al de las agujas del reloj.
3. Instale la nueva bombilla empujándola y girándola en el sentido de las agujas del reloj.
4. Vuelva a colocar la lente.

### Luz trasera/de freno


1. Retire el panel del alojamiento de la rueda; para ello, quite los siete tornillos Torx tal como se indica a continuación.

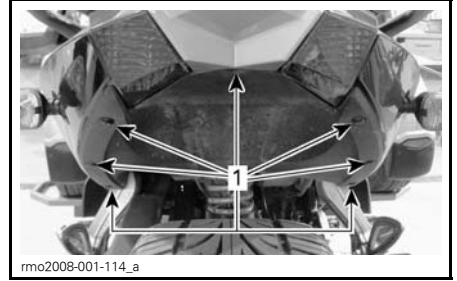


#### PANEL DEL ALOJAMIENTO DE LA RUEDA

1. Ubicación de los 7 tornillos Torx


2. Retire parcialmente el panel trasero derecho; para ello, quite los dos remaches de plástico que se encuentran debajo del asiento tal como se indica a continuación.

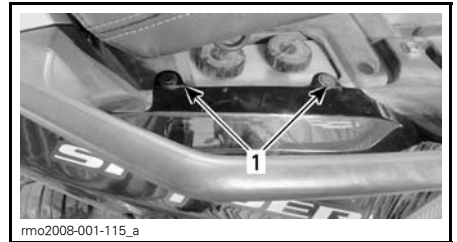

1. Remaches de plástico (2) bajo el asiento

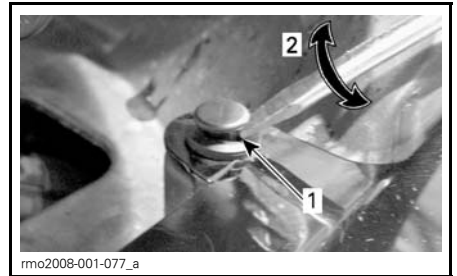


1. Destornillador de cabeza plana debajo de cabeza de remache
2. Haga girar el destornillador 1/4 de vuelta

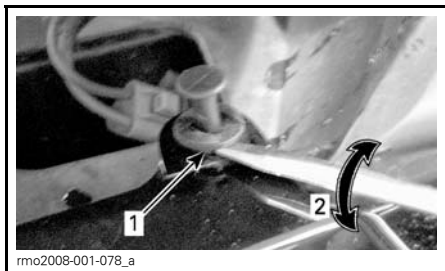


rmo2008-001-078\_a

1. Destornillador de cabeza plana debajo de remache
2. Haga girar el destornillador 1/4 de vuelta
3. Desenchufe los conectores del alojamiento de los intermitentes (señal de giro) a la derecha.
4. Quite el tornillo Torx situado tras la lente tal como se indica a continuación.

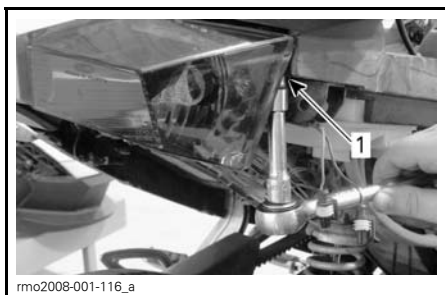


rmo2008-001-116\_a

1. Extracción del tornillo Torx tras la lente
5. Quite el tornillo Torx situado junto a la lente, bajo la cola de la carrocería, tal como se indica a continuación.

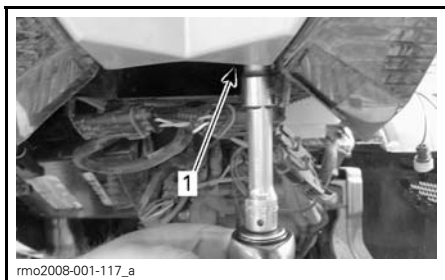

rmo2008-001-117\_a

1. Extracción del tornillo Torx junto a la lente
6. Gire el conector en sentido contrario al de las agujas del reloj y sáquelo de la lente.

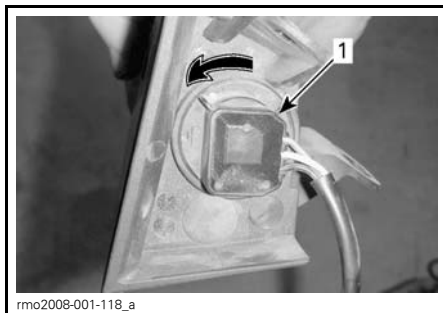

rmo2008-001-118\_a

1. Conector
7. Quite la bombilla; para ello, empujéla y gírela en sentido contrario al de las agujas del reloj.
8. Instale la nueva bombilla empujándola y girándola en el sentido de las agujas del reloj.
9. Vuelva a instalar las piezas, siguiendo el orden inverso al de su extracción.

**NOTA:** A la hora de instalar el panel lateral trasero derecho, enchufe los conectores del alojamiento de los intermitentes buscando los cables del mismo color e instale los remaches de plástico.

## Luz de posición

### Sólo modelos básicos

1. Empuje la lente y sujétela hacia la parte trasera del guardabarros.




rmo2008-003-001\_a

2. Levante la parte delantera de la lente con el pulgar o con un destornillador pequeño para soltarla.




3. Gire el portabombillas en el sentido de las agujas del reloj y extráigalo del conector.

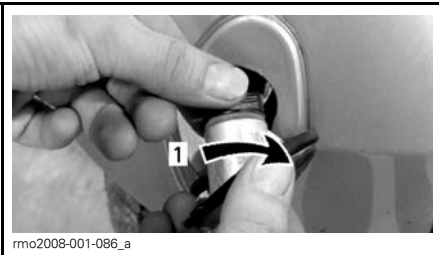

1. Gire en el sentido de las agujas del reloj

4. Saque la bombilla del casquillo tal como se indica a continuación.

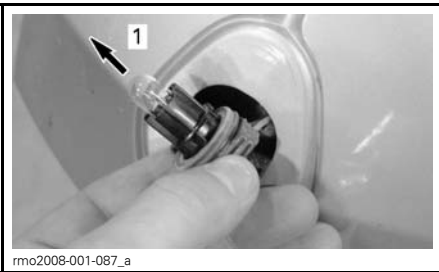

1. Saque la bombilla


5. Coloque una bombilla nueva en el casquilla.
6. Vuelva a instalar las piezas, siguiendo el orden inverso al de su extracción.

### Sólo modelos RS-S

Las luces de posición están compuestas de indicadores LED (diodos electroluminiscentes), una tecnología que ha demostrado una notable fiabilidad. En el caso improbable de que no funcionen, diríjase a un concesionario o distribuidor autorizado de roadsters Can-Am para que las comprueben.

### Luz de placa de matrícula

1. Quite la lente con un destornillador de cabeza Phillips.

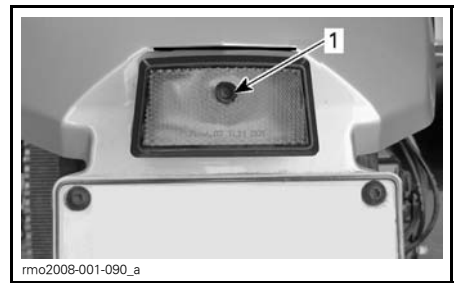

1. Tornillo de lente de la placa de matrícula

2. Quite la bombilla; para ello, empujéla y gírela en sentido contrario al de las agujas del reloj.
3. Instale la nueva bombilla empujándola y girándola en el sentido de las agujas del reloj.
4. Vuelva a colocar la lente.

# TRANSPORTE DEL VEHÍCULO

Si tiene que transportar el vehículo, deberá hacerse en un remolque de base plana que tenga las dimensiones y la capacidad adecuadas.

**⚠ CUIDADO** Si es necesario empujar el vehículo, sitúese en el lado derecho para tener acceso fácil al pedal de freno.

Cuando tire del vehículo hacia atrás, tenga cuidado de no pillarse los pies con las ruedas delanteras.


**AVISO** No remolque el roadster Spyder: puede dañarse seriamente el sistema de transmisión del vehículo.

A la hora de ponerse en contacto con un servicio de transportes o remolcado, no olvide preguntar si cuentan con un remolque plano, una rampa de carga manual o eléctrica para izar el vehículo de un modo seguro, así como correas de sujeción. Asegúrese de que el vehículo se transporta debidamente según se especifica en esta sección.

**AVISO** No utilice cadenas para asegurar el vehículo: pueden dañar los componentes de plástico y el acabado de la chapa.


Para cargar el vehículo en el medio de transporte, siga el procedimiento que se indica a continuación:

1. Cambie de marcha a PUNTO MUERTO (N).
2. Saque la llave del contacto.
3. Coloque una correa alrededor del brazo inferior de cada suspensión delantera.

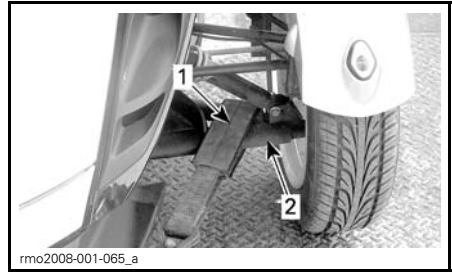

1. Correa
2. Brazo de suspensión inferior


4. Ate las correas al cable del cabestrante. Si es posible utilice cadenas o más cintas para atar las correas al cable del cabestrante tal como se indica a continuación, a fin de evitar que se dañe la cubierta del parachoques.

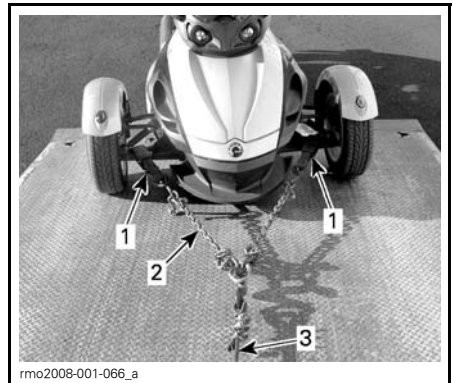

1. Coloque una correa alrededor de los brazos de la suspensión inferior
2. Cadenas para evitar daños a la cubierta del parachoques
3. Cable del cabestrante


5. Asegúrese de que el freno de estacionamiento no está puesto.
6. Arrastre el vehículo hasta el remolque plano con el cabestrante.
7. Ponga el freno de estacionamiento.
8. Asegúrese de que el vehículo está en PUNTO MUERTO (N).
9. Ate los neumáticos delanteros siguiendo alguno de los métodos que se indican a continuación.



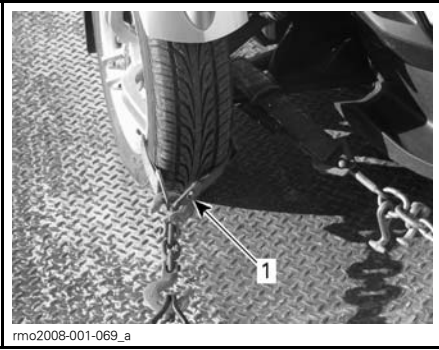

### FIJACIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS — PRIMER MÉTODO


1. Pase una correa alrededor de la llanta de cada una de las ruedas delanteras y átelas a la parte delantera del remolque

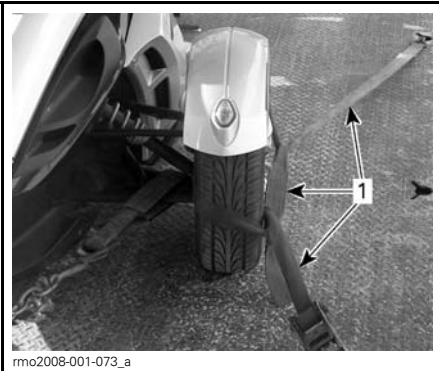

### FIJACIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS — SEGUNDO MÉTODO


1. Pase una correa alrededor de cada rueda y fíjelas a las partes delantera y trasera del remolque
10. Pase una correa de fijación por el interior de la llanta de la rueda trasera únicamente. No pase la correa de fijación por dentro de la rueda dentada trasera.

**AVISO** Si pasa la correa de fijación por el interior de la rueda dentada trasera, el sistema de transmisión puede quedar seriamente dañado.

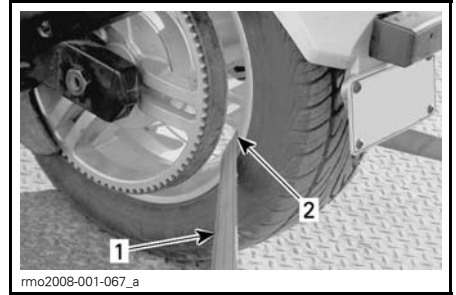

### FIJACIÓN DE LA RUEDA TRASERA

1. Correa de sujeción
  2. Interior de la llanta de la rueda trasera ÚNICAMENTE
11. Ate firmemente la correa de sujeción de la rueda trasera a la parte trasera del remolque con un trinquete.
  12. Asegúrese de que tanto la rueda delantera como la trasera están bien fijadas al remolque.

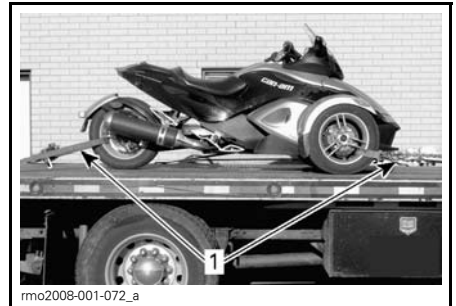

1. Ruedas delanteras y trasera bien aseguradas al remolque




# ***INFORMACIÓN TÉCNICA***

# IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO


Los componentes principales de su vehículo (motor y bastidor) están identificados por números de serie distintos. En ocasiones puede que sea necesario buscar estos números para cuestiones relacionadas con la garantía o para la localización del vehículo en caso de pérdida. El distribuidor autorizado de roadsters Can-Am necesita estos números para cumplimentar debidamente cualquier reclamación de garantía. Bombardier Recreational Products Inc. no autorizará ninguna operación relacionada con la garantía si el número de identificación del motor (EIN) o el número de identificación del vehículo (VIN) ha sido quitado o manipulado de algún modo. Le recomendamos expresamente que tome nota de todos los números de serie del vehículo y que los facilite a su compañía de seguros.

## Número de identificación del vehículo

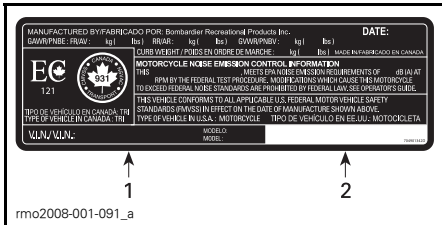

### ETIQUETA DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO


1. VIN (Número de identificación del vehículo)
2. Número de modelo

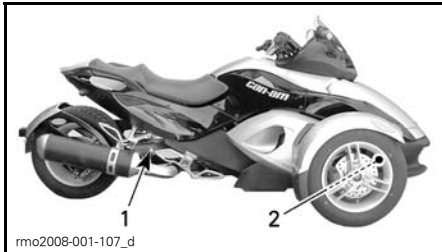

### UBICACIÓN DEL VIN

1. Brazo basculante (etiqueta con el VIN)
2. Bastidor inferior (VIN estampado en el lado izquierdo)

## Número de identificación del motor

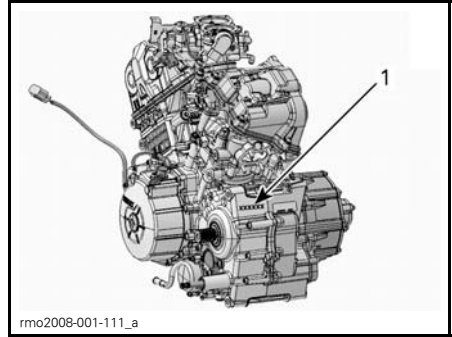

### TÍPICO

1. Ubicación del EIN (Número de identificación del motor)

## Etiqueta de cumplimiento de la normativa EPA (EE.UU.)

<b>Etiqueta de cumplimiento de la normativa EPA (EE.UU.)</b>		Engine Displacement: <input type="text"/>	Quemador del motor: <input type="text"/>
ESTADO DE CALIFICACIÓN DE PRODUCTO DE MOTOR (EE.UU.)		Engine Family: <input type="text"/>	Familia de motores: <input type="text"/>
TÍTULO DEL PRODUCTO (EE.UU.): MOTOR PARA VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO		Performance Family: <input type="text"/>	Familia de prestaciones: <input type="text"/>
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (EE.UU.): MOTOR PARA VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO		Emission System: <input type="text"/>	Sistema de emisión de los gases de escape: <input type="text"/>
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO (EE.UU.): MOTOR PARA VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO		MSR System: <input type="text"/>	Subsistema de gestión de los gases de escape: <input type="text"/>
ESTADO DE CALIFICACIÓN DE PRODUCTO (EE.UU.): MOTOR PARA VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO, VEÍCULO DE TURISMO		Full: <input type="text"/>	Completo: <input type="text"/>
rmo2008-001-094			

### BAJO EL ASIENTO

# ESPECIFICACIONES

MODELO			SPYDER RS	
<b>MOTOR</b>				
Tipo de motor			ROTAX 991, bicilíndrico en V de 60°	
			4 tiempos, doble árbol de levas en cabeza, refrigeración líquida	
Número de cilindros			2	
Número de válvulas			8 válvulas	
Diámetro interior			97 mm	
Carrera			67,5 mm	
Cilindrada			998 cm <sup>3</sup>	
Relación de compresión			12,2:1	
Lubricación	Tipo		Cárter en seco con refrigerador de aceite y depósito de aceite por separado	
	Filtro de aceite	Motor		BRP Rotax tipo papel, reemplazable
		Transmisión	SE5	BRP Rotax tipo papel, reemplazable
	Capacidad de aceite para el motor	Cambio de aceite con nuevo filtro para el motor	SM5	3,9 L
		Cambio de aceite con nuevo filtro para el motor	SE5	4,2 L
		Cambio de aceite con nuevos filtros para el motor y el módulo HCM		4,3 L
	Aceite recomendado para motor			Utilice ACEITE SINTÉTICO DE MEZCLA XPS (DE VERANO) PARA 4 TIEMPOS (N/P 293 600 121) o aceite sintético para motocicleta o semisintético 5W40 (como mínimo) que cumpla los requisitos de la clasificación de servicio API SL, SJ, SH o SG.
Embrague	Tipo		SM5	Húmedo multidisco de funcionamiento manual a través de un pistón hidráulico y asistido con presión de vacío
	Líquido			Líquido de frenos DOT 4
	Tipo		SE5	Embrague centrífugo + embrague húmedo multidisco controlado automáticamente por el TCM
	Engranaje			2.000 +/- 200 RPM (centrífugo)
	Parada			3.200 +/- 200 RPM (centrífugo)

**ESPECIFICACIONES**

<b>MODELO</b>		<b>SPYDER RS</b>
<b>MOTOR (cont.)</b>		
Sistema de escape		2 en 1 con convertor catalítico
Filtro de aire		Elemento de papel
<b>CAJA DE CAMBIOS</b>		
Tipo	SM5	Secuencial manual de 5 velocidades (SM5) con marcha atrás
	SE5	Secuencial electrónico de 5 velocidades (SE5) con marcha atrás
<b>SISTEMA DE REFRIGERACIÓN</b>		
Tipo		Refrigeración líquida, radiador único con ventilador
Refrigerante	Tipo	Mezcla de etilglicol y agua (50% de refrigerante, 50% de agua destilada). Utilice el refrigerante premezclado que comercializa BRP (N/P 219 700 362) o un refrigerante diseñado específicamente para motores de aluminio
	Capacidad	3,2 L
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>		
Potencia del generador magnetoeléctrico		500 W
Tipo de sistema de encendido		Encendido electrónico con bobina de doble salida
Calado del encendido		No ajustable
Bujía	Cantidad	2
	Marca y tipo	NGK KR8Bi
	Espacio libre	0,7 mm - 0,8 mm
Ajuste del limitador de revoluciones del motor	Avance	9.500 RPM
Batería	Tipo	Yuasa YTX24HL-BS
	Voltaje	12 voltios
	Capacidad nominal	21 A•h
	Tasa de carga recomendada	2 A
Faros		2 x 55 W
Luz trasera/de freno		2 x 5/21 W
Luz de marcha atrás		21 W
Luces de señal de giro (intermitentes)	Delantero	21 W
	Detrás	10 W
Luces de posición		2 x 5 W

MODELO		SPYDER RS	
<b>SISTEMA ELÉCTRICO (cont.)</b>			
Luz de placa de matrícula		10 W	
Fusibles		Consulte <i>FUSIBLES</i> en <i>PROBLEMAS CON ACCESORIOS ELÉCTRICOS</i>	
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>			
Suministro de combustible	Tipo	Inyección electrónica de combustible multipunto (EFI) con doble regulador de 57 mm y ETC (control electrónico del acelerador)	
Bomba de combustible	Tipo	Módulo eléctrico en depósito de combustible	
Velocidad al ralentí		1.400 ± 100 RPM (no ajustable)	
Combustible	Tipo		Gasolina normal sin plomo (contenido MÁXIMO de etanol del 10%)
	Octanaje	En Norteamérica	87 (R+M)/2 o superior
		En otros países y regiones	92 RON como mínimo
Capacidad del depósito de combustible		25 L	
<b>SISTEMA MOTOR</b>			
Tipo de transmisión final		Correa de transmisión reforzada con carbono	
Relación de grupo final		28/79	
<b>DIRECCIÓN</b>			
Tipo		Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)	
<b>SUSPENSIÓN DELANTERA</b>			
Tipo de suspensión		Doble trapecio con barra antibalceo	
Recorrido de la suspensión		RS	151 mm
		RS-S	142 mm
Amortiguador	Cant.		2
	Tipo	RS	Amortiguador por aceite
		RS-S	Gas
Ajuste de precarga de muelles		RS	Ajuste de la leva de 5 posiciones
		RS-S	Anillos roscados

**ESPECIFICACIONES**

<b>MODELO</b>		<b>SPYDER RS</b>
<b>SUSPENSIÓN TRASERA</b>		
Tipo de suspensión		Brazo basculante con monoshock
Recorrido de la suspensión		152 mm
Amortiguador	Cant.	2
	Tipo	Coilover SACHS de doble tubo
Ajuste de precarga de muelles	RS	Sin ajuste
	RS-S	Ajuste de tornillos
<b>FRENOS</b>		
Tipo		Brembo
Freno delantero	RS	Discos rígidos dobles de 270 mm en bloque único Brembo de montaje radial
	RS-S	Discos rígidos dobles de 270 mm en bloque único Brembo de montaje radial con pinzas de 4 pistones y 2 pastillas
Freno trasero		Disco individual de 270 mm  con pinza de 1 pistón flotante y freno de estacionamiento integrado
Líquido de frenos	Capacidad	545 ml - 570 ml
	Tipo	DOT 4
Freno de estacionamiento		De accionamiento con el pie y ajuste automático
Espesor mínimo de la pastilla del freno		1 mm
Espesor mínimo del disco del freno		6,4 mm
Deformación máxima del disco de freno		0,100 mm



MODELO		SPYDER RS
<b>NEUMÁTICOS</b>		
Tipo (utilice únicamente neumáticos recomendados por BRP)	Delantero	Kenda KR31 165/55R15
	Detrás	Kenda KR21A 225/50R15
Presión	Delantero	Nominal: 103 kPa Mín.: 89 kPa Máx.: 117 kPa <b>NOTA:</b> La diferencia de presión entre el neumático izquierdo y el derecho no debe sobrepasar 3,4 kPa.
	Detrás	Nominal: 193 kPa Mín.: 179 kPa Máx.: 207 kPa
Profundidad mínima del dibujo de los neumáticos	Delantero	2,5 mm
	Detrás	4,0 mm
<b>RUEDAS</b>		
Tamaño (diámetro x anchura)	Delantero	381 mm x 127 mm
	Detrás	381 mm x 178 mm
Par de apriete de las tuercas de la rueda delantera		105 N•m
Par de apriete de las tuercas del eje trasero		130 N•m

**ESPECIFICACIONES**

<b>MODELO</b>		<b>SPYDER RS</b>
<b>DIMENSIONES</b>		
Longitud total		2.667 mm
Anchura total		1.506 mm
Altura total		1.146 mm
Altura del asiento (parte superior)		737 mm
Distancia entre ejes		1.711 mm
Distancia entre las ruedas delanteras		1.308 mm
Altura de los bajos al suelo, delante y debajo del motor		110 mm
<b>PESO Y CAPACIDAD DE CARGA</b>		
Peso en seco		362 kg
Compartimento de almacenamiento delantero	Capacidad	58 L
	Carga máxima	16 kg
Carga total del vehículo permitida (incluido el conductor, las demás cargas y los accesorios añadidos)		208 kg
Peso total del vehículo (GVWR)		593 kg

Debido a nuestro compromiso de constante mejora e innovación, BRP se reserva el derecho de realizar en cualquier momento cambios en el diseño y las especificaciones, así como de introducir adiciones o mejoras en sus productos sin que ello suponga que contrae la obligación de instalarlas en productos previamente fabricados.

# ***GARANTÍA***

---

# **GARANTÍA LIMITADA DE BRP — EE.UU. Y CANADÁ: ROADSTER Can-Am® SPYDER® DE 2013**

## **1. ALCANCE DE LA GARANTÍA LIMITADA**

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP")\* garantiza sus Roadsters Spyder Can-Am de 2013 ("Roadster") vendidos por distribuidores autorizados de Roadster Can-Am (tal como se definen más adelante) en Estados Unidos y Canadá ante defectos de material o mano de obra durante el período y en las condiciones que se describen a continuación. Esta garantía limitada resultará nula y sin efecto en las siguientes condiciones: (1) el Roadster ha sido utilizado para carreras o para cualquier otra actividad competitiva, en algún momento, aunque hubiera sido por parte de un propietario anterior; (2) se ha quitado o alterado el cuentakilómetros; (3) el Roadster ha sido utilizado como vehículo todoterreno; o bien (4) el Roadster se ha alterado o modificado de tal modo que puede afectar negativamente a su funcionamiento, rendimiento o durabilidad, o ha sido alterado o modificado con objeto de cambiar el uso para el que fue diseñado.

A menos que se especifique lo contrario, todas las piezas y los accesorios originales relacionados con el Roadster e instalados en el Roadster por un distribuidor autorizado en el momento de la entrega del Roadster están cubiertos por la misma garantía que el Roadster.

## **2. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD**

ESTA GARANTÍA SE OTORGA Y ACEPTA EXPLÍCITAMENTE, EN SUSTITUCIÓN DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A UNA FINALIDAD EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE NO SE PUEDA RENUNCIAR A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, ÉSTAS QUEDAN LIMITADAS EN CUANTO A DURACIÓN A LA DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA. QUEDAN EXCLUIDOS DE LA COBERTURA DE LA PRESENTE GARANTÍA LOS DAÑOS FORTUITOS Y EMERGENTES. EN ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO SE PERMITE LA EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, LIMITACIONES DE DAÑOS NI OTRAS DE LAS EXCLUSIONES ARRIBA IDENTIFICADAS. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS, SIN PERJUICIO DE OTROS DERECHOS LEGALES, QUE PUEDEN VARIAR SEGÚN EL PAÍS, EL ESTADO O LA PROVINCIA EN QUE SE ENCUENTRE.

Ni el distribuidor o el concesionario ni ninguna otra persona han sido autorizados a realizar afirmaciones, representaciones ni ofertas de garantías con respecto al Roadster que no sean las contenidas en esta garantía limitada y, en caso de hacerse, no podrán ser exigibles a BRP. BRP se reserva el derecho de modificar esta garantía en cualquier momento, entendiéndose que tales modificaciones no alterarán las condiciones de garantía aplicables a los Roadsters vendidos durante la vigencia de esta garantía.

## **3. EXCLUSIONES DE GARANTÍA**

Los casos siguientes no quedan cubiertos por la garantía bajo ninguna circunstancia:

- Reemplazo de elementos de mantenimiento periódico, como aceite, lubricantes, líquidos, filtros y bujías, entre otros.

- Desgaste y deterioro causado por el uso normal; por ejemplo, de neumáticos, batería, escobillas del generador, faros herméticos y bombillas, discos de embrague y revestimientos, correa de la transmisión, pastillas de freno, zapatas de freno, rotores y ruedas dentadas.
- Optimizaciones y ajustes, como alineación y ajuste de la correa y equilibrado de las ruedas.
- Daños relacionados con la apariencia del Roadster, incluidos (sin limitaciones) arañazos, mellas, decoloración, descamado, pelado y daños en el material que cubre los asientos.
- Daños ocasionados por la falta de mantenimiento o de almacenamiento adecuados, según se describe en la *GUÍA DEL USUARIO*.
- Daños resultantes de la retirada de piezas, reparaciones incorrectas, operaciones de servicio técnico o de mantenimiento indebidas, modificaciones, alteraciones al margen de las especificaciones originales del Roadster, o bien daños resultantes de reparaciones realizadas por personas que no pertenezcan a un distribuidor autorizado.
- Daños resultantes de la instalación de piezas con especificaciones distintas de las piezas originales del Roadster, como neumáticos, componentes del sistema de escape, ruedas o frenos.
- Daños causados por el abuso, uso indebido, negligencia o utilización del Roadster al margen de las recomendaciones que figuran en la *GUÍA DEL USUARIO*.
- Daños resultantes de accidentes, factores de riesgo de la carretera, inmersión, incendio, robo, vandalismo o catástrofes naturales.
- Daños resultantes del uso de combustibles, aceites o líquidos con especificaciones distintas de las recomendadas en la *GUÍA DEL USUARIO*.
- Daños resultantes de la corrosión por sal en la carretera, ácido de batería, factores ambientales o tratamientos contrarios a las indicaciones de la *GUÍA DEL USUARIO*.
- Daños fortuitos o emergentes, incluidos, entre otros, gastos de arrastre o remolcado, almacenamiento, teléfono, alquiler, taxi, incomodidades, costo de seguros, pagos de cuotas de préstamos, pérdida de tiempo o pérdida de ingresos.

#### **4. PERÍODO DE COBERTURA DE LA GARANTÍA**

La presente garantía tendrá vigencia a partir de la fecha de entrega al primer consumidor minorista o de la fecha en la que el Roadster sea puesto en funcionamiento por vez primera (si es antes) y durante los siguientes períodos:

1. Para uso recreativo particular, **VEINTICUATRO (24) MESES CONSECUTIVOS**, excepto los elementos enumerados en los apartados (2) a (5) que figuran a continuación; para uso comercial, **DOCE (12) MESES CONSECUTIVOS**, excepto los elementos enumerados en los apartados (2) a (5) que figuran a continuación.

Se considera que el uso de un Roadster es comercial cuando guarda relación con cualquier tarea o empleo que genere ingresos durante cualquier época comprendida en el período de garantía. También se considera que un Roadster se usa comercialmente cuando, en cualquier momento del período de garantía, se cuenta con licencia para su uso comercial.

2. Para la batería, **SEIS (6) MESES CONSECUTIVOS**.
3. Para los neumáticos, **6 MESES CONSECUTIVOS** o hasta que los neumáticos estén desgastados de modo que sólo queden tres treintaidosavos de pulgada (3/32 pulg.) o 2,38 milímetros en el caso de los neumáticos delanteros y cinco treintaidosavos de pulgada (5/32 pulg.) o 3,97 milímetros en el caso del neumático trasero, si es antes.
4. Para Roadsters vendidos a residentes en Estados Unidos, **CINCO (5) AÑOS o TREINTA MIL (30.000) KILÓMETROS**, si es antes, para los componentes relacionados con emisiones incluidos en el diagrama incluido a continuación.

LISTA DE PIEZAS RELACIONADAS CON EMISIONES CON COBERTURA DE GARANTÍA	
Sensor de oxígeno	Tapón de llenado de aceite
Colector de admisión	Convertor catalítico
Bobina de encendido	Colector de escape de la parte trasera
Cable de la bujía (cilindro de la parte delantera)	Colector de escape de la parte delantera
Cable de la bujía (cilindro de la parte trasera)	Manguera de retorno de combustible
Depósito de combustible	Sistema EVAP (control de emisiones por evaporación)
El tapón del depósito de combustible	Módulo de control del motor (ECM)

5. En el caso de Roadsters destinados a la venta en el estado de California (EE.UU.), que se vendan inicialmente a residentes o cuya garantía se registre posteriormente para residentes del estado de California, consulte también la declaración de garantía sobre control de emisiones correspondiente a California.

La reparación o sustitución de piezas, o la realización de operaciones de servicio técnico durante el período de garantía no amplían la duración de la garantía más allá de la fecha límite original.

## 5. CONDICIONES PARA BENEFICIARSE DE LA GARANTÍA

Esta cobertura de garantía está supeditada al cumplimiento de todos los requisitos que se enumeran a continuación:

- El Roadster debe haber sido adquirido nuevo y sin usar por su primer propietario a través de un concesionario o distribuidor autorizado para distribuir Roadsters Spyder en el país en el que se realizó la venta ("Distribuidor").
- El proceso de inspección previo a la entrega especificado por BRP debe haberse llevado a cabo y haber sido documentado, y debe constar la firma del comprador.
- El Roadster debe haber sido debidamente registrado para la garantía por un Distribuidor autorizado.

- El Roadster debe ser adquirido en el país en el que reside el comprador.
- Deben realizarse operaciones periódicas de mantenimiento tal como se indica en la *GUÍA DEL USUARIO*. BRP se reserva el derecho de condicionar la cobertura de la garantía a la demostración previa de un mantenimiento adecuado.

BRP no aceptará ningún compromiso relacionado con esta garantía limitada ante ningún propietario para uso privado o comercial si no se han cumplido las condiciones anteriores. Tales limitaciones son necesarias a fin de que BRP pueda proteger tanto la seguridad de sus productos como la de sus clientes y la del público en general.

## **6. QUÉ DEBE HACERSE PARA BENEFICIARSE DE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA**

El cliente debe dejar de utilizar el Roadster si detecta cualquier anomalía. El cliente debe notificar la presencia de defectos al servicio técnico de un Distribuidor en un plazo no superior a tres (3) días tras ser detectado el defecto, así como facilitar las condiciones de acceso al producto para la verificación o la reparación. El cliente también debe presentar al Distribuidor autorizado el justificante de compra del producto, así como firmar la orden de reparación o de trabajo antes del comienzo de cualquier reparación para validarla con arreglo a la garantía. Todas las piezas sustituidas bajo esta garantía limitada pasan a ser de la propiedad de BRP.

## **7. QUÉ HARÁ BRP**

Las obligaciones de BRP según esta garantía se limitan, según su criterio, a la reparación de las piezas que se determinen defectuosas tras un uso normal, en operaciones de mantenimiento o inspección; o bien, a la sustitución de dichas piezas por piezas nuevas y originales de Roadster sin coste alguno en concepto de piezas y mano de obra, en cualquier establecimiento Distribuidor autorizado, durante el período de garantía. La responsabilidad de BRP se limita a efectuar las reparaciones necesarias o cambiar las piezas. Ninguna reclamación de incumplimiento de la garantía será causa de la cancelación o anulación de la venta del Roadster al propietario.

En caso que se requieran operaciones de servicio fuera del país original de compra, el propietario asumirá el costo adicional con arreglo a las prácticas y condiciones locales, tales como (sin exclusión de otros) los costes de transporte, seguros, impuestos, costos de licencias, aranceles a la importación y otras obligaciones financieras para con los gobiernos, los estados, los territorios y sus organismos respectivos.

BRP se reserva el derecho de ir mejorando o modificando los productos sin que ello suponga que asume la obligación de modificar cualquiera de los productos que haya fabricado.

## 8. TRASPASO

Si se transfiere la propiedad de un Roadster durante el período que cubre la garantía, también se transferirá esta garantía, que tendrá validez durante el resto del período de cobertura, siempre y cuando se avise a BRP del traspaso de titularidad del modo siguiente:

1. El anterior propietario se pone en contacto con BRP (llamando al teléfono que se indica más adelante) o con un Distribuidor autorizado y facilita los datos del nuevo propietario; o bien
2. BRP o un Distribuidor autorizado reciben, junto con los datos del nuevo propietario, un justificante que indique que el anterior propietario ha aceptado transferir la titularidad.

## 9. ASISTENCIA AL CONSUMIDOR

En caso de controversia o disputa relacionada con esta garantía limitada, BRP recomienda que primero se intente resolver en el ámbito del distribuidor. Le recomendamos que trate la cuestión con el responsable o con el director de asistencia del Distribuidor autorizado.

Si aún no se ha resuelto el problema, envíe su reclamación por escrito o llame al número correspondiente entre los que figuran a continuación:

### En Canadá:

**BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.**  
SPYDER ROADSTER  
Customer Assistance Center  
75 J.-A. Bombardier Street  
Sherbrooke QC J1L 1W3, Canada  
Tel.: 819 566-3366

### En EE.UU.:

**BRP US INC.**  
SPYDER ROADSTER  
Customer Assistance Center  
7575 Bombardier Court  
Wausau WI 54401, USA  
Tel.: 715 848-4957

## DECLARACIÓN DE GARANTÍA SOBRE CONTROL DE EMISIONES EN CALIFORNIA

### DERECHOS Y OBLIGACIONES ASOCIADOS A LA GARANTÍA:

El Consejo de recursos del aire de California (California Air Resources Board) y BRP US Inc. ("BRP")\*, en nombre de Bombardier Recreational Products Inc., se complacen en explicar la garantía del sistema de control de emisiones para su Roadster Spyder Can-Am de 2013. En California, los vehículos de motor nuevos deben estar diseñados, contruidos y equipados de manera que se ajusten a las exigentes normas estatales contra la contaminación del aire. BRP debe garantizar el sistema de control de emisiones del Roadster durante los períodos que se indican más adelante, siempre y cuando no se produzca un uso indebido, negligencia ni mantenimiento inadecuado del Roadster.

Su sistema de control de emisiones puede incluir componentes tales como el sistema de inyección de combustible, el sistema de encendido, el convertor catalítico y el ordenador de gestión del motor. También puede incluir manguitos, conectores y otras piezas relacionadas con las emisiones. Si se cumplen los requisitos de cobertura de garantía, BRP reparará el Roadster sin coste alguno para usted. Esto incluye las operaciones de diagnóstico, las piezas y la mano de obra.



## **COBERTURA DE GARANTÍA DEL FABRICANTE**

– Durante 5 años o 30.000 kilómetros, si es antes.

### **RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO CON ARREGLO A LA GARANTÍA:**

Como propietario de un Roadster, es usted responsable de que se realicen las operaciones de mantenimiento necesarias que se detallan en la *GUÍA DEL USUARIO*. BRP le recomienda que conserve todos los justificantes relacionados con el mantenimiento del Roadster. No obstante, BRP no puede denegar la cobertura de garantía basándose exclusivamente en la ausencia de justificantes o en que el propietario no haya velado por que se realicen todas las operaciones de mantenimiento programadas.

Es usted responsable de llevar el Roadster a un Distribuidor a la mayor brevedad si existe algún problema. Las reparaciones cubiertas por la garantía deben llevarse a cabo en un plazo razonable, no superior a 30 días.

Como propietario de un Roadster, debe tener presente que BRP puede denegar la cobertura de garantía si el Roadster o alguno de sus componentes ha fallado debido a uso indebido, negligencia, mantenimiento inadecuado o modificaciones no aprobadas.

Si tiene cualquier duda relacionada con sus derechos y responsabilidades con respecto a la garantía, póngase en contacto con el centro de asistencia al cliente de BRP, llamando al 1 715 848-4957, o con el Consejo de recursos del aire de California (California Air Resource Board), en la dirección 9528 Telstar Avenue, El Monte, CA 91731 (EE.UU.).

\* En EE.UU. BRP US Inc se encarga de la distribución y el servicio técnico de los productos.  
© 2012 Bombardier Recreational Products Inc. Reservados todos los derechos.  
™ Marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales.

---

# **GARANTÍA LIMITADA DE BRP FUERA DE EE.UU. Y CANADÁ: ROADSTER Can-Am™ SPYDER™ DE 2013**

## **1. ALCANCE DE LA GARANTÍA LIMITADA**

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP")\* garantiza sus roadsters Can-Am Spyder de 2013 (los "Productos") vendidos por concesionarios o distribuidores de roadster Can-Am Spyder autorizados con sede en el EEE (el "EEE" o el "Espacio Económico Europeo" incluye todos los estados miembros de la Unión Europea más Noruega, Islandia y Liechtenstein) o en cualquier otra región, excepto EE.UU. y Canadá\*\* (los "Distribuidores/Concesionarios") ante defectos de material o mano de obra durante el período y en las condiciones que se describen a continuación. Esta garantía limitada resultará nula y sin efecto en las siguientes condiciones: (1) el Producto ha sido utilizado para carreras o para cualquier otra actividad competitiva, en algún momento, aunque hubiera sido por parte de un propietario anterior; (2) se ha quitado o alterado el cuentakilómetros; (3) el Producto ha sido utilizado como vehículo todoterreno; (4) el Producto se ha alterado o modificado de tal modo que puede afectar negativamente a su funcionamiento, rendimiento o durabilidad, o ha sido alterado o modificado con objeto de cambiar el uso para el que fue diseñado.

Todas las piezas y accesorios originales relacionados con el Producto e instalados en el Producto por un distribuidor/concesionario en el momento de la entrega están cubiertos por la misma garantía que el Producto.

## **2. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD**

JURISDICCIONES SEGÚN LO PERMITIDO POR LA LEY. ESTA GARANTÍA SE OTORGA Y ACEPTA EXPLÍCITAMENTE, EN SUSTITUCIÓN DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UNA FINALIDAD EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE NO SE PUEDA RENUNCIAR A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, ÉSTAS QUEDAN LIMITADAS EN CUANTO A DURACIÓN A LA DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA. QUEDAN EXCLUIDOS DE LA COBERTURA DE LA PRESENTE GARANTÍA TODOS LOS DAÑOS FORTUITOS, EMERGENTES, DIRECTOS, INDIRECTOS O DE OTRO TIPO. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITE LA EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, LIMITACIONES DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS NI OTRAS DE LAS EXCLUSIONES ARRIBA IDENTIFICADAS. POR LO TANTO, EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE NO SEAN DE APLICACIÓN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS, ADÉMÁS DE OTROS QUE PUDIERA TENER Y QUE VARÍAN EN FUNCIÓN DEL PAÍS O DE LA JURISDICCIÓN. (EN EL CASO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN AUSTRALIA, CONSULTE LA CLÁUSULA 4 A CONTINUACIÓN.)

Ni los Distribuidores/Concesionarios autorizados ni ninguna otra persona han sido autorizados a realizar afirmaciones, representaciones ni ofertas de garantías con respecto al Producto que no sean las contenidas en esta garantía limitada, y, en caso de hacerse, no podrán ser exigibles a BRP. BRP se reserva el derecho de modificar esta garantía en cualquier momento, entendiéndose que tales modificaciones no alterarán las condiciones de garantía aplicables a los Productos vendidos durante la vigencia de esta garantía.

### 3. EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Los casos siguientes no quedan cubiertos por la garantía bajo ninguna circunstancia:

- Reemplazo de elementos de mantenimiento periódico, como aceite, lubricantes, filtros y bujías, entre otros.
- Desgaste y deterioro causado por el uso normal; por ejemplo, de neumáticos, batería, escobillas del generador, faros herméticos y bombillas, discos de embrague y revestimientos, correa de la transmisión, pastillas de freno, zapatas de freno, rotores y ruedas dentadas.
- Optimizaciones y ajustes, como alineación y ajuste de la correa y equilibrado de las ruedas.
- Daños relacionados con la apariencia del Producto, como arañazos, mellas, decoloración, descamado, pelado y daños en el material que cubre los asientos.
- Daños ocasionados por negligencia o por la falta de mantenimiento o de almacenamiento adecuados, según se describe en la *GUÍA DEL USUARIO*.
- Daños resultantes de la retirada de piezas, reparaciones incorrectas, operaciones de servicio técnico o de mantenimiento indebidas, modificaciones, alteraciones al margen de las especificaciones originales del Producto, o daños resultantes del uso de piezas o accesorios no fabricados o aprobados por BRP que, según su criterio razonable, sean incompatibles con el producto o afecten de forma negativa a su funcionamiento, rendimiento o durabilidad, o bien daños resultantes de reparaciones realizadas por personas que no pertenezcan a Distribuidores/Concesionarios autorizados.
- Daños resultantes de la instalación de piezas con especificaciones distintas de las piezas originales del Producto, como neumáticos, componentes del sistema de escape, ruedas o frenos.
- Daños causados por el abuso, uso indebido, negligencia, uso en competición o utilización del Producto al margen de las recomendaciones que figuran en la *GUÍA DEL USUARIO*.
- Daños resultantes de accidentes, factores de riesgo de la carretera, inmersión, incendio, robo, vandalismo o catástrofes naturales.
- Daños resultantes del uso de combustibles, aceites o lubricantes con especificaciones distintas de las recomendadas en la *GUÍA DEL USUARIO*.
- Daños resultantes de la corrosión por sal en la carretera, ácido de batería, factores ambientales o tratamientos contrarios a las indicaciones de la *GUÍA DEL USUARIO*.
- Daños fortuitos o emergentes, incluidos, entre otros, gastos de gasolina, gastos de transporte del vehículo hasta y desde las instalaciones del distribuidor/concesionario autorizado, tiempo de viaje del mecánico, arrastre o remolcado, almacenamiento, gastos de teléfono, teléfono móvil, fax o telegramas, alquiler de un producto similar o Producto de reemplazo durante los servicios de asistencia en garantía o tiempo de inactividad, taxi, viajes, alojamiento, pérdidas o daños a propiedades personales, incomodidades, costo de seguros, pagos de cuotas de préstamos, pérdida de tiempo, pérdida de ingresos, rentas o beneficios, pérdida de usufructo o uso del Producto.

## 4. PERÍODO DE COBERTURA DE LA GARANTÍA

La presente garantía tendrá vigencia a partir de la fecha de entrega al primer consumidor minorista o de la fecha en la que el Producto sea puesto en funcionamiento por vez primera (lo que suceda primero) y durante los siguientes períodos:

- a. Para uso recreativo particular, **VEINTICUATRO (24) MESES CONSECUTIVOS**, excepto los elementos enumerados en los apartados (2) y (3) que figuran a continuación; para uso comercial, **DOCE (12) MESES CONSECUTIVOS**, excepto los elementos enumerados en los apartados (2) y (3) que figuran a continuación.

Se considera que el uso del Producto es comercial cuando guarda relación con cualquier tarea o empleo que genere ingresos durante cualquier época comprendida en el período de garantía. También se considera que el Producto se usa comercialmente cuando, en cualquier momento del período de garantía, se cuenta con licencia para su uso comercial;

- b. Para la batería, **SEIS (6) MESES CONSECUTIVOS**.
- c. Para los neumáticos, **6 MESES CONSECUTIVOS** o hasta que los neumáticos estén desgastados de modo que sólo queden tres treintaidosavos de pulgada (3/32 pulg. o 2,38 milímetros en el caso de los neumáticos delanteros y cinco treintaidosavos de pulgada (5/32 pulg.) o 3,97 milímetros en el caso del neumático trasero, si es antes.

La reparación o sustitución de piezas, o la realización de operaciones de servicio técnico durante el período de garantía no amplían la duración de la garantía más allá de la fecha límite original.

Tenga en cuenta que la duración y cualquier otra modalidad de la cobertura de garantía están sujetas a la legislación nacional o local vigente en el lugar de residencia del cliente.

## SÓLO PARA PRODUCTOS VENDIDOS EN AUSTRALIA

Nada de lo incluido en estos términos y condiciones de la Garantía implica la exclusión, la restricción o la modificación de la aplicación de cualquier condición, garantía, derecho o remedio conferidos o implícitos bajo el Competition and Consumer Act 2010 (Cth) de Australia, incluida la Australian Consumer Law, ambas leyes relativas a los derechos del consumidor australiano, o cualquier otra ley, en casos en que esto supondría la contravención de dicha ley o la anulación de cualquier parte de estos términos y condiciones. Los beneficios que se le ofrecen bajo esta garantía limitada se suman a otros derechos y remedios observados por la ley australiana.

Nuestros productos se proporcionan con garantías que no pueden quedar excluidas bajo la ley Australian Consumer Law relativa a los derechos del consumidor. En caso de fallos graves, tiene derecho al reembolso o a la sustitución del producto, y a compensación en caso de cualquier otro daño o pérdida razonablemente previsible. También tiene derecho a la reparación o la sustitución de los productos si no presentan una calidad aceptable y si los defectos no resultan en fallos graves.

## **5. CONDICIONES PARA BENEFICIARSE DE LA GARANTÍA**

Esta cobertura de garantía está supeditada al cumplimiento de todos los requisitos que se enumeran a continuación:

- El Producto debe haber sido adquirido nuevo y sin usar por su primer propietario a través de un distribuidor o concesionario autorizados para distribuir el Producto en el país en el que se realizó la venta;
- El proceso de inspección previo a la entrega especificado por BRP ha sido efectuado y documentado por el comprador y por el Distribuidor/Concesionario autorizado, y el comprador ha firmado el formulario correspondiente;
- El Producto ha sido debidamente registrado para la garantía por un distribuidor o concesionario autorizados;
- El Producto debe ser adquirido en el país en el que reside el comprador. Sin embargo, un residente en el Espacio Económico Europeo podrá adquirir el Producto en cualquier país de esa región. Los residentes en la Comunidad de Estados Independientes ("CEI") deberán adquirir los Productos en el CEI, sea cual fuere el país del CEI.
- Las operaciones periódicas de mantenimiento indicadas en la *GUÍA DEL USUARIO* deben ser realizadas puntualmente. BRP se reserva el derecho de condicionar la cobertura de la garantía a la demostración previa de un mantenimiento adecuado.

BRP no asumirá ningún compromiso relacionado con esta garantía limitada ante ningún propietario para uso privado o comercial si no se han cumplido las condiciones anteriores. Tales limitaciones son necesarias a fin de que BRP pueda proteger tanto la seguridad de sus productos como la de sus clientes y la del público en general.

## **6. QUÉ DEBE HACERSE PARA BENEFICIARSE DE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA**

El cliente debe dejar de utilizar el Producto si detecta cualquier anomalía. El cliente debe notificar la presencia de defectos al servicio técnico autorizado de un concesionario o establecimiento distribuidor en un plazo no superior a dos (2) meses tras ser detectado el defecto, así como facilitar las condiciones de acceso al Producto para la verificación o la reparación. El cliente también debe presentar al concesionario o distribuidor autorizado la prueba de compra del Producto, así como firmar la orden de reparación o de trabajo antes del comienzo de cualquier reparación para validarla con arreglo a la garantía. Todas las piezas sustituidas bajo esta garantía limitada pasan a ser de la propiedad de BRP. Tenga en cuenta que el período de notificación está sujeto a la legislación nacional o local vigente en el lugar de residencia del cliente.

## **7. QUÉ HARÁ BRP**

En la medida de lo permitido por la ley, las obligaciones de BRP según esta garantía se limitan, según su criterio, a la reparación de las piezas que se determinen defectuosas tras un uso normal, en operaciones de mantenimiento o inspección; o bien, a la sustitución de dichas piezas por piezas nuevas y originales del Producto sin coste alguno en concepto de piezas y mano de obra, en cualquier concesionario o establecimiento distribuidor autorizado por BRP durante el período de garantía

en las condiciones descritas anteriormente. La responsabilidad de BRP se limita a efectuar las reparaciones necesarias o cambiar las piezas que sea preciso. Ninguna reclamación de incumplimiento de la garantía será la causa de la cancelación o anulación de la venta del Producto al propietario. Puede tener otros derechos legales que pueden variar según el país.

En caso que se requieran operaciones de servicio fuera del país original de compra o, en el caso de los residentes en el Espacio Económico Europeo, fuera de esta región, el propietario asumirá el costo adicional con arreglo a las prácticas y condiciones locales, tales como (sin exclusión de otros) los costes de transporte, seguros, impuestos, costos de licencias, aranceles a la importación y otras obligaciones financieras para con los gobiernos, los estados, los territorios y sus organismos respectivos.

BRP se reserva el derecho de mejorar o modificar productos cada cierto tiempo, sin que ello suponga ninguna obligación de modificar todos los productos previamente fabricados.

## **8. TRASPASO**

Si se transfiere la propiedad de un Producto durante el período que cubre la garantía, también se transferirá esta garantía, que tendrá validez durante el resto del período de cobertura, siempre y cuando se avise a BRP del traspaso de titularidad del modo siguiente:

- (a) El anterior propietario se pone en contacto con BRP (llamando al teléfono que se indica más adelante) o con un concesionario o distribuidor autorizado y facilita los datos del nuevo propietario; o bien
- (b) BRP o un concesionario o distribuidor autorizado de Spyder autorizado reciben, junto con los datos del nuevo propietario, un justificante que indique que el anterior propietario ha aceptado transferir la titularidad.

## **9. ASISTENCIA AL CONSUMIDOR**

1. En caso de controversia o disputa relacionada con esta garantía limitada, BRP recomienda que primero se intente resolver en el ámbito del Concesionario/Distribuidor. Le recomendamos que trate la cuestión con el responsable o con el director de asistencia del concesionario o distribuidor autorizado.
2. Si precisa asistencia adicional, póngase en contacto con el departamento de asistencia de su Concesionario/Distribuidor para resolver el problema.
3. Si el problema continúa todavía sin solución, póngase en contacto por escrito con BRP en la dirección que se indica más adelante.

**Si reside en un país de Europa, Oriente Medio, África, Rusia o la CEI, póngase en contacto con nuestra oficina en Europa:**

BRP EUROPE N.V.  
Customer Assistance Center  
Skaldenstraat 125  
9042 Gent  
Belgium  
Tel.: +32-9-218-26-00

**Si reside en un país escandinavo, póngase en contacto con nuestra sede en Finlandia:**

BRP FINLAND OY  
Service Department  
Isoaavantie 7  
Fin-96320 Rovaniemi  
Finland  
Tel.: +358 16 3208 111

**Si reside en cualquier otro país, póngase en contacto con el Concesionario/Distribuidor de su localidad o con nuestra oficina en Canadá:**

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.  
Customer Assistance Center  
75 J.-A. Bombardier Street  
Sherbrooke, QC J1L 1W3  
Tel.: +1 819 566-3366

Encontrará los datos de su Concesionario/Distribuidor en [www.brp.com](http://www.brp.com).

## **TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES ESPECÍFICOS PARA FRANCIA**

Los siguientes términos y condiciones sólo son de aplicación para los productos vendidos en Francia:

El vendedor suministrará artículos de conformidad con el contrato y será responsable de los defectos existentes en el momento de la entrega. El vendedor será también responsable de cualquier defecto asociado a operaciones de embalaje, a ins-

\* En el Espacio Económico Europeo y en las demás regiones y países (excepto EE.UU. y Canadá) la distribución y asistencia relacionadas con los productos se realizan a través de BRP European Distribution S.A. y otras filiales de BRP.

\*\* La garantía limitada de BRP que se ofrece para los Productos vendidos en EE.UU. y Canadá es distinta de la que se ofrece en el Espacio Económico Europeo y en las demás regiones y países.

© 2012 Bombardier Recreational Products Inc. Reservados todos los derechos.

™ Marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales.

trucciones de ensamblaje o a tareas de instalación cuando sean su responsabilidad según contrato o se lleven a cabo bajo su responsabilidad. Para ajustarse al contrato, el artículo deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Adecuarse a un uso normal propio de artículos similares y, si procede:
  - 1.1 Corresponder a la descripción facilitada por el vendedor y ofrecer las características mostradas al comprador a través de muestra o modelo;
  - 1.2 Presentar las características que un comprador pueda legítimamente esperar teniendo en cuenta las declaraciones públicas del vendedor, el fabricante o su representante, aunque sea mediante anuncios o etiquetado; o
2. Presentar las características acordadas mutuamente entre las partes, o bien adecuarse al uso específico previsto por el comprador y comunicado y aceptado por el vendedor.

El período para actuaciones por incumplimiento prescribe al cabo de dos años de la entrega de los artículos. El vendedor es responsable de ofrecer garantías frente a defectos ocultos de los artículos vendidos si estos defectos son causa de que el artículo resulte inadecuado para el uso previsto, o si limitan su uso de modo que el comprador no hubiera adquirido el artículo o hubiera pagado un precio inferior, si lo hubiera sabido. La acción ante tales defectos ocultos deberá ser adoptada por el comprador dentro de un plazo no superior a 2 años desde la detección del defecto.



# ***INFORMACIÓN DEL CLIENTE***

---

## INFORMACIÓN SOBRE PRIVACIDAD

BRP dese informarle de que sus datos de contacto serán utilizados en trámites relacionados con la seguridad y la garantía. Por otra parte, BRP y sus filiales pueden utilizar su lista de clientes para distribuir información sobre marketing y promociones acerca de productos de BRP y otros relacionados.

Para ejercer el derecho de consultar o corregir sus datos, o bien para indicar que su información de contacto deje de figurar en la lista de destinatarios de marketing directo, póngase en contacto con BRP.

Por correo electrónico: [privacyofficer@brp.com](mailto:privacyofficer@brp.com)

Por correo postal: BRP  
Senior Legal Counsel-Privacy Officer  
726 St-Joseph  
Valcourt QC  
Canada,  
J0E 2L0

---

# CAMBIO DE DIRECCIÓN/CAMBIO DE PROPIETARIO

Si su dirección ha variado o es el nuevo propietario del vehículo, asegúrese de notificárselo a BRP por alguno de estos medios:

- Envío de una de las tarjetas que figuran a continuación;
- **Sólo Norteamérica:** llamada telefónica al número 715 848-4957 (EE.UU.) o al número 819 566-3366 (Canadá);
- Aviso a un distribuidor autorizado de roadster Can-Am.

En caso de cambio de titularidad, adjunte un justificante que indique que el anterior propietario accede al traspaso.

Es muy importante que dirija la notificación a BRP, incluso después del límite de validez de la garantía limitada, ya que permite a BRP localizar al propietario del vehículo si fuese necesario (por ejemplo, cuando se realizan convocatorias por seguridad). La notificación a BRP es responsabilidad del propietario.

**UNIDADES ROBADAS:** Si sufre el robo de su vehículo, debe notificarlo a BRP o a un distribuidor autorizado de roadster Can-Am. Le pediremos que nos facilite su nombre, dirección y número de teléfono, el número de identificación del vehículo y la fecha en que fue robado.

## En Norteamérica

**BOMBARDIER RECREATIONAL  
PRODUCTS INC.**

Warranty Department  
75 J.-A. Bombardier Street  
Sherbrooke, QC J1L 1W3  
Canada

## En otros países

**BRP EUROPEAN DISTRIBUTION**

Warranty Department  
Chemin de Messidor 5-7  
1006 Lausanne  
Switzerland

## En los países escandinavos

**BRP FINLAND OY**

Service Department  
Isoaavantie 7  
Fin-96320 Rovaniemi  
Finland  
Tel.: + 358 16 3208 111

***Esta página se ha dejado  
intencionadamente en blanco***

CAMBIO DE DIRECCIÓN CAMBIO DE TITULARIDAD 

## NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número de modelo

Número de identificación del vehículo (V.I.N.)

DIRECCIÓN ANTIGUA:

NOMBRE

CALLE

N.º

PISO

POBLACIÓN

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

TELÉFONO

NUEVA DIRECCIÓN:

NOMBRE

CALLE

N.º

PISO

POBLACIÓN

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

TELÉFONO

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

V00A2F

CAMBIO DE DIRECCIÓN CAMBIO DE TITULARIDAD 

## NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número de modelo

Número de identificación del vehículo (V.I.N.)

DIRECCIÓN ANTIGUA:

NOMBRE

CALLE

N.º

PISO

POBLACIÓN

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

TELÉFONO

NUEVA DIRECCIÓN:

NOMBRE

CALLE

N.º

PISO

POBLACIÓN

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

TELÉFONO

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

V00A2F



CAMBIO DE DIRECCIÓN CAMBIO DE TITULARIDAD 

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de modelo

Número de identificación del vehículo (V.I.N.)

DIRECCIÓN ANTIGUA:

NOMBRE

CALLE

N.º

PISO

POBLACIÓN

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

TELÉFONO

NUEVA DIRECCIÓN:

NOMBRE

CALLE

N.º

PISO

POBLACIÓN

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

TELÉFONO

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

V00A2F

CAMBIO DE DIRECCIÓN CAMBIO DE TITULARIDAD 

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de modelo

Número de identificación del vehículo (V.I.N.)

DIRECCIÓN ANTIGUA:

NOMBRE

CALLE

N.º

PISO

POBLACIÓN

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

TELÉFONO

NUEVA DIRECCIÓN:

NOMBRE

CALLE

N.º

PISO

POBLACIÓN

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

TELÉFONO

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

V00A2F





## **⚠ ADVERTENCIA**

**El roadster Spyder es un tipo de vehículo distinto que precisa un cierto grado de habilidad y conocimientos especiales.**

### **Sepa en qué se diferencia el roadster Spyder.**

Lea la guía del usuario y vea el DVD sobre seguridad.

Realice un cursillo (si se ofrecen); practique y familiarícese debidamente con el uso de los mandos y no use el vehículo antes de obtener el correspondiente permiso de conducción.

Consulte la ficha de seguridad antes de usar el vehículo.

### **Utilice siempre casco y prendas adecuadas para la conducción.**

Con este tipo de vehículo, los usuarios están expuestos a más riesgos en carretera que en un automóvil. Incluso los conductores más avezados pueden sufrir una colisión causada por otro vehículo o perder el control. Este vehículo no le protegerá en caso de accidente.

### **Límites de maniobrabilidad y estado de la carretera.**

El sistema de estabilidad del vehículo (VSS) no puede evitar que pierda el control, vuelque o caiga si sobrepasa los límites de este vehículo. Infórmese de los límites para las distintas condiciones de la carretera. No conduzca sobre hielo o nieve ni por lugares no previstos para la circulación. Evite los charcos y los cursos de agua. Este tipo de vehículo puede hidroplanear en el agua y derrapar en carreteras cubiertas con grava, tierra y arena. Si debe circular por una carretera en esas condiciones, reduzca la marcha.

**GUÍA DEL USUARIO  
SPYDER RS  
2013  
219 001 270**