

# can-am®



# 2019 VEICOLI CAN-AM SPYDER ON-ROAD GUIDA DEL CONDUCENTE

Informazioni sulla  
sicurezza, il veicolo e la  
manutenzione



## SPYDER® F3

### AVVERTENZA

**Imparare** in cosa è diverso il veicolo Spyder.

**Leggere** questa Guida dell'operatore e guardare il video sulla sicurezza visitando il sito:  
<https://can-am.brp.com/spyder/owners/safety/safety-information.html>

**Completare** un corso di guida (se possibile), fare pratica e prendere dimestichezza con i comandi.


**Consultare** le leggi locali: i requisiti relativi alla patente di guida variano da paese a paese.

**Conservare** questa guida nello scomparto anteriore.

## **AVVERTENZA**

La mancata osservanza delle precauzioni e istruzioni di sicurezza contenute in questa Guida del conducente, nel video sulla sicurezza e sulle etichette di sicurezza apposte sul prodotto comporta il rischio di lesioni incluso il pericolo di morte!

### AVVERTENZA DISPOSIZIONE CALIFORNIANA 65

 **AVVERTENZA:** il funzionamento, l'assistenza e la manutenzione di un veicolo per il trasporto di passeggeri possono esporre a contatto con sostanze chimiche, compresi i fumi di scarico, il monossido di carbonio, gli ftalati e il piombo, sostanze riconosciute dallo stato della California come causa di cancro, malformazioni del feto o altri difetti legati alla riproduzione. Per ridurre al minimo l'esposizione, evitare di respirare i fumi di scarico, non lasciare il motore in folle se non necessario, eseguire la manutenzione del veicolo in aree ben ventilate e indossare guanti o lavarsi le mani di frequente durante le operazioni di manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina [www.p65warnings.ca.gov/products/passenger-vehicle](http://www.p65warnings.ca.gov/products/passenger-vehicle).



In Canada i prodotti sono distribuiti da Bombardier Recreational Products Inc.  
In USA, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc.

Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi di fabbrica proprietà di Bombardier Recreational Products Inc. o dei suoi affiliati:

Can-Am®

Rotax®

XPSTM

F3™

Spyder®

BRP Connect™

Made for

 iPod  iPhone

iPhone, iPod, iPod nano e iPod touch sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

“Made for iPod” e “Made for iPhone” significa che l'accessorio è stato progettato per connettersi in modo specifico rispettivamente all'iPod o all'iPhone e possiede la certificazione dello sviluppatore che ne attesta la conformità agli standard prestazionali di Apple. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi. Si prega di notare che l'utilizzo di questo accessorio in combinazione con iPod e iPhone potrebbe influenzare le prestazioni wireless. Apple App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.

Google Play Store è un marchio registrato di Google Inc.

# INTRODUZIONE

Deutsch	Dieses Handbuch ist möglicherweise in Ihrer Landessprache verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
English	This guide may be available in your language. Check with your dealer or go to: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
Español	Es posible que este manual esté disponible en su idioma. Consulte a su distribuidor o visite: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
Français	Ce guide peut être disponible dans votre langue. Vérifier avec votre concessionnaire ou aller à: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
Italiano	Questa guida potrebbe essere disponibile nella propria lingua. Contattare il concessionario o consultare: <a href="http://www.operatorsguide.brp.com">www.operatorsguide.brp.com</a>
中文	本手册可能有您的语种的翻译版本。请向经销商询问，或者登录 <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a> 查询。
日本語	このガイドは、言語によって翻訳版が用意されています。ディーラーに問い合わせるか、次のアドレスでご確認ください： <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
Nederlands	Deze handleiding kan beschikbaar zijn in uw taal. Vraag het aan uw dealer of ga naar: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
Norsk	Denne boken kan finnes tilgjengelig på ditt eget språk. Kontakt din forhandler eller gå til: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
Português	Este manual pode estar disponível em seu idioma. Fale com sua concessionária ou visite o site: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
Русский	Воспользуйтесь руководством на вашем языке. Узнайте о его наличии у дилера или на странице по адресу <a href="http://www.operatorsguide.brp.com">www.operatorsguide.brp.com</a>
Suomi	Käyttöohjekirja voi olla saatavissa omalla kielelläsi. Tarkista jälleenmyyjältä tai käy osoitteessa: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
Svenska	Denna bok kan finnas tillgänglig på ditt språk. Kontakta din återförsäljare eller gå till: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo Spyder Can-Am®. Il prodotto è coperto dalla garanzia Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) e da una rete di concessionari autorizzati a fornire componenti, manutenzione o gli accessori necessari.

Il concessionario si impegna per la massima soddisfazione del cliente. È stato adeguatamente formato per preparare e ispezionare il nuovo veicolo, mettendo a punto le regolazioni finali prima che il cliente ne venga in possesso.

Per ulteriori informazioni in merito all'assistenza del veicolo, rivolgersi al proprio concessionario.

Al momento della consegna, il cliente è stato informato sulla copertura della garanzia e ha inoltre sottoscritto la *CHECK LIST DI PRECONSEGNA*, che assicura che il nuovo veicolo è stato approntato per soddisfare appieno ogni esigenza.

## Istruzioni preliminari


Per la propria sicurezza e per la sicurezza di passeggeri e passanti, leggere le seguenti sezioni prima di utilizzare il veicolo:

- PRECAUZIONI GENERALI
- INFORMAZIONI SUL VEICOLO
- ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO SICURO
- ISPEZIONE PRELIMINARE.

I motociclisti esperti dovrebbero prestare particolare attenzione a **QUALI SONO LE DIFFERENZE DAGLI ALTRI VEICOLI**.

## Messaggi sulla sicurezza

Di seguito vengono descritti i tipi di messaggi di sicurezza, l'aspetto e le modalità di utilizzo in questa guida:

Il simbolo di allarme di sicurezza  indica un potenziale rischio di lesioni personali.



### ATTENZIONE

Indica un potenziale pericolo che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o la morte.



**ATTENZIONE** Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni di lieve entità.

**AVVISO** Indica un'istruzione che, se non osservata, potrebbe danneggiare seriamente i componenti del veicolo o altre proprietà.

## Informazioni su questo Manuale del conducente

Questa Guida dell'operatore è stata redatta in Nord America tenendo conto di un ambiente con guida a destra. Adattare le manovre indicate alle regole stradali vigenti nel proprio Paese.

Nella presente Guida dell'operatore, il termine motocicletta si riferisce in genere a una motocicletta a due ruote.

Questo Manuale del conducente si riferisce sia al modello SM6 (trasmissione manuale) che al modello SE6 (trasmissione semi-automatica). Le informazioni si riferiscono a entrambi i modelli, salvo il caso in cui sia specificato per il "Modello SM6" o il "Modello SE6".

Conservare il documento nello scomparto anteriore o sotto il sedile in modo da poterlo consultare facilmente per informazioni sulla manutenzione, le riparazioni su strada e le istruzioni da fornire a terzi.

Se si desidera visualizzare e/o stampare un'altra copia della Guida dell'operatore, visitare il seguente sito Web:

[www.operatorsguides.brp.com](http://www.operatorsguides.brp.com).

Le informazioni contenute in questo documento sono corrette alla data di pubblicazione. Tuttavia, BRP segue una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti, senza però alcun obbligo di installazione su prodotti fabbricati in precedenza. A causa di cambiamenti dell'ultimo momento, si potrebbero trovare alcune discrepanze tra i prodotti fabbricati e le descrizioni e/o caratteristiche tecniche illustrate nel presente manuale. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere o cambiare specifiche, design, caratteristiche, mo-

delli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo.

In caso di vendita del veicolo, la presente Guida dell'operatore dovrà essere consegnata all'acquirente.

## **Riferimento ad altre fonti di informazioni**

Oltre a leggere questo Manuale del conducente, si dovrebbe leggere la scheda di sicurezza sul veicolo, tutte le etichette di sicurezza apposte ai prodotti e guardare il *VIDEO SULLA SICUREZZA* alla pagina: <https://can-am.brp.com/spyder/owners/safety/safety-information.html>



Se possibile, frequentare un corso di formazione specifico per i veicoli a 3 ruote.

Per maggiori informazioni sulla prossima disponibilità di corsi di formazione, visitare il nostro sito web:

**[www.can-am.brp.com](http://www.can-am.brp.com)**

Se nella propria zona non è disponibile un corso di formazione specifico per i veicoli a tre ruote, potrebbe essere una buona idea partecipare ad un corso di formazione per motociclette.

Molte delle abilità richieste sono simili, e anche le istruzioni fornite su come gestire i rischi su strada sono applicabili ai veicoli a tre ruote.

## **Ringraziamenti**

Si ringrazia la Motorcycle Safety Foundation (MSF) per aver concesso a BRP l'utilizzo di materiale correlato alla guida sicura delle moto stradali presente in questa Guida dell'operatore.

MSF è un'organizzazione no profit riconosciuta a livello internazionale e supportata dai produttori di motociclette. Che fornisce corsi di formazione, strumenti e partnership alla comunità per la sicurezza delle motociclette. Visitare il suo sito web:

**[www.msf-usa.org](http://www.msf-usa.org)**

---

***Questa pagina è  
stata lasciata intenzionalmente bianca***

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>1</b>
ISTRUZIONI PRELIMINARI.....	2
MESSAGGI SULLA SICUREZZA.....	2
INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE DEL CONDUCENTE.....	2
RIFERIMENTO AD ALTRE FONTI DI INFORMAZIONI.....	3
RINGRAZIAMENTI.....	3
<b>PRECAUZIONI GENERALI</b> .....	<b>11</b>
EVITARE L'AVVELENAMENTO DA MONOSSIDO DI CARBONIO...11	11
EVITARE INCENDI PRODOTTI DA BENZINA E ALTRI PERICOLI...11	11
EVITARE BRUCIATURE DA PARTI CALDE.....	12
ACCESSORI E MODIFICHE.....	12
<b>INFORMAZIONI SUL VEICOLO</b>	
<b>COMANDI PRINCIPALI</b> .....	<b>14</b>
1) MANUBRIO.....	15
2) ACCELERATORE.....	15
3) LEVA DELLA FRIZIONE (MODELLO SM6).....	16
4) LEVA DI SELEZIONE MARCE (MODELLO SM6).....	17
5) SELETTORE MARCE (MODELLO SE6).....	17
6) PEDALE DEL FRENO.....	18
7) PULSANTE DEL FRENO DI STAZIONAMENTO.....	18
<b>COMANDI SECONDARI</b> .....	<b>20</b>
1) INTERRUTTORE DI ACCENSIONE.....	22
2) PULSANTE DI AVVIO MOTORE.....	22
3) INTERRUTTORE ARRESTO MOTORE.....	23
4) INTERRUTTORE DI SEGNALAZIONE PERICOLO.....	23
5) INTERRUTTORE CRUISE CONTROL (TUTTI I MODELLI TRANNE F3 BASE).....	23
6) INTERRUTTORE DEI FARI.....	25
7) PULSANTE FRECCHE.....	26
8) PULSANTE AVVISATORE ACUSTICO.....	26
9) ECC (BLOCCHETTO COMANDI ELETTRONICI).....	26
10) PULSANTE RETROMARCIA.....	27
11) PULSANTE RISCALDAMENTO IMPUGNATURE CONDUCENTE (SUI MODELLI F3 LIMITED).....	28
12) PULSANTE RISCALDAMENTO IMPUGNATURE PASSEGGERO (SUI MODELLI F3 LIMITED).....	28
13) PULSANTE BRP CONNECT.....	28
<b>DISPLAY DIGITALE 4,5" (MODELLI F3)</b> .....	<b>29</b>
DISPLAY MULTIFUNZIONE.....	29
SPIE E INDICATORI D'AVVERTIMENTO.....	30
IMPOSTAZIONI.....	32
<b>DISPLAY DIGITALE 7,5" (MODELLI F3-S)</b> .....	<b>34</b>
FUNZIONI BASE.....	34
IMPOSTAZIONI.....	36
<b>QUADRO INDICATORE MULTIFUNZIONE (MODELLI F3 LIMITED E F3-T)</b> .....	<b>38</b>
GRANDE DISPLAY PANORAMICO DA 7,8".....	38

IMPOSTAZIONI.....	40
ABBINAMENTO DELLO SMARTPHONE TRAMITE BLUETOOTH.....	43
ABBINAMENTO DI UN CASCO.....	44
APP BRP CONNECT.....	44
PRESENTAZIONE RAPIDA DELL'APP BRP CONNECT.....	45
<b>DOTAZIONI.....</b>	<b>47</b>
CIRCUITI ACCESSORI DEL CLIENTE.....	47
MANUBRIO E POGGIAPIEDI DEL CONDUCENTE REGOLABILI.....	47
SPECCHIETTI.....	48
BLOCCO DEL MANUBRIO:	48
SCOMPARTO ANTERIORE.....	48
KIT STRUMENTI.....	49
GUIDA DEL CONDUCENTE.....	49
SEDILE.....	49
COPRISDILE MONOPOSTO (SE IN DOTAZIONE).....	50
VANO BAGAGLI POSTERIORE (SE IN DOTAZIONE).....	51
BORSE LATERALI (MODELLI F3 LIMITED E MODELLI F3-T).....	51
PARABREZZA FUMÉ (MODELLI F3 LIMITED E MODELLI F3-T).....	53
VANO PORTAOGGETTI (MODELLI F3 LIMITED E MODELLI F3-T).....	53
PANNELLI DELLA CARROZZERIA.....	53
<b>PROCEDURE DI BASE.....</b>	<b>57</b>
AVVIO E ARRESTO DEL MOTORE.....	57
GUIDA IN RETROMARCIA.....	59
RODAGGIO.....	59
RIFORNIMENTO.....	60
REGOLAZIONE DELLE SOSPENSIONI.....	62
<b><i>ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO SICURO</i></b>	
<b>QUALI SONO LE DIFFERENZE RISPETTO AGLI ALTRI VEICOLI.....</b>	<b>64</b>
STABILITÀ.....	64
RISPOSTA ALLE CONDIZIONI STRADALI.....	64
PEDALE DEL FRENO.....	64
FRENO DI STAZIONAMENTO.....	64
STERZO.....	65
LARGHEZZA.....	65
RETROMARCIA.....	65
PATENTE DI GUIDA E LEGISLAZIONE LOCALE.....	66
<b>TECNOLOGIE DI SUPPORTO ALLA GUIDA.....</b>	<b>67</b>
SISTEMA DI STABILITÀ DEL VEICOLO (VSS).....	67
HILL HOLD CONTROL (HHC).....	68
SISTEMA DI STERZO ASSISTITO (DPS).....	68
<b>PERCEZIONE DEI RISCHI SULLA STRADA.....</b>	<b>69</b>
TIPO DI VEICOLO.....	69
CAPACITÀ E GIUDIZIO DEL CONDUCENTE.....	69
CONDIZIONI DEL CONDUCENTE.....	70
CONDIZIONI DEL VEICOLO.....	70
CONDIZIONI STRADALI E METEOROLOGICHE.....	70



<b>ATTREZZATURE DI PROTEZIONE.....</b>	<b>71</b>
CASCHI.....	71
ALTRE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE.....	72
<b>CAPACITÀ DI GUIDA RICHIESTE ED ESERCITAZIONE NELLE MANOVRE.....</b>	<b>74</b>
SCELTA DI UNA ZONA DOVE ESERCITARSI.....	74
PREPARAZIONE ALLA GUIDA.....	75
POSIZIONE DI GUIDA.....	75
ESERCITARSI NELLE MANOVRE (MODELLO SM6).....	75
ESERCITARSI NELLE MANOVRE (MODELLO SE6).....	85
SVILUPPO DI CAPACITÀ DI GUIDA AVANZATE.....	93
<b>STRATEGIE SU STRADA.....</b>	<b>94</b>
PIANIFICAZIONE DEL VIAGGIO.....	94
GUIDA PRUDENTE.....	94
RENDERSI VISIBILI.....	95
POSIZIONE IN CORSA.....	96
SITUAZIONI COMUNI DI GUIDA.....	97
CONDIZIONI DELLA STRADA E RISCHI.....	100
EMERGENZE IN STRADA.....	101
ANOMALIE AGLI PNEUMATICI.....	102
<b>TRASPORTO DI UN PASSEGGERO O DI UN CARICO.....</b>	<b>103</b>
LIMITI DI PESO.....	103
GUIDA CON PESO SUPPLEMENTARE.....	103
TRASPORTO DI UN PASSEGGERO.....	103
TRASPORTO DEL CARICO.....	104
NON TRAINARE (MODELLI F3 BASE E MODELLI F3-S).....	105
TRAINO DEL RIMORCHIO (MODELLI F3 LIMITED E F3-T).....	105
LIMITI DI CARICO.....	106
<b>AUTOVALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE.....</b>	<b>108</b>
QUESTIONARIO.....	108
RISPOSTE.....	110
<b>INFORMAZIONI DI SICUREZZA SUL VEICOLO.....</b>	<b>112</b>
CARTELLINO.....	112
SCHEDA DI SICUREZZA.....	113
ETICHETTE DI SICUREZZA.....	115
<b>SEGNALAZIONE DI DIFETTI DI SICUREZZA.....</b>	<b>120</b>
<b><i>ISPEZIONE PRELIMINARE</i></b>	
<b>CONTROLLI PRELIMINARI.....</b>	<b>122</b>
PRIMA DI AVVIARE IL VEICOLO, ISPEZIONARE I SEGUENTI ELEMENTI:.....	122
GIRARE LA CHIAVE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE ON:.....	123

**MANUTENZIONE**

<b>PROGRAMMA DI MANUTENZIONE.....</b>	<b>126</b>
<b>ISPEZIONE INIZIALE.....</b>	<b>130</b>
<b>PROCEDURE DI MANUTENZIONE.....</b>	<b>131</b>
PNEUMATICI E RUOTE.....	131
CINGHIA DI TRASMISSIONE.....	134
OLIO MOTORE.....	135
FILTRO DELL'ARIA.....	139
LIQUIDO REFRIGERANTE MOTORE.....	141
FRENI.....	142
BATTERIA.....	144
LIQUIDO DELLA FRIZIONE (MODELLO SM6).....	145
FARI.....	146
PULIZIA DELLA VENTOLA DEL RADIATORE.....	149
<b>CURA DEL VEICOLO.....</b>	<b>150</b>
PULIZIA DEL VEICOLO.....	150
PROTEZIONE DEL VEICOLO.....	150
<b>RIMESSAGGIO E PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO.....</b>	<b>152</b>
RIMESSAGGIO.....	152
PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO.....	152

**RIPARAZIONI SU STRADA**

<b>LINEE GUIDA PER LA DIAGNOSTICA.....</b>	<b>154</b>
IMPOSSIBILE INSERIRE LA PRIMA MARCIA (MODELLO SM6).....	154
IMPOSSIBILE METTERE IN FOLLE (MODELLO SE6).....	154
IMPOSSIBILE CAMBIARE MARCIA (MODELLO SE6).....	154
IL MOTORE NON PARTE.....	154
<b>MESSAGGI NELL'INDICATORE MULTIFUNZIONE.....</b>	<b>156</b>
<b>COSA FARE NELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE.....</b>	<b>161</b>
PERDITA DELLE CHIAVI.....	161
PNEUMATICO SGONFIO.....	161
BATTERIA "MORTA".....	161
<b>COME SOSTITUIRE I FUSIBILI E LE LUCI.....</b>	<b>163</b>
FUSIBILI.....	163
LUCI.....	166
<b>COME TRASPORTARE IL VEICOLO.....</b>	<b>179</b>

**INFORMAZIONI TECNICHE**

<b>IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO.....</b>	<b>182</b>
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO (VIN).....	182
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE MOTORE.....	182
ETICHETTE DI CONFORMITÀ.....	182
SPOSTAMENTO DELL'ETICHETTA DI CONFORMITÀ SULL'INFRA- STRUTTURA DEL CARBURANTE ALTERNATIVA.....	183
ETICHETTA DI CONFORMITÀ EPA (MODELLI NORDAMERICANI).....	183

<b>NORMATIVA SUL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI RUMOROSE.....</b>	<b>184</b>
<b>RADIO FREQUENCY DIGITALLY ENCODED SECURITY SYSTEM (CHIAVE RF D.E.S.S.).....</b>	<b>185</b>
<b>INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE INERENTI ALL'INDICATORE MULTIFUNZIONE (MODELLI F3 LIMITED E F3-T).....</b>	<b>186</b>
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE.....</b>	<b>190</b>

### ***PAC***

<b>GARANZIA LIMITATA BRP - STATI UNITI E CANADA: 2019® SERIE SPYDER®.....</b>	<b>200</b>
<b>GARANZIA BRP LIMITATA AL DI FUORI DI USA E CANADA: 2019® SERIE SPYDER®.....</b>	<b>210</b>

### ***INFORMAZIONI AI CLIENTI***

<b>INFORMATIVA SULLA PRIVACY.....</b>	<b>218</b>
<b>CONTATTACI.....</b>	<b>219</b>
NORD AMERICA.....	219
EUROPA.....	219
OCEANIA.....	219
SUD AMERICA.....	220
ASIA.....	220
<b>CAMBIO DI INDIRIZZO/PROPRIETÀ.....</b>	<b>221</b>



---

# PRECAUZIONI GENERALI

## Evitare l'avvelenamento da monossido di carbonio

Gli scarichi del motore contengono monossido di carbonio, un gas mortale che, se inalato, può causare cefalea, vertigini, sonnolenza, nausea, confusione e persino la morte.

Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore e insapore che potrebbe essere presente anche se i gas di scarico non sono percepiti a livello visivo oppure olfattivo. Il monossido di carbonio può accumularsi a livelli mortali in modo rapido e causare sovrapposizione e incapacità di mettersi in salvo. I livelli mortali di monossido di carbonio possono inoltre accumularsi per ore o giorni in zone chiuse o scarsamente ventilate. In caso di sintomi di avvelenamento da monossido di carbonio, uscire immediatamente dalla zona, recarsi all'aperto e rivolgersi a un medico.

Per evitare lesioni gravi o mortali da monossido di carbonio:

- Non utilizzare mai il veicolo in zone scarsamente ventilate o parzialmente chiuse come, ad esempio, garage, parcheggi coperti o fienili. Anche se si cerca di ventilare i gas di scarico del motore con ventole o aprendo porte e finestre, il monossido di carbonio può raggiungere rapidamente livelli pericolosi.
- Non utilizzare mai il veicolo all'opera in zone in cui i gas di scarico del motore possono accumularsi all'interno di un edificio attraverso porte e finestre.

## Evitare incendi prodotti da benzina e altri pericoli

La benzina è estremamente infiammabile e altamente esplosiva. I vapori di carburante possono diffondersi e infiammarsi a causa di una scintilla o fiamma a molti metri di distanza dal motore. Per ridurre il rischio di incendio o esplosione, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Rifornire di carburante in una zona ventilata lontano da fiamme, scintille, sigarette accese e altre fonti di accensione.
- Non effettuare mai rifornimento di carburante con il motore acceso.
- Non riempire eccessivamente il serbatoio. Lasciare spazio per consentire al carburante di espandersi a seguito delle variazioni di temperatura.
- Rimuovere le eventuali perdite di carburante.
- Non avviare il motore se il tappo del carburante è aperto.
- Utilizzare solo contenitori di benzina rossi approvati per il trasporto del carburante.
- Non trasportare le taniche del carburante nello scomparto anteriore o in qualsiasi altro scomparto del veicolo.

La benzina è velenosa e può causare lesioni gravi o mortali.

- Non travasare mai la benzina con la bocca.
- In caso di ingestione, contatto con gli occhi o inalazione dei vapori di benzina, contattare immediatamente un medico.

In caso di contatto, risciacquare con acqua e sapone e cambiarsi d'abito.

## **Evitare bruciature da parti calde**

L'olio esausto e i sistemi di raffreddamento, nonché il motore, si riscaldano durante il funzionamento. Altre parti del veicolo, come il vetro dell'indicatore multifunzione, potrebbero essere calde se azionate a una temperatura ambiente superiore a 60°C. Evitare il contatto durante e subito dopo l'utilizzo per evitare bruciature.

## **Accessori e modifiche**

Non apportare modifiche non autorizzate o utilizzare accessori o collegamenti non approvati da BRP. Poiché tali modifiche non sono state testate da BRP, potrebbero aumentare il rischio di incidenti su strada o di lesioni e possono rendere illegale l'utilizzo del veicolo su strada.

Diversamente dalla maggior parte delle motociclette, questo veicolo è dotato di un sistema di stabilità del veicolo (VSS) calibrato per la normale configurazione del veicolo. In caso di modifiche al veicolo, ad esempio variazioni nella distribuzione dei pesi, modifiche al passo, agli pneumatici, alle sospensioni o allo sterzo, il VSS potrebbe non funzionare correttamente.

Rivolgersi al proprio concessionario Can-Am On-Road autorizzato per procurarsi gli accessori BRP disponibili per il veicolo.


# ***INFORMAZIONI SUL VEICOLO***

## COMANDI PRINCIPALI

È importante conoscere la posizione e il funzionamento di tutti i comandi e acquisire familiarità ed esercitarsi nell'utilizzo coordinato degli stessi.

La posizione del manubrio e dei poggipiedi può essere regolata in base alle esigenze del conducente. È tuttavia importante che la persona che guida il veicolo riesca a raggiungere e ad utilizzare comodamente tutti i comandi. Ad esempio, il pedale del freno deve essere facilmente raggiungibile, utilizzabile e poter essere premuto fino all'attivazione.


Le regolazioni devono essere eseguite da un concessionario Can-Am autorizzato per mantenere inalterate le funzioni di sicurezza del veicolo.

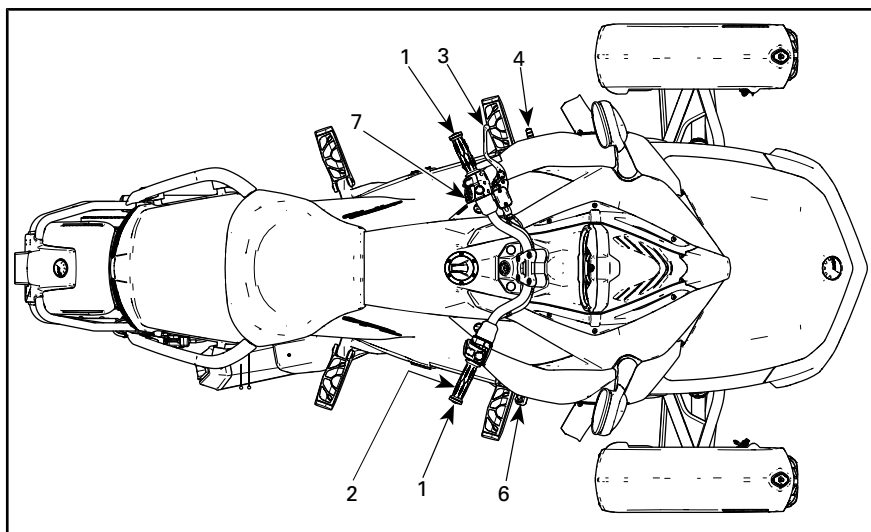

CONFIGURAZIONE TIPICA - MODELLO SM6

1	Manubrio
2	Acceleratore
3	Leva della frizione
4	Leva di selezione marce
6	Pedale del freno
7	Pulsante del freno di stazionamento



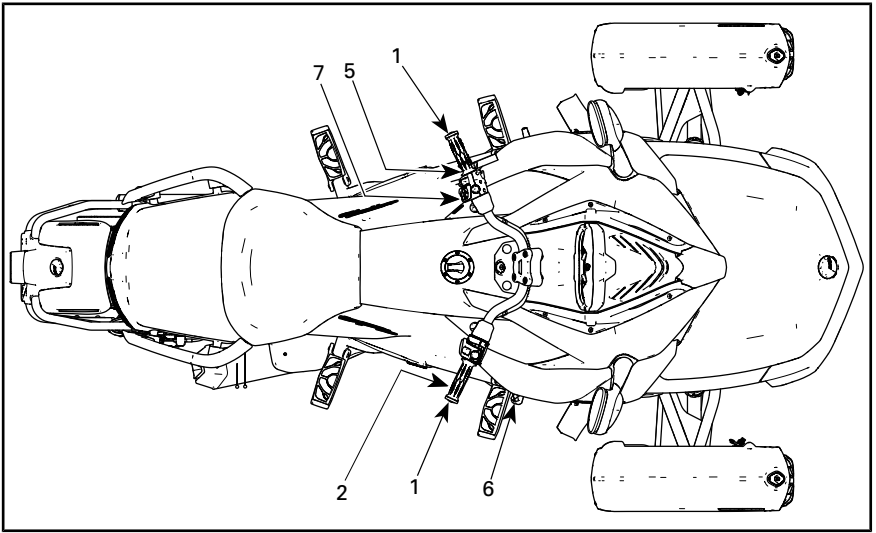

CONFIGURAZIONE TIPICA - MODELLO SE6


1	Manubrio
2	Acceleratore
5	Selettore marce
6	Pedale del freno
7	Pulsante del freno di stazionamento

## 1) Manubrio

Afferrare il manubrio con entrambe le mani. Girarlo nella direzione in cui si desidera procedere.


## 2) Acceleratore

L'acceleratore è posizionato sull'impugnatura destra e controlla la velocità del motore. Per aumentare i giri del motore, ruotare l'acceleratore come mostrato (abbassare il polso).

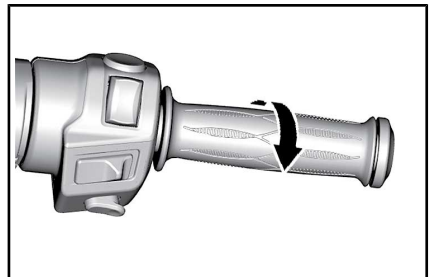

*PER AUMENTARE LA VELOCITÀ*

Per diminuire i giri del motore, ruotare l'acceleratore come mostrato (alzare il polso).

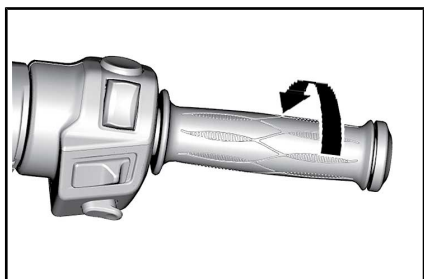

#### PER DIMINUIRE LA VELOCITÀ

L'acceleratore è caricato a molla e dovrebbe ritornare nella posizione di folle quando si rilascia l'impugnatura.

**NOTA:** Questo veicolo è dotato di ETC (controllo elettronico dell'acceleratore). Le farfalle antiritorno nel corpo farfallato sono controllate elettronicamente e possono essere aperte (Il VSS non può mai far accelerare il veicolo. Può al massimo aprire leggermente l'acceleratore per diminuire l'entità della frenata motore su superfici sdruciolevoli. Questo accorgimento limita lo slittamento della ruota posteriore dovuto alla frenata motore o a passaggi repentini a marce più basse.) o chiuse indipendentemente dalla posizione della manopola dell'acceleratore. Potrebbe accadere che durante un'accelerazione il VSS (sistema di stabilità del veicolo) impedisca al motore di aumentare i giri in modo da mantenere la stabilità del veicolo. Successivamente, quando il veicolo ha recuperato la stabilità, i giri motore saranno ripristinati in base alla richiesta del conducente. In questi casi si perce-

pirà una accelerazione "ritardata" rispetto al comando dato.


### 3) Leva della frizione (modello SM6)

La leva della frizione si trova davanti all'impugnatura sinistra e controlla la trasmissione di potenza dal motore alla ruota posteriore. Premere la leva per disinnestare la frizione e lasciarla andare per innestarla.

#### Regolazione della posizione della leva della frizione

La distanza tra la leva della frizione e la manopola può essere regolata dalla posizione 1 (distanza massima) alla posizione 4 (distanza minima).

1. Spingere la leva della frizione in avanti per sbloccare la ghiera di regolazione. Tenere in posizione.
2. Girare la ghiera nella posizione desiderata allineando il numero nella ghiera con il punto sulla leva.
3. Rilasciare la leva della frizione.

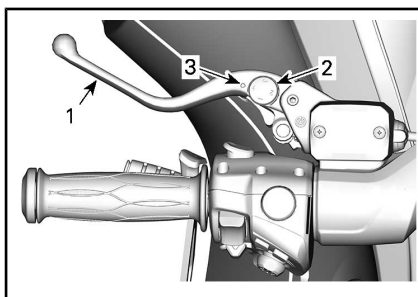


#### CONFIGURAZIONE TIPICA - REGOLAZIONE DELLA LEVA DELLA FRIZIONE

1. Leva della frizione
2. Quadrante di regolazione
3. Punto

#### 4) Leva di selezione marce (modello SM6)

La leva di selezione marce si trova davanti al poggiapiedi sinistro.

Lo schema delle marce è Retromarcia-1-Folle-2-3-4-5-6.

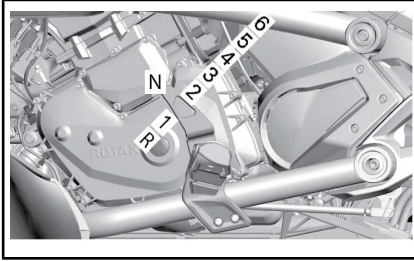

##### ESEMPIO TIPO


Sollevare o premere completamente per passare in modo sequenziale da una marcia a quella successiva. Quando rilasciata, la leva ritorna nella posizione centrale, dove il meccanismo viene ripristinato per il successivo spostamento in alto o in basso. Per selezionare Folle (N), sollevare a metà dalla prima oppure premere a metà dalla seconda.

**NOTA:** Per passare dalla folle alla prima marcia, premere il freno e innestare la prima.

Per innestare la retromarcia, vedere **RETROMARCIA** nelle **PROCEDURE DI BASE** per istruzioni dettagliate.

#### 5) Selettore marce (modello SE6)


Il selettore delle marce si trova sotto all'impugnatura sinistra.

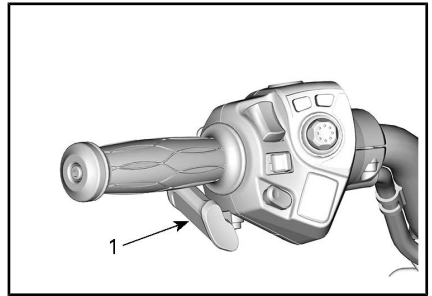

##### ESEMPIO TIPO

1. Selettore marce

Premere il selettore in avanti per innestare le marce alte. Tirare il selettore verso di se per scalare le marce.

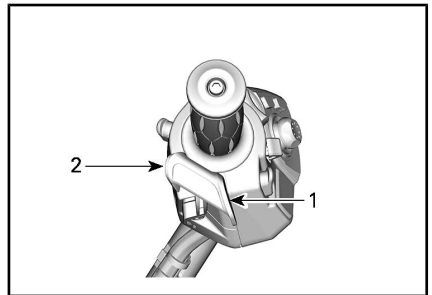

##### ESEMPIO TIPO

1. Innesto marcia alta

2. Innesto marcia bassa

In questo modo è possibile passare in modo sequenziale da una marcia a quella successiva. Rilasciare il selettore dopo aver cambiato marcia.

Per innestare più di una marcia, utilizzare il selettore più volte.

Per innestare la marcia in folle dalla prima o dalla retromarcia, premere brevemente o tirare il selettore delle marce. Un'attivazione più lunga innesterà la marcia in folle.


Quando viene rilasciato il selettore delle marce, il meccanismo viene ripristinato per il successivo spostamento in alto o in basso.

Nel caso in cui il conducente non scali le marce quando rallenta e il regime del motore scenda al di sotto della soglia minima, il cambio scalerà automaticamente le marce in base alla necessità.

Se il motore è avviato con la marcia innestata, il cambio passerà automaticamente in folle.

## 6) Pedale del freno

Il pedale del freno si trova davanti al poggiatesta destro. Premere per azionare. Il pedale arresta tutte le tre ruote.

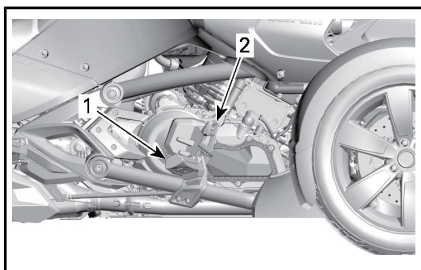


1. Pedale del freno
2. Pedana

**NOTA:** Durante la guida assicurarsi di non appoggiare il piede sul pedale del freno. Altrimenti, la gestione del motore attiverà la modalità di emergenza per proteggere l'impianto frenante.

## 7) Pulsante del freno di stazionamento

Il pulsante del freno di stazionamento è situato sul lato SX del manubrio. Questo permette di inserire o disinserire il freno di stazionamento elettrico.

**Sui modelli SE6**, viene emesso un segnale per 20 secondi se si arresta il motore quando freno di stazionamento non è correttamente azionato.

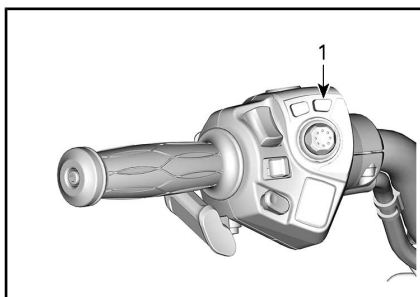

1. Pulsante del freno di stazionamento


**NOTA:** Per inserire o disinserire il freno di stazionamento, la chiave di accensione deve essere in posizione ON.

**NOTA:** Il voltaggio della batteria deve essere almeno di 11 V per poter inserire il freno di stazionamento. Se la tensione è inferiore a 11 V, la spia del freno di stazionamento si accende.

Con il veicolo fermo, premere il pulsante del freno di stazionamento per azionare il freno di stazionamento. La spia del freno si accenderà.

**NOTA:** Il freno di stazionamento non è attivabile quando la velocità è superiore a 10 km/h.


Verificare che il freno di stazionamento sia inserito correttamente. Tirare la frizione (nel modello SM6) e spostare il veicolo in avanti e indietro.

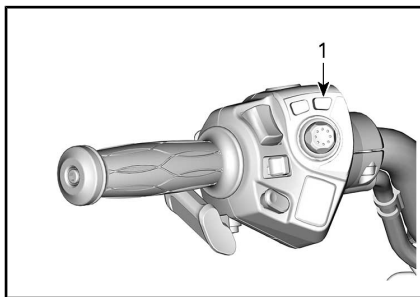

1. Pulsante del freno di stazionamento


Per disinserire il freno di stazionamento, premere e rilasciare il pulsante, assicurarsi che la spia del freno sull'indicatore si spenga.

**NOTA:** Se viene applicata coppia senza rilasciare il freno di stazionamento, viene emesso un segnale acustico.

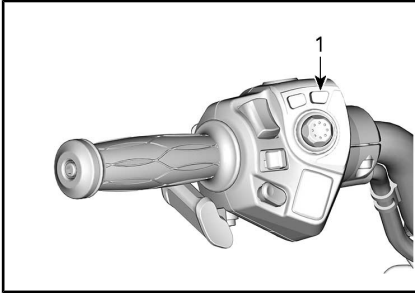


1. Pulsante del freno di stazionamento

# COMANDI SECONDARI

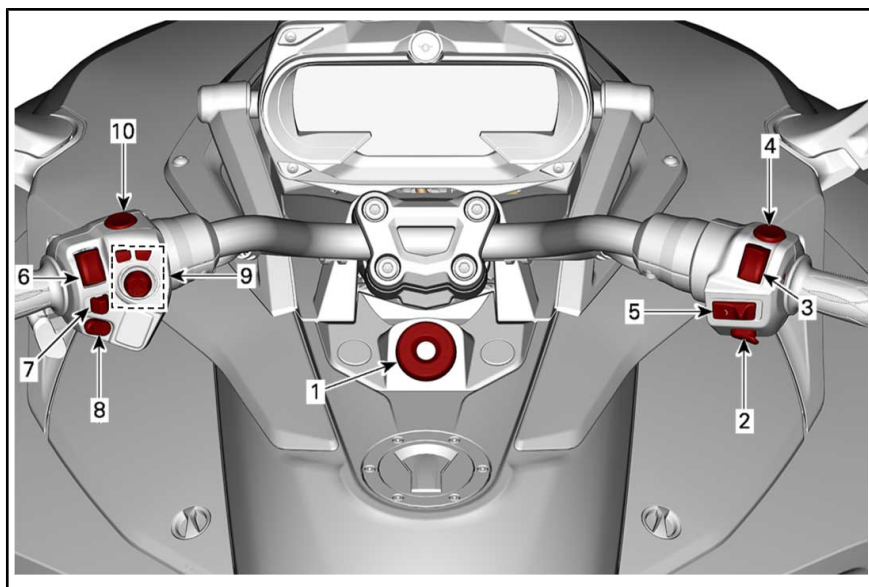


CONFIGURAZIONE TIPICA F3 ED F3 S

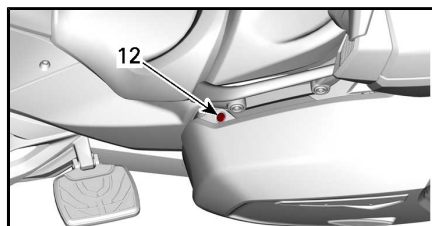


ESEMPIO TIPO

1	Interruttore di accensione	7	Pulsante frecce
2	Pulsante di avvio motore	8	Pulsante avvisatore acustico
3	Interruttore arresto motore	9	ECC (bloccetto comandi elettronici)
4	Interruttore di segnalazione pericolo	10	Pulsante della retromarcia
5	Interruttore Cruise control (sui modelli che ne sono provvisti)	11	Pulsante riscaldamento impugnature conducente (sui modelli che ne sono provvisti)
6	Interruttore dei fari	12	Pulsante riscaldamento impugnature passeggero (sui modelli equipaggiati)

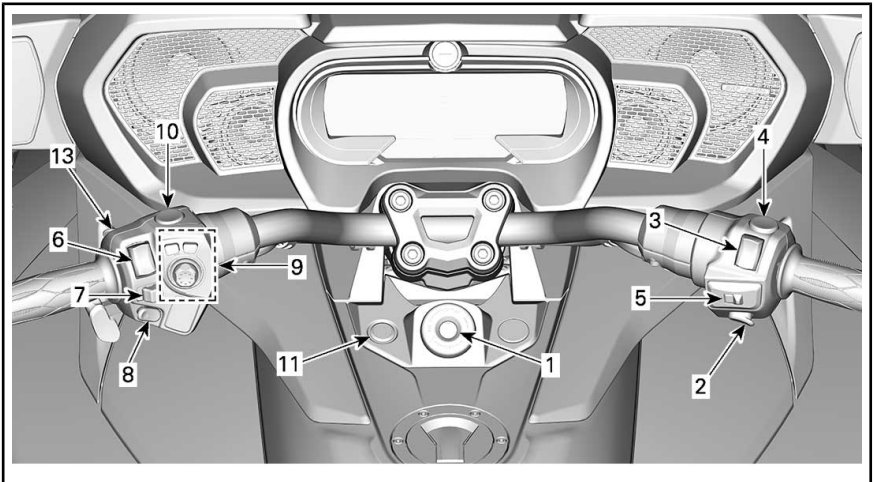


CONFIGURAZIONE TIPICA F3 T E LIMITED

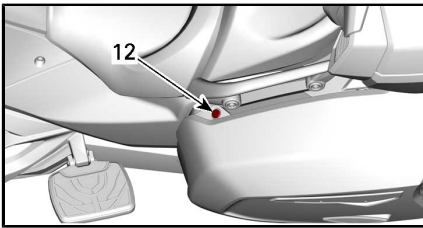

ESEMPIO TIPO

1	Interruttore di accensione	8	Pulsante avvisatore acustico
2	Pulsante di avvio motore	9	ECC (blocchetto comandi elettronici)
3	Interruttore arresto motore	10	Pulsante della retromarcia
4	Interruttore di segnalazione pericolo	11	Pulsante riscaldamento impugnatura conducente (sui modelli che ne sono provvisti)
5	Interruttore Cruise control (sui modelli che ne sono provvisti)	12	Pulsante riscaldamento impugnatura passeggero (sui modelli equipaggiati)
6	Interruttore dei fari	13	Pulsante BRP Connect
7	Pulsante frecce		

## 1) Interruttore di accensione

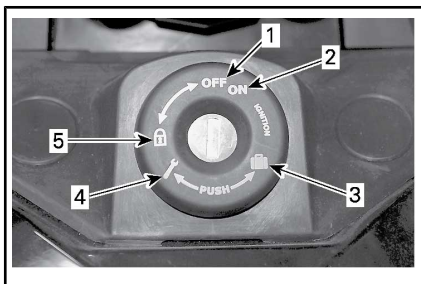

### INTERRUTTORE DI ACCENSIONE

1. OFF
2. l'alimentazione
3. Apertura scomparto anteriore
4. Apertura sedile del passeggero
5. Posizione di blocco dello sterzo

L'interruttore di accensione si trova al centro del manubrio. Controlla:

- Accensione motore
- Meccanismo di apertura sedile per l'accesso a:
  - Kit degli attrezzi
- Meccanismo di apertura dello scomparto anteriore dal quale si può accedere:
  - Guida dell'operatore
  - Fusibili
  - Terminali batteria.
- Meccanismo di blocco dello sterzo.

**AVVISO** Se la chiave non gira in modo lineare, non forzarla. Estrarla e reinserirla.



### ATTENZIONE

Se si posiziona l'interruttore di accensione su OFF, si spegne il motore e tutti i sistemi elettrici, compresi VSS e DPS. Se si effettua tale operazione con il veicolo in movimento, si potrebbe perdere il controllo e causare un incidente.

**NOTA:** Insieme al veicolo vengono fornite due chiavi. Ogni chiave contiene un chip specificamente preprogrammato che viene letto via radiofrequenza dall'immobilizzatore per consentire l'avviamento del motore. Le chiavi non contengono batterie. Non smontare la chiave. Se l'immobilizzatore non riesce a leggere la chiave, il motore non verrà avviato. Per informazioni sulle condizioni che possono portare a una mancata lettura della chiave da parte dell'immobilizzatore, vedere le **LINEE GUIDA PER LA DIAGNOSTICA**. Conservare la chiave di riserva in un posto sicuro poiché è **necessaria** per richiedere un'altra chiave al concessionario Can-Am On-Road autorizzato.

### Funzione accensione

#### OFF

La chiave può essere inserita o rimossa in questa posizione.

In posizione OFF, il sistema elettrico del veicolo è disattivato.

Il motore si arresta portando l'interruttore di accensione in posizione OFF.

#### l'alimentazione

Quando la chiave è girata in questa posizione, il sistema elettrico del veicolo è attivato.

L'indicatore deve attivarsi.

Le luci del veicolo sono accese.

Il motore può essere avviato.

## 2) Pulsante di avvio motore

Il pulsante di avvio motore si trova accanto all'impugnatura destra. Il motore si accende premendo e tenendo premuto questo pulsante.



### 3) Interruttore arresto motore


L'interruttore di arresto motore si trova accanto all'impugnatura destra. Ha due posizioni e deve essere impostato nella posizione operativa prima di poter avviare il motore. Questo interruttore consente di arrestare il motore in qualsiasi momento senza dover rimuovere la mano dal manubrio.

### 4) Interruttore di segnalazione pericolo

L'interruttore di segnalazione pericolo si trova accanto all'impugnatura destra. Premere il pulsante per accendere le luci di segnalazione pericolo.

### 5) Interruttore Cruise control (Tutti i modelli tranne F3 Base)

L'interruttore del cruise control si trova accanto all'impugnatura destra.

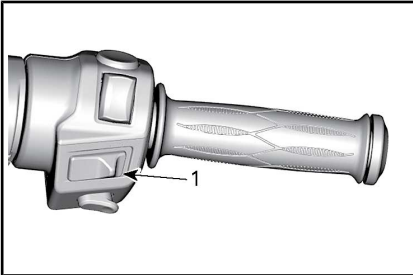

1. Interruttore Cruise control

Questo interruttore ha funzioni multiple. Permette di attivare, impostare e disattivare il cruise control.

Cruise Control



## ! ATTENZIONE

Non è consigliabile usare il cruise control quando si traina un carrello.

Una volta impostato, il cruise control permette di mantenere una velocità costante durante la guida. Questo aumenterà o diminuirà i giri del motore in base alla necessità.

**NOTA:** La coppia del veicolo varierà leggermente in base a condizioni di guida, per esempio vento, salite o discese.

Il cruise control è progettato per essere usato nei viaggi lunghi e non sulle strade trafficate. Non guidare mai il mezzo con il cruise control attivato per le strade di città, su strade tortuose, con condizioni meteorologiche avverse e in tutte le circostanze in cui è necessario controllare manualmente l'acceleratore.

### Limiti del Cruise Control

Il cruise control non è un pilota automatico, non prenderà il vostro posto alla guida.

Il cruise control non è in grado di percepire cosa accade sulla strada, non sterzerà per voi e non attiverà i freni in caso di bisogno.


## ! ATTENZIONE

L'utilizzo non corretto del cruise control può causare la perdita di controllo del veicolo.

### Impostare il cruise control

Per usare il cruise control, la velocità del veicolo deve essere superiore a circa 40 km/h.


Portare l'interruttore del cruise control in posizione ON facendolo scorrere verso destra.

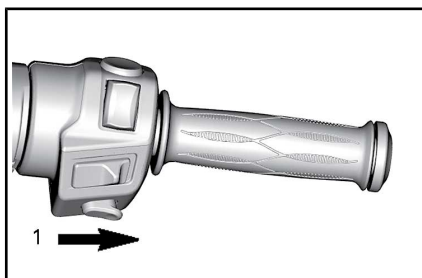

1. *Scorrere completamente a destra*

**NOTA:** L'icona del cruise control si accenderà in **grigio** sull'indicatore multifunzione.

Portare il veicolo alla velocità desiderata e mantenerla, quindi premere il pulsante del cruise control verso il basso per impostare la velocità.

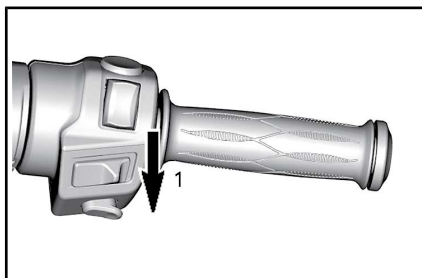

1. *Premere il pulsante verso il basso per impostare*

**NOTA:** La spia di impostazione del cruise control si accenderà in **verde** sull'indicatore multifunzione.

Adesso è possibile lasciare l'acceleratore.




## ATTENZIONE

Tenere sempre entrambe le mani sul manubrio durante la guida. Altrimenti potreste perdere il controllo.

**NOTA:** Se avrete bisogno di aumentare la velocità, potrete aumentare i giri del motore con l'acceleratore. Rilasciando l'acceleratore sarà ripri-


stinata la velocità impostata nel cruise control.

Una volta impostato il cruise control, sarà possibile incrementare o ridurre la velocità impostata premendo il pulsante rispettivamente **IN ALTO** o **IN BASSO**. A ogni pressione del pulsante corrisponde un incremento della velocità di 1,6 km/h. Tenendo premuto il pulsante si potrà modificare l'impostazione fino al rilascio oppure fino al raggiungimento del limite operativo.

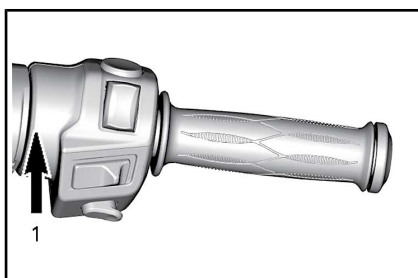

### CRUISE CONTROL IMPOSTATO IN PRECEDENZA

1. *Premere il pulsante verso l'alto per incrementare la velocità*

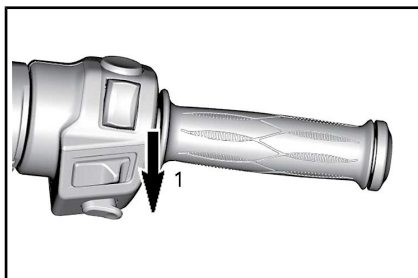


### CRUISE CONTROL IMPOSTATO IN PRECEDENZA

1. *Premere il pulsante verso il basso per ridurre la velocità*

### Disattivare il cruise control

Per arrestare completamente il cruise control, fare scorrere il relativo pulsante verso sinistra.

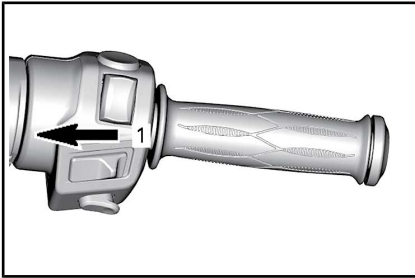

1. Far scorrere il pulsante su OFF

**NOTA:** La spia del cruise control si spegnerà sull'indicatore multifunzione.

### Annulare il cruise control


Una qualunque delle seguenti azione annullerà gli effetti del cruise control ridandovi il controllo sull'acceleratore. Se necessario potrà essere ripristinato.

- Pressione sul pedale del freno.
- Pressione della leva della frizione o slittamento della frizione (modelli SM6).
- Cambio di marcia (modello SE6)
- Qualsiasi intervento del sistema di stabilità del veicolo.

**NOTA:** Quando si annulla il cruise control si potrà intervenire sull'acceleratore per rendere la transizione meno brusca.

### Riattivare il cruise control

Se il cruise control è stato annullato e l'interruttore si trova sempre su ON, questo può essere ripristinato premendo il pulsante del cruise control verso l'alto. Così il cruise control sarà ripristinato in base alla velocità precedentemente impostata.

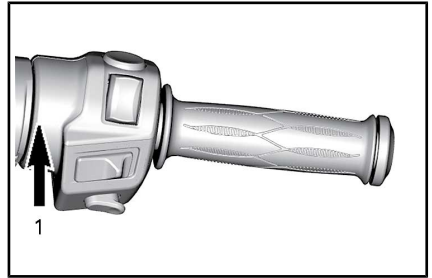

**CRUISE CONTROL PRECEDENTEMENTE ANNULLATO**

1. Premere in alto il pulsante per RIPRISTINARE

**NOTA:** La spia SET di Cruise Control si accenderà sull'indicatore multifunzione.


## 6) Interruttore dei fari



L'interruttore si trova accanto all'impugnatura sinistra e viene utilizzato per selezionare gli abbaglianti o gli anabbaglianti. I fari si accendono automaticamente quando il motore raggiunge gli 800 giri/min.



Per selezionare gli abbaglianti, spingere l'interruttore nella posizione anteriore. Per selezionare gli anabbaglianti, spingere l'interruttore nella posizione posteriore.

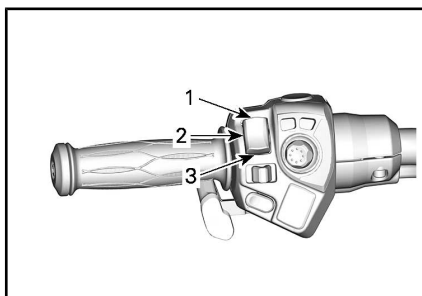
Per lampeggiare, spingere l'interruttore nella posizione posteriore, quindi rilasciarlo. Gli abbaglianti rimangono accesi fino a quando l'interruttore è premuto.



1. Abbaglianti
2. Anabbaglianti
3. Lampeggiamento

## 7) Pulsante frecce

Freccia a sinistra	
Freccia a destra	

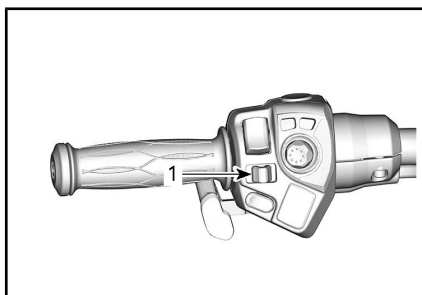


1. Pulsante frecce

Il pulsante delle frecce si trova accanto all'impugnatura sinistra. Si spegne automaticamente dopo una normale svolta ma potrebbe essere necessario spegnerla manualmente dopo una leggera curva o un cambio di corsia.

Per azionare la freccia, premere il pulsante.

Le frecce si disattivano automaticamente dopo 30 secondi se il veicolo è in movimento.

## 8) Pulsante avvisatore acustico

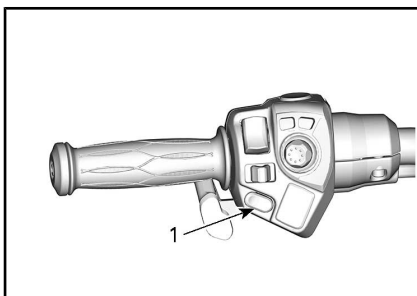


1. Pulsante avvisatore acustico

Il pulsante avvisatore acustico si trova accanto all'impugnatura sinistra.

## 9) ECC (blocchetto comandi elettronici)


L'ECC si trova accanto all'impugnatura sinistra.

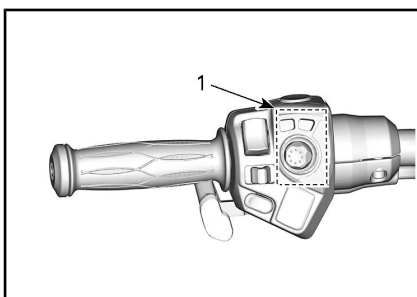

1. ECC

L'ECC è un interruttore multifunzione che permette di controllare numerose funzioni dell'indicatore multifunzione.

**NOTA:** i comandi immessi tramite l'ECC possono essere momentaneamente ritardati mentre i moduli elettronici assegnano le priorità alle funzioni principali del veicolo. Questo non deve essere considerato un malfunzionamento.

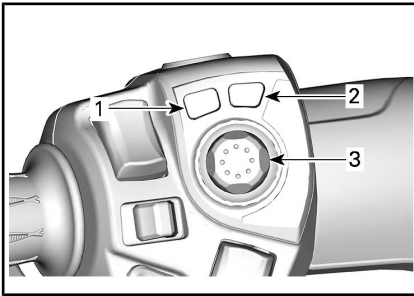**PULSANTI ECC**

1. attiva o disattiva la modalità *ECO*
2. **Pulsante del FRENO DI STAZIONAMENTO:**  
attiva o disattiva il FRENO DI STAZIONAMENTO
3. **Pulsante JOYSTICK:** consente di navigare nei menu spostandolo verso l'alto / il basso / sinistra / destra.  
**Premere brevemente e rilasciare:** seleziona la funzione


**ATTENZIONE**

Usare l'ECC durante la guida può distrarre il conducente dalla guida del veicolo. Usare sempre i pulsanti con attenzione e tenere sempre gli occhi sulla strada.

**Controlli audio**

Dalla schermata Home è possibile aumentare o diminuire il volume spingendo il joystick VERSO L'ALTO o VERSO IL BASSO.

**NOTA:** Il livello del volume audio può essere automaticamente regolabile per mezzo delle impostazioni del controllo del volume automatico come mostrato nella Schermata delle Preferenze.

Per consentire il controllo volume automatico, andare a:

- Audio
- Configurazione
- CTRL Vol auto

Tenere premuto il JOYSTICK VERSO IL BASSO per più di un secondo. L'audio si disattiverà.


Con l'audio disattivato, premere il JOYSTICK VERSO L'ALTO per ripristinare il volume precedentemente impostato.

**10) Pulsante retromarcia**

Pulsante della retromarcia



Il pulsante della retromarcia si trova sotto all'impugnatura sinistra.

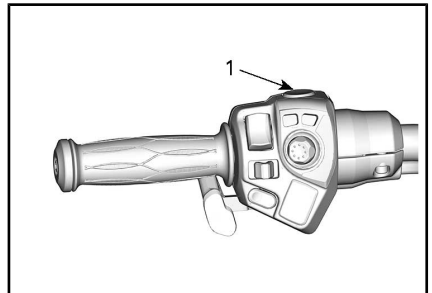


1. Pulsante della retromarcia

Tenere premuto il pulsante della retromarcia per innestare la retromarcia. Per istruzioni dettagliate, vedere *GUIDA IN RETROMARCIA* nelle *PROCEDURE DI BASE*.

Quando il veicolo procede in retromarcia, la luce di segnalazione si accende.

## 11) Pulsante riscaldamento impugnature conducente (sui modelli F3 Limited)

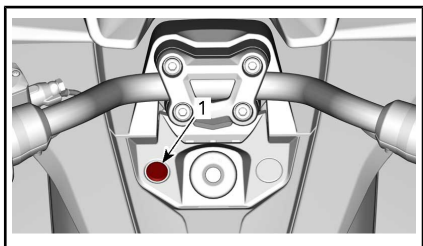

1. Pulsante riscaldamento impugnature conducente


Il pulsante riscaldamento impugnature conducente si trova a sinistra dell'interruttore di accensione.

Il pulsante riscaldamento impugnature del conducente consente di accendere e spegnere le impugnature riscaldate.

Per accendere il riscaldamento delle impugnature del conducente premere il pulsante.

Per spegnere il riscaldamento delle impugnature del conducente premere nuovamente il pulsante.

## 12) Pulsante riscaldamento impugnature passeggero (sui modelli F3 Limited)

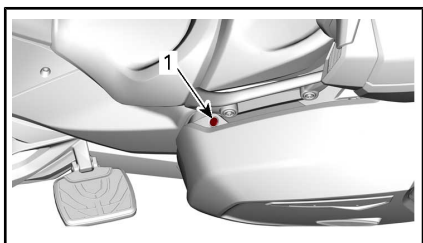

1. Interruttore impugnature riscaldate del passeggero

L'interruttore delle impugnature riscaldate del passeggero si trova

vicino all'impugnatura sinistra del passeggero.

Il pulsante riscaldamento impugnature del passeggero consente di accendere e spegnere le impugnature riscaldate.


Per accendere il riscaldamento delle impugnature del passeggero premere il pulsante.

Per spegnere il riscaldamento delle impugnature del passeggero premere il pulsante.

**NOTA:** Le impugnature riscaldate si spengono quando il motore è sotto i 600 giri/min per (2) due secondi o quando viene inviato il messaggio di batteria scarica e riprenderà con il motore sopra i 600 giri/min e non è presente il messaggio di batteria scarica.

## 13) Pulsante BRP Connect

Il pulsante BRP Connect si trova sull'alloggiamento del manubrio sinistro di fronte alla leva della frizione.

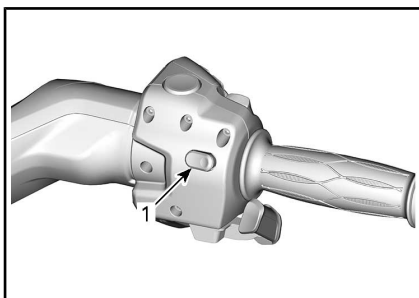


1. Pulsante BRP Connect

**NOTA:** Il pulsante BRP Connect permette di accedere rapidamente a BRP Connect. Ad ogni clic si passa dalla visualizzazione app alla visualizzazione funzioni dell'indicatore multifunzione.

# DISPLAY DIGITALE 4,5" (MODELLI F3)

## Display multifunzione

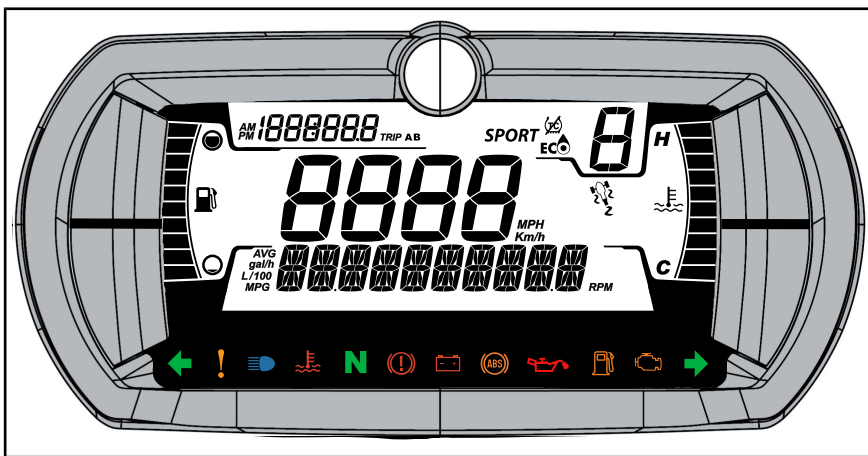


### **! ATTENZIONE**

Leggere o manipolare l'indicatore multifunzione può distrarre dalla guida del veicolo, in particolare dall'analisi costante dell'ambiente. Prestare sempre attenzione alle condizioni stradali e accertarsi che l'ambiente sia libero e privo da ostacoli. Inoltre, durante la guida, dare solo rapide occhiate all'indicatore multifunzione per non distogliere l'attenzione dalla strada.

L'indicatore multifunzione include indicatori digitali (temperatura e tachimetro), spie, icone e uno schermo digitale per la lettura di dati importanti (velocità, giri/min, ecc.).


## Display inferiore

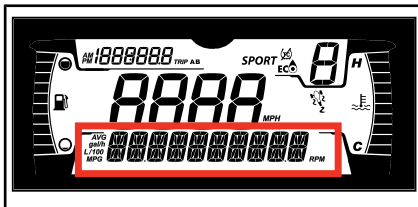

Può visualizzare quanto segue:

- Giri/min
- AVG – Consumo medio carburante
- Autonomia residua
- Impostazioni
- Messaggi


## Display laterale sinistro

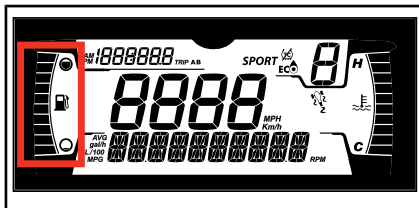

Il display laterale sinistro comprende:

- Indicatore livello carburante

## Display laterale destro

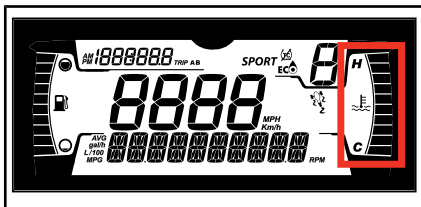

Il display laterale destro comprende:


- Temperatura del motore

## Display centrale



Visualizza la velocità del veicolo in KM/h o in MPH.

## Display della marcia selezionata

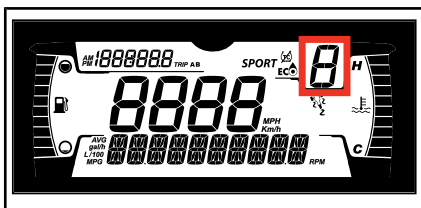

Questo display indica la posizione della scatola del cambio:

- Folle
- Marce da 1 a 6
- R (retromarcia)


## Display di viaggio



Mostra informazioni sul viaggio:

- Contachilometri distanza cumulativa
- Trip A
- Trip B
- Orologio

## Display MODALITÀ

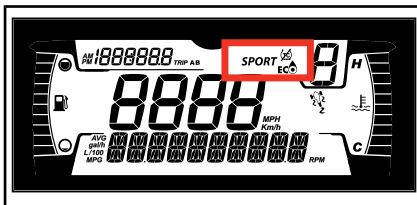

Il display MODALITÀ indica la modalità di guida selezionata:

- ECO
- SPORT

Quando si seleziona una modalità, viene visualizzato un messaggio sul display in basso. Allo stesso tempo una o più icone si accenderanno per confermare la scelta fatta.

Durante la modalità NORMALE, non saranno visualizzate informazioni.

MODALITÀ DI GUIDA	ICONE
NORMALE	Nessuna icona
ECO	
SPORT	<i>SPORT</i> e  e

## Spie e indicatori d'avvertimento

Le seguenti spie segnalano una condizione del veicolo che potrebbe diventare grave. Alcune spie si illumineranno all'accensione del veicolo per indicare il loro funzionamento.



to. Se qualche spia rimane accesa dopo l'accensione del veicolo, fare riferimento al relativo allarme della spia per ulteriori informazioni.

**NOTA:** Alcuni indicatori d'avvertimento appaiono sul display dell'indicatore multifunzione e funzionano come una spia ma non vengono visualizzati quando si accende il veicolo.

### Spie – Barra inferiore



LUCI	DESCRIZIONE
	VERDE – una delle due frecce è accesa
	Luci di emergenza – Tutte le frecce anteriori e posteriori lampeggiano
	ARANCIONE – Malfunzionamento del veicolo
	BLU – Sono accesi gli abbaglianti
	ROSSO - La temperatura del motore è troppo alta.
	ROSSA - Il freno di stazionamento è inserito o il sistema frenante non funziona correttamente
	ROSSO – Se si illumina durante la guida, indica un malfunzionamento. Spegnerne tutti i dispositivi elettrici non necessari e far controllare i sistemi elettrici e di caricamento.
	ARANCIONE – Malfunzionamento del sistema ABS


LUCI	DESCRIZIONE
	ROSSO – Se si illumina a motore acceso o durante la guida, indica un malfunzionamento. Arrestare il veicolo non appena possibile e spegnere il motore. Controllare il livello dell'olio motore. Fare controllare al più presto il sistema lubrificante, anche se l'etichetta è corretta.
	ARANCIONE – Si illumina quando il livello di carburante è basso o quando il serbatoio del carburante è quasi vuoto. Fare rifornimento non appena possibile.
	ARANCIONE <b>Accesa:</b> Malfunzionamento del sistema di controllo delle emissioni del veicolo <b>Lampeggia:</b> Limitazione del motore, è attivata la modalità LIMP HOME (modalità di emergenza). Fare revisionare immediatamente il veicolo.
	VERDE - Folle selezionato

### Icone e Indicatori – Display multifunzione

ICONE	
	Indicatore carburante
	Indicatore temperatura


ICONE	
	<p>Icona VSS</p> <p><b>Accendere:</b> Quando è attivato il VSS o in presenza di un malfunzionamento</p> <p><b>Lampeggia:</b> Se il VSS sta facendo un intervento.</p>
	<p>Indica che il sistema di controllo della trazione è parzialmente disattivato.</p> <p>Il sistema permette di sfruttare tutta la potenza del motore, riducendo però la stabilità di guida.</p> <p><b>È perciò necessario guidare con cautela.</b></p>
	<p>Indica che è selezionata la modalità ECO.</p>
<b>SPORT</b>	<p>Indica che è selezionata la modalità SPORT.</p>

## Impostazioni

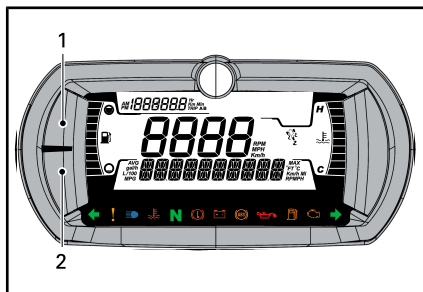

1. Pulsante IN ALTO
2. Pulsante IN BASSO

**NOTA:** il joystick dell'E.C.C. può essere utilizzato al posto dei pulsanti Menu.

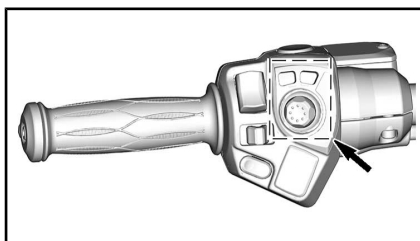

### Luminosità del display

La luminosità del display è preimpostata sul livello massimo. La luminosità può essere modificata da un concessionario autorizzato Can-Am On-Road.

### Impostazione della lingua

La lingua del display è preimpostata sull'inglese. Rivolgersi ad un concessionario autorizzato Can-Am On-Road per informarsi sulle lingue disponibili ed eventualmente modificare l'impostazione.

### Pulsanti menu

#### Pulsante in alto

Le seguenti informazioni possono essere visualizzate premendo il pulsante IN ALTO:

- Contachilometri – Distanza cumulativa
- Trip A
- Trip B
- Orologio.

#### Pulsante in basso

Le seguenti informazioni possono essere visualizzate premendo il pulsante IN BASSO:

- Giri/min
- Statistica carburante (media)
- Impostazioni
  - I codici di guasto
  - Unità
  - Reimpostare le statistiche
  - Impostazioni orologio
  - Esci

E' anche possibile utilizzare il pulsante IN BASSO per selezionare una modalit  di guida.

### **Come scegliere, reimpostare o modificare un valore**

#### **Menu in alto**

Premere il pulsante IN ALTO finch  non viene selezionata l'informazione desiderata.

#### **Reimpostare trip A o B**

Selezionare trip A o B.

Tenere premuto il pulsante IN ALTO finch  il valore non viene reimpostato.

#### **Menu in basso**

### **Selezionare un'informazione specifica**

Premere il pulsante IN BASSO finch  non viene visualizzata l'informazione desiderata.

Eccetto per IMPOSTAZIONI, attendere 2-3 secondi per selezionare e visualizzare l'informazione.

Per entrare nel menu IMPOSTAZIONI, premere il pulsante IN BASSO per 2-3 secondi.

**NOTA:** Se non viene fatta alcuna selezione entro 10 secondi, il quadro scompare dal menu IMPOSTAZIONI

### **Reimpostare un valore (AVG)**

Selezionare il valore da reimpostare.

Tenere premuto il pulsante IN BASSO finch  il valore non viene reimpostato.

### **Modificare un valore (orologio)**

Premere il pulsante IN BASSO per selezionare l'informazione da modificare.

Una volta selezionata l'informazione, tenere premuto il pulsante per entrare nella modalit  di modifica.

Premere il pulsante IN BASSO finch  non viene visualizzato il nuovo valore.

Attendere 2-3 secondi per confermare la modifica.

### **Selezione o modifica della modalit  di guida**

Premere il pulsante MODE (MODALIT ) finch  non cambia il messaggio nel display in basso.


Per tornare alla modalit  NORMALE, selezionare ECO OFF.

# DISPLAY DIGITALE 7,5" (MODELLI F3-S)

## Funzioni base

### Descrizione dell'indicatore multifunzione

#### Visualizzazione generale

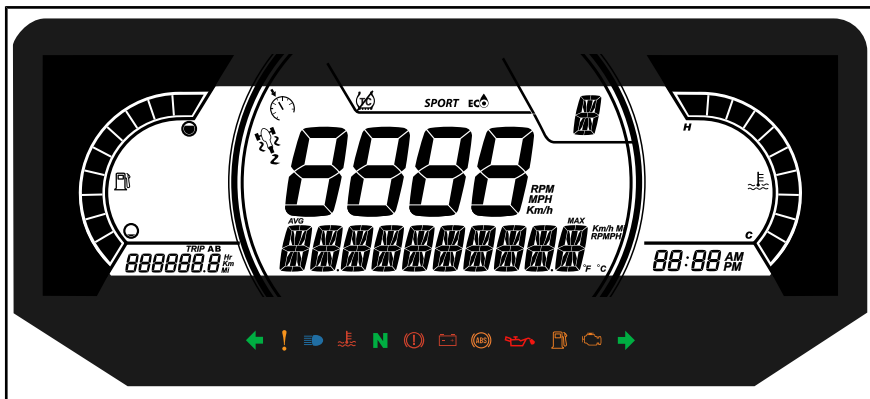

### **! ATTENZIONE**

Leggere o manipolare l'indicatore multifunzione può distrarre dalla guida del veicolo, in particolare dall'analisi costante dell'ambiente. Prestare sempre attenzione alle condizioni stradali e accertarsi che l'ambiente sia libero e privo da ostacoli. Inoltre, durante la guida, dare solo rapide occhiate all'indicatore multifunzione per non distogliere l'attenzione dalla strada.

L'indicatore multifunzione include indicatori digitali (temperatura e tachimetro), spie, icone e uno schermo digitale per la lettura di dati importanti (velocità, giri/min, ecc.).


### Display inferiore



Può visualizzare quanto segue:

- Giri/min
- AVG – Consumo medio carburante
- Impostazioni
- Messaggi


### Display laterale sinistro

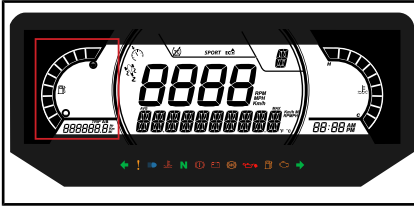

Il display laterale sinistro comprende:

- Indicatore livello carburante
- Contachilometri parziale (A - B)
- Odometro
- Contatore del veicolo
- Autonomia residua


### Display laterale destro

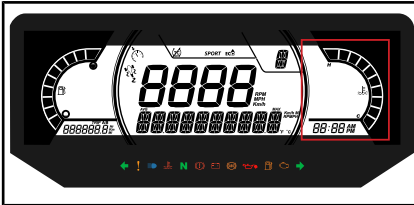

Il display laterale destro comprende:


- Temperatura del motore
- Orologio

### Display centrale

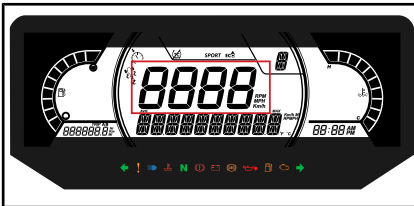

Visualizza la velocità del veicolo in Km/h o in MPH.


### Display della marcia selezionata

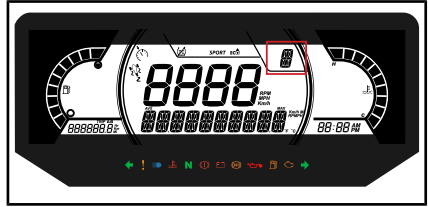

Questo display mostra la posizione delle marce:

- Folle
- Marce da 1 a 6
- R (retromarcia)

### Display MODALITÀ

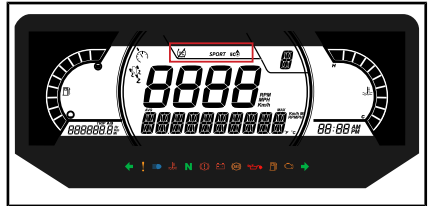

Il display MODALITÀ indica la modalità operativa selezionata:

- SPORT
- ECO

Quando si seleziona una modalità, viene visualizzato un messaggio sul display in basso. Allo stesso tempo una o più icone si accenderanno per confermare la scelta fatta.

Durante la modalità NORMALE, non saranno visualizzate informazioni.

MODALITÀ DI GUIDA	ICONE
NORMALE	Nessuna icona
ECO	
SPORT	<i>SPORT</i> e  e

## Spie

### Spie di segnalazione e guasto



SPIE DI SEGNALAZIONE E GUASTO	
	ROSSO - La temperatura del motore è troppo alta.
	ROSSO - Batteria scarica.
	ROSSO - Pressione olio bassa
	ARANCIONE - Livello carburante basso
	ARANCIONE - "Accesa: malfunzionamento del sistema di controllo delle emissioni del veicolo Lampeggiante: Limitazione del motore, è attivata la modalità LIMP HOME (modalità di emergenza). Fare revisionare immediatamente il veicolo."
	ARANCIONE - Guasto al veicolo
	ROSSO - (luce fissa) Liquido freni insufficiente
	ROSSA - (Lampeggiante) Il freno di stazionamento è inserito o il sistema frenante non funziona correttamente
	Blu - Abbaglianti
	Verde - Folle

SPIE DI SEGNALAZIONE E GUASTO	
	Verde - Lampeggianti

### Icone e indicatori

ICONE E INDICATORI	
	Indica che la modalità SPORT è selezionata.
	Indica che la modalità ECO è selezionata.
	Indica che il cruise control è selezionato.
	Icona VSS <b>Accendere:</b> Quando è attivato il VSS o in presenza di un malfunzionamento <b>Lampeggia:</b> Se il VSS sta facendo un intervento.
	Indica che il sistema di controllo della trazione è parzialmente disattivato. Il sistema permette di sfruttare tutta la potenza del motore, riducendo però la stabilità di guida. <b>È perciò necessario guidare con cautela.</b>

## Impostazioni

### Impostazione

Utilizzando il pulsante MENU, selezionare **SETTINGS** (IMPOSTAZIONI) e tenere premuto per entrare nel menu di impostazione.

## Codici guasto

**NOTA:** Solo quando i codici di guasto sono attivi.

Utilizzando il pulsante MENU, selezionare **CODES** (CODICI) e tenere premuto per visualizzare i codici guasto attivi e avvenuti in precedenza. I codici di guasto vengono visualizzati sul display inferiore.

## Ripristino delle statistiche

Utilizzando il pulsante MENU, selezionare **RESET STAT** (REIM. STAT) e tenere premuto per ripristinare.

## Selezione unità

Questo indicatore multifunzione è preimpostato in fabbrica in unità imperiali, ma è possibile impostarlo in unità metriche.

Utilizzando il pulsante MENU, selezionare **UNITS** (UNITÀ) e tenere premuto per modificare le unità.

## Impostazione dell'orologio

Utilizzando il pulsante MENU, selezionare **CLOCK** (OROLOGIO) e tenere premuto per modificare l'ora.

Premere il pulsante IN BASSO per selezionare l'informazione da modificare.

Una volta selezionata l'informazione, tenere premuto il pulsante per entrare nella modalità di modifica.

Premere il pulsante IN BASSO finché non viene visualizzato il nuovo valore.

Attendere 2-3 secondi per confermare la modifica.

## Impostazione della lingua

È possibile cambiare la lingua del display dell'indicatore. Rivolgersi ad un concessionario Can-Am On-Road autorizzato per conoscere la disponibilità delle lingue e impostare l'indicatore in base alle proprie preferenze.

## Come selezionare o modificare la modalità di guida

Premere il pulsante MODE (MODALITÀ) finché non cambia il messaggio nel display in basso.

Per tornare alla modalità NORMALE, selezionare ECO OFF.

# QUADRO INDICATORE MULTIFUNZIONE (MODELLI F3 LIMITED E F3-T)

## Grande display panoramico da 7,8"

### Display LCD


#### Display predefinito



#### Display multifunzione



#### Display laterale sinistro

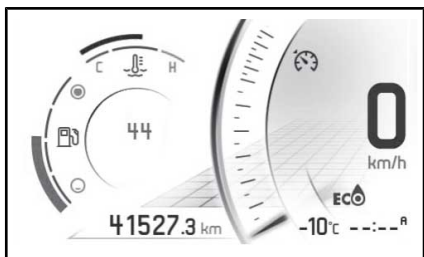

Il display laterale sinistro comprende:


- Indicatore livello carburante
- Tachimetro
- Contachilometri parziale
- Cruise control
- Indicatore marcia
- Orologio
- Temperatura motore
- Modalità di guida

- Messaggi di avvertenza a comparsa
- Autonomia residua

Per selezionare il valore da visualizzare nel contachilometri parziale;

1. Accedere alla schermata Stats/Trip (Stat/cont. parz.)
2. Selezionare il gruppo di statistiche desiderato da visualizzare (Total (Totale), A o B)
3. **Spingendo il JOYSTICK VERSO L'ALTO** il valore mostrato sul display sinistro verrà modificato con il valore della distanza del gruppo di statistiche selezionato.

#### Display laterale destro

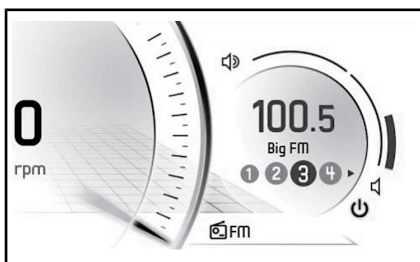

Il display laterale destro comprende:

- Contagiri
- Volume
- Indicatore uscita audio
- Stazioni radio preimpostate
- Menu
  - BRP Connect
  - Telefono
  - Statistiche
  - Audio
  - Impostazioni



## Vedere il display digitale


### **ATTENZIONE**

Leggere o manipolare l'indicatore multifunzione può distrarre dalla guida del veicolo, in particolare dall'analisi costante dell'ambiente. Prestare sempre attenzione alle condizioni stradali e accertarsi che l'ambiente sia libero e privo da ostacoli. Inoltre, durante la guida, dare solo rapide occhiate all'indicatore multifunzione per non distogliere l'attenzione dalla strada.

L'indicatore multifunzione comprende indicatori analogici (contachilometri e tachimetro), spie e un dispositivo dedicato alle informazioni e all'intrattenimento con schermo digitale.

È consigliato fare pratica selezionando alcune funzioni del centro informazioni e intrattenimento prima di andare su strada. In questo modo vi abituerete ai comandi e risulteranno più facili da usare in strada.

Usare l'ECC (blocchetto comandi elettronici) per controllare le funzioni del display. Vedere *ECC (BLOCCETTO COMANDI ELETTRONICI)* in *CONTROLLI SECONDARI*.

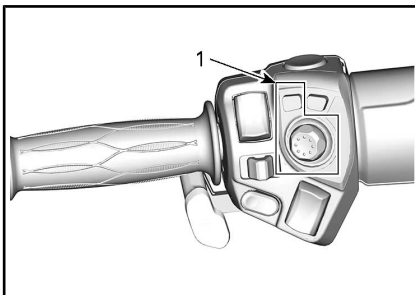


1. ECC

Premendo il joystick (pulsante centrale) si accede alla funzione di selezione dei menu nello schermo destro, nell'ordine seguente:

- BRP Connect
- Telefono
- Statistiche
- Audio
- Impostazioni

Quando un'icona viene selezionata, apparirà la relativa schermata.

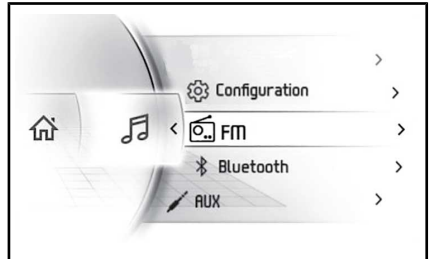









Quando un elemento viene selezionato, questo lo imposterà al valore attuale.

## Spie








### Spie di segnalazione e guasto





SPIE DI SEGNALAZIONE E GUASTO	
	ROSSO - La temperatura del motore è troppo alta.
	ROSSO - Batteria scarica.
	ROSSO - Pressione olio bassa
	ARANCIONE - Livello carburante basso
	ARANCIONE - Controllare il motore

SPIE DI SEGNALAZIONE E GUASTO	
	ARANCIONE - Guasto al veicolo
	ROSSO - (Luce fissa) Liquido freni insufficiente
	ROSSA - (Lampeggiante) Il freno di stazionamento è inserito o il sistema frenante non funziona correttamente
	Blu - Abbaglianti
	Verde - Folle
	Verde - Lampeggianti

## Icone e indicatori


SPIE DI SEGNALAZIONE E GUASTO	
	Connessione alla rete smartphone
	Dispositivo Bluetooth
	Indicatore livello di carica batteria smartphone
	Indicatore accoppiamento caschi
	Indicatore carburante
	Indicatore temperatura
	Indicatore cruise control

SPIE DI SEGNALAZIONE E GUASTO	
	Uscita audio altoparlanti
	Uscita audio casco

## Impostazioni


### Interruttori menu

Utilizzare l'ECC per controllare numerose funzioni dell'indicatore multifunzione.

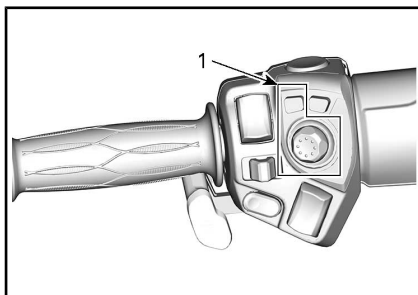

1. ECC

Utilizzare il pulsante BRP Connect per accedere rapidamente a BRP Connect. Ad ogni clic si passa dalla visualizzazione app alla visualizzazione funzioni dell'indicatore multifunzione.

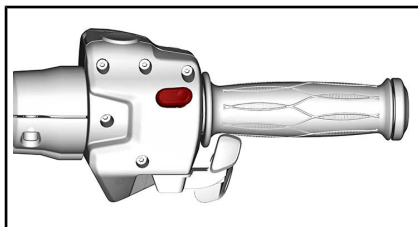

## Menu

### BRP Connect



Prima di poter utilizzare BRP Connect, è necessario scaricare l'app sul telefono. L'app può essere scaricata da Apple App Store o Google Play Store effettuando una semplice ricerca. Non tutti i telefoni sono compatibili.

**NOTA:** fare riferimento al sito Web di Can-Am On-Road ([www.brpconnecttutorial.com](http://www.brpconnecttutorial.com)) per maggiori dettagli.

**NOTA:** Lo smartphone deve essere collegato tramite Bluetooth e con un cavo USB alla porta USB situata nel vano portaoggetti.

I dati personali dell'utente verranno eliminati dal quadro quando si cancella l'associazione al telefono.

L'utente acconsente al trasferimento dei dati personali (elenco contatti e registro chiamate) al quadro nel momento in cui lo smartphone è connesso.

L'elenco contatti e il registro chiamate sono memorizzati in modo permanente nel quadro. Per eliminare queste informazioni, è necessario annullare l'associazione al telefono o sovrascriverla utilizzando un altro smartphone.

## Telefono



Il menu del telefono consente di accedere a:

- Cronologia del telefono
- Elenco contatti del telefono

**NOTA:** per accedere al menu del telefono, è necessario abbinare un telefono e un casco conducente. Vedere *ABBINA IL TUO SMARTPHONE TRAMITE BLUETOOTH*.

## Statistiche



Il menu Statistiche viene usato per ottenere:


- Informazioni sulla distanza di viaggio
- Informazioni sul tempo di viaggio trascorso
- Consumo istantaneo di carburante
- Consumo medio di carburante
- Velocità massima
- Velocità media

In memoria sono conservati 3 gruppi di statistiche. Ciascun gruppo di statistiche può essere reimpostato indipendentemente.

Spostare il joystick **A SINISTRA** e **A DESTRA** per navigare tra i 3 gruppi di statistiche.

Quando viene visualizzata una statistica, tenere premuto il joystick **VERSO IL BASSO** per reimpostarla.

## Audio

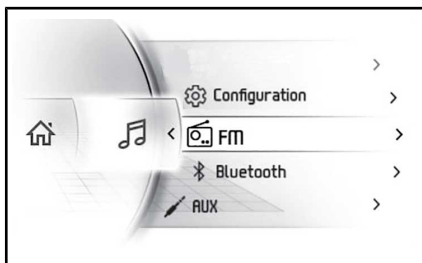

Il menu Audio consente di:

- Regolare la configurazione di:
  - Impostazioni predefinite automatiche
  - Controllo volume automatico
  - Equalizzatore
  - Fade/Balance
  - Uscita audio
- Accedere alla sorgente audio FM
- Accedere al dispositivo di riproduzione audio Bluetooth
- Accedere al dispositivo di riproduzione audio Aux

## Controlli audio

**NOTA:** il joystick controlla i comandi audio dall'interno della schermata Home o della schermata della sorgente audio (FM, AUX, Bluetooth).

Per accendere la radio, premere il joystick **VERSO L'ALTO**. Per spegnere la radio, premere il joystick **VERSO IL BASSO** quando il volume è al minimo (disattivo).

Utilizzare il joystick per controllare il volume. Premere il joystick **VERSO L'ALTO** per aumentare il volume.

Per disattivare l'audio, premere il joystick **VERSO IL BASSO** per più di un secondo. Con l'audio disattivato, premere **VERSO L'ALTO** per ripristinare il volume precedentemente impostato.

Per gli annunci, viene utilizzato un livello del volume separato (ossia: il comando vocale dall'app di navigazione BRP Connect). Durante un annuncio, la barra del volume visualizza il livello del volume dell'annuncio. La barra del volume diventa gialla e la sorgente audio visualizza l'**ANNUNCIO**. Mentre l'annuncio è in corso, è possibile regolarne il livello del volume.

Quando viene selezionata la sorgente audio FM, le funzioni del joystick a sinistra e a destra saranno le seguenti:

- Pressione breve a sinistra: pre-selezione precedente
- Pressione lunga a sinistra: ricerca giù
- Pressione breve a destra: pre-selezione successiva
- Pressione lunga a destra: ricerca su

Quando viene selezionata la sorgente audio Bluetooth, le funzioni a sinistra e a destra saranno le seguenti:

- Sinistra: brano precedente
- Destra: brano successivo

Nelle sorgenti audio AUX e BRP Connect (solo Iphone), le pressioni a sinistra e a destra non producono alcun effetto.

## Configurazione audio

Il menu della configurazione audio è il seguente:

- Preselezioni FM automatiche
- Controllo volume automatico
- Equalizzatore
- Fade/Balance
- Uscita audio

La selezione dell'uscita audio viene utilizzata per selezionare l'uscita audio desiderata: altoparlante o casco.

**NOTA:** quando viene selezionato il casco, si utilizza un livello del volume differente. Ciò consente di mantenere il volume precedentemente selezionato quando la musica è stata inviata al casco.

Per accedere alla schermata di preselezione e sintonizzazione FM, premere il **JOYSTICK** per più di 1 secondo.


### Preselezione e sintonizzazione FM

Nella schermata di preselezione e sintonizzazione FM, è possibile selezionare una stazione FM e memorizzarla nel numero di preselezione desiderato.

- Selezionare la stazione FM da memorizzare.
- Premere il **JOYSTICK** per selezionare il numero di preselezione desiderato.
- Tenere premuto il joystick **VERSO IL BASSO** per più di 1 secondo per memorizzare la stazione FM nel numero di preselezione desiderato.

Premere il **JOYSTICK** per uscire dalla schermata di preselezione e sintonizzazione FM.

### Impostazioni

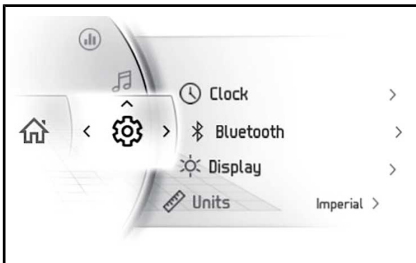

Il menu Impostazioni consente di:

- Regolare l'orologio
- Associare i dispositivi Bluetooth
  - Telefono
  - Cuffia guidatore
  - Cuffia passeggero
- Regolare la luminosità del display
- Impostare le unità (imperiali/metriche)
- Impostare la lingua
- Determinare la versione
- Visualizzare i codici guasto del veicolo.

## Abbinamento dello smartphone tramite Bluetooth

### Sul veicolo

1. Premere brevemente il **JOYSTICK** per accedere al menu.
2. Scorrere verso il basso e selezionare "Settings" (Impostazioni), quindi premere a **DESTRA**.
3. Selezionare "Bluetooth" e premere a **DESTRA**.
4. Selezionare "Phone" (Telefono) e premere a **DESTRA**.
5. Selezionare "Add Phone" (Aggiungi telefono) e premere a **DESTRA**.

Il Bluetooth è ora visibile.

### Sul telefono

1. Attivare la funzione Bluetooth del telefono.  
Fare riferimento alla guida per l'utente del produttore per la procedura dettagliata.
2. Selezionare "BRP Connect"

3. Sullo schermo del telefono e sullo schermo dell'indicatore del veicolo comparirà un numero di conferma. Verificare che i numeri corrispondano.
4. Premere "Pair" (Associa) sul telefono e selezionare il segno di spunta verde sull'indicatore del veicolo.
5. Abilitare la sincronizzazione di "Contacts" (Contatti) e "Favorite" (Preferiti) sul telefono.

## Abbinamento di un casco

Per abbinare un casco, andare alla pagina "Settings" (Impostazioni) e selezionare "Add helmet" (Aggiungi casco).

## App BRP Connect

Seguire questi passaggi per impostare lo smartphone con BRP Connect.

### 1) Scaricare l'app per smartphone BRP Connect

Scaricare l'app BRP Connect dall'App Store di Apple™ o da Google™ Play Store per Android.

**NOTA:** per scaricare l'applicazione, è necessario possedere un account Apple™ iTunes™ o Google™ Play Store.

### 2) Scaricare le app compatibili con BRP Connect

Visitare il nostro sito Web [www.brpconnecttutorial.com](http://www.brpconnecttutorial.com) per ulteriori informazioni sulle app compatibili. Queste app miglioreranno la tua esperienza di guida. Alcune app potrebbero richiedere acquisti aggiuntivi per essere compatibili con il sistema o potrebbero richiedere dispositivi supplementari.

### 3) Collegare lo smartphone utilizzando il cavo di ricarica/trasferimento dati

Si consiglia di utilizzare un cavo di ricarica originale del costruttore dello smartphone per ottimizzare il trasferimento tra il telefono e il veicolo. Utilizzare la porta USB anteriore.

1. Sbloccare lo schermo del telefono
2. Collegare il cavo di ricarica del telefono
3. Una volta eseguito il collegamento, sullo schermo del telefono comparirà un segno di spunta.

### 4) Accedere alle app


Premere brevemente il **JOYSTICK** per accedere al menu.

Premere il joystick **VERSO L'ALTO** per selezionare "Launch BRP Connect" (Avviare BRP Connect), quindi premere il joystick **A DESTRA**.


Selezionare l'app da utilizzare e premere il **JOYSTICK**.

- Per uscire dall'app, tenere premuto a lungo il **JOYSTICK**.
- Per tornare al menu principale, premere il pulsante BRP Connect.

## Presentazione rapida dell'app BRP Connect

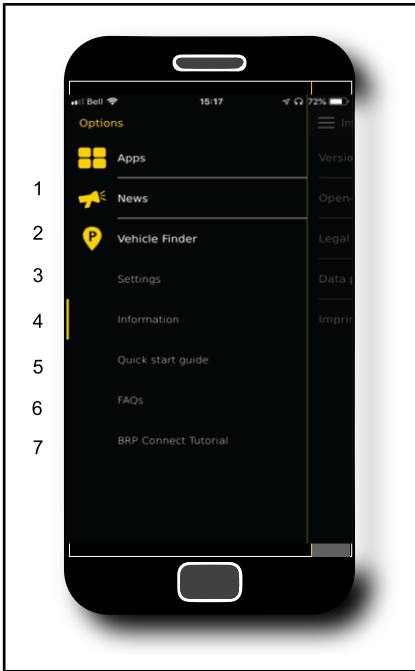

- 1) News (Notizie): occasionalmente le comunicazioni possono essere emesse dall'app BRP Connect e sono reperibili da questo menu.
- 2) Vehicle Finder (Localizzatore veicolo): consente di memorizzare la posizione del veicolo (o qualsiasi altra posizione si desidera ricordare). La funzione è relativamente completa in quanto permette di scattare una foto del luogo in cui è stato lasciato il veicolo, prendere appunti (ad es. il numero del parcheggio) e di ritornare alla posizione memorizzata. È possibile salvare una sola posizione alla volta.
- 3) Settings (Impostazioni): Impostare BRP Connect in base alle proprie preferenze. In quale paese intendi utilizzare l'app BRP Connect? A cosa devi fare attenzione? Nota: le impostazioni elementari dell'app BRP Connect possono essere modificate da questo menu.
- 4) Information (Informazioni): Informazioni generali sull'app BRP Connect. Indica la versione corrente e tutte le informazioni legali.
- 5) Quick Start Guide (Guida rapida): Vuoi imparare ad usare questa app? Ecco come funziona.
- 6) FAQ: questo link porta alle risposte alle domande comuni poste da altri conducenti. È necessaria una connessione Internet.
- 7) BRP Connect Tutorial (Tutorial BRP Connect): Vuoi saperne di più? Questo link porta a video con istruzioni dettagliate. È necessaria una connessione Internet.

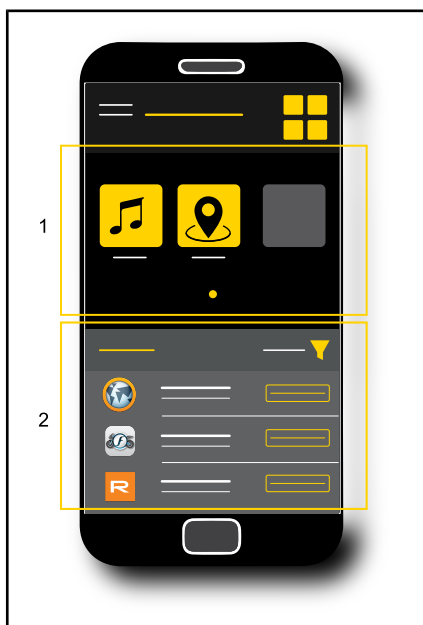

- 1) App attualmente installate
- 2) App disponibili




# DOTAZIONI

## Circuiti accessori del cliente

Il veicolo è dotato di alimentazione e cavi a terra per l'installazione di accessori.


Aprire il cablaggio nei punti indicati.

1. Dietro lo scomparto anteriore.

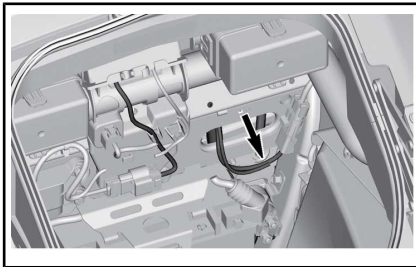


*DC12 - CIRCUITO ACCESSORIO DEL CLIENTE ANTERIORE - DIETRO LO SCOMPARTO ANTERIORE*

2. Dietro il coperchio di manutenzione laterale.

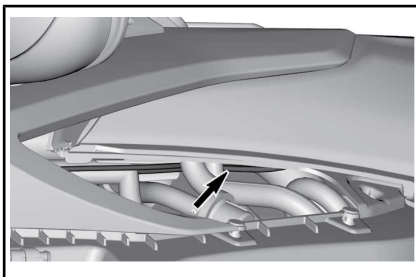

*DC34 - CIRCUITO ACCESSORIO DEL CLIENTE INTERMEDIO - DIETRO IL COPERCHIO DI MANUTENZIONE LATERALE SINISTRO*

3. Sotto il sedile del passeggero.

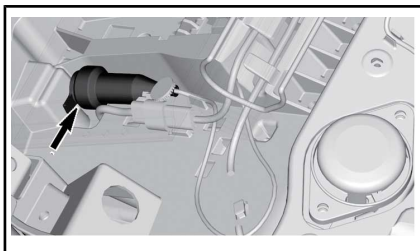

*DC56 - CIRCUITO ACCESSORIO DEL CLIENTE POSTERIORE - SOTTO IL SEDILE DEL PASSEGGERO*


## Manubrio e poggiatesta del conducente regolabili

La posizione del manubrio e dei poggiatesta può essere regolata in base alle esigenze del conducente. È tuttavia importante che la persona che guida il veicolo riesca a raggiungere e ad utilizzare comodamente tutti i comandi. Ad esempio, il pedale del freno deve essere facilmente raggiungibile, utilizzabile e poter essere premuto fino all'attivazione.

Le regolazioni devono essere eseguite da un concessionario Can-Am autorizzato per mantenere inalterate le funzioni di sicurezza del veicolo.

### **! ATTENZIONE**

I comandi devono risultare pienamente e comodamente accessibili al conducente in qualsiasi momento.

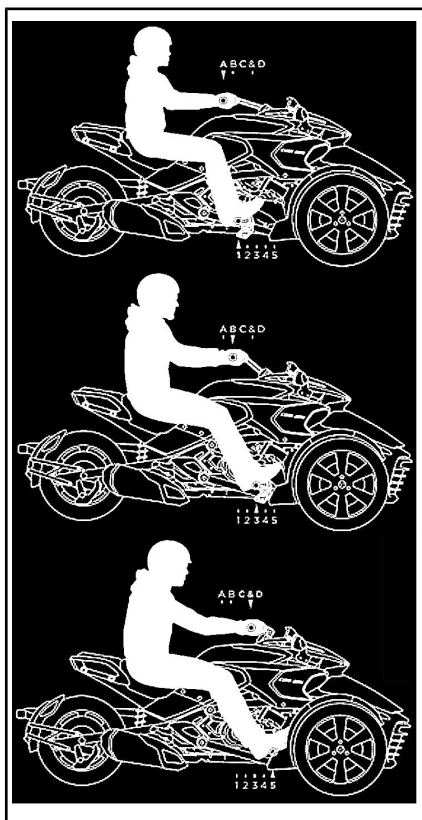


ESEMPI DI POSIZIONE DEL MANUBRIO  
E DEL POGGIAPIEDI

## Specchietti

### Regolazione degli specchietti

Premere lo specchietto nei punti illustrati di seguito per regolarne la posizione nelle quattro direzioni.

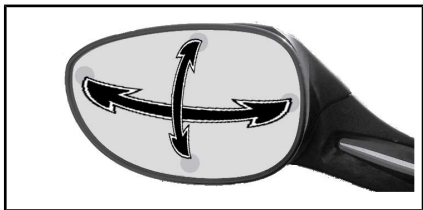


PUNTI USUALI DI REGOLAZIONE DELLO  
SPECCHIETTO

## Blocco del manubrio:

Per bloccare il manubrio:

1. Inserire la chiave nell'interruttore di accensione.
2. Ruotare il manubrio completamente a destra o a sinistra.
3. Girare la chiave di un 1/4 di giro in senso antiorario nella posizione di blocco dello sterzo e rimuoverla.

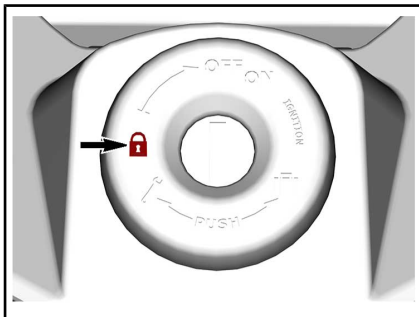


POSIZIONE DELLA CHIAVE PER BLOCCARE  
IL MANUBRIO

## Scomparto anteriore


### Apertura dello scomparto anteriore

1. Inserire la chiave nell'interruttore di accensione.
2. **Premere** e girare la chiave di un 1/4 di giro in senso antiorario verso lo scomparto anteriore e tenere girata mentre si solleva il coperchio.

**NOTA:** È possibile aprire lo scomparto anteriore con il motore acceso.

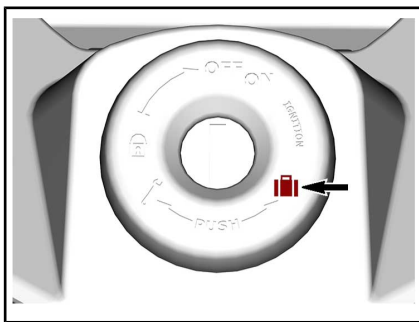

POSIZIONE DELLA CHIAVE PER L'APERTURA DELLO SCOMPARTO ANTERIORE

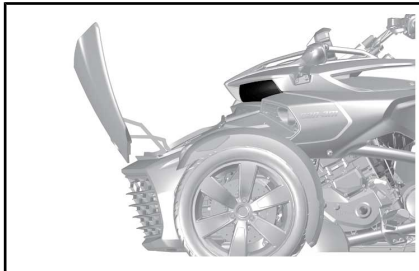


CONFIGURAZIONE TIPICA - SCOMPARTO ANTERIORE APERTO

## Kit strumenti

### Posizione kit strumenti


#### Modelli serie F3 Base e F3-S Special

Il kit degli strumenti si trova nel vano portabagagli posteriore.

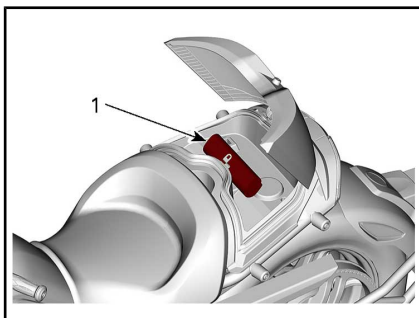

## Tutti gli altri modelli

Il kit strumenti è situato sotto il sedile del passeggero.

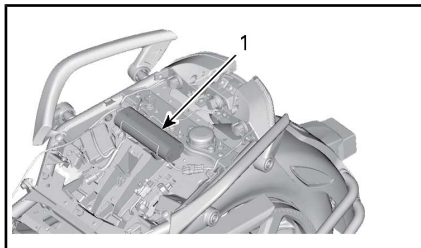


### ESEMPIO TIPO

1. Kit degli attrezzi

## Guida del conducente

La Guida dell'operatore si trova nel vano portaoggetti anteriore.

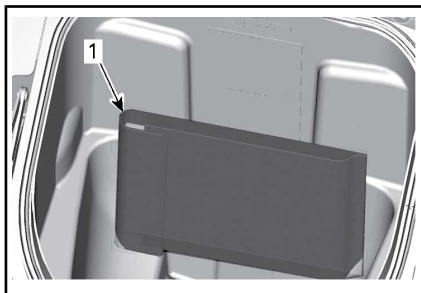

### ESEMPIO TIPO


1. Guida dell'operatore

Conservare questa GUIDA DELL'OPERATORE nel veicolo.


## Sedile

### Apertura del sedile del passeggero (se in dotazione)

1. Inserire la chiave nell'interruttore di accensione.
2. Premere e girare la chiave di un 1/4 di giro in senso orario nella posizione del sedile e tenerla girata mentre si solleva il sedile del passeggero.

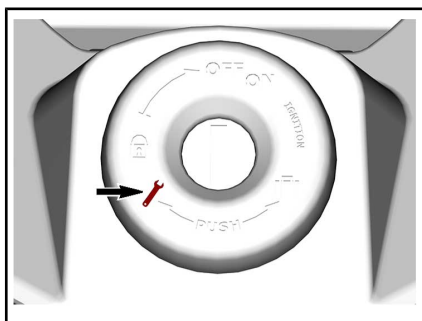


POSIZIONE DELLA CHIAVE PER L'APERTURA DEL SEDILE

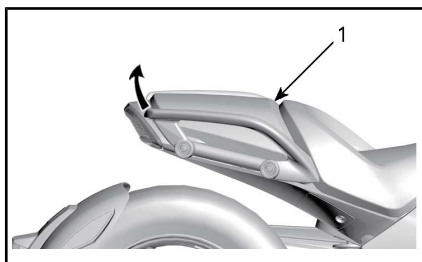

CONFIGURAZIONE TIPICA - SOLLEVARE IL SEDILE DEL PASSEGGERO PER RIMUOVERLO

1. Sedile del passeggero
3. Staccare il cordoncino di sicurezza dal fermo di blocco.

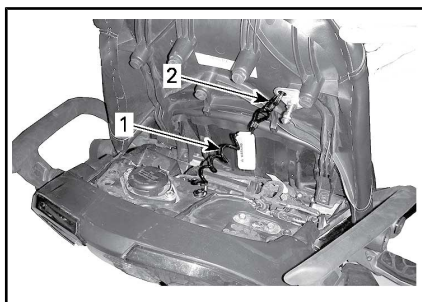

ESEMPIO TIPO


1. Cordoncino
2. Fermo di blocco

## **! ATTENZIONE**

Il distacco di un componente può costituire un rischio stradale. Per evitare potenziali rischi, collegare sempre il cordoncino di sicurezza al componente che copre questo scomparto.

### **Coprisedile monoposto (se in dotazione)**

Si monta sul sellino del passeggero in pochi secondi e trasforma il veicolo in una configurazione monoposto sportiva.

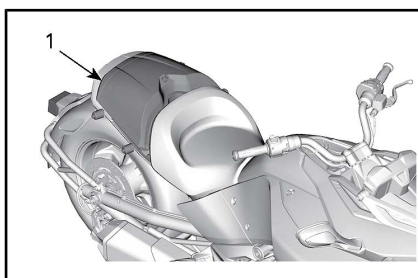


1. Coprisedile monoposto

## **! ATTENZIONE**

Il distacco di un componente può costituire un rischio stradale. Per evitare potenziali rischi, collegare sempre il cordoncino di sicurezza al componente che copre questo scomparto.

## Vano bagagli posteriore (se in dotazione)

Sbloccare con la chiave in dotazione.

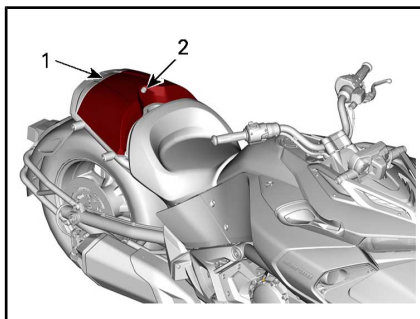

1. Vano di carico posteriore
2. Blocco

## Borse laterali (Modelli F3 Limited e modelli F3-T)

Questi modelli sono dotati di due borse laterali per il trasporto di oggetti.


**AVVISO** Attenersi alla capacità di carico massima. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **SPECIFICHE**.



### ESEMPIO TIPO

1. Borsa laterale SX
2. Borsa laterale DX

Sganciare la borsa e tirare la maniglia per aprirla.

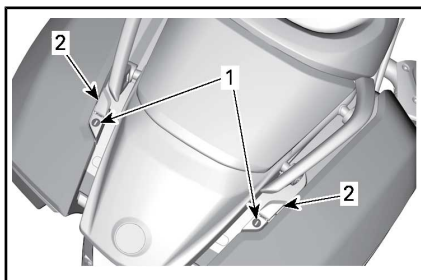

### ESEMPIO TIPO

1. Posizione del gancio della borsa
2. Maniglia della borsa


## Rimozione della borsa

### ! ATTENZIONE

Utilizzare il veicolo solo se le borse sono montate correttamente. Verificare che il fanale posteriore, la freccia e la luce del freno funzionino correttamente dopo aver montato le borse.


Aprire la borsa laterale.

Rimuovere le tre viti di blocco all'interno della borsa.

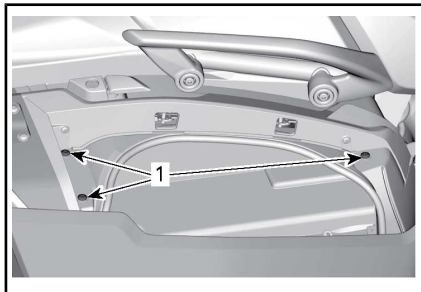


1. Viti di blocco da rimuovere

Rimuovere il rivetto di plastica sotto la parte anteriore della borsa.

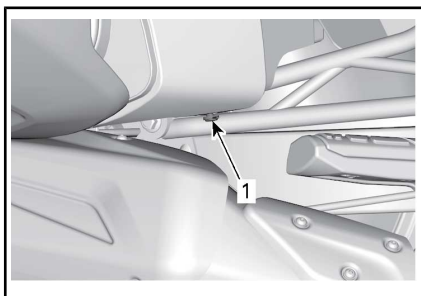

1. Rivetto di plastica sotto la parte anteriore della borsa

Rimuovere il rivetto di plastica sul retro della borsa.

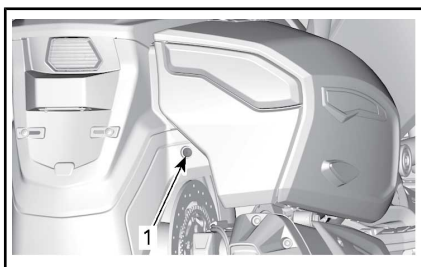


1. Rivetto di plastica da rimuovere

Sfilare la borsa abbastanza fino a scollegare il connettore del fanale posteriore/della freccia/della luce del freno e rimuovere la borsa.


### Apertura del vano di carico superiore (modelli F3 Limited)

Le chiusure del vano bagagli anteriore si trovano nella parte posteriore del veicolo.

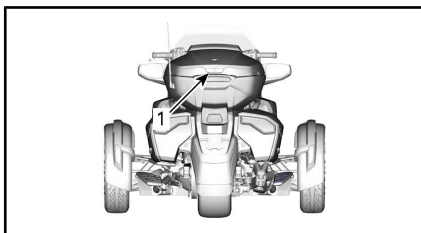


1. Linguetta del vano anteriore

Se bloccato, usare la chiave di accensione e sbloccare il vano di carico superiore girandola in senso antiorario.

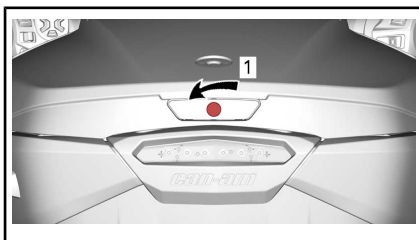

1. Girare in senso antiorario per sbloccare. Premere il dispositivo di chiusura.

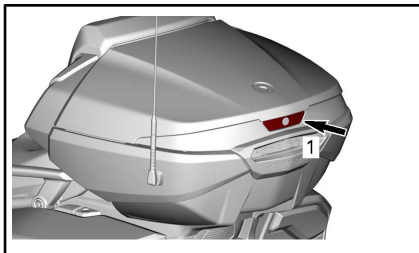


1. Aprire il coperchio in alto

Aprire il coperchio del vano portaoggetti.

Chiudere sempre il coperchio dopo l'uso.

Una volta terminato, bloccare il vano superiore se desiderato. Girare la chiave in senso orario.

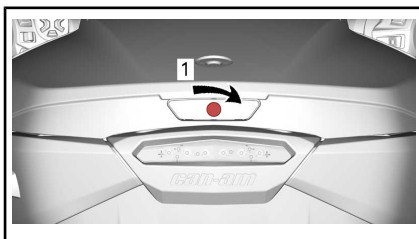


1. Ruotare in senso orario fino al bloccaggio

**AVVISO** Non guidare il veicolo con il coperchio aperto.

## Parabrezza fumé (Modelli F3 Limited e Modelli F3-T)

Questi modelli sono dotati di parabrezza fumé.

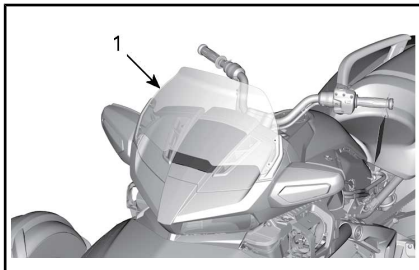


1. Parabrezza fumé

## Vano portaoggetti (modelli F3 Limited e modelli F3-T)

Questi modelli sono dotati di un vano portaoggetti per il trasporto di oggetti personali.

Il jack di ingresso audio e il connettore USB sono ugualmente collocati qui.


Tirare la linguetta dello sportello posteriore del vano portaoggetti per aprirlo.

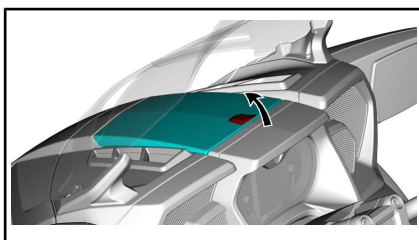

ESEMPIO TIPO

## Pannelli della carrozzeria


I pannelli della carrozzeria del veicolo possono essere rimossi per eseguire gli interventi di manutenzione.

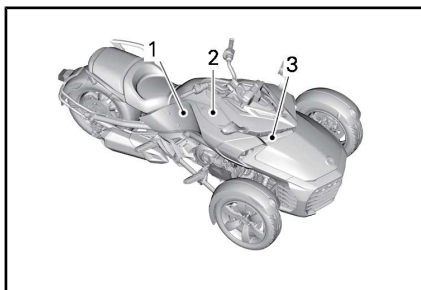

### CONFIGURAZIONE TIPICA - PANNELLI LATERALI LATO DESTRO

1. Pannello laterale
2. Coperchi di manutenzione laterali
3. Coperchio di manutenzione anteriore

### Coperchio di manutenzione laterale

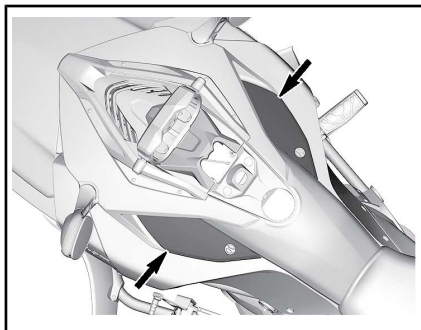

### CONFIGURAZIONE TIPICA - COPERCHI DI MANUTENZIONE LATERALI


#### Rimozione

1. Ruotare il dispositivo di blocco in senso antiorario (per il coperchio destro) o in senso orario (per il coperchio sinistro).



CONFIGURAZIONE TIPICA - ILLUSTRATO IL COPERCHIO DI MANUTENZIONE SINISTRO


2. Estrarre il coperchio di manutenzione

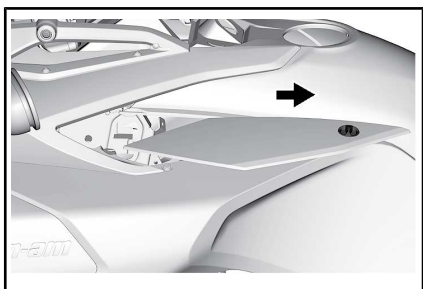

ESEMPIO TIPO


### Installazione

1. Montare il coperchio di manutenzione laterale allineando correttamente le linguette.

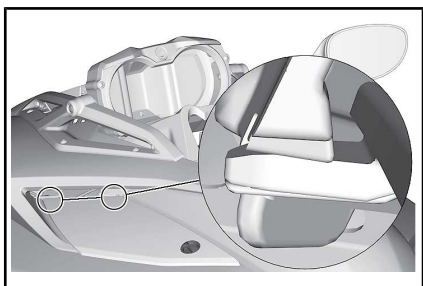


ESEMPIO TIPO

**AVVISO** Assicurarsi che il coperchio di manutenzione laterale non si sovrapponga al pannello laterale.

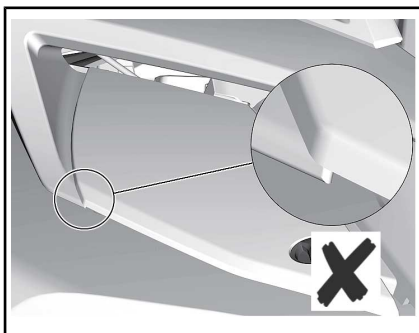


CONFIGURAZIONE TIPICA - MONTAGGIO SOVRAPPONTO

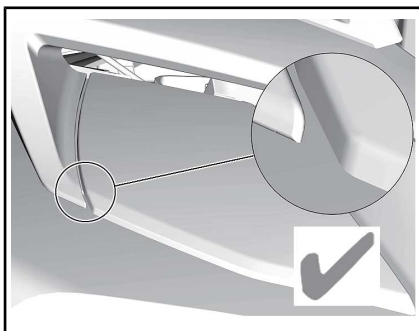

CONFIGURAZIONE TIPICA - MONTAGGIO CORRETTO

### Coperchio di manutenzione anteriore

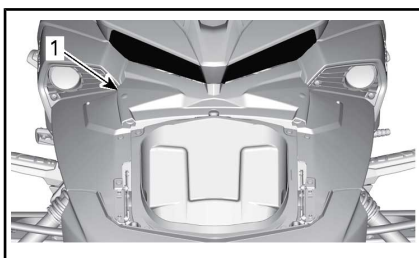


ESEMPIO TIPO

1. Coperchio di manutenzione anteriore

### Rimozione del coperchio di manutenzione anteriore


1. Sollevare la parte anteriore del coperchio per liberare le guarnizioni



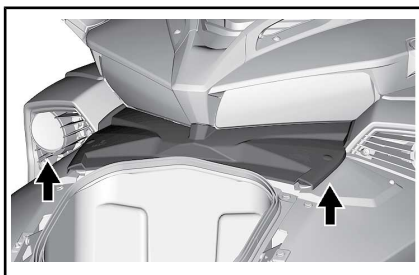

**CONFIGURAZIONE TIPICA - SOLLEVARE IL COPERCHIO DI MANUTENZIONE**


2. Rimuovere il coperchio di manutenzione dal veicolo

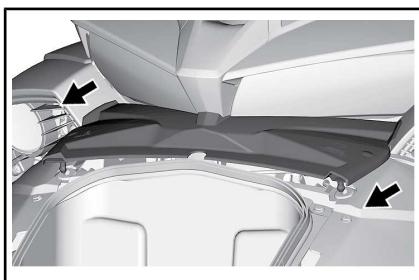

**CONFIGURAZIONE TIPICA - RIMUOVERE IL COPERCHIO DI MANUTENZIONE**

### Montaggio del coperchio di manutenzione anteriore


1. Inserire nuovamente il coperchio di manutenzione in posizione.

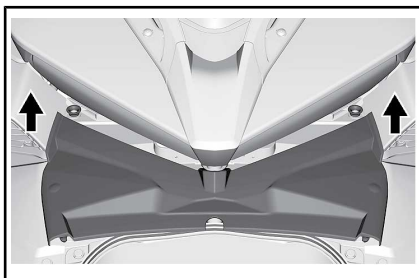

**CONFIGURAZIONE TIPICA - INSERIRE IL COPERCHIO DI MANUTENZIONE IN POSIZIONE**


**NOTA:** Assicurarsi che le linguette del coperchio di manutenzione an-

teriore siano posizionate correttamente nel veicolo.

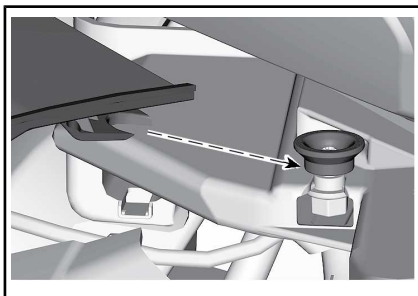

**CONFIGURAZIONE TIPICA - ALLINEARE LE LINGUETTE CORRETTAMENTE**


### Pannello laterale

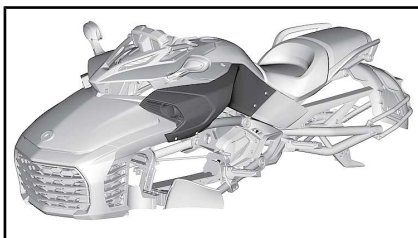

**ESEMPIO TIPO**


### Rimozione del pannello laterale

1. Rimuovere tutte le viti e i rivetti di plastica che fissano il pannello laterale al veicolo.

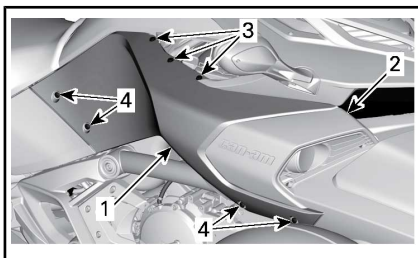

**ESEMPIO TIPO**

1. Pannello laterale
  2. Fermaglio
  3. Rivetti di plastica
  4. Viti di blocco
2. Sollevare il pannello laterale e rimuoverlo.

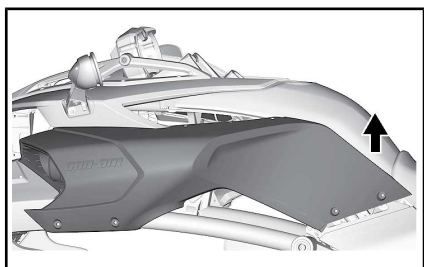


*ESEMPIO TIPO*

### Installazione del pannello laterale

1. Fare scorrere il pannello laterale interno nella posizione originale.

**NOTA:** Assicurarsi di allineare la linguetta della vite di blocco del pannello laterale alla linguetta della vite di fissaggio della presa d'aria.

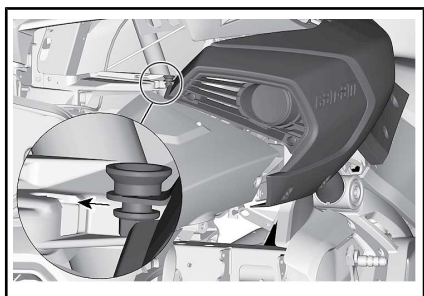

*CONFIGURAZIONE TIPICA - ALLINEARE CORRETTAMENTE I PANNELLI*

2. Installare i rivetti di plastica e avviare la vite Torx.

**AVVISO** Non serrare eccessivamente. Eventuali deformazioni sul pannello attorno alla vite indicano che è stata serrata eccessivamente e potrebbe danneggiare il pannello.

# PROCEDURE DI BASE

## Avvio e arresto del motore

### Avvio del motore

NOTA: All'avvio, i giri del motore aumentano leggermente prima di raggiungere la velocità normale.



### ATTENZIONE

I gas di scarico contengono monossido di carbonio velenoso e possono accumularsi velocemente in zone chiuse o scarsamente ventilate. Se inalati, possono causare gravi lesioni o la morte.

Avviare il motore solo in una zona aperta e ben ventilata. Vedere **EVITARE L'AVVELENAMENTO DA MONOSSIDO DI CARBONIO**.

### Modello SM6

1. Tenere premuto il pedale del freno.
2. Girare la chiave su ON.

**AVVISO** Non accelerare all'avvio del sistema elettrico.

3. Se necessario, vedere la Scheda di sicurezza per prepararsi, preparare il passeggero e il veicolo, quindi premere il pulsante MODE per azionare il motorino di avviamento.
4. Posizionare l'interruttore di arresto motore in posizione RUN/ON.
5. Tirare e tenere tirata la leva della frizione.
6. Mettere in FOLLE. Controllare il quadro dell'indicatore multifunzione per verificare che il cambio sia in folle.
7. Premere il pulsante di avvio del motore e tenerlo premuto fino all'accensione del moto-

re. Non premere il pulsante di avvio per più di 15 secondi. Se non si avvia, rilasciare il pulsante e attendere 30 prima di riprovare per consentire al motorino di avviamento di raffreddarsi.

**AVVISO** Non accelerare all'avvio.

8. Verificare sul display la segnalazione di eventuali problemi e controllare che la spia dell'olio si spenga.
9. Rilasciare il freno di stazionamento. Verificare che l'indicatore del freno di stazionamento sul quadro dell'indicatore multifunzione sia spento.

**AVVISO** Se non si rilascia completamente il freno di stazionamento prima di utilizzare il veicolo, i pattini dei freni fanno resistenza durante il movimento, con conseguenti danni al sistema frenante.

### Modello SE6

NOTA: Il modello SE6 può essere avviato con qualsiasi marcia innestata con il pedale del freno premuto. All'avvio del motore, il cambio innesta automaticamente la folle.

1. Tenere premuto il pedale del freno.
2. Girare la chiave su ON.

**AVVISO** Non accelerare all'avvio del sistema elettrico.

3. Se necessario, vedere la Scheda di sicurezza per prepararsi, preparare il passeggero e il veicolo, quindi premere il pulsante MODE per azionare il motorino di avviamento.
4. Posizionare l'interruttore di arresto motore in posizione RUN/ON.

5. Premere il pulsante di avvio del motore e tenerlo premuto fino all'accensione del motore. Non premere il pulsante di avvio per più di 15 secondi. Se non si avvia, rilasciare il pulsante e attendere 30 prima di riprovare per consentire al motorino di avviamento di raffreddarsi.

**AVVISO** Non accelerare all'avvio.

6. Verificare sul display la segnalazione di eventuali problemi e controllare che la spia dell'olio si spenga.
7. Rilasciare il freno di stazionamento. Verificare che l'indicatore del freno di stazionamento sul quadro dell'indicatore multifunzione sia spento.

**AVVISO** Se non si rilascia completamente il freno di stazionamento prima di utilizzare il veicolo, i pattini dei freni fanno resistenza durante il movimento, con conseguenti danni al sistema frenante.

## Arresto del motore

### Modello SM6

1. Innestare la prima.
2. Spostare l'interruttore di arresto motore in posizione OFF.
3. Azionare il freno di stazionamento. Il freno si blocca nella posizione premuta e sul display scorre il messaggio FRENO DI STAZIONAMENTO.
4. Girare la chiave su OFF.
5. Prima di scendere dal veicolo, verificare che il freno di stazionamento sia attivato. Tirare la frizione e spostare il veicolo in avanti e indietro.

## ATTENZIONE

Azionare sempre il freno di stazionamento. Se il freno di stazionamento non è correttamente azionato e la trasmissione è in folle, il veicolo potrebbe spostarsi.

### Modello SE6

1. Inserire la marcia in folle.
2. Spostare l'interruttore di arresto motore in posizione OFF.
3. Azionare il freno di stazionamento. Il freno si blocca nella posizione premuta e sul display scorre il messaggio FRENO DI STAZIONAMENTO.
4. Girare la chiave su OFF.

**NOTA:** Se il freno di stazionamento non è azionato mentre la chiave è in posizione OFF, la spia del freno di stazionamento lampeggia e viene attivato un segnale acustico.

5. Prima di scendere dal veicolo, verificare che il freno di stazionamento sia attivato. Spostare il veicolo in avanti e indietro.

## ATTENZIONE

Azionare sempre il freno di stazionamento. Se il freno di stazionamento non è azionato, il veicolo potrebbe spostarsi, indipendentemente dalla marcia inserita. Quando il veicolo viene arrestato, la frizione è sempre disattivata, in modo che la trasmissione non mantiene il veicolo in posizione.

## Spinta del veicolo

**⚠ ATTENZIONE** Evitare di spingere il veicolo in discesa. Nel caso in cui sia necessario, rimanere sempre nel raggio di portata del pedale del freno qualora il veicolo inizia a ruotare.

Per spostare il veicolo per brevi distanze senza accendere il motore:

1. Stando seduti sul veicolo, tenere premuto il pedale del freno.
2. Spostare la trasmissione in FOLLE (modello SM6).
3. Disinserire il freno di stazionamento.
4. Scendere dal lato destro del veicolo, mantenendo il piede sul pedale del freno.
5. Spingere il veicolo, utilizzando il freno se necessario.

**⚠ ATTENZIONE** Spingere il veicolo solo dal lato destro, in modo da poter raggiungere il pedale del freno. Mantenere la distanza dal tubo di scarico caldo.

Quando si spinge il veicolo all'indietro, prestare attenzione affinché la ruota anteriore non passi sopra i piedi.

6. Risalire sul veicolo e parcheggiare come indicato sopra.

## Guida in retromarcia

Per una guida sicura in retromarcia, vedere la sezione *ISTRUZIONI DI GUIDA SICURE*.

### Innesto della retromarcia (modello SE6)

1. Con il motore avviato, innestare la prima.
2. Tenere premuta la leva della frizione.

3. Tenere premuto il pulsante della retromarcia.
4. Scalare di un tempo sulla leva del cambio.
5. Premere il pulsante della retromarcia e verificare che la lettera "R" lampeggi nel quadro dell'indicatore multifunzione.

### Innesto della retromarcia (modello SE6)

1. Con il motore avviato, il veicolo fermo e il freno premuto, inserire la prima o passare in folle.
2. Tenere premuto il pulsante della retromarcia.
3. Tirare il selettore delle marce verso di sé per innestare la retromarcia.

## Guida in retromarcia

Verificare che la zona posteriore sia libera e continuare a guardare indietro mentre si procede in retromarcia. Mantenere bassa la velocità e non procedere a retromarcia per lunghe distanze.

## Disinnesto della retromarcia

### Modello SM6

Per disinnestare la retromarcia, mantenere premuta la frizione e sollevare la leva del cambio di una posizione per innestare la prima. Non è necessario utilizzare il pulsante della retromarcia, poiché si ripristina automaticamente.

### Modello SE6

Per disinnestare la retromarcia, arrestare il veicolo e premere velocemente il selettore per passare in folle e premerlo più a lungo per innestare la prima.

## Rodaggio

È richiesto un periodo di rodaggio di 1.000 km per il veicolo.

Durante i primi 300 km, evitare le frenate brusche.

## ATTENZIONE

I freni e gli pneumatici nuovi non funzionano alla massima efficacia fino al completamento del rodaggio. Il funzionamento dei freni, dello sterzo e del VSS può non essere ottimale, guidare quindi con molta cautela.

I freni e gli pneumatici richiedono circa 300 km di guida con frenate e sterzate frequenti per ultimare il rodaggio. Se si guida con frenate e sterzate non frequenti, prevedere un ulteriore periodo di rodaggio per freni e pneumatici.

Durante i primi 1.000 km:

- Evitare accelerazioni massime.
- Evitare di mantenere un numero di giri/min costante.
- Se la ventola di raffreddamento è costantemente in funzione in caso di traffico, spegnere il motore e lasciarlo raffreddare oppure accelerare per consentire all'aria di raffreddare il motore.

Una volta trascorso il periodo di rodaggio, il veicolo deve essere ispezionato conformemente a quanto indicato nella sezione *PROGRAMMA DI MANUTENZIONE*.

## Rifornimento

### Requisiti carburante

**AVVISO** Utilizzare sempre benzina fresca. La benzina si ossida, determinando la perdita di numero di ottano, composti volatili, e la produzione di depositi di gomma e vernici che possono danneggiare il sistema di alimentazione.

Le miscele di carburante a base di alcool variano a seconda del Paese e dell'area geografica. Questo ve-

colo è stato progettato per un funzionamento basato sull'utilizzo dei carburanti consigliati. In ogni caso, occorre tenere presente quanto segue:

- L'utilizzo di carburante contenente alcool in percentuale maggiore di quella specificata dalle normative governative non è consigliato e può causare i problemi elencati di seguito ai componenti del sistema di alimentazione:
  - Problemi di accensione e guida.
  - Deterioramento delle parti in gomma o plastica.
  - Corrosione delle parti metalliche.
  - Danni alle parti interne del motore.
- Ispezionare frequentemente per determinare la presenza di perdite di carburante o altre anomalie nel sistema di alimentazione qualora si ritenga che la presenza di alcool nella benzina ecceda le normative in vigore.
- La miscela alcool-benzina attira e trattiene l'umidità; questo potrebbe determinare la separazione di fase del carburante e causare problemi di prestazioni o danni al motore.

### Carburante consigliato

Utilizzare benzina senza piombo super con numero di ottani 91 AKI (RON+MON)/2 oppure numero di ottani 95 RON.

**AVVISO** Non provare mai altri tipi di carburante. L'utilizzo di carburante non adatto può comportare danni al motore o al sistema di alimentazione.

**AVVISO** NON usare il carburante delle pompe etichettate E85.

L'utilizzo di carburante E15 è vietato dalla normativa U.S. EPA Regulations.


## Procedura per il rifornimento di carburante

### **ATTENZIONE**


La benzina è estremamente infiammabile e altamente esplosiva. Attenersi alla procedura per il rifornimento di carburante per ridurre il rischio di incendio o esplosioni. Vedere **EVITARE INCENDI PRODOTTI DA BENZINA E ALTRI PERICOLI**.

Per rifornire il veicolo:


1. Parcheggiare il veicolo all'aperto in una zona ben ventilata lontana da fiamme, scintille, sigarette e altre forme di accensione.
2. Spegnerne il motore.
3. Sollevare la copertura della chiave del tappo del serbatoio.

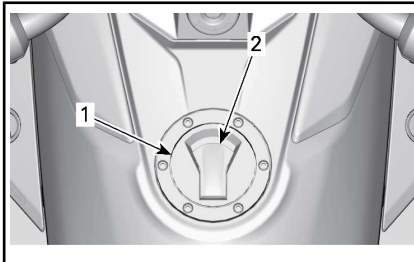

1. Tappo del serbatoio
  2. Copertura della chiave del tappo del serbatoio
4. Inserire la chiave nel tappo del serbatoio e ruotare 1/4 di giro in senso orario per sbloccare il tappo e rimuoverlo.

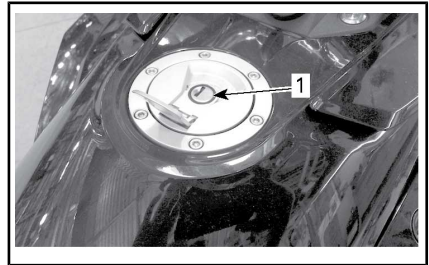

1. Incavo per la chiave del tappo del serbatoio
5. Riempire il serbatoio fino a quando il livello del carburante raggiunge il tubo di riempimento.

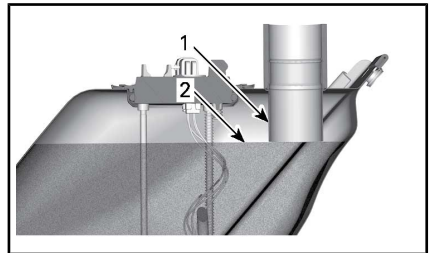

1. Tubo di riempimento
2. Livello carburante

**NOTA:** Non provare a riempire eccessivamente il serbatoio del carburante. Lasciare spazio per consentire al carburante di espandersi a seguito delle variazioni di temperatura.

6. Rimuovere le eventuali perdite di carburante. In caso di contatto con la cute, risciacquare con acqua e sapone e lavare gli abiti.
7. Per chiudere il tappo del carburante, spingere il tappo in posizione mantenendo la chiave nel blocco. Girare la chiave in senso antiorario fino alla posizione di partenza per bloccare il tappo carburante. Estrarre la chiave e chiudere la copertura del blocco.

**NOTA:** Il tappo del carburante non si chiude correttamente senza la chiave nel blocco. Non è possibile estrarre la chiave dal tappo del carburante a meno che questo non sia bloccato.

## ⚠ ATTENZIONE

Verificare sempre che il tappo del carburante sia ben chiuso dopo aver fatto rifornimento e prima di utilizzare il veicolo.

## Regolazione delle sospensioni

### Sospensione anteriore (tutti i modelli eccetto i modelli F3 Base)

Consultare un distributore Can-Am per la regolazione delle sospensioni anteriori.

### Sospensione posteriore (modelli F3 Limited)

Il livello della sospensione si regola automaticamente tramite il gonfiaggio o lo sgonfiaggio della molla ad aria.

### Sospensione posteriore (modelli F3-T)

La pressione della sospensione è regolabile tramite il sistema pneumatico. Usare un compressore regolato o una pompa manuale e un manometro.

Per ammorbidire la sospensione, ridurre la pressione dell'aria, per indurirla, aumentare la pressione dell'aria.

**NOTA:** La seguente tabella è solo una linea guida. Potrete regolare la pressione in base alle vostre preferenze di guida purché non superiate la pressione massima consentita.

## ⚠ ATTENZIONE

Se si eccede la pressione massima specificata, in alcune circostanze le prestazioni del VSS potrebbero risentirne.

**AVVISO** Non eccedere la pressione massima consentita. Questo potrebbe danneggiare la sospensione pneumatica.

⚠ AVVERTENZA						
PRESSIONE MINIMA 70 kPa/10 Psi/0,7 bar						
NON ECCEDERE LA PRESSIONE RACCOMANDATA DI 170 kPa/10 Psi/0,70 bar						
CARGO	(PASSEGGERO + CARICO) Kg/Lb					
	0	45/100	70/150	90/200	115/250	
CARGHESSE	kPa/Psi/bar					
	Kg/Lb	105/15/1,05	240/35/2,40	380/55/3,80	415/60/4,15	515/75/5,15
	70/150	105/30/2,05	345/50/3,45	415/60/4,15	480/70/4,80	
	90/200	275/40/2,75	415/60/4,15	480/70/4,80		
115/250						

*SOTTO IL SEDILE DEL PASSEGGERO*

**NOTA:** Quando si regola la pressione, non stare sopra al veicolo e non tenere il carico nei vani.

La sospensione pneumatica è collegata direttamente a un tubo per l'aria con una valvola schrader sotto al sedile.

Per cambiare la pressione dell'aria, procedere come se si stesse controllando la pressione degli pneumatici.

Una volta terminato, assicurarsi di reinstallare il tappo della valvola.



# ***ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO SICURO***

# QUALI SONO LE DIFFERENZE RISPETTO AGLI ALTRI VEICOLI

In questa sezione vengono illustrate alcune delle funzionalità e caratteristiche operative distintive del veicolo.

## Stabilità

La configurazione a "Y" a tre ruote garantisce una maggiore stabilità alle basse velocità rispetto a una motocicletta. Tuttavia, la stabilità è inferiore rispetto a quella di un veicolo a quattro ruote, ad esempio un'automobile. Le tecnologie di supporto alla guida, come il sistema di stabilità del veicolo (VSS) elettronico, aiutano a mantenere la stabilità durante le manovre ma è comunque possibile perdere il controllo, inclinare o ribaltare il veicolo a causa di manovre estreme (ad esempio brusche curve), sovraccarico del veicolo o urto con superfici non piane oppure oggetti. Il conducente o il passeggero potrebbe anche cadere a causa di brusche curve, accelerazioni, frenate o impatti.

## Risposta alle condizioni stradali

Questo veicolo risponde in maniera differente rispetto agli altri veicoli a determinate condizioni stradali.

- Non mettersi alla guida su ghiaccio, neve o fuori pista.
- Evitare pozzanghere e acqua corrente. Il veicolo tende a planare sull'acqua più facilmente rispetto a un'auto. Qualora fosse necessario guidare in caso di pioggia, rallentare.
- Rallentare su strade ricoperte di ghiaia, sporco e sabbia.
- Guidare a temperature inferiori a 6°C comporterà una minore aderenza.

Per istruzioni dettagliate vedere *STRATEGIE SU STRADA*.

## Pedale del freno

Un pedale arresta tutte le tre ruote. Non sono disponibili freni azionati a mano e non è possibile arrestare separatamente le ruote anteriori o quella posteriore.

La frenata e la sterzata sono simili a una motocicletta. Fare attenzione ai veicoli che seguono, in quanto potrebbero non essere in grado di fermarsi o reagire altrettanto rapidamente.

## Sistema frenante anti bloccaggio (ABS)

Il veicolo è equipaggiato con un sistema frenante anti bloccaggio (ABS) come parte del sistema di stabilità del veicolo (VSS). Per eseguire frenate brusche, tenere premuto il pedale del freno. Il sistema ABS impedirà alle ruote di bloccarsi.

Questo sistema aiuta a mantenere il controllo dello sterzo durante una frenata di emergenza impedendo ai freni di bloccarsi.

## Freno di stazionamento



Il freno di stazionamento arresta solo la ruota posteriore a livelli meccanico e la blocca in posizione quando attivato. Non è controllato da tecnologie di supporto alla guida come, ad esempio, il sistema ABS e il sistema di Distribuzione elettronica della forza frenante.

## Sterzo

### Sterzo diretto

Per girare questo veicolo, sterzare sempre in direzione della curva.

Nota per i motociclisti: non controsterzare come d'abitudine su una motocicletta. Diversamente da una motocicletta, questo veicolo non può inclinarsi in curva. Pertanto, i motociclisti devono nuovamente imparare a curvare. Esercitarsi a sterzare nella direzione della curva a tutte le velocità fino ad acquisire la corretta padronanza.

### Forze laterali nelle curve

Diversamente da una motocicletta, questo veicolo non si inclina in curva. Pertanto verranno percepite forze laterali che spingono all'esterno della curva.

Per mantenere l'equilibrio, il conducente e il passeggero devono tenersi con entrambe le mani e tenere i piedi ben piantati sui poggiatesta.

Nelle curve strette può essere utile sporgersi in avanti col torace verso l'interno della curva.

## Larghezza

Poiché il veicolo è più largo di una normale motocicletta:

- Tenere sempre le ruote anteriori nella propria corsia. Prestare particolare attenzione alla posizione delle ruote anteriori quando si entra in curva o durante un sorpasso.
- Non guidare a metà tra due corsie e non condividere la stessa corsia con altri utenti (guida sulla linea tra due corsie). Procedere sempre in fila indiana, anche con le motociclette.
- Essere sempre preparati a eseguire brusche deviazioni per evitare gli ostacoli.

**NOTA:** Aggirare un ostacolo con le ruote anteriori non garantisce che si riesca a evitarlo anche con la ruota posteriore.

## Retromarcia



Questo veicolo si sposta in retromarcia come un'automobile. Tuttavia, esistono alcune differenze fondamentali:

- Se necessario, far scendere il passeggero se limita la visibilità.
- Ricordarsi che la parte anteriore è più ampia rispetto a quella posteriore. Non procedere in retromarcia a una distanza limitata dagli oggetti poiché si potrebbe urtarli con gli pneumatici anteriori.
- Mantenere bassa la velocità e non procedere a retromarcia per lunghe distanze.
- Quando possibile, parcheggiare in modo da non dover procedere in retromarcia per uscire dallo spazio di parcheggio.
- Modello SM6: Innestare nuovamente la prima, prima di spegnere il motore.

**⚠ ATTENZIONE** Mantenere entrambi i piedi sulle pedane quando si procede in retromarcia. Non posizionare mai i piedi a terra durante lo spostamento all'indietro.

## **Patente di guida e legislazione locale**

I requisiti della patente per guidare questo veicolo variano a seconda delle località. In base alla normativa locale, potrebbe essere necessaria la patente di guida per motociclette, per veicoli a tre ruote o una semplice patente di guida per automobili.

Prima di utilizzare il veicolo su strade pubbliche, verificare con le autorità locali se la licenza in proprio possesso è adatta.

## Sistema di stabilità del veicolo (VSS)

Il veicolo è dotato di un Sistema di Stabilità del Veicolo (VSS)

Questo sistema aiuta a mantenere il controllo della direzione e ridurre il rischio di ribaltamento in alcune situazioni.

Il VSS è composto da:

- Un **Sistema Frenante Antibloccaggio (ABS)** che aiuta a mantenere il controllo dello sterzo durante una frenata di emergenza impedendo ai freni di bloccarsi.
- Un sistema di **Distribuzione elettronica della forza frenante (EBD)** che regola automaticamente la distribuzione della forza frenante tra tutte le ruote. Insieme al sistema ABS, il sistema EBD aiuta a mantenere il controllo direzionale e a sfruttare la forza frenante in base alla trazione disponibile.
- Un **sistema di controllo della trazione (TCS)** che aiuta a limitare lo slittamento della ruota posteriore. Il sistema TCS limita lo slittamento della ruota posteriore solo se si gira il manubrio (sterzata rispetto alla linea retta) oppure se le condizioni di trazione o la stabilità del veicolo richiedono una riduzione della coppia motore.
- Un **sistema di controllo della stabilità (SCS)** sviluppato per limitare la potenza sullo pneumatico posteriore e per frenare le singole ruote, riducendo il rischio di perdita di controllo del veicolo o di ribaltamento.

### Limitazioni

Il sistema VSS non è in grado di aiutare a mantenere il controllo in tutte le situazioni.

### Superfici a bassa aderenza

L'aderenza degli pneumatici sulla superficie stradale limita la frenata massima. Anche con un sistema ABS ed EBD, su superfici con scarsa trazione, la distanza di sicurezza dovrà essere maggiore nel caso in cui non si mantenga la pressione pneumatici raccomandata o il battistrada sia usurato.

Se gli pneumatici perdono trazione sulla superficie stradale, si potrebbe perdere il controllo del veicolo, anche con il sistema VSS.

Se la superficie stradale asfaltata è ricoperta di ghiaccio, neve o poltiglia, la trazione non è sufficiente a mantenere il controllo del veicolo, anche con il sistema VSS. Non mettersi alla guida su strade ricoperte di ghiaccio, neve o poltiglia.

**NOTA:** il livello di trazione degli pneumatici inizia a diminuire al di sotto di 6°C.

Al pari di altri veicoli da strada, il veicolo potrebbe planare sull'acqua (perdita di trazione su uno strato di acqua). Se si guida a velocità elevate su uno strato di acqua, ad esempio grandi pozzanghere o corsi d'acqua sulla strada, il veicolo potrebbe perdere trazione e iniziare a ruotare e il sistema VSS non è in grado di mantenerne il controllo. Evitare pozzanghere di grandi dimensioni o corsi d'acqua e rallentare o accostare in caso di acquazzone. Se è necessario passare attraverso l'acqua, rallentare il più possibile.

Ridurre la velocità sulla superfici con scarsa trazione, ad esempio pavimentazioni ricoperte di alghe, sabbia, ghiaia o acqua. Questo veicolo non è adatto all'utilizzo fuori strada. Utilizzare sempre il veicolo su strade sottoposte a manutenzione. Non utilizzare il veicolo su altri tipi di terreni.

## Pneumatici

Il sistema VSS sul veicolo è stato calibrato per le massime prestazioni con un pneumatico di dimensioni, materiale e battistrada specifici. La sostituzione con pneumatici non approvati da BRP potrebbe rendere meno efficace il sistema VSS.

Utilizzare solo pneumatici raccomandati BRP, che possono essere ordinati solo da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.

Per il mantenimento della trazione, soprattutto sulle superfici sconnesse o bagnate, è essenziale una corretta pressione degli pneumatici e una adeguata condizione del battistrada. Una pressione insufficiente degli pneumatici comporta il rischio di aquaplaning e l'accumulo di calore; una pressione troppo elevata può ridurre l'efficacia del sistema VSS.

## Curve brusche

Il sistema VSS non controlla o limita la sterzata in quanto non impedisce di eseguire brusche sterzate. Movimenti ampi e rapidi di sterzata del manubrio possono causare la perdita di controllo, la rotazione o il ribaltamento del veicolo.

## Velocità eccessiva

Il sistema VSS non controlla la velocità del veicolo, tranne quando il sistema SCS interviene in curva. Il sistema VSS non impedisce al veicolo di affrontare una curva a velocità eccessiva. Se la velocità è eccessiva rispetto alle condizioni, si potrebbe perdere il controllo, anche con il sistema VSS.

## Peso eccessivo

Non caricare il veicolo oltre i valori specificati.

<b>CARICO TOTALE AMMESSO DEL VEICOLO</b>	
Tutti i modelli a eccezione dei modelli F3 Limited	199 kg
Modelli F3 Limited	209 kg

## Hill Hold Control (HHC)

Questo veicolo è dotato di funzione Hill Hold Control (HHC).

Con la marcia innestata (marcia avanti o retromarcia) e iniziando una salita da fermi, il VSS mantiene attivi i freni quando si rilascia il pedale del freno, disinserendoli automaticamente quando si preme l'acceleratore.

Questa funzione è automatica e non deve essere attivata dal conducente.

**NOTA:** la funzione HHC è attiva per 1 secondo quando si rilascia il pedale del freno.

## Sistema di sterzo assistito (DPS)

Il sistema di sterzo assistito (DPS) dotato di una centralina, di un servosterzo variabile, garantito da un motore elettrico migliora l'intensità del servocomando riducendo la difficoltà di sterzata da parte del conducente.

Il grado di sterzata è dipendente dallo sforzo del manubrio, dall'angolo di sterzata e dalla velocità del veicolo.

Quando il veicolo si trova in retromarcia, il servosterzo diminuirà all'aumentare della velocità del veicolo.

---

# PERCEZIONE DEI RISCHI SULLA STRADA

Prima di utilizzare questo veicolo a tre ruote, leggere la scheda di sicurezza e tutte le etichette di sicurezza apposte ai prodotti.

Considerare il rischio di poter rimanere feriti o uccisi in un incidente, pensare a come sia possibile ridurre tale rischio e valutare se si sia disposti a correrlo.

I fattori che contribuiscono al rischio affrontato sono numerosi. È possibile controllarne alcuni, ma altri, come il comportamento degli altri conducenti, sono al di fuori del proprio controllo.

Di seguito sono illustrati alcuni fattori che influenzano tale rischio:

## Tipo di veicolo

I tipi di veicoli si differenziano in termini di dimensioni, visibilità e manovrabilità e garantiscono livelli differenti di protezione.

Questo veicolo è piccolo e maneggevole. La manovrabilità aiuta a evitare gli incidenti. I veicoli di dimensioni più piccole sono tuttavia difficili da vedere e ciò aumenta il rischio di incidenti con altri veicoli. In alcune situazioni il veicolo ha minori probabilità di essere coinvolto in un incidente rispetto ad una motocicletta. Quando si utilizza ad esempio il veicolo è difficile che si ribalti alle basse velocità. In altre situazioni, tuttavia, il veicolo è più soggetto a rischio di incidente. Poiché il veicolo è più largo, ad esempio non riesce a passare in percorsi di dimensioni ridotte come molte motociclette.

Nelle auto e nei camion, la struttura del veicolo garantisce protezione in caso di incidente e da altri rischi stradali. I passeggeri possono inoltre proteggersi indossando le cinture di sicurezza. Si deve considerare che la guida di questo veicolo è più rischiosa della guida di un'automobile, e che il rischio di infortuni è

più simile a quello che si corre guidando una motocicletta.

Al pari della motocicletta, per ridurre il rischio di lesioni indossare un casco e attrezzature di protezione.

## Capacità e giudizio del conducente

Ogni conducente esercita il controllo sui propri rischi sulla strada. I conducenti che sviluppano buone capacità hanno un miglior controllo del veicolo. Per prepararsi a guidare questo veicolo non confidare nella propria esperienza con motociclette, automobili, ATV, motoslitte o altri tipi di mezzi. È importante imparare le differenze di questo veicolo. Leggere questo Manuale del conducente e guardare il *VIDEO SULLA SICUREZZA* alla pagina: <https://can-am.brp.com/spyder/owners/safety/safety-information.html>, e partecipare a un corso di formazione, se disponibile. Imparare i comandi ed esercitarsi con cura e con sicurezza prima di guidare il veicolo sulla strada.



Quando si inizia a guidare sulla strada, iniziare da percorsi meno impegnativi, ad esempio strade con poco traffico e con limiti di velocità, condizioni atmosferiche buone e senza passeggero e passare gradualmente a situazioni di guida più impegnative dopo aver acquisito maggiore sicurezza. Prevedere in anticipo le situazioni che potrebbero essere troppo impegnative per le proprie capacità o che presentano maggiori rischi di quanto si è disposti ad affrontare.

Anche i conducenti più esperti causano incidenti. Se ad esempio si utilizzano le proprie capacità per eseguire manovre azzardate o acrobazie, si aumentano i rischi. Il conducente accorto si affida sempre al buon senso per aumentare il margine di sicurezza e ridurre al minimo i rischi. Per informazioni sulle tecniche di guida prudenti, vedere *STRATEGIE SU STRADA*.

## **Condizioni del conducente**

Il conducente deve essere vigile, sobrio e fisicamente predisposto alla guida. Non utilizzare mai il veicolo sotto l'effetto di farmaci/sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza. La guida in stato di ebbrezza, stanchi o in altre condizioni non idonee aumenta il rischio di incidenti.

L'alcool, i farmaci, le droghe, la stanchezza, la sonnolenza e le emozioni possono limitare la propria capacità di guida. Come per le motociclette, la guida di questo veicolo è un'attività impegnativa – condizioni fisiche e mentali ottimali sono perfino più importanti che per l'automobile. Il consiglio più sicuro è non guidare mai il veicolo se non vigili e completamente sobri. Anche se il livello di alcool nel sangue non è superiore ai limiti consentiti, il proprio giudizio e le proprie capacità sono comunque compromesse dal consumo di alcool.

È fondamentale essere fisicamente in grado di azionare tutti i comandi, girare completamente il manubrio, salire e scendere e controllare l'ambiente circostante per poter guidare il veicolo.

Anche i passeggeri devono essere vigili, sobri e fisicamente in grado di mantenere la postura, tenersi saldi e reagire adeguatamente alle curve, dossi, accelerazioni e frenate.

## **Condizioni del veicolo**

Mantenere il veicolo in buone condizioni.

Eseguire i controlli preventivi e gli interventi di manutenzione ordinari. All'avvio del veicolo verificare la presenza di eventuali messaggi sul quadro dell'indicatore multifunzione e risolvere i problemi prima dell'uso.

Utilizzare sempre l'indicatore multifunzione con estrema cautela. Rivolgere la propria attenzione al display per un tempo prolungato durante la guida aumenta notevolmente il rischio di incidenti.

## **Condizioni stradali e meteorologiche**

Le strade a intenso traffico, scarsa visibilità o superfici con scarsa aderenza aumentano i rischi. Scegliere percorsi appropriati alle proprie capacità e al livello di rischio che si è disposti a correre.




# ATTREZZATURE DI PROTEZIONE

La guida di questo veicolo a tre ruote richiede la stessa attrezzatura protettiva dei motociclisti. Anche se il veicolo è più stabile alle basse velocità rispetto a una motocicletta, esiste sempre il rischio di cadere.

Questa sezione si basa sulle linee guida fornite dalla Motorcycle Safety Foundation (MSF).

In caso di incidente, le attrezzature di protezione possono impedire o ridurre le lesioni. Le attrezzature di protezione aiutano inoltre a stare più comodi, proteggere dagli elementi presenti su strada.

Le attrezzature di protezione consigliate per il conducente e il passeggero includono calzature robuste sopra la caviglia con soles non scivolose, pantaloni lunghi, una giacca, guanti a dita lunghe e, soprattutto, un casco omologato con apposita protezione per gli occhi.

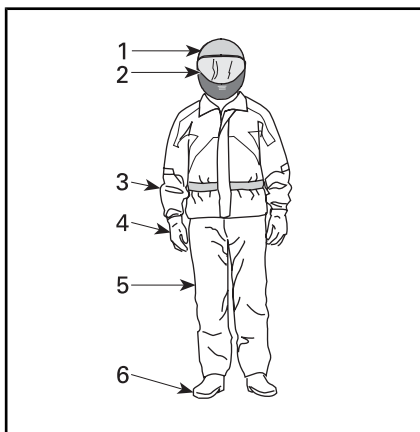

## ATTREZZATURE DI PROTEZIONE

1. Casco omologato
2. Protezione per viso e occhi
3. Giacca a maniche lunghe
4. Guanti
5. Pantaloni lunghi
6. Calzature sopra la caviglia

Un'attrezzatura adeguata può ridurre la gravità degli infortuni in caso di incidente, sia per il conducente che per il passeggero.

## Caschi

I caschi proteggono da lesioni alla testa e al cervello. Il casco aiuta inoltre a proteggere il viso del passeggero dall'urto con la parte posteriore del casco dell'operatore. Anche il casco delle migliori marche non fornisce tuttavia alcuna garanzia contro le lesioni ma dalle statistiche emerge che l'utilizzo del casco riduce sensibilmente il rischio di lesioni al cervello. Per garantire la massima sicurezza si consiglia quindi di indossare sempre un casco.

## Scelta del casco

I caschi dovrebbero essere prodotti conformemente agli standard previsti nel proprio paese, provincia o stato.

Un casco integrale garantisce la massima protezione dagli impatti in quanto copre tutta la testa e il viso. Protegge inoltre da detriti, pietre, insetti e altri elementi esterni.

Anche un casco senza visiera o a tre quarti garantisce protezione. È realizzato con gli stessi componenti di base ma non garantisce la protezione del viso e del mento rispetto a un casco integrale. Se si utilizza un casco senza visiera, utilizzare una protezione per gli occhi con chiusura oppure un paio di occhiali.

**NOTA:** Gli occhiali normali o da sole non sono sufficienti a garantire una protezione degli occhi adeguata a un motociclista poiché possono rompersi o cadere e non proteggono adeguatamente gli occhi dal vento e dagli oggetti presenti nell'aria.

Utilizzare protezioni per gli occhi oppure occhiali scuri solo durante le ore diurne. Non utilizzarli di notte o in caso di scarsa illuminazione.

Non utilizzarli se compromettono la capacità di distinguere i colori.

## Altre attrezzature di protezione


### Calzature

Indossare sempre calzature chiuse. Stivali robusti sopra la caviglia proteggono da molti rischi, ad esempio sassi presenti sul manto stradale e ustioni dal tubo di scarico caldo.

Evitare di indossare scarpe con lacci lunghi che potrebbero aggrovigliarsi nella leva del cambio, nel pedale del freno o in altre parti. Per agevolare la posizione del piede sul poggiatesta, è consigliabile indossare soles di gomma e mantenere le caviglie basse.

### Guanti

Guanti a dita lunghe proteggono le mani dal vento, dal sole, dal caldo, dal freddo e dagli oggetti volanti. Guanti particolarmente aderenti facilitano la presa sul manubrio e aiutano a ridurre lo stress esercitato sulle mani. Guanti robusti con rinforzi da motociclista aiutano a proteggere le mani in caso di caduta. I guanti specifici per motociclisti sono provvisti di cuciture sulla parte esterna per impedire irritazioni e sono realizzati in modo da garantire una presa naturale quando piegati sul manubrio. Se eccessivamente ingombranti, potrebbero ostacolare l'attivazione dei comandi. I guanti alla moschettiera impediscono all'aria fredda di risalire sulle maniche e proteggono i polsi.

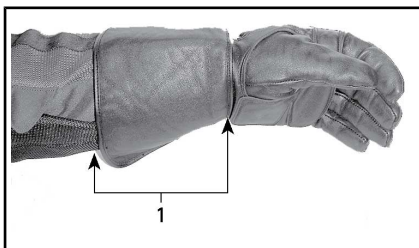

1. Guanto alla moschettiera

### Giacche, pantaloni e completi di guida

Indossare una giacca e pantaloni lunghi oppure un completo di guida intero. Le attrezzature di protezione per motociclisti di qualità garantiscono comfort e possono aiutare a non essere distratti da elementi ambientali avversi. In caso di incidente, le attrezzature di protezione di buona qualità realizzate in materiale resistente possono impedire o ridurre le lesioni. Alcune attrezzature di protezione includono imbottiture o anime corazzate per possono ridurre ulteriormente il rischio di lesioni in caso di incidente. I pantaloni aiutano inoltre a proteggere da bruciate causate da parti calde.

Le attrezzature di protezione vendute per i motociclisti rappresentano spesso la migliore soluzione in termini di comodità e protezione. Tali indumenti sono realizzati per essere indossati quando seduti in posizione di guida. Sono più lunghi sulle maniche e sulle gambe e più ampi sulle spalle. I completi di guida sono disponibili in due pezzi o in un singolo pezzo.

La pelle rappresenta un'ottima scelta in quanto è duratura e resistente al vento e garantisce protezione dalle lesioni. Un'ottima scelta è rappresentata anche da altre attrezzature di protezione resistenti alle abrasioni e realizzate in tessuti sintetici. Non indossare indumenti lunghi o morbidi o sciarpe che po-

trebbero impigliarsi nelle parti in movimento.

Le fascette e gli strap proteggono dal vento. Una giacca con zip protegge maggiormente dal vento rispetto a una giacca con bottoni o strap. Un rivestimento di tessuto sopra la zip della giacca garantisce ulteriore protezione dal vento. Si consiglia l'acquisto di giacche con bande elastiche e aderenti alla vita per proteggere dal vento. Un bavero ampio e lento potrebbe svolazzare durante la guida, irritare la pelle o distrarre.

Se si guida in ambienti freddi, proteggersi contro l'ipotermia, ovvero una condizione di temperatura corporea bassa per potrebbe causare perdita di concentrazione, reazioni ritardate e perdita di movimenti muscolari lineari e precisi. Se si guida in ambienti freddi, indossare appositi indumenti di protezione come una giacca a vento e diversi strati di indumenti isolanti. Anche a temperature moderate, si potrebbe sentire molto freddo a causa della presenza del vento durante la guida.

Le attrezzature di protezione appropriate per la guida in caso di freddo potrebbero risultare troppo calde da fermi. Indossare diversi strati di indumenti in modo da poterli rimuovere all'occorrenza. Se si posiziona uno strato esterno antivento sopra l'attrezzatura di protezione si impedisce all'aria fredda di entrare a contatto con la pelle.

Le attrezzature di protezione aiutano inoltre a rendere più visibile il conducente. Si consiglia di indossare colori chiari. Se si indossa una giacca scura, è consigliabile indossare una giacca economica catarifrangente sopra di essa. È anche utile applicare ulteriore nastro catarifrangente sugli indumenti indossati abitualmente durante la guida.

## Attrezzature per la pioggia

Se è necessario guidare in presenza di pioggia, si consiglia di indossare indumenti impermeabili. Nei lunghi viaggi si consiglia inoltre di portare indumenti contro la pioggia. Un conducente asciutto è sicuramente più comodo e vigile rispetto a uno bagnato e infreddolito.

In commercio sono disponibili indumenti a due pezzi o a pezzo singolo, realizzati specificatamente per i motociclisti. Si consiglia di indossare i colori arancione e giallo ad alta visibilità. È inoltre utile indossare indumenti elastici in vita, sulle gambe e sulle spalle. La giacca deve essere provvista di bavero alto e zip con ampi rivestimenti sull'apertura. Insieme al completo per la pioggia, si consiglia di acquistare anche guanti e calzature impermeabili.

Si ricorda che, se piove, è sconsigliabile guidare. Nel caso in cui non sia possibile, potrebbe essere necessario fermarsi se l'acqua inizia ad accumularsi sulla superficie stradale.

## Protezione dell'udito

L'esposizione prolungata al vento e al rumore durante la guida potrebbe causare la perdita permanente dell'udito. L'utilizzo di dispositivi di protezione adeguati quali tappi per le orecchie possono aiutare a prevenire la perdita di udito. Consultare la legislazione locale in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione dell'udito.

---

# CAPACITÀ DI GUIDA RICHIESTE ED ESERCITAZIONE NELLE MANOVRE

Prima di utilizzare su strada questo veicolo, è necessario acquisire familiarità con le manovre e le strategie di guida in modo da poter gestire i rischi su strada.

Se si ha esperienza con la guida di motociclette o altri veicoli a motore, fare particolare attenzione alle differenze di questo veicolo in termini di utilizzo e di performance rispetto ai veicoli a cui si è abituati.

Nei seguenti esercizi viene illustrato il funzionamento di base del veicolo. Praticare un esercizio fino ad acquisire completa familiarità e padronanza prima di passare al successivo.

Nella sezione sono inclusi gli esercizi seguenti:

## **Modello SM6**

1. Fuori giri del motore e utilizzo dell'interruttore di arresto motore
2. Apprendimento della zona frizione e delle manovre di base
3. Arresto del motore in movimento
4. Utilizzo dell'acceleratore e della frizione
5. Curve di base
6. Arresti veloci
7. Zig zag
8. Cambio
9. Brusca deviazione
10. Guida in retromarcia.

## **Modello SE6**

1. Fuori giri del motore e utilizzo dell'interruttore di arresto motore
2. Avvio, arresto e manovre di base
3. Arresto del motore in movimento
4. Curve di base
5. Arresti veloci


6. Zig zag
7. Cambio
8. Brusca deviazione
9. Guida in retromarcia.

## **Scelta di una zona dove esercitarsi**

Eseguire questi esercizi in una zona asfaltata larga almeno 76 m - 30 m e chiusa al traffico. La migliore zona dove esercitarsi è un'area parcheggio chiusa, ben delimitata e senza ostacoli, ovvero pali della luce, cordoli e così via. Fare attenzione all'eventuale olio lasciato dalle automobili parcheggiate. Cercare parcheggi vuoti durante le ore di chiusura degli edifici, ad esempio scuole, chiese o centri commerciali. Non accedere a proprietà private.

Dopo aver individuato un luogo idoneo, richiedere l'autorizzazione all'uso al proprietario. In presenza di ostacoli, ad esempio pali della luce o spartitraffico, fare attenzione che non intralcino i percorsi aperti richiesti illustrati nell'immagine seguente.

Per la preparazione degli esercizi, tenere presente lo schema di base del parcheggio illustrato. Per comodità, negli schemi vengono illustrati parcheggi ampi 3 m, ma le dimensioni possono comunque variare. Se nel parcheggio scelto non sono presenti linee di demarcazione o se gli spazi sono più grandi o più piccoli rispetto a quelli riportanti nello schema, utilizzare le dimensioni specificate di seguito. Contrassegnare le zone con nastro adesivo, gesso o delimitatori come coni o contenitori del latte riempiti di acqua o sabbia.

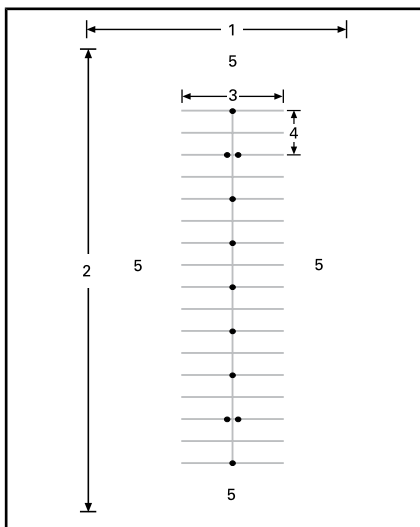

#### PARCHEGGIO TIPICO

1. Almeno 30 m
2. Almeno 75 m
3. 12 m
4. 6 m
5. Area aperta

Anche in una zona chiusa, prestare comunque attenzione all'eventuale traffico. Controllare avanti, indietro e lateralmente prima di eseguire una manovra e prestare attenzione ai bambini e agli animali.

### Preparazione alla guida

È importante conoscere la posizione e il funzionamento di tutti i comandi. Vedere la sezione *INFORMAZIONI SUL VEICOLO*.

Eseguire l'ispezione preliminare. Vedere la sezione *CONTROLLO PRE-GUIDA*.

Avviare e arrestare il motore sempre attenendosi alle istruzioni al punto *AVVIO E ARRESTO DEL MOTORE* nelle *PROCEDURE DI BASE*.

### Posizione di guida

Una corretta posizione aiuta a manovrare più facilmente il veicolo. Mantenere sempre entrambe le mani e in piedi in posizione in modo da poter mettere in funzione i comandi in modo più semplice. In genere il polso dovrebbe essere allineato con il braccio (questa posizione aiuta ad applicare la necessaria accelerazione). Le braccia dovrebbero essere rilassate e piegate. Mantenere la schiena dritta e la testa e gli occhi verso l'alto. Mantenere entrambi i piedi sulle pedane vicino ai comandi.

Non guidare mai il veicolo, anche per brevi distanze, se la posizione di guida non è corretta.



#### POSIZIONE DI GUIDA

### Esercitarsi nelle manovre (modello SM6)

#### 1) Fuori giri del motore e utilizzo dell'interruttore di arresto motore

##### Obiettivo

- Acquisire familiarità con il rumore di fuori giri del motore in modo da non rimanere sorpresi durante gli esercizi.
- Acquisire familiarità con l'utilizzo dell'interruttore di arresto motore.

## Istruzioni

- Con il cambio in posizione di FOLLE, il freno di stazionamento azionato e il piede destro sul pedale del freno, tirare e mantenere in posizione la leva della frizione. Osservare il contagiri e azionare l'acceleratore (girare abbassando il polso) un paio di volte fino a portare il motore non oltre 4.000 giri/min. Fino a quando la frizione è completamente tirata, la potenza non verrà trasferita alla ruota posteriore.
- Utilizzare l'interruttore di arresto motore per interrompere la potenza al veicolo. Premere l'interruttore con il pollice destro mantenendo la mano sull'impugnatura.

## Suggerimenti per esercitarsi ulteriormente

- Esercitarsi a premere l'interruttore di arresto motore senza guardarlo.

## 2) Apprendimento della zona frizione e delle manovre di base

Se si aziona la frizione si toglie potenza alla ruota posteriore: se si percepisce che si sta perdendo il controllo durante tale esercizio, tirare la frizione per arrestare l'accelerazione e frenare quanto basta per rallentare. E inoltre possibile utilizzare il pulsante di arresto per interrompere completamente la potenza al veicolo.

La zona frizione è l'area della corsa della leva della frizione che inizia dove la frizione inizia a trasmettere potenza alla ruota posteriore e termina poco prima che sia completamente attivata. Se la frizione è parzialmente attivata, è possibile controllare in modo preciso la potenza motore trasmessa alla ruota posteriore. Il corretto utilizzo della zona

frizione aiuta a spostarsi lentamente dopo un arresto.

## Obiettivo

- Acquisire familiarità con la frizione e il funzionamento della zona frizione.
- Acquisire familiarità con la decelerazione a bassa velocità e la frenata.

## Istruzioni

Per l'esecuzione di questo esercizio **NON** utilizzare l'acceleratore. Il movimento verrà controllato utilizzando solo la frizione nella zona frizione e il freno.

Iniziare fermanosi ogni 6 m (a ogni delimitatore/ogni due linee).

- Avviare il motore e rilasciare il freno di stazionamento.
- Con il pedale del freno premuto e la leva dell'acceleratore tirata, innestare la trasmissione in prima spingendo con fermezza verso il basso sulla leva del cambio.
- Rilasciare il freno a pedale.
- Rilasciare **lentamente** la leva della frizione fino a quando il veicolo inizia a muoversi in avanti. Tenere premuta la leva della frizione in questa posizione. Questa è la zona frizione. Se si rilascia la frizione troppo velocemente, il motore potrebbe arrestarsi o sbalzare in avanti. **Se il veicolo si arresta**, riavviare il motore e riprovare, rilasciando la frizione in modo più graduale.
- In prossimità del punto di arresto, tirare completamente la leva della frizione e premere il pedale a freno per arrestarsi. L'azionamento della frizione non deve essere graduale, ma va effettuato rapidamente.

- Alla fine del rettilineo, fermarsi, girare il manubrio completamente a destra e tornare indietro. Quando si affronta la curva, fare attenzione a non azionare l'acceleratore. Arrestarsi quando si è allineati al rettilineo nella direzione opposta.
- Ripetere l'esercizio fino a quando si è acquisita la completa familiarità.

### Suggerimenti per esercitarsi ulteriormente

- Dopo aver acquisito sicurezza nella zona frizione, provare a fermarsi ogni 12 m (a ogni cono) in modo da poter rilasciare completamente la frizione.


### 3) Arresto del motore in movimento

#### Obiettivo

- Acquisire familiarità nell'utilizzo dell'interruttore di arresto motore in movimento in modo da conoscere la reazione del veicolo qualora sia necessario utilizzarlo.

#### Istruzioni

- Proseguire lungo il rettilineo, utilizzando sempre la zona frizione, portare l'interruttore di arresto motore su OFF e fermarsi per inerzia.
- Riavviare il motore e ripetere l'esercizio. Provare a rilasciare ulteriormente la frizione e spostarsi leggermente in avanti prima di utilizzare l'interruttore di arresto motore.

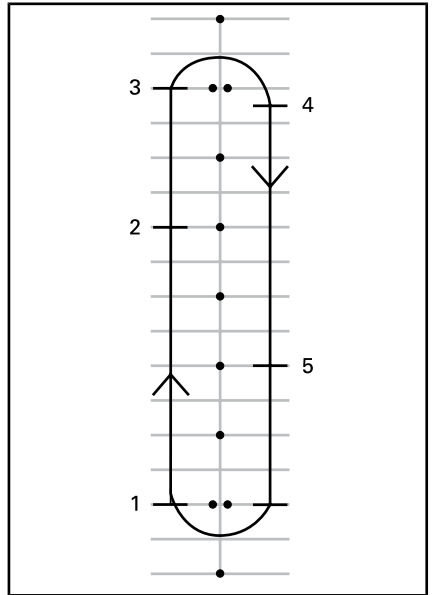

1. Partenza
2. Premere l'interruttore di arresto motore
3. Arrivare alla fine del rettilineo, arrestarsi e tornare indietro
4. Stop
5. Premere l'interruttore di arresto motore

Riavviare il motore e passare all'esercizio successivo.

### 4) Utilizzo dell'acceleratore e della frizione

#### Obiettivo


- Acquisire familiarità nell'utilizzo dell'acceleratore.
- Imparare a trovare l'equilibrio tra frizione e acceleratore.

#### Istruzioni

Questo esercizio è simile all'esercizio relativo alla zona frizione, ma questa volta verrà utilizzato anche l'acceleratore. Verrà percorso l'intero rettilineo, fermandosi solo alla fine.

- Iniziare l'esercizio da fermi con la prima inserita all'inizio del rettilineo.

- Con la leva della frizione tirata, azionare delicatamente l'acceleratore fino a quando sul contagiri viene raggiunto un valore compreso tra 1.500 e 2.000 giri/min. Esercitarsi a mantenere tale intervallo di giri al minuto.
- Mantenere l'acceleratore in questa posizione rilasciando delicatamente la leva della frizione. Provare a non superare i 2.500 giri/min.
- Più velocemente si rilascia la leva della frizione, più veloce sarà l'accelerazione. Se si rilascia la frizione troppo velocemente, il motore potrebbe arrestarsi o il veicolo potrebbe balzare in avanti.  
Se si accelera eccessivamente la ruota posteriore potrebbe ruotare velocemente e causare una rapida accelerazione.
- Quando si rilascia completamente la leva della frizione, l'acceleratore controlla la velocità.
- Avvicinandosi alla fine del rettilineo, rilasciare l'acceleratore, tirare la leva della frizione e azionare i freni per arrestarsi.
- Senza utilizzare l'acceleratore, girare e dirigersi nella direzione opposta.

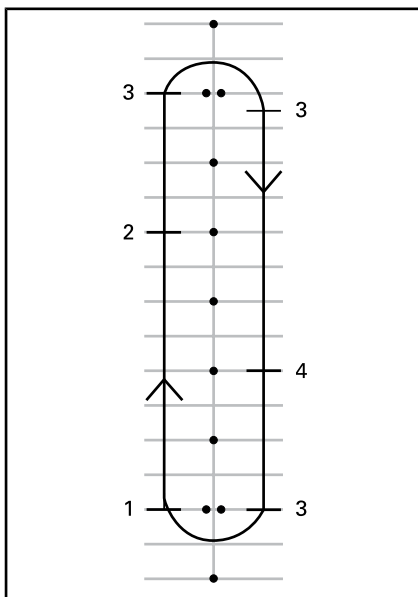

1. Partenza
2. Lasciare il gas
3. Stop
4. Lasciare il gas

### Suggerimenti per esercitarsi ulteriormente

- Coordinare il rilascio della leva della frizione e l'applicazione dell'acceleratore per partire in modo lineare e controllare l'accelerazione.

## 5) Curve di base

### Obiettivo

- Acquisire familiarità nel curvare in modo controllato.

### Istruzioni

Questo esercizio è simile al precedente ma anziché fermarsi a ogni curva, si eseguirà la curva nella zona frizione.


- Esercitarsi su un rettilineo. Guidare leggermente più avanti rispetto ai coni in modo da poter effettuare un'ampia curva alla fine del rettilineo.



- Avvicinandosi alla curva, rallentare fino a massimo 8 km/h tirando la leva della frizione e azionando i freni se necessario.
- Mantenere la leva della frizione nella zona frizione per mantenere la bassa velocità.
- Guardare in direzione della curva.
- Girare il manubrio in direzione della curva, tirando sull'impugnatura interna e spingendo sull'esterno, facendo attenzione a non cambiare la posizione della mano sull'acceleratore.
- Potrebbe essere utile inclinarsi in avanti e all'interno della curva in modo da poter girare il manubrio più facilmente.
- All'uscita dalla curva riposizionare il manubrio e procedere lungo il rettilineo.



*POSIZIONE DI GUIDA IN CURVA*

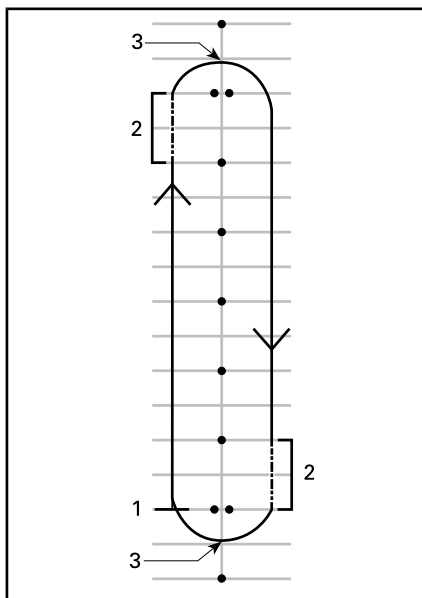

1. Partenza
2. Zona frizione
3. Apice

**NOTA:** Motociclisti – Guidare in curva con questo veicolo è diverso rispetto ad una motocicletta. Il veicolo non si inclina in curva, è pertanto necessario spostare il peso del corpo all'interno della curva in modo da mantenere una posizione comoda sul veicolo. È necessario esercitare maggiore forza per girare il manubrio del veicolo rispetto a quella necessario per girare una motocicletta. È tuttavia più facile arrestarsi in curva rispetto a una motocicletta.

### Suggerimenti per esercitarsi ulteriormente

- Dopo aver acquisito familiarità nello svoltare in una direzione, provare il percorso nella direzione opposta. Quando si affronta la curva a sinistra, fare attenzione a non ruotare l'acceleratore più del previsto.
- Fermarsi all'apice della curva per verificare l'utilizzo dei freni in curva.

## 6) Arresto veloce


### Obiettivo

- Acquisire familiarità nella capacità di arresto del veicolo.
- Imparare ad azionare i freni con la massima forza.

### Istruzioni

Questo esercizio è simile al precedente ma il freno verrà azionato in modo più energico possibile.

- Partire dall'inizio del rettilineo e accelerare a 8 km/h.
- Avanzare lungo il rettilineo, rilasciare completamente l'acceleratore e frenare velocemente e in modo deciso.
- Mantenere la testa e gli occhi verso l'alto e il manubrio dritto.
- Ripetere l'esercizio, aumentando la velocità e arrestandosi in modo più energico.

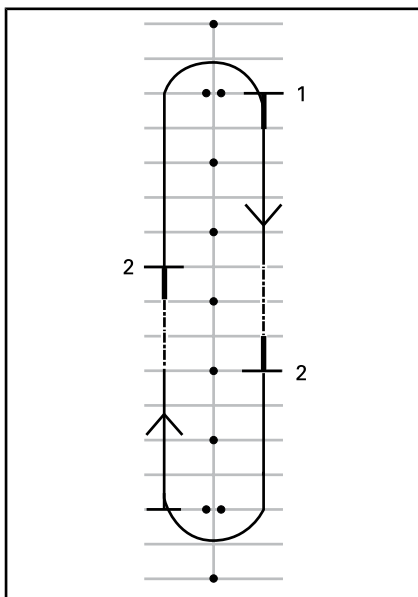

1. Partenza
2. Stop

### Suggerimenti per esercitarsi ulteriormente

- Esercitarsi controllando gli specchietti prima di frenare energicamente.


## 7) Zig zag

### Obiettivo

- Acquisire maggiore esperienza nella guida del veicolo e nella posizione di guida.

**Istruzioni****Zig zag per 6 m**


1. Procedere a zig zag tra ogni delimitatore/intersezione tra un posteggio e l'altro. Non utilizzare l'acceleratore, ma giocare con la frizione.
2. A ogni curva, inclinarsi e girare il manubrio nella direzione in cui si desidera procedere tirando e spingendo le maniglie.

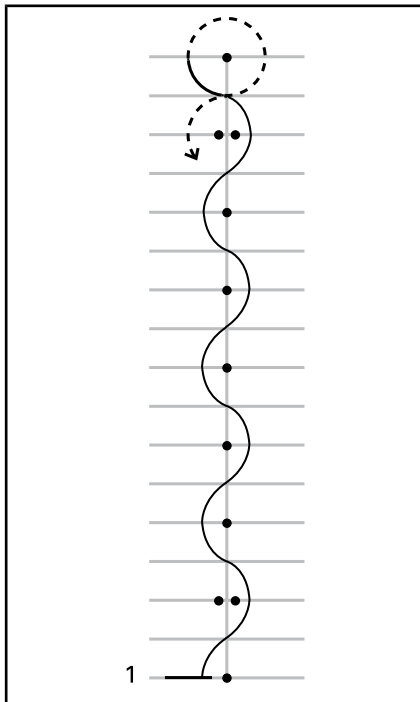

1. Partenza

**Zig zag per 12 m**

Quando ci si sentirà a proprio agio, provare a 12 m procedere a zig zag tra i coni/ogni quattro spazi di parcheggio.

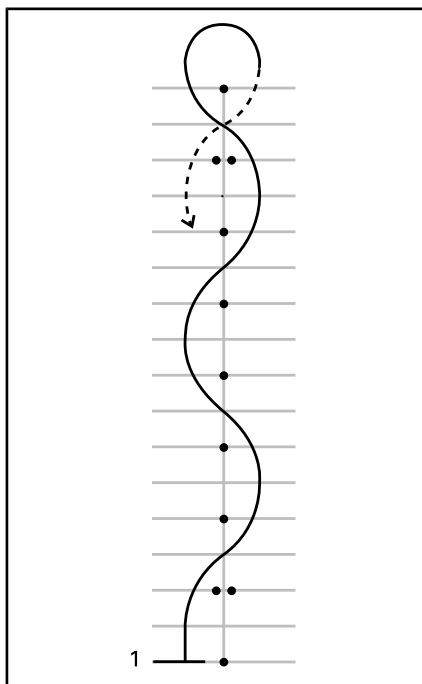

1. Partenza

**Suggerimenti per esercitarsi ulteriormente**

- Dopo aver acquisito familiarità, aumentare gradualmente la velocità a 16 km/h - 19 km/h procedendo a zig zag, ma rallentare per eseguire l'inversione a U alla fine del rettilineo.

**8) Cambio**

Durante la guida è necessario cambiare marce per allineare la velocità del motore alla velocità su strada.

**Obiettivo**

- Acquisire familiarità nei movimenti del piede necessari per cambiare le marce.
- Imparare a innestare le marce alte e basse.

## Istruzioni

Questo esercizio è simile al precedente, ma si passerà alle marce alte sul rettilineo, per arrestarsi poi alla fine di ogni rettilineo. Per questo esercizio si consiglia di utilizzare i corridoi del parcheggio anziché guidare negli spazi.

### 8a) Utilizzo della leva del cambio da fermi

Innanzitutto, da fermi, esercitarsi nel movimento del piede sinistro per passare dalla prima alla seconda.

- Da fermi e con la prima inserita, tirare la leva della frizione.
- Far scorrere la punta del piede sinistro sotto la leva della frizione e sollevare fino alla corsa massima, quindi dare un colpo deciso in alto per inserire la seconda.
- Posizionare il piede sulla leva della frizione e premere fino alla corsa massima, quindi dare un colpo deciso in basso per inserire la prima.
- Ripetere fino ad acquisire familiarità nei movimenti del piede necessari.

### 8b) Cambio dalla prima alla seconda

Sul rettilineo, accelerare a circa 16 km/h in prima marcia.


Per inserire una marcia superiore:

- Rilasciare l'acceleratore.
- Tirare la leva della frizione. (Se si tira la frizione prima di rilasciare l'acceleratore, il motore potrebbe andare su di giri. In questo caso, rilasciare semplicemente l'acceleratore).
- Far scorrere la punta del piede sinistro sotto la leva della frizione e sollevare fino alla corsa massima, quindi dare un colpo deciso in alto per inserire la seconda.

- Rilasciare delicatamente la frizione.
- Non è necessario accelerare ma dopo aver acquisito familiarità, se lo spazio lo consente, azionare l'acceleratore per aumentare la velocità in seconda.

In prossimità della fine del rettilineo, fermare il veicolo:

- Rilasciare l'acceleratore.
- Tirare completamente la leva della frizione.
- Azionare il freno.
- Dopo essersi fermati, scalare in prima posizionando il piede sulla leva della frizione e premendo fino alla corsa massima, dando quindi un colpo deciso in basso. Dopo aver acquisito maggiore padronanza, scalare in prima fino ad arrestarsi.

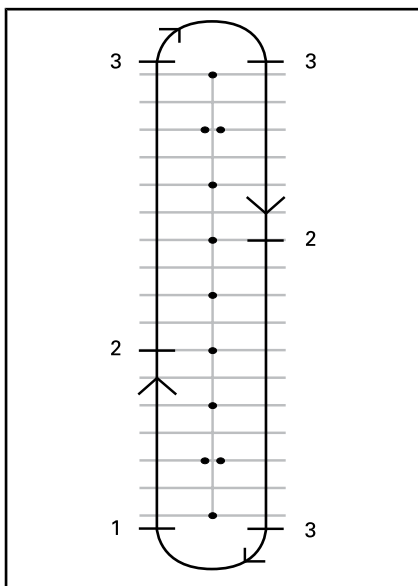

1. Partenza
2. Innestare la seconda a 16 km/h
3. Stop

### 8c) Scalare dalla seconda alla prima

Se lo spazio lo consente, scalare dalla seconda alla prima.

Sul rettilineo, rallentare a circa 16 km/h.

- Rilasciare l'acceleratore e tirare la leva della frizione.
- Posizionare il piede sulla leva della frizione per inserire la prima.
- Rilasciare delicatamente la frizione.
- Mettere il piede sul poggiatesta.

### 8d) Altre marce

Se lo spazio lo consente, provare a inserire anche marce più alte. Eseguire la stessa procedura e innestare una marcia alta o bassa alla volta.

### Suggerimenti per esercitarsi ulteriormente

Dopo aver acquisito maggiore esperienza, è possibile affinare le proprie capacità e utilizzarle per controllare meglio il veicolo.

- Quando si scalano le marce, se si ruota leggermente l'acceleratore mentre si rilascia delicatamente la frizione aiuta ad aumentare il giri del motore in modo da ottenere più rapidamente la velocità del veicolo e agevolare il cambio marcia, impedendo lo slittamento della ruota posteriore.

- Quando si innesta una marcia più bassa, il veicolo rallenta se non viene azionato l'acceleratore. Tale effetto è noto come frenata motore. Per utilizzare la frenata motore, scalare di una marcia alla volta e rilasciare la frizione a ogni cambio. Mantenere la frizione nella zona frizione fino a quando la velocità del motore si stabilizza, quindi rilasciare completamente la leva fino al prossimo cambio.
- In genere si cambiano le marce una alla volta ma è possibile saltare più di una marcia se la frizione è premuta ripetendo i colpi in alto o in basso per il numero di volte desiderato rispetto alla marcia che si desidera inserire.

Si ricorda che il sistema VSS non controlla la frenata motore. Se si innesta una marcia bassa a una velocità elevata, lo pneumatico posteriore potrebbe pattinare, causando la perdita di controllo, la rotazione o il ribaltamento del veicolo, soprattutto in curva.

## 9) Brusca deviazione

### Obiettivo


- Acquisire familiarità nell'esecuzione di deviazioni brusche del veicolo.
- Provare differenti variazioni di frenata e deviazione.

### Istruzioni

Posizionare gli indicatori come mostrato nello schema. Non utilizzare oggetti pesanti o fissi come punti di riferimento per questo esercizio.

- Entrare tra i coni doppi a circa 8 km/h e mantenere la velocità fino alla fine.
- Sterzare attorno alla linea dei coni.

- Uscire attraverso il secondo gruppo di coni doppi.
- Ripetere più volte l'esercizio, deviando in entrambe le direzioni.

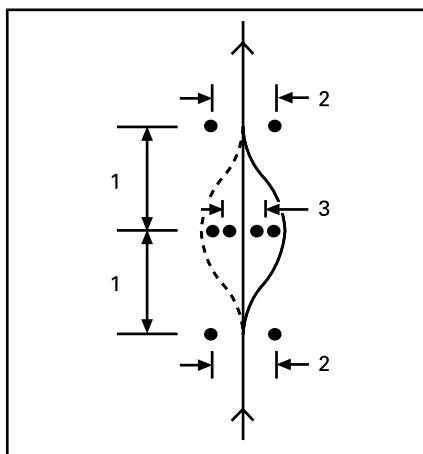

1. 6 m
2. 3 m
3. 2,5 m

### Suggerimenti per esercitarsi ulteriormente

- Aumentare gradualmente la velocità di entrata (al massimo da 13 km/h a 19 km/h) e provare alcune variazioni. Ad esempio avvicinarsi più velocemente e rallentare prima di provare l'esercizio, tirare la frizione e frenare durante la deviazione e così via.

- Un amico potrebbe aiutare agguinzando un elemento di sorpresa all'esercizio, decidendo in quale direzione deviare o se invece è necessario arrestarsi. Si raccomanda di tenere la persona che vi aiuta a debita distanza, ad esempio al di fuori della zona di esercitazione. In prossimità della prima serie di coni, l'amico potrebbe segnalare con gesti la direzione in cui deviare o se arrestare il veicolo.
- Esercitarsi controllando gli specchietti e i punti ciechi prima di deviare.

## 10) Guida in retromarcia

### Obiettivo

- Acquisire familiarità nel manovrare il veicolo e nel raggio di sterzata in retromarcia.

### Istruzioni


Innestare la retromarcia. Per istruzioni dettagliate vedere *GUIDA IN RETROMARCIA* nelle *PROCEDURE DI BASE*.

Verificare che la zona posteriore sia libera e continuare a guardare indietro mentre si rilascia la frizione. Fare attenzione a non urtare con le ruote anteriori mentre si procede all'indietro. Rallentare e fermarsi utilizzando la frizione e il freno, come d'abitudine.

Procedere all'indietro per alcuni metri, fermandosi ogni tanto.

Mantenere bassa la velocità e non procedere a retromarcia per lunghe distanze.

Dopo aver acquisito familiarità nell'utilizzo della retromarcia, ritornare nella zona parcheggio come mostrato nello schema.

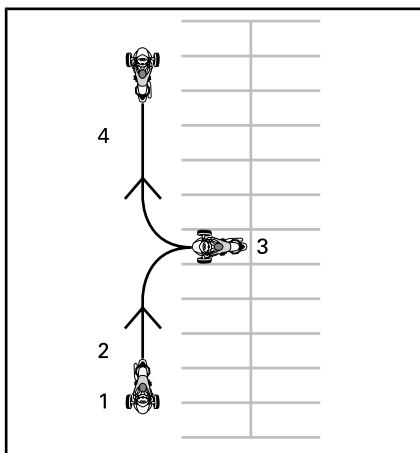

1. Partenza
2. Retromarcia
3. Stop
4. Avanti

### Ulteriori esercitazioni negli ambienti controllati

Dopo aver acquisito familiarità con gli esercizi descritti, è possibile provare altre manovre se lo spazio e le condizioni lo consentono. Tali manovre possono essere provate nel parcheggio o successivamente su strada senza mettere a rischio la propria sicurezza.

- **Arresti veloci:** provare ad aumentare velocemente la velocità e innestare le marce alte.
- **Arresto rapido dalle alte velocità:** simile all'esercizio relativo all'arresto veloce, ma eseguito dalle alte velocità per esercitarsi negli arresti di emergenza.
- **Partenza su un pendio:** A tale scopo, mantenere premuto il pedale del freno rilasciando la leva della frizione fino alla zona della frizione. In questo modo si impedisce al veicolo di retrocedere.

## Esercitarsi nelle manovre (modello SE6)

### 1) Fuori giri del motore e utilizzo dell'interruttore di arresto motore

#### Obiettivo

- Acquisire familiarità nell'utilizzo della manopola dell'acceleratore.
- Acquisire familiarità con il rumore del motore a differenti giri/min. In questo modo è possibile capire quando innestare una marcia alta o bassa in base al rumore del motore.
- Acquisire familiarità con l'utilizzo dell'interruttore di arresto motore.

#### Istruzioni

- Partire con il cambio in posizione di FOLLE, il freno di stazionamento azionato e il piede destro sul pedale del freno. Controllare il quadro dell'indicatore multifunzione per verificare che il cambio sia in FOLLE: se in prima, il veicolo cercherà di muoversi non appena si aziona l'acceleratore.

- Osservare il contagiri e azionare l'acceleratore (girare abbassando il polso) un paio di volte fino a portare il motore non oltre i 4.000 giri/min. Esercitarsi azionando l'acceleratore delicatamente e gradualmente, mantenendolo a circa 3.000 giri/min e rilasciandolo. Fino a quando la trasmissione è in folle, la potenza non verrà trasferita alla ruota posteriore.
- Utilizzare l'interruttore di arresto motore per interrompere la potenza al veicolo. Premere l'interruttore con il pollice destro mantenendo la mano sull'impugnatura.
- Avviare il motore e rilasciare il freno di stazionamento.
- Con il pedale del freno premuto, innestare la trasmissione in prima premendo il selettore delle marce in avanti.
- Rilasciare il freno.
- Applicare lentamente l'acceleratore fino a quando il veicolo inizia a muoversi in avanti. Non appena il veicolo inizia a muoversi, rilasciare l'acceleratore e fermarsi per inerzia, quindi premere il freno per fermarsi. Ripetere l'esercizio fino alla fine del rettilineo.
- Per girare alla fine del rettilineo, fermarsi, girare il manubrio completamente a destra, applicare e rilasciare subito l'acceleratore, quindi effettuare la curva per inerzia. Per eseguire la svolta potrebbe essere necessario applicare brevemente l'acceleratore più di una volta. Arrestarsi quando si è allineati al rettilineo nella direzione opposta.

### Suggerimenti per esercitarsi ulteriormente

- Esercitarsi a premere l'interruttore di arresto motore senza guardarlo.

## 2) Avvio, arresto e manovre di base

### Obiettivo

- Imparare a controllare l'acceleratore e a far muovere il veicolo.
- Acquisire familiarità con la decelerazione a bassa velocità e la frenata.

### Istruzioni

Se mentre si eseguono questi esercizi si ha la sensazione di perdere il controllo, rilasciare l'acceleratore e applicare il freno per rallentare. È inoltre possibile utilizzare il pulsante di arresto per interrompere completamente la potenza al veicolo.

### 2a) Applicare e rilasciare immediatamente l'acceleratore

#### Istruzioni

Inizialmente applicare l'acceleratore solo pochi secondi, quindi rilasciarlo e fermarsi per inerzia.

### 2b) Tenere aperto l'acceleratore, rilasciarlo e fermarsi ogni 12 m

Mantenere premuto l'acceleratore più a lungo, quindi fermarsi ogni 12 m (ogni due delimitatori o ogni quattro righe).

- Applicare lentamente l'acceleratore fino a quando il veicolo inizia a muoversi in avanti. Questa volta, tenere premuto l'acceleratore in questa posizione.



- Non appena ci si avvicina al punto di arresto, rilasciare l'acceleratore e azionare il freno per fermarsi.
- Svoltare al termine del rettilineo come nell'esercizio precedente, senza però rilasciare l'acceleratore mentre si esegue la svolta. Prestare attenzione a mantenere una posizione costante dell'acceleratore in curva. Arrestarsi quando si è allineati al rettilineo nella direzione opposta.

### 2c) Tenere premuto l'acceleratore, rilasciarlo e fermarsi alla fine

Verrà percorso l'intero rettilineo, fermandosi solo alla fine. Mantenere l'acceleratore a una velocità moderata.

### 3) Arresto del motore in movimento


#### Obiettivo

- Acquisire familiarità nell'utilizzo dell'interruttore di arresto motore in movimento in modo da conoscere la reazione del veicolo qualora sia necessario utilizzarlo.

#### Istruzioni

- Proseguire lungo il rettilineo, procedendo sempre a 8 km/h, portare l'interruttore di arresto motore su OFF e arrivare fermarsi per inerzia.
- Riavviare il motore e ripetere l'esercizio. Provare ad aumentare la velocità (fino a un massimo di 20 km/h) prima di utilizzare l'interruttore di arresto motore.

**NOTA:** Il modello SE6 non si avvia se è inserita la marcia e il pedale del freno non è premuto.

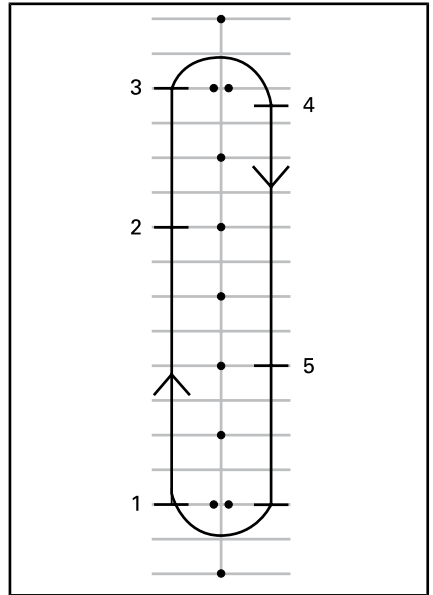

1. Partenza
2. Premere l'interruttore di arresto motore
3. Arrivare alla fine del rettilineo, arrestarsi e tornare indietro
4. Stop
5. Premere l'interruttore di arresto motore

Riavviare il motore e passare all'esercizio successivo.

### 4) Curve di base

#### Obiettivo

- Acquisire familiarità nel curvare in modo controllato.

#### Istruzioni


Questo esercizio è simile al precedente ma anziché fermarsi a ogni curva, si eseguirà la curva a velocità ridotta.

- Esercitarsi su un rettilineo. Guidare leggermente più avanti rispetto ai coni in modo da poter effettuare un'ampia curva alla fine del rettilineo.
- Avvicinandosi alla curva, rallentare fino a 8 km/h al massimo, rilasciando l'acceleratore e azionando il freno se necessario.

- Mantenere premuto l'acceleratore per mantenere la velocità ridotta.
- Guardare in direzione della curva.
- Girare il manubrio nella direzione della curva, tirando sull'impugnatura interna e spingendo sull'esterno, facendo attenzione a non azionare l'acceleratore.
- Potrebbe essere utile inclinarsi in avanti e all'interno della curva in modo da poter girare il manubrio più facilmente.
- All'uscita dalla curva riposizionare il manubrio e procedere lungo il rettilineo.



CONFIGURAZIONE TIPICA - POSIZIONE DI GUIDA IN CURVA

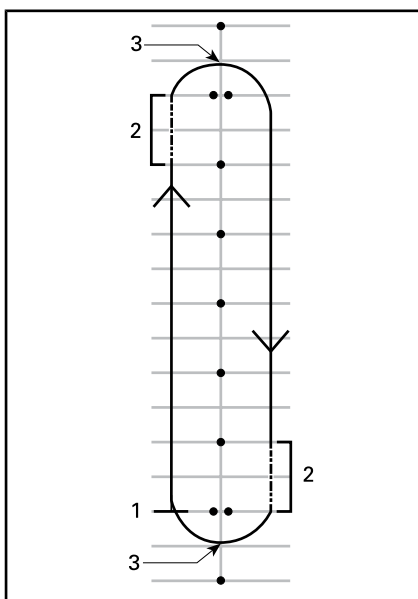

1. Partenza
2. Zona frizione
3. Apice

**NOTA:** Motociclisti – Guidare in curva con questo veicolo è diverso rispetto ad una motocicletta. Il veicolo non si inclina in curva, è pertanto necessario spostare il peso del corpo all'interno della curva in modo da mantenere una posizione comoda sul veicolo. È necessario esercitare maggiore forza per girare il manubrio del veicolo rispetto a quella necessario per girare una motocicletta. È tuttavia più facile arrestarsi in curva rispetto a una motocicletta.

### Suggerimenti per esercitarsi ulteriormente

- Dopo aver acquisito familiarità nello svoltare in una direzione, provare il percorso nella direzione opposta. Quando si affronta la curva a sinistra, fare attenzione a non ruotare l'acceleratore più del previsto.
- Fermarsi all'apice della curva per verificare l'utilizzo dei freni in curva.

## 5) Arresto veloce

### Obiettivo


- Acquisire familiarità con la familiarità del veicolo.
- Imparare ad azionare i freni con la massima forza.

### Istruzioni

Questo esercizio è simile al precedente ma il freno verrà azionato in modo più energico possibile. Il sistema frenante antiblocco (ABS) impedirà il blocco delle ruote e aiuterà a mantenere il controllo della sterzata quando si applica la massima forza frenante. Rilasciare sempre completamente l'acceleratore per arrestarsi velocemente con il modello SE6. Se si aziona contemporaneamente l'acceleratore e il freno, la distanza di arresto è maggiore.

- Partire dall'inizio del rettilineo e accelerare fino a 8 km/h. Avanzare lungo il rettilineo, rilasciare completamente l'acceleratore e frenare bruscamente. Non pompare il freno poiché il sistema ABS impedirebbe il blocco delle ruote.

- Mantenere la testa e gli occhi rivolti verso l'alto, il manubrio dritto e non rilasciare il freno fino a quando il veicolo è completamente fermo.
- Ripetere l'esercizio, aumentando la velocità e arrestandosi in modo più energico.

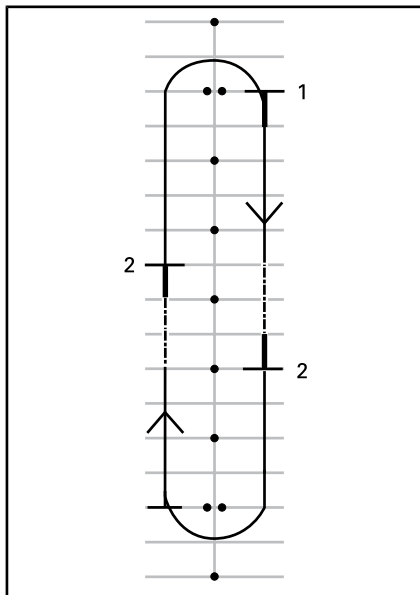

1. Partenza
2. Stop

### Suggerimenti per esercitarsi ulteriormente

- Esercitarsi controllando gli specchietti prima di frenare energicamente.


## 6) Zig zag

### Obiettivo

- Acquisire maggiore esperienza nella guida del veicolo e nella posizione di guida.

**Istruzioni****6 m Zig zag**


1. Procedere a zig zag tra ogni delimitatore/intersezione tra un posteggio e l'altro. Inizialmente mantenere ridotta la velocità fino ad acquisire familiarità con i cambiamenti di direzione.
2. A ogni curva, inclinarsi e girare il manubrio nella direzione in cui si desidera procedere tirando e spingendo le maniglie.

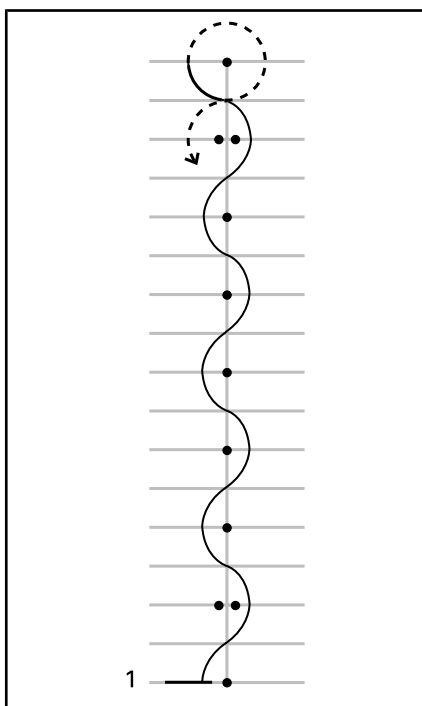

1. Partenza

**12 m Zig zag**

Quando ci si sentirà a proprio agio, provare a 12 m procedere a zig zag tra i coni/ogni quattro spazi di parcheggio.

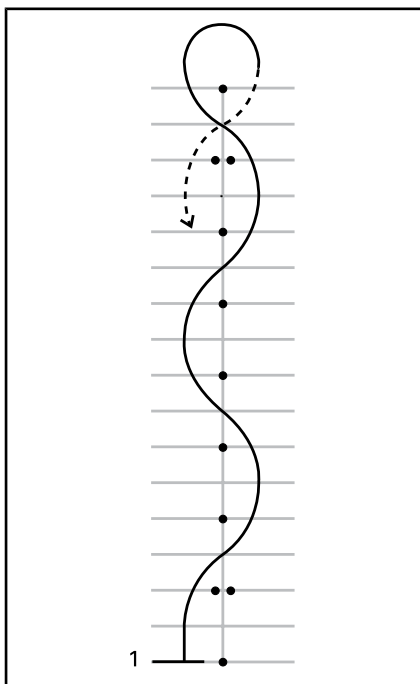

1. Partenza

**Suggerimenti per esercitarsi ulteriormente**

- Dopo aver acquisito familiarità, aumentare gradualmente la velocità a 16 km/h - 19 km/h procedendo a zig zag, ma rallentare per eseguire l'inversione a U alla fine del rettilineo.

**7) Cambio**

Durante la guida è necessario cambiare marce per allineare la velocità del motore alla velocità su strada. Le marce più basse vengono utilizzate alle velocità inferiori mentre quelle più alte per le velocità superiori, come su un'automobile o camion a trasmissione manuale.

Nel modello SE6, se la velocità del motore scende sotto i 1.800 giri/min, viene automaticamente innestata una marcia più bassa.

**Obiettivo**

- Imparare a innestare le marce alte e basse.

**Istruzioni**

Questo esercizio è simile al precedente, ma si passerà alle marce alte sul rettilineo, per arrestarsi poi alla fine di ogni rettilineo. Per questo esercizio si consiglia di utilizzare i corridoi del parcheggio anziché guidare negli spazi.

**7a) Utilizzo del selettore delle marce da fermi**

Innanzitutto, da fermi, esercitarsi nel passare dalla retromarcia, in folle e alla prima. Quindi esercitarsi in:

- Doppio passaggio dalla retromarcia alla prima
- Doppio passaggio dalla prima alla retromarcia
- Ripetere l'esercizio fino ad aver acquisito familiarità.


**7b) Cambio dalla prima alla seconda**

- Sul rettilineo, accelerare fino a quando la velocità del motore raggiunge 3.000 giri/min.
- Premere il selettore delle marce in avanti per innestare la seconda. Non è necessario rilasciare l'acceleratore quando si cambia marcia sul modello SE6.
- Dopo aver acquisito familiarità, e se lo spazio lo consente, regolare l'acceleratore per aumentare la velocità in seconda.

In prossimità della fine del rettilineo, fermare il veicolo:

- Rilasciare l'acceleratore

- Azionare il freno
- Sul modello SE6 viene automaticamente innestata una marcia più bassa quando il veicolo rallenta. È inoltre possibile scalare manualmente le marce tirando il selettore delle marce verso di se.

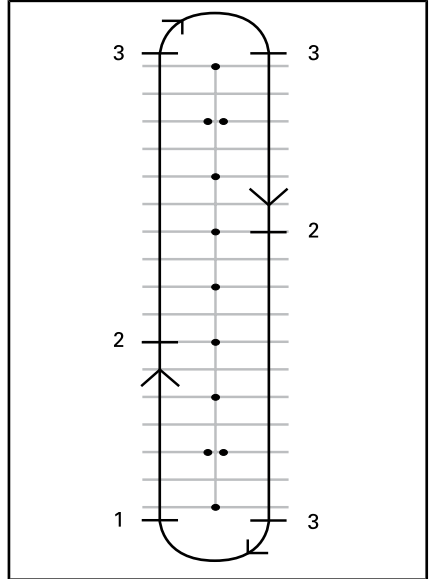

1. Partenza
2. Innestare la seconda a 25 km/h
3. Stop

**7c) Se lo spazio lo consente, scalare in prima in movimento**


Sul rettilineo:

- Tirare il selettore delle marce verso di se senza rilasciare l'acceleratore.
- Quando si scala senza applicare l'acceleratore, si percepisce una maggiore frenata motore.

**7d) Altre marce**

Se lo spazio lo consente, provare a inserire anche marce più alte. Eseguire la stessa procedura e innestare una marcia alta o bassa alla volta.

**NOTA:** Quando si scalano le marce, se si applica leggermente più acceleratore si aiuta ad aumentare i giri del motore in modo da ottenere più rapidamente la velocità del veicolo e agevolare il cambio marcia. Se non si applica l'acceleratore quando si scalano le marce, la frenata motore rallenta il veicolo. In questo modo si aiuta a diminuire la velocità ma si ricorda che il sistema VSS non controlla la frenata motore. Se si innesta una marcia bassa a una velocità elevata, lo pneumatico posteriore potrebbe pattinare, causando la perdita di controllo, la rotazione o il ribaltamento del veicolo, soprattutto in curva.

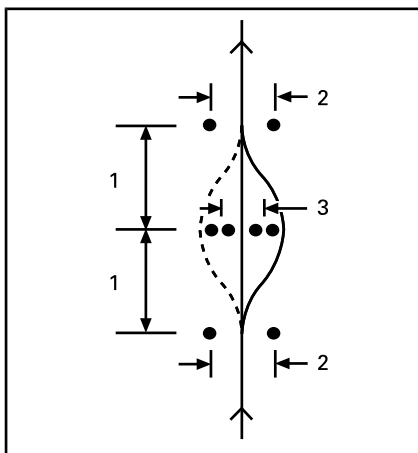

1. 6 m
2. 3 m
3. 2,5 m

### Suggerimenti per esercitarsi ulteriormente

- Aumentare gradualmente la velocità di entrata (al massimo da 13 km/h a 19 km/h) e provare alcune variazioni. Ad esempio avvicinarsi più velocemente e rallentare prima di provare l'esercizio, frenare durante la deviazione e così via.
- Un amico potrebbe aiutare aggiungendo un elemento di sorpresa all'esercizio, decidendo in quale direzione deviare o se invece è necessario arrestarsi. Si raccomanda di tenere la persona che vi aiuta a debita distanza, ad esempio al di fuori della zona di esercitazione. In prossimità della prima serie di coni, l'amico potrebbe segnalare con gesti la direzione in cui deviare o se arrestare il veicolo.
- Esercitarsi controllando gli specchietti e i punti ciechi prima di deviare.

## 8) Brusca deviazione

### Obiettivo

- Acquisire familiarità nell'esecuzione di deviazioni brusche del veicolo.
- Provare differenti variazioni di frenata e deviazione.

### Istruzioni

A questo punto è necessario modificare il percorso. Posizionare gli indicatori come mostrato nello schema. Non utilizzare oggetti pesanti o fissi come punti di riferimento per questo esercizio.

- Entrare tra i coni doppi a circa 8 km/h e mantenere la velocità fino alla fine.
- Sterzare attorno alla linea dei coni.
- Uscire attraverso il secondo gruppo di coni doppi.
- Ripetere più volte l'esercizio, deviando in entrambe le direzioni.

## 9) Guida in retromarcia

### Obiettivo

- Acquisire familiarità con le manovre e con il raggio di sterzata in retromarcia.

### Istruzioni

- Innestare la retromarcia. Per istruzioni dettagliate vedere *GUIDA IN RETROMARCIA* nelle *PROCEDURE DI BASE*.
- Verificare che la zona posteriore sia libera e continuare a guardare indietro. Fare attenzione a non urtare con le ruote anteriori mentre si procede all'indietro. Rallentare e fermarsi utilizzando la frizione e il freno, come d'abitudine.
- Procedere all'indietro per alcuni metri, fermandosi ogni tanto.
- Mantenere bassa la velocità e non procedere a retromarcia per lunghe distanze.
- Dopo aver acquisito familiarità nell'utilizzo della retromarcia, ritornare nella zona parcheggio come mostrato nello schema.


## Sviluppo di capacità di guida avanzate

Una volta acquisita padronanza nelle capacità di guida di base, è possibile iniziare a sviluppare capacità di guida più avanzate. Innanzitutto approfondire le *STRATEGIE DI STRADA* contenute nella sezione successiva. È quindi possibile guidare il veicolo su strada in situazioni relativamente meno rischiose.

Iniziare a guidare in situazioni meno impegnative:

- Brevi distanze
- Condizioni atmosferiche buone
- Poco traffico
- Ore diurne
- Velocità inferiori
- Senza passeggero.

Quando si acquisisce maggiore padronanza nelle capacità di guida, è possibile affrontare situazioni più impegnative.

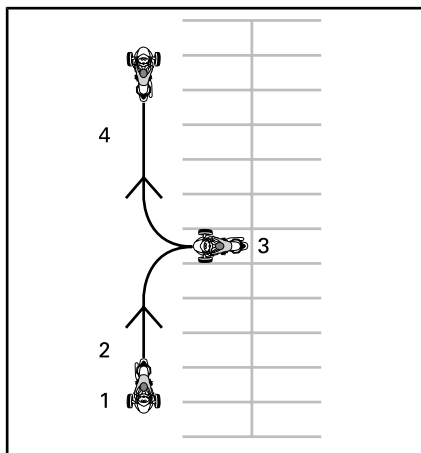

1. Partenza
2. Retromarcia
3. Stop
4. Avanti

---

# STRATEGIE SU STRADA

In questa sezione vengono illustrate alcune strategie per ridurre il rischio su strada. Molte delle strategie sono simili a quelle suggerite ai motociclisti.

Questa sezione si basa sulle linee guida fornite dalla Motorcycle Safety Foundation (MSF). Tuttavia, si consiglia anche ai motociclisti più esperti di leggere attentamente questa sezione in quanto alcune strategie sono differenti per questo veicolo.

## **Pianificazione del viaggio**

Controllare sempre le condizioni meteorologiche prima di guidare il veicolo. Portare attrezzature adatte a qualsiasi condizione atmosferica.

Pianificare un percorso e guidare in condizioni adatte alla propria esperienza di guida.

Il veicolo è provvisto di un serbatoio del carburante da 25 L. Se la spia del livello carburante basso lampeggia, rabboccare il serbatoio del carburante il prima possibile. Pianificare le soste per il rifornimento, soprattutto nelle zone meno popolate.

## **Guida prudente**

Come in motocicletta, la guida prudente consente di evitare incidenti. Essere sempre vigili. Non fermarsi mai a guardare il panorama circostante, compresa la zona posteriore al veicolo. Esaminare e prevedere gli eventuali rischi e lasciarsi sempre spazio e tempo per evitare problemi. Non dare per scontato che gli altri automobilisti seguano il codice stradale o prestino attenzione ai motociclisti.

## **Distanza dagli altri veicoli**

Lasciare sempre almeno 2 secondi di distanza tra se stessi e il veicolo che precede in condizioni di guida ideali. Ciò significa che è necessa-

rio superare qualsiasi punto fisso sulla strada dopo almeno due secondi dal veicolo che precede.

Se le condizioni implicano una distanza di frenata superiore o la visibilità è limitata, prevedere una distanza maggiore in modo da assicurare un maggior margine di sicurezza. La distanza di frenata è ad esempio superiore sulle superfici stradali scivolose, in discesa o se si trasporta maggiore peso e la visibilità potrebbe essere ridotta in presenza di nebbia, nelle curve e di notte.

## **Analisi preventiva**

Oltre a lasciare una distanza adeguata dagli altri veicoli, analizzare e pianificare in anticipo il percorso.


Pianificare il percorso immediato con un anticipo di almeno quattro secondi. Controllare se su tale percorso sono presenti rischi, ad esempio oggetti sulla strada o veicoli che si immettono.

Esaminare il percorso previsto con un anticipo di 12 secondi in modo da identificare possibili situazioni di pericolo prima che si verifichino. Ad esempio, controllare le intersezioni in cui potrebbero immettersi altri veicoli o punti della strada che potrebbero essere attraversati da pedoni. Essere sempre preparati a reagire nel caso in cui si vengano a creare situazioni di pericolo.

## **Guardare dietro e lateralmente**

I veicoli e altri rischi possono provenire da tutte le direzioni. Fare sempre attenzione all'ambiente circostante. Controllare spesso gli specchietti per verificare la parte posteriore del veicolo. Eseguire inoltre spesso controlli visivi (girare la testa) per controllare il punto cieco.



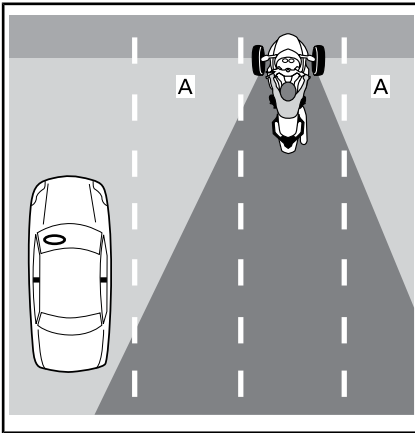

A. Punti ciechi per l'operatore

Quando si frena bisogna fare particolarmente attenzione ai veicoli che seguono, in quanto potrebbero non essere in grado di fermarsi altrettanto rapidamente.

### **Guardare continuamente in giro**

Per avere una visuale completa dell'ambiente circostante, non fissare solo un punto. Guardare continuamente in giro per controllare la strada, le indicazioni e i segnali stradali e altri veicoli. Guardare avanti e lontano, in tutte le direzioni.

### **Anticipare i problemi**

Ogni volta che si percepisce un possibile rischio, trovare un modo per evitarlo. Ciò significa regolare la velocità o la posizione in corsia oppure cambiare corsia. Nel caso in cui sul percorso dovessero immettersi altri veicoli, essere sempre preparati a eseguire manovre elusive, ad esempio deviazioni e/o frenate. Prevedere sempre tempi e spazio adeguati per reagire al problema.

### **Rendersi visibili**

Gli automobilisti tendono a non vedere i veicoli più piccoli come le motociclette. Adottare pertanto le

appropriate strategie per rendersi più visibili.

### **Per rendersi più visibili agli altri automobilisti**

#### **Illuminazione e riflettori**

Verificare il corretto funzionamento dei fari, delle luci di posizione e dei fanalini posteriori. Il veicolo è provvisto di riflettori sui parafanghi, lateralmente e sul retro. Controllare che tutti i riflettori siano puliti, integri e correttamente posizionati.

Se possibile, utilizzare gli abbaglianti, sia durante le ore diurne che notturne. Utilizzare gli anabbaglianti per evitare di accecare gli altri automobilisti di notte o se si riflette troppa luce, ad esempio in presenza di nebbia.

#### **Segnali**

Utilizzare le frecce per avvisare gli altri conducenti delle proprie intenzioni. Questo veicolo è dotato di spegnimento automatico delle frecce, che però potrebbe non funzionare in caso di curve ampie. Controllare che le frecce siano disattivate al termine della manovra per evitare di confondere gli altri automobilisti.

Se possibile, far lampeggiare le luci dei freni prima di rallentare e fermarsi alle intersezioni in modo da avvisare gli automobilisti dietro il veicolo.


Utilizzare i lampeggianti di segnalazione pericolo, se necessario a rendersi visibili.

Utilizzare anche il segnalatore acustico per avvisare gli altri conducenti della propria presenza.

Non dare per scontato che gli altri automobilisti notino le luci, i segnali o il segnalatore acustico.

## Punti ciechi

Evitare di guidare nei punti ciechi degli altri veicoli. Posizionarsi in modo da rendersi visibili negli specchietti dei conducenti che precedono. In alcuni casi, ad esempio se si segue un camion o un autobus, è necessario mantenere una maggiore distanza dal veicolo che precede.

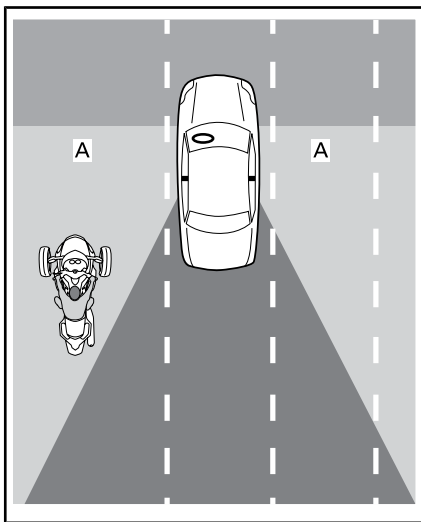

A. Punti ciechi degli altri veicoli

## Ora del giorno e condizioni meteorologiche

Con visibilità limitata, ad esempio di notte, all'alba o al tramonto o in condizioni atmosferiche avverse, ad esempio pioggia o nebbia, si è meno visibili. Anche i riflessi all'alba o al tramonto o un sole accecante potrebbero rendere meno visibili.

## Abbigliamento

Colori chiari o catarifrangenti possono migliorare la propria visibilità.

## Fare attenzione anche quando si è visibili agli altri automobilisti


Anche quando gli altri automobilisti sembrano aver notato la vostra presenza, possono comunque gui-

dare in modo rischioso. Guidare in modo prudente e non fare affidamento sul fatto che gli altri automobilisti possano guidare in modo sicuro.

## Posizione in corsia

Di norma, posizionare il veicolo al centro della corsia. Questa posizione mantiene gli pneumatici anteriori nella corsia. Garantisce inoltre distanza dai veicoli nelle altre corsie, riducendo lo spostamento di aria dai veicoli di grandi dimensioni e il rischio di essere urtati dai veicoli che escono dalla propria corsia. Questa posizione consente inoltre di mantenere le ruote anteriori fuori dalla zona scivolosa al centro della corsia, aiutando a mantenere la capacità di sterzo e frenata. Se si è abituati a guidare un'automobile, si ricorda che su questo veicolo si è seduti al centro e non lateralmente e, pertanto, la propria prospettiva è differente.

È possibile spostarsi a destra o a sinistra della corsia per evitare rischi, mantenere la distanza da altri veicoli o affrontare le curve. È inoltre possibile spostarsi a destra o a sinistra della corsia per avere una migliore visuale o essere visti dagli altri veicoli. A causa della posizione centrale sul sedile e dell'ampiezza, potrebbe essere difficile vedere il traffico circostante, anche se ci si trova sul bordo della corsia. Potrebbe essere necessaria una maggiore distanza dai veicoli di grandi dimensioni o altezza che precedono. Evitare di posizionare le ruote all'esterno della corsia per controllare il traffico. Per rendersi visibili agli altri conducenti che precedono, è necessario vedere i loro specchietti. Quando si precede un veicolo di grandi dimensioni, i veicoli in sorpasso potrebbero non essere in grado di vedere facilmente un motociclista, se non si trova sul lato sinistro della corsia.

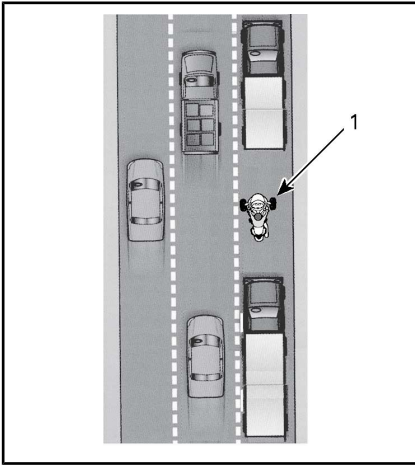

1. Veicolo nella parte sinistra della corsia

Poiché questo veicolo è più largo di una motocicletta, la percentuale di ingombro nella corsia è maggiore. Quando si guida a destra o a sinistra della corsia, fare attenzione che le ruote anteriori siano sempre all'interno della corsia.

Sulle strade a più corsie, scegliere una corsia appropriata alla propria velocità nel flusso di traffico e alla capacità di vedere ed essere visibili ed eventuali vie di fuga per manovre elusive (ad esempio deviazione in altre corsie o sul ciglio stradale).

## Situazioni comuni di guida

### Intersezioni

Le intersezioni, comprese le piccole intersezioni con rampe e vialetti, rappresentano un ulteriore rischio a causa del traffico in immissione. Controllare sempre il traffico in tutte le direzioni: dietro, davanti, a sinistra e a destra.

Quando ci si ferma a un'intersezione, fermarsi al centro della corsia, anche qualora sia necessario girare. In questo modo ci si rende visibili e si impedisce ad altri automobilisti di intralciare la propria manovra. Fare attenzione ai veicoli che seguono. Far lampeggiare le luci dei freni mentre si avvicinano. Inserire la prima ed essere pronti a spostarsi, se necessario, per evitare una collisione.

### Cambi corsia e sorpasso

Ricordarsi che questo veicolo è più largo di una motocicletta ed è necessario maggior spazio laterale per sorpassare un altro veicolo. Si ricorda inoltre che il veicolo è meno visibile rispetto a un'automobile ed è pertanto particolarmente importante segnalare con anticipo l'eventuale cambio di corsia e controllare gli specchietti e i punti ciechi. Ricordarsi di disattivare la freccia dopo aver cambiato corsia in quanto tale manovra non implica una svolta eccessiva del manubrio tale da disattivare automaticamente la freccia.

Non guidare mai sulla linea tra due corsie (linee di demarcazione della carreggiata) poiché le dimensioni del veicolo sono elevate.

Non guidare mai sul ciglio stradale per superare i veicoli. Se una ruota dovesse fuoriuscire dal manto stradale si potrebbe perdere il controllo.

## Curve

Si ricorda di rallentare, guardare intorno e sterzare.

- **Rallentare:** ridurre la velocità prima di affrontare una curva ruotando l'acceleratore in senso inverso, frenando oppure scalando le marce. Affrontare la curva a una velocità che è possibile mantenere.

Sebbene questo veicolo sia maggiormente in grado di frenare in curva rispetto a una motocicletta, è importante rallentare prima di sterzare, piuttosto che frenare in curva. Sia la frenata che la sterzata richiedono trazione. Maggiore è la trazione utilizzata per la frenata, minore è la trazione disponibile contemporaneamente per curvare.

Se si affronta una curva a una velocità troppo elevata, è probabile che la ruota anteriore si sollevi dall'asfalto e si percepisca una riduzione della potenza motore attuata dal sistema VSS. Anche se il sistema VSS aiuta a mantenere il controllo, è comunque possibile che il veicolo ruoti o si ribalti se si curva bruscamente o a velocità elevate.

- **Guardare intorno:** guardare attentamente intorno. Valutare le condizioni della curva il prima possibile: caratteristiche della superficie, angolazione della curva e condizioni generali del traffico, in modo da aver tempo per prendere decisioni adeguate sulla velocità e sulla posizione. A volta girare la testa in direzione della curva aiuta ad avere una buona visuale.
- **Sterzare:** girare il manubrio per far sterzare il veicolo in direzione della curva. Questo veicolo non è come una motocicletta, quindi non controsterza e non si inclina. Si ricorda che si percepirà la forza laterale generata dalla curva ed è pertanto necessario spostare il peso corporeo all'interno della curva in modo da mantenere una posizione comoda sul veicolo. È necessario esercitare maggiore forza per girare il manubrio del veicolo rispetto a quella necessario per girare una motocicletta.


### Modello SM6

Quando si cambia marcia in curva, fare attenzione a non rilasciare troppo velocemente la leva della frizione. Regolare l'acceleratore mentre si rilascia la leva della frizione per adeguare il motore e la velocità del veicolo in modo lineare. Se si rilascia la frizione troppo velocemente o se si accelera eccessivamente, la ruota posteriore potrebbe perdere trazione e iniziare a slittare, provocando l'eventuale perdita di controllo. Il sistema di controllo della trazione (TCS) rileverà l'inizio del sollevamento della ruota e ridurrà la potenza trasmessa alla ruota posteriore. Questo intervento consente alla ruota anteriore di acquisire nuovamente trazione e al conducente di correggere la sovrasterzata intenzionale e di mantenere il veicolo sul giraggio di sterzata desiderato.

## Curve

Poiché questo veicolo è più stretto di un'autovettura, in curva è possibile muoversi da un lato all'altro della corsia per raddrizzare il percorso di marcia. Questo veicolo è però più largo di una motocicletta, quindi è possibile un movimento laterale minore ed è importante assicurarsi che gli pneumatici anteriori non escano dalla corsia.

Per le curve tipiche, si consiglia di seguire una traiettoria all'esterno, all'interno e all'esterno.

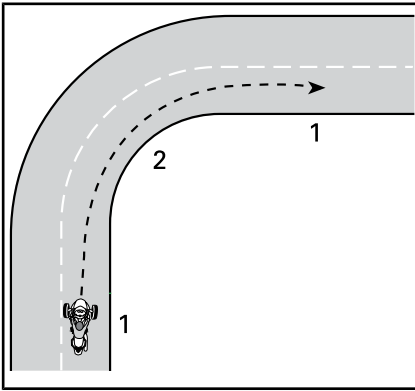

TRAIETTORIA PER CURVE TIPICHE

1. Esterno
2. Interno (all'apice)

## Pendii

Scegliere un'apposita marcia per l'inclinazione. In salita, una marcia più bassa aiuta a mantenere una potenza sufficiente. In discesa, una marcia più bassa garantisce una frenata motore per il controllo della velocità.

## Modello SM6

Per partire su un pendio, mantenere il veicolo in posizione con il freno fino a spostare la leva della frizione nella zona frizione. Rilasciare quindi delicatamente il freno mentre si rilascia la leva della frizione e si accelera.

## Modello SE6

Da fermo, il modello SE6 potrebbe spostarsi, indipendentemente dalla marcia inserita. La frizione centrifuga del modello SE6 è sempre libera, in questo modo la trasmissione non impedisce al veicolo di muoversi. Mantenere premuto il pedale del freno in caso di arresto su un pendio. Per partire su un pendio, tenere premuto il pedale del freno e accelerare. Rilasciare il pedale del freno non appena si percepisce che la frizione è stata innestata (a circa 1800 giri/min).

## Guida notturna

Oltre a utilizzare le luci e le frecce per rendersi visibili agli altri conducenti, valutare le proprie capacità visive durante le ore notturne. Utilizzare gli abbaglianti quando appropriato. Evitare di annullare i fari, ovvero guidare a una velocità eccessiva da non riuscire a vedere più lontano della propria distanza di arresto. Sfruttare anche i fari degli altri veicoli per vedere la strada.


Non utilizzare lenti oppure occhiali scuri di notte e fare particolare attenzione che non siano graffiati o macchiati.

## Guida in gruppo

Guidare solo in fila indiana. Non guidare mai affiancati in un'unica corsia, neanche con una motocicletta.

Quando si guida in gruppo con altri motociclisti, mantenere l'apposita distanza dalla motocicletta che precede, anche se occupa un lato della corsia. Nelle curve, non provare a seguire la traiettoria dei motociclisti. Nelle curve, i motociclisti possono avvicinarsi maggiormente ai bordi della corsia – seguendo esattamente la loro traiettoria, le ruote anteriori potrebbero uscire dalla corsia. I motociclisti possono essere in grado di prendere le cur-

ve ad una velocità maggiore rispetto a questo veicolo. Non provare a imitarli.

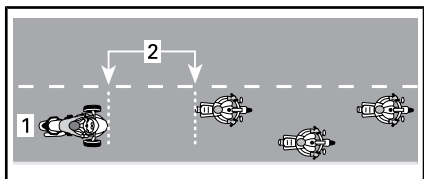

#### POSIZIONE DI GUIDA IN GRUPPO

1. Centro della corsia
2. Distanza di 2 secondi

Specialmente su strade tortuose, i conducenti di questo veicolo potrebbero stancarsi prima dei motociclisti. Non cercare forzatamente di stare al passo con i motociclisti ma fermarsi nel caso in cui ci si senta affaticati.

## Condizioni della strada e rischi

### Ghiaccio, neve e poltiglia

Non mettersi alla guida su strade ricoperte di ghiaccio, neve o poltiglia. Anche con il sistema VSS, non viene garantita trazione sufficiente a mantenere il controllo sulle superfici scivolose. Sulle superfici scivolose questo veicolo può perdere il controllo più facilmente di un'automobile.

### Ghiaia, sporco e sabbia

Sulle strade ricoperte di ghiaia, sporco e sabbia, prestare la massima attenzione e ridurre la velocità, soprattutto nelle curve. Queste superfici offrono una trazione inferiore rispetto a quella delle superfici asfaltate e si potrebbe perdere il controllo del veicolo, anche con il sistema VSS.

## Pavimentazione bagnata e pozzanghere

In genere è disponibile una trazione sufficiente a mantenere il controllo sulla pavimentazione umida o bagnata, a condizione che non sia presente uno strato di acqua, ad esempio una pozzanghera o corsi d'acqua sulla strada. Come con gli altri veicoli, questo veicolo può fare aquaplaning se si guida ad una velocità eccessiva sull'acqua che si è accumulata sulla strada, ma la planata si verifica a velocità minori rispetto alla maggior parte delle automobili o motociclette. La tendenza è planare sull'acqua è maggiore in presenza di acqua profonda. Per valutare la profondità dell'acqua, osservare gli schizzi o gli spruzzi prodotti dagli altri veicoli.

Quando il veicolo plana sull'acqua, una o più ruote si sollevano su uno strato di acqua, perdendo contatto con la strada. Se tale effetto viene prodotto sulla ruota posteriore, si percepisce uno spostamento laterale. In caso di planata sull'acqua, le ruote non hanno la trazione necessaria per controllare il veicolo. Si potrebbe perdere il controllo e ribaltarsi e il sistema VSS non sarebbe in grado di aiutare a mantenere il controllo.

Evitare pozzanghere di grandi dimensioni o corsi d'acqua e rallentare o accostare in caso di acquazzone. Se è necessario passare attraverso l'acqua, rallentare il più possibile.

Dopo aver superato l'acqua, verificare il funzionamento dei freni. Se necessario, frenare diverse volte per consentire all'attrito di far asciugare i pattini.

Una corretta manutenzione degli pneumatici riduce il rischio di planare sull'acqua. Mantenere sempre la pressione degli pneumatici raccomandata:

Fare riferimento a *PRESSIONE PNEUMATICI* nella sezione *PROCEDURE DI MANUTENZIONE*.

**NOTA:** la differenza di pressione tra il lato sinistro e quello destro non deve superare 3,4 kPa.

Sostituire immediatamente gli pneumatici che hanno raggiunto l'usura massima del battistrada per ridurre il rischio di aquaplaning.

Il centro della corsia può essere particolarmente liscio durante i primi minuti di pioggia in quanto l'olio e la sporcizia si mescolano all'acqua. Successivamente, l'acqua potrebbe accumularsi in corsi d'acqua sulle pavimentazioni sconnesse. Evitare entrambe le zone a trazione ridotta. Se possibile, mantenere gli pneumatici anteriori nelle zone con migliore trazione.

### Uso fuoristrada

Non utilizzare questo veicolo fuori strada, poiché il veicolo non è in grado di affrontare superfici sconnesse, a bassa trazione o impraticabili che si potrebbero verificare nella guida fuoristrada. Si potrebbe facilmente bloccarsi, perdere il controllo o ribaltarsi. In alcune zone potrebbe inoltre essere illegale utilizzare il veicolo fuoristrada.

### Ostacoli, buche e dossi

Quando possibile, evitare di guidare sugli ostacoli, buche e dossi. Se inevitabile, rallentare il più possibile in prossimità degli stessi, quindi rilasciare il freno dopo averli superati. Sugli ostacoli o buche di grandi dimensioni, avvicinarsi il più possibile in linea retta, in modo che entrambi gli pneumatici passino contemporaneamente al di sopra di essi. Quando si supera un ostacolo, un dosso o una buca con entrambe le ruote anteriori, alzarsi leggermente sul poggiatesta e assorbire l'urto con le gambe. Fare attenzione alla

ruota posteriore che urta l'ostacolo. In presenza di ostacoli, dossi o buche di dimensioni ridotte, è consigliabile superarli con lo pneumatico posteriore. Se superati con uno pneumatico anteriore, mantenere una presa salda sul manubrio, fare attenzione a non applicare involontariamente l'acceleratore e prepararsi a correggere la traiettoria, se necessario.

Se si urta un ostacolo, dosso o buca sufficientemente ampio, l'impatto potrebbe far sollevare il veicolo e colpire o far cadere il conducente, perdere il controllo del veicolo o farlo ribaltare.

Se non si riesce a fermarsi completamente per evitare un ostacolo, è possibile deviare bruscamente per evitarlo. Se necessario, deviare e frenare contemporaneamente.

Se sulla strada è presente un animale, ad esempio un cervo, è consigliabile fermarsi prima di avvicinarsi ad esso e attendere che se ne vada oppure superarlo lentamente. In presenza di un cane aggressivo, si consiglia di rallentare e scalare mentre il cane si avvicina e di accelerare non appena si raggiunge il raggio di portata del cane.

### Emergenze in strada

Durante la guida, in qualsiasi momento potrebbero verificarsi guasti al veicolo o situazioni impreviste. Un veicolo in buone condizioni aiuta a ridurre il rischio di guasti ma è tuttavia necessario essere preparati ad affrontare situazioni di emergenza.

- Verificare che la Guida dell'operatore e il kit degli strumenti siano sempre sul veicolo.

- In caso di arresto in strada, adottare le seguenti precauzioni:
  - Se il ciglio della strada è asfaltato, segnalare la propria intenzione di fermarsi, ridurre la propria velocità a quella del traffico e rallentare fino a fermarsi completamente.
  - Se il ciglio della strada non è asfaltato, segnalare una svolta a destra e rallentare a una velocità di sicurezza prima di uscire dalla strada asfaltata.
  - Per aumentare la propria visibilità, azionare le spie di segnalazione pericolo.
- Se in possesso di un telefono cellulare o di altro dispositivo di comunicazione, caricarlo completamente prima di viaggi lunghi.
- In caso di incidente, BRP consiglia vivamente di trasportare il veicolo (consultare *TRASPORTO DEL VEICOLO*) al più vicino concessionario Can-Am On-Road per verificarne le condizioni prima di riutilizzarlo.
- Compilare l'apposito rapporto di incidente BRP.

## **Anomalie agli pneumatici**

In caso di anomalia o scoppio degli pneumatici, tenere saldo il manubrio, rallentare gradualmente e sterzare con cura in un punto sicuro in cui fermarsi. Evitare brusche frenate, sterzate o cambi marcia. In caso di anomalia al pneumatico anteriore, il veicolo potrebbe tirare nella direzione dello pneumatico danneggiato. È pertanto necessario mantenere una presa salda sul manubrio per controllare la direzione del veicolo. Vedere la sezione *RIPARAZIONI SU STRADA* per le istruzioni sulla riparazione degli pneumatici.



# TRASPORTO DI UN PASSEGGERO O DI UN CARICO

## Limiti di peso

Non superare i limiti di peso per i motociclisti e il carico.

Limiti di peso		
Limite di peso del veicolo (compreso conducente, passeggero, carico e ulteriori accessori)	Tutti i modelli a eccezione dei modelli F3 Limited	199 kg
	Modelli F3 Limited	209 kg
Scomparto anteriore		6,8 kg
Ogni borsa laterale		6,8 kg
Vano di carico superiore		6,8 kg

Conseguenze del peso eccessivo:

- Riduzione della capacità di accelerare, frenare e svoltare.
- Riduzione dell'efficacia del VSS.
- Aumento del rischio di ribaltamento se il peso è elevato o spostato all'indietro.
- Riduzione dell'altezza da terra, aumento del rischio di urto con ostacoli bassi o superfici stradali sconnesse.
- Aumento del rischio di anomalie agli pneumatici.

## Guida con peso supplementare

Il trasporto di un passeggero o di un carico pesante influenza la manovrabilità del veicolo a causa del maggior peso e della distribuzione differente del peso.

1. Non sarà possibile accelerare velocemente. Prevedere un maggior tempo e spazio per il sorpasso.
2. Non sarà possibile decelerare velocemente. Prevedere una distanza maggiore dal veicolo che precede, almeno tre secondi. Aumentare ulteriormente se le condizioni di guida non sono ideali (ad esempio scarsa visibilità e condizioni stradali sconnesse).
3. Non sarà possibile svoltare bruscamente o alle alte velocità. Rallentare più di quanto previsto d'abitudine prima di svoltare ed evitare di eseguire manovre brusche.
4. Questo veicolo può essere meno stabile. Il rischio di ribaltamento o rovesciamento durante manovre estreme è maggiore se il peso è superiore o spostato all'indietro (come in presenza di un passeggero).

**NOTA:** L'efficacia del VSS diminuisce quando si utilizza il veicolo superando il carico massimo.

## Trasporto di un passeggero

***Questa sezione è valida per tutti i modelli F3, compreso il modello F3 Base, se è installato un kit passeggero completo di BRP.***

Questo veicolo è ideato per il trasporto di un solo passeggero seduto dietro il conducente. Non trasportare più di un passeggero.

Trasportare un passeggero solo nel caso in cui si sia esperti nella guida in diverse condizioni e se si è in grado di manovrare il veicolo senza problemi.

Il passeggero deve essere sobrio, vigile, in grado di raggiungere pedane e maniglie, mantenere l'equilibrio, mantenersi saldo in caso di manovre improvvise e non distrarre il conducente.

## **ATTENZIONE**

**Non trasportare un passeggero se le maniglie non sono montate sul veicolo.**

Accertarsi che il passeggero indossi abbigliamento di protezione adeguato, ovvero tutte le attrezzature di protezione consigliate per il conducente, in particolare il casco. Si consiglia un casco integrale. In caso di arresto imprevisto, il viso del passeggero potrebbe infatti urtare la parte posteriore del casco dell'operatore.

Mantenere azionati i freni e la trasmissione in posizione di folle fino a quando il passeggero è nella posizione di guida.


Fornire al passeggero istruzioni sulla guida prima di partire. Istruire il passeggero sulle seguenti regole:

1. Mantenere una corretta posizione di guida. Afferrare le maniglie di appoggio del passeggero e mantenere sempre i piedi sulle pedane, anche se è presente lo schienale accessorio.

Il passeggero non deve aggrapparsi al conducente, perché quest'ultimo potrebbe non essere in grado di sostenere la forza laterale generata da entrambi.

In base alle manovre, potrebbero risultare comode differenti impugnature delle maniglie. (ad esempio una mano sull'angolo anteriore e un'altra sull'angolo posteriore opposto nelle curve, entrambe le mani

in avanti o indietro in altre situazioni).

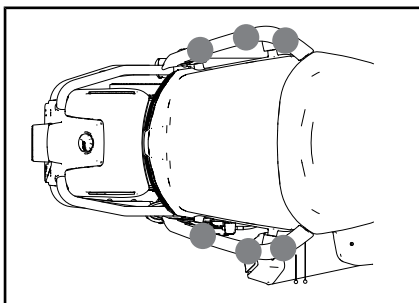

*DIFFERENTI POSIZIONI DI ADERENZA SULLE MANIGLIE*

**AVVISO** Non utilizzare le maniglie per ancorare, sollevare o trasportare il veicolo.

2. Fare attenzione al tubo di scarico, alla ruota posteriore e alla cinghia di trasmissione.
3. Evitare di piegarsi o di inclinarsi, tranne per mantenere l'equilibrio nelle curve. In caso di manovra imprevista, un passeggero che non adotta una posizione di guida normale è più soggetto alle cadute.
4. Guardare la strada e reagire alle condizioni stradali. Inclinarsi nelle curve quanto necessario per controbilanciare le forze laterali. Se si supera un ostacolo, una buca o un dosso, sollevarsi leggermente dal sedile senza bloccare i gomiti.

Evitare brusche accelerazioni, frenate e svolte, soprattutto in presenza di passeggeri inesperti. Manovre improvvise e impreviste possono far cadere il passeggero.

## **Trasporto del carico**

Il carico può essere trasportato nello scomparto anteriore, nel vano portaoggetti e nelle borse posteriori. Non trasportare il carico in altri vani a meno che il veicolo non sia provvisto di accessori BRP approvati.

**! ATTENZIONE**

Non fissare del carico sul sedile del passeggero perché c'è il rischio che venga premuto il PRS (Interruttore sedile guidatore). Ciò cambia la calibrazione VSS in calibrazione 2-up rendendo gli interventi VSS più intrusivi e bruschi del previsto se il guidatore viaggia da solo con un carico sul sedile del passeggero.

**Scomparto**

Lo scomparto anteriore e le borse posteriori consentono di trasportare oggetti leggeri. Non mettere più di 6,8 kg in ogni scomparto, anche se le dimensioni lo consentono. Non trasportare mai oggetti infiammabili, ad esempio carburante, nello scomparto anteriore.

Verificare che il gancio dello scomparto anteriore e le coperture delle borse laterali siano chiusi prima di mettersi alla guida.

**Non trainare (Modelli F3 Base e modelli F3-S)**

Il veicolo non è predisposto al traino. Il sistema VSS non sarà efficace e si potrebbe perdere il controllo del veicolo.

**Traino del rimorchio (Modelli F3 Limited e F3-T)**

Usare solo il carrello BRP progettato specificamente per questo veicolo o un equivalente approvato BRP. Questo è importante per garantire la stabilità del carrello e del veicolo durante il normale utilizzo e per non interferire con il sistema di stabilità del veicolo.

**AVVISO** L'utilizzo di cablaggi non raccomandati può causare guasti all'impianto elettrico del veicolo.

**! ATTENZIONE**

L'utilizzo di altri tipi di carrello può danneggiare il veicolo o interferire con il corretto funzionamento del sistema di sicurezza del veicolo. Non è consigliato usare il cruise control durante il tarino di un carrello.

Il traino influenza la manovrabilità del veicolo a causa del maggiore peso e della diversa distribuzione dei pesi.

- Prevedere un maggior tempo e spazio per il sorpasso.
- Considerare che la frenata sarà più lunga.
- Lasciare una distanza maggiore dal veicolo che precede.
- Ridurre la velocità e rallentare di più rispetto alla guida senza carrello prima di svoltare ed evitare di eseguire manovre brusche.
- Il rischio di ribaltamento è molto elevato in caso di manovre estreme.

Venti trasversali e turbolenze causate dagli altri veicoli quando si sorpassa o si viene sorpassati dagli altri possono far oscillare il carrello. Per minimizzare questo effetto, conservare una velocità costante e non effettuare sterzate o frenate rapide.

Ridurre la velocità prima di entrare in curva.

Effettuare le curve avvicinandole con una traiettoria più ampia possibile. Curvare con il carrello richiede più spazio.

Cercare di anticipare la strada davanti a se per evitare di fare retromarcia con il carrello.

Procedere lentamente in retromarcia. Chiedere a qualcuno di aiutarvi nella manovra. Quando possibile, fare pratica in uno spazio aperto. Vedere **CAPACITÀ DI GUIDA RICHIESTE ED ESERCITAZIONE NELLE MANOVRE**.

Quando possibile, evitare sterzate improvvise, manovre strette e frenate improvvise. Questo potrebbe causare l'intraversamento o il ribaltamento del carrello. Stabilizzare un carrello vuoto risulterà più facile. Quando si accelera, è normale passare a giri più alti con una marcia più bassa in modo da non caricare eccessivamente il motore.

**AVVISO** Evitare di far slittare di potenza la ruota posteriore. Sassi e detriti potrebbero colpire il carrello e danneggiarlo.

## Limiti di carico




### ATTENZIONE

Non aggiungere carico sul coperchio del carrello poiché si aumenterebbe il rischio di ribaltamento. Tutto il carico deve essere inserito e bloccato dentro al carrello.

Rispettare i limiti di carico in base all'equipaggiamento installato.

SPECIFICHE PER IL TRAINO	
Peso massimo sul timone del rimorchio	18 kg
Peso massimo rimorchiabile (carrello e carico)	182 kg

**NOTA:** Per informazioni sul carico massimo del carrello, vedere la **GUIDA DELL'OPERATORE** del carrello Can-am Freedom.

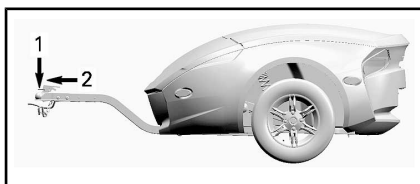

1. 18 kg
2. 182 kg

Il peso sul timone va considerato quando il carrello è carico. È possibile usare una bilancia per pesare il carico sul timone quando questo non è collegato al veicolo. Se il carrello non è completamente carico, posizionare il carico nella parte anteriore, se viene raggiunto il peso massimo sul timone, posizionare il resto del carico nella parte posteriore del carrello. La distribuzione dei pesi influenza il peso applicato sul timone del carrello. Ridistribuire il peso nel carrello per rientrare nei limiti di carico applicabili al timone. Un peso eccessivo sul timone riduce il controllo sullo sterzo. Un carico troppo leggero sul timone potrebbe instabile il carrello e farlo oscillare.

**! ATTENZIONE**

Superare il limite massimo di carico trainabile può gravemente compromettere la guidabilità e le prestazioni del veicolo. Il controllo del veicolo, la stabilità, l'accelerazione e la distanza di sicurezza potrebbero essere influenzati in modo negativo quando si traina un carrello. È importante osservare una corretta modalità di carico e una distribuzione del peso omogenea. Non sovraccaricare mai il veicolo o trasportare un carico in modo non corretto. Controllare che il carico sia ben fissato e distribuito sul carrello prima di usare il veicolo. Fissare sempre il carico nella parte più bassa del carrello, per ridurre i rischi derivati da un baricentro più alto. Il mancato rispetto di queste raccomandazioni potrebbe influenzare negativamente la guida del veicolo e portare alla perdita di controllo.

**AVVISO** Superare il peso massimo rimorchiabile può causare danni al veicolo e al carrello. Evitare il trasporto di materiali pesanti con punte acuminate che potrebbero danneggiare il carrello. Posizionare il carico in modo che non si muova mentre il carrello viene trainato.

---

# AUTOVALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE

Di seguito vengono fornite alcune informazioni che dovrebbero essere state apprese dalla lettura della guida. Non vengono incluse tutte le informazioni importanti ma dovrebbero fornire un'idea della comprensione generale acquisita sul veicolo e sul relativo funzionamento.

Vedere le *RISPOSTE* nella pagina che segue il questionario.

## Questionario

1. Se è necessario arrestare velocemente il veicolo, premere sia il pedale del freno che il freno di stazionamento.  
Vero Falso
2. Una volta a settimana dovrebbe essere eseguita un'ispezione preliminare.  
Vero Falso
3. VSS consente di utilizzare il veicolo in qualsiasi condizione atmosferica.  
Vero Falso
4. Sostituire gli pneumatici solo con quelli approvati da BRP e acquistati presso un concessionario On-Road autorizzato.  
Vero Falso
5. È importante che il passeggero sia sobrio e sempre vigile.  
Vero Falso
6. Indicare sei attrezzature di protezione che possono ridurre il rischio di lesioni.  
1) \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_  
3) \_\_\_\_\_  
4) \_\_\_\_\_  
5) \_\_\_\_\_  
6) \_\_\_\_\_
7. Le attrezzature di protezione sono importanti per prevenire e ridurre le lesioni, assicurando comodità e protezione contro gli agenti esterni.  
Vero Falso
8. Quali dei seguenti elementi non è un comando di guida del veicolo?  
a. Manubrio  
b. Manopola dell'acceleratore  
c. Leva del freno anteriore
9. Lasciare accesi gli anabbaglianti durante le ore diurne per garantire maggior visibilità.  
Vero Falso

- |   |  |
|---|--|
| <p>10. Il veicolo dovrebbe in genere essere posizionato al centro della corsia di marcia.</p> <p style="text-align: center;">Vero                      Falso</p>                                      | <p>15. In caso di frenata su superfici con trazione non ottimale, pompare i freni per agevolare il controllo del veicolo.</p> <p style="text-align: center;">Vero                      Falso</p> |
| <p>11. Diversamente da una tipica motocicletta, è importante abituarsi a frenare e sterzare contemporaneamente.</p> <p style="text-align: center;">Vero                      Falso</p>                | <p>16. Il carico massimo del veicolo include: conducente, passeggero, carico e accessori</p> <p style="text-align: center;">Vero                      Falso</p>                                  |
| <p>12. In condizioni normali, la distanza dal veicolo che precede dovrebbe essere minimo _____.</p> <p>a. 1 secondo</p> <p>b. 2 secondi</p> <p>c. 3 secondi</p>                                       | <p>17. Il veicolo può trainare in sicurezza un rimorchio se il peso rimorchiato non supera 200 kg.</p> <p style="text-align: center;">Vero                      Falso</p>                        |
| <p>13. Non trasportare mai liquidi infiammabili, ad esempio benzina, nello scomparto anteriore, anche se in taniche approvate.</p> <p style="text-align: center;">Vero                      Falso</p> | <p>18. Il passeggero deve tenersi al conducente.</p> <p style="text-align: center;">Vero                      Falso</p>  |
| <p>14. Elencare 5 modi per rendersi più visibili agli altri conducenti.</p> <p>1) _____</p> <p>2) _____</p> <p>3) _____</p> <p>4) _____</p> <p>5) _____</p>   | <p>19. Guidare questo veicolo è sicuro quanto trovarsi all'interno di un'automobile.</p> <p style="text-align: center;">Vero                      Falso</p>                                      |
|   | <p>20. Il sistema ABS consente di premere energicamente il pedale del freno senza bloccare le ruote.</p> <p style="text-align: center;">Vero                      Falso</p>                      |

## Risposte

1. Falso  
Per fermarsi velocemente, premere solo il pedale del freno. Non utilizzare mai il freno di stazionamento quando il veicolo è in movimento.
2. Falso  
L'ispezione preliminare dovrebbe essere eseguita prima di ogni uso.
3. Falso  
In presenza di ghiaccio, neve, poltiglia o acqua abbondante sulla strada che potrebbe indurre il veicolo a planare, il sistema VSS non aiuta a mantenere il controllo.
4. Vero
5. Vero
6.
  - 1) Casco
  - 2) Protezione per viso e occhi
  - 3) Giacca a maniche lunghe
  - 4) Guanti
  - 5) Pantaloni lunghi
  - 6) Scarpe chiuse, preferibilmente alte fino alla caviglia.
7. Vero
8. c. Leva del freno anteriore  
Il veicolo non è provvisto di una leva dei freni anteriore.
9. Falso  
Durante le ore diurne è consigliabile utilizzare gli abbaglianti.
10. Vero
11. Falso  
È possibile frenare e sterzare contemporaneamente, se necessario ma, in generale, è consigliabile frenare prima di girare.
12. b. 2 secondi  
In condizioni normali, la distanza dal veicolo che precede dovrebbe essere minimo due secondi.
13. Vero
14.
  - 1) Controllare che le luci e i riflettori siano puliti.
  - 2) Se possibile, utilizzare sempre gli abbaglianti.
  - 3) Utilizzare le frecce.
  - 4) Far lampeggiare le luci dei freni prima di rallentare.
  - 5) Utilizzare i lampeggianti di segnalazione pericolo, se necessario.
  - 6) Utilizzare il segnalatore acustico per avvisare gli altri conducenti della propria presenza.
  - 7) Evitare di guidare negli angoli ciechi.
  - 8) Indossare indumenti dai colori chiari e riflettenti.



15. Falso  
 È necessario tenere premuto il pedale del freno e non pomparlo. Il veicolo è equipaggiato con un sistema ABS che impedisce il blocco delle ruote.
16. Modelli F3 base: Vero  
 Modelli F3-S: Vero  
 Modelli F3-T: Vero  
 Modelli F3 Limited: Falso
17. Modelli F3 Base; Non trainare mai un carrello con il veicolo.  
 Modelli F3-S: Non trainare mai un carrello con il veicolo.  
 Modelli F3-T: è possibile trainare un carrello con il veicolo solo se tutte le raccomandazioni sono seguite alla lettera.  
 Modelli F3 Limited: È possibile trainare un carrello con il veicolo solo se tutte le raccomandazioni sono seguite alla lettera.
18. Falso  
 Il passeggero deve sempre tenersi alle maniglie di sostegno.
19. Falso  
 Nelle auto e nei camion, la struttura del veicolo garantisce protezione. I passeggeri possono inoltre proteggersi indossando le cinture di sicurezza. Tenere presente che guidare questo veicolo è molto più rischioso che trovarsi all'interno di un'automobile e che il rischio di lesioni è superiore rispetto alla guida di una motocicletta.
20. Vero

# INFORMAZIONI DI SICUREZZA SUL VEICOLO

Questo veicolo presenta un cartellino e altre etichette che contengono importanti informazioni di sicurezza.

Chiunque volesse guidare questo veicolo deve leggere e comprendere queste informazioni prima della guida.

## Cartellino

**⚠ AVVERTENZA.** La guida, la manutenzione e l'assistenza di un veicolo per il trasporto di passeggeri possono esporre a contatto con sostanze chimiche, compresi i fumi di scarico, il monossido di carbonio, gli ftalati e il piombo, sostanze riconosciute dallo stato della California come cause di cancro, malformazioni del feto o altri difetti legati alla riproduzione.

Per ridurre al minimo l'esposizione, evitare di respirare i fumi di scarico, non lasciare il motore in folle se non necessario, eseguire la manutenzione del veicolo in aree ben ventilate e indossare guanti o lavarsi le mani di frequente durante le operazioni di manutenzione.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina [www.P65Warnings.ca.gov/products/passenger-vehicle](http://www.P65Warnings.ca.gov/products/passenger-vehicle)



704906973

## ⚠ WARNING

**This Can-Am On-Road is a different type of vehicle - it requires special skills and knowledge. Learn how this product is different.**

Read the operator's guide and watch the safety video using the QR code link or visit Can-Am On-Road web site.

**Complete** a training course (if available).

**practice**, become proficient with the controls, and get a proper licence.

**Refer** to the Safety Card before riding.



**Always wear a helmet and riding gear.**

With this type of vehicle, riders are exposed to more road risks than in a car. Even skilled operators can be struck by other vehicles or lose control. This vehicle will not protect you in a crash.

**Handling limits and road conditions**

The Vehicle Stability System (VSS) cannot stop you from losing control, flipping over, or falling off if you exceed this vehicle's limits. Know the limits for different road conditions. Do not ride on ice, snow, or off road. Avoid puddles and running water. This type of vehicle can hydroplane on water and slip on gravel, dirt and sand covered roads. If you must go through these road conditions, slow down.

This hangtag may only be removed by the customer.



704907713

## ⚠ AVVERTENZA

**Questo Can-Am su strada è un diverso tipo di veicolo, richiede particolari capacità e competenze.**

**È importante imparare le differenze di questo prodotto.**

**Leggere** il manuale del conducente e guardare il video sulla sicurezza utilizzando il link al codice QR o visitare il sito web Can-Am On-Road.

**Completare** un corso di formazione (se disponibile), **fare pratica**, acquisire confidenza con i comandi e ottenere una patente idonea.

**Fare riferimento** alla scheda di sicurezza prima di mettersi alla guida



**Indossare sempre il casco e le attrezzature di protezione.**

Con questo tipo di veicolo, i conducenti sono esposti a rischi maggiori rispetto ad una vettura. Anche i conducenti con maggiore esperienza possono essere colpiti da altri veicoli o perdere il controllo. Questo veicolo non protegge in caso di incidente.

**Limiti di manovrabilità e condizioni della strada.**

Il Vehicle Stability System (VSS) non è in grado di impedire la perdita di controllo, il ribaltamento o la caduta in caso di superamento dei limiti di velocità. Conoscere i limiti a seconda delle diverse condizioni della strada. Non mettersi alla guida su ghiaccio, neve o fuori pista. Evitare pozzanghere e acqua corrente. Questo tipo di veicolo può planare sull'acqua e slittare su strade ricoperte di ghiaia, sporco e sabbia. Qualora fosse necessario guidare in queste condizioni, rallentare.

Questa etichetta può essere rimossa esclusivamente dal cliente.

704907713

## Scheda di sicurezza

La Scheda di sicurezza è collocata sotto il coperchio di manutenzione laterale sinistro. Rimuovere il coperchio di manutenzione laterale sinistro e assicurarsi di rimontarlo prima di mettersi alla guida.

Nella Scheda di sicurezza vengono fornite le informazioni principali necessarie a nuovi conducenti e passeggeri per l'utilizzo del veicolo. Include anche informazioni importanti di uso frequente.

**NOTA:** La seguente illustrazione utilizzata in questa Guida dell'operatore è solo una rappresentazione generale. Il modello in proprio possesso potrebbe essere diverso.

### ⚠ AVVERTENZA

**Questo prodotto Can-Am On-Road è un tipo di veicolo particolare. Richiede capacità e conoscenze speciali.**

È importante imparare le differenze di questo prodotto. Leggere il Manuale del conducente e guardare il video sulla sicurezza utilizzando il link al codice QR o visitare il sito web **Can-Am On-Road**. **Completare** un corso di formazione (se disponibile), fare pratica, diventare esperti con i comandi e ottenere la patente specifica.



Il Vehicle Stability System (VSS) non è in grado di impedire la perdita di controllo, il ribaltamento o la caduta in caso di superamento dei limiti di velocità.  
Non mettersi alla guida su ghiaccio, neve o fuori pista.  
Evitare pozzanghere e acqua corrente. Questo tipo di veicolo può planare sull'acqua e slittare su strade ricoperte di ghiaia, sporco e sabbia.  
Qualora fosse necessario guidare in queste condizioni, rallentare.

**Indossare il casco e attrezzature di protezione.**  
Con questo tipo di veicolo, i conducenti sono esposti a rischi maggiori rispetto ad una vettura. Anche i conducenti con maggiore esperienza possono essere colpiti da altri veicoli o perdere il controllo.  
Questo veicolo non protegge in caso di incidente.

**Istruire il passeggero.**

- Sostenersi sempre alle maniglie e tenere i piedi sulle pedane.
- Guardare sempre la strada. Piegarsi in curva. Tenersi sulle cunette.


**Tenere sempre presente:**

- Frenare con il pedale.
- Sterzare in direzione della curva, non controsterzare.
- Tenere tutte le ruote nella propria carreggiata, guidare in una sola fila e non superare la linea di demarcazione della carreggiata.
- Eseguire un'ispezione preliminare.

  
 704907545

**Premere il pulsante MODE (MODALITÀ) per azionare il motorino di avviamento**  
Brevetti: [www.brp.com/en/about-brp/patents.html](http://www.brp.com/en/about-brp/patents.html)

SCHEDA DI SICUREZZA

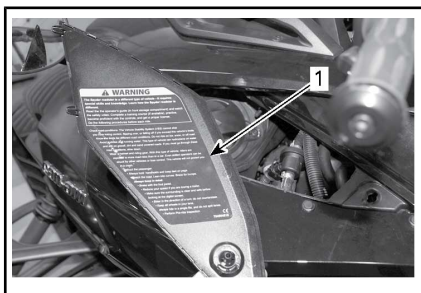

*CONFIGURAZIONE TIPICA - SCHEDA DI  
SICUREZZA SOTTO IL COPERCHIO DI  
MANUTENZIONE LATERALE SX*


## Etichette di sicurezza

Queste etichette sono affisse sul veicolo per la sicurezza del conducente, del passeggero (2-UP) o per le persone che si trovano nelle vicinanze.

Le seguenti etichette sono previste sul veicolo e vanno considerate come parti integranti dello stesso. Se assenti o danneggiate, possono essere sostituite gratuitamente. Rivolgersi a un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.


**NOTA:** In caso di discrepanze tra questa guida e quanto riportato sul veicolo, le etichette di sicurezza sul veicolo avranno la precedenza su quelle contenute in questa guida.

### Etichetta 1

TIRE AND LOADING INFORMATION / PNEUMATICI E CAPACITÀ DI CARICO				
	SEATING CAPACITY / POSTI A SEDERE	TOTAL TOTALE 2	FRONT ANTERIORE 1	REAR POSTERIORE 1
The combined weight of occupants and cargo should never exceed 199 kg Il peso complessivo degli occupanti del veicolo e del carico non dovrebbe mai superare 199 kg				
TIRE / PNEUMATICI	SIZE/ DIMENSIONI	COLD TIRE PRESSURE / PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI A FREDDO	RIM SIZE / DIMENSIONI CERCHIONE	
FRONT / ANTERIORE	MC165 / 55R15 55H	117 kPa / 17 psi	15 x 5 in	
REAR / POSTERIORE	MC225 / 50R15 76H	207 kPa / 30 psi	15 x 7 in	
SPARE / SCORTA	NONE / NESSUNA	NONE / NESSUNA	NONE / NESSUNA	


F3 7625\_IT

*TUTTI I MODELLI A ECCEZIONE DEI MODELLI F3 LIMITED*

TIRE AND LOADING INFORMATION / PNEUMATICI E CAPACITÀ DI CARICO				
	SEATING CAPACITY / POSTI A SEDERE	TOTAL TOTALE 2	FRONT ANTERIORE 1	REAR POSTERIORE 1
The combined weight of occupants and cargo should never exceed 209 kg Il peso complessivo degli occupanti del veicolo e del carico non dovrebbe mai superare 209 kg				
TIRE / PNEUMATICI	SIZE/ DIMENSIONI	COLD TIRE PRESSURE / PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI A FREDDO	RIM SIZE / DIMENSIONI CERCHIONE	
FRONT / ANTERIORE	MC165 / 55R15 55H	117 kPa / 17 psi	15 x 5 in	
REAR / POSTERIORE	MC225 / 50R15 76H	207 kPa / 30 psi	15 x 7 in	
SPARE / SCORTA	NONE / NESSUNA	NONE / NESSUNA	NONE / NESSUNA	

F3 7706\_IT

*MODELLI F3 LIMITED*

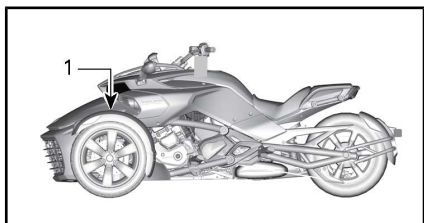

**ESEMPIO TIPO**

1. Etichetta posizionata sul pannello laterale anteriore sinistro sotto il coperchio dello scomparto


**Etichetta 2**

**⚠ AVVERTENZA**

Per ridurre i rischi di lesioni gravi o mortali.

- Non trasportare mai un passeggero senza le maniglie laterali fissate sul veicolo.
- Il passeggero deve sempre aggrapparsi alle maniglie durante la guida.

6121

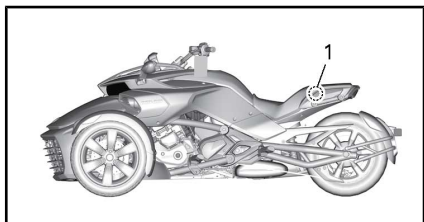

**ESEMPIO TIPO**

1. Etichetta posizionata sotto il sedile del passeggero

**Etichetta 3**


**⚠ ATTENZIONE**

ALCUNI COMPONENTI NEL VANO MOTORE POTREBBERO ESSERE MOLTO CALDI.  
UN CONTATTO DIRETTO PUÒ CAUSARE USTIONI.

Controllo del livello di olio nel motore:

- Assicurarsi che il motore abbia raggiunto la temperatura di esercizio.
- Per la procedura, consultare il Manuale del conducente.
- Guidare almeno 15 km (9 miles).
- Controllare che il veicolo si trovi su una superficie piana.
- Lasciare il motore al minimo per 10 minuti.
- Arrestare il motore.
- Prendere misurazione entro 2 minuti dopo l'arresto del motore.
- L'astina di misurazione deve essere avvitata completamente prima di controllare il livello dell'olio.
- Usare olio XPS a base sintetica (grado estivo) o olio per motocicletta equivalente.

704904024

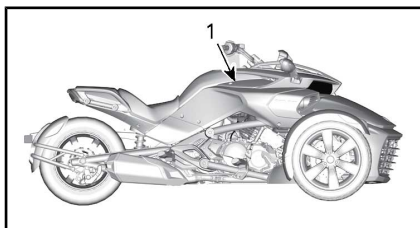


**ESEMPIO TIPO**

1. Etichetta posizionata sotto il coperchio di manutenzione laterale destro

**Etichetta 4**



**TAPPO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE**

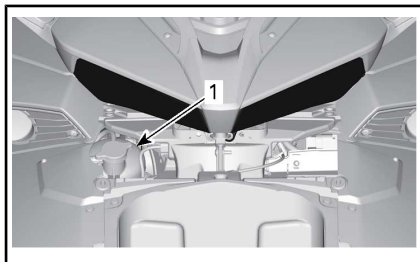

1. Etichetta 5 posizionata sotto il coperchio di manutenzione anteriore


**Etichetta 5**

**⚠ AVVERTENZA**

Pulire il tappo del serbatoio prima di rimuoverlo.

Utilizzare esclusivamente il liquido per freni DOT 4 da un contenitore sigillato.

704903119

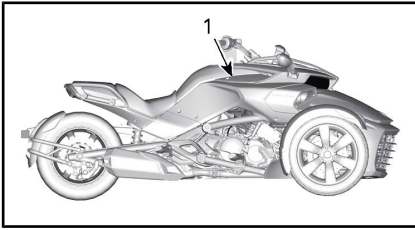

**ESEMPIO TIPO**

1. Etichetta 6 posizionata sotto il coperchio di manutenzione laterale destro

**Etichetta 6**

**⚠ AVVERTENZA**

Per ridurre i rischi di lesioni gravi o mortali.

- Non trasportare mai un passeggero senza le maniglie laterali fissate sul veicolo.
- Il passeggero deve sempre aggrapparsi alle maniglie durante la guida.

6121



1. Etichetta 7 attaccata al cordoncino di sicurezza, sotto il sedile del passeggero

**Etichetta 7**

AVVISO

**-Le finiture opache necessitano di una cura speciale per conservare il loro aspetto. Vedere la Guida dell'operatore**

**-Le ruote con cromatura PVD devono essere lavate con acqua e detergente delicato. Non lucidare, utilizzare detersivi abrasivi o contenenti acidi sulle ruote con cromatura PVD.**

**-Non pulire il parabrezza con detergente alcalino o acido, benzina o solventi per evitare danni. Vedere la Guida dell'operatore.**

704904936A

*POSIZIONATA SOTTO IL COPERCHIO DELLO SCOMPARTO*

**Etichetta 8**

**⚠ AVVERTENZA**

**NON SOVRACCARICARE**


**6,8 kg**

CARICO MASSIMO 5122A



**CONFIGURAZIONE TIPICA - TUTTI I MODELLI AD ECCEZIONE DEI MODELLI F3 LIMITED E F3-T**

1. Etichetta posizionata nella cesta

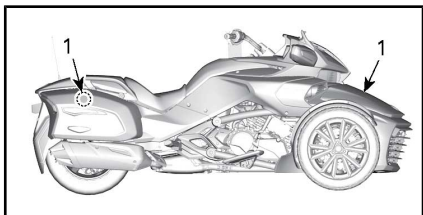


**CONFIGURAZIONE TIPICA - MODELLI F3 LIMITED E F3-T**

1. Etichetta posizionata nella cesta e in ogni borsa laterale

### Etichetta 9

		<b>AVVERTENZA</b>				
		PRESSIONE MINIMA 70 kPa/10 Psi/0,7 bar NON ECCEDERE LA PRESSIONE RACCOMANDATA DI 70 kPa/10 Psi/0,70 bar				
		(PASSEGGERO + CARICO) Kg/Lb				
CARICO		0	45/100	70/150	90/200	115/250
		Kg/Lb				
CONDIZIONI	70/150	105/15/1,05	240/35/2,40	380/55/3,80	415/60/4,15	515/75/5,15
	90/200	205/30/2,05	345/50/3,45	415/60/4,15	480/70/4,80	
	115/250	275/40/2,75	415/60/4,15	480/70/4,80		

**MODELLI F3 LIMITED E F3-T**

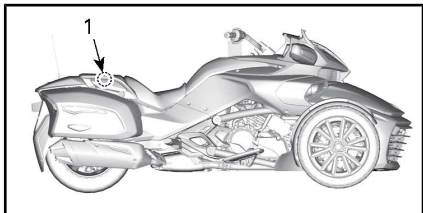


**ESEMPIO TIPO**

1. Etichetta posizionata sotto il sedile del passeggero

### Etichetta 10


<b>AVVERTENZA</b>	
<b>NON SOVRACCARICARE.</b>	
Senza telaio superiore	
Carico massimo contenitore .....	9 kg (20 lb)
Con telaio superiore installato	
Carico massimo contenitore + telaio superiore .....	6,8 kg (15 lb)

**MODELLI F3 LIMITED**

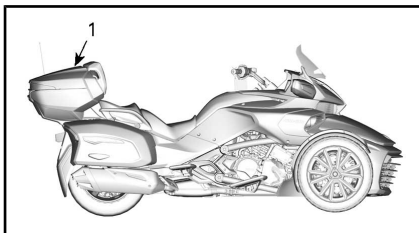


1. Targhetta posizionata sotto il coperchio dello scomparto superiore

### Etichetta 11

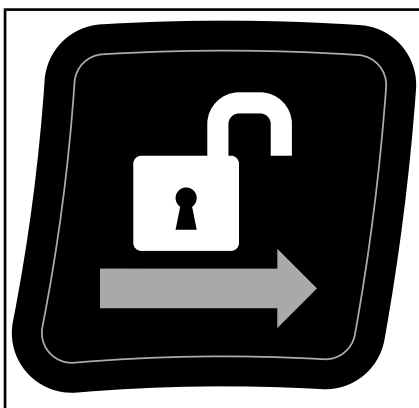


**MODELLI F3 LIMITED**

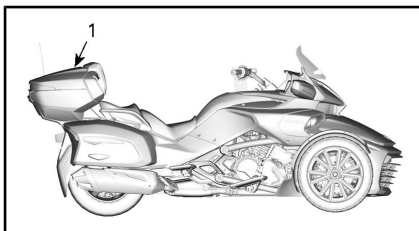

1. La targhetta è situata nel vano di carico superiore




**Etichetta 12**

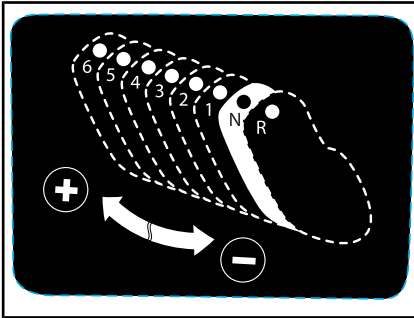

*MODELLI GIAPPONESI - INSTALLATO  
DAL CONCESSIONARIO*

**Etichetta 13**

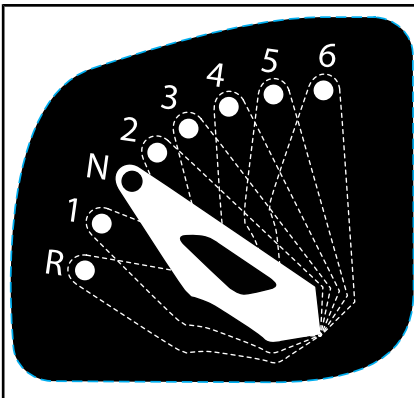

*MODELLI GIAPPONESI - INSTALLATO  
DAL CONCESSIONARIO*

## SEGNALAZIONE DI DIFETTI DI SICUREZZA

La sicurezza del conducente e del passeggero è prioritaria per Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). In caso di dubbi, rivolgersi immediatamente al servizio clienti di BRP.

Negli Stati Uniti, nel caso in cui si sospetti che il veicolo presenti un difetto che potrebbe causare un incidente o lesioni o morte, contattare immediatamente la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) oltre a Bombardier Recreational Products Inc.

Se NHTSA riceve una segnalazione del genere, potrebbe aprire un'indagine e, qualora rilevasse la presenza di un difetto di protezione in un gruppo di veicoli, potrebbe avviare una campagna di ritiro e di riparazione dei veicoli. NHTSA non può tuttavia intervenire in alcun modo nei problemi personali tra l'acquirente, il concessionario o Bombardier Recreational Products Inc.

<b>PER CONTATTARE NHTSA</b>	
	888-327-4236
	1 800-424-9153
	National Highway Traffic Safety Administration 1200 New Jersey Avenue, SE Washington, DC 20590
	<a href="http://www.safercar.gov">www.safercar.gov</a>

# ***Ispezione preliminare***

## CONTROLLI PRELIMINARI

È consigliabile sottoporre il veicolo a un'Ispezione di Sicurezza Annuale. Rivolgersi a un concessionario BRP autorizzato per ulteriori dettagli. Nonostante non sia obbligatorio, si consiglia di far eseguire da un concessionario BRP On-Road autorizzato i preparativi prima dell'utilizzo stagionale. Ogni visita a un concessionario BRP autorizzato è un'opportunità per il proprio concessionario di verificare se il veicolo è incluso in una campagna di garanzia. Invitiamo inoltre i clienti a visitare tempestivamente un concessionario BRP On-Road autorizzato se vengono a conoscenza dell'esistenza di campagne di sicurezza.




### ATTENZIONE


Eseguire un controllo pre-guida prima di ogni utilizzo per rilevare eventuali problemi durante la guida. Il controllo pre-guida può aiutare a monitorare l'usura e il deterioramento prima che diventino un problema grave. Correggere eventuali problemi rilevati per ridurre il rischio di guasti o incidenti. Se necessario, rivolgersi a un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.

Bloccare sempre in posizione i coperchi di manutenzione laterali.


Bloccare sempre in posizione i coperchi di manutenzione laterali.

### Prima di avviare il veicolo, ispezionare i seguenti elementi:

ELEMENTO	PROCEDURA	
Pneumatici	Accertarsi dell'assenza di danni. Controllo della pressione degli pneumatici e dell'usura del battistrada. Fare riferimento alla sezione <i>PROCEDURE DI MANUTENZIONE</i> .	
Ruote e dadi	Accertarsi dell'assenza di danni. Ruotare ogni dado della ruota anteriore a mano per accertarsi che non sia allentato. Controllare che il dado dell'asse della ruota posteriore sia in posizione.	
Cinghia di trasmissione	Verificare che non siano presenti sfregamenti, tagli, forature o denti mancanti. Controllare che sia allineata. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle <i>PROCEDURE DI MANUTENZIONE</i> .	
Perdite	Verificare la presenza di eventuali perdite sotto il veicolo.	
Tutti i coperchi degli scomparti di carico	Tirare per verificare che sia correttamente agganciato.	

ELEMENTO	PROCEDURA	
Specchietti	Pulire e regolare: (vedere <i>SPECCHIETTI</i> nella sezione <i>DOTAZIONI</i> ).	
Pedale del freno	Premere e verificare che sia percepita resistenza. Il pedale deve tornare indietro completamente quando rilasciato.	
Leva dell'acceleratore	Ruotare diverse volte. Verificare che ruoti liberamente e che ritorni in posizione di folle quando rilasciata.	
Leva della frizione (modello SM6)	Regolare in base alle proprie esigenze (vedere <i>COMANDI PRINCIPALI</i> ). Tirare per verificarne il corretto funzionamento e che ritorni completamente nella posizione originale quando rilasciata.	
Selettore delle marce (modello SE6)	Accertarsi che il selettore delle marce funzioni correttamente in entrambe le direzioni e ritorni in posizione centrale quando rilasciato.	
Peso	Accertarsi che il carico totale sul veicolo (compreso conducente, passeggero, carico e ulteriori accessori) sia inferiore al carico consigliato indicato nella sezione <i>SPECIFICHE TECNICHE</i> .	
Sospensione pneumatica (Modelli F3-T)	Controllo della pressione, vedere <i>PROCEDURE DI BASE</i> .	

### **Girare la chiave di accensione in posizione ON:**

ELEMENTO	PROCEDURA	
Indicatore multifunzione	Controllare indicatori, misuratori, messaggi e livello del carburante	
Luci	Controllare il funzionamento dei fari, dei fanalini posteriori, delle luci dei freni, delle frecce e delle luci di segnalazione pericolo.	
Avvisatore acustico	Accertarsi del funzionamento.	

ELEMENTO	PROCEDURA	
Sterzo	avviare il motore e verificare che lo sterzo possa muoversi liberamente.	
Interruttore arresto motore	controllare il corretto funzionamento dell'interruttore di arresto motore.	
Freno di stazionamento	avviare il motore, rilasciare il freno di stazionamento e verificare che la spia del freno sull'indicatore multifunzione sia spenta.	
Freno	procedere lentamente in avanti per una breve distanza, quindi frenare per verificare il corretto funzionamento.	

# ***MANUTENZIONE***

# PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione sono essenziali per mantenere il veicolo in condizioni operative sicure.

È responsabilità del proprietario garantire una corretta manutenzione. Una richiesta di intervento in garanzia può essere rifiutata se, tra le altre cose, è stato il proprietario o il conducente a causare il problema per un uso o una manutenzione impropri.

Eseguire controlli periodici e attenersi al programma di manutenzione. **Il programma di manutenzione non esime dall'eseguire il controllo pre-guida.**

Come prima procedura di manutenzione, la verifica dei codici guasto è una buona prassi e vivamente consigliata.



## ATTENZIONE

La mancata osservanza del programma di manutenzione e delle procedure di manutenzione raccomandate potrebbe compromettere l'utilizzo sicuro del veicolo.

### **Regolamento EPA – Veicoli canadesi e USA**

**Un'officina di riparazioni o una persona di fiducia scelta dal proprietario possono** occuparsi della manutenzione o della riparazione dei dispositivi e dei sistemi di controllo delle emissioni. Queste istruzioni non richiedono l'acquisto di componenti o interventi di assistenza da parte di BRP o concessionari autorizzati Can-Am On-Road.

Sebbene un concessionario autorizzato Can-Am On-Road disponga di una conoscenza tecnica approfondita e di utensili per la manutenzione del veicolo, la garanzia relativa alle emissioni non è subordinata all'intervento di un concessionario autorizzato Can-Am On-Road o di un altro ente con cui BRP abbia un rapporto commerciale.

È responsabilità del proprietario garantire una corretta manutenzione. Una richiesta di intervento in garanzia può essere rifiutata se, tra le altre cose, è stato il proprietario o il conducente a causare il problema per un uso o una manutenzione impropri.

Per quanto riguarda i reclami in garanzia relativi alle emissioni, BRP limita la diagnosi e la riparazione dei componenti coinvolti nelle emissioni ai concessionari autorizzati Can-Am On-Road. Per maggiori informazioni, consultare la **GARANZIA SULLE EMISSIONI DELL'EPA DEGLI STATI UNITI** contenuta nella **SEZIONE <7556** Garanzia.

È necessario seguire le istruzioni relative ai requisiti carburante nella sezione rifornimento del presente manuale. Benché sia facile procurarsi benzina con una percentuale di etanolo superiore al 10%, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) degli Stati Uniti ha emesso un divieto di utilizzo di benzina con una percentuale di etanolo superiore al 10% che riguarda questo veicolo. L'uso di benzina con una percentuale di etanolo superiore al 10% con questo motore può danneggiare il sistema di controllo delle emissioni.



ISPEZIONE INIZIALE - 5.000 km
Eseguire tutti i controlli indicati in <i>ISPEZIONE PRELIMINARE</i> .
Sostituire il filtro e l'olio del motore.
Controllare il livello del liquido della frizione ( <b>solo modello SM6</b> ).
Verificare il livello del liquido dei freni.
Controllare il funzionamento del meccanismo della retromarcia.
Controllare il livello del liquido di raffreddamento del motore.
Controllare il funzionamento degli interruttori dei comandi.
Controllare la cinghia di trasmissione e la sua tensione. (Intervento eseguito da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato)
Controllare la coppia di serraggio del dado della ruota posteriore. (Intervento eseguito da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato)
Controllare visivamente le pastiglie dei freni e i dischi.
Controllare che le maniglie del passeggero non siano lente.
Controllare che le pedane non siano lente.
Controllare la presenza di eventuali pannelli della carrozzeria lenti.
Controllare il funzionamento dei ganci, dei cardini e le serrature dello scomparto. Pulire e lubrificare, se necessario.
Rimuovere la griglia anteriore ed eliminare eventuali detriti dal condotto di areazione del radiatore.

OGNI 1.500 km
Verificare il livello dell'olio.

OGNI 15.000 km OPPURE OGNI ANNO (A SECONDA DI QUALE EVENTO SI VERIFICA PER PRIMO)
Eseguire tutti i controlli indicati in <i>ISPEZIONE PRELIMINARE</i> .
Sostituire il filtro e l'olio del motore.
Controllare il livello del liquido della frizione ( <b>solo modello SM6</b> ).
Verificare il livello del liquido dei freni. Sostituire ogni 2 anni.
Controllare i tubi dei freni
Controllare il funzionamento del meccanismo della retromarcia.
Controllare il radiatore, i manicotti e la pompa dell'acqua.

OGNI 15.000 km OPPURE OGNI ANNO (A SECONDA DI QUALE EVENTO SI VERIFICA PER PRIMO)
Controllare il livello del liquido di raffreddamento del motore.
Eeguire un test di tenuta dell'impianto di raffreddamento mettendolo in pressione.
Controllare il funzionamento degli interruttori dei comandi e degli interruttori del passeggero.
Controllare lo stato delle tubazioni del carburante, delle tubazioni per l'evaporazione del carburante e il filtro vapori.
Controllare il serraggio dei collegamenti della batteria.
Controllare la cinghia di trasmissione e la sua tensione (intervento eseguito da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato)
Controllare il serraggio e le condizioni del tubo di scarico, degli anelli di fissaggio, dei giunti e delle guarnizioni.
Controllare il meccanismo di sterzo per escludere un gioco anormale.
Controllare lo stato delle barre di accoppiamento.
Controllare gli ammortizzatori per possibili perdite o altri danni.
Controllare la coppia di serraggio del dado della ruota posteriore. (Intervento eseguito da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato)
Controllare lo stato dei giunti sferici.
Verificare lo stato dei cuscinetti delle ruote anteriori e posteriore.
Controllare le pastiglie dei freni e i dischi.
Controllare che le maniglie del passeggero non siano lente.
Controllare che le pedane non siano lente.
Controllare la presenza di eventuali pannelli della carrozzeria lenti.
Lubrificare i ganci, i cardini e le serrature dello scomparto e controllarne il funzionamento.
Rimuovere la griglia anteriore ed eliminare eventuali detriti dal condotto di areazione del radiatore.
Lubrificare tutti le serrature con due gocce di olio per rimessaggio XPS.

## OGNI 30.000 km

Sostituire il filtro dell'aria e pulire la cassa filtro.
Sostituire il liquido della frizione ( <b>solo modello SM6</b> ).

OGNI 45.000 km
Sostituire il filtro carburante (oppure ogni 5 anni).
Sostituire il filtro dell'olio del modulo HCM (Hydraulic Control Module) <b>(solo modello SE6)</b> .
Sostituire la cartuccia pre-filtro.
Sostituire il liquido di raffreddamento del motore (comunque ogni 5 anni).
Sostituire le candele.
Controllare le boccole in gomma dei bracci delle sospensioni anteriori.

---

## ISPEZIONE INIZIALE

Raccomandiamo di fare ispezionare il veicolo dopo i primi 5.000 km di funzionamento da un concessionario autorizzato Can-Am On-Road, da un'officina di riparazioni o da un'altra persona a propria discrezione. La manutenzione iniziale è molto importante e non deve essere tralasciata.

**NOTA:** L'ispezione iniziale è a carico del proprietario del veicolo.

Raccomandiamo di fare firmare questa ispezione dal concessionario autorizzato Can-Am On-Road, dall'officina di riparazioni o dalla persona scelta a propria discrezione che ha effettuato la prima ispezione.

---

Data di verifica

---

Firma del concessionario Can-Am On-Road autorizzato, dell'officina di riparazioni o della persona

---

Nome del concessionario Can-Am On-Road autorizzato, dell'officina di riparazioni o della persona

# PROCEDURE DI MANUTENZIONE

In questa sezione vengono fornite istruzioni relative ai principali interventi di manutenzione.

A causa della complessità di alcune procedure di manutenzione, sono richieste buone capacità meccaniche.

Il concessionario Can-Am On-Road autorizzato, l'officina di riparazioni o la persona scelta a propria discrezione devono effettuare diverse procedure.

Se non si è esperti di meccanica, contattare un concessionario Can-Am On-Road autorizzato, un'officina di riparazioni o una persona scelta a propria discrezione.

## ATTENZIONE

Spegnere il motore e attenersi alle procedure di manutenzione durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione. La mancata osservanza delle corrette procedure di manutenzione potrebbe provocare lesioni causate dalle parti calde, parti in movimento, elettricità, agenti chimici e altri rischi.

## Pneumatici e ruote

### ATTENZIONE

Pneumatici non del tipo consigliato, danneggiati, usurati al di sotto dell'indicatore limite minimo di usura del battistrada o non correttamente gonfiati possono causare la perdita di controllo.

Gli pneumatici nuovi non offrono la massima efficienza fino al completamento del rodaggio. Le frenate, l'aderenza in curva e il VSS potrebbero non essere ottimali, quindi prestare la massima attenzione. Per rodare gli pneumatici, è necessario percorrere almeno 300 km con frequenti frenate. In caso di guida con frenate meno frequenti, prevedere una distanza maggiore.

Gli pneumatici sono stati specificamente progettati per questo veicolo. Usare solo pneumatici radiali raccomandati da BRP, che possono essere ordinati unicamente presso un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.

Quando il pneumatico viene rimosso o sostituito, eseguire le seguenti operazioni:

- Controllare e pulire il cuscinetto della corona e la guarnizione. Sostituire in caso di danneggiamento o rottura.
- Controllare e pulire i cuscinetti dell'asse posteriore. Sostituire in caso di danneggiamento o rottura.
- Sostituire e lubrificare il paraolio del cuscinetto dell'asse posteriore.

- Sostituire e lubrificare l'o-ring dell'asse posteriore.
- Controllare e pulire le boccole antiusura dell'asse posteriore. Sostituire in caso di danneggiamento o rottura.

Quando la ruota posteriore viene rimossa o sostituita, eseguire le seguenti operazioni:

- Sostituire il dado dell'asse posteriore.
- Sostituire e lubrificare il paraolio del cuscinetto dell'asse posteriore.
- Sostituire e lubrificare l'o-ring dell'asse posteriore.
- Controllare le condizioni dello smorzatore in gomma. Sostituire in caso di danneggiamento o rottura.

### Pressione degli pneumatici

Utilizzare la pressione di gonfiaggio a freddo raccomandata per prestazioni ottimali e usura regolare degli pneumatici. Un gonfiaggio insufficiente o eccessivo può causare un'usura irregolare del battistrada.

La pressione di gonfiaggio degli pneumatici raccomandata è riportata sull'etichetta degli pneumatici all'interno del coperchio di manutenzione lato destro.

In caso di cambiamento della temperatura esterna, anche le pressioni di gonfiaggio degli pneumatici cambiano di conseguenza. Una diminuzione di 6°C può causare una corrispondente diminuzione di pressione di 7 kPa. Controllare la pressione degli pneumatici frequentemente e regolarla al valore corretto.

**NOTA:** la differenza di pressione tra il lato sinistro e quello destro non deve superare 3,4 kPa.

### Danni ai pneumatici

Controllare gli pneumatici per eventuali segni di:

- Tagli, squarci e rotture negli pneumatici.
- Sporgenze o bugne sulla parte laterale dei pneumatici o del battistrada.
- Chiodi o altri oggetti estranei sulla parte laterale degli pneumatici o del battistrada.
- Perdite d'aria (fischio) causate da un cerchione danneggiato o valvola difettosa.


In presenza di una delle precedenti anomalie, far riparare o sostituire tempestivamente lo pneumatico da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.

### Usura del battistrada dello pneumatico

Controllare la profondità minima del battistrada mediante appositi indicatori (barrette di gomma dura sagomate sulla base del battistrada; 1 in nella seguente figura). Verificare tre punti del battistrada dello pneumatico:

- Bordo esterno
- Centro
- Bordo interno.

Gli indicatori di usura battistrada verranno visualizzati sui battistrada usurati alla profondità minima. Se sul battistrada viene visualizzato almeno un indicatore di usura, far riparare o sostituire tempestivamente lo pneumatico da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.

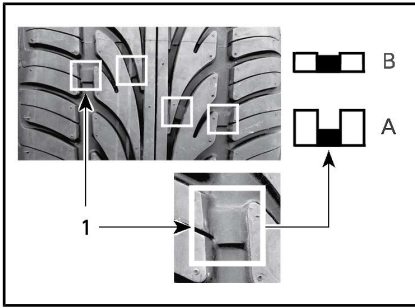

#### USURA DEL BATTISTRADA DELLO PNEUMATICO

1. Indicatore limite di usura del battistrada
- A. Profondità appropriata del battistrada
- B. Profondità minima, sostituire pneumatico

È normale rilevare usura non lineare sugli pneumatici in base alle condizioni stradali e abitudini di guida. I bordi interni o esterni degli pneumatici anteriori e il battistrada centrale dello pneumatico posteriore si usureranno in maniera disuguale in base alla guida aggressiva o lineare del veicolo.

#### **! ATTENZIONE**

Gli pneumatici sono progettati per ruotare solo in una direzione. Non sostituire la ruota anteriore di sinistra con quella di destra e viceversa. Se si monta uno pneumatico sul lato errato, la trazione è inferiore e si potrebbe perdere il controllo.

#### **! ATTENZIONE**

Non appoggiarsi al raggio della ruota anteriore mentre si cerca di ruotarla in quanto le dita potrebbero rimanere intrappolate tra la ruota e la pinza del freno.

#### Rotazione pneumatici

Sostituire gli pneumatici anteriori quando l'altezza del battistrada è ridotta a 4 mm. Questo permetterà

di massimizzare la durata degli pneumatici.

#### **! ATTENZIONE**

Gli pneumatici sono progettati per ruotare solo in una direzione. Non sostituire la ruota anteriore di sinistra con quella di destra e viceversa. Per effettuare la rotazione, gli pneumatici dovranno essere rimossi dai cerchi. Se si monta uno pneumatico sul lato errato, la trazione è inferiore e si potrebbe perdere il controllo.

**! ATTENZIONE** Non appoggiarsi al raggio della ruota anteriore mentre si cerca di ruotarla in quanto le dita potrebbero rimanere intrappolate tra la ruota e la pinza del freno.

#### Modulo di registrazione degli pneumatici

In caso di ritiro degli pneumatici, è necessario aver fornito il proprio nome e indirizzo per poter essere contattati. In qualità di produttore di veicoli, BRP mantiene una registrazione del numero di identificazione dello pneumatico (T.I.N., Tire Identification Number) associato al numero di identificazione del veicolo (V.I.N., Vehicle Identification) (vedere *IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO*) e le informazioni aggiornate sul proprietario.

In caso di sostituzione di uno pneumatico sul veicolo, è necessario compilare un "Modulo di registrazione pneumatico" e inviarlo al servizio clienti del produttore dello pneumatico. Il "Modulo di registrazione pneumatico" è disponibile presso i concessionari Can-Am On-Road autorizzati.

## Cinghia di trasmissione


Ispezionare visivamente l'allineamento della cinghia di trasmissione prima di ogni uso.

L'allineamento della cinghia e la regolazione del gioco devono essere sempre eseguiti da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato come previsto dal *PROGRAMMA DI MANUTENZIONE*.

### Allineamento della cinghia di trasmissione


Se la cinghia supera il bordo del mozzo, farla allineare correttamente da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato il prima possibile.

**NOTA:** La cinghia **NON** deve toccare la flangia dal **PIGNONE**.

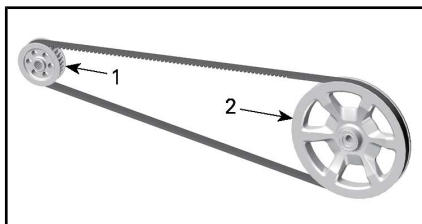

ESEMPIO TIPO

1. Pignone
2. Corona

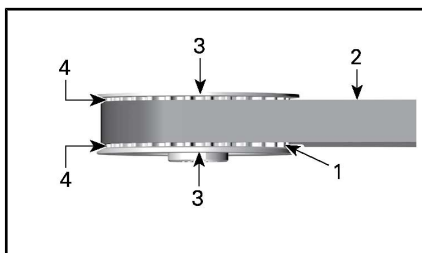


CONFIGURAZIONE TIPICA - PIGNONE

1. Denti corona posteriore
2. Cinghia
3. Flangia del pignone
4. Distanza tra la flangia e la cinghia

## Usura della cinghia di trasmissione

Ispezionare la cinghia di trasmissione con il veicolo in folle, il motore spento, su una superficie piana con ampio spazio: è necessario spingere il veicolo in avanti e indietro per verificare la lunghezza completa della cinghia.

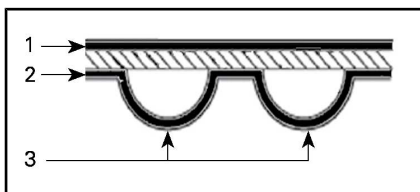





SUPERFICI DELLA CINGHIA DI TRASMISSIONE

1. Superficie esterna
2. Superficie laterale dei denti
3. Dente

Controllare le condizioni seguenti:

CONDIZIONI USURA	AZIONE RICHIESTA
Condizioni buone	Nessuno
Incrinature	Controllare le condizioni
Scheggiature minori	Controllare le condizioni
Rotture evidenti	Sostituire la cinghia



CONDIZIONI USURA	AZIONE RICHIESTA
Usura gancio	Sostituire la cinghia
	
Denti mancanti	Sostituire la cinghia
	
Tessuto della cinghia usurato, esposizione di componenti interni	Sostituire la cinghia
	
Danni causati da sassi	Sostituire la cinghia
	

**NOTA:** Le fenditure non richiedono la sostituzione della cinghia, ma è necessario tenerle sotto controllo in quanto potrebbero causare rotture evidenti o denti mancanti che implicano la sostituzione della cinghia. Danni al centro della cinghia richiedono l'eventuale sostituzione ma quando le rotture si estendono al bordo della cinghia, il guasto della cinghia è prossimo.

Quando si sostituisce una cinghia di trasmissione, sostituire anche le corone per aumentarne la durata di vita.

## Tensione della cinghia di trasmissione

Durante l'uso, se si percepiscono vibrazioni nella cinghia o se la cinghia salta alcuni denti della corona, fare regolare il prima possibile la tensione della cinghia da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.

## Olio motore

### Olio motore consigliato

Per il modello SE6 viene usato lo stesso olio per il motore, per la scatola del cambio, la frizione e per il modulo di controllo idraulico (HCM).

I motori Rotax® sono stati sviluppati e collaudati utilizzando l'olio XPS™.

BRP raccomanda di utilizzare sempre l'olio sintetico XPS o equivalente.

**AVVISO** Non aggiungere additivi all'olio motore raccomandato.

I danni causati dall'utilizzo di un olio non adatto a questo motore o dall'aggiunta di additivi non saranno coperti dalla garanzia limitata BRP.

### Paesi scandinavi

<b>OLIO MOTORE CONSIGLIATO XPS™</b>
OLIO DI MISCELA SINTETICO 4T 5W40 (EUR) (Cod. art. 779290)
SE L'OLIO MOTORE XPS RACCOMANDATO NON È DISPONIBILE
Utilizzare un olio motore sintetico 5W40 SAE per motori a 4 tempi che soddisfa o supera le seguenti specifiche del settore: <b>classificazione API SJ, SL, SM o SN</b> Controllare sempre l'etichetta recante la certificazione API sul contenitore dell'olio che deve riportare almeno uno degli standard indicati.

**Tutti gli altri paesi**

<b>OLIO MOTORE CONSIGLIATO XPS™</b>
OLIO DI MISCELA SINTETICO 4T 5W40 (Cod. art. 779133)
SE L'OLIO MOTORE XPS RACCOMANDATO NON È DISPONIBILE
Utilizzare un olio motore sintetico 5W40 SAE per motori a 4 tempi che soddisfa o supera le seguenti specifiche del settore: <b>classificazione API SJ, SL, SM o SN</b> Controllare sempre l'etichetta recante la certificazione API sul contenitore dell'olio che deve riportare almeno uno degli standard indicati.

**Verificare il livello dell'olio motore**

**AVVISO** L'utilizzo del motore con un livello inadeguato di olio può causare gravi danni al motore. Seguire questa procedura per rilevare il corretto livello dell'olio motore.

Per poter eseguire la verifica del livello dell'olio nel motore, è necessario che il motore sia a temperatura di esercizio.

**AVVISO** Regolare il livello dell'olio a motore freddo causerà un riempimento eccessivo.

1. Fare un giro di almeno 15 km.
2. Parcheggiare il veicolo su una superficie piana.
3. Lasciare girare il motore al minimo per almeno 20 secondi.

**! ATTENZIONE**


I gas di scarico contengono monossido di carbonio velenoso e possono accumularsi velocemente in zone chiuse o scarsamente ventilate. Se inalati, possono provocare lesioni gravi o morte. Avviare il motore solo in un'area aperta e ben ventilata.

**AVVISO** Regolare il livello dell'olio a motore freddo causerà un riempimento eccessivo.

4. Arrestare il motore.


**NOTA:** La verifica del livello dell'olio nel motore deve essere eseguita entro 2 minuti dall'arresto del motore.

5. Rimuovere il coperchio di manutenzione laterale destro. Vedere *PANNELLI DELLA CARROZZERIA*.
6. Svitare e togliere l'astina di misurazione olio.

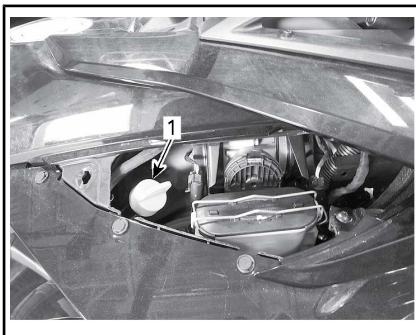**ESEMPIO TIPO**

1. *Astina di misurazione olio*
7. Pulire l'astina di misurazione olio.
8. Inserire di **nuovo l'astina, avvitandola** completamente.
9. Svitare nuovamente e rimuovere l'astina di misurazione dell'olio.

10. Verificare il livello dell'olio motore sull'astina. Dovrebbe essere a livello della tacca superiore o superarla.

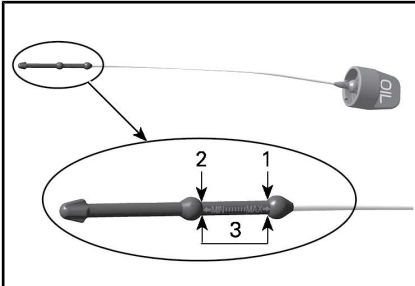

1. MAX
2. MIN
3. Intervallo di esercizio 0,5 L

#### Livello dell'olio tra la tacca inferiore (MIN) e superiore (MAX):

1. Non aggiungere olio.
2. Inserire e serrare bene l'astina di misurazione olio.
3. Montare il coperchio di manutenzione laterale destro.

#### Livello dell'olio sotto la tacca di regolazione MIN:

1. Aggiungere circa 500 ml di olio consigliato.

**NOTA:** La quantità di olio tra il livello MIN e MAX corrisponde a 500 ml.

2. Riaccendere il motore e tenerlo al minimo per 10 minuti.

### **ATTENZIONE**

I gas di scarico contengono monossido di carbonio velenoso e possono accumularsi velocemente in zone chiuse o scarsamente ventilate. Se inalati, possono provocare lesioni gravi o morte. Avviare il motore solo in un'area aperta e ben ventilata.

**AVVISO** Regolare il livello dell'olio a motore freddo causerà un riempimento eccessivo.

3. Spegnerne il motore.

**NOTA:** La verifica del livello dell'olio nel motore deve essere eseguita entro 2 minuti dall'arresto del motore.

4. Ricontrollare il livello dell'olio.
5. Ripetere i passaggi sopra descritti finché il livello dell'olio non raggiunge un livello tra la tacca inferiore e superiore dell'astina. **Non riempire eccessivamente.**
6. Inserire e serrare bene l'astina di misurazione olio.
7. Montare il coperchio di manutenzione laterale destro.

#### Cambio dell'olio motore e del filtro dell'olio


1. Prima di cambiare l'olio, accertarsi che il veicolo si trovi su una superficie piana.

**AVVISO** L'olio e il filtro dell'olio vanno sostituiti contemporaneamente. Il cambio dell'olio deve essere effettuato a motore caldo.

**ATTENZIONE** L'olio motore potrebbe scottare.


2. Rimuovere i seguenti pannelli laterali della carrozzeria di destra, vedere la sezione **CARROZZERIA**:
  - Coperchio di manutenzione laterale
  - Pannello laterale
3. Pulire la zona attorno al tappo di scarico sotto il coperchio della coppa dell'olio.
4. Posizionare una bacinella adatta per la raccolta dell'olio sotto il coperchio della coppa dell'olio.

5. Rimuovere il tappo di scarico e gettare via gli O-ring e la rondella di tenuta.

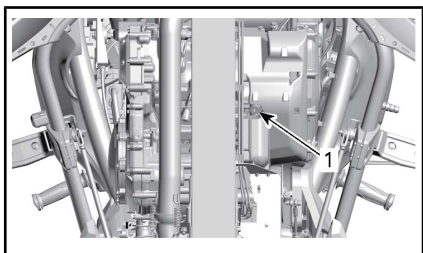


**ESEMPIO TIPO**

1. Tappo di scarico
6. Rimuovere l'astina di misurazione olio.
7. Lasciare che l'olio fuoriesca completamente.
8. Pulire l'area attorno al tappo di scarico magnetico della copertura della frizione.
9. Posizionare una bacinella adatta per la raccolta dell'olio sotto la copertura della frizione.
10. Rimuovere il tappo di scarico magnetico e gettare via l'anello di tenuta.

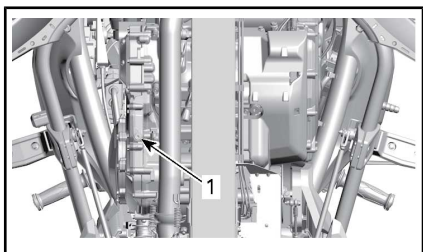

**ESEMPIO TIPO**

1. Tappo di scarico magnetico
11. Rimuovere il coperchio del filtro dell'olio e smaltire gli O-ring.
12. Rimuovere e smaltire il filtro dell'olio.

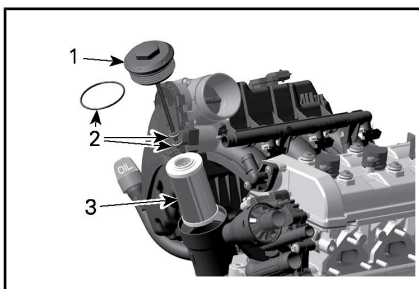

1. Coperchio filtro dell'olio
2. O-ring
3. Filtro dell'olio

13. Lasciare che l'olio fuoriesca completamente dalla copertura della frizione.
14. Controllare e pulire la cavità del filtro dell'olio da sporcizia e agenti inquinanti.
15. Pulire il magnete del tappo di scarico.
16. Usando rondelle di tenuta e O-ring **NUOVI**, installare entrambi i tappi di scarico.
- AVVISO** Non riutilizzare mai le rondelle e gli O-ring di tenuta del tappo di scarico. Sostituirla sempre con una nuova.
17. Stringere i tappi di scarico come specificato.

COPPIA DI SERRAGGIO	
Tappo di scarico (coperchio della coppa dell'olio)	28 Nm ± 2 Nm

COPPIA DI SERRAGGIO	
Tappo di scarico magnetico (copertura frizione)	20 Nm ± 2 Nm

18. Inserire un filtro dell'olio **NUOVO**.
19. Installare **NUOVI** O-ring sul coperchio del filtro dell'olio.

20. Montare le viti del coperchio del filtro dell'olio e serrarle secondo le specifiche.

COPPIA DI SERRAGGIO	
Coperchio filtro dell'olio	25 Nm $\pm$ 3 Nm

21. Versare nel serbatoio olio consigliato nelle quantità riportate di seguito.

CAPACITÀ SERBATOIO DELL'OLIO		
MODELLO	OPERAZIONE	QUANTITÀ
SE6	Sostituzione olio motore e filtro olio	5,2 L
	Sostituzione olio motore, filtro olio e filtro HCM	5,4 L
SM6	Sostituzione olio motore e filtro olio	4,5 L

22. Inserire di nuovo l'astina, avviandola completamente.
23. Controllare il livello di olio nel motore. Vedere *CONTROLLO DEL LIVELLO OLIO MOTORE* in questa sezione.

**AVVISO** Accertarsi che la spia di segnalazione pressione olio si spenga entro 5 secondi dall'accensione del motore. Nel caso in cui la spia di segnalazione pressione olio rimanga accesa per oltre 5 secondi, **SPEGNERE IL MOTORE** e ricontrollare il livello dell'olio.

24. Controllare che non siano presenti perdite nel coperchio del filtro dell'olio, nel tappo di scarico magnetico (coperchio frizione) e nel tappo di scarico (coperchio della coppa dell'olio).
25. Rimontare tutti i pannelli della carrozzeria rimossi.
26. Smaltire l'olio usato seguendo tutte le normative ambientali locali.

## Filtro dell'aria

### Rimozione del filtro dell'aria


Vedere *PANNELLI DELLA CARROZZERIA* nella sezione *DOTAZIONI*.




CONFIGURAZIONE TIPICA - COPERCHI DI MANUTENZIONE



ESEMPIO TIPO

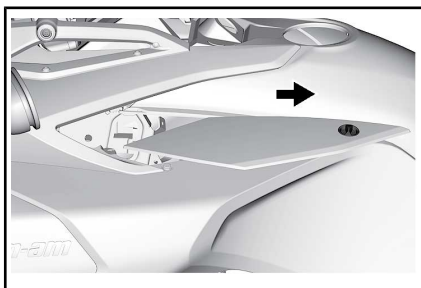


ESEMPIO TIPO

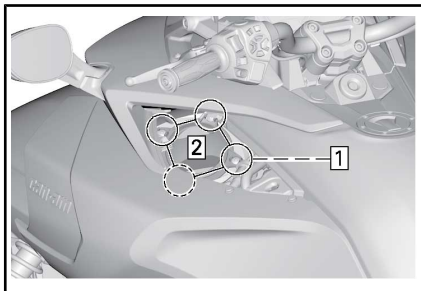


ESEMPIO TIPO

- Fase 1: Rimuovere le quattro viti  
 Fase 2: Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria

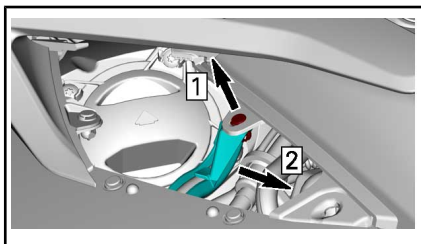

MODELLI F3-T E F3 LIMITED

1. Rimuovere il rivetto di plastica  
 2. Spostare il cablaggio elettrico

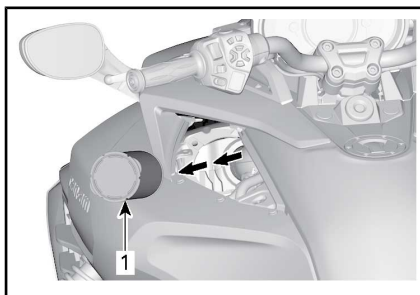

CONFIGURAZIONE TIPICA - RIMUOVERE IL FILTRO DELL'ARIA DAL SILENZIATORE DI ASPIRAZIONE DELL'ARIA.

1. Filtro dell'aria

**AVVISO** Rimuovere lentamente il filtro dell'aria per evitare che polvere e detriti cadano nella zona pulita del silenziatore di aspirazione dell'aria.

### Ispezione del filtro dell'aria

Ispezionare il filtro dell'aria, controllare la presenza di sporco o danni.

**AVVISO** Non è consigliabile soffiare il filtro in carta con aria compressa. Questo potrebbe danneggiare le fibre della carta e ridurre le sue capacità filtranti in ambienti polverosi.

**AVVISO** Non lavare il filtro in carta con soluzioni detergenti.

**AVVISO** Ispezionare il silenziatore di aspirazione dell'aria ed eliminare polvere e detriti facendo attenzione a non soffiare o fare entrare elementi estranei nell'estremità pulita delle aperture per l'ingresso dell'aria.

**AVVISO** Eliminare lentamente eventuali detriti e polvere entrati nell'estremità pulita del silenziatore di aspirazione dell'aria. Pulire estraendo i batuffoli di polvere, non spingendoli verso l'interno.

Se necessario, sostituire il filtro dell'aria come previsto dal programma di manutenzione e dall'uso

specifico (specialmente se l'ambiente è polveroso).

### Installazione del filtro dell'aria

Per il montaggio, eseguire la procedura di rimozione al contrario prestando attenzione ai seguenti aspetti:

Verificare che l'anello su cui deve poggiare il filtro dell'aria sia piatto e posizionato correttamente.

Assicurarsi che il filtro dell'aria sia orientato correttamente.

**NOTA:** Una zona speciale del filtro consente di scrivere la data e il chilometraggio al momento in cui il filtro è stato montato.

Collocare il coperchio del filtro dell'aria sopra il silenziatore di aspirazione dell'aria.

Serrare le viti con uno schema a stella.

COPPIA DI SERRAGGIO	
Viti di blocco del coperchio filtro dell'aria	3 Nm $\pm$ 0,5 Nm

## Liquido refrigerante motore

### Liquido refrigerante motore consigliato

**AVVISO** Usare sempre un antigelo a base di glicole etilenico che contenga inibitori della corrosione specifici per la combustione interna di motori in alluminio.

Per evitare un possibile deterioramento del sistema antigelo, usare sempre la stessa marca. Non mischiare mai marche diverse a meno che l'impianto di raffreddamento sia stato completamente lavato e riempito.

### Paesi scandinavi

LIQUIDO REFRIGERANTE XPS™ RACCOMANDATO
LIQUIDO REFRIGERANTE PREMISCELATO A LUNGA DURATA (EUR) (Cod. art. 779223)
SE IL LIQUIDO REFRIGERANTE XPS RACCOMANDATO NON È DISPONIBILE
Fluido di raffreddamento a basso contenuto di silicato, premiscelato con etilene glicolico (50%-50%) a lunga durata, specificamente formulato per i motori a combustione interna in alluminio.

### Tutti gli altri paesi

LIQUIDO REFRIGERANTE XPS™ RACCOMANDATO
LIQUIDO REFRIGERANTE PREMISCELATO A LUNGA DURATA (Cod. art. 779150)
SE IL LIQUIDO REFRIGERANTE XPS RACCOMANDATO NON È DISPONIBILE
Fluido di raffreddamento a basso contenuto di silicato, premiscelato con etilene glicolico (50%-50%) a lunga durata, specificamente formulato per i motori a combustione interna in alluminio.

### Verifica del livello del liquido refrigerante


#### ATTENZIONE

All'apertura del serbatoio, il liquido refrigerante potrebbe essere molto caldo e schizzare nel caso in cui il motore fosse caldo. Per evitare il rischio di ustioni, controllare il livello del liquido refrigerante a motore freddo.


A motore freddo, controllare il livello del liquido refrigerante come descritto di seguito:

1. Posizionare il veicolo su una superficie piana e stabile.
2. Aprire lo scomparto anteriore.
3. Rimuovere il coperchio di manutenzione anteriore. Vedere CARROZZERIA.
4. Controllare il livello del liquido refrigerante sul lato destro. Il liquido refrigerante deve essere visibile appena sopra la tacca COLD (livello minimo a freddo).

**NOTA:** Se il motore è caldo, il liquido refrigerante deve essere visibile senza superare la tacca HOT (livello massimo a caldo).

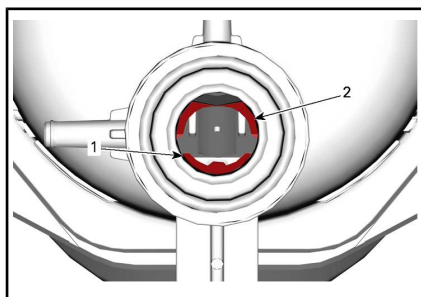

1. Tacca COLD, riferimento del livello del liquido a freddo
2. Tacca HOT, riferimento del livello del liquido a caldo
7. Reinstallare il coperchio di manutenzione.

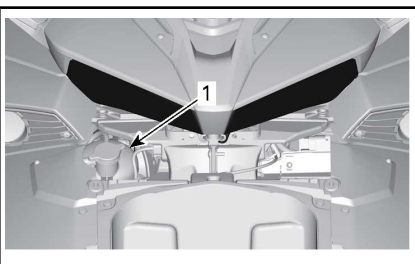

1. Tappo del liquido refrigerante
5. Se richiesto, aggiungere liquido refrigerante fino a quando è visibile nel serbatoio portando appena sopra la tacca COLD (livello massimo a freddo). Usare un imbuto per impedire le perdite di liquido.  
**Non riempire eccessivamente.**
6. Interrompere il rabbocco non appena il liquido è visibile nel tubo.

**NOTA:** Un sistema del liquido refrigerante che richiede frequenti rabbocchi è indice di perdite o problemi del motore. Rivolgersi a un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.

## Freni

### ⚠ ATTENZIONE

I freni nuovi non funzionano alla massima efficacia fino al termine del periodo iniziale di rodaggio. Le prestazioni di frenata potrebbero essere ridotte, quindi prestare la massima attenzione. Per rodare i freni, è necessario percorrere almeno 300 km con frequenti frenate. In caso di guida con frenate meno frequenti, prevedere una distanza maggiore.

### Verificare il livello del liquido dei freni


Utilizzare esclusivamente il liquido per freni DOT 4 da un contenitore sigillato.

Controllare il livello del liquido dei freni nel seguente modo:

1. Posizionare il veicolo su una superficie piana e stabile.



2. Rimuovere il coperchio di manutenzione laterale destro. Vedere *PANNELLI DELLA CARROZZERIA*.
3. Rimuovere il pannello laterale destro. Vedere *PANNELLI DELLA CARROZZERIA*.
4. Verificare il livello del liquido dei freni nel serbatoio. Dovrebbero superare entrambi la tacca MIN.

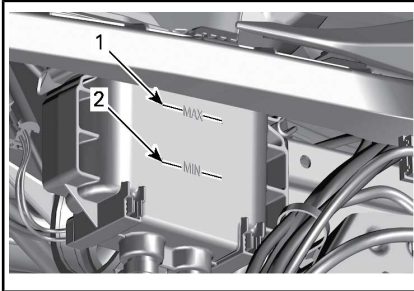


1. Tacca livello MAX del liquido dei freni
2. Tacca livello MIN del liquido dei freni
5. Se necessario, aggiungere liquido. Vedere la sezione *AGGIUNTA DEL LIQUIDO DEI FRENI*.

**NOTA:** Un livello basso del liquido dei freni potrebbe indicare una perdita o pattini dei freni usurati. Rivolgersi a un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.

### Aggiunta di liquido dei freni

1. Rimuovere il tappo di riempimento.

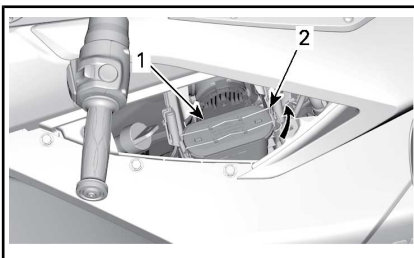

1. Tappi di riempimento
2. Meccanismo di blocco dei tappi di riempimento

## **! ATTENZIONE**

Pulire il tappo del serbatoio prima di rimuoverlo. Utilizzare esclusivamente il liquido per freni DOT 4 da un contenitore sigillato.

2. Portare il liquido alla tacca MAX (livello massimo)

**NOTA:** La sostituzione delle pastiglie dei freni fa aumentare il livello del liquido dei freni. Se la sostituzione avviene quando il livello è alla tacca MAX, possono verificarsi fuoriuscite.

**AVVISO** Il liquido dei freni può danneggiare la plastica o le superfici verniciate. Rimuovere le eventuali perdite.

3. Rimontare il tappo di riempimento e bloccarlo.
4. Montare il pannello laterale destro. Vedere *PANNELLI DELLA CARROZZERIA*.
5. Montare il coperchio di manutenzione laterale destro. Vedere *PANNELLI DELLA CARROZZERIA*.

### Controllare il sistema frenante

I freni anteriori e posteriori sono del tipo idraulico a disco. Sono autorregolanti e non richiedono nessuna messa a punto.

Anche il pedale del freno non richiede la regolazione.

Per mantenere i freni in buone condizioni, controllare quanto segue come descritto nella sezione *PROGRAMMA DI MANUTENZIONE*:

1. Intero sistema frenante per le perdite dei liquidi
2. Pedale del freno per una sensazione di spugnosità al tatto


3. Dischi dei freni per usura eccessiva e condizioni della superficie
4. Pattini dei freni per usura, danno o gioco.

Nel caso in cui si rilevino problemi al sistema frenante, consultare un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.

## Batteria


### Ubicazione della batteria

La batteria si trova nello scomparto anteriore. Per accedere alla batteria, aprire lo scomparto anteriore.

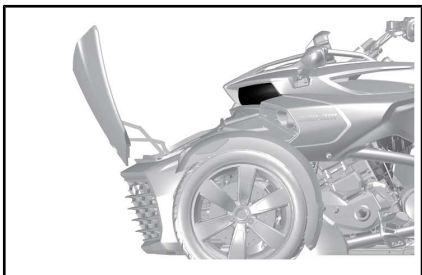

CONFIGURAZIONE TIPICA - SCOMPARTO ANTERIORE APERTO

Rimuovere la cesta. Vedere *PANNELLI DELLA CARROZZERIA*.

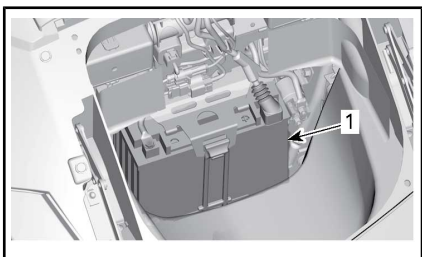

1. Batteria

### Carica della batteria

Il veicolo è provvisto di una batteria senza manutenzione sigillata. Non è necessario aggiungere acqua per regolare il livello dell'elettrolita. Nel caso in cui il veicolo non fosse stato utilizzato per almeno un mese, potrebbe essere necessario caricare la batteria.

Far sostituire la batteria solo da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.

### ATTENZIONE

Non usare acido per batterie al piombo convenzionali. L'acido potrebbe fuoriuscire dallo sfilo della batteria. L'acido potrebbe fuoriuscire anche nel caso in cui l'alloggiamento della batteria fosse danneggiato o incrinato, causando gravi ustioni.


È possibile caricare la batteria mentre è installata sul veicolo.

**AVVISO** Attenersi alle istruzioni fornite insieme al caricabatterie. Una procedura di caricamento non corretta potrebbe danneggiare la batteria.

Per caricare la batteria, procedere come descritto di seguito:

1. Aprire lo scomparto anteriore.
2. Rimuovere la cesta. Vedere *PANNELLI DELLA CARROZZERIA*.
3. Collegare prima il cavo ROSSO (+) al terminale corrispondente.
4. Collegare il cavo NERO (-) al terminale corrispondente.

**AVVISO** Collegare sempre prima il cavo ROSSO (+) per evitare di danneggiare l'impianto elettrico del veicolo.

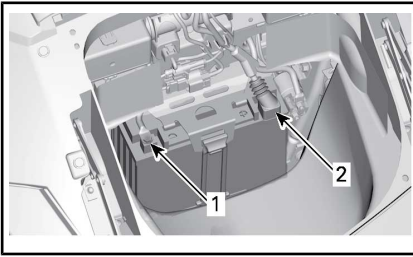

1. Terminale NERO (-)
2. Terminale ROSSO (+)

5. Avviare il caricabatterie. Il tempo di carica varia in base alla frequenza di caricamento.

Quando la batteria è carica:

6. Scollegare prima il cavo NERO (-).
7. Scollegare il cavo ROSSO (+).

**AVVISO** Scollegare sempre prima il cavo NERO (-) per evitare di danneggiare l'impianto elettrico del veicolo.

8. Rimettere la cesta al suo posto e chiudere lo scomparto anteriore.

È possibile utilizzare un caricabatterie standard. La frequenza di caricamento consigliata è 2 A. Se la batteria è scarica, è possibile avviare il mezzo con i cavi (vedere la sezione *RIPARAZIONI SU STRADA*).

Per caricare la batteria a casa, è possibile utilizzare un caricatore per batterie per rallentare il caricamento della batteria. Questo tipo di caricatore può essere lasciato collegato per periodi prolungati di tempo senza danneggiare la batteria. Seguire sempre i tempi di caricamento indicati nelle istruzioni del caricatore.

## Liquido della frizione (modello SM6)


### Verificare il livello del liquido della frizione

Controllare il livello del liquido della frizione se la frizione non funziona correttamente o se risulta difficile cambiare le marce con la leva di selezione marce.

Il serbatoio del liquido della frizione si trova accanto al pulsante della retromarcia sul manubrio di sinistra.

Controllare il livello del liquido della frizione nel seguente modo:

1. Posizionare il veicolo su una superficie piana e stabile.
2. Raddrizzare il manubrio in modo da posizionare in orizzontale la parte superiore della vaschetta dell'olio della frizione.
3. Pulire il tappo.
4. Svitare le viti che trattengono il tappo.

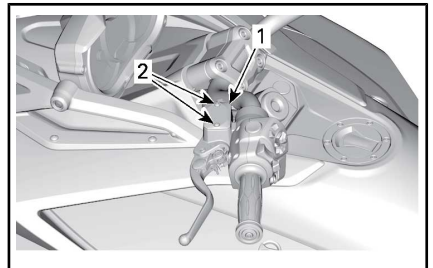


#### ESEMPIO TIPO

1. Tappo del serbatoio del liquido della frizione
2. Viti di blocco da rimuovere
5. Rimuovere il tappo con attenzione. Attenzione a non far cadere la guarnizione del tappo.
6. Guardare dentro il serbatoio per controllare il livello dell'olio.

Controllare il livello dell'olio della frizione dal serbatoio:

- L'olio deve essere a livello con la tacca di livello (protuberanza sulla parete del serbatoio).

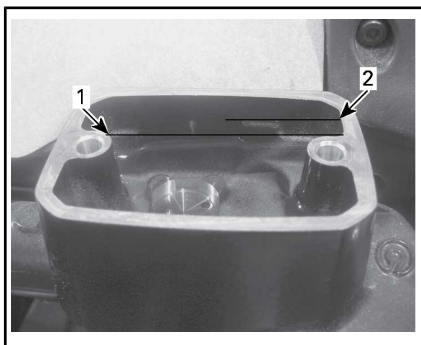

**LIQUIDO RIMOSSO PER CHIAREZZA**

1. Minimum
2. Maximum

**Aggiunta dell'olio della frizione**

1. Se il livello dell'olio è inferiore alle specifiche, rabboccare. Utilizzare solo liquido per freni DOT 4.
2. Se necessario, aggiungere liquido. **Non riempire eccessivamente.**

**AVVISO** Rimuovere immediatamente eventuali perdite.

3. Riposizionare la guarnizione all'interno del tappo.
4. Rimontare il tappo del serbatoio.
5. Serrare le viti.

**COPPIA DI SERRAGGIO**

Viti del tappo	1,35 Nm $\pm$ 0,15 Nm
----------------	-----------------------


**Fari**

**Verifica dell'orientamento dei fari (modelli nordamericani)**

1. Verificare che gli pneumatici siano stati gonfiati in modo


corretto. Vedere le **CARATTERISTICHE TECNICHE**.

2. Posizionare il veicolo 10 m davanti a una superficie di prova come mostrato. Assicurarsi che il veicolo si trovi su una superficie piana.

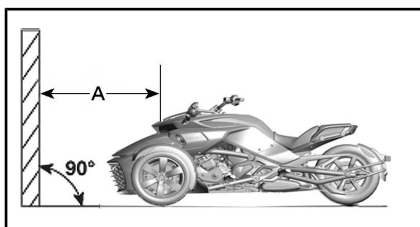

**ESEMPIO TIPO**

A. 10 m

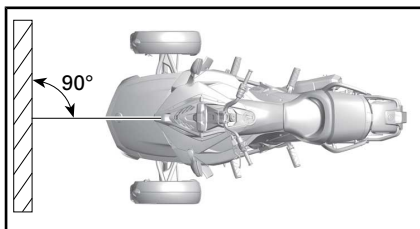


**ESEMPIO TIPO**

3. Tracciare 2 linee parallele rispetto al suolo sulla superficie di prova seguendo le istruzioni di seguito:

**LINEE SULLA SUPERFICIE DI PROVA**

Linea A	A 644 mm da terra
Linea B	A 554 mm da terra

4. Far sedere l'autista al posto di guida.
5. Selezionare gli **anabbaglianti**.
6. L'orientamento del fascio di luce è corretto quando la linea superiore di riflessione del faro è compresa tra i segni.

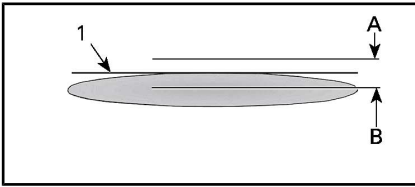


**CONFIGURAZIONE TIPICA - ILLUMINAZIONE TIPICA DEL FARO SULLA SUPERFICIE DEL TEST (FARO SINGOLO)**

1. Linea superiore
- A. Fare un segno a 644 mm da terra
- B. Fare un segno a 554 mm da terra


**Verifica dell'orientamento dei fari (modelli europei, australiani e giapponesi)**

1. Verificare che gli pneumatici siano stati gonfiati in modo corretto. Vedere le **CARATTERISTICHE TECNICHE**.
2. Posizionare il veicolo 10 m davanti a una superficie di prova come mostrato. Assicurarsi che il veicolo si trovi su una superficie piana.

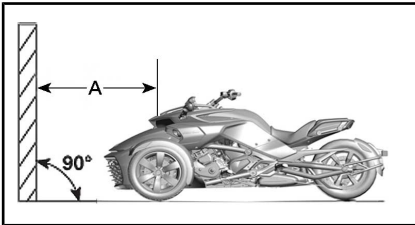

**ESEMPIO TIPO**

- A. 10 m

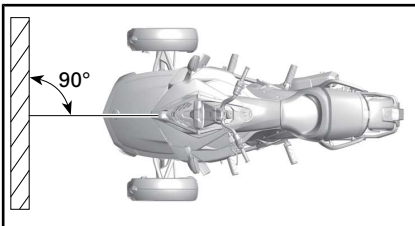


**ESEMPIO TIPO**

3. Tracciare 4 linee parallele rispetto al suolo sulla superficie di prova seguendo le istruzioni di seguito:


<b>LINEE SULLA SUPERFICIE DI PROVA</b>	
Linea A	688 mm
Linea B	618 mm
Linea C	564 mm
Linea D	514 mm

4. Far sedere l'autista al posto di guida.
5. Selezionare gli **abbaglianti**.
6. L'orientamento del fascio di luce è corretto quando il punto di focalizzazione (punto più chiaro) di riflessione del faro è compreso tra i segni di riferimento superiori.

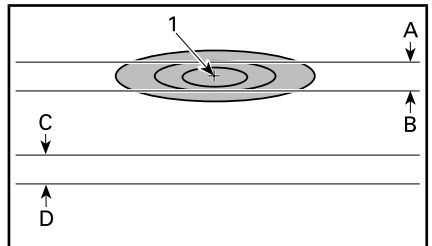

**CONFIGURAZIONE TIPICA - RIFLESSO DEI FARI SULLA SUPERFICIE DI PROVA — ABBAGLIANTE (FARO SINGOLO)**

1. Punto di focalizzazione
- A. A 688 mm da terra
- B. A 618 mm da terra
- C. A 564 mm da terra
- D. A 514 mm da terra
7. Selezionare gli anabbaglianti.
8. L'orientamento del fascio di luce è corretto quando la linea superiore di riflessione del faro è compresa tra i segni inferiori.

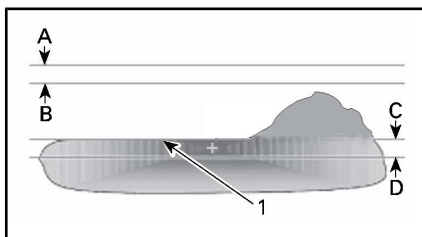

**RIFLESSO DEI FARI SULLA SUPERFICIE DI PROVA — ANABBAGLIANTE (FARO SINGOLO)**

1. Linea superiore
- A. A 688 mm da terra
- B. A 618 mm da terra
- C. A 564 mm da terra
- D. A 514 mm da terra


**NOTA:** Nei paesi con la guida a sinistra, il supporto deve essere montato a sinistra.

### Regolazione dell'orientamento dei fari

**(modelli del Nord America)**

Con una chiave da 10 mm, regolare ogni faro ruotando l'apposito regolatore situato nell'alloggiamento del faro. Girare in senso orario per sollevare il faro e in senso antiorario per abbassare il faro. Regolare entrambi i fari allo stesso modo.

**NOTA:** Non superare una coppia di 0,8 Nm.

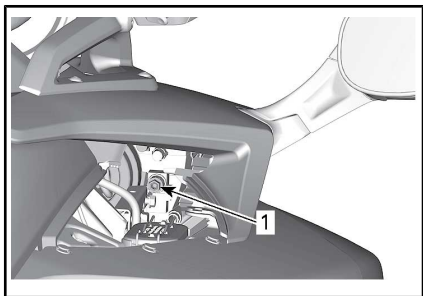

**CONFIGURAZIONE TIPICA - PARTE DESTRA MOSTRATA**

1. Regolatore del faro


### Regolazione dell'orientamento dei fari

**(modelli europei, australiani e giapponesi)**

#### Abbagliante

Con una chiave da 10 mm, regolare ogni faro ruotando l'apposito regolatore situato nell'alloggiamento del faro. Girare in senso orario per sollevare il faro e in senso antiorario per abbassare il faro. Regolare entrambi i fari allo stesso modo.

**NOTA:** Non superare una coppia di 0,8 Nm.

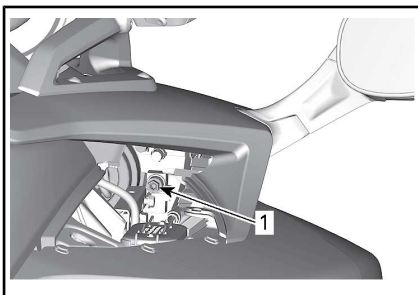


**CONFIGURAZIONE TIPICA - PARTE DESTRA MOSTRATA**

1. Regolatore del faro


#### Anabbagliante

Vedere **PANNELLI DELLA CARROZZERIA** e rimuovere le parti seguenti:

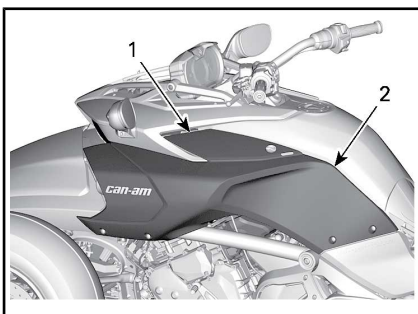

1. Coperchio di manutenzione laterale
2. Pannello laterale.


Ruotare la vite di regolazione per regolare l'altezza del fascio. Regolare entrambi i fari allo stesso modo.

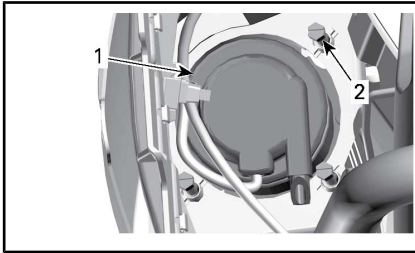

1. Faro anabbagliante
2. Vite di regolazione


## Pulizia della ventola del radiatore

Per accedere ai radiatori, rimuovere la griglia anteriore dal veicolo.

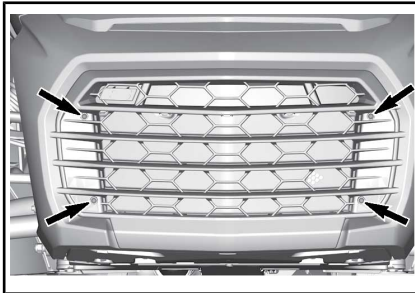

### VITI DI BLOCCO DA RIMUOVERE

Sui **modelli F3-S, F3-T e F3 Limited**, sganciare entrambi i fermi.

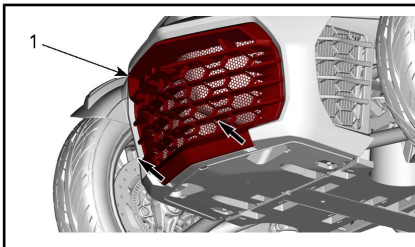

1. Pulizia ventola del radiatore

Eliminare sporco e detriti.

**AVVISO** Non usare idropulitrici ad alta pressione.

# CURA DEL VEICOLO

## Pulizia del veicolo

**Non utilizzare apparecchiature di pulizia ad alta pressione** (ad esempio quelle degli autolavaggi) in quanto potrebbero danneggiare alcune parti del veicolo.

**AVVISO** Le ruote con cromatura PVD devono essere lavate con acqua e detergente delicato. Non lucidare o utilizzare detergenti abrasivi o contenenti acidi sulle ruote con cromatura PVD.

**AVVISO** Non pulire il parabrezza con detergente alcalino o acido, benzina o solventi per evitare danni.

**AVVISO** Per le **superfici opache**, non usare cera, spray lucidanti o altri prodotti per vernici normali. Non lavare con materiali abrasivi. Non usare pulitori meccanici o lucidanti e non grattare le superfici con forza.

Per pulire il veicolo:

1. Risciacquare a fondo il veicolo con acqua per rimuovere eventuale sporcizia sullo strato superficiale.
2. Con un panno morbido e pulito, lavare il veicolo con acqua mescolata con detergente neutro, ad esempio sapone specifico per motociclette o automobili.

**NOTA:** L'acqua calda funziona bene per rimuovere insetti dai finestrini e dalle carenature anteriori.

3. Mentre si lava il veicolo, verificare la presenza di grasso oppure olio. È possibile utilizzare un prodotto di manutenzione o uno sgrassatore delicato per automobili. Seguire scrupolosamente le istruzioni del produttore.

## PRODOTTO DI MANUTENZIONE

XPS ROADSTER WASH (Cod. art. 219 701 703)

4. Asciugare il veicolo con una pelle di daino o un asciugamano morbido.

**NOTA:** i veicoli con vernici opache potrebbero richiedere una pulizia più frequente.

## Veicoli con superfici opache

**AVVISO** Per le superfici opache, non usare cera, spray lucidanti o altri prodotti per vernici normali. Non lavare con materiali abrasivi. Non usare pulitori meccanici o lucidanti e non grattare le superfici con forza.

Per le superfici opache, lavare a mano con una spugna morbida e un sapone delicato compatibile con le superfici opache. Per rimuovere impurità come sporco o insetti, usare un panno morbido e un solvente delicato. Prima della pulizia insaponare bene tutta l'area interessata. Strofinare delicatamente.

Questa superficie opaca potrebbe richiedere una pulizia più frequente.

## Protezione del veicolo

Applicare una cera non abrasiva alle parti in plastica.

**AVVISO** Non cerare o lucidare le superfici opache (comprese le finiture con vernici opache).

SUPERFICIE	RACCOMANDAZIONE
Finiture lucide	Applicare solo cere non abrasive e compatibili con i rivestimenti trasparenti
Finiture opache	Non applicare cera
Finiture opache	



Pulire il parabrezza con detergente per plastica/lavacrystallo.

**AVVISO** Non usare prodotti idrorepellenti sul parabrezza.



### **ATTENZIONE**

Non applicare una patina protettiva per vinile o plastica al sedile in quanto la superficie potrebbe diventare scivolosa e il conducente o il passeggero potrebbe cadere dal veicolo.

---

# RIMESSAGGIO E PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO

## Rimessaggio

Se non si utilizza il veicolo per almeno quattro mesi, ad esempio durante il periodo invernale, è necessario conservarlo correttamente per mantenerlo in buone condizioni.

BRP consiglia di rivolgersi a un concessionario Can-Am On-Road autorizzato, a un'officina di riparazioni o a una persona di fiducia per preparare correttamente il veicolo al rimessaggio, oppure di attenersi alle seguenti procedure di base.

### Per preparare il veicolo al rimessaggio:

1. Ispezionare il veicolo e, se necessario, fare eseguire interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione da un concessionario autorizzato Can-Am On-Road, da un'officina di riparazioni o da un'altra persona a propria discrezione.
  - Per i cittadini USA e canadesi, fare riferimento alla garanzia sulle emissioni dell'EPA degli Stati Uniti contenuta nella sezione **GARANZIA** per informazioni sui reclami in garanzia.
2. Sostituire l'olio motore e il filtro. Rivolgersi ad un concessionario autorizzato Can-Am On-Road, un'officina di riparazioni o una persona scelta a propria discrezione per interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione.
3. Controllare i livelli del liquido refrigerante, liquido dei freni e liquido della frizione.
4. Riempire il serbatoio del carburante, aggiungere stabilizzatore del carburante e avviare il motore per impedire la formazione di ruggine nel motore e il deterioramento del carburante. Attenersi alle istruzioni riportate sulla

confezione dello stabilizzatore del carburante.

5. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione raccomandata.
6. Pulire il veicolo.
7. Lubrificare tutti i cavi dei comandi, i ganci, le serrature e le articolazioni di tutte le leve.
8. Chiudere e agganciare i fermi di tutti i vani di carico.
9. Coprire il veicolo con materiale impermeabile, ad esempio cerniera. Evitare di utilizzare plastica o materiale simile non respirante che limita il flusso d'aria e favorisce l'accumulo di calore e umidità.
10. Parcheggiare il veicolo in una zona asciutta, lontano dalla luce diretta del sole e soggetto a piccole variazioni di temperatura.
11. Caricare lentamente la batteria una volta al mese alla tensione di caricamento consigliata di 2 A. Non è necessario rimuovere la batteria.

## Preparazione prima dell'uso

Dopo un periodo di rimessaggio, il veicolo deve essere preparato e ispezionato prima della guida. Effettuare quanto segue:

1. Togliere la copertura e pulire il veicolo.
2. Caricare la batteria, se necessario.
3. Eseguire un'ispezione preliminare, quindi testare il veicolo a basse velocità.

# ***RIPARAZIONI SU STRADA***

# LINEE GUIDA PER LA DIAGNOSTICA

**AVVISO** Se è necessario trasportare il veicolo, non trainarlo per evitare di causare gravi danni. Per maggiori dettagli, vedere la sezione *TRASPORTO DEL VEICOLO*.

## Impossibile inserire la prima marcia (modello SM6)

Se non si riesce a inserire la prima mentre il veicolo è fermo:

1. Rilasciare lentamente la leva della frizione esercitando una lieve pressione verso il basso sulla lave della frizione.
2. Quando si percepisce che la leva della frizione innesta la prima, rilasciarla.

## Impossibile mettere in folle (modello SE6)

Se non si riesce a inserire la folle mentre il veicolo è fermo:

1. I giri del motore saranno automaticamente portati a circa 1.300 quindi saranno riportati al minimo.
2. Se non funziona, ritentare premendo il pulsante per scolare di marcia.

## Impossibile cambiare marcia (modello SE6)

Trasportare il veicolo presso il concessionario Can-Am On-Road più vicino.

## Il motore non parte

### IL MOTORE NON SI ACCENDE

1. Messaggio di sicurezza scorrevole sul quadro dell'indicatore multifunzione non confermato.
  - *Premere il pulsante MODE (M) per confermare la visualizzazione del messaggio di sicurezza.*

2. L'interruttore di arresto motore è in posizione OFF.
  - *Assicurarsi che l'interruttore di arresto motore sia in posizione ON.*
3. Leva della frizione non azionata (modello SM6).
  - *Tirare e tenere tirata la leva della frizione.*
4. L'interruttore di accensione è in posizione OFF.
  - *Portare l'interruttore di accensione in posizione ON.*
5. Batteria "morta" o collegamenti deboli della batteria.
  - *Controllare la carica della batteria. Ricaricare se necessario (vedere le PROCEDURE DI MANUTENZIONE).*
  - *Controllare le connessioni dei terminali della batteria nello scomparto anteriore (vedere le PROCEDURE DI MANUTENZIONE).*
6. Fusibile bruciato.
  - *Controllare il fusibile (vedere COME SOSTITUIRE I FUSIBILE E LE LUCI in questa sezione).*
7. La marcia è innestata (modello SE6).
  - *Se la marcia è inserita, premere il pedale del freno.*
8. La chiave non viene letta. Se l'immobilizzatore non riesce a leggere la chiave, il motore non verrà avviato. Le seguenti condizioni possono portare a una mancata lettura della chiave da parte dell'immobilizzatore:
  - Chip danneggiato
  - Presenza di un oggetto metallico di grandi dimensioni vicino alla chiave
  - Presenza di un dispositivo elettronico vicino alla chiave

- Presenza di una seconda chiave con codice elettronico vicino alla chiave principale
- Presenza di forti campi elettromagnetici di altra natura nell'area in cui si trova la chiave
- *Se il motore non si avvia e sul quadrante viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla chiave, assicurarsi che nessuna delle condizioni di cui sopra sia presente. Se il problema persiste anche in assenza di tali condizioni, rivolgersi a un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.*







### IL MOTORE GIRA MA NON SI AVVIA





1. Livello del carburante basso.
  - *Riempire il serbatoio del carburante (vedere le PROCEDURE DI BASE).*
2. Batteria debole.
  - *Controllare la carica della batteria. Ricaricare se necessario (vedere le PROCEDURE DI MANUTENZIONE).*
  - *Controllare i collegamenti della batteria nello scomparto anteriore.*
3. Problema al sistema di gestione motore.
  - *Verificare se la spia del motore è accesa all'avviamento. Rivolgersi ad un concessionario autorizzato Can-Am On-Road, un'officina di riparazioni o una persona scelta a propria discrezione per interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione. Vedere la GARANZIA SULLE PRESTAZIONI DELLE EMISSIONI DELL'EPA DEGLI STATI UNITI qui acclusa per maggiori informazioni sulle richieste di intervento in garanzia.*



# MESSAGGI NELL'INDICATORE MULTIFUNZIONE

Sull'indicatore multifunzione vengono visualizzate informazioni importanti sulle condizioni del veicolo. Quando si avvia il motore, verificare sempre se sul quadro indicatore multifunzione sono presenti messaggi particolari o spie accese.

## Modelli F3 ed F3-S

SPIE MODELLI F3 ED F3-S (GUASTI)			
SPIE	INDICAZIONE NEL DISPLAY DIGITALE	CAUSA	COSA FARE
  LAMPEGGIA	Nessuna	Anomalia del sensore di posizione della scatola del cambio	- Fermare il veicolo e cercare di mettere in folle. Fare trasportare il veicolo al concessionario On-Road autorizzato più vicino.
Nessuna	CHIAVE ERR	Chiave errata o difettosa	Utilizzare la chiave corretta o rivolgersi a un concessionario On-Road autorizzato.
 ACCESA	ALTA TEMPERATURA DEL MOTORE	Il motore si sta surriscaldando.	- Fermarsi e lasciare raffreddare il motore. - Controllare la presenza di eventuali perdite. - Controllare il livello del liquido refrigerante e regolarlo (vedere <i>PROCEDURE DI MANUTENZIONE</i> ).
 ACCESA	LO BATT VOLT o HI BATT VOLT	Tensione batteria troppo alta o troppo bassa	- Ricaricare la batteria (vedere <i>PROCEDURE DI MANUTENZIONE</i> ). - Controllare i collegamenti della batteria. Fare trasportare il veicolo al concessionario On-Road autorizzato più vicino.
 ACCESA	ANOMALIA ABS	Anomalia ABS. ABS non funzionante	Fare trasportare il veicolo al concessionario On-Road autorizzato più vicino.
 ACCESA	NESSUNA	Anomalia sistema VSS	* Fare trasportare il veicolo al concessionario On-Road autorizzato più vicino.

<b>SPIE MODELLI F3 ED F3-S (GUASTI)</b>			
<b>SPIE</b>	<b>INDICAZIONE NEL DISPLAY DIGITALE</b>	<b>CAUSA</b>	<b>COSA FARE</b>
NESSUNA		Anomalia della sospensione pneumatica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare la pressione nella sospensione pneumatica</li> <li>- Controllare il sensore di posizione della sospensione posteriore</li> <li>- Fare trasportare il veicolo al concessionario Can-Am On-Road autorizzato più vicino per verificare la taratura dei valori Min/Max della sospensione pneumatica.</li> </ul>
 ACCESA	ANOMALIA EBD	Guasto EBD	Fare trasportare il veicolo al concessionario On-Road autorizzato più vicino.
	ANOMALIA FRENI	Livello basso del liquido dei freni o sensore difettoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare la presenza di eventuali perdite del liquido dei freni.</li> <li>- Controllare il livello del liquido dei freni e regolarlo (vedere <i>PROCEDURE DI MANUTENZIONE</i>).</li> </ul>
 ACCESA+CICALINO CON CHIAVE SU OFF	NESSUNA	Freno di stazionamento o componente guasto Freno di stazionamento non attivato quando si è tolta la chiave	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assicurarsi che la tensione della batteria sia almeno 11 V.</li> <li>- Controllare in fusibile 1 nella scatola fusibile di destra (vedere le <i>PROCEDURE DI MANUTENZIONE</i>).</li> </ul> Fare trasportare il veicolo al concessionario Can-Am On-Road autorizzato più vicino.
 ACCESA	CONTROLLARE IL MOTORE	Guasto al sistema di gestione motore	Rimuovere la chiave, attendere 20 secondi, reinserire la chiave.
	CONTROLLARE DPS	Guasto al componente del sistema di sterzo assistito (DPS)	Far riparare il veicolo da un concessionario On-Road autorizzato.
	CONTROLLARE TRASMISSIONE	Malfunzionamento del Modulo di controllo della trasmissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimuovere la chiave, attendere 20 secondi, reinserire la chiave.</li> <li>- Far riparare il veicolo da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.</li> </ul>







SPIE MODELLI F3 ED F3-S (GUASTI)			
SPIE	INDICAZIONE NEL DISPLAY DIGITALE	CAUSA	COSA FARE
 LAMPEGGIA	FUNZIONAMENTO DISTURBATO	Guasto a un componente importante del sistema di gestione motore o anomalia al sistema VSS	* Fare trasportare il veicolo al concessionario On-Road autorizzato più vicino.
 ACCESA	NESSUNA	Pressione olio bassa	- Controllare la presenza di eventuali perdite di olio. - Controllare il livello dell'olio e rabboccare (vedere le <i>PROCEDURE DI MANUTENZIONE</i> ).
Nota: Potrebbe verificarsi una combinazione di due diversi avvertimenti.			

\* BRP consiglia di trasportare il veicolo se è accesa la spia LIMP HOME (MODALITÀ DI EMERGENZA). Se si utilizza il veicolo in LIMP HOME, evitare manovre brusche e recarsi immediatamente dal concessionario autorizzato Can-Am On-Road più vicino per effettuare un intervento di manutenzione prima di riprendere la guida. In modalità di emergenza, il motore entra in protezione limitando i giri e la velocità massima.

### Modelli F3 Limited e modelli F3-T

SPIE (MALFUNZIONAMENTI)			
SPIA	MESSAGGIO/ AVVERTENZA	CAUSA	COSA FARE
	CHIAVE ERR	Chiave difettosa	Contattare un concessionario On-Road autorizzato.
	CHIAVE ERRATA	Chiave errata	Utilizzare la chiave corretta o rivolgersi a un concessionario On-Road autorizzato.
	CONTROLLARE CHIAVE	Chiave difettosa	Contattare un concessionario On-Road autorizzato.



SPIE (MALFUNZIONAMENTI)			
SPIA	MESSAGGIO/ AVVERTENZA	CAUSA	COSA FARE
	ALTA TEMPERATURA DEL MOTORE	Il motore si sta surriscaldando.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fermarsi e lasciare raffreddare il motore.</li> <li>- Controllare la presenza di eventuali perdite.</li> <li>- Controllare il livello del liquido di raffreddamento e rabboccare (vedere le <i>PROCEDURE DI MANUTENZIONE</i>).</li> </ul>
	GUASTO SOSPENSIONI	Anomalia della sospensione pneumatica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare la pressione nella sospensione pneumatica</li> <li>- Controllare il sensore di posizione della sospensione posteriore</li> <li>- Fare trasportare il veicolo al concessionario Can-Am On-Road autorizzato più vicino per verificare la taratura dei valori Min/Max della sospensione pneumatica.</li> </ul>
	ANOMALIA FRENI	Guasto EBD	Fare trasportare il veicolo al concessionario On-Road autorizzato più vicino.
	GUASTO SEGNALE TRASMISSIONE	Modulo di controllo della trasmissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimuovere la chiave, attendere 20 secondi, reinserire la chiave.</li> <li>- Far riparare il veicolo da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.</li> </ul>
	GUASTO AI FRENI - LIVELLO LIQUIDO FRENI INSUFFICIENTE	Livello basso del liquido dei freni o sensore difettoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare la presenza di eventuali perdite del liquido dei freni.</li> <li>- Controllare il livello del liquido dei freni e rabboccare (vedere le <i>PROCEDURE DI MANUTENZIONE</i>).</li> </ul>
	CONTROLLARE DPS	Componente del servosterzo (DPS)	Far riparare il veicolo da un concessionario On-Road autorizzato.

SPIE (MALFUNZIONAMENTI)			
SPIA	MESSAGGIO/ AVVERTENZA	CAUSA	COSA FARE
	FUNZIONAMENTO DISTURBATO	Guasto a un componente importante del sistema di gestione motore o anomalia al sistema VSS	* Fare trasportare il veicolo al concessionario On-Road autorizzato più vicino.
	LIVELLO OLIO BASSO - ARRESTARE MOTORE	Pressione olio bassa	- Controllare la presenza di eventuali perdite di olio. - Controllare il livello dell'olio e rabboccare (vedere le <i>PROCEDURE DI MANUTENZIONE</i> ).
Potrebbe verificarsi una combinazione di due diversi avvertimenti.			

\* BRP consiglia di trasportare il veicolo se è accesa la spia LIMP HOME (MODALITÀ DI EMERGENZA). Se si utilizza il veicolo in LIMP HOME, evitare manovre brusche e recarsi immediatamente dal concessionario autorizzato Can-Am On-Road più vicino per effettuare un intervento di manutenzione prima di riprendere la guida. In modalità di emergenza, il motore entra in protezione limitando i giri e la velocità massima.

Possono inoltre essere visualizzati messaggi informativi importanti in concomitanza con le spie.



#### ESEMPIO TIPO

In caso di segnalazione sul display digitale, il messaggio sarà visualizzato per 6 secondi a intervalli di 60 secondi. Durante i 60 secondi, l'indicatore digitale lampeggerà. Questa sequenza sarà ripetuta per tre volte e si interromperà dopo 15 minuti. Durante i 15 minuti saranno attive solo le spie.

# COSA FARE NELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE

## Perdita delle chiavi

Utilizzare una chiave di riserva per richiedere un'altra chiave al concessionario Can-Am On-Road autorizzato il prima possibile. **Se si perdono entrambe le chiavi**, sarà necessario sostituire a proprie spese l'interruttore di accensione e il tappo del carburante.

## Pneumatico sgonfio

In caso di foratura **grave** o di taglio nel battistrada, e se lo pneumatico è completamente sgonfio, far trasportare il veicolo al concessionario Can-Am On-Road più vicino. Per le istruzioni sul trasporto, vedere *TRASPORTO DEL VEICOLO* in questa sezione.

In caso di foratura **lieve** o sasso e se il pneumatico non è completamente sgonfio, è possibile ripararlo provvisoriamente. Per riparare provvisoriamente uno pneumatico è possibile utilizzare un sigillante automatico per pneumatici o un kit di riparazione. Seguire le istruzioni del produttore fornite insieme al sigillante o al kit di riparazione pneumatici e far riparare o sostituire tempestivamente lo pneumatico da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato **il prima possibile**.

Se si ripara provvisoriamente lo pneumatico, guidare a bassa velocità, con cura e controllare frequentemente la pressione dello pneumatico fino alla sostituzione o definitiva riparazione.

## Batteria "morta"

Se la batteria è "morta" o eccessivamente scarica per avviare il motore, può essere avviata tramite cavi di accoppiamento.

## ATTENZIONE

Collegare i cavi di accoppiamento come specificato nella procedura di avviamento.

Le batterie possono emettere gas esplosivi che può incendiarsi se i cavi di accoppiamento non vengono collegati correttamente.


Per avviare la batteria, procedere come descritto di seguito:

1. Se si utilizza un altro veicolo per avviare la batteria, spostare l'altro veicolo il più vicino possibile e preferibilmente davanti al veicolo da ricaricare. Fare attenzione che i due veicoli non si tocchino.
2. Inserire la marcia FOLLE (N) e azionare il freno di stazionamento.

**NOTA:** Se la tensione della batteria è inferiore a 11 V, il freno di stazionamento non è attivabile.

3. Spegnere il motore dell'altro veicolo e tutti gli accessori elettrici.
4. Aprire il cofano dell'altro veicolo.
5. Aprire lo scomparto anteriore del veicolo.
6. Accertarsi che l'interruttore di accensione sia posizionato su OFF.
7. Rimuovere la cesta. Vedere *PANNELLI DELLA CARROZZERIA*.
8. Collegare il terminale del cavo ROSSO (+) del dispositivo di avviamento al polo POSITIVO (+) della batteria scarica.
9. Collegare l'altra estremità del cavo ROSSO (+) di accoppiamento al terminale POSITIVO (+) della batteria di soccorso.

10. Collegare l'altra estremità del cavo NERO (-) del dispositivo di accoppiamento al terminale NEGATIVO (-) della batteria di soccorso.
11. Collegare il terminale del cavo NERO (-) del dispositivo di avviamento al polo NEGATIVO (-) del veicolo.

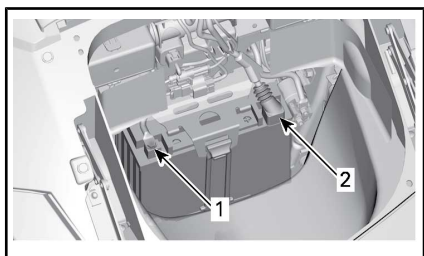

1. Terminale NERO (-)
2. Terminale ROSSO (+)

12. Avviare il veicolo con la batteria di soccorso e lasciare il motore al minimo per un paio di minuti.
13. Posizionarsi sul lato destro del veicolo, azionare i freni e avviare il motore. Se non si avvia o si avvia con difficoltà, tirare i cavi di accoppiamento per verificare che facciano contatto e riprovare.  
Se il problema persiste, è probabile che il sistema di avviamento sia difettoso. Trasportare il veicolo (vedere *TRASPORTO DEL VEICOLO* in questa sezione) presso il più vicino concessionario Can-Am On-Road autorizzato per la riparazione.
14. Non appena il motore si avvia, scollegare entrambi i cavi del dispositivo di avviamento nell'ordine inverso rispetto al collegamento, partendo dal cavo NERO (-) collegato al veicolo.

15. Far ricaricare completamente la batteria con un caricabatterie (vedere *PROCEDURE DI MANUTENZIONE*) oppure presso un centro assistenza qualificato.

Se il motore si spegne non appena è stato avviato tramite i cavi di accoppiamento o non appena questi ultimi vengono rimossi, è probabile che il sistema di caricamento sia difettoso. Trasportare il veicolo (vedere *TRASPORTO DEL VEICOLO*) presso il più vicino concessionario Can-Am On-Road autorizzato per la riparazione.

Dopo aver ricaricato la batteria, far ispezionare il veicolo da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.

# COME SOSTITUIRE I FUSIBILI E LE LUCI

## Fusibili


Nel caso in cui un accessorio elettrico del veicolo smetta di funzionare, controllare se i fusibili sono bruciati e sostituirli, se necessario.

Se il guasto elettrico persiste, fare revisionare il veicolo da un concessionario autorizzato Can-Am On-Road.

### Posizione dei fusibili

I fusibili si trovano nello scomparto anteriore.


Per accedere alla scatola dei fusibili, aprire lo scomparto anteriore.

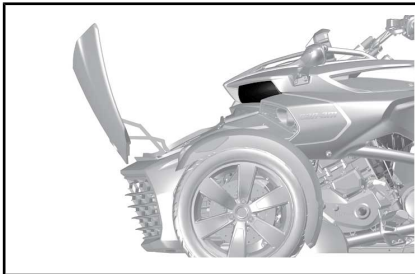

*CONFIGURAZIONE TIPICA - SCOMPARTO ANTERIORE APERTO*

Rimuovere la cesta dal veicolo. Vedere *PANNELLI DELLA CARROZZERIA*.


Premere le linguette e rimuovere con attenzione i coperchi dei fusibili.

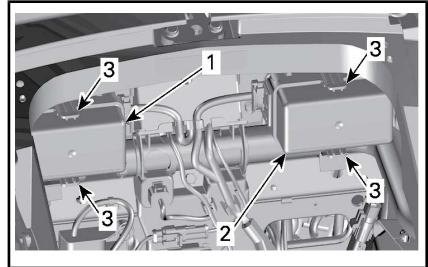

*ALL'INTERNO DELLO SCOMPARTO ANTERIORE*

1. Coperchio di manutenzione scatola fusibili destra
2. Coperchio di manutenzione scatola fusibili sinistra
3. Linguette

### Descrizione dei fusibili

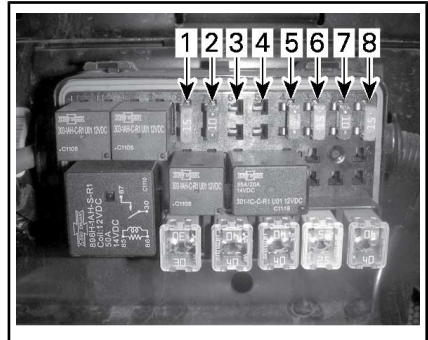

*FUSIBILI - SCATOLA FUSIBILI SINISTRA*


**NOTA:** Vedere l'adesivo posizionato tra le due scatole fusibili per la corretta identificazione.

### Scatola fusibili sinistra

N. FUSIBILE	DESCRIZIONE	AMPERAGGIO
1	Cruscotto / DLC	15 A
2	Attivazione ECM / VCM / MSR e D.E.S.S. / SAS / YAS / PRS	10 A
3	Alternatore	10 A

N. FUSIBILE	DESCRIZIONE	AMPERAGGIO
4	PBM	20 A
5	ECM	5 A
6	Iniettori / Bobine	15 A
7	Attivazione TCM, DPS / Cruscotto	10 A
8	H02S / CAPS / Pompa carburante / EVAP / CSV	15 A


N. FUSIBILE	DESCRIZIONE	AMPERAGGIO
6	Circuiti accessori del cliente	10 A
7	NON USATO	
8		

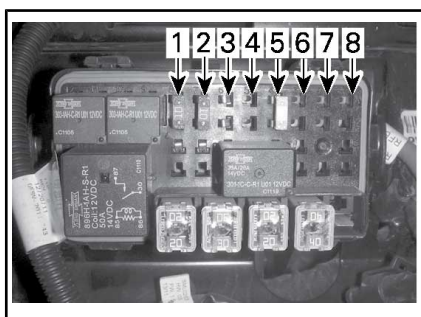

FUSIBILI - SCATOLA FUSIBILI DESTRA

Scatola fusibili destra


N. FUSIBILE	DESCRIZIONE	AMPERAGGIO
1	Luci diurne / Spie freno stazionamento / Luci targa	15 A
2	Luci freni / Luci segnalazione emergenza	10 A
3	Amplificatore (se in dotazione)	15 A
4	NON USATO	
5	Relè protezione sovraccarico.	25 A

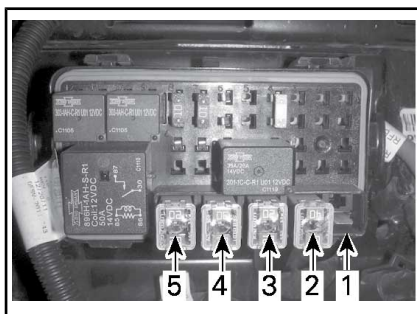

FUSIBILI A CAPSULA - SCATOLA FUSIBILI DESTRA

Scatola fusibili a capsula sinistra

FUSIBILE A CAPSULA N.	DESCRIZIONE	AMPERAGGIO
1	Controllo principale	40 A
2	DPS	25 A
3	Pompa VCM	40 A
4	Pompa VCM	40 A
5	Non usato	

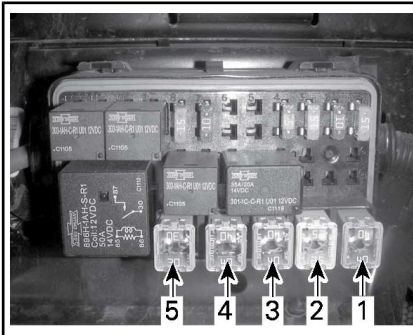


**FUSIBILI A CAPSULA - SCATOLA FUSIBILI SINISTRA**

Scatola fusibili a capsula destra

FUSIBILE A CAPSULA N.	DESCRIZIONE	AMPERAGGIO
1	Ventola	30 A
2	Accessori	40 A
3	Solenoidi TCM	20 A
4	Fari anabbaglianti	30 A
5	Fari abbaglianti	20 A

**Sostituire un fusibile**

1. Portare l'interruttore di accensione in posizione OFF.
2. Estrarre il fusibile.
3. Controllare se il filamento è fuso.

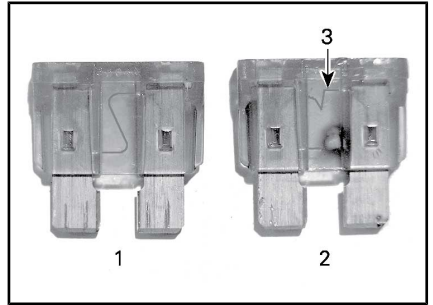

**FUSIBILE**

1. Fusibile in buone condizioni
2. Fusibile bruciato
3. Filamento fuso
4. Sostituire il fusibile con uno della stessa capacità. Nella scatola dei fusibili sono disponibili fusibili di riserva.

**! ATTENZIONE**  
 L'utilizzo di un fusibile di capacità superiore può causare gravi danni e incendiare i componenti.

5. Per chiudere i coperchi delle scatole dei fusibili, riposizionare i coperchi e premerli delicatamente fino a sentire un clic.
6. Per chiudere i coperchi delle scatole dei fusibili, riposizionare i coperchi e premerli delicatamente fino a quando il coperchio si blocca.
7. Montare la cesta e chiudere lo scomparto anteriore.


## Luci

Se una luce sul veicolo smette di funzionare, sostituire la lampadina della luce difettosa.

Se il problema persiste, far ispezionare il veicolo da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.


**⚠ ATTENZIONE** Spostare sempre l'interruttore di accensione in posizione OFF prima di sostituire una lampadina per evitare scosse elettriche.

Controllare sempre il funzionamento delle luci dopo la sostituzione.

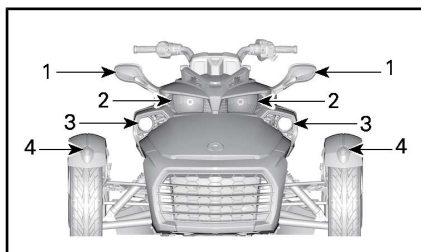


**CONFIGURAZIONE TIPICA - POSIZIONE DELLE LUCI — PARTE ANTERIORE DEL VEICOLO — MODELLI EUROPEI, AUSTRALIANI E GIAPPONESI F3 BASE E F3-S**

1. Luce delle frecce
2. Fari — Abbaglianti
3. Fari — Anabbaglianti
4. Luci di posizione

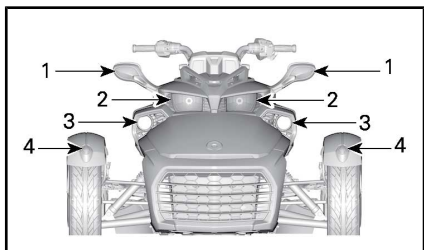


**CONFIGURAZIONE TIPICA - POSIZIONE DELLE LUCI - PARTE ANTERIORE DEL VEICOLO - MODELLI NORDAMERICANI F3 BASE E F3-S**

1. Luce delle frecce
2. Fari
3. Luci antinebbia (opzionale)
4. Luci di posizione

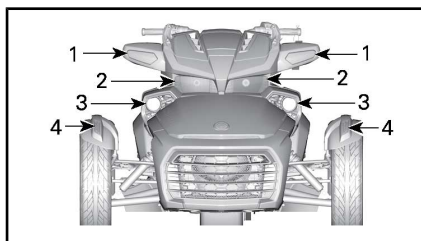

**CONFIGURAZIONE TIPICA - POSIZIONE DELLE LUCI — PARTE ANTERIORE DEL VEICOLO — MODELLI EUROPEI, AUSTRALIANI E GIAPPONESI F3-T E F3 LIMITED**


1. Luce delle frecce
2. Fari — Abbaglianti
3. Fari — Anabbaglianti
4. Luci di posizione

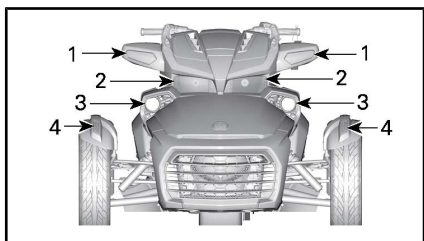

**CONFIGURAZIONE TIPICA - POSIZIONE DELLE LUCI - PARTE ANTERIORE DEL VEICOLO - MODELLI F3-T E F3 LIMITED NORDAMERICANI**


1. Luce delle frecce
2. Fari
3. Luci antinebbia (opzionale)
4. Luci di posizione



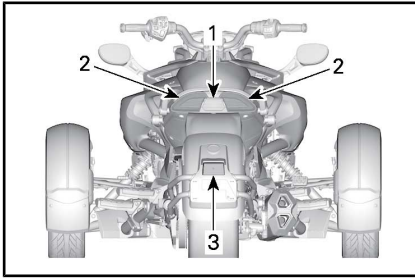


**CONFIGURAZIONE TIPICA - POSIZIONE DELLE LUCI - PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO - MODELLI NORDAMERICANI F3 BASE E F3-S**

1. Luce di segnalazione
2. Fanale posteriore/luce freni/indicatore di posizione
3. Luce targa

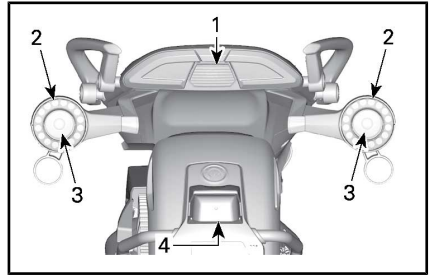


**CONFIGURAZIONE TIPICA - POSIZIONE DELLE LUCI - PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO - MODELLI GIAPPONESI F3 BASE E F3-S**

1. Luce di segnalazione
2. Fanale posteriore/luce freni
3. Luce delle frecce
4. Luce targa

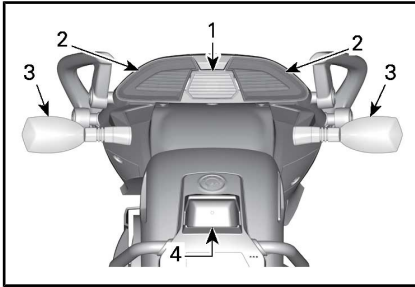


**CONFIGURAZIONE TIPICA - POSIZIONE DELLE LUCI — PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO — TUTTI I MODELLI AD ECCEZIONE DEI MODELLI F3 LIMITED E F3-T, NORDAMERICANI E GIAPPONESI**

1. Luce di segnalazione
2. Fanale posteriore/luce freni
3. Luce delle frecce
4. Luce targa

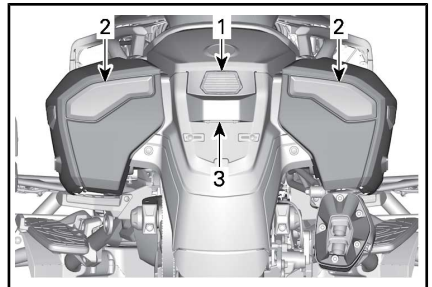

**CONFIGURAZIONE TIPICA - POSIZIONE DELLE LUCI — PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO — MODELLI F3-T - TUTTI I PAESI**

1. Luce di segnalazione
2. Fanale posteriore/luce freni/indicatore di posizione
3. Luce targa

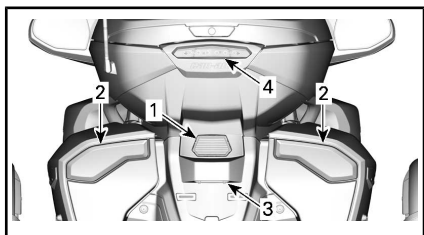


**CONFIGURAZIONE TIPICA - POSIZIONE DELLE LUCI — PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO — MODELLI F3 LIMITED - TUTTI I PAESI**

1. Luce di segnalazione
2. Fanale posteriore/luce freni/indicatore di posizione
3. Luce targa
4. Fanalino posteriore / Luce del freno (funzionante solo su modelli per C/U)

### Fari — Anabbaglianti


**Modelli australiani, europei, e giapponesi**

Vedere **PANNELLI DELLA CARROZZERIA** e rimuovere le parti seguenti.

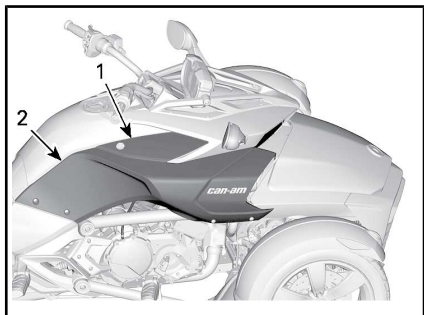


**CONFIGURAZIONE TIPICA - LATO DESTRO ILLUSTRATO, LATO SINISTRO ANALOGO**

1. Coperchio di manutenzione laterale
2. Pannello laterale

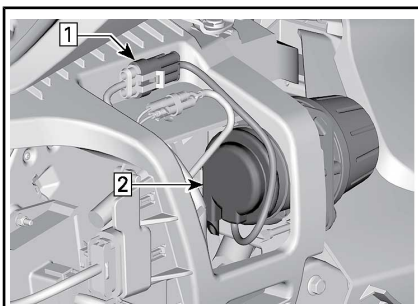


Fase 1: Scollegare la luce dal cablaggio del veicolo


Fase 2: Rimuovere il tappo in gomma

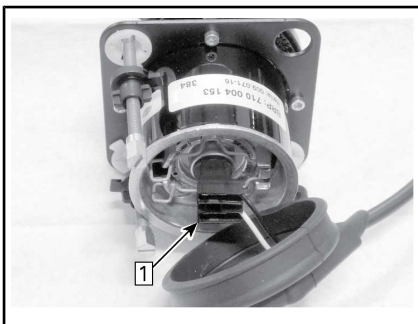

Fase 1: Rimuovere il connettore dalla lampadina

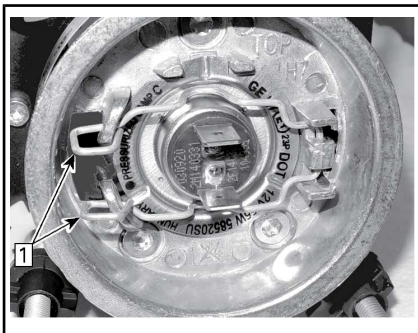


Fase 1: Rilasciare i fermi a molla

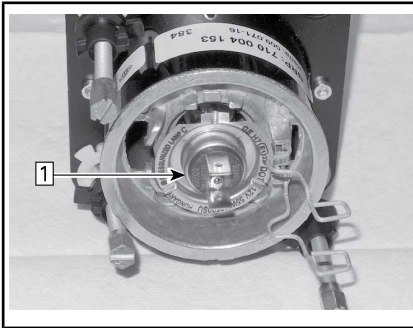


Fase 1: Estrarre la lampadina dall'alloggiamento

Rimontare le parti rimosse nell'ordine inverso. Tuttavia, prestare particolare attenzione alle seguenti indicazioni.

**AVVISO** Non toccare mai la parte in vetro di una lampadina alogena con le mani nude, in quanto se ne riduce la durata. Se si tocca il vetro, ripulire con alcool isopropilico che non lascerà una pellicola sulla lampadina.

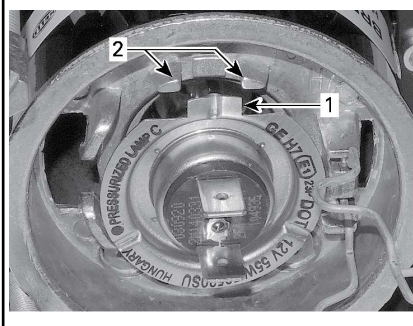

1. Linguetta di allineamento della lampadina
2. Linguette di allineamento nell'alloggiamento

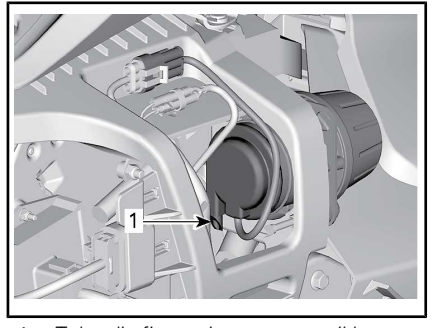

1. Tubo di sfiato orientato verso il basso


**AVVISO** Non serrare eccessivamente le viti dei pannelli. Eventuali deformazioni sul pannello attorno alla vite indicano che questa è stata serrata eccessivamente e potrebbe danneggiare il pannello.

Verificare che le luci funzionino.

**Faro — Abbagliante (Modelli F3 Base e F3-S)**


**Modelli serie F3-S Special**

1. Rimuovere le viti che fissano il puntatore dell'indicatore al veicolo.

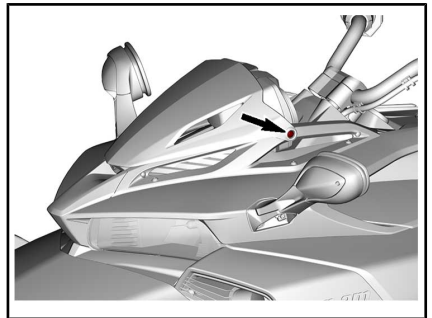


**ESEMPIO TIPO**

Far scorrere il puntatore dell'indicatore verso il davanti per rimuoverlo.

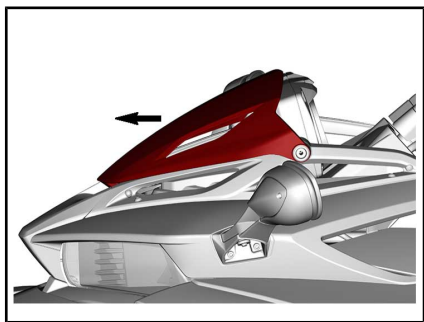


### Modelli F3 Base e F3-S

2. Rimuovere le viti che fissano il coperchio delle guide superiori alle guide.

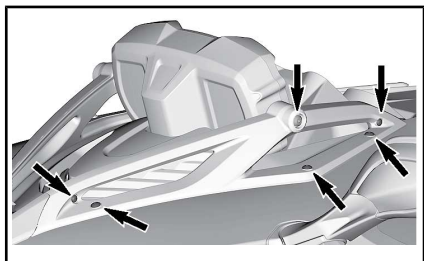

### CONFIGURAZIONE TIPICA - VITI DI BLOCCO DA RIMUOVERE


3. Rimuovere le viti che fissano le guide superiori al veicolo.

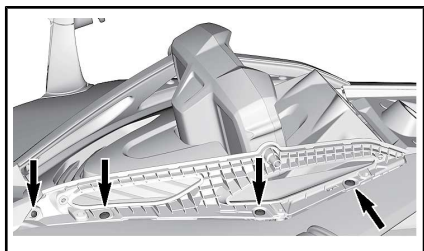

### CONFIGURAZIONE TIPICA - VITI DI BLOCCO DA RIMUOVERE


### Tutti i modelli

4. Allentare la vite di blocco inferiore del nasello della console.
5. Sganciare la parte superiore del nasello e ruotare in avanti.

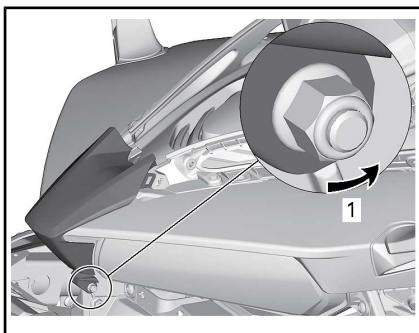


### CONFIGURAZIONE TIPICA - ROTAZIONE DEL NASELLO DELLA CONSOLE


1. Allentare la vite di blocco
6. Rimuovere le viti di fissaggio, quindi smontare il telaio dell'indicatore.

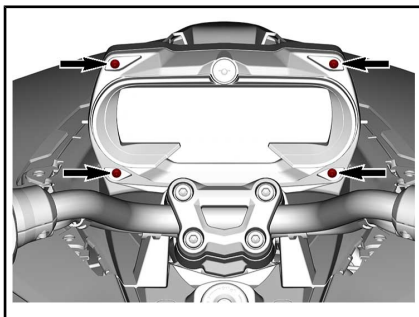

### VITI DI BLOCCO DA RIMUOVERE


7. Rimuovere l'indicatore schiacciando le linguette di fissaggio, quindi scollegare il connettore.

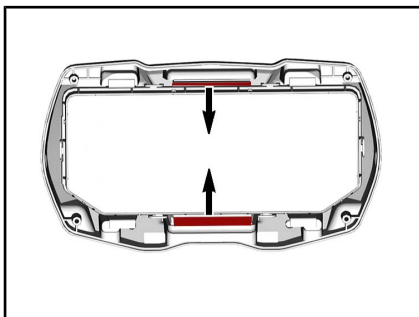

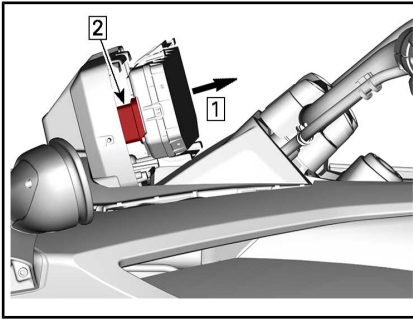


Fase 1: *rimuovere l'indicatore*  
 Fase 2: *scollegamento*

8. Rimuovere le viti all'interno del supporto dell'indicatore su entrambi i lati.

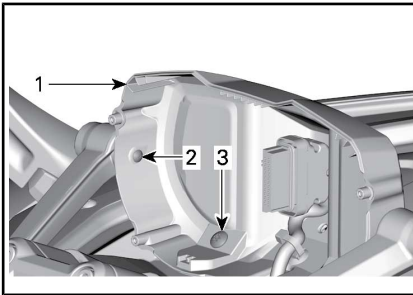


**CONFIGURAZIONE TIPICA -**

1. *Supporto indicatore*
2. *Vite di blocco attaccata alla guida superiore*
3. *Vite di blocco attaccata al pannello della console*
9. Rimuovere il coperchio della chiave dell'interruttore.

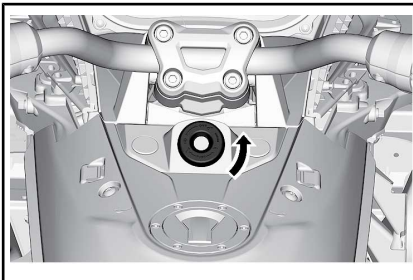


10. Rimuovere la mascherina dell'interruttore.

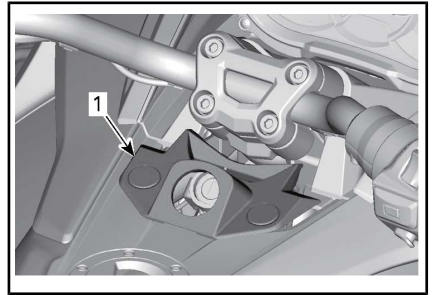


1. *Mascherina dell'interruttore*

11. Rimuovere il pannello della console.

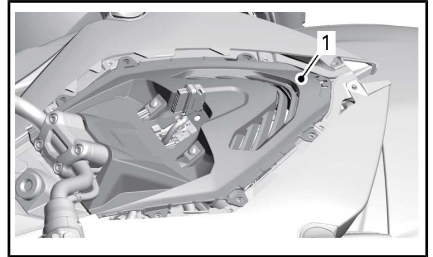


**RIMOZIONE DEL PANNELLO DELLA CONSOLE**

1. *Pannello della console*
12. Scollegare il connettore del faro.

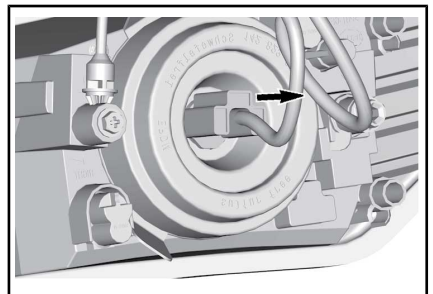


13. Estrarre il cappuccio dell'alloggiamento.

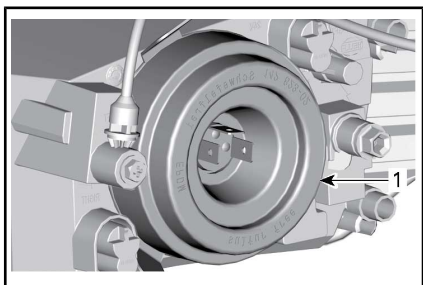


1. Cappuccio dell'alloggiamento

14. Sganciare la molla che fissa la lampadina.

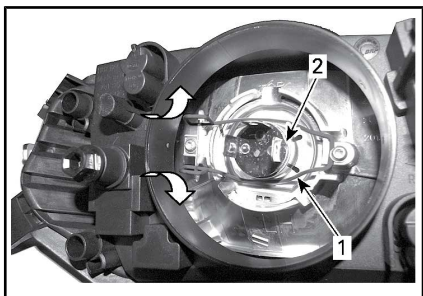

1. Molla che fissa la lampadina  
2. Alloggiamento lampadina

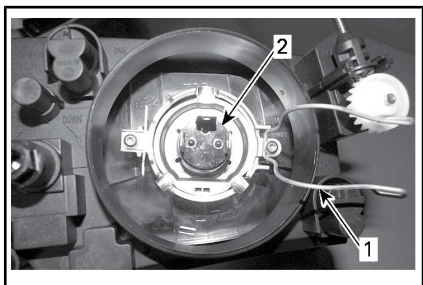

1. Molla che fissa la lampadina  
2. Alloggiamento lampadina


15. Montare la nuova lampadina e bloccarla utilizzando la molla.

**AVVISO** Non toccare mai la parte in vetro di una lampadina alogena con le mani nude, in quanto se ne riduce la durata. Se si tocca il vetro, ripulire con alcool isopropilico e un panno pulito.


16. Rimontare il cappuccio dell'alloggiamento.  
17. Montare il connettore sulla lampadina.  
18. Rimontare correttamente le parti rimosse nell'ordine inverso alla rimozione.

### Faro — Abbagliante (Modelli F3 Limited e F3-T)


1. Rimuovere il coperchio di manutenzione anteriore.

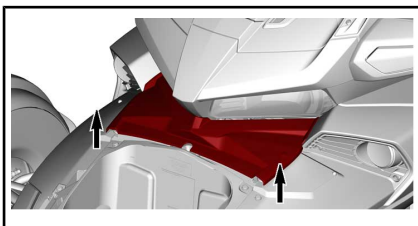


2. Rimuovere i coperchi di manutenzione laterali

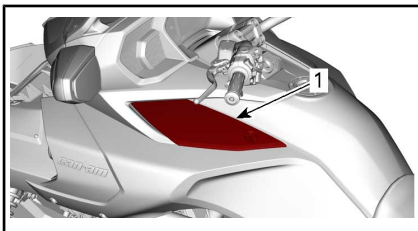


1. Coperchio di manutenzione laterale  
3. Rimuovere i pannelli laterali.

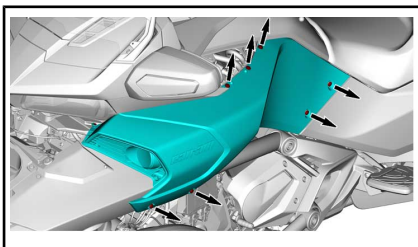


4. Rimuovere il telaio degli specchietti.

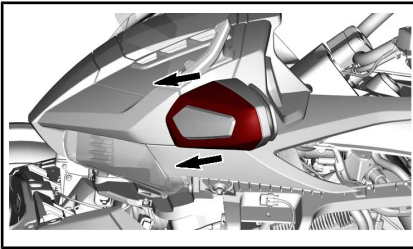


5. Rimuovere il nasello della console.

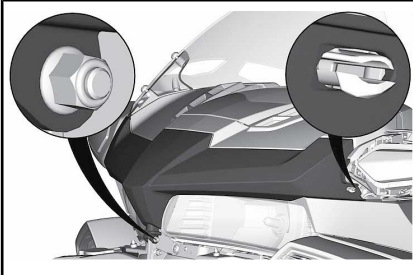


6. Rimuovere il telaio dell'altoparlante.

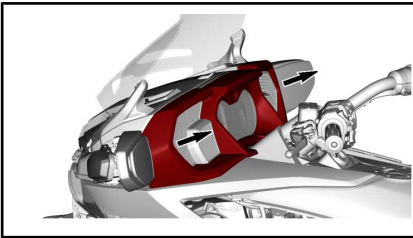

7. Rimuovere il pannello della console laterale.

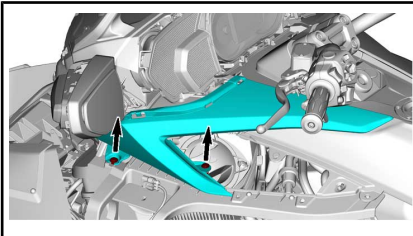


8. Rimuovere luce di posizione.

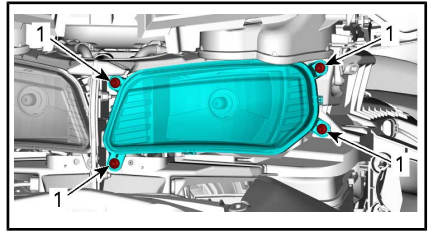


1. Vite di serraggio luce di posizione

9. Scollegare il connettore del faro.

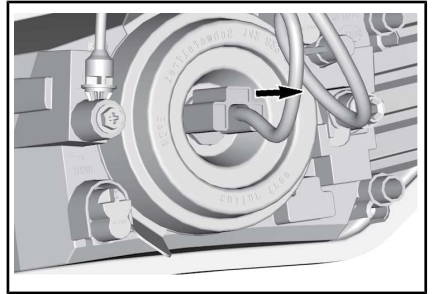


10. Estrarre il cappuccio in gomma dell'alloggiamento.

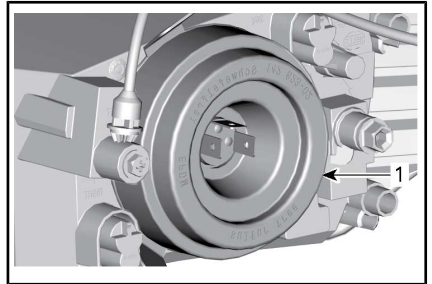


1. Cappuccio dell'alloggiamento

11. Sganciare la molla che fissa la lampadina.

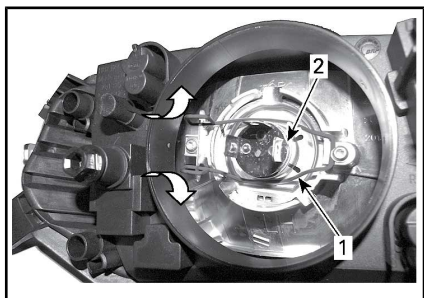

1. Molla che fissa la lampadina
2. Alloggiamento lampadina

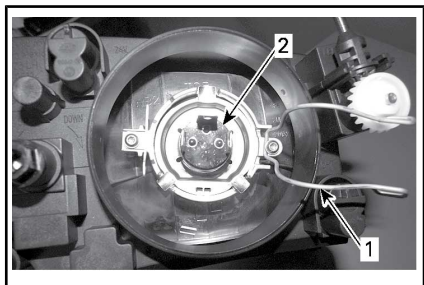

1. Molla che fissa la lampadina
2. Alloggiamento lampadina
12. Montare la nuova lampadina e bloccarla utilizzando la molla.

**AVVISO** Non toccare mai la parte in vetro di una lampadina alogena con le mani nude, in quanto se ne riduce la durata. Se si tocca il vetro, ripulire con alcool isopropilico e un panno pulito.

13. Rimontare il cappuccio dell'alloggiamento.
14. Montare il connettore sulla lampadina.
15. Rimontare correttamente le parti rimosse nell'ordine inverso alla rimozione.


### Luci frecce - Anteriori - Modelli F3 Base e F3-S - Modelli europei ed australiani

1. Rimuovere le lenti.



#### ESEMPIO TIPO

1. Vite lenti della luce frecce anteriori
2. Ruotare il connettore in senso antiorario come illustrato di seguito e rimuovere le lenti.

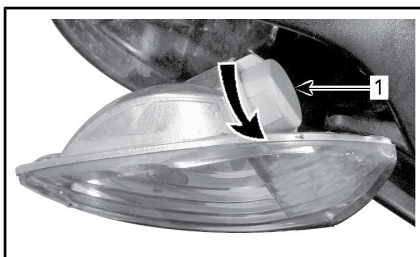

#### ESEMPIO TIPO

1. Connettore luce frecce anteriori
3. Rimuovere la lampadina premendola e ruotandola contemporaneamente in senso antiorario.
4. Per montare una nuova lampadina, premerla e ruotarla contemporaneamente in senso orario.
5. Rimontare correttamente le parti rimosse nell'ordine inverso alla rimozione.


### Luci frecce - Anteriori - Unità a LED (- Tutte esclusi i modelli europei ed australiani)

Le luci delle frecce sono a LED, una tecnologia molto affidabile. Nel caso improbabile che non funzionino, farle controllare da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.



### Luce frecce — Posteriori (Modelli F3 Base e F3-S - Modelli europei ed australiani)


1. Rimuovere le lenti

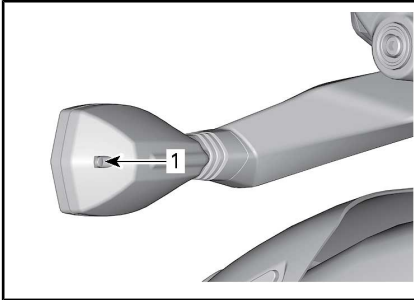


1. Vite lenti della luce frecce posteriori
2. Rimuovere la lampadina premendola e ruotandola contemporaneamente in senso antiorario.
3. Montare la nuova lampadina premendola e ruotandola contemporaneamente in senso orario.
4. Montare nuovamente le lenti.

**AVVISO** Al momento del montaggio, stringere le viti con le dita.


### Luce frecce — Posteriori (Modelli F3 Base e F3-S - Modelli giapponesi)

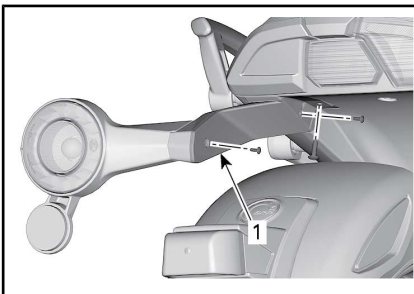


1. Rimuovere il coperchio

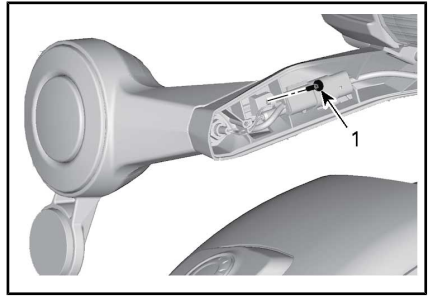

1. Rimuovere questa vite

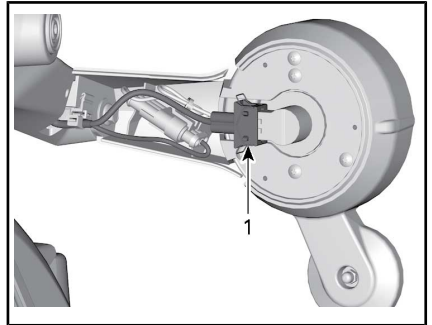

1. Disconnettere il connettore della freccia

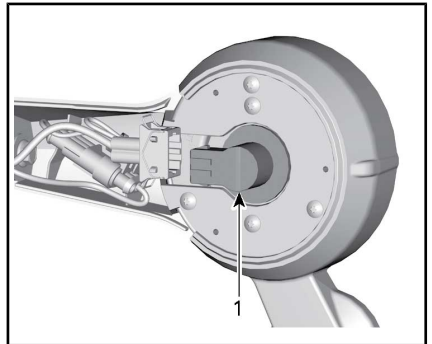

1. Girare il portalampada per rilasciarlo

Rimuovere la lampadina premendola e ruotandola contemporaneamente in senso antiorario.


Ripetere la procedura al contrario per montare la lampadina e i componenti smontati.

**AVVISO** Al momento del montaggio, stringere le viti con le dita.

### Fanale posteriore/Luce freni (Modelli F3 Base e F3-S - Modelli europei ed australiani)


1. Rimuovere il sedile del passeggero. Vedere APERTURA DEL SEDILE in DOTAZIONI.
2. Ruotare il portalamпада per rimuoverlo dal veicolo.

**NOTA:** Ruotare i portalamпада centrale e sinistro in senso antiorario. Ruotare il portalamпада destro in senso orario.

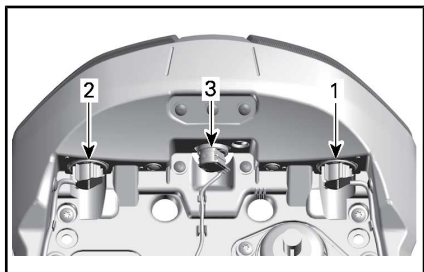


1. Fanale posteriore sinistro/luce freni
2. Fanale posteriore destro/luce freni
3. Luce di segnalazione
3. Rimuovere la lampadina premendola e ruotandola contemporaneamente in senso antiorario.
4. Per montare una nuova lampadina, premerla e ruotarla contemporaneamente in senso orario.
5. Montare il sedile


### Unità a LED fanale posteriore/Luce freni (Modelli F3 Base e F3-S - Modelli giapponesi)

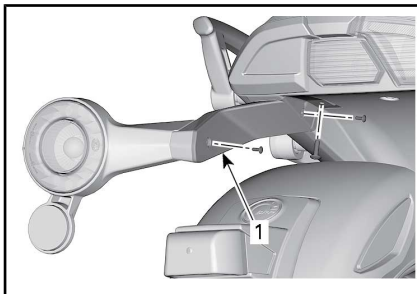

1. Rimuovere il coperchio

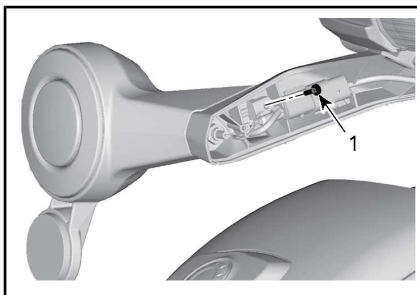


1. Rimuovere questa vite

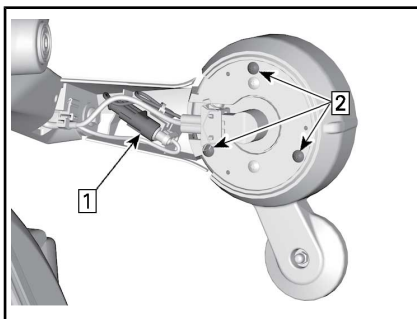

Fase 1: Scollegare il connettore del fanalino

Fase 2: Rimuovere le viti

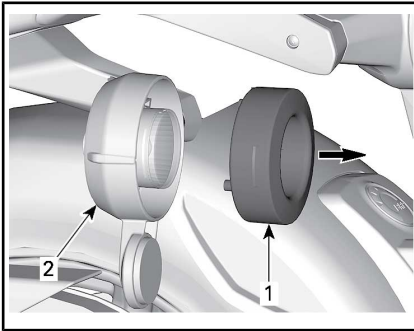

1. Unità a LED del fanalino
2. Alloggiamento del fanalino posteriore


Ripetere la procedura per montare una nuova unità a LED del fanalino e i componenti smontati.

**AVVISO** Al momento del montaggio, stringere le viti con le dita.

### Luce frecce - Posteriori - (Modelli F3 Limited e F3-T - Tutti i paesi)


Rimuovere la borsa laterale dal veicolo. Fare riferimento a *BORSE LATERALI (MODELLI F3 LIMITED E F3-T)*.

Rimuovere la vite di blocco superiore che fissa il supporto del fanale posteriore alla borsa laterale.

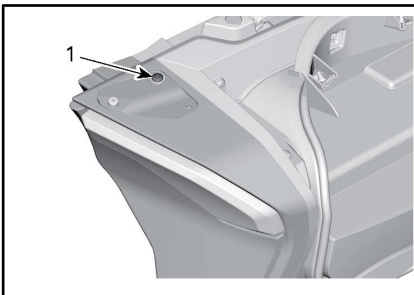


1. Vite di blocco superiore da rimuovere

Rimuovere le viti di blocco inferiori che fissano il supporto del fanale posteriore alla borsa laterale e rimuovere il supporto.

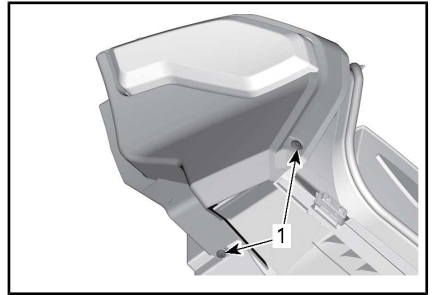

1. Viti di blocco inferiori da rimuovere

Rimuovere il portalampada dal fanale posteriore.

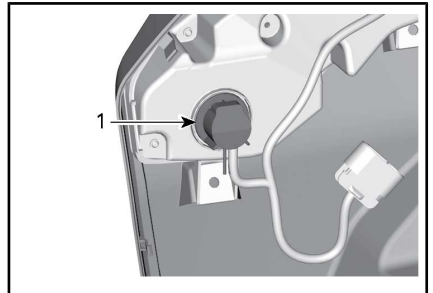

1. Girare il portalampada per rilasciarlo

Rimuovere la lampadina premendola e ruotandola contemporaneamente in senso antiorario.

Ripetere la procedura al contrario per montare la lampadina e i componenti smontati.

### Unità a LED fanale posteriore/luce freni (Modelli F3 Limited e F3-T)

La luci di posizione sono LED, una tecnologia molto affidabile. Nel caso improbabile che non funzionino, farle controllare da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.

### Luci di posizione


#### Tutti i modelli

La luci di posizione sono LED, una tecnologia molto affidabile. Nel caso improbabile che non funzionino, farle controllare da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato.

## Luce targa


### Sostituzione luce targa (Modelli F3 Base e F3-S)

1. Rimuovere il coperchio della luce.

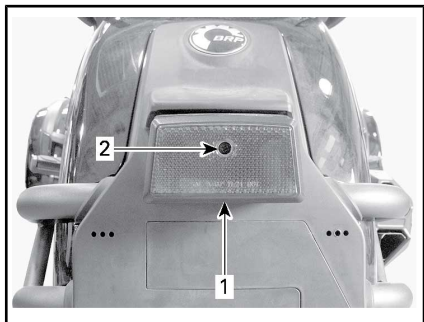

#### ESEMPIO TIPO


1. Luce targa
  2. Vite del coperchio
2. Rimuovere la lampadina premendola e ruotandola contemporaneamente in senso antiorario.

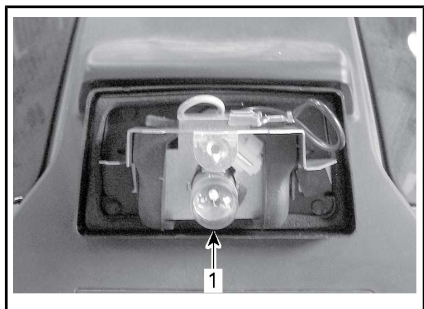

1. Lampadina
3. Montare la nuova lampadina premendola e ruotandola contemporaneamente in senso orario.
  4. Accertarsi del funzionamento della luce.
  5. Rimontare il coperchio della luce.


### Sostituzione luce targa (Modelli F3 Limited e F3-T)

1. Rimuovere il coperchio della luce.

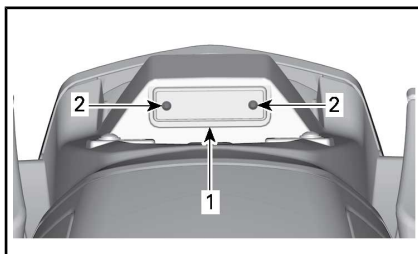

#### ESEMPIO TIPO

1. Luce targa
  2. Viti del coperchio
2. Rimuovere la lampadina premendola ed estraendola.

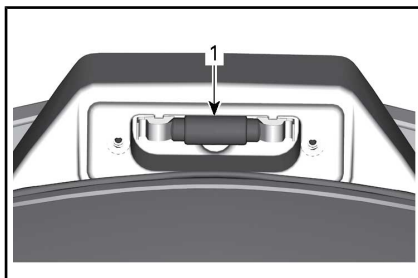

1. Lampadina
3. Per montare una nuova lampadina, spingerla verso l'interno.
  4. Accertarsi del funzionamento della luce.
  5. Rimontare il coperchio della luce.

## Luce di segnalazione

Vedere la procedura in *LUCE DELLE FRECCE — POSTERIORE (MODELLI AUSTRALIANI ED EUROPEI)*.

## COME TRASPORTARE IL VEICOLO

Se è necessario trasportare il veicolo, utilizzare un rimorchio con ripiano piatto di dimensioni e capacità adeguate.

**! ATTENZIONE** Se è necessario spingere il veicolo, eseguire l'operazione dal lato destro in modo da poter raggiungere il pedale del freno.

Quando si spinge il veicolo all'indietro, prestare attenzione affinché la ruota anteriore non passi sopra i piedi.


**AVVISO** Non trainare il veicolo – ciò potrebbe danneggiare gravemente il sistema di trasmissione.

Quando si contatta la società di trasporto, accertarsi che dispongano di un rimorchio con piano piatto, di una rampa di caricamento o di una rampa elettrica per sollevare in sicurezza il veicolo e di cinghie di sicurezza. Verificare che il veicolo sia trasportato correttamente come descritto in questa sezione.

**AVVISO** Evitare l'utilizzo di catene per legare il veicolo, in quanto potrebbero danneggiare la finitura superficiale o i componenti di plastica.


Per caricare il veicolo per il trasporto, procedere come segue:

1. Portare il cambio in posizione FOLLE (N).
2. Estrarre la chiave dall'interruttore di accensione.
3. Posizionare una fascetta attorno al braccio inferiore di ogni sospensione anteriore.

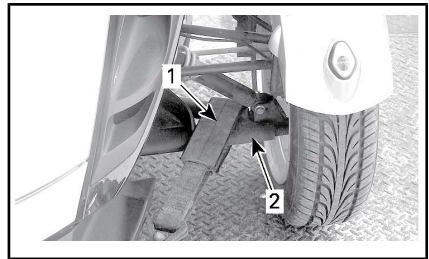

*ESEMPIO TIPO*


1. Fascetta
2. Braccio sospensione inferiore
4. Agganciare le cinghie al cavo del verricello. Se possibile, utilizzare catene o altre fascette per agganciare le cinghie al cavo del verricello come indicato per evitare di danneggiare la copertura dell'ammortizzatore.

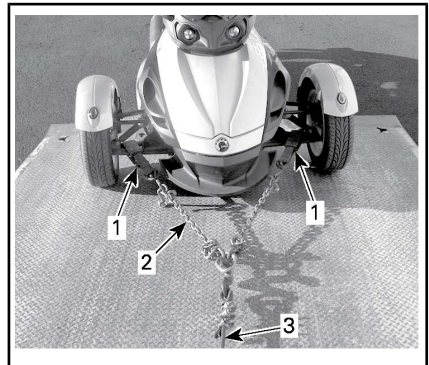

*ESEMPIO TIPO*

1. Cinghia attorno ai bracci inferiori delle sospensioni anteriori
2. Catene per evitare di danneggiare la copertura dell'ammortizzatore
3. Cavo del verricello
5. Verificare che il freno di stazionamento non sia attivato.
6. Tirare il veicolo sul rimorchio a pianale utilizzando il verricello.
7. Azionare il freno di stazionamento.
8. Verificare che la marcia del veicolo sia in FOLLE (N).


9. Predisporre le cinghie sugli pneumatici anteriori come descritto di seguito.

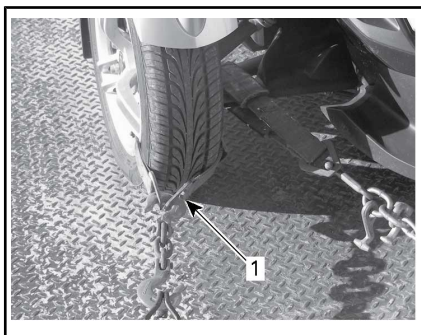

AGGANCIAMENTO RUOTE ANTERIORI — CONFIGURAZIONE TIPICA

**METODO 1**

1. Cinghia attorno al cerchione di ogni ruota anteriore e agganciato alla parte anteriore del rimorchio

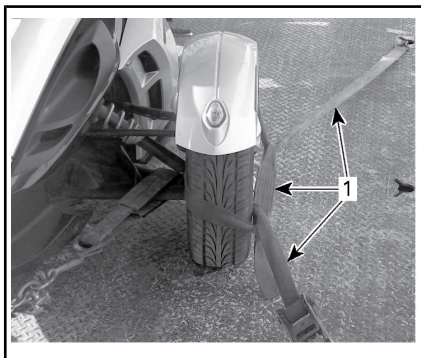


AGGANCIAMENTO RUOTE ANTERIORI — CONFIGURAZIONE TIPICA

**METODO 2**


1. Cinghia attorno a ogni ruota e fissata alla parte anteriore e posteriore del rimorchio
10. Far passare una cinghia di sicurezza all'interno del cerchione di una sola ruota. Non far passare la cinghia di sicurezza all'interno dei raggi posteriori.

**AVVISO** Se si fa passare la cinghia di sicurezza all'interno dei raggi posteriori si potrebbe danneggiare gravemente il sistema di trasmissione.

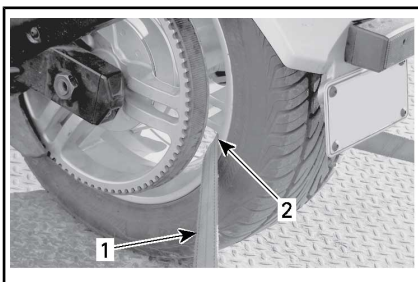

AGGANCIAMENTO RUOTA POSTERIORE - CONFIGURAZIONE TIPICA

1. Cinghia di sicurezza
  2. All'interno SOLO del cerchione della ruota posteriore
11. Agganciare saldamente la cinghia di sicurezza della ruota posteriore alla parte posteriore del rimorchio con un nottolino.
  12. Verificare che le ruote anteriori e posteriori siano agganciate saldamente al rimorchio.

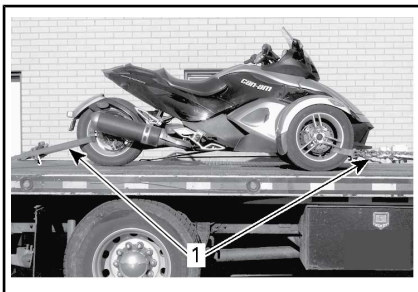

CONFIGURAZIONE TIPICA - VEICOLO RIVOLTO VERSO IL VEICOLO TRAINANTE

1. Ruote anteriori e posteriore agganciate saldamente al rimorchio


# ***INFORMAZIONI TECNICHE***

# IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

I componenti principali del veicolo (motore e telaio) sono identificati da diversi numeri di serie. In determinate occasioni potrebbe essere necessario individuare questi numeri per problemi di garanzia o per rintracciare il veicolo in caso di smarrimento. I numeri sono necessari al concessionario Can-Am On-Road autorizzato per compilare correttamente i moduli di richiesta della garanzia. Si consiglia di scrivere tutti i numeri seriali sul veicolo e di comunicarli anche alla propria assicurazione.

## Numero di identificazione del veicolo (VIN)


### Modelli del Nord America

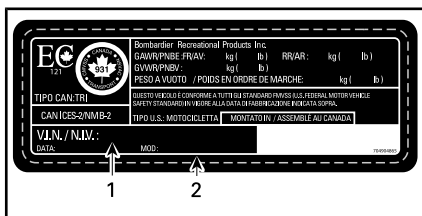

### ETICHETTA DEL NUMERO DI SERIE DEL VEICOLO


1. VIN (Numero di identificazione veicolo)
2. Numero del modello

### Modelli europei

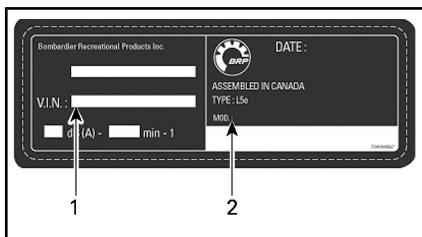

### CONFIGURAZIONE TIPICA - ETICHETTA DEL NUMERO DI SERIE DEL VEICOLO


1. VIN (Numero di identificazione veicolo)
2. Numero del modello

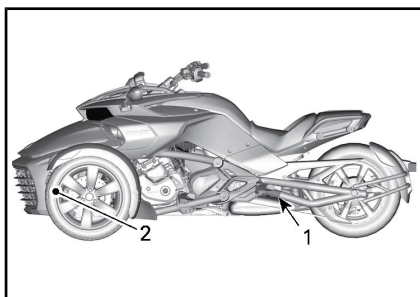

### CONFIGURAZIONE TIPICA - POSIZIONAMENTO DEL VIN

1. Braccio oscillante (etichetta VIN)
2. Telaio inferiore (VIN stampato sul lato destro)

## Numero di identificazione motore

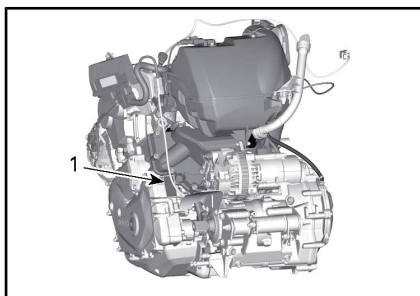

### ESEMPIO TIPO

1. Posizionamento EIN (Numero di identificazione motore)


## Etichette di conformità

### Modelli australiani




### CONFIGURAZIONE TIPICA - ETICHETTA ADR PER L'AUSTRALIA



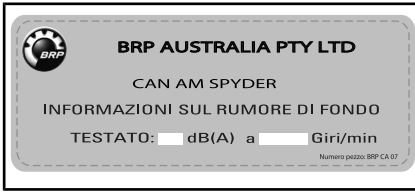

**CONFIGURAZIONE TIPICA - ETICHETTA SULLE EMISSIONI RUMOROSE PER L'AUSTRALIA**

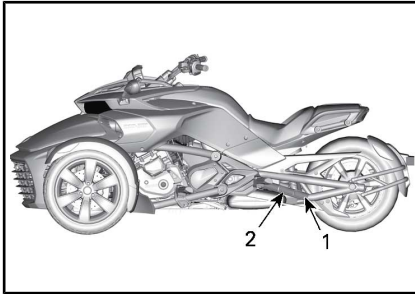

**CONFIGURAZIONE TIPICA - POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI CONFORMITÀ**

1. Etichetta ADR per l'Australia
2. Etichetta sulle emissioni rumorose per l'Australia

## Spostamento dell'etichetta di conformità sull'infrastruttura del carburante alternativa



**MODELLI EUROPEI - VICINO AL TAPPO DEL SERBATOIO**

## Etichetta di conformità EPA (modelli nordamericani)

**VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION**  
**BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.**

THIS VEHICLE CONFORMS TO U.S. EPA AND CALIFORNIA REGULATIONS APPLICABLE TO MODEL YEAR NEW MOTORCYCLES AND IS CERTIFIED TO AN HC+N<sub>OX</sub> EMISSION STANDARD OF \_\_\_\_\_ GRAMS/KILOMETER. See operator's guide for maintenance specifications.

**INFORMAZIONI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI DEL VEICOLO**  
**BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.**

QUESTO VEICOLO È CONFORME ALLA NORMATIVA EPA DI USA E CALIFORNIA APPLICABILE ALLE MOTOCICLETTE NUOVE ANNO MODELLO \_\_\_\_\_ ED È CERTIFICATO SULLA BASE DI UNO STANDARD DI EMISSIONI HC+N<sub>OX</sub> DI \_\_\_\_\_ GRAMMI/KILOMETRO.

Consultare il manuale del conducente per le specifiche di manutenzione

Engine Displacement		Cilindrata del motore
Engine Family		Famiglia di motori
Permeation Family		Famiglia di permeazione
Evaporation Family		Famiglia di evaporazione
Exhaust Emission Control System		Sistema di Controllo delle Emissioni di Scarico
Idle Speed		Minimo
Fuel		Carburante 704907628

**PERCORSO DEL TUBO DI ASPIRAZIONE**

FAMIGLIA DI MOTORI:	FAMIGLIA DI EVAPORAZIONE:
<p>CONTROLLO DELLO SPURGO DELL'EVAPORAZIONE VALVOLA SOLENOIDE</p> <p>CANISTER DI EVAPORAZIONE</p>	<p>PLENUM DI ASPIRAZIONE SERBATOIO CARBURANTE</p> <p>FILTRO DELL'ARIA ALL'APERTO</p>

INFORMAZIONI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RUMOROSE DELLE MOTOCICLETTE

QUESTA MOTOCICLETTA \_\_\_\_\_ SODDISFA I REQUISITI SULLE EMISSIONI RUMOROSE EPA NEGLI USA DI \_\_\_\_\_ dB(A) \_\_\_\_\_ GIRI/MIN SECONDO LA PROCEDURA DI PROVA FEDERALE. LA LEGGE FEDERALE NON CONSENTE DI EFFETTUARE MODIFICHE SU QUESTO VEICOLO CHE COMPORNTINO IL SUPERAMENTO DEGLI STANDARD FEDERALI DI RUMOROSITÀ. VEDERE IL MANUALE DEL CONDUCENTE.

**CONFIGURAZIONE TIPICA - MODELLI NORDAMERICANI**

**POSIZIONE - SCOMPARTO ANTERIORE**

---

# **NORMATIVA SUL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI RUMOROSE**

## **È vietata la manomissione del sistema di controllo della rumorosità!**

I regolamenti federali USA e provinciali canadesi possono vietare le seguenti azioni o ciò che ne deriva:

1. La rimozione o la messa in disuso da parte di chiunque, per ragioni diverse da manutenzione, riparazione o sostituzione di un dispositivo o di un elemento costruttivo incorporato in un veicolo nuovo a scopo di controllo della rumorosità prima della sua vendita o consegna al cliente finale o mentre è in uso, oppure.
2. L'uso del veicolo dopo che tale dispositivo o elemento costruttivo sia stato rimosso o reso non funzionante da terzi.

## **Tra le azioni che si presume costituiscano manomissione vi sono:**

1. Rimozione o modifica o foratura della marmitta o di qualsiasi componente del motore che effettua la rimozione dei gas di scarico del motore.
2. La rimozione o la modifica o la punzonatura di una parte dell'impianto di aspirazione.
3. La sostituzione delle parti mobili del veicolo o di parti dell'impianto di scarico o di aspirazione con parti non conformi.
4. La mancanza di una corretta manutenzione.

---

## **RADIO FREQUENCY DIGITALLY ENCODED SECURITY SYSTEM (CHIAVE RF D.E.S.S.)**

Questo dispositivo è conforme agli standard FCC Part 15 e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il loro funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: 1) questo dispositivo non può causare interferenze e 2) deve accettare qualsiasi interferenza, incluse quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Qualsiasi variazione o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utilizzatore di usare l'attrezzatura.

IC: 11538A-246416

ID FCC: 2ABBF-246416

# INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE INERENTI ALL'INDICATORE MULTIFUNZIONE (MODELLI F3 LIMITED E F3-T)

## Informazioni tecniche

Trasmittitore:

- Gamma di frequenze operative BT: 2.402 – 2.480 MHz
- Versione BT: 4.2 (non BTLE)
- Potenza in uscita BT: < 8,5 dBm

Ricevitore:

- Gamma operativa FM: 76 - 108 MHz

## Produttore e indirizzo

Produttore:

- Robert Bosch LLC

Indirizzo:

- 38000 Hills Tech Drive,  
Farmington Hills, MI 48331,  
USA

Per visualizzare le informazioni sulle normative sul display digitale del veicolo: dalla schermata home, accedere al menu principale e tenere premuto il joystick per più di 10 secondi.

## Stati Uniti e Canada

Questo dispositivo è conforme agli standard FCC Part 15 e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- (1) questo dispositivo non può causare interferenze e
- (2) deve accettare qualsiasi interferenza, incluse quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Qualsiasi variazione o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utilizzatore di usare l'attrezzatura.

IC: 22868 - VDIBRHS01

ID FCC: 2AMJS - VDIBRHS01

Esposizione alle radiofrequenze:

1. Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiofrequenze (RF) stabiliti dalla normativa FCC per un ambiente non controllato.
2. Il dispositivo deve essere installato e utilizzato ad una distanza di separazione di almeno 20 cm dalle persone.
3. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere posizionata insieme a o utilizzata in concomitanza con altre antenne o altri trasmettitori.

## Messico

IFETEL

Marca: Robert Bosch LLC

Modelo(s): VIPHI2BT

Número: RCPBOV18-0967

NOM-121-SCT1-2009

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## **Brasile**



**03473-18-04473**

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

## **Giappone**

Il presente dispositivo è garantito ai sensi della legge giapponese sulle comunicazioni radio (\_\_\_\_\_) e della legge giapponese sulle telecomunicazioni (\_\_\_\_\_\_). Questo dispositivo non deve essere modificato (altrimenti il numero di designazione assegnato non è più valido).

## **Europa**

### **Dichiarazione di conformità**

Dichiarazione di conformità UE semplificata secondo la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE



DE

Hiermit erklärt Robert Bosch LLC, dass der Funkanlagentyp VIPHI2BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: eu-doc.bosch.com

FR

Le soussigné, Robert Bosch LLC, déclare que l'équipement radioélectrique du type VIPHI2BT est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: eu-doc.bosch.com

BG

С настоящото Robert Bosch LLC декларира, че този тип радиосъоръжение VIPHI2BT е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: eu-doc.bosch.com

EL

Με την παρούσα ο/η Robert Bosch LLC, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός VIPHI2BT πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: eu-doc.bosch.com

bosch.com

CS

Tímto Robert Bosch LLC prohlašuje, že typ rádiového zařízení VIPHI2BT je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: eu-doc.bosch.com

DA

Hermed erklærer Robert Bosch LLC, at radioudstyrtypen VIPHI2BT er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: eu-doc.bosch.com

ET

Käesolevaga deklareerib Robert Bosch LLC, et käesolev raadioseadme tüüp VIPHI2BT vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELI vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: eu-doc.bosch.com

ES

Por la presente, Robert Bosch LLC declara que el tipo de equipo radioeléctrico VIPHI2BT es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: eu-doc.bosch.com

FI

Robert Bosch LLC vakuuttaa, että radiolaitetyyppi VIPHI2BT on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: eu-doc.bosch.com

EN

Hereby, Robert Bosch LLC declares that the radio equipment type VIPHI2BT is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: eu-doc.bosch.com

HR

Robert Bosch LLC ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa VIPHI2BT u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: eu-doc.bosch.com

HU

Robert Bosch LLC igazolja, hogy a VIPHI2BT típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: eu-doc.bosch.com

IT

Il fabbricante, Robert Bosch LLC, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio VIPHI2BT è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: eu-doc.bosch.com

bosch.com

LT

Aš, Robert Bosch LLC, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas VIPHI2BT atitinka Direktyvą 2014/53/ES.  
 Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: eu-doc.bosch.com

LV

Ar šo Robert Bosch LLC deklarē, ka radioiekārta VIPHI2BT atbilst Direktīvai 2014/53/ES.  
 Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: eu-doc.bosch.com

MT

B'dan, Robert Bosch LLC, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju VIPHI2BT huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità ta'UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz ta'Internet li ġej: eu-doc.bosch.com

NL

Hierbij verklaar ik, Robert Bosch LLC, dat het type radioapparaat VIPHI2BT conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: eu-doc.bosch.com

PL

Robert Bosch LLC niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego VIPHI2BT jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: eu-doc.bosch.com

PT

O(a) abaixo assinado(a) Robert Bosch LLC declara que o presente tipo de equipamento de rádio VIPHI2BT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: eu-doc.bosch.com

RO

Prin prezenta, Robert Bosch LLC declară că tipul de echipamente radio VIPHI2BT este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: eu-doc.bosch.com

SV

Härmed försäkrar Robert Bosch LLC att denna typ av radioutrustning VIPHI2BT överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: eu-doc.bosch.com

SL

Robert Bosch LLC potrjuje, da je tip radijske opreme VIPHI2BT skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: eu-doc.bosch.com

SK

Robert Bosch LLC týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu VIPHI2BT je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: eu-doc.bosch.com

IS

Robert Bosch LLC lýsir því hér með yfir að þráðlausí fjarskiptabúnaðurinn VIPHI2BT er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.

Óstytta texta ESB-samræmisýfirlýsingarinnar er að finna á veffanginu: eu-doc.bosch.com

Liechtenstein

Hiermit erklärt Robert Bosch LLC, dass der Funkanlagentyp VIPHI2BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: eu-doc.bosch.com

NO

Hermed erklærer Robert Bosch LLC at radioustyrstypen VIPHI2BT er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Hele teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på følgende internetadresse: eu-doc.bosch.com

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**NOTA:** Grazie al suo impegno costante nell'innovazione e nella qualità dei prodotti, BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di apportare modifiche al design e alle caratteristiche tecniche e/o aggiunte o miglioramenti ai suoi prodotti senza alcun obbligo di estensione ai prodotti precedentemente realizzati.

MOTORE				
Tipo di motore		ROTAX® 1330 ACE, 4 tempi, a doppio albero a camme in testa (DOHC), raffreddato a liquido		
Numero di cilindri		3		
Numero di valvole		12		
Alesaggio		84 mm		
Tempo		80 mm		
Cilindrata		1.330 cm <sup>3</sup>		
Rapporto di compressione		12:1		
Lubrificazione	Tipo		A carter secco con serbatoio dell'olio separato e radiatore dell'olio	
	Filtro dell'olio	Motore		Tipo fibra di vetro finissima BRP Rotax, sostituibile
		Trasmissione/HCM	SE6	Filtro multistrato BRP Rotax, sostituibile
	Capacità olio motore	Cambio olio con filtro motore nuovo	SM6	4,5 L
		Cambio olio con filtro motore nuovo	SE6	5,2 L
		Cambio olio con filtri motore e HCM nuovi		5,4 L
	Olio motore consigliato			Utilizzare OLIO PER MISCELA SINTETICO 4T 5W40 (Cod. art. 779133) oppure olio semisintetico 5W-40 o completamente sintetico per moto che soddisfi le specifiche API SJ, SL, SM o SN e JASO MA2



MOTORE			
Frizione	Tipo	SM6	Idrraulica, multi piastra, ad attivazione manuale tramite pistone idraulico
	Liquido		Liquido freni DOT 4
	Tipo	SE6	Frizione idraulica + frizione multi disco in bagno d'olio a controllo automatico tramite TCM
	Innesto		Circa 1.100 giri/min
	Arresto		Circa 2.800 +/- 200 giri/min (controllata automaticamente da TCM)
Sistema di scarico			Collettore 3 in 1, marmitta principale con catalizzatore, con seconda marmitta
Filtro dell'aria			Elemento di carta

SCATOLA DEL CAMBIO		
Tipo	SM6	Sequenziale manuale a 6 marce (SM6) con interblocco elettronico remoto della retromarcia
	SE6	Sequenziale elettronica a 6 velocità (SE6) con interblocco elettronico remoto

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO		
Tipo		Raffreddato a liquido, radiatore doppio con ventole di raffreddamento
Liquido refrigerante	Tipo	Si rimanda al capitolo <i>SUL LIQUIDO REFRIGERANTE PER IL MOTORE</i> nella sezione <i>PROCEDURE DI MANUTENZIONE</i> in questo manuale
	Capacità	4,2 L

IMPIANTO ELETTRICO	
Tipo di sistema di accensione	Accensione elettronica con bobina doppia
Fasatura di accensione	Non regolabile

IMPIANTO ELETTRICO		
Candela	Quantità	3
	Marca e tipo	NGK MR7BI-8 (iridio) o equivalente
	Distanza	0,7 mm - 0,8 mm
Impostazione limitatore numero giri/min del motore	Avanti	8.100 giri/min con la marcia innestata
		7.500 giri/min con la frizione aperta o in folle
Batteria	Tipo	Yuasa YTX24HL-BS
	Tensione	12 volt
	Potenza nominale	21 A•h
	Tensione di caricamento consigliata	2 A
Abbagliante/Anabbagliante	Modelli CE	Abbagliante: Alogeno, 2 x 60 W (tipo HB2) Anabbagliante: Alogeno, 2 x 55 W (tipo H7)
	Altri modelli	Alogeno, 2 x 55/60 W (tipo HB2)
Fanale posteriore/luce freni	Tutti i modelli ad eccezione dei modelli giapponesi, F3-T e F-3 Limited	2 x 5/21 W
	Modelli F3-T	2X 0,26 W/2,4 W
	Modelli F3 Limited CU	2X 0,26 W/2,4 W + 0,14 W/2,6 W
	Tutti i modelli F3 Limited a eccezione dei modelli F3 Limited CU	2X 0,26 W/2,4 W + 2,6 W
	Solo modelli giapponesi F3-S	2 x 21 W + LED 3,1 W

IMPIANTO ELETTRICO			
Luci indicatori di direzione	Anteriore	Modelli F3 Modello F3-S	2 x 21 W
		Modelli F3-T Modelli F3 Limited	2 x 3,2 W
	Posteriore	Modelli F3-S CE	2 x 21 W
		F3-S altri paesi	2 x 10 W
		Modelli F3-T	2 x 10 W
	Luci di posizione	Anteriore	Tutti i modelli
Posteriore		Modello giapponese	LED 0,6 W
		Modello F3-T Modelli F3 Limited	2 x 0,26 W
		Altri paesi	2 x 5 W
Luce targa		Modello F3-S	10 W
		Modello F3-T Modelli F3 Limited	5 W
Luce di segnalazione			21 W
Fusibili			Vedere <i>FUSIBILI</i> nella sezione <i>COME SOSTITUIRE I FUSIBILI E LE LUCI</i>

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE		
Alimentazione del carburante	Tipo	Iniezione elettronica multi-point (EFI) con controllo elettronico dell'acceleratore (ETC) a singolo corpo farfallato da 54 mm con un attuatore
Pompa di alimentazione	Tipo	Modulo elettrico nel serbatoio carburante
Minimo		900 giri/min (a controllo elettronico, non regolabile)

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE		
Carburante - Vedere <i>REQUISITI DI</i>  <i>CARBURANTE</i>	Tipo	Benzina senza piombo di alta qualità
	Numero di ottani minimo	Valore AKI 87 esposto alla pompa (RON+MON)/2
		92 RON
	Numero di ottani raccomandato	Valore AKI 91 esposto alla pompa (RON+MON)/2
95 RON		
Capacità del serbatoio del carburante		27 L

SISTEMA DI TRASMISSIONE			
Tipo di trasmissione finale			Cinghia di trasmissione in carbonio
Rapporto di trasmissione finale	Nord America	Modelli F3 Base Modelli F3 Limited	79/28
		Modelli F3-S Modelli F3-T	89/28
	Europa Giappone Australia	Tutti i modelli F3	79/28

STERZO	
Tipo	Sistema di sterzo assistito (DPS)

SOSPENSIONE ANTERIORE			
Tipo sospensione			A doppio braccio con barra rollio
Corsa sospensioni			129 mm
Ammortizzatori	Quantità		2
	Tipo	Modelli F3-S	FOX PODIUM rovesciato mono tubo
		Modelli F3 Base Modelli F3-T Modelli F3 Limited	SACHS "Big Bore"

SOSPENSIONE ANTERIORE			
Regolazione precarico molla	Tipo	Tutti i modelli a eccezione dei modelli F3 Base	Ghiere filettate

SOSPENSIONE POSTERIORE		
Tipo sospensione	Tutti i modelli ad eccezione dei modelli F3 Limited e F3-T	Braccio oscillante con monoshock
	Modelli F3-T	Air Ride con regolazione di pressione manuale Braccio oscillante con monoammortizzatore
	Modelli F3 Limited	Sospensione pneumatica con regolazione automatica autolivellante Braccio oscillante con monoammortizzatore
Corsa sospensioni		132 mm
Ammortizzatori	Quantità	1
	Tipo	SACHS rovesciato a doppio tubo
Regolazione precarico molla	Tutti i modelli ad eccezione di F3-T	Non regolabile
	Modelli F3-T	Pressione dell'aria regolabile: 105 kPa a 515 kPa

FRENI	
Tipo	Azionati tramite piedi, sistema frenante idraulico completamente integrato a 3 ruote con ABS ed EBD
Freno anteriore	Doppi dischi tradizionali da 270 mm, pinze radiali Brembo monoblocco a 4 pistoncini, 2 pasticche
Freno posteriore	Disco singolo tradizionale da 270 mm con pinza flottante a 1 pistone con freno di stazionamento integrato

FRENI		
Liquido dei freni	Capacità	480 ml
	Tipo	DOT 4
Freno di stazionamento		Meccanico ad azionamento elettronico alla pinza posteriore
Spessore minimo della pastiglia del freno		1 mm
Spessore minimo del disco del freno		6,4 mm
Deformabilità massima del disco del freno		0,100 mm

PNEUMATICI		
Tipo (usare solo pneumatici radiali consigliati da BRP)	Anteriore	Kenda KR31 165/55R15
	Posteriore	Kenda KR21A 225/50R15
Pressione	Anteriore	Nominale: 103 kPa Min: 89 kPa Max: 117 kPa <b>NOTA:</b> La differenza di pressione tra il lato sinistro e quello destro non deve superare 3,4 kPa.
	Posteriore	Nominale: 193 kPa Min: 179 kPa Max: 207 kPa
Profondità minima battistrada pneumatico	Anteriore	2,5 mm
	Posteriore	4,0 mm

RUOTE		
Dimensioni (diametro x larghezza)	Anteriore	381 mm x 127 mm
	Posteriore	381 mm x 178 mm
Coppia dadi ruota anteriore		105 Nm a 113 Nm
Coppia dado asse di trasmissione posteriore		210 Nm a 240 Nm

DIMENSIONI		
Lunghezza complessiva	Tutti i modelli ad eccezione dei modelli F3 Limited e F3-T	2.642 mm
	Modelli F3-T	2.596 mm
	F3 Limited	2.820 mm
Larghezza complessiva		1.497 mm
Altezza complessiva	Tutti i modelli ad eccezione dei modelli F3 Limited e F3-T	1.099 mm
	Modelli F3 Limited e modelli F3-T	1.241 mm
Altezza (superiore) sedile		675 mm
Passo		1.709 mm
Cingolo ruota anteriore		1.308 mm
Altezza da terra, anteriore e sotto il motore		115 mm

PESO E CAPACITÀ DI CARICO		
Peso a secco	Modelli F3 base	408 kg
	Modelli F3-S	408 kg
	Modelli F3-T	430 kg
	Modelli F3 Limited	448 kg
Scoperto anteriore	Capacità	24,4 L
	Carico massimo	6,8 kg
Borse laterali (se presenti)	Capacità borsa laterale destra	26 L
	Carico massimo	6,8 kg
	Capacità borsa laterale sinistra	24 L
	Carico massimo	6,8 kg

PESO E CAPACITÀ DI CARICO			
Vano centrale posteriore (se presente)	Capacità	60 L	
	Carico massimo	6,8 kg	
Carico totale veicolo consentito (compreso il conducente, tutti gli altri carichi e gli accessori aggiunti)	Tutti i modelli a eccezione dei modelli F3 Limited	199 kg	
	Modelli F3 Limited	209 kg	
Peso lordo veicolo (GVWR)	Modelli F3 Base Modelli F3-S	627 kg	
	Modelli F3-T	648 kg	
	Modelli F3 Limited	677 kg	
Peso lordo asse (GVWR)	Anteriore	Tutti i modelli ad eccezione di F3-T	336 kg
		Modelli F3-T	340 kg
	Posteriore	Modelli F3 Base Modelli F3-S	291 kg
		Modelli F3-T	310 kg
		Modelli F3 Limited	341 kg
	Peso massimo sul timone del rimorchio		18 kg
Peso massimo rimorchiabile (carrello e carico)		182 kg	



***PAC***

---

# **GARANZIA LIMITATA BRP - STATI UNITI E CANADA: 2019 Can-Am® SERIE SPYDER®**

## **1. AMBITO DELLA GARANZIA LIMITATA**

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP")\* garantisce la sua Spyder Can-Am anno 2019 (il "Prodotto") venduta da concessionari autorizzati Can-Am On-Road ("Concessionari") negli Stati Uniti d'America e in Canada da difetti di materiale o fabbricazione per il periodo e alle condizioni sotto riportati. Questa garanzia limitata è invalidata e resa priva di valore legale se: (1) il Prodotto è stato utilizzato per gare o qualsiasi altra attività competitiva, in qualsiasi momento, anche da parte di un proprietario precedente; (2) il contachilometri è stato rimosso o manomesso; (3) il Prodotto è stato utilizzato per attività fuoristrada; (4) il Prodotto è stato alterato o modificato in modo da pregiudicarne il funzionamento, la prestazione o la durata oppure è stato alterato o modificato per cambiare l'uso al quale era destinato.

Questa garanzia limitata non è applicabile a parti e accessori non installati in fabbrica. Si prega di fare riferimento al testo applicabile della garanzia limitata alle parti e accessori.

## **2. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ**

**QUESTA GARANZIA VIENE ESPLICITAMENTE CONCESSA E ACCETTATA IN LUOGO DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESSE, TRA L'ALTRO, QUELLE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. DAL MOMENTO CHE NON È POSSIBILE RINUNCIARE AGLI OBBLIGHI DELLE GARANZIE IMPLICITE, ESSE SARANNO LIMITATE, IN DURATA, ALLA VITA DELLE GARANZIE ESPLICITE. I DANNI INCIDENTALI E CONSEGUENZIALI SONO ESCLUSI DALLA COPERTURA DELLA PRESENTE GARANZIA. ALCUNI PAESI NON CONSENTONO L'ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ, LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI SOPRA IDENTIFICATE; PERTANTO QUANTO APPENA DICHIARATO POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE A VOI. QUESTA GARANZIA ATTRIBUISCE DIRITTI SPECIFICI AI QUALI POTREBBERO AGGIUNGERSENE ALTRI DI TIPO LEGALE CHE POTREBBERO DIFFERIRE DA STATO A STATO, O DA PROVINCIA A PROVINCIA.**

Né il Distributore/Concessionario autorizzato, né nessun'altra persona è autorizzata a rendere alcuna affermazione, dichiarazione o garanzia in merito al Prodotto diversa da quanto espresso nella presente garanzia limitata e, in caso contrario, tali dichiarazioni non saranno applicabili contro BRP. BRP si riserva il diritto di modificare la presente garanzia limitata in qualsiasi momento, a condizione che tale modifica non alteri le condizioni di garanzia applicabili ai prodotti venduti mentre questa garanzia è in vigore.

## **3. ESCLUSIONI —QUANTO DI SEGUITO ESPOSTO NON È COPERTO DA GARANZIA**

Quanto qui di seguito esposto non è coperto, in nessuna circostanza, da garanzia.

- Sostituzione di componenti soggetti alla manutenzione ordinaria, ad esempio olio e lubrificanti, liquidi, filtri e candele.

- Normale usura, ad esempio usura degli pneumatici, batteria, spazzole del generatore, fari sigillati e lampadine luci, piastre della frizione e guarnizioni, cinghia di trasmissione, pastiglie dei freni, spessori freni, rotore e denti.
- Ottimizzazioni e regolazioni, ad esempio regolazione della cinghia, allineamento ed equilibratura ruote.
- Danni correlati all'aspetto del Prodotto, ad esempio graffi, ammaccature, scoloriture, scheggiature, spellature e danni al materiale della copertura del sedile.
- Danni causati dalla mancata manutenzione o rimessaggio, come descritto nel *MANUALE DEL CONDUCENTE*.
- Danni derivanti dalla rimozione di parti, riparazioni, manutenzione, assistenza o modifiche non corrette e che non rientrano nelle specifiche originali del Prodotto, ovvero derivanti da riparazioni effettuate da persone non qualificabili quali Distributore/Concessionario autorizzato.
- Danni risultati dall'installazione di parti con specifiche differenti dalle parti originali del Prodotto, ad esempio pneumatici, sistema di scarico, ruote o freni differenti.
- Danni risultanti da abuso, uso scorretto, negligenza o utilizzo del Prodotto in modo non coerente con il funzionamento raccomandato, descritto nel *MANUALE DEL CONDUCENTE*.
- Danni risultanti da incameramento d'acqua, incidente, rischi stradali, immersione, incendio, furto, vandalismo o altre cause di forza maggiore.
- Danni risultanti dall'utilizzo di carburanti, oli o liquidi non conformi alle caratteristiche raccomandate nel *MANUALE DEL CONDUCENTE*.
- Danni risultanti dalla corrosione prodotta dalla salsedine, dall'acido della batteria, dalle influenze ambientali o trattamenti non conformi a quelli descritti nel *MANUALE DEL CONDUCENTE*.
- Danni accidentali o consequenziali, inclusi, tra l'altro, traino o rimorchio, magazzinaggio, spese telefoniche, nolo, taxi, inconvenienti, copertura assicurativa, pagamenti dei prestiti, perdita di tempo, perdita di reddito.

#### **4. PERIODO DI COPERTURA DELLA GARANZIA**

Questa garanzia limitata entrerà in vigore dalla data di invio al primo consumatore al dettaglio o dalla data in cui il Prodotto è stato utilizzato per la prima volta, in base all'eventualità che si verifica per prima per i seguenti periodi:

- 1 Per uso privato o ricreativo, VENTIQUEATTRO (24) MESI CONSECUTIVI DODICI (12) MESI CONSECUTIVI, ad eccezione dei componenti descritti ai punti da (2) a (5) di seguito.

Un Prodotto ha un uso commerciale se viene utilizzato in relazione a qualsiasi lavoro o impiego che genera profitto durante un qualsiasi segmento del periodo di garanzia. Un Prodotto ha uso commerciale anche quando, in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia, viene concesso in licenza per uso commerciale. Si tratta di un periodo di garanzia minimo che può essere esteso tramite qualsiasi programma promozionale di garanzia appropriato, a seconda dei casi.

- 2 Per la batteria, SEI (6) MESI CONSECUTIVI;

- 3 Per gli pneumatici, SEI (6) MESI CONSECUTIVI fino all'usura a tre trentaduesimi di pollice 2,38 millimetri per gli pneumatici anteriori e cinque trentaduesimi di pollice 3,97 millimetri per lo pneumatico posteriore, a seconda di quale delle due eventualità si verifichi per prima.
- 4 Per i componenti coinvolti nelle emissioni: vedere anche la *GARANZIA SULLE PRESTAZIONI DELLE EMISSIONI DELL'EPA DEGLI STATI UNITI* qui acclusa.
- 5 Per i Prodotti costruiti per la vendita nello stato della California, che vengono originariamente venduti a residenti o successivamente registrati in garanzia a residenti in California, fare riferimento alla Dichiarazione di garanzia per il controllo delle emissioni in California.

La riparazione e la sostituzione di pezzi o l'esecuzione di manutenzione in base a questa garanzia non estende la durata della presente garanzia oltre la data di scadenza originale.

## **5. CONDIZIONI PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA**

Questa copertura di garanzia è disponibile **solo** se tutte **le seguenti condizioni** sono soddisfatte:

- Il Prodotto deve essere acquistato dal primo proprietario nuovo e mai utilizzato presso un Concessionario autorizzato a distribuire i Prodotti nel Paese in cui è avvenuta la vendita.
- Il processo di ispezione pre-fornitura specifico di BRP deve essere completato e documentato e firmato dall'acquirente.
- Il Prodotto deve essere stato debitamente registrato da parte di un Concessionario autorizzato.
- Il Prodotto deve essere stato acquistato nel Paese di residenza dell'acquirente.
- La manutenzione di routine deve essere svolta come indicato nel *MANUALE DEL CONDUCENTE*. BRP si riserva il diritto di far dipendere la copertura della garanzia dalla presentazione della prova di avvenuta corretta manutenzione.

BRP non rispetterà questa garanzia limitata per qualsiasi utente privato o commerciale se non sono state soddisfatte le precedenti condizioni. Tali limitazioni sono necessarie per consentire a BRP di proteggere la sicurezza dei propri prodotti, dei consumatori e del pubblico in generale.

## **6. COME PROCEDERE PER OTTENERE LA COPERTURA DELLA GARANZIA**

In caso di anomalia, il cliente deve interrompere immediatamente l'utilizzo del Prodotto. Il cliente deve informare un concessionario per la manutenzione entro tre (3) giorni dalla comparsa del difetto e consentire un ragionevole accesso al prodotto per la possibile riparazione. Il cliente deve inoltre presentare al concessionario autorizzato la prova di acquisto del prodotto e firmare l'ordine di riparazione/di lavoro prima dell'inizio delle operazioni effettive per convalidare la riparazione in garanzia. Tutti i pezzi sostituiti in base alla presente garanzia diventano proprietà di BRP.

## **7. LE RESPONSABILITÀ DI BRP**

In base a questa garanzia, gli obblighi di BRP sono limitati, a sua unica discrezione, alla riparazione di parti che sono risultate difettose nelle normali condizioni di utilizzo, alla manutenzione o sostituzione di tali parti con pezzi di ricambio originali senza addebito dei costi per le parti e la manodopera presso qualsiasi concessionario autorizzato durante il periodo di garanzia. La responsabilità di BRP è limitata all'esecuzione delle riparazioni e delle sostituzioni di pezzi necessarie. Nessun reclamo per violazione della garanzia sarà causa dell'annullamento o revoca della vendita del Prodotto al proprietario.

Nel caso in cui la manutenzione sia richiesta al di fuori del paese di vendita originale, il proprietario sarà responsabile di qualsiasi costo aggiuntivo dovuto alle pratiche e alle condizioni locali, quali, ma non limitate solamente ad esse, trasporto, assicurazione, tasse, oneri di licenza, dazi d'importazione e qualsiasi altra spesa finanziaria comprese quelle applicate da governi, stati, territori e dai rispettivi enti.

BRP si riserva il diritto di migliorare o modificare di quando in quando i Prodotti senza assumersi alcun obbligo di modificare i Prodotti realizzati.

## **8. TRASFERIMENTO**

Se la proprietà di un prodotto viene trasferita durante il periodo di copertura della garanzia limitata, quest'ultima sarà anch'essa trasferita, fatti salvi i termini e le condizioni, e sarà valida per il restante periodo di copertura, a condizione che BRP o un Distributore/Concessionario BRP autorizzato riceva prova che il precedente proprietario ha autorizzato il trasferimento di proprietà, oltre ai dati del nuovo proprietario.

## **9. ASSISTENZA CLIENTI**

In caso di controversia o disputa in relazione alla presente garanzia limitata, BRP consiglia di provare a risolvere la questione con il proprio concessionario. Si raccomanda di discutere la situazione con il responsabile della manutenzione presso il concessionario autorizzato o con il proprietario.

Se la questione rimanesse irrisolta, contattare BRP compilando il modulo di contatto del cliente che si trova all'indirizzo [www.brp.com](http://www.brp.com) oppure contattare BRP per posta a uno degli indirizzi elencati sotto la sezione *CONTATTI* di questa guida.

## **GARANZIA SULLE PRESTAZIONI DELLE EMISSIONI DELL'EPA DEGLI STATI UNITI**

BRP garantisce che:

1. Se il Prodotto viene mantenuto e utilizzato secondo le istruzioni scritte per la corretta manutenzione e il corretto utilizzo e
2. Se il Prodotto, in qualsiasi momento nell'arco della sua vita utile, non risultasse conforme agli standard che regolano le emissioni di scarico o ai limiti per la famiglia di prodotti come indicato da un test sulle emissioni approvato dall'EPA e
3. Se tale non conformità comporta o comporterà l'applicazione di pene o altre sanzioni (compresa la negazione del diritto ad utilizzare il Prodotto) secondo la legge locale, statale o federale, BRP si impegna a rettificare tale perdita di conformità senza alcun costo per il proprietario; salvo il caso in cui il Prodotto sia stato operativo per più di 5 anni o 30.000 km. BRP avrà l'obbligo di rettificare unicamente la perdita di conformità derivante dall'avaria di componenti installati nel o sul Prodotto con l'unico o principale obiettivo di ridurne le emissioni e che non erano generalmente utilizzati nei modelli anteriori all'anno 1968.

Il periodo di garanzia decorre dalla data di consegna del Prodotto dopo l'acquisto finale oppure, se il Prodotto è stato messo in servizio come motociclo "dimostrativo" o "aziendale" prima della consegna, dalla data di tale messa in servizio.

I componenti coperti dalla Garanzia sulle prestazioni delle emissioni per l'intera vita utile del Prodotto:

Sistema di alimentazione e sistemi di immissione dell'aria

- Iniettori carburante, modulo pompa carburante, filtro carburante Ass'y, corpo farfallato (incluso TPS), collettore di aspirazione

Componenti e sensori di accensione

- Modulo di controllo motore (ECM), cablaggio motore, bobine di accensione, candele (coperte solo fino alla prima sostituzione per manutenzione), sensore di rumorosità (sensore Knock), sensore di posizione albero a camme, sensore di posizione dell'albero motore, sensore della temperatura (raffreddamento), sensore di pressione e temperatura, sensori ossigeno

Sistema di scarico

- Marmitta principale (con catalizzatore), collettori di scarico
- Fascette e guarnizioni (dal motore fino alla marmitta principale)

Sistema di ventilazione del carter

- Sfiato del carter, tubazione dello sfiato del carter, tappo di rabbocco olio

Sistema di controllo delle emissioni di vapori

- Serbatoio carburante, tappo del carburante, tubazione del carburante, filtro vapori, staffa di montaggio del filtro vapori, valvola di spurgo, valvola di controllo, filtri, staffe di montaggio dei componenti di evaporazione
- Fascetta, guarnizione e raccordo (associati al sistema carburante)

Per una manutenzione corretta, si veda la sezione Informazioni sulla manutenzione in questo Manuale del Conducente. Il Manuale del conducente contiene informazioni per un utilizzo corretto del Prodotto.

Ai sensi della Garanzia sulle emissioni, BRP sosterrà il costo totale degli interventi su ogni Prodotto che venga validamente presentato a un concessionario autorizzato Can-Am On-Road per una riparazione, eccetto per le riparazioni d'emergenza come richiesto dall'elemento 2 del seguente elenco. Le limitazioni a livello locale o statale in merito alla pena o sanzione inflitta al proprietario di un Prodotto non conforme non incidono su tale responsabilità.

In nessun caso BRP potrà negare una richiesta di intervento ai sensi della Garanzia sulle prestazioni delle emissioni sulla scorta di:

1. Interventi in garanzia o servizio di preconsegna eseguito da una qualsiasi struttura che BRP ha autorizzato ad eseguire tale intervento o servizio; oppure
2. Intervento eseguito in una situazione di emergenza per rettificare una situazione rischiosa, inclusa una condizione di guida pericolosa, attribuibile a BRP, a patto che il proprietario del Prodotto si sia adoperato per ripristinare tempestivamente la condizione di conformità; oppure
3. L'utilizzo di parti non certificate o la mancata osservanza delle istruzioni scritte che disciplinano la corretta manutenzione e il corretto utilizzo da cui non consegue la mancata conformità agli standard che regolano le emissioni di scarico; oppure
4. Qualsiasi causa imputabile a BRP; oppure
5. L'uso di carburante ampiamente disponibile nell'area geografica in cui si trova il Prodotto, a meno che le istruzioni scritte per la corretta manutenzione e il corretto uso del Prodotto non indichino che l'impiego di tale carburante pregiudica i dispositivi e i sistemi di controllo delle emissioni e il proprietario disponga di informazioni facilmente reperibili per individuare il carburante corretto da impiegare. Vedere la sezione relativa alle informazioni sulla manutenzione e i requisiti carburante della sezione rifornimento.

Fatto salvo quanto disposto alle voci precedenti; BRP può negare una richiesta di intervento ai sensi della Garanzia sulle prestazioni delle emissioni sulla base dell'impiego di un pezzo di ricambio non certificato negli interventi di manutenzione o riparazione di un Prodotto, qualora l'impiego del pezzo non certificato abbia impedito al Prodotto di soddisfare gli standard di emissione. L'impiego di componenti non equivalenti a quelli originali o di ricambi non certificati può compromettere l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni, impedendo così al Prodotto di soddisfare gli standard di emissione. L'impiego di componenti certificati non compromette la garanzia sulle prestazioni delle emissioni. **Le operazioni di manutenzione, sostituzione o di riparazione dei dispositivi e dei sistemi di controllo delle emissioni possono essere effettuate da**

## **qualsiasi struttura o tecnico di riparazione specializzati in motociclette.**

Non appena il proprietario del veicolo rileva un difetto, ha la responsabilità di portare il Prodotto da un concessionario Can-Am On-Road autorizzato. Il concessionario Can-Am On-Road autorizzato procederà con la richiesta di garanzia.

Nel caso in cui un concessionario Can-Am On-Road autorizzato non sia in grado (per ragioni non attribuibili al proprietario del Prodotto o a eventi al di là del controllo di BRP o di un concessionario Can-Am On-Road autorizzato) di riparare un Prodotto entro 30 giorni dalla presentazione iniziale del Prodotto presso tale concessionario, il proprietario avrà il diritto di ottenere la riparazione in garanzia, a spese di BRP, presso una qualsiasi officina di riparazioni a propria scelta.

Tutti i pezzi difettosi sostituiti ai sensi della presente garanzia diventano proprietà di BRP.

Contattare Director, Field Operations and Support Division (6406J), Environmental Protection Agency, 401 "M" Street, SW., Washington, DC 20460 (All'attenzione di: Warranty Claim) per richiedere informazioni più dettagliate circa la Garanzia sulle prestazioni delle emissioni o per segnalare violazioni dei termini della suddetta Garanzia.

BRP garantisce inoltre all'acquirente finale e a ogni successivo acquirente che questo nuovo Prodotto, incluse tutte le parti del suo sistema di controllo delle emissioni di scarico e del suo sistema di controllo delle emissioni di vapori, soddisfa le seguenti condizioni:

- È progettato, costruito ed equipaggiato per essere conforme, al momento dell'acquisto da parte dell'acquirente finale, ai requisiti di cui al titolo 40 sezione 86 e agli standard di emissione dei vapori di cui al titolo 40 sezione 1051 del Codice dei regolamenti federali degli Stati Uniti applicabili ai motocicli da strada.
- È privo di difetti nei materiali e nella lavorazione che possono impedirgli di soddisfare i requisiti di cui al titolo 40 sezione 86 e gli standard di emissione dei vapori di cui al titolo 40 sezione 1051 del Codice dei regolamenti federali degli Stati Uniti applicabili ai motocicli da strada.

Nel caso si verifichi una condizione coperta da garanzia, BRP riparerà o sostituirà, a propria discrezione, ogni parte o componente con un difetto nei materiali o nella lavorazione che potrebbe provocare un aumento delle emissioni del motore di inquinanti regolamentati, entro il periodo di garanzia, senza nessun costo per il proprietario, incluse le spese relative alla diagnosi e alla riparazione o sostituzione delle parti coinvolte nelle emissioni.

Il periodo di validità della garanzia relativa alle emissioni è il seguente periodo, a seconda di ciò che si verifica per primo:

	<b>CHILOMETRI</b>	<b>ANNI</b>
Componenti coinvolti nelle emissioni di gas di scarico e vapori	30.000	5



## **GARANZIA FEDERALE SULLE EMISSIONI DI RUMORE DELL'EPA DEGLI STATI UNITI**

BRP garantisce all'acquirente finale e a ogni successivo acquirente che questo nuovo Prodotto, al momento dell'acquisto, è progettato, costruito ed equipaggiato per rispettare tutti gli standard federali applicabili sulle emissioni di rumore definiti dall'EPA degli Stati Uniti ed è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione che possano impedirgli di soddisfare i requisiti, se correttamente mantenuto e utilizzato, di tutti gli standard federali applicabili sulle emissioni di rumore definiti dall'EPA degli Stati Uniti per il periodo seguente (in base all'eventualità che si verifica per prima):

<b>CHILOMETRI</b>	<b>ANNO</b>
6.000	1

## **DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL CONTROLLO DELLE EMISSIONI PER LA CALIFORNIA**

### **I VOSTRI DIRITTI E DOVERI IN MERITO ALLA GARANZIA**

Il California Air Resources Board e BRP US Inc. ("BRP")\*, per conto di Bombardier Recreational Products Inc., sono lieti di illustrare la garanzia sul sistema di controllo delle emissioni sul Ryker Can-Am 2019. In California, i nuovi motori dei veicoli devono essere progettati, costruiti ed equipaggiati in modo da soddisfare i rigidi standard antinquinamento emessi dagli Stati. BRP deve garantire il sistema di controllo delle emissioni sul Prodotto per il periodo di tempo indicato di seguito, a condizione che non siano riscontrati utilizzi impropri, negligenze o errata manutenzione del Prodotto.

Il sistema di controllo delle emissioni può includere parti quali il sistema di alimentazione del carburante, il sistema di accensione, la marmitta catalitica e la centralina del motore. Possono essere compresi flessibili, connettori e altri gruppi correlati alle emissioni. Se esiste una condizione che può essere coperta da garanzia, BRP riparerà il Prodotto gratuitamente includendo la diagnosi, le parti e la manodopera.

### **COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PRODUTTORE**

- Per 5 anni o 30.000 chilometri, in base all'evento che si verifica per primo.

### **RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA**

Il proprietario del Prodotto è responsabile dell'esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti nel *MANUALE DEL CONDUCENTE*. BRP raccomanda di conservare sul Prodotto tutte le ricevute degli interventi di manutenzione; tuttavia BRP non potrà negare la garanzia unicamente a causa della mancanza di ricevute o per il mancato adempimento, da parte del proprietario, di tutte le operazioni di manutenzione programmate.

Il proprietario è tenuto a rivolgersi a un concessionario autorizzato nel momento in cui si manifesta il problema. Le riparazioni coperte dalla garanzia saranno eseguite in un intervallo di tempo ragionevole, inferiore ai 30 giorni.

Il proprietario del Prodotto deve essere consapevole che BRP può negare la copertura in garanzia in caso di guasto del Prodotto o di un componente causato da abuso, negligenza, manutenzione non corretta o esecuzione di modifiche non autorizzate.

Per richiedere informazioni relative ai diritti di garanzia e alle responsabilità, contattare il centro di assistenza clienti BRP al numero 1-888-272-9222. o il California Air Resource Board a 9528 Telstar Avenue, El Monte, CA 91731.

\* Negli USA, la distribuzione e l'assistenza dei prodotti è eseguita da BRP US Inc.

© 2018 Bombardier Recreational Products Inc. All rights reserved.

® Marchi di fabbrica registrati di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue affiliate.

---

# **GARANZIA BRP LIMITATA AL DI FUORI DI USA E CANADA: 2019 Can-Am® SERIE SPYDER®**

## **1. AMBITO DELLA GARANZIA LIMITATA**

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP")\* garantisce le proprie Spyder Can-Am modello 2019 (i "Prodotti") vendute dai distributori e concessionari Can-Am On-Road autorizzati presenti nell'EEA ("EEA" o "Area Economica Europea" comprende i Paesi membri dell'Unione Europea e la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein) o in altri Paesi, ad eccezione degli USA e del Canada\*\* (i "Distributori/Concessionari") in caso di difetti di materiale o nella qualità di esecuzione per il periodo e alle condizioni qui di seguito descritti. Questa garanzia limitata è invalidata e resa priva di valore legale se: (1) il Prodotto è stato utilizzato per gare o qualsiasi altra attività competitiva, in qualsiasi momento, anche da parte di un proprietario precedente; (2) il contachilometri è stato rimosso o manomesso; (3) il Prodotto è stato utilizzato per attività fuoristrada; (4) il Prodotto è stato alterato o modificato in modo da pregiudicarne il funzionamento, la prestazione o la durata oppure è stato alterato o modificato per cambiare l'uso al quale era destinato.

Questa garanzia limitata non è applicabile a parti e accessori non installati in fabbrica. Si prega di fare riferimento al testo applicabile della garanzia limitata alle parti e accessori.

## **2. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ**

**GIURISDIZIONI PER L'ESTENSIONE PERMESSE DALLA LEGGE. QUESTA GARANZIA VIENE ESPLICITAMENTE CONCESSA E ACCETTATA IN LUOGO DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESSE, TRA L'ALTRO, QUELLE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. DAL MOMENTO CHE NON È POSSIBILE RINUNCIARE AGLI OBBLIGHI DELLE GARANZIE IMPLICITE, ESSE SARANNO LIMITATE, IN DURATA, ALLA VITA DELLE GARANZIE ESPLICITE. TUTTI I DANNI ACCIDENTALI, CONSEGUENZIALI, DIRETTI, INDIRECTI O ALTRI DANNI DI QUALSIASI NATURA SONO ESCLUSI DALLA COPERTURA IN BASE A QUESTA GARANZIA. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO RINUNCE, LIMITAZIONI DI DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI O ALTRE ESCLUSIONI SOPRA IDENTIFICATE. LA CONSEGUENZA È CHE POTREBBERO NON ESSERE PERTINENTI PER IL VOSTRO CASO. QUESTA GARANZIA ATTRIBUISCE DIRITTI SPECIFICI AI QUALI POTREBBERO AGGIUNGERSENE ALTRI DI TIPO LEGALE CHE POTREBBERO DIFFERIRE DA PAESE A PAESE O DA GIURISDIZIONE A GIURISDIZIONE. (PER I PRODOTTI ACQUISTATI IN AUSTRALIA SI RIMANDA ALLA SUCCESSIVA CLAUSOLA 4).**

Né il Distributore/Concessionario autorizzato, né nessun'altra persona è autorizzata a rendere alcuna affermazione, dichiarazione o garanzia in merito al Prodotto diversa da quanto espresso nella presente garanzia limitata e, in caso contrario, tali dichiarazioni non saranno applicabili contro BRP. BRP si riserva il diritto di modificare la garanzia in qualsiasi momento, a condizione che tale modifica non alteri le condizioni di garanzia applicabili ai prodotti venduti mentre questa garanzia è in vigore.

### 3. ESCLUSIONI —QUANTO DI SEGUITO ESPOSTO NON È COPERTO DA GARANZIA

Quanto qui di seguito esposto non è coperto, in nessuna circostanza, da garanzia:

- Sostituzione di componenti soggetti alla manutenzione ordinaria, ad esempio olio e lubrificanti, filtri e candele.
- Normale usura, ad esempio usura degli pneumatici, batteria, spazzole del generatore, fari sigillati e lampadine luci, piastre della frizione e guarnizioni, cinghia di trasmissione, pastiglie dei freni, spessori freni, rotore e denti.
- Ottimizzazioni e regolazioni, ad esempio regolazione della cinghia, allineamento ed equilibratura ruote.
- Danni correlati all'aspetto del Prodotto, ad esempio graffi, ammaccature, scoloriture, scheggiature, spellature e danni al materiale della copertura del sedile.
- Danni causati da negligenza o dalla mancata manutenzione e/o rimesaggio, come descritto nel *MANUALE DEL CONDUCENTE*.
- Danni derivanti dalla rimozione di parti, riparazioni, manutenzione, assistenza o modifiche non corrette e che non rientrano nelle specifiche originali del Prodotto o utilizzo di parti o accessori non realizzati o approvati da BRP, che a suo ragionevole giudizio sono incompatibili con il prodotto o ne pregiudicano il funzionamento, prestazione o durata, ovvero derivanti da riparazioni effettuate da persone non qualificabili quali Distributore/Concessionario autorizzato.
- Danni risultanti dall'installazione di parti con specifiche differenti dalle parti originali del Prodotto, ad esempio pneumatici, sistema di scarico, ruote o freni differenti.
- Danni risultanti da abuso, uso scorretto, uso anormale, negligenza o utilizzo del Prodotto in modo non coerente con il funzionamento raccomandato, descritto nel *MANUALE DEL CONDUCENTE*.
- Danni risultanti da incameramento d'acqua, incidente, rischi stradali, immersione, incendio, furto, vandalismo o altre cause di forza maggiore.
- Danni risultanti dall'utilizzo di carburanti, oli o lubrificanti non conformi alle caratteristiche raccomandate nel *MANUALE DEL CONDUCENTE*.
- Danni risultanti dalla corrosione prodotta dalla salsedine, dall'acido della batteria, dalle influenze ambientali o trattamenti non conformi a quelli descritti nel *MANUALE DEL CONDUCENTE*.
- Danni incidentali o consequenziali, comprese spese per la benzina, per il trasporto del Prodotto al e dal Distributore/Concessionario autorizzato, tempi di viaggio del personale meccanico, oneri per traino o rimorchio, rimesaggio, spese di telefono, cellulare, fax o telegramma, affitto di un Prodotto simile o sostitutivo durante la manutenzione in garanzia o tempi passivi, taxi, viaggi, alloggio, perdita o danni alla proprietà personale, inconvenienti, costo della copertura assicurativa, pagamenti dei prestiti, perdita di tempo, perdita di reddito, fatturato o profitti o perdita del divertimento e d'uso del Prodotto.

## 4. PERIODO DI COPERTURA DELLA GARANZIA

Questa garanzia limitata entrerà in vigore dalla data di invio al primo consumatore al dettaglio o dalla data in cui il Prodotto è stato utilizzato per la prima volta, in base all'eventualità che si verifica per prima per i seguenti periodi:

- a. Per uso privato, ricreativo, **VENTIQUATTRO (24) MESI CONSECUTIVI**, ad eccezione dei componenti descritti nei seguenti punti (2) e (3) e per uso commerciale **DODICI (12) MESI CONSECUTIVI**, ad eccezione dei componenti descritti nei seguenti punti (2) e (3).

Il Prodotto ha un uso commerciale se viene utilizzato in relazione a qualsiasi lavoro o impiego che genera profitto durante un qualsiasi segmento del periodo di garanzia. Il Prodotto ha uso commerciale anche quando, in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia, viene concesso in licenza per uso commerciale;

- b. Per la batteria, **SEI (6) MESI CONSECUTIVI**;
- c. Per gli pneumatici, **SEI (6) MESI CONSECUTIVI** o fino all'usura a tre trentaduesimi di pollice 2,38 millimetri per gli pneumatici anteriori e cinque trentaduesimi di pollice 3,97 millimetri per lo pneumatico posteriore, a seconda di quale delle due eventualità si verifichi per prima.

La riparazione e la sostituzione di pezzi o l'esecuzione di manutenzione in base a questa garanzia non estende la durata della presente garanzia oltre la data di scadenza originale.

Si ricorda che la durata e altre modalità della copertura di garanzia sono subordinate alla legislazione locale e nazionale applicabile nel proprio Paese.

## SOLO PER PRODOTTI VENDUTI IN AUSTRALIA

Niente di quanto contenuto nelle presenti condizioni di garanzia potrà essere interpretato come esclusione, restrizione o modifica dell'applicazione di qualsiasi condizione, garanzia, diritto o rimedio conferiti in modo espresso o implicito dalla Legge sulla Concorrenza e il Consumo (Competition and Consumer Act 2010 - Cth), compresa la legge australiana sulla tutela dei consumatori o da qualunque altra normativa, qualora tale esclusione o restrizione violi la suddetta legge o renda nulle le presenti condizioni. I benefici concessi ai sensi della presente garanzia limitata sono aggiuntivi rispetto ad altri diritti e rimedi eventualmente a disposizione ai sensi della legge australiana.

I nostri prodotti sono coperti da garanzie che non possono essere escluse ai sensi della legge australiana a tutela del consumatore (Australian Consumer Law). L'utente ha diritto alla sostituzione o al rimborso in caso di guasto grave e al risarcimento per qualsiasi altro danno o perdita ragionevolmente prevedibili. L'utente ha inoltre il diritto alla riparazione o sostitu-

zione dei prodotti se questi non sono di qualità accettabile e se il guasto non è di grave entità.

## **5. CONDIZIONI PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA**

Questa copertura di garanzia è disponibile **solo** se tutte **le seguenti condizioni** sono soddisfatte:

- Il Prodotto deve essere acquistato dal primo proprietario nuovo e mai utilizzato presso un Concessionario/Distributore autorizzato a distribuire il Prodotto nel Paese o gruppo di Paesi in cui è avvenuta la vendita;
- Il processo di ispezione pre-fornitura specifico di BRP deve essere stato completato e documentato dall'acquirente e dal Distributore/Concessionario autorizzato e sottoscritto dall'acquirente;
- La garanzia del Prodotto deve essere stata debitamente registrata da parte di un Distributore/Concessionario autorizzato;
- Il prodotto deve essere stato acquistato nel Paese o unione di Paesi di residenza dell'acquirente.
- Come delineato nel *MANUALE DEL CONDUCENTE*, è necessario eseguire la manutenzione periodica. BRP si riserva il diritto di far dipendere la copertura della garanzia dalla presentazione della prova di avvenuta corretta manutenzione.

BRP non rispetterà questa garanzia limitata nei confronti di un utente privato o commerciale laddove non sia stata soddisfatta una delle precedenti condizioni. Tali limitazioni sono necessarie per consentire a BRP di proteggere la sicurezza dei propri prodotti, dei consumatori e del pubblico in generale.

## **6. COME PROCEDERE PER OTTENERE LA COPERTURA DELLA GARANZIA**

In caso di anomalia, il cliente deve interrompere immediatamente l'utilizzo del Prodotto. Il cliente deve informare un Distributore/Concessionario autorizzato per la manutenzione entro due (2) mesi dalla comparsa del difetto e consentire un ragionevole accesso al Prodotto e per la possibile riparazione. Il cliente deve inoltre presentare al Distributore/Concessionario autorizzato la prova di acquisto del Prodotto e firmare l'ordine di riparazione/di lavoro prima dell'inizio delle operazioni effettive per convalidare la riparazione in garanzia. Tutti i pezzi sostituiti in base alla presente garanzia diventano proprietà di BRP. Si ricorda che il periodo di notifica è subordinato alla legislazione locale e nazionale applicabile nel Paese del cliente.

## **7. LE RESPONSABILITÀ DI BRP**

Nella misura consentita dalla legge, gli obblighi di BRP' previsti ai sensi della presente garanzia sono limitati, a sua unica discrezione, alla riparazione di parti che sono risultate difettose nelle normali condizioni di utilizzo, alla manutenzione o sostituzione di tali parti con pezzi di ricambio originali BRP senza addebito dei costi per le parti e la manodopera presso qualsiasi Distributore/Concessionario autorizzato durante il periodo di garanzia e in base alle condizioni sopra descritte. La responsabilità di BRP è limitata all'esecuzione delle riparazioni e delle sostituzioni di pezzi necessarie. Nessun reclamo per violazione della garanzia sarà causa dell'annullamento

o revoca della vendita del Prodotto al proprietario. Potrebbero essere disponibili altri diritti legali che variano di Paese in Paese.

Nel caso in cui la manutenzione sia richiesta al di fuori del paese di vendita originale o, per i residenti AEE, la manutenzione sia richiesta al di fuori dell'AEE, il proprietario sarà responsabile di qualsiasi costo aggiuntivo dovuto alle pratiche e alle condizioni locali, quali, ma non limitate solamente ad esse, trasporto, assicurazione, tasse, oneri di licenza, dazi d'importazione e qualsiasi altra spesa finanziaria comprese quelle applicate da governi, stati, territori e dai rispettivi enti.

BRP si riserva il diritto di migliorare o modificare di quando in quando i Prodotti senza assumersi alcun obbligo di modificare i Prodotti precedentemente realizzati.

## **8. TRASFERIMENTO**

Se la proprietà di un Prodotto viene trasferita durante il periodo di copertura della garanzia limitata, quest'ultima sarà anch'essa trasferita, fatti salvi i termini e le condizioni, e sarà valida per il restante periodo di copertura, a condizione che BRP o un distributore/concessionario BRP autorizzato riceva prova che il precedente proprietario ha autorizzato il trasferimento di proprietà, oltre ai dati del nuovo proprietario.

## **9. ASSISTENZA CLIENTI**

In caso di controversia o disputa in relazione alla presente garanzia limitata, BRP consiglia di provare a risolvere la questione con il proprio concessionario/distributore. Si raccomanda di discutere la situazione con il responsabile della manutenzione presso il Distributore/Concessionario autorizzato o con il proprietario.

Se la questione rimanesse irrisolta, contattare BRP compilando il modulo di contatto del cliente che si trova all'indirizzo [www.brp.com](http://www.brp.com) oppure contattare BRP per posta a uno degli indirizzi elencati sotto la sezione *CONTATTI* di questa guida.

\* Nell'Area Economica Europea e in altre parti, la distribuzione e l'assistenza dei prodotti è eseguita da BRP European Distribution S.A. e altre sussidiarie di BRP.

\*\* La garanzia limitata BRP offerta sui prodotti venduti negli Stati Uniti e in Canada è differente da quella offerta nell'Area Economica Europea e in altre parti.

© 2018 Bombardier Recreational Products Inc. All rights reserved.

® Marchi di fabbrica registrati di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue affiliate.



## **ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI PER LA FRAN- CIA**

I seguenti termini e condizioni sono applicabili ai prodotti venduti esclusivamente in Francia:

Il venditore è tenuto a consegnare le merci in conformità a quanto stabilito nel contratto e sarà responsabile per difetti rilevati all'atto della consegna. Il venditore è altresì responsabile per difetti risultanti dall'imballaggio, istruzioni di assemblaggio o installazione nel caso in cui tale responsabilità sia prevista in virtù del contratto o se tali operazioni vengono eseguite sotto la propria responsabilità. Per risultare conforme al contratto, la merce deve soddisfare i requisiti seguenti:

1. Essere idonea al normale utilizzo previsto per merci simili e, se applicabile:
  - 1.1 Corrispondere alla descrizione fornita dal venditore e avere le qualità illustrate all'acquirente tramite campione o modello;
  - 1.2 Avere le qualità che un acquirente potrebbe legittimamente aspettarsi a fronte delle dichiarazioni pubbliche del venditore, del produttore del relativo rappresentante, compresi mezzi pubblicitari o etichette; o
2. Avere le caratteristiche reciprocamente concordate tra le parti o essere idonee per un uso specifico previsto dall'acquirente e illustrate al venditore il quale ha confermato tale idoneità.

Le merci possono risultare non conformi a tali requisiti a decorrere da due anni dalla data di consegna. Il venditore è responsabile della garanzia per difetti nascosti delle merci se tali difetti rendono le merci non adatte per l'utilizzo previsto o se ne riducono l'utilizzo nella misura in cui l'acquirente non avrebbe acquistato le merci o avrebbe pagato un prezzo inferiore qualora fosse stato a conoscenza di suddetti difetti. L'azione per i difetti occulti deve essere intrapresa dall'acquirente entro 2 anni dall'individuazione del difetto.

---

***Questa pagina è  
stata lasciata intenzionalmente bianca***

# ***INFORMAZIONI AI CLIENTI***

---

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY

BRP informa che le coordinate dei clienti verranno usate per finalità di sicurezza e per le prestazioni in garanzia. Inoltre, BRP e le sue consociate potranno utilizzare l'elenco dei clienti per la diffusione di materiale di marketing e promozionale sulla stessa BRP e sui relativi prodotti.

Per esercitare il proprio diritto a vedere o correggere i propri dati, o per essere rimossi dalla lista di destinatari di attività di marketing diretto, si prega rivolgersi a BRP.

Per e-mail: **privacyofficer@brp.com**

Per posta: BRP  
Senior Legal Counsel-Privacy Officer  
726 St-Joseph  
Valcourt QC  
Canada,  
JOE 2LO

---

# CONTATTACI

www.brp.com

## **Nord America**

565 de la Montagne Street  
Valcourt (Québec) J0E 2L0  
Canada

Sturtevant, Wisconsin, U.S.A.  
10101 Science Drive  
Sturtevant, Wisconsin  
53177  
U.S.A.

Sa De Cv, Av. Ferrocarril 202  
Parque Ind. Querétaro, Lote2-B  
76220  
Santa Rosa Jáuregui, Oro., Mexico

## **Europa**

Skaldenstraat 125  
B-9042 Gent  
Belgium

Itterpark 11  
D-40724 Hilden  
Germany

ARTEPARC Bâtiment B  
Route de la côte d'Azur, Le Canet  
13590 Meyreuil  
France

Ingvald Ystgaardsvei 15  
N-7484 Trondheim  
Norway

Isoaavantie 7  
PL 8040  
96101 Rovaniemi

Formvägen 16  
S-906 21 Umeå  
Sweden

Avenue d'Ouchy 4-6  
1006 Lausanne  
Switzerland

## **Oceania**

6 Lord Street  
Lakes Business Park  
Botany, NSW 2019  
Australia

## **Sud America**

Rua James Clerck Maxwell, 230  
TechnoPark Campinas SP 13069-380 Brazil

## **Asia**

15/F Parale Mitsui Building,8  
Higashida-Cho, Kawasaki-ku  
Kawasaki 210-0005  
Japan

Room Dubai, level 12, Platinum Tower  
233 Tai Cang Road  
Xintiandi, Lu Wan District  
Shanghai 200020  
PR China

---

## CAMBIO DI INDIRIZZO/PROPRIETÀ

In caso di cambio di indirizzo o di nuovi proprietari del veicolo, informare BRP in uno dei modi seguenti:

- informare un concessionario spyder Can-Am autorizzato.
- **Solo Nord America:** chiamare il numero 1-888-272-9222;
- Spedire una delle schede di cambio indirizzo che si trovano nelle seguenti pagine a uno degli indirizzi BRP indicati nella sezione *CONTATTACI* di questa guida.

In caso di trasferimento della proprietà, dimostrare che il precedente proprietario acconsente a tale trasferimento.

Informare BRP, anche dopo la scadenza della garanzia limitata, è molto importante in quanto consente a BRP di raggiungere il proprietario del veicolo, in caso di necessità, ad esempio quando si deve richiamare in fabbrica il veicolo per motivi di sicurezza. È responsabilità del proprietario informare BRP.

**UNITÀ RUBATE:** In caso di furto del veicolo, rivolgersi a BRP o a un concessionario spyder Can-Am autorizzato. Verrà chiesto di indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono, numero di identificazione del veicolo e data del furto.





***Questa pagina è  
stata lasciata intenzionalmente bianca***



***Questa pagina è  
stata lasciata intenzionalmente bianca***









---

***Questa pagina è  
stata lasciata intenzionalmente bianca***





## AVVERTENZA

**Il modello Can-Am On-Road è un tipo di veicolo da strada diverso dagli altri. Richiede capacità e conoscenze speciali. È importante imparare le differenze di questo prodotto.**

**PRIMA DI AZIONARE IL VEICOLO, LEGGERE LA PRESENTE GUIDA DEL CONDUCENTE, TUTTE LE TARGHETTE DI SICUREZZA APPLICATE SUL PRODOTTO E GUARDARE IL VIDEO SULLA SICUREZZA.**



**Completare** un corso di formazione (se disponibile), **fare pratica**, diventare esperti con i comandi e ottenere la patente specifica.

**Fare riferimento** alla scheda di sicurezza prima di mettersi alla guida

**Indossare sempre il casco e le attrezzature di protezione.**

Con questo tipo di veicolo, i conducenti sono esposti a rischi maggiori rispetto ad una vettura. Anche i conducenti con maggiore esperienza possono essere colpiti da altri veicoli o perdere il controllo. Questo veicolo non protegge in caso di incidente.

### **Limiti di manovrabilità e condizioni della strada.**

Il Vehicle Stability System (VSS) non è in grado di impedire la perdita di controllo, il ribaltamento o la caduta in caso di superamento dei limiti di velocità. Conoscere i limiti a seconda delle diverse condizioni della strada. Non mettersi alla guida su ghiaccio, neve o fuori pista. Evitare pozzanghere e acqua corrente. Questo tipo di veicolo può planare sull'acqua e slittare su strade ricoperte di ghiaia, sporco e sabbia. Qualora fosse necessario guidare in queste condizioni, rallentare.

219 002 011\_IT  
GUIDA DEL CONDUCENTE, SPYDER F3 / ITALIANO

U/M:P.C.