

*can-am*®



# 2019

## Instruktionsbok

Inkluderar  
**säkerhets-, fordons-  
och underhållsinformation**



## TRAXTER® T-serien

### VARNING

Läs denna bok noga. Den innehåller viktig säkerhetsinformation.

Rekommenderad minimiålder: Förare: 16 år. Körning av traktor kräver minst traktorkörkort. Förvara denna Instruktionsbok i fordonet.

2 1 9 0 0 1 9 5 5 \_ S E

Originalinstruktioner

## VARNING

**FORDONET KAN VARA FARLIGT ATT ANVÄNDA.** En krock eller vältning kan snabbt inträffa om du inte iakttar nödvändig försiktighet, även under rutinmässiga manövrer som vid svängning och körning i backar eller över hinder. För er säkerhet, förstå och följ alla de varningar som finns i denna Instruktionsbok och på de dekaler som är fästa på ert fordon. **Om dessa varningar ej följs kan det leda till SVÅRA PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL!** Håll alltid denna Instruktionsbok tillgänglig med fordonet.

## VARNING

Om du inte iakttar och följer säkerhetsföreskrifterna eller anvisningarna i denna Instruktionsbok, *SÄKERHETSVIDEON* och säkerhetsdekalerna på produkten, kan det leda till personskador, i värsta fall med dödlig utgång!

## VARNING

Detta fordon kan ha högre prestanda än andra fordon som du kan ha kört tidigare. Ta dig tid att bekanta dig med ditt nya fordon.

Följande varumärken tillhör Bombardier Recreational Products Inc.:

Can-Am® D.E.S.S.™ DPS™ Rotax® XPS™


Det här dokumentet innehåller varumärken från följande företag:

- Castrol® är ett registrerat varumärke som tillhör Castrol Limited
- VELCRO® är ett registrerat varumärke som tillhör Velcro Industries B. V
- † Visco-Lok är ett varumärke som tillhör GKN Viscodrive GmbH.

# FORDONSIDENTIFIKATION

Fordonets huvudkomponenter (motor och ram) identifieras av olika serienummer. Det kan ibland vara nödvändigt att ha dessa nummer till hands för garantiändamål eller för att spåra fordonet i händelse av förlust. Den auktoriserade Can-Am-återförsäljaren kommer även att efterfråga dessa nummer om du behöver utnyttja garantin. Ingen garanti beviljas av BRP om motorns ID-nummer (EIN) eller fordonets ID-nummer (VIN) har tagits bort, gjorts oläsligt eller på annat sätt ändrats. Vi rekommenderar starkt att du skriver ned samtliga serienummer som finns på fordonet och ger dem till ditt försäkringsbolag.

## Fordonets ID-nummer (3JBUxAx1xxKxxxxxx)

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. 			
T1b			
e13*167/2013*00013			
XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XXXX kg			
A-1: XXX kg			
A-2: XXX kg			
	T-1	T-2	T-3
B-1	XXX kg	XXX kg	XXX kg
B-2	XXX kg	XXX kg	XXX kg
TILLVERKAD I/MADE IN: MEXIKO/MEXICO			
			701896416

### *OBLIGATORISK SKYLTT*

1. VIN (fordonets ID-nummer)

## Fordonsidentifikationsformulär

Kontrollera med återförsäljaren att ditt fordon har registrerats hos BRP.

<b>MODELL nr.</b>	_____		
<b>FORDON</b> IDENTIFIKATIONSNUMMER (V.I.N.)	_____		
<b>MOTOR</b> IDENTIFIKATIONSNUMMER (E.I.N.)	_____		
<b>Ägare:</b>	_____		
	NAMN		
Nr.	GATA	LGHT	
STAD	STAT/PROVINS <small>(Om adressen är i Sverige, är detta inte tillämpligt)</small>	POSTNR/POSTKOD	
<b>Inköpsdatum</b>	_____	_____	_____
	ÅR	MÅNAD	DAG
<b>Garantins förfallodatum</b>	_____	_____	_____
	ÅR	MÅNAD	DAG
Ifylls av säljaren vid försäljningsdatum.			


ÅTERFÖRSÄLJARENS PROFILUTRYMME

V00A2IL






## Motorns identifikationsnummer

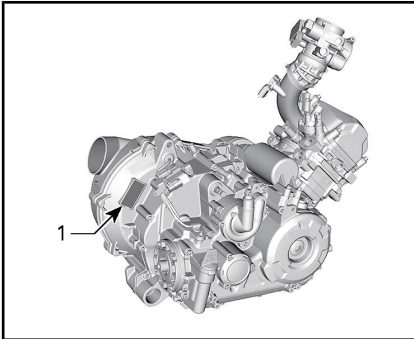

TYPBILD HD5 — DEKAL FÖR MOTORNS SERIENUMMER

1. E.I.N. (motoridentifikationsnummer)

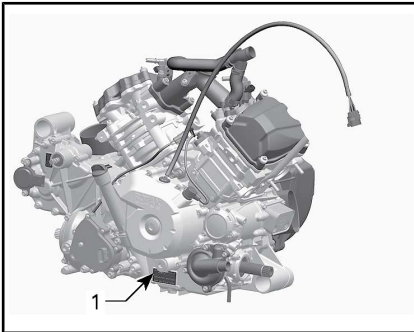


TYPBILD HD8 OCH HD10 — DEKAL FÖR MOTORNS SERIENUMMER

1. E.I.N. (motoridentifikationsnummer)

## Dekal om överensstämmelse

### Förordning (EU) 2016/1628 som är tillämplig för mobila terrängfordon

Fordon som uppfyller förordning (EU) 2016/1628 (NRMM) har en identifieringsmarkering på ventilkåpan.

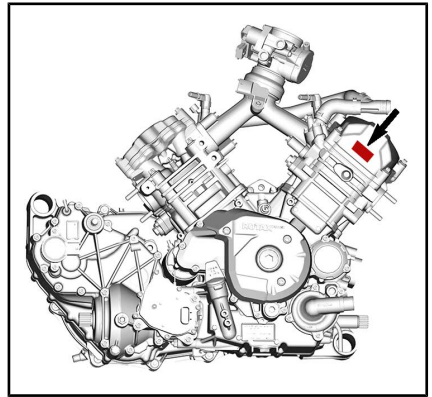

TYPBILD

Rotax



7469

#	M#####
Produktionsdatum:	MM-AAAA
Familjtyp:	#####
e13	AT1/P V-####

TYPBILD FÖR NRMM-IDENTIFIERING

## Avsedd användning

Jordbrukstraktor som kan användas för att bära material. Kontrollera den maximala tillåtna lasten för fordonet som är angiven på den obligatoriska skylten och fordonets maximala lastdekal, se **VIKTIGA DEKALER PÅ PRODUKTEN**. Can-Am "T"-traktorn kan dra släp på väg. Kontrollera den maximala tillåtna lasten för släpet. Kontrollera bestämmelserna för ditt område angående användning av traktor och släp på vägen. Anslut släpets färbelysning på fordonet och installera en triangel för långsamtgående fordon bak på släpet.

---

***Den här sidan är  
avsiktligt tom***

# FÖRORD

Deutsch	Dieses Handbuch ist möglicherweise in Ihrer Landessprache verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
English	This guide may be available in your language. Check with your dealer or go to: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
Español	Es posible que este manual esté disponible en su idioma. Consulte a su distribuidor o visite: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
Français	Ce guide peut être disponible dans votre langue. Vérifiez avec votre concessionnaire ou aller à : <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
中文	本手册可能有您的语种的翻译版本。请向经销商询问，或者登录 <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a> 查询。
日本語	このガイドは、言語によって翻訳版が用意されています。ディーラーに問い合わせるか、次のアドレスでご確認ください： <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
Nederlands	Deze handleiding kan beschikbaar zijn in uw taal. Vraag het aan uw dealer of ga naar: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
Norsk	Denne boken kan finnes tilgjengelig på ditt eget språk. Kontakt din forhandler eller gå til: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
Português	Este manual pode estar disponível em seu idioma. Fale com sua concessionária ou visite o site: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
Suomi	Käyttöohjekirja voi olla saatavissa omalla kielelläsi. Tarkista jälleenmyyjältä tai käy osoitteessa: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>
Svenska	Denna bok kan finnas tillgänglig på ditt språk. Kontakta din återförsäljare eller gå till: <a href="http://www.operatorsguides.brp.com">www.operatorsguides.brp.com</a>

Gratulerar till köpet av ditt nya Can-Am® Side by side-fordon (SSV). Det omfattas av BRP:s begränsade garanti och ett nätverk av auktoriserade Can-Am-återförsäljare som har de delar och tillbehör och den service du behöver.

Vid leveransen informerades du om garantins täckning och undertecknade en **CHECKLISTA FÖRE LEVERANS** för att säkerställa att ditt nya fordon har förberetts på ett tillfredsställande sätt.

Återförsäljaren arbetar för kundens tillfredsställelse. Om du behöver mer serviceinformation, vänligen rådfråga återförsäljaren.

## Innan du kör

Läs denna l'instruktionsbok innan du använder fordonet för att se hur

du kan minska olycksriskerna för dig och människor i närheten.

Läs också alla säkerhetsdekalerna på fordonet och titta på **SÄKERHETS-VIDEON** på


<https://can-am.brp.com/off-road/safety>.



Om varningarna i denna l'instruktionsbok inte åtföljs kan det leda till **SVÅRA PERSONSKADOR** eller **DÖDSFALL**.


## Säkerhetsmeddelanden

De olika typerna av säkerhetsmeddelanden, hur de ser ut och hur de används i den här boken förklaras nedan:

Symbolen för säkerhetsvarningar  indikerar risk för personskada.

### VARNING

Anger en potentiell risk som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall om den inte undviks.

 **OBS** Anger en risksituation som, om den inte undviks, resulterar i mindre eller svårare personskador.

**OBS** Indikerar en instruktion som måste följas för att undvika allvarliga skador på fordonets komponenter eller annan egendom.

## Om denna l'nstruktionsbok

Denna instruktionsbok tillämpar kraven i Bilaga XXII i Förordningen 1322/2014/EU.

Denna l'nstruktionsbok har iordningställt för att bekanta ägaren/föraren av det nya fordonet med de olika fordonsreglagen, underhållsanvisningarna och anvisningarna för säker användning. Den är oundgänglig för korrekt användning av produkten.

Förvara denna l'nstruktionsbok tillsammans med fordonet så att du kan titta i den för t.ex. information om underhåll, vid problemlösning och om du behöver instruera andra.

Instruktionsboken finns på flera språk. Vid eventuella olikheter i texten är det den engelska versionen som gäller.

Om du vill se och/eller skriva ut ett extra exemplar av Instruktionsboken, besök följande webbplats: **[www.operatorsguides.brp.com](http://www.operatorsguides.brp.com)**.

Informationen i detta dokument är korrekt vid utgivningstillfället. BRP har emellertid som policy att kontinuerligt förbättra sina produkter utan att därför åta sig skyldigheten att installera dem på tidigare tillverkade produkter. På grund av sent införda tillverkningsändringar kan vissa skillnader finnas mellan den tillverkade produkten och beskrivningen eller specifikationerna i denna bok. BRP förbehåller sig rätten att när som helst dra in eller ändra specifikationer, utförande, egenskaper, modeller eller utrustning utan att därmed påta sig några skyldigheter.

Denna Instruktionsbok ska medfölja fordonet vid återförsäljning.

---

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>FORDONSDENTIFIKATION</b> .....	<b>1</b>
FORDONETS ID-NUMMER (3JBUXAX1XXKXXXXXX)	1
FORDONSDENTIFIKATIONSFORMULÄR	2
MOTORNS IDENTIFIKATIONSNUMMER	3
DEKAL OM ÖVERENSSTÄMMELSE	3
FÖRORDNING (EU) 2016/1628 SOM ÄR TILLÄMPLIG FÖR MOBILA TERRÄNGFORDON	3
AVSEDD ANVÄNDNING	3
<b>FÖRORD</b> .....	<b>5</b>
INNAN DU KÖR	5
SÄKERHETSMEDELANDEN	6
OM DENNA INSTRUKTIONSBOK	6
<b><i>SÄKERHETSINFORMATION</i></b>	
<b>ALLMÄNNA VARNINGAR</b> .....	<b>12</b>
KOLOXIDFÖRGIFTNING	12
BENSINBRAND OCH ANDRA RISKER	12
BRÄNSKADOR FRÅN HETA FORDONSDELAR	12
TILLBEHÖR OCH MODIFIERINGAR	13
<b>ANVÄNDNINGSVARNINGAR</b> .....	<b>14</b>
<b>SÄKER ANVÄNDNING - ANSVARSOMRÅDEN</b> .....	<b>26</b>
ÄGARE - TA ANSVAR	26
FÖRARE - UPPTRÄD KOMPETENT OCH TA ANSVAR	26
KÖR FÖRSIKTIGT	27
SKYDDSSYSTEM FÖR FÖRARE OCH PASSAGERARE	28
TERRÄNGFÖRHÅLLANDEN	28
EUROPEISKA GEMENSKAPEN	29
<b>INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING</b> .....	<b>30</b>
KONTROLLISTA FÖRE ANVÄNDNING	30
<b>FÖRBEREDELSE FÖR KÖRNING</b> .....	<b>33</b>
INNAN DU KÖR	33
KLÄDER OCH UTRUSTNING	33
<b>UNDVIK OLYCKOR</b> .....	<b>36</b>
UNDVIK RULLNING OCH KOLLISION	36
UNDVIK KOLLISIONER	37
<b>KÖRNING AV FORDONET</b> .....	<b>38</b>
KÖRÖVNINGAR	38
ANVÄNDNING I TERRÄNG	39
ALLMÄN KÖRTEKNIK	39
<b>KÖRA LAST OCH UTFÖRA ARBETSUPPGIFTER</b> .....	<b>45</b>
UTFÖRA ARBETSUPPGIFTER MED FORDONET	45
LAST	45
DRAGNING AV LAST	48
DRAGNING AV SLÅP	49
<b>VIKTIGA DEKALER PÅ PRODUKTEN</b> .....	<b>50</b>
HÄNGETIKETT	50
SÄKERHETSDEKALER	51

DEKALER OM ÖVERENSSTÄMMELSE.....	58
DEKALER MED TEKNISK INFORMATION.....	58

## **FORDONSINFORMATION**

<b>PRIMÄRA REGLAGE.....</b>	<b>62</b>
1) RATT.....	62
2) GASPEDAL.....	62
3) BROMSPEDAL.....	63
4) VÄXELREGLAGE.....	63
<b>SEKUNDÄRA REGLAGE.....</b>	<b>65</b>
1) TÄNDNINGSLÅS OCH NYCKLAR.....	65
2) FLERFUNKTIONSSPAK.....	66
3) 2/4-HJULSDRIFTVÄLJARE.....	67
4) BAKRE DIFFERENTIALOMKOPPLARE (I FÖREKOMMANDE FALL).....	67
5) REGLAGE FÖR BLINKANDE VARNINGSLJUS.....	67
6) VINSCHREGLAGE (ENDAST PRO-MODELLER).....	68
<b>FLERFUNKTIONSMÄTARE OCH SIGNALLAMPOR.....</b>	<b>69</b>
FLERFUNKTIONSMÄTARENS FUNKTIONER.....	69
MÄTARINSTÄLLNINGAR.....	73
INDIKATORLAMPOR PÅ KONSOLEN.....	73
<b>UTRUSTNING.....</b>	<b>74</b>
1) TILTSPAK FÖR RATTHÖJD.....	76
2) MUGGHÅLLARE.....	76
3) PASSAGERARHANDTAG.....	76
4) FÖRVARINGSUTRYMMEN.....	77
5) VERKTYGSSATS.....	78
6) FÖTSTÖD.....	78
7) FÖRARSIDANS NÄT.....	78
8) SIDONÄT PÅ PASSAGERARSIDAN.....	79
9) AXELSKYDD.....	79
10) SÄKERHETSÅLTEN.....	79
11) FÖRARS'ÄTE.....	80
12) PASSAGERARSÄTEN.....	81
13) TANKLOCK.....	81
14) VINSCH (OM SÅDAN FINNS).....	81
15) SIDOSPEGLAR.....	82
16) LASTBOX.....	82
17) LASTBOXENS TIPPSPÄRRHANDTAG.....	82
18) FÄSTKROKAR.....	83
19) 12-VOLT STRÖMUTTAG.....	83
20) BAKLÄMM.....	83
21) DRAGSTÅNGSFÄSTE.....	83
22) KROKDRAGSTÅNG.....	83
23) KONTAKT FÖR SLÄPVAGNSLJUS.....	84
24) BOGSERINGSKROKAR (MODELLER UTAN VINSCH).....	85
25) UNDERSIDES HASPLÅT.....	85
26) BROMSHÅLLNINGSMEKANISM (I FÖREKOMMANDE FALL).....	85

<b>STÄLL IN DITT FORDON.....</b>	<b>87</b>
RIKTLINJER FÖR INSTÄLLNING AV FJÄDRING.....	87
FJÄDRING FABRIKŠINSTÄLLNINGAR.....	87
JUSTERING AV FJÄDRING.....	88
<b>BRÄNSLE.....</b>	<b>89</b>
BRÄNSLESPECIFIKATIONER.....	89
PÅFYLLNING AV BRÄNSLE I FORDONET.....	89
PÅFYLLNING AV BENSINDUNK.....	90
<b>INKÖRNINGSPERIOD.....</b>	<b>91</b>
ANVÄNDNING UNDER INKÖRNINGSPERIODEN.....	91
<b>GRUNDPROCEDURER.....</b>	<b>92</b>
STARTA MOTORN.....	92
ANVÄNDNING AV VÄXELREGLAGET.....	92
VAL AV RÄTT VÄXELLÄGE (LÅG- ELLER HÖGLÄGE).....	92
STÅNGA AV MOTORN OCH PARKERA FORDONET.....	93
TIPS FÖR ATT MAXIMERA DRIVREMMENS LIVSLÄNGD.....	94
<b>SPECIELLA PROCEDURER.....</b>	<b>95</b>
VAD GÖR MAN OM VATTEN HAR KOMMIT IN I CVT-SYSTEMET.....	95
OM BATTERIET ÄR HELT URLADDAT.....	95
OM FORDONET HAR SLAGIT RUNT.....	95
OM FORDONET HAR VATTENDRÄNKTS.....	95
<b>TRANSPORT AV FORDONET.....</b>	<b>96</b>
<b>LYFTA OCH STÖDJA FORDONET.....</b>	<b>97</b>
FORDONETS FRONT.....	97
FORDONETS BAKPARTI.....	97
<b>UNDERHÅLL</b>	
<b>UNDERHÅLLSSCHEMA.....</b>	<b>100</b>
MYCKET DAMMIGA FÖRHÅLLANDEN.....	100
TECKENFÖRKLARING FÖR UNDERHÅLLSSCHEMA.....	100
UNDERHÅLLSSCHEMA.....	100
<b>UNDERHÅLLSPROCEDURER.....</b>	<b>103</b>
MOTORNS LUFTFILTER.....	103
CVT-LUFTFILTER.....	104
MOTOROLJA.....	105
OLJEFILTER.....	107
KYLARE.....	108
MOTORKYLVÄTSKA.....	108
LJUDDÄMPARENS GNISTSKYDD.....	111
VÄXELLÄDSOLJA (HD8 OCH HD10).....	112
BAKRE SLUTDREVOLJA (HD5).....	113
DIFFERENTIALOLJA.....	115
TÄNDSTIFT.....	116
CVT-KÅPA.....	117
MONTERING AV CVT-KÅPAN (ALLA MODELLER).....	118
DRIVREM.....	119
DRIVANDE OCH DRIVNA REMSKIVOR.....	121

BATTERI.....	121
SÄKRINGAR OCH SMÄLTSÄKRINGAR.....	122
LAMPOR.....	125
DRIVAXELDAMASKER OCH -SKYDD.....	127
KARDANAXELDAMASK (HD5).....	127
HJULLAGER.....	128
HJUL OCH DÄCK.....	128
FJÄDRING.....	130
BROMSAR.....	131
SÄKERHETSBÄLTEN.....	132
BUR.....	132
<b>FORDONSVÅRD.....</b>	<b>133</b>
EFTER KÖRNING.....	133
RENGÖRING OCH SKYDD AV FORDONET.....	133
<b>FÖRVARING OCH FÖRSÄSONGSSERVICE.....</b>	<b>134</b>

### ***TEKNISK INFORMATION***

<b>SPECIFIKATIONER.....</b>	<b>136</b>
-----------------------------	------------

### ***FELSÖKNING***

<b>PROBLEMLÖSNING - RIKTLINJER.....</b>	<b>146</b>
<b>FLERFUNKTIONSMÄTARENS MEDDELANDEN.....</b>	<b>149</b>

### ***GARANTI***

<b>BRP:S INTERNATIONELLA BEGRÄNSADE GARANTI: 2019 CAN-AM® SSV .....</b>	<b>152</b>
<b>BRPS BEGRÄNSADE GARANTI FÖR EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET, OBEROENDE STATERS SAMVÄLDE OCH TURKIET: 2019 CAN-AM® SSV .....</b>	<b>157</b>

### ***KUNDINFORMATION***

<b>SEKRETESSINFORMATION.....</b>	<b>164</b>
<b>KONTAKTA OSS.....</b>	<b>165</b>
NORDAMERIKA.....	165
EUROPA.....	165
OCEANIEN.....	165
SYDAMERIKA.....	166
ASIEN.....	166
<b>ADRESSÄNDRING/NY ÄGARE.....</b>	<b>167</b>



# ***SÄKERHETSINFORMATION***

---

# ALLMÄNNA VARNINGAR

## Koloxidförgiftning

Alla motoravgaser innehåller koloxid, som är en giftig gas. Inandning av koloxid kan ge huvudvärk, yrsel, dåsigheit, illamående, förvirring och orsaka dödsolyckor.

Koloxid är en färg-, lukt- och smaklös gas som kan förekomma även om du inte ser eller känner lukten av motoravgaser. Dödliga koncentrationer av koloxid kan samlas på kort tid och du kan drabbas snabbt, utan möjlighet att rädda dig själv. Dödliga koncentrationer av koloxid kan också dröja kvar i timmar och dagar i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen. Om du upplever något av symtomen på koloxidförgiftning, lämna utrymmet omedelbart, gå ut i friska luften och sök läkarvård.

Förhindra svåra eller dödliga skador på grund av koloxidförgiftning:

- Kör aldrig fordonet i dåligt ventilerade eller delvis slutna utrymmen, som till exempel ett garage, en carport eller en lada. Även om du försöker vädra ut motoravgaser med fläktar eller öppna fönster och dörrar, kan koloxid snabbt nå dödliga koncentrationer.
- Kör aldrig fordonet utomhus på ställen där motoravgaserna kan sugas in i en byggnad via öppningar som till exempel fönster och dörrar.

## Bensinbrand och andra risker

Bensin är ett ytterst brandfarligt och explosionsfarligt ämne. Bensinångor kan spridas och antändas av en gnista eller eldslåga på många meters avstånd från motorn. Följ dessa anvisningar för att minska risken för brand och explosion:

- Använd enbart en godkänd bensindunk för bränsleförvaring.

- Fyll aldrig på en bensindunk i fordonets lastbox eller på fordonet - en elektrostatisk urladdning kan antända bränslet.
- Följ strikt anvisningarna i *PÅFYLNING AV BRÄNSLE I FORDONET*.
- Starta eller använd aldrig motorn om tanklocket inte är ordentligt förslutet.

Bensin är giftigt och kan orsaka personskador, till och med dödliga.

- Sug aldrig upp bensin med munnen via slang.
- Uppsök omedelbart läkarvård om bensin kommer i kontakt med dina ögon, förtärs eller bensinångor inandas.

Om du får bensin på dig, tvätta dig med tvål och vatten och byt kläder.

## Brännskador från heta fordonsdelar

Vissa delar blir varma vid drift. Undvik kontakt med dessa fordonsdelar, under och omedelbart efter användning, för att undgå brännskador.

## **Tillbehör och modifieringar**

Alla eventuella ändringar eller tillägg av tillbehör kan påverka hanteringen av ditt fordon. Det är viktigt att ta sig tid för att bekanta sig med fordonet när ändringar har gjorts för att förstå hur du ska anpassa ditt körbeteende i enlighet därmed.

Håll inte på med otillåtna ändringar eller installera utrustning som inte är specifikt certifierad av BRP för fordonet. Dessa ändringar har inte testats av BRP och de kan öka risken för personskador eller att förlora kontrollen, eller göra fordonet olagligt att köra. Som ett exempel, kan manipulering med däckspecifikationerna påverka fordonets beteende och öka risken för att förlora kontrollen.

Fråga din auktoriserade BRP-återförsäljare om lämpliga tillgängliga tillbehör för ditt fordon.

# ANVÄNDNINGSVARNINGAR

Följande lista är inte uttömmande.

## VARNING

### MÖJLIG RISK

Användning av detta fordon utan korrekta instruktioner.

### VAD SOM KAN HÄNDA

Risken för en olycka ökar markant om föraren inte vet hur detta fordon ska hanteras i olika situationer och i olika slags terräng.

### HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Nyborjare och ovana förare bör gå en förarkurs. De bör därefter regelbundet öva de färdigheter de lärt sig på kursen och den körteknik som beskrivs i denna Instruktionsbok.

För mer information om förarkurser kan du kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare.

## VARNING

### MÖJLIG RISK

Underlåtenhet att följa rekommenderad minimiålder för fordonet.

### VAD SOM KAN HÄNDA

Om den rekommenderade åldersgränsen inte följs kan barnet skadas eller omkomma.

Även om barnet är inom den tillåtna åldersgruppen kan det hända att de kunskaper, den skicklighet eller det omdöme som krävs för säker användning av fordonet saknas. Barnet riskerar då att bli inblandad i en allvarlig olycka.

### HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Ingen som är under 16 år ska använda detta fordon.

**! VARNING****MÖJLIG RISK**

Att låta passagerare sitta i lastlådan.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Att låta en passagerare åka med kan:

- försämra fordonets stabilitet, vilket kan leda till förlust av kontroll över fordonet.
- leda till att passageraren/passagerarna skadas vid slag eller stötar mot hårt underlag.
- leda till en olycka som kan skada dig och/eller din passagerare.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Låt aldrig någon passagerare sitta i lastlådan.

**! VARNING****MÖJLIG RISK**

Användning av detta fordon på belagda vägytor.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Vägbeläggning kan allvarligt påverka hantering och styrning och kan leda till att du förlorar kontrollen över fordonet.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Om det är tillåtet att använda fordonet på väg, använd fordonet på vägbeläggning endast kortare sträckor och endast i syfte att flytta fordonet från ett terrängkörningsområde till ett annat.

Kör alltid fordonet i låg hastighet (aldrig över 40 km/h ) och sänk hastigheten innan du svänger.

Respektera alltid trafiklagarna vid körning på allmän väg eller gata.

 **VARNING**
**MÖJLIG RISK**

Att köra detta fordon utan godkänd hjälm, ögonskydd och skyddande utrustning.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

- Att köra utan godkänd hjälm ökar riskerna för allvarliga skullskador eller dödsfall vid olycka.
- Att köra utan ögonskydd kan orsaka olyckor och ökar risken för allvarliga skador vid en olycka.
- Att köra utan skyddande utrustning ökar risken för allvarliga skador vid en eventuell olycka.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Bär alltid godkänd hjälm med korrekt passning. Du bör även bära följande:

- Ögonskydd (glasögon eller ansiktsvisir)
- Fast halskydd
- Handskar och kängor
- Långärmad skjorta eller jacka
- Långbyxor.

 **VARNING**
**MÖJLIG RISK**

Användning av fordonet under påverkan av droger eller alkohol.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Omdömesförmågan kan försämrats avsevärt.

Din reaktionsförmåga blir långsammare.

Balans- och uppfattningsförmågan kan försämrats.

En olycka eller dödsfall kan bli följd.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Föraren får aldrig använda fordonet alkohol- eller drogpåverkad.

**! VARNING****MÖJLIG RISK**

Att köra detta fordon i för hög hastighet.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Risken för att du ska förlora kontrollen över fordonet ökar, vilket kan resultera i en olycka.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Kör alltid i en hastighet som lämpar sig för terrängen, sikten, körförhållandena och din erfarenhet.

**! VARNING****MÖJLIG RISK**

Hopp eller stuntkörning.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Ökar risken för en olycka, inklusive vältning.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Försök aldrig utföra trick, som att hoppa. Försök inte imponera på andra.

**! VARNING****MÖJLIG RISK**

Underlåtenhet att kontrollera fordonet före körning.

Underlåtenhet att underhålla fordonet.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Ökar risken för en olycka eller skador på utrustningen.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Kontrollera alltid fordonet före användning för att se till att det är i ett körsäkert skick.

Följ alltid underhållsschemat som finns i denna l'nstruktionsbok.

 **VARNING**
**MÖJLIG RISK**

Körning på isbelagda vattendrag.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Fordonet kan gå igenom isen, vilket kan leda till svåra personskador eller död.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Kör aldrig detta fordon på en isbelagd yta innan du är säker på att isen är tillräckligt tjock och stark för att bära fordonets vikt och last, såväl som den kraft som skapas av ett fordon i rörelse.

 **VARNING**
**MÖJLIG RISK**

Ta bort händerna från ratten vid körning.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Även om du bara lyfter ena handen eller foten kan det minska din möjlighet att kontrollera fordonet och du kan tappa kontrollen.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Föraren måste alltid hålla båda händerna på ratten och båda fötterna på golvet vid användning av fordonet.

 **VARNING**
**MÖJLIG RISK**

Underlåtenhet att iaktta särskild försiktighet när du kör fordonet i okänd terräng.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Du kan stöta på dolda stenblock, gupp eller hål och inte hinna reagera.

Det kan leda till att fordonet välter eller att du förlorar kontrollen över det.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Kör långsamt och var extra försiktig vid körning i okänd terräng.

Var alltid uppmärksam på förändrade terrängförhållanden när du kör fordonet.



**! VARNING****MÖJLIG RISK**

Underlåtenhet att iaktta särskild försiktighet när du kör i svår terräng eller på mycket halt eller löst underlag.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Förlust av däckgreppet eller kontrollen över fordonet, vilket kan resultera i en olycka, inklusive vältning.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Kör inte på alltför ojämnt, halt eller löst underlag förrän du har lärt dig och har den skicklighet som krävs för att behärska fordonet på sådant underlag.

Var alltid extra försiktig på dessa typer av underlag.

**! VARNING****MÖJLIG RISK**

Oriktig vändning.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Du kan förlora kontrollen över fordonet, vilket kan orsaka en kollision eller vältning.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Följ alltid de procedurer för vändning så som beskrivs längre fram i denna Instruktionsbok. Öva dig i att vända i låg hastighet innan du försöker i högre hastigheter.

Försök inte vända i alltför hög hastighet.

**! VARNING****MÖJLIG RISK**

Körning i mycket branta backar.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Fordonet har lättare för att välta i extremt branta backar än på plana ytor eller i mindre branta backar.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Kör aldrig fordonet i backar som är för branta för fordonet eller för dig.

Öva först i mindre branta backar innan du försöker dig på brantare körning.

 **VARNING****MÖJLIG RISK**

Körning i uppförslut på fel sätt.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Du kan förlora kontrollen över fordonet eller det kan välta.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Följ alltid de procedurer för körning i uppförslut som beskrivs i denna Instruktionsbok.

Kontrollera alltid terrängen noggrant innan du kör uppför backar.

Kör aldrig i uppförslut med alltför halt eller löst underlag.

Dra aldrig på gasen eller växla alltför hastigt. Fordonet riskerar att välta baklänges.

Kör aldrig över bergs- eller backkrön i hög hastighet. Ett hinder, ett stup, ett annat fordon eller en person kan finnas på andra sidan.

 **VARNING****MÖJLIG RISK**

Körning i nedförslut på fel sätt.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Du kan förlora kontrollen över fordonet eller det kan välta.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Följ alltid de procedurer för körning i nedförslut som beskrivs i denna Instruktionsbok.

**MÄRK:** En särskild teknik krävs när du bromsar i nedförslut.

Kontrollera alltid terrängen noggrant innan du kör nedför berg eller backar.

Kör aldrig nedför berg eller backar i hög hastighet.

Undvik att köra nedför berg eller backar i en vinkel som får fordonet att luta starkt åt sidan. Kör alltid rakt nedför en backe när det är möjligt.


**VARNING**
**MÖJLIG RISK**

Körning med stark sidolutning eller vändning i backe.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Du kan förlora kontrollen över fordonet eller det kan välta.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Försök aldrig vända fordonet mitt i en backe innan du på plan mark helt behärskar den vändningsteknik som beskrivs i denna Instruktionsbok. Var extra försiktig när du vänder i en backe.

Försök om möjligt undvika körning i kraftigt sidolut.

***När du kör med sidolutning:***

Följ alltid de procedurer som beskrivs i denna Instruktionsbok.

Undvik berg och backar med mycket halt eller löst underlag.


**VARNING**
**MÖJLIG RISK**

Att stanna, rulla baklänges eller stiga av på fel sätt vid körning i uppförslut.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Fordonet kan välta.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Använd låg växel och håll jämn hastighet vid körning i uppförslut. Koppla på 4X4.

***Om du förlorar all fart framåt:***

Dra aldrig på gasen eller växla alltför hastigt. Fordonet riskerar att välta baklänges.

Bromsa.

För växelreglaget till läget "Back" när du har stannat.

Släpp lätt på bromsarna och backa nedför sluttningen i låg hastighet.

 **VARNING**

**MÖJLIG RISK**

Oriktig körning över hinder.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Förlust av kontrollen eller kollision.

Fordonet kan välta.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Kontrollera om det finns hinder innan du kör i ett nytt område.

Försök aldrig köra över stora hinder, som stora stenblock eller nedfallna träd.

När du kör över hinder, följ alltid de procedurer som beskrivs i denna Instruktionsbok.

 **VARNING**

**MÖJLIG RISK**

Oriktig sladdning eller slirning.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Du kan förlora kontrollen över fordonet.

Du kan också oväntat återfå väggreppet, vilket kan få fordonet att välta.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Lär dig att på ett säkert sätt kontrollera sladdning och slirning genom att öva dig i låga hastigheter på plant, jämnt underlag.

Lär dig att på ett säkert sätt kontrollera sladdning och slirning genom att öva dig i låga hastigheter på plant, jämnt underlag.

Kör långsamt på ytterst hala ytor, t.ex. is, och var extra försiktig så att du inte förlorar kontrollen när du sladdar eller slirar.

**! VARNING****MÖJLIG RISK**

Körning av fordonet i djupt eller strömmande vatten.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Däcken kan börja flyta, vilket kan orsaka förlust av däckgreppet och förlust av kontrollen över fordonet. En olycka kan bli följden.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Kör aldrig detta fordon i djupt eller strömmande vatten.

Kontrollera vattendjupet och om det finns starka strömmar innan du försöker köra i vatten. Vatten ska inte nå högre än halvvägs upp på hjulet.

Kom ihåg att våta bromsar kan ha mindre bromskraft. Testa bromsarna när du lämnar vattnet. Om nödvändigt, bromsa flera gånger så att friktionen torkar beläggen.

**! VARNING****MÖJLIG RISK**

Oriktig backning.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Du kan stöta emot ett hinder eller en person bakom fordonet, vilket kan resultera i svåra personskador.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Kontrollera alltid att det inte finns några hinder eller människor bakom fordonet innan du backar. När du ser att det är säkert, backa långsamt.

**! VARNING****MÖJLIG RISK**

Körning av fordonet med fel däck eller med fel eller ojämnt tryck i däcken.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Om du använder felaktiga däck på fordonet eller har fel eller ojämnt tryck i däcken kan det leda till att du tappar kontrollen över fordonet, punktering, däck som rör sig på fälgen och ökad risk för olyckor.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Använd alltid däck av den typ och storlek som specificeras i denna Instruktionsbok.

Ha alltid korrekt tryck i däcken så som beskrivs i denna Instruktionsbok. Byt alltid ut skadade hjul eller däck.

 **VARNING****MÖJLIG RISK**

Att köra detta fordon med olämpliga modifikationer.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Oriktig installation av tillbehör eller modifikationer av detta fordon kan leda till förändring av köregenskaperna, vilket i vissa situationer kan leda till en olycka.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Modifiera aldrig detta fordon med oriktig installation eller användning av tillbehör. Alla delar och tillbehör som installeras på fordonet ska vara godkända av BRP och installeras och användas enligt instruktionerna. Om något är oklart, vänd dig till en auktoriserad Can-Am-återförsäljare.

Installera ALDRIG något passagerarsäte och använd aldrig bagageräcken för att ta med en passagerare.

Modifieringar av fordonet för att öka hastighet och prestanda kan vara ett brott mot villkoren i den begränsade fordonsgarantin. Dessutom är vissa modifieringar, inklusive borttagande av delar av motor- eller avgas-system, olagliga i de flesta länder.

 **VARNING****MÖJLIG RISK**

Överbelastning av fordonet eller oriktigt lastnings- eller släpförfarande.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Kan leda till förändringar i fordonets köregenskaper, vilket kan orsaka en olycka.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Överskrid aldrig den specificerade lastkapaciteten för fordonet, inklusive förare, övrig last och eventuella tillbehör.

Lasten ska fördelas korrekt och vara säkert fastspänd.

Sänk hastigheten vid körning med last eller släp. Håll större avstånd för inbromsning.

Följ alltid anvisningarna i denna Instruktionsbok vid körning med last eller släp.

**! VARNING**

V03M01G

**MÖJLIG RISK**

Transport av brandfarliga eller andra farliga ämnen kan leda till explosion.

**VAD SOM KAN HÄNDA**

Detta kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

**HUR RISKEN KAN UNDVIKAS**

Transportera aldrig brandfarliga eller andra farliga ämnen.

# SÄKER ANVÄNDNING - ANSVARSOMRÅDEN

Detta fordon är ett högpresterande terrängfordon. Föraren måste vara ansvarsfull och mycket försiktig för att undvika rullningar, vältningar, kollisioner och andra typer av olyckor. Även med fordonets säkerhetsfunktioner (som skyddsstruktur, säkerhetsbälten, sidonät) och personlig skyddsutrustning (som hjälm) finns alltid risk för personskador och dödsfall vid dessa olyckor. Minska riskerna för svåra personskador och dödsolyckor genom att följa reglerna i detta avsnitt.

## Ägare - ta ansvar

Läs denna instruktionsbok och titta på *SÄKERHETSVIDEON*. Se länken i början av instruktionsboken.

Kontrollera alltid fordonet inför varje körning för att se till att det är i körsäkert skick. Följ alltid underhållsschemat som finns i denna l'instruktionsbok.

Låt aldrig någon använda ditt fordon som inte är ansvarsfull och kan använda ett fordon som detta på ett säkert sätt. Överväg att hålla nya eller unga förare under uppsikt och överväg också att ge alla som använder fordonet regler och villkor (ange t.ex. om de kan ta en passagerare, vad de får göra med fordonet, var de får köra, etc.).

**Om det är utrustat med D.E.S.S.-nycklar som tillval**, välj lämplig nyckel (se *TÄNDNINGSLÅS OCH NYCKLAR* under *SEKUNDÄRA REGLAGE*) baserat på förarens erfarenhet, vad fordonet ska användas till och miljön.

Prata om säkerhetsinformationen med var och en som ska använda fordonet. Se till att alla förare och passagerare uppfyller kraven nedan och att de går med på att följa säkerhetsreglerna. Hjälプ förare och passagerare att bekanta sig med fordonet.

Vi rekommenderar att du låter fordonet genomgå en säkerhetsinspektion varje år. Kontakta en auktoriserad BRP-återförsäljare för mer information. Du bör låta en auktoriserad BRP-återförsäljare utföra försäsongsservice på ditt fordon, även om detta inte är något krav. Varje besök hos din auktoriserade BRP-återförsäljare innebär ett utmärkt tillfälle för återförsäljaren att kontrollera om ditt fordon omfattas av relevanta säkerhetskampanjer. Vi tillråder även att du besöker din auktoriserade BRP-återförsäljare i god tid om du får kännedom om en säkerhetsrelaterad kampanj.

Kontakta en auktoriserad BRP-återförsäljare beträffande tillgängliga tillbehör som du kan behöva.

## Förare - uppträd kompetent och ta ansvar

Läs denna instruktionsbok och titta på *SÄKERHETSVIDEON*. Se länken i början av instruktionsboken.

Se till att du känner dig helt hemma med reglerna på fordonet och med allmän körning.

Gå en förarkurs om en sådan finns (kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare för information om tillgängliga förarkurser och se även <http://www.rohya.org/>) och gör övningarna i *KÖRÖVNINGAR*. Öva dig på att köra på en lämplig plats som är fri från faror och prova responsen för varje reglage. Kör endast i låg hastighet. För högre hastigheter krävs större erfarenhet, kunskap och lämpliga körförhållanden.

Du måste vara minst 16 år.

Vara lång nog att kunna sitta ordentligt: lutad mot ryggstödet med fastspänt säkerhetsbälte, båda händerna på ratten och samtidigt kunna trycka ned broms- och gaspedalen hela vägen med höger



fot och ha vänster fot stadigt på fotstödet.

Du måste ha korrekt förarbevis/körkort enligt tillämplig lokal lag.

Kör aldrig fordonet med intag av droger eller alkohol eller om du är sjuk eller trött. Dessa tillstånd medför nedsatt omdöme och reaktionsförmåga.

### Medföra passagerare

Ta bara med högst två passagerare. Passagerarna måste sitta korrekt i hytten.

Passagerarna måste vara långa nog att alltid sitta ordentligt: lutade mot ryggstödet med fastspänt säkerhetsbälte, hållande i handtaget och fötterna stadigt placerade - för passageraren på höger sida, med höger fot på fotstödet och vänster fot på fordonsgolvet och för mittpassageraren, med båda fötterna stadigt placerade på golvet.

Ta aldrig med passagerare som har intagit droger eller alkohol, eller som är sjuka eller trötta. Dessa tillstånd medför nedsatt omdöme och reaktionsförmåga.

Instruera passagerarna att läsa fordonets säkerhetsdekaleringar.

Ta aldrig med passagerare om du bedömer att de inte har tillräckligt omdöme eller förmåga att koncentrera sig på terrängförhållandena och anpassa sig därefter. I synnerhet för SSV-fordon gäller att även passageraren hela tiden måste vara uppmärksam på terrängen framför sig och förbereda sig på gupp.

## Kör försiktigt

- Detta fordon uppför sig annorlunda än andra fordon. En kollision eller vältning kan snabbt inträffa under plötsliga manövrer som snäva svängar, acceleration eller inbromsning och körning i backar eller över hinder, om du inte iakttar nödvändig försiktighet.
- Kör aldrig i för hög hastighet. Kör alltid i en hastighet som lämpar sig för terrängen, sikten, körförhållandena och din erfarenhet.
- Försök aldrig hoppa, slira åt sidan, få fordonet att snurra eller ägna dig åt stuntkörning.
- Gör aldrig en snabb acceleration eller inbromsning i en snäv sväng. Det kan leda till att fordonet välter och rullar runt.
- Försök aldrig sladda eller slira. Om fordonet börjar sladda eller slira kan det hjälpa att motstyra, åt samma håll som fordonet sladdar eller slirar. Kör långsamt på ytterst hala ytor, t.ex. is, och var extra försiktig så att du inte förlorar kontrollen när du sladdar.
- Kontrollera alltid att det inte finns några hinder eller människor bakom dig när du backar. Var uppmärksam på döda vinklar. När du ser att det är säkert att backa, backa långsamt.
- Överskrid aldrig den specificerade lastkapaciteten för fordonet. Lasten måste vara säkert fastgjord. Sänk hastigheten, håll större avstånd för inbromsning och följ de övriga anvisningarna i **KÖRA LAST OCH UTFÖRA ARBETSUPPGIFTER**.
- Kom ihåg att fordonet är tungt! Bara vikten av fordonet kan få dig att fastna under det om det välter eller rullar runt.

## Skyddssystem för förare och passagerare

- Detta fordon är avsett för en förare och upp till två passagerare, alla med lämplig skyddsutrustning (se *KLÄDER OCH UT-RUSTNING* i det här avsnittet).
- Föraren och passagerarna måste alltid ha sidonät och säkerhetsbälten fastspända under körning.

## Terrängförhållanden

- Det här fordonet är inte utformat för körning på vägunderlag med beläggning. Om det skulle bli nödvändigt att köra kortare sträckor på sådant underlag, undvik häftiga eller plötsliga styrmanövrar, accelerering och inbromsning.
- Kör alltid långsamt och var extra försiktig vid körning i okänd terräng. Var alltid uppmärksam på förändrade terrängförhållanden när du kör fordonet. Ta dig tid att lära dig hur fordonet uppför sig i olika typer av miljöer.
- Kör inte på mycket ojämnt, halt eller löst underlag förrän du har lärt dig och övat de färdigheter som fordras för att behärska fordonet på sådant underlag. Var alltid extra försiktig på dessa typer av underlag.
- Kör aldrig fordonet i backar som är för branta för fordonet eller för dig. Öva i mindre branta backar.
- Följ alltid de korrekta procedurer för körning i uppförs- och nedförslut som beskrivs i *KÖRNING AV FORDONET*. Kontrollera terrängen noggrant innan du åker uppför eller nedför berg eller backar. Kör aldrig i uppförslut eller nedförslut med alltför halt eller löst underlag. Kör aldrig över bergs- eller backkrön i hög hastighet.

- Försök aldrig köra med släp i branta backar eller med sidolutning.
- Kontrollera alltid om det finns hinder innan du kör i ett nytt område. Följ alltid rätt procedurer när du kör över hinder så som beskrivs i *KÖRNING AV FORDONET*.
- Kör aldrig fordonet i snabbflytande vattendrag eller i djupare vatten än det som specificeras i *KÖRNING AV FORDONET*. Kom ihåg att våta bromsar kan ha mindre bromskraft. Testa bromsarna när du lämnar vatten. Om nödvändigt, bromsa flera gånger så att friktionen torkar bromsarna.
- Parkera alltid fordonet korrekt och på det flataste terrängunderlag som går att hitta. Placera växeln i positionen *PARKERING*, stäng av motorn och ta ur nyckeln innan du lämnar fordonet.
- Förutsätt aldrig att ditt fordon kan köras säkert överallt. Plötsliga förändringar i underlaget som hål, svackor, sluttningar, mjukare eller hårdare "underlag" med mera, kan få fordonet att välta eller bli instabilt. Undvik detta genom att sakta farten och alltid kontrollera terrängen framför dig. Om fordonet börjar välta eller rulla runt är det bäst att genast styra i samma riktning som vältningen/rullningen! Försök aldrig förhindra en rullning med armar eller ben. Se till att inga kroppsdelar är utanför störtburen eller ROPS (rollover protective structure).

## Europeiska gemenskapen

Det följande gäller endast för de europeiska länder där användning på väg är tillåten.

- Detta fordon är i första hand avsett för körning i TERRÅNG. Att köra på vägbeläggning kan allvarligt försämra fordonets manövrering och kontroll. Om du måste köra på vägbeläggning en kortare sträcka, sakta ned och undvik plötsliga styrmanövrer, hastig acceleration och inbromsning.
- Följ alltid gällande trafikföreskrifter när du kör fordonet på väg, även på grus- eller skogs väg.

# INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING

Kontrollera alltid fordonet inför varje körning för att se till att det är i körsäkert skick. Följ alltid underhållsschemat som finns i denna l'instruktionsbok.

## VARNING

Kontrollera fordonet varje gång innan du kör, för att upptäcka eventuella problem som kan uppstå när fordonet används. Kontrollen kan hjälpa dig att upptäcka slitage och mindre skador på komponenterna innan de växer till stora problem. Åtgärda problem som du upptäcker eftersom det kan minska risken för haveri eller olyckor.

Innan fordonet används bör föraren alltid gå igenom följande kontrollista.

## Kontrollista före användning

### Att utföra innan motorn startas (tändningsnyckel AV)

POSTER ATT INSPEKTERA	INSPEKTION ATT UTFÖRA	✓
Däck	Kontrollera trycket i däcken och däckens skick. Se <i>SPECIFIKATIONER</i> och justera i enlighet med last.	
Hjul	Kontrollera hjulen avseende skador och onormalt glapp. Kontrollera att hjulmuttrarna är åtdragna. Se <i>HJUL OCH DÄCK</i> i <i>UNDERHÅLLSPROCEDURER</i> för momentspecifikation.	
Kylare	Kontrollera att kylaren är ren.	
Framgrillset	Kontrollera att frontgrillen är ren.	
Motorolja	Kontrollera motorns oljenivå.	
Kylvätska	Kontrollera kylvätskenivån.	
Bromsvätska	Kontrollera bromsvätskenivån.	
Motorns luftfilter	Inspektera motorluftfiltret, rengör eller byt ut det om så behövs (serva oftare när du kör i dammiga miljöer).	
CVT-luftfilter	Inspektera CVT-luftfiltret (vid körning i dammig terräng).	
Drivaxeldamasker	Kontrollera drivaxeldamaskernas och -skyddens skick.	

POSTER ATT INSPEKTERA	INSPEKTION ATT UTFÖRA	✓
Last och släp	<p><b>Lastvikt:</b> Om du transporterar last, överskrid inte fordonets maximala lastkapacitet. Se till att lasten är säkert fastspänd i den bakre lastboxen.</p> <p><b>Fordonsbelastning:</b> Se till att total last på fordonet (inklusive förare, passagerare, last, kultryck och extra tillbehör) inte överskrider den totala tillåtna fordonslasten). Se <i>SPECIFIKATIONER</i> och <i>KÖRA LAST OCH UTFÖRA ARBETSUPPGIFTER</i> för detaljer.</p>	
	<p>Om du drar ett släp eller annan utrustning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera draganordningens och dragkulans skick.</li> <li>- Beakta kultrycket och bogseringskapaciteten som anges på dekalen fäst på dragkroken eller se <i>SPECIFIKATIONER</i>.</li> <li>- Se till att släpet är säkert kopplat till dragkroken.</li> </ul>	
Bakre lastbox	Kontrollera att lastboxen är säkert spärrad.	
	Kontrollera att baklämmen är säkert spärrad.	
Chassi och fjädring	Kontrollera under fordonet med avseende på skräp och andra föremål som fastnat på chassi eller fjädring och avlägsna dem.	
Bromshållningsmekanism (i förekommande fall)	Ansätt bromshållningsmekanismen och kontrollera att den fungerar korrekt.	

### Att utföra innan motorn startas (tändningsnyckel PÅ)

POSTER ATT INSPEKTERA	INSPEKTION ATT UTFÖRA	✓
Mätare	Kontrollera indikatorlampornas funktion i mätaren (under de första sekunderna efter det att tändningsnyckeln vridits till PÅ).	
	Kontrollera om det finns meddelanden i mätaren.	
Belysning och reflektorer	Kontrollera att alla lyktor och reflektorer är rena.	
	Kontrollera att strålkastare (hel- och halvljus), bakljus, bromsljus, riktningvisare, varningsblinkers och positionsljus fungerar.	

POSTER ATT INSPEKTERA	INSPEKTION ATT UTFÖRA	✓
Säten, sidonät och säkerhetsbälten	Kontrollera att sätena är säkert spärrade.	
	Kontrollera att sidonäten inte har skador. Se till att få näten utbyta om någon skada upptäcks. Sätt fast båda sidonäten och bekräfta att de spärras säkert fast. Använd justeringsremmen för att dra till nätet efter behov.	
	Kontrollera att säkerhetsbältena inte har skador. Spänn fast säkerhetsbältena och kontrollera att de sitter säkert.	
Gaspedal	Tryck ned gaspedalen några gånger för att kontrollera att den fungerar hinderfritt och återgår till viloläget när den släpps upp.	
Bromspedal	Tryck ned bromspedalen några gånger och kontrollera att du känner ett fast motstånd och att den återgår till viloläget när den släpps upp.	
Bränslenivå	Kontrollera bränslenivån.	
Signalhorn	Kontrollera att signalhornet fungerar.	
Speglar	Justera speglarna efter behov.	

### Att utföra efter motorstart

POSTER ATT INSPEKTERA	INSPEKTION ATT UTFÖRA	✓
Styrning	Kontrollera att ratten fungerar obehindrat genom att helt vrida den från ändläge till ändläge.	
Tändningslås	Vrid alltid tändningsnyckeln till AV när motorn har stängts av. Starta motorn igen.	
Växelspak	Kontrollera växelreglagets funktion (P, R, N, H och L).	
2/4-hjulsdriftväljare	Kontrollera att 2/4-hjulsdriftväljaren fungerar.	
Bromsar	Kör långsamt några meter framåt och ansätt bromsarna. Bromspedalen måste ge ett fast motstånd när den trycks ned. Pedalen ska återgå till viloläget när den släpps upp. Bromsarna måste reagera korrekt på motsvarande tryck.	

# FÖRBEREDELSE FÖR KÖRNING

## Innan du kör

Utför en kontroll inför varje körtillfälle för att se till att fordonet är i kör-säkert skick. Se *KONTROLL FÖRE ANVÄNDNING*.

Föraren och passagerare måste:


- Sitta ordentligt i sätena.
- Spänna fast båda sidonäten och säkerhetsbältena.
- Bära lämpliga kläder och lämplig utrustning. (Se *KLÄDER OCH UTRUSTNING* nedan.)

## Kläder och utrustning

Det är viktigt att föraren och passagerare alltid bär lämplig skyddsklädsel och utrustning, inklusive:

- Godkänd hjälm
- Ögonskydd
- Stövlar eller kängor
- Handskar
- Långärmad skjorta eller jacka
- Långbyxor.

Beroende på förhållandena kan även glasögon med imskydd behövas.

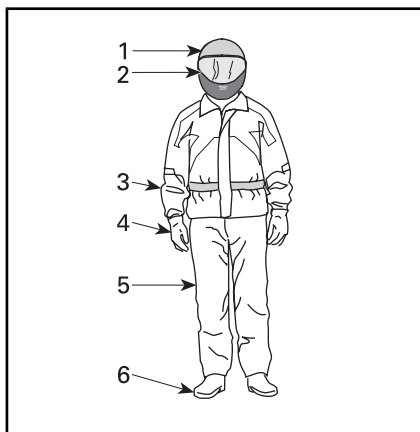

### *KLÄDER OCH UTRUSTNING*

1. Godkänd hjälm
2. Skydd för ögon och ansikte
3. Långärmad skjorta eller jacka
4. Handskar
5. Långbyxor
6. Stövlar eller kängor (som når över vristen)

Ta hänsyn till vädret när du väljer klädsel. För maximal komfort och för att undvika frostsador på vintern, klä dig för kallast möjliga väder. Termounderställ närmast kroppen ger en god isolering.

Bär aldrig löst sittande klädesplagg som kan fastna i fordonet eller i buskar och grenar.

## Hjälm och ögonskydd

Hjälmen skyddar huvudet och hjärnan mot skador. Trots fordonets störtbu'r och sidonät kan föremål hamna i hytten och träffa huvudet eller så kan huvudet träffa störtburen eller föremål utanför fordonet. Inte ens de bästa av hjälmar är någon garanti mot skador, men statistiken visar att användning av hjälm avsevärt minskar risken för hjärnskada. Använd därför alltid hjälm när du kör för att vara på den säkra sidan.

## Val av hjälm

Hjälmen ska vara tillverkad så att den uppfyller gällande standard i ditt land eller region och ha god passform.

En hjälm med skydd för ansiktet är ett bättre val eftersom den även skyddar mot stötar och slag framifrån. Den kan även skydda mot skräp, grus, insekter, väder och vind, etc.

En öppen hjälm ger inte samma skydd för ansiktet och hakan. Om du bär en öppen hjälm bör du även använda ett visir och/eller skyddsglasögon. Vanliga glasögon eller solglasögon ger inte tillräckligt skydd för ögonen. De kan spricka eller flyga av och de skyddar inte ögonen mot vind eller flygande föremål.

En strumpliknande mössa, huvudskydd och ansiktsmask bör alltid tas med eller bäras vid vinterkörning.

Använd tonade visir eller ögonskydd endast på dagtid. Använd dem inte när det är mörkt eller i dålig belysning. Använd dem inte ifall de försämrar din förmåga att urskilja färger.

## Annan utrustning

### Skodon

Använd aldrig skodon med öppna tår. Kraftiga stövlar eller kängor som når över vristen med halkfria sula skyddar bättre och gör att du kan hålla foten stadigt mot fotstödet.

Undvik långa skosnören som kan fastna i gas- eller bromspedal.

För vinterkörning rekommenderas stövlar med gummisula och överdel i antingen nylon eller läder, samt uttagbar filtinersula.

Undvik gummistövlar. Gummistövlar riskerar att fasta bakom eller

mellan pedaler, vilket försämrar funktionen hos broms- och gaspedal.

### Handskar

Handskar med hela fingrar skyddar händerna mot vind, sol, hetta, kyla och flygande föremål. Handskar med rätt passform ger bättre grepp om ratten och du blir inte lika fort trött i händerna. Kraftiga, förstärkta motorcykel- eller ATV-handskar hjälper till att skydda händerna om du skulle råka ut för en olycka eller rullning. Om handskarna är för stora eller grova kan det bli svårare att hantera reglagen.

För vinterkörning bör händerna skyddas med ett par snöskoterhandskar som isolerar tillräckligt och ger fingrarna tillräcklig rörelsefrihet för manövrering av reglagen.

### Jackor, byxor och ställ

Bär jacka eller långärmad skjorta och långbyxor eller ett helt ställ. ATV-skyddsklädsel av hög kvalitet gör åkturen bekvämare och kan hjälpa dig att slippa distraheras av den omgivande miljön. Vid en krock kan skyddsklädsel av hög kvalitet i kraftiga material förhindra eller minska personskador.

Vid kallt väder, se till att skydda dig mot hypotermi. Hypotermi är ett tillstånd av låg kroppstemperatur som kan ge förlorad koncentrationsförmåga, sämre reaktionsförmåga och hindra dig från att röra musklerna smidigt och exakt. I kallt väder är det mycket viktigt att ha rätt utstyrsel, till exempel en vindtät jacka och isolerande klädlager. Även vid mindre stark kyla kan du känna dig kall på grund av vinddraget när du kör.



Skyddsklädsel som passar för körning i kallt väder kan vara för varm när du stannar. Klä dig i flera lager så att du kan ta av dig plagg efter behov. Ett vindtätt yttre klädlager utanpå den vanliga skyddsklädseln kan hindra kalla vinddrag från att nå in under kläderna.

### **Regnskyddsutrustning**

Om du måste köra i regnväder rekommenderas vattentäta regnkläder eller ett vattentätt ställ. På längre turer, ta med regnskyddsutrustning. En torr förare är mycket mer avslappnad och uppmärksam.

### **Hörselskydd**

Långvarig exponering för vind och motorljud vid körning kan orsaka permanenta hörselskador. Att använda hörselskydd, t.ex. öronproppar, på rätt sätt kan hjälpa till att förhindra hörselskador. Kontrollera vilka bestämmelser som gäller innan du kör med någon form av hörselskydd.

## Undvik rullning och kollision

SSV-fordon uppför sig annorlunda än andra fordon. SSV-fordon är konstruerade för att klara svår terräng (t.ex. deras hjulbas och spårvidd, markfrigång, hjulupphängning, drivsystem, däck, etc.) och de kan därför välta i situationer där fordon som främst är avsedda för vägar eller jämn terräng inte gör det.

En rullning eller annan olycka kan snabbt inträffa vid snabba manövrer som snäva svängar, kraftig acceleration eller inbromsning under en sväng eller vid körning i backar eller över hinder. Plötsliga manövrer eller aggressiv körning kan få fordonet att rulla runt eller få föraren att förlora kontrollen även på plan, öppen mark. Om fordonet rullar runt kan kroppsdelar (som armar, ben eller huvud) som är utanför hytten krossas och klämmas fast av störburen eller ROPS eller andra delar av fordonet. Du riskerar även att skadas av stötar mot marken, hytten eller andra föremål.

Minska risken för vältning och rullning:

- Var försiktig vid svängar.
  - Vrid inte ratten för långt eller för snabbt för hastigheten och omgivningen. Anpassa styrmanövrerna efter hastigheten och den omgivande miljön.
  - Sakta ned innan du påbörjar en sväng. Undvik kraftig inbromsning i en sväng.
  - Undvik plötslig eller kraftig acceleration vid svängar, även efter ett stopp eller i låg hastighet.

- Försök aldrig slira, sladda, hoppa, få fordonet att snurra eller bakpartiet att svänga eller ägna dig åt stuntkörning. Om fordonet börjar sladda eller slira bör du styra åt samma håll som fordonet sladdar eller slirar. Tvärbromsa aldrig, då låser sig hjulen.
- Undvik asfalterade ytor. Detta fordon är inte utformat för att köras på vägbeläggning utan riskerar då att välta och rulla runt. Om det blir nödvändigt att köra på vägbeläggning, sväng försiktigt, kör långsamt och undvik plötslig acceleration och inbromsning.

Detta fordon kan välta och rulla åt sidan eller välta framåt eller bakåt i sluttningar eller ojämn terräng.

- Undvik att köra med sidolutning (att köra längsmed en backe i stället för uppför eller nedför den). Om möjligt, kör alltid rakt uppför och nedför backar i stället för längsmed dem. Om du måste köra med sidolutning, var ytterst försiktig och undvik halt underlag, hinder och sänkor. Om du känner att fordonet håller på att välta eller slira åt sidan, försök om möjligt köra nedför.
- Undvik branta backar och följ alltid de procedurer för körning i uppförs- och nedförslut som beskrivs i denna Instruktionsbok.
- Plötsliga förändringar i underlaget som håll, svackor, sluttningar, mjukare eller hårdare underlag med mera, kan få fordonet att välta eller bli instabilt. Var uppmärksam på terrängen framför dig och sakta ned vid ojämn terräng.

Detta fordon uppför sig annorlunda när du fraktar last eller drar ett släp.

- Sänk hastigheten och följ anvisningarna i denna Instruktionsbok vid körning med last eller släp.
- Undvik kraftiga lut och svår terräng.
- Tillåt en längre stoppträcka.

### **Var förberedd om fordonet skulle börja rulla runt**

- Spänn fast sidonäten eller stäng de hela dörrarna och spänn fast säkerhetsbältet så att armar och ben inte sticker ut.
- Ta aldrig tag i störtburen eller ROPS under körning. händerna kan krossas mellan störtburen eller ROPS och marken vid en eventuell rullning. Håll händerna på ratten eller i handtagen.
- Försök aldrig stoppa en rullning med armar eller ben. Om det känns som om fordonet kan välta eller rulla runt bör föraren hålla båda händerna på ratten och vänster fot stadigt mot fotstödet. Passagerarna bör hålla i handtagen med båda händerna och ha båda fötterna stadigt på golvet.

### **Undvik kollisioner**

Detta fordon kan komma upp i höga hastigheter. I högre hastigheter ökar risken för att förlora kontrollen över fordonet, särskilt i krävande terrängförhållanden, och risken för personskador vid en kollision ökar. Kör aldrig i för hög hastighet. Kör alltid i en hastighet som lämpar sig för terrängen, sikten, körförhållandena och din erfarenhet.

Att köra fordonet på vägar eller motorvägar kan leda till kollision med andra fordon.

Respektera alltid trafiklagarna vid körning på allmän väg eller gata.

Detta fordon har inte samma skydd vid kollision som en bil: det finns t.ex. inga krockkuddar, hytten är

inte helt inkapslad och designen är inte utformad med tanke på krockar med andra fordon. Det är därför extra viktigt att spänna fast säkerhetsbältena, stänga sidonäten och bära godkänd hjälm.

---

# KÖRNING AV FORDONET

## Körövningar

Innan du ger dig ut på en tur är det mycket viktigt att du bekantar dig med fordonets manövrering genom att öva i en kontrollerad miljö. Om möjligt är det också väldigt bra att gå en förarkurs för att öva upp din skicklighet och öka dina kunskaper om fordonet.

Leta upp ett lämpligt område, där du kan köra och utföra övningarna nedan. Det bör vara minst 45 m gånger 45 m fritt från hinder som träd och stenar. När du har hittat ett lämpligt område där du har fått tillstånd att köra kan du fortsätta och utföra följande övningar.

## Svängövningar

Svängar är en av de vanligaste orsakerna till olyckor. Risken att fordonet förlorar däckgreppet eller rullar runt ökar om du svänger för snävt eller kör för fort. Sakta ned när du närmar dig en sväng.

- Öva dig först med vida högersvängar i mycket låga hastigheter. Släpp gasen innan du svänger och gasa sedan försiktigt i svängen.
- Upprepa svängövningen men håll denna gång accelerationen på samma nivå under hela svängen.
- Upprepa slutligen svängövningen medan du sakta accelererar.
- Gör även dessa svängövningar åt andra hållet.

Var uppmärksam på hur fordonet reagerar vid dessa olika övningar. Vi rekommenderar att du släpper gasen innan du börjar svänga för att göra det lättare att byta riktning. Du kommer att känna att sidokrafterna ökar med hastigheten och med styrmanövrer från din sida. Sidokrafterna bör hållas på en så låg nivå som möjligt så att de inte får fordonet att välta.

## U-svängar

Öva dig i att göra U-svängar.

- Accelerera sakta och håll låg hastighet medan du försiktigt vrider ratten åt höger tills du har utfört en U-sväng.
- Upprepa U-svängen med olika styrmanövrer, alltid i mycket låg hastighet.
- Upprepa U-svängen åt andra hållet.

Tänk på att inte köra på platser med vägbeläggning, eftersom fordonet då inte uppför sig på samma sätt som i terräng, vilket kan öka risken för vältning och rullning.

## Bromsövningar

Öva dig i att bromsa för att bekanta dig med bromsresponsen.

- Bromsa först i låg hastighet och öka sedan hastigheten.
- Öva dig i att bromsa medan du kör rakt fram i olika hastigheter och med olika bromskraft.
- Öva dig i att nödbromsa: optimal inbromsning får du om du kör rakt fram och bromsar kraftigt, utan att låsa hjulen.

Kom ihåg att bromssträckan beror på fordonets hastighet och last och typen av underlag. Däckens och bromsarnas skick spelar också en stor roll.

## Backningsövningar

Nästa steg innefattar backning.

- Placera 1 markeringskon på var sida om fordonet, bredvid bak-hjulen. Kör fordonet framåt tills du kan se markeringskonerna och stanna sedan. Lägg märke till det avstånd som behövs för att du ska se hinder bakom dig.

- Lär dig hur fordonet beter sig vid backning och dess respons vid olika styrmanövrer.
- Öva alltid backning i låga hastigheter.

### Övning i motornödstopp

Lär dig hur du snabbt stannar motorn i en nödsituation.

- När du kör i låg hastighet, vrid helt enkelt nyckeln till AV.

Denna övning hjälper dig att förstå hur fordonet reagerar när motorn stängs av under körning och att öva in denna manöver tills det blir rutin.

Det är också viktigt att kunna stanna och komma ur fordonet snabbt.

- Stanna fordonet.
- Lossa säkerhetsbältet och näten för att komma ur fordonet.

### Användning i terräng

Terrängkörning i sig utgör en fara. All terräng som inte har preparerats speciellt för fordon är i sig en risk, då det är omöjligt att förutsäga terrängens typ, form och lutning. Själva terrängen utgör en ständig risk och den som ger sig ut måste vara medveten om och acceptera detta.

Vid terrängkörning måste föraren alltid vara ytterst noga med att välja den säkraste vägen och hålla noggrann uppsikt över terrängen framför sig. Fordonet ska aldrig köras av någon som inte är helt förtrogen med de körinstruktioner som gäller för fordonet och inte heller köras i mycket brant eller osäker terräng.

### Allmän körteknik

#### Allmänna råd vid körning

Aktsamhet, försiktighet, erfarenhet och goda körkunskaper är de bästa tipsen för att förebygga riskerna med körning av fordonet.

Om du är det minsta tveksam över att fordonet säkert kan ta sig fram över ett hinder eller en viss del av

terrängen bör du alltid välja en annan väg.

Vid terrängkörning är det styrka och dragkraft som gäller, inte hög fart. Kör aldrig fortare än sikten och din egen förmåga att välja en säker väg medger. Kör alltid långsamt och var extra försiktig vid körning i okänd terräng. Var alltid uppmärksam på förändrade terrängförhållanden när du kör fordonet. Var speciellt försiktig på mycket grovt, halt, isigt eller löst underlag.

Kontrollera alltid terrängen framför dig för plötsliga förändringar i sluttningar eller hinder, t.ex. stenar och stubbar, som kan orsaka obalans, vältning och rullning.

Kör aldrig fordonet om reglagen inte fungerar normalt. Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare.

För att bibehålla lämplig kontroll rekommenderas starkt att du håller båda händerna på ratten, inom räckhåll för samtliga reglage. Det samma gäller för fötter och fotstöd. För att minska risken för ben- och fotskador ska du ha vänster fot på fotstödet och höger fot på golvet hela tiden. Genom att inte låta några kroppsdelar sticka ut ur hytten kan du minska risken för att slå emot föremål utanför fordonet.

Se upp för och undvik grenar och andra främmande föremål som skulle kunna komma in i hytten och träffa dig eller dina passagerare.

### Backa

Kontrollera alltid att det inte finns hinder eller människor bakom fordonet när du backar. Var uppmärksam på döda vinklar. När du ser att det är säkert att backa, backa långsamt och undvik snäva svängar.

**! VARNING**

Styrmanövrer vid backning ökar risken för att fordonet ska rulla runt.

**MÄRK:** Vid backning är fordonets varvtal begränsat, vilket begränsar backningshastigheten.

**! VARNING**

Vid backning i nedförslut kan gravitationen öka fordonshastigheten över säker backningshastighet.

**Korsa vägar**

Om du måste korsa en väg, se alltid till att du har full sikt åt båda hållen för kommande trafik och bestäm dig för en landningspunkt på andra sidan vägen. Kör i rak linje mot den punkten. Undvik kraftiga riktningsbyten och plötslig acceleration eftersom det ökar risken för vältning och rullning. Kör inte på trottoarer eller cykelvägar, de är avsedda för gång- och cykeltrafikanter.

**Körning på vägbeläggning**

Undvik om möjligt belagda ytor. Detta fordon är inte specifikt utformat för att köras på vägbeläggning utan riskerar då att välta och rulla runt. Om det blir nödvändigt att köra på vägbeläggning, sväng försiktigt, kör långsamt och undvik plötslig acceleration och inbromsning. Lås upp differentialen.

**Korsa grunda vattendrag**

Vatten kan utgöra en särskild risk. Om det är för djupt kan fordonet börja "flyta" och kantra. Kontrollera vattendjup och strömmar innan du försöker ta dig fram genom vatten. Vattendjupet bör inte överskrida 30 cm för att fordonet säkert ska

kunna ta sig genom hindret. Se upp för hala ytor som klippor, gräs, stockar osv., både i och omkring vattnet. Däckgreppet kan försvinna. Försök inte köra ned i vatten i hög hastighet.

Vattnet påverkar bromsförmågan hos fordonet. Torka bromsarna genom att bromsa flera gånger när du har lämnat vattnet.

Det kan finnas leriga marker eller våtmarker nära vattendrag. Var förberedd på oväntade "hål" eller svackor. Se även upp för risker som stenblock, trädstammar och liknande som kan vara delvis täckta av vegetation.

**Körning på snö och is**

Varje gång fordonet kontrolleras före körning, är det viktigt att särskilt kontrollera ställen där snö och is kan skymma bakljuset, täppa igen ventilationsöppningar, blockera kylaren och fläkten eller störa reglagens funktion. Innan du börjar köra, kontrollera att styranordningen och gas- och bromspedalerna fungerar hinderfritt.

När detta fordon körs på en snötäckt körbana minskar däckgreppet generellt, vilket gör att fordonet reagerar annorlunda på förarens manövrer. På underlag med dåligt däckgrepp är styrreglagens respons inte lika snabb och exakt, stoppsträckan är längre och även accelerationen påverkas. Sänk hastigheten och undvik att "gasa" plötsligt. Det leder bara till hjulspinn och fordonet riskerar att bli överstyrt och slira. Undvik kraftiga inbromsningar. Det kan leda till att fordonet kanar iväg. Det bästa rådet är återigen att sänka hastigheten inför en manöver och på så sätt ha tillräckligt med tid och avstånd för att behålla kontrollen över fordonet.

Om du kör fordonet på ett underlag täckt av lössnö, virvlar snön upp i fartvinden efter fordonet. Snön

kommer då i kontakt med och samlas eller smälter på vissa exponerade delar, bl.a. roterande delar som bromsskivor. Vatten, snö och is kan inverka på bromssystemets responstid på fordonet. Aven när du inte behöver sänka hastigheten bör du bromsa ofta, för att förhindra ansamling av snö och is och för att torka bromsbelägg och bromsskivor. Testa samtidigt även däckgreppet, men endast i kör situationer med låg risk, och var uppmärksam på hur fordonet reagerar på varje manöver. Håll alltid broms- och gaspedal och golv fria från snö och is. Torka ofta bort snön från säten, ratt, strålkastare och bakljus.

Djup snö kan dölja stenar, stubbar och andra föremål och om snön är blöt kan det bli omöjligt att köra fordonet eftersom det kan köra fast eller helt förlora däckgreppet i snömodden. Kontrollera terrängen så långt framför dig det går och håll alltid utkik efter synliga tecken på eventuella hinder. I tveksamma fall, kör runt. Undvik att köra på isbelagda vattendrag, om du inte i förväg har säkerställt att isen klarar den sammanlagda vikten av fordonet, förare, passagerare och last.

Ta för vana att efter varje körning rengöra fordonet och alla rörliga komponenter (bromsar, styrsystemets delar, drivlinor, reglage, kylarfläkt, osv.) från kvarvarande snö och is. Våt snö förvandlas lätt till is när fordonet inte används och blir svårare att få bort inför nästa körning.

### **Körning på sand**

Sand och körning på sanddynor är en annan unik upplevelse, men det finns vissa grundläggande säkerhetsföreskrifter du bör följa. Våt, djup eller fin sand kan orsaka förlust av däckgreppet och få fordonet att kana, stanna eller "köra" fast. Om detta inträffar, leta efter ett

fastare underlag. Det bästa rådet är att sakta farten och vara uppmärksam på terrängen.

När du kör i sand bör du utrusta fordonet med en säkerhetsflagga av antenntyp. Detta hjälper andra förare att se din position från en annan sanddyn. Kör försiktigt om du ser en annan förares säkerhetsflagga framför dig.

### **Körning på grus, lösa stenar eller andra hala underlag**

Att köra på lösa stenar eller grus liknar i mycket körning på is. Det inverkar på styrförmågan och kan leda till att fordonet kanar och välter, särskilt i hög hastighet. Dessutom kan bromssträckan förlängas. Tänk på att om du "gasar för snabbt" eller slirar finns det risk för att lösa stenar skjuter upp bakåt, mot eventuella förare bako'm dig. Gör aldrig detta avsiktligt.

Om du hamnar i en sladd eller slirar kan det hjälpa att vrida ratten åt samma håll som du sladdar tills du återfår kontrollen. Tvärbromsa aldrig, då låser sig hjulen.

### **Körning över hinder**

Använd lågväxeln (L) för körning över hinder.

Var försiktig när du måste köra över "hinder" på banan eller i spåret. Hinder inkluderar stenar, nedfallna träd och svackor. Undvik dem alltid om möjligt. Tänk på att vissa hinder helt enkelt är för stora eller för farliga att ta sig över och bör undvikas. Försök aldrig köra över ett hinder som är högre än fordonets markfrigång. Mindre stenar och nedfallna träd kan gå att ta sig över på ett säkert sätt - närma dig hindret i låg hastighet och så rakt framifrån som möjligt. Justera hastigheten utan att förlora farten och undvik att gasa plötsligt. Passagerarna måste hålla ordentligt fast i handtagen och ha båda fötterna stadigt på golvet.

Håll stadigt i ratten utan att sluta händerna om den och kör framåt. Tänk på att hindret kan vara halt eller glida undan medan du kör över det.

### Förhållanden vid backkörning

När du kör i backar eller sluttningar finns det två viktiga saker att tänka på: var beredd på halt underlag eller variationer och hinder i terrängen och håll dig fast ordentligt inuti fordonet. Om du kör i uppförslut eller nedförslut med alltför halt eller löst underlag kan du förlora kontrollen över fordonet. Om du kör över backkrön i hög hastighet kan det hända att du inte hinner förbereda dig för terrängen på andra sidan. Undvik att parkera i en sluttning. Lägg alltid i växeln PARKERING (P) när du stannar eller parkerar, i synnerhet på sluttande underlag, så att fordonet inte rullar iväg. Om du måste parkera i en brant backe, blockera hjulen med stenar eller tegelstenar.

### Uppförskörning

Använd lågväxeln (L) för uppförskörning.

På grund av konstruktionen har detta fordon ytterst bra däckgrepp även vid uppförskörning, så bra att det kan välta innan drivningen går förlorad. Exempelvis är det vanligt att stöta på terrängsituationer där backens krön har eroderats så mycket att krönet är mycket skarpt. Detta fordon är inte gjort för en sådan situation. Ta en annan väg.

Det är också bra att känna till terrängen på andra sidan av backen eller höjden. Alltför ofta finns där en skarp brant som är omöjlig att ta sig över eller nedför.

Om du känner att en sluttning är för brant för att ta sig uppför, bromsa för att få fordonet att stanna. Lägg i backväxeln (R) och backa nedför sluttningen, medan du

samtidigt släpper upp bromsarna endast en aning för att hålla låg hastighet. Försök inte svänga runt. Frirulla aldrig utför en backe med växeln i neutral. Gör inga kraftiga inbromsningar eftersom det ökar risken för rullning.

### Nedförskörning

Detta fordon kan köra uppför sluttningar som är brantare än vad som är säkert att ta sig nedför. Därför är det viktigt att se till att det finns en säker väg nedför en backe innan du åker uppför den.

Att sänka farten vid nedförskörning i en hal backe kan få "fordonet" att kana utför. Håll jämn fart och/eller accelerera något för att återfå kontrollen. Tvärbromsa aldrig, då låser sig hjulen.

### Sidolutning

Om möjligt, undvik att köra med sidolutning (att köra längsmed en backe i stället för uppför eller nedför den). Om det blir nödvändigt, var ytterst försiktig. Om du kör med sidolutning i en brant backe kan fordonet välta och rulla runt. Dessutom kan halt eller löst underlag göra att fordonet okontrollerat kanar åt sidan i utförslut. Undvik hinder och sänkor som kan få fordonet att luta starkt, välta och rulla runt. Om du känner att fordonet håller på att välta eller slira åt sidan, försök om möjligt köra nedför.

## VARNING

Var försiktig när du lastar och transporterar vätskebehållare. De kan påverka fordonets stabilitet när sidan lutar, genom att dra neråt och öka risken för kantring.



## Branter

Detta fordon är inte gjort för körning över branter. Det kommer att "förlora" drivkraften och för det mesta stanna om fram- eller bakhjulen körs ut över en brant. Om branten är skarp eller hög "störtduker" fordonet och välter.

Undvik att köra över branter. Backa och ta en annan väg.

## Fritidskörning, gruppkörning och långturer

Respektera andras rättigheter och begränsningar. Kör inte på områden som är till för andra typer av terrängkörning. Detta inkluderar bl.a. snöskoterspår, ridspår, skidspår och terrängcykelbanor. Förutsätt aldrig att det inte finns någon annan i spåret/på banan. Håll alltid till höger och kör inte i sicksack längs banan. Var beredd på att stanna eller köra åt sidan om du möter en annan förare.

Gå med i en lokal fyrhjulingsklubb. De kan förse dig med kartor och råd eller tala om var det är tillåtet att köra. Om det inte finns någon klubb i din närhet, hjälp till att starta en. Att köra tillsammans med andra eller i en klubb är en trevlig, social upplevelse. Kör aldrig detta fordon med droger eller alkohol i kroppen eller om du är sjuk eller trött.

Håll dig alltid på säkert avstånd från andra förare. Din egen bedömning av hastighet, terrängförhållanden, vädret, fordonets skick och din "tillit till andra förares bedömningsförmåga" hjälper dig att på bästa sätt välja ett säkert avstånd till andra. Detta fordon kan lika lite som andra motorfordon "stanna på en femöring".

Innan du ger dig iväg, tala om för någon vart du tänker åka och när du planerar att vara tillbaka.

Beroende på hur långt du tänker köra, ta med dig ytterligare verktyg

eller nödutrustning. Ta reda på var du kan tanka. Var förberedd på olika situationer som du kan tänkas möta. Det är alltid bra att ha med sig första hjälpen-utrustning.

## Miljö

En av fördelarna med detta fordon är att det kan ta dig bort från inkörda vägar, långt bort från bebyggelse och samhällen. Du bör dock alltid respektera naturen och andra människors rätt att njuta av den. Kör inte i miljö känsliga marker. Kör inte över planterade träd eller buskar, hugg inte ner träd eller förstör stängsel och låt inte hjulen spinna och förstöra marken. "Var försiktig".

Det här fordonet kan skapa OHV-gnistor om smuts lagras nära avgasröret eller andra motorställen som blir heta och antänds och faller av i torrt gräs. Undvik att köra i blött gräs, genom sly eller högt gräs, där smuts kan lagras. Om du kör i sådana områden, inspektera och ta bort all smuts och rester från motorn och heta ställen. Se *FORDONS-VÅRD* för detaljer.

Att jaga vilt med fordon är olagligt på de flesta platser. Djuret kan dö av utmattning om det jagas av ett motorfordon. Om du stöter på djur när du är ute och kör, stanna och observera tyst och försiktigt. Det kan bli ett av dina bästa minnen.

Notera regeln... "det du tar med dig ut, tar du med dig tillbaka" Skräpa inte ned. Gör inte upp lägereld såvida du inte har tillstånd, och aldrig på torr mark. De faror du kan skapa i ett spår eller på en bana kan skada andra eller dig själv, också längre fram i tiden.

Respektera odlad mark och betesmark. Be alltid markägaren om lov innan du kör på privat mark. Respektera grödor, djur och markgränser.

Förorena inte vattendrag, sjöar eller älvar, och modifiera inte motor eller avgassystem och avlägsna inte någon av dess delar eftersom det påverkar fordonets utsläppsnivåer.

# KÖRA LAST OCH UTFÖRA ARBETSUPPGIFTER

## Utföra arbetsuppgifter med fordonet

Du kan använda fordonet till att utföra en mängd LÄTTARE arbetsuppgifter, från snöplogning till att dra ved eller last. Olika tillbehör finns att köpa från din auktoriserade Can-Am-återförsäljare. Följ de anvisningar och varningar som medföljer tillbehöret för att undvika personskador. Respektera alltid fordonets maximala lastkapacitet. Om du överbelastar fordonet kan även komponenterna överbelastas och sluta fungera. Undvik fysisk överansträngning genom att inte lyfta eller dra tunga laster eller skjuta på fordonet för hand.

## Last

All last som placeras på fordonet påverkar fordonets manövrering, väghållning och bromssträcka. Överskrid aldrig fordonets totala lastkapacitet, vilket inkluderar förarens, passagerarnas, lastens och tillbehörens vikt samt släpkultryck.

Tänk alltid på att "lasten" kan glida eller falla av och förorsaka en olycka.

Använd lågväxel om total nyttolast är större än 227 kg .

FORDONETS LASTKAPACITET		
HD8 HD10	623 kg	Inkluderar förare och passagerare, last, kultryck och extra tillbehör
HD5	545 kg	

Följande är exempel på lämplig fördelning av fordonets totala lastkapacitet:

EXEMPEL PÅ LÄMPLIG FÖRDELNING AV FORDONSLAST				
FÖRARE OCH PASSAGERARE	LAST-BOXENS LAST	TILLBEHÖR	KULTRYCK	HÖGSTA FORDONSBE-LASTNING
226 kg	289,5 kg	40 kg	67,5 kg	623 kg

Följ dessa rekommendationer för att minska risken för att förlora lasten eller kontrollen över fordonet.

## Fordonsjusteringar vid körning med last

**MÄRK:** När du lastar tungt eller har passagerare, justera fjädringen i enlighet med detta.

**MÄRK:** Vid körning med tung last i lastboxen eller vid körning med släp, kör med lågväxeln (L) ilagd.

**OBS** Använd LÅGVÄXEL om total nyttolast är större än 226 kg .

## Lastning av lastboxen

**OBS** Överskrid inte lastboxens kapacitet. Överskrid inte baklämmens kapacitet när du stöder på den under lastning eller urlastning. Stäng alltid baklämmen innan du kör för att inte riskera att förlora lasten.

Se *SPECIFIKATIONER* för lastboxens och baklämmens kapacitet.

Placera lasten så långt ned som möjligt en- hög last kan höja fordonets tyngdpunkt, vilket kan minska dess stabilitet. Placera lasten långt fram, i mitten av lastboxen och så jämnt fördelad som möjligt.

Gör fast lasten med hjälp av fästkrokarna inuti lastboxen. Använd endast fästkrokarna nedtill i lastboxen. Fäst inte lasten i störtburen eller någon annan del av fordonet. Om lasten inte är säkert fastgjord kan den glida och falla av och riskera att träffa förare eller passagerare eller människor i närheten. Lasten kan också flyttas under körningen och påverka fordonets manövrering.

Föremål som är högre än lastboxens väggar kan försämra sikten för föraren och förvandlas till projektiler vid en eventuell olycka. En last som sticker ut åt sidorna riskerar att fastna i buskar, grenar eller andra hinder. Se till att bromsljusen inte täcks eller skymms av lasten. Se till att ingen del av lasten skjuter ut utanför boxen och att lasten inte försämrar sikten eller kontrollen över fordonet.

Överlasta inte lastboxen.

Stäng baklämmen innan du kör.

## VARNING

Kör aldrig med en öppen bakläm.

### MAXVIKTER FÖR LASTBOX

LASTBOX HD8 och HD10	454 kg	Jämnt fördelad och säkert fastgjord. Placerad så långt ned som möjligt för att minska tyngdpunktens höjd.
LASTBOX HD5	272 kg	
BAKLÄM	113,4 kg	Endast vid lastning av lastboxen.


### Körning med last

Sänk hastigheten vid körning med last och sväng försiktigt. Undvik kraftiga lut och svår terräng. Håll större avstånd för inbromsning. Tung last kräver längre bromssträcka, särskilt på sluttande underlag.

### Tippning av lastboxen

Lastboxen kan tippas för att underlätta urlastning. Använd spärhand-

tagen som är placerade på var sida om lastboxen.

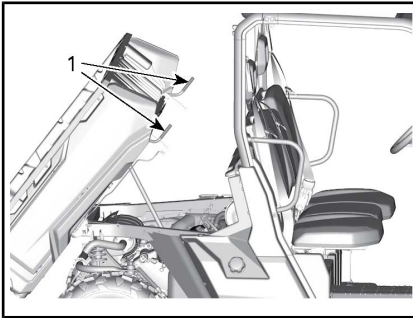

TYPISKT - SEDD FRÅN FORDONETS  
HÖGRA SIDA

1. Spärrhandtag

**OBS** Stäng alltid av motorn innan tippning av lastboxen.

### VARNING


- Kontrollera alltid att det inte finns några människor bakom lastboxen innan du tippar den.
- Lastens vikt kan inverka på lastboxens tippfunktion (tippning eller sänkning).

Var mycket försiktig vid hantering av baklämnen och lastlådan eftersom lasten kan ha flyttats under transporten.

Sänk lastlådan genom att helt enkelt skjuta den nedåt tills den sitter på plats.

### VARNING

- Håll dig och andra på säkert avstånd från skarven mellan lastlådan och fordonsramen när du sänker ned lastlådan.
- Se till att lastlådan och baklämnen är ordentligt spärrade innan du kör.
- Lämna aldrig föremål mellan den lyfta lastboxen och fordonsramen för att se till att lastboxen är säkert spärrad när den är nedsänkt.

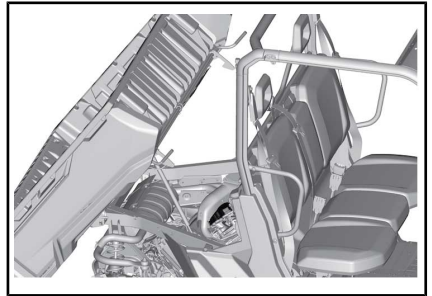

TYPISKT - DEN FRÄMRE DELEN AV DEN  
TIPPADE LASTLÅDAN UTAN FÖREMÅL

## Dragning av last

Dra aldrig en last genom att fästa den i buren eller övriga tillbehör. Det kan få fordonet att välta. Använd endast dragkroken eller vinschen (om en sådan installerats) för att dra en last.

När du drar last med en kedja eller vajer, se till att den inte slackar innan du börjar köra och att den håller sig sträckt under körning.

När du drar last med en kedja eller vajer, var säker på att bromsa progressivt. Lastens inre kan leda till en stöt.

Vid draging av en last, respektera den maximala dragkapaciteten. Se *SPECIFIKATIONER*.



### **VARNING**

En slackande kedja eller vajer kan gå sönder och sprätta upp.

Om du har ett annat fordon på släp, se till att någon kontrollerar det dragna fordonet. Den personen måste bromsa och styra för att behålla kontrollen över fordonet.

Innan du drar last med en vinsch, läs anvisningarna från vinschtillverkaren.

Sänk hastigheten vid draging av last och sväng försiktigt. Undvik kraftiga lut och svår terräng. Försök aldrig köra i branta backar. Tillåt ett längre avstånd för inbromsning, särskilt på lutande ytor och när passagerare är med. Var försiktig så att du inte sladdar eller slirar.

## Dragning av släp

**OBS** För dragnings av släp måste en BRP-godkänd bakre fästplåt för släp ha installerats korrekt på fordonet.

Att köra detta fordon med ett släp ökar avsevärt risken för vältning, särskilt i branta sluttningar. Om du använder ett släp måste du se till att dess fäste är kompatibelt med det som finns på fordonet. Se till att släpet är i vågrät linje med fordonet. (I vissa fall kan du behöva installera en speciell förlängning på fordonets draganordning.) Använd säkerhetskedjor eller vajrar för att säkert koppla släpet till fordonet.

Sänk hastigheten när du drar en källa och sväng försiktigt. Undvik kraftiga lut och svår terräng. Försök aldrig köra i branta backar. Tillåt ett längre avstånd för inbromsning, särskilt på lutande ytor och när passagerare är med. Var försiktig så att du inte sladdar eller slirar.

Fellastning av släp kan göra att kontrollen över fordonet förloras.

Kontrollera alltid att lasten är jämnt fördelad och säkert fastgjord på släpet. Ett jämnt balanserat släp är lättare att kontrollera.

Lägg alltid i lågväxeln (L) vid körning med släp – det ger bättre dragkraft och hjälper dessutom till att motverka den ökade belastningen på bakhjulen.

När du har stannat eller parkerat, blockera fordonets och släpets hjul så att de inte kan röra sig.

Var försiktig när du kopplar loss ett lastat släp. Släpet eller dess last kan falla på dig eller andra.

Vid körning med släp, respektera följande maximala kultryck och maximala dragkapacitet som anges på dekalen fäst på kroken.

Se till att åtminstone ett visst kultryck förekommer.

**MÄRK:** Dragkapaciteten inkluderar släpets vikt.

# VIKTIGA DEKALER PÅ PRODUKTEN

## Hängetikett

Med det här fordonet medföljer en hängetikett och dekaler med viktig information om säkerhet.

Alla förare av detta fordon måste läsa informationen och se till att de förstår den innan de kör.

<p><b>Digitalt kodat säkerhetssystem (D.E.S.S.<sup>MC</sup>)-nycklar även tillgängliga från din återförsäljare</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stöldskydd med högsta säkerhet för ditt fordon</li><li>• Krypterad code-on-chip-teknik begränsar åtkomst till ditt fordon's elektroniska tändsystem.</li><li>• Ett fordon/en kod</li><li>• Levereras med 3 programmerbara nycklar med en vibrations/stötålig kul-och-sockel-utformning som säkerställer en tillförlitlig anslutning</li><li>- Arbetsnyckel, begränsar fordonshastigheten till 40 km/h.</li><li>- Normal nyckel, begränsar fordonshastigheten till 70 km/h.</li><li>- Prestandanyckel, ingen begränsning. (exakt som icke-D.E.S.S.-nycklar)</li></ul> <p>704905721</p>	<p><b>Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.<sup>TM</sup>) Keys also available from your dealer</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Top-security anti-theft protection for your vehicle</li><li>• Encrypted code-on-chip technology restricts access to your vehicle's electronic ignition system.</li><li>• One vehicle / one code</li><li>• Comes with 3 programmable keys with a vibration / shock-resistant ball-and-socket design that ensures a reliable connection</li><li>- Work key, limits vehicle speed to 40 km/h.</li><li>- Normal key, limits vehicle speed to 70 km/h.</li><li>- Performance key, no limitation. (exactly as non D.E.S.S.<sup>TM</sup> keys)</li></ul>
<p><b>DENNA HÄNGETIKETT FÅR INTE AVLÄGNAS FÖRE FÖRSÄLJNING.</b></p>	<p><b>THIS HANG TAG IS NOT BE REMOVED BEFORE SALE.</b></p>

*TYPBILD - D.E.S.S.-NYCKEL SOM TILLVAL: INGEN D.E.S.S.-NYCKEL LEVERERAD MED FORDONET*

<p><b>OBS</b></p> <p>Se till att alltid ställa nyckeln i läge OFF för att stänga av elsystemen.</p> <p>Om du lämnar nyckeln i läge ACC kommer batteriet att laddas ur och du kanske inte kan starta fordonet.</p> <p>DENNA HÄNGETIKETT FÅR INTE AVLÄGNAS FÖRE FÖRSÄLJNING.</p>	<p><b>NOTICE</b></p> <p>Remember to always return your key to OFF position for a complete electrical shutdown.</p> <p>Leaving the key in ACC position will drain the battery and the vehicle may not restart.</p> <p>THIS HANG TAG CANNOT BE REMOVED BEFORE SALE.</p>
--	---

*TYPBILD - LÄMNA INTE NYCKELN I LÄGE ACC*



## Säkerhetsdekaler


Läs och se till att du förstår alla säkerhetsdekaler på fordonet.



Dessa dekaler är fästa på fordonet för förarens, passagerarnas eller åskådarnas säkerhet.



Nedanstående dekaler finns på fordonet och är att betrakta som permanenta delar av fordonet. De måste alltid vara rena och synliga. Om dekaler saknas eller är skadade, måste de bytas. Säkerhetsdekaler är kostnadsfria. Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare.

När delar som har varningar på sig byts ut, se till att beställa (utan kostnad) de gällande säkerhetsvarningarna om de inte redan är installerade på reservdelen.

**MÄRK:** Av den händelse att det finns skillnader mellan den här Instruktionsboken och fordonet, ska säkerhetsdekaler på fordonet ha företräde över dekaler i den här guiden.

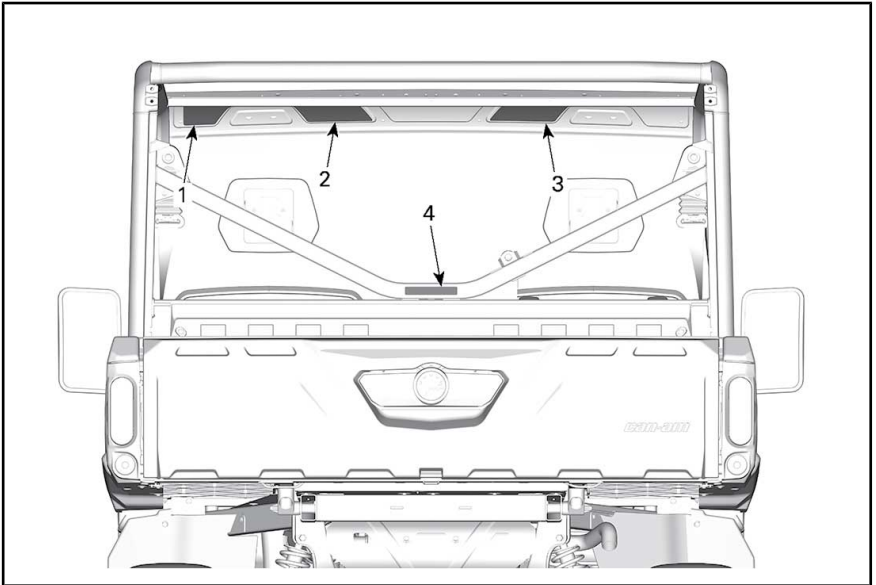

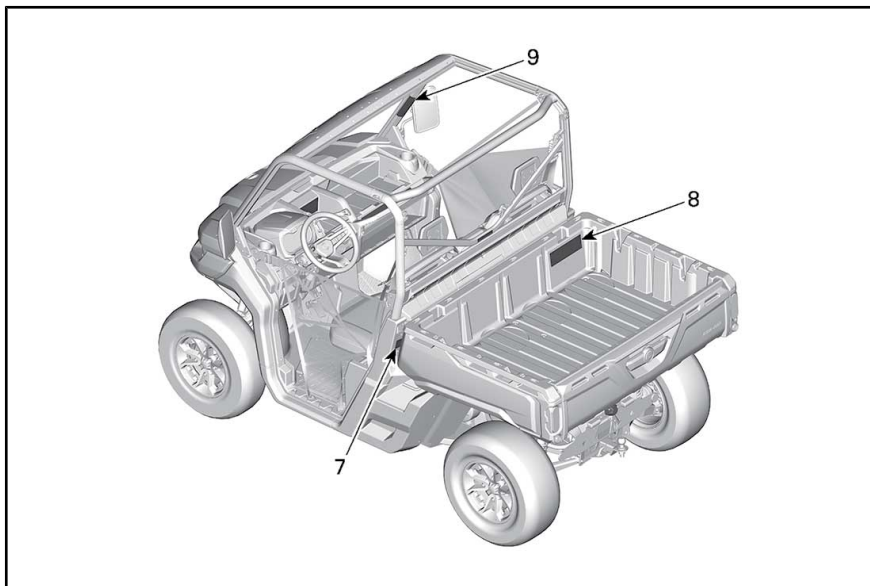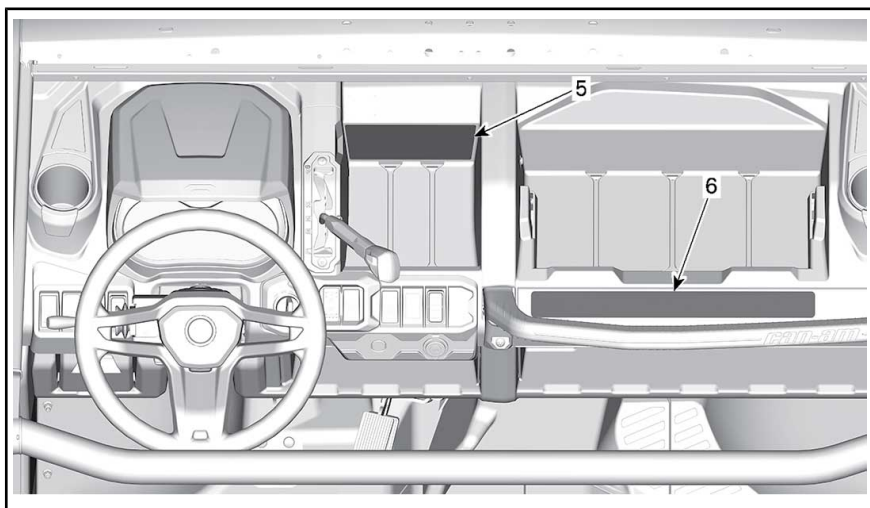

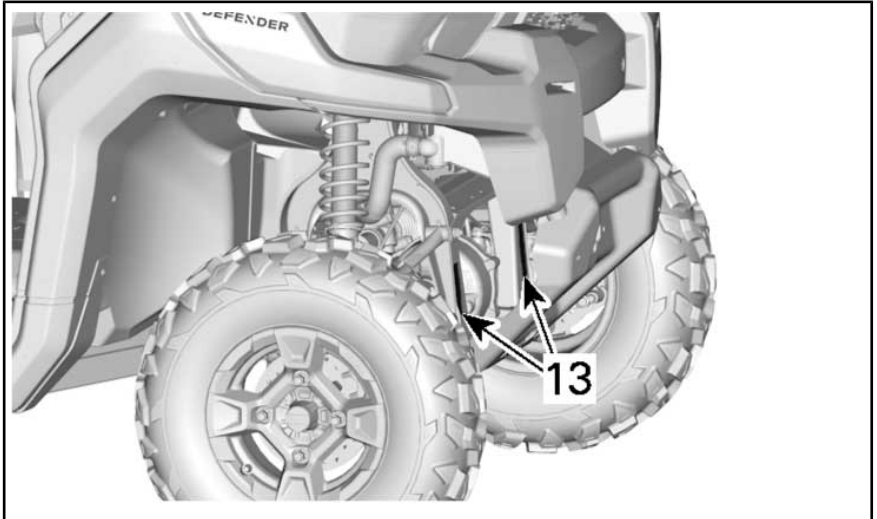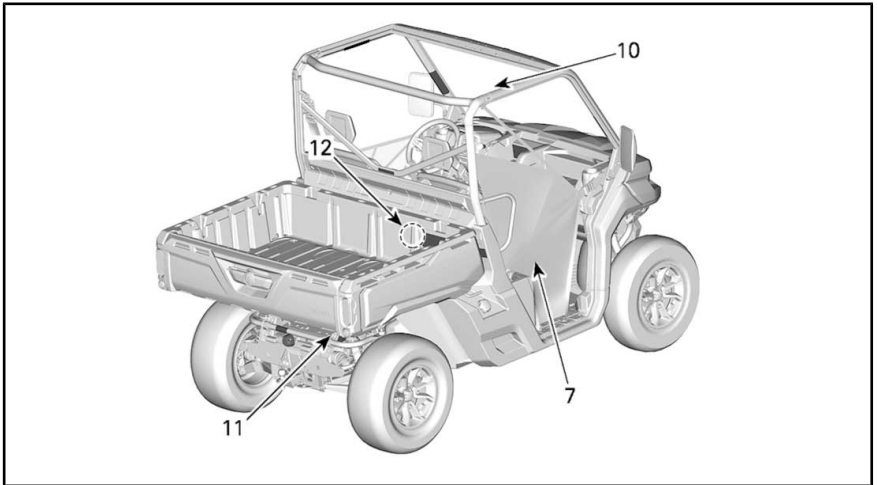

## ⚠ VARNING

### Felaktigt användning av fordonet kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall

#### Var förberedd

- Sätt fast säkerhetsbälten och se till att nät och dörrar är säkert spärrade på plats.
- Ha på dig en godkänd hjälm och skyddskläder.
- Alla deltagare måste kunna sitta med ryggen mot sätet, fötterna helt i golvet eller på fotstödet, och händerna på ratten eller handtagen. Var helt inne i bilen.



704903697

#### Kör ansvarsfullt

Undvik att förlora kontrollen och valtande:

- Undvik snabba rörelser, glidande i sidled, sladdar och slirning, och bränn aldrig däck i cirklar.
- Undvik snabb hastighetsökning när du svänger, även från stoppläge.
- Sakta in före kurvor.
- Planera körningen för kullar, tuff terräng och andra förändringar i väglag och terräng.
- Undvik att åka i sidled på kullar (körning över slutningar).

DEKAL 1

## ⚠ VARNING

### Voltningar har orsakat allvarliga skador och till och med dödsfall, även på plana ytor.

#### Säkerställ att de som åker med är uppmärksamma och planerar framåt

Om du tror eller känner att fordonet kan tippa eller valta, minska din risk för personskador:

- Håll stadigt i ratten eller handtagen och förbered dig.
- Placera under ringa omständigheter någon kroppsdel utanför fordonet.

#### Kräv korrekt användning av ditt fordon – Gör vad du kan för att undvika personskador:

- Tillåt inte oförsiktig eller oaksam körning.
- Säkerställ att den som kör är över 16 år eller äldre, med ett giltigt körkort.
- Låt inte personer köra, eller vara medpassagerare, efter intag av alkohol eller droger.
- Överskrid inte antalet passagerare, över antalet säten: 3 passagerare.
- Undvik vägbeläggningar.
- Om du måste köra på vägbeläggning, sväng gradvis och kör långsamt.
- Var försiktig på vägbeläggningar, vägbeläggningen kan allvarligt påverka styrförmågan och kontrollen.

Läs och se till att du förstår alla säkerhetsdekalerna, ta reda på och läs instruktionsboken och titta på säkerhetsvideon (med hjälp av QR-kodlänken eller besök Can-am-webbplatsen) före användning.



704907247

DEKAL 2

**VARNING**  
**PASSAGERARE**

Felaktig användning av fordonet kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall

**Var förberedd**

- Sätt fast säkerhetsbältet och se till att nät eller dörr är säkert spärrade på plats.
- Ha på dig en godkänd hjälm och skyddskläder.

Du måste kunna sitta med ryggen mot sätet, fötterna helt i golvet eller på fotstödet och händerna på handtagen. Var helt inne i bilen.

**Säkerställ att de som åker med är uppmärksamma och planerar sin körning**

Om du tror, eller upplever att fordonet kan tippa eller volta, för att då minska på risken för skador:

- Håll stadigt i handtagen och förbered dig.
- Placera under inga omständigheter någon kroppsdel utanför fordonet.

**PASSAGERARKVALIFIKATIONER OCH ANSVAR**

- Kör inte om du har druckit eller använt droger.
- Be operatören att sakta in eller stanna om du mår dåligt under turen.

70490539

DEKAL 3

**VARNING**

Du får **ALDRIG** fästa vid buren för att dra ett släp. Det kan göra så att fordonet tippar över.  
Använd endast trailerkroken eller återställningskroken för att dra en last.

704905500

DEKAL 4

**VARNING**

Försätt växelspaken i parkeringsläget (P) innan du går ur fordonet. Fordonet kan rulla om det inte är i läget PARK.

Stanna fordonet och lägg i bromsen innan du använder växelspaken, 2WD/4WD-brytaren och den bakre diffålsbrytaren.

---

Måste använda LOW GEAR (lågväxel) om total nyttolast är större än 226 kg .

Total nyttolast inkluderar förarens, passagerarens, lastens och tillbehörens vikt + släpdragstångsvikt i förekommande fall.

704906400

DEKAL 5

**ADVISIEL:** FINN OG LES BRUKSAMVINGEN, FØLG ALLE ANVISINGER OG ADVISJER.

**AVVERTISSEL:** BETRENDINGEN ER EN AVVIKELSE FRA DEN TILBARENEDE BRUKS- OG VEDVÅRINGSBOKEN.

**ADVERTENCIA:** LEER LA GUÍA DEL OPERADOR, ATENDER A TODAS LAS INSTRUCCIONES Y MENSAJES DE ADVERTENCIA.

**AVVERTISSEL:** PARVANNI JA LEE KÄTTÄMÄN OINSA, KÄTTÄMÄN KÄTTÄMÄN JA VIITTEYKSIÄ.

**AVVERTISSEMENT:** LOCALISER ET LIRE LE GUIDE DE L'OPÉRATEUR, SUIVRE TOUTS LES CONSIGNES ET AVERTISSEMENTS.

**AVVERTENCIA:** LEGGERE IL MANUALE DELL'OPERATORE, SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI AVVERTENZE.

**AVVERTISNING:** TOLK DE BRUKSBOKENS BREV OG AN SEER HJER ÅRSDAG I ANNE HANDBOKEN EN VÅRDSORNINGEN.

**AVVERTENCIA:** LOCALIZAR E LEER O GUÍA DE OPERACIÓN, OBSERVAR TODAS AS INSTRUCCIONES E MENSAJES DE AVISO.

**AVVERTISSEL:** FINN OG LES BRUKSAMVINGEN OG LÄS DEN, OPPMERKSOMHET PÅ ALLE ANVISINGER OG ADVISJER.

704906

DEKAL 6



DEKAL 7

**⚠ VARNING**

Låt **ALDRIG** passagerare sitta i lastboxen eller på bakklämmen.

Placera **ALDRIG** en bensindunk i lastboxen för påfyllning. Detta kan orsaka explosion.

Överskrid **ALDRIG** fordonets lastkapacitet (se tabellen), inklusive förarens vikt, passagerare, last, tillbehör och dragstångsvikt i förekommande fall.

Överskrid **ALDRIG** BAKRE LASTKAPACITET (se dekalen nedan), jämnt fördelad (inkluderar dragstångsvikten i förekommande fall).

Gör **ALLTID** fast lasten.

Felaktigt däcktryck eller överbelastning kan orsaka att du förlorar kontrollen. Förordad kontroll kan resultera i allvarig personskada eller dödsfall.

- Ett däck med för lågt däcktryck kan glida av fälgen.

Minska risken för att förlora lasten eller kontrollen över fordonet:

Vid lastning:

- Placera lasten längst fram mot mitten och så lågt som möjligt.
- Spärra bakklämmen.

När du har en last:

- Reducera din hastighet och sväng gradvis.
- Undvik kuller och tuff terräng.
- Lämna längre avstånd när du stannar.

MOTOR	3 PASSAGERARE								6 PASSAGERARE			
	XTb	XMR	XT-P	HD5	HD8 / HD10			HD8 / HD10				
PAKET					Utan lytt	lytt	Kalifornien	Utan lytt	lytt	Kalifornien		
DÄCKTRYCK, FRAM: kPa	69	97	97	97	97			152				
KALLT DÄCK, BAK: kPa	97	179	124	124	124			165				
MAX LASTKAPACITET: kg	623	690	499	545	680		545	794		612		
MAXIMAL LASTVIKT: kg	454	454	272	272	454		272	454		272		

Se din Instruktionsbok för mer information om hur du använder lastlådan.

710

DEKAL 8

**⚠ VARNING**

Var beredd om ni voltar  
Om fordonet voltar kan  
alla kroppsdelar som är  
utanför fordonet (så som  
armar, ben, eller huvudet)  
krossas av buren eller  
andra delar av fordonet.  
Spänn fast säkerhetsbältet  
och se till att nätet  
och/eller dörren är säkert  
spärrad på plats för att  
hjälpa dig undvika att  
sticka ut armar eller ben.

**ALDRIG** Håll i buren vid  
körning.

**ALDRIG** Försök stoppa en  
rullning med armar eller ben.



704906769



DEKAL 9

**⚠ VARNING**

Var beredd om ni voltar  
Om fordonet voltar kan  
alla kroppsdelar som är  
utanför fordonet (så som  
armar, ben, eller huvudet)  
krossas av buren eller  
andra delar av fordonet.  
Spänn fast säkerhetsbältet  
och se till att nätet  
och/eller dörren är säkert  
spärrad på plats för att  
hjälpa dig undvika att  
sticka ut armar eller ben.

Håll **ALDRIG** buren vid  
körning.

Försök **ALDRIG** stoppa en  
rullning med armar eller ben.



704906768



DEKAL 10



DEKAL 11



DEKAL 12



DEKAL 13


## Dekaler om överensstämmelse

Dessa dekaler anger att fordonet uppfyller regler och bestämmelser.

Kategori 1 - Hytten erbjuder inte något skydd mot hälsovådliga ämnen.



TILL VÄNSTER ÖVERST PÅ BUREN

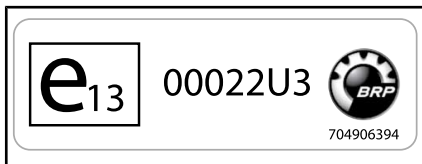


TILL VÄNSTER ÖVERST PÅ BUREN




PLACERAD NÄRA TANKLOCKET

## Dekaler med teknisk information


### Obligatorisk skylt

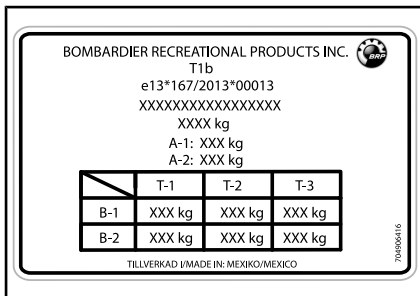

TILL VÄNSTER I PASSAGERARUTRYMMET - NÄRA FÖRARENS FÖTTER

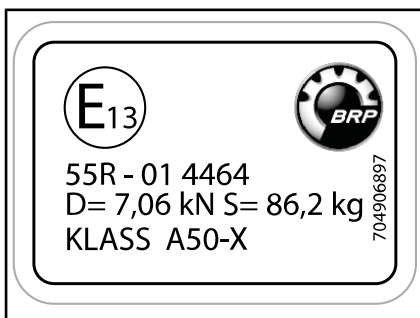

PÅ MOTTAGARKROKEN

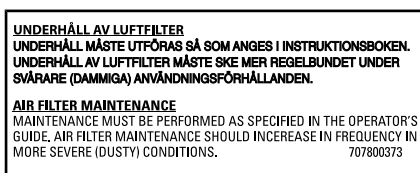


PÅ LUFTFILTERHUSET






PÅ VÄXELREGLAGEGALLRET (I LÄGET PARKERING)

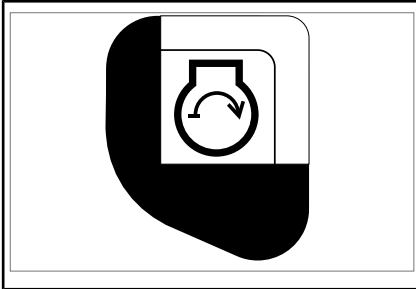


NÄRA TÄNDNINGSLÅSET




PÅ BROMSVÄTSKEBEHÅLLAREN

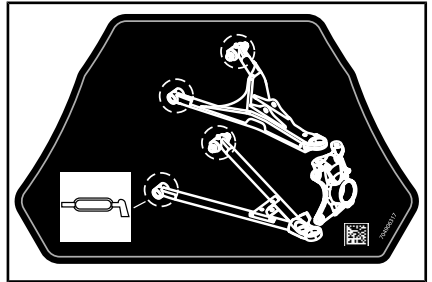


TILL VÄNSTER FRAMTILL PÅ CHASSIT

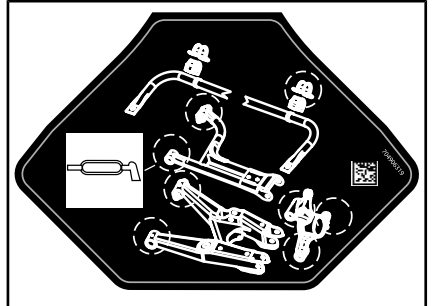

TILL VÄNSTER BAKTILL PÅ CHASSIT

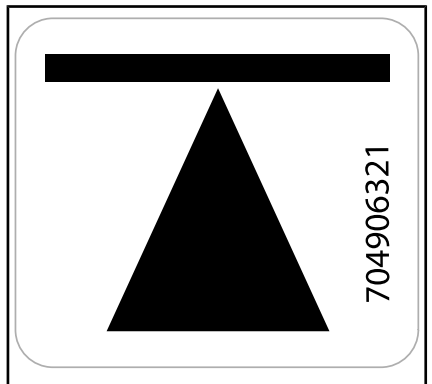

LYFTPUNKTER (4) PÅ CHASSIT - NÄRA HJULEN

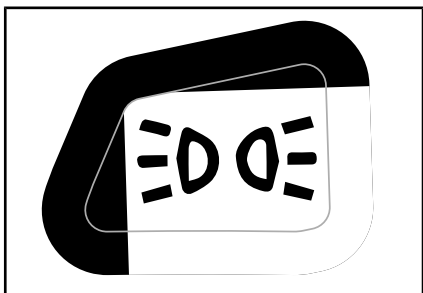


*POSITIONSLJUS - NÄRA TÄNDNINGSLÅ-  
SET*

# ***FORDONSINFORMATION***

# PRIMÄRA REGLAGE

Det är viktigt att känna till var alla reglage sitter och hur de fungerar. Det är också viktigt att lära sig att använda dem på ett samordnat och smidigt sätt.

**MÄRK:** Vissa av fordonets säkerhetsdekaleringar visas inte på bild. För mer information om säkerhetsdekaleringarna på fordonet, se **VIKTIGA DEKALERINGAR PÅ PRODUKTEN**.

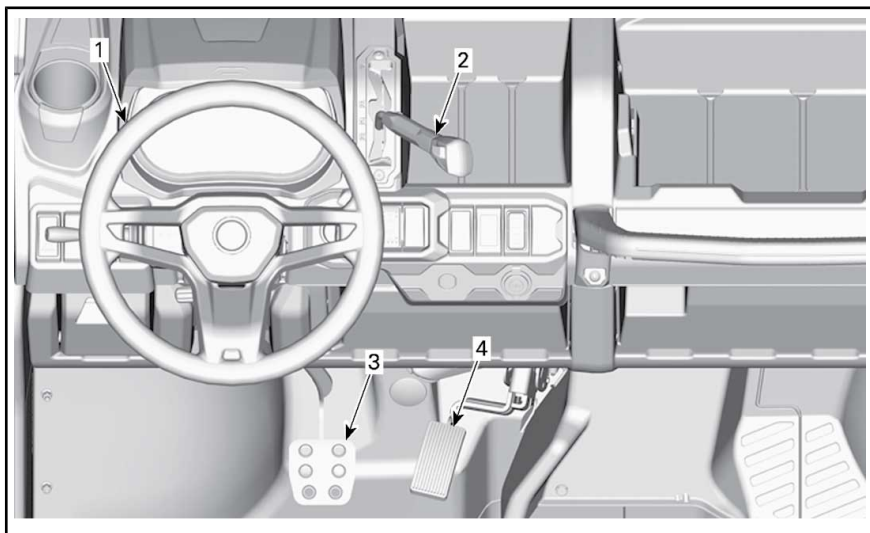


## PRIMÄRA REGLAGE

### 1) Ratt

Ratten sitter mitt emot förarsätet. Med ratten styrs fordonet åt vänster eller höger.

Vrid ratten åt det håll du vill köra.

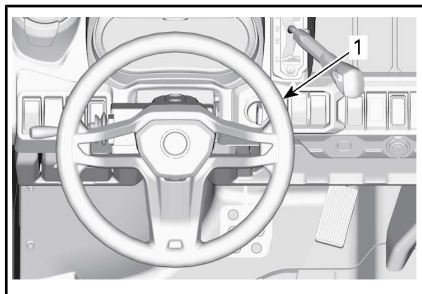

1. Ratt

Ta tag i ratten med båda händerna, utan att böja tummarna omkring den.

**! OBS** Vid körning i grov terräng eller över hinder kan ratten plötsligt slitas ur förarens händer, vilket kan skada händer eller handleder om tummarna är böjda omkring ratten.


### Modeller med DPS

DPS (Dynamisk servostyrning) reducerar kraften som behövs för att vrida ratten.

### 2) Gaspedal

Gaspedalen är placerad till höger om bromspedalen.

Gaspedalen kontrollerar motorvarvtalet.

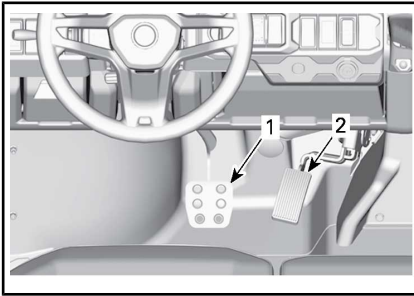

1. Bromspedal
2. Gaspedal

Öka eller bibehåll fordonets hastighet genom att trycka ned gaspedalen med höger fot.

Minska fordonets hastighet genom att släppa upp gaspedalen.


Gaspedalen är fjäderbelastad och ska återgå till viloläget när den släpps upp.

**MÄRK:** Gaspedalen får aldrig demonteras.

### 3) Bromspedal

Bromspedalen är placerad till vänster om gaspedalen.

Med bromspedalen får du fordonet att sakta ned eller stanna.

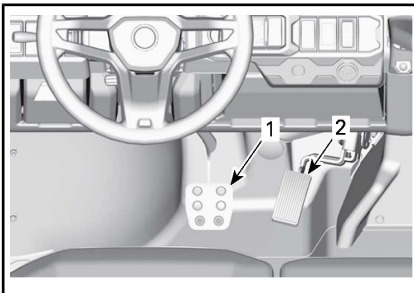

1. Bromspedal
2. Gaspedal

Minska fordonets hastighet eller stanna genom att trycka ned bromspedalen med höger fot.


Bromspedalen är fjäderbelastad och ska återgå till viloläget när den släpps upp.

### 4) Växelseglage

Växelseglaget är placerat på den övre konsolen till höger om ratten.

Växelseglaget används för att byta växel.

Om föraren lämnar sitt säte medan växelseglaget är i ett annat läge än PARK, kommer en indikatorlampa att blinka och ett "pip" kommer att höras. Se *FLERFUNKTIONSMÄTARE OCH SIGNALLAMPOR*.

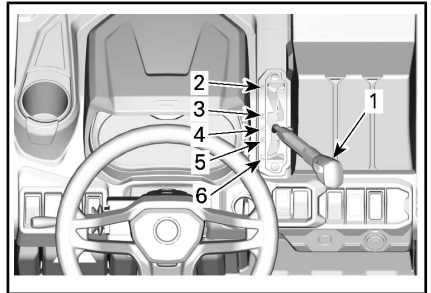

1. Växelspak
2. Parkering
3. Back
4. Neutral
5. Hög växel (framåt)
6. Låg växel (framåt)

Fordonet måste stannas och bromsarna ansättas innan växling.

Se *GRUNDLÄGGANDE PROCEDURER* för detaljer om det växelintervall som ska användas beroende på situationen.

### VARNING

Denna växellåda är inte utformad för växling medan fordonet är i rörelse.

### Parkering

I parkeringsläget är växellådan låst, vilket gör att fordonet inte kan förflytta sig.


**VARNING**

Lägg alltid i PARKERING (P) när fordonet inte används. Fordonet kan rulla iväg om växelreglaget inte är i läget P (PARKERING).

**Back**

Detta läge gör att du kan backa fordonet.

**MÄRK:** Vid backning är fordonets varvtal begränsat, vilket begränsar backningshastigheten.


**VARNING**

Vid backning i nedförslut kan gravitationen öka fordonshastigheten över backningens inställda hastighetsbegränsning.

**Neutral**

I neutralläget är växellådan urkopplad.

**Hög växel (framåt)**

Med detta läge väljs det höga hastighetsområdet för växellådan. Detta är läget för normal körhastighet. Med denna växel kan fordonet uppnå maximal hastighet.


**Låg växel (framåt)**

Med detta läge väljs det låga hastighetsområdet för växellådan. Det gör att fordonet kan förflytta sig långsamt framåt med maximal drivkraft.

**OBS** Använd låg växel vid körning med släp, frakt av tung last, körning över hinder och backkörning.

# SEKUNDÄRA REGLAGE


**MÄRK:** Vissa av fordonets säkerhetsdekalers visas inte på bild. För mer information om säkerhetsdekalerna på fordonet, se **VIKTIGA DEKALER PÅ PRODUKTEN**.

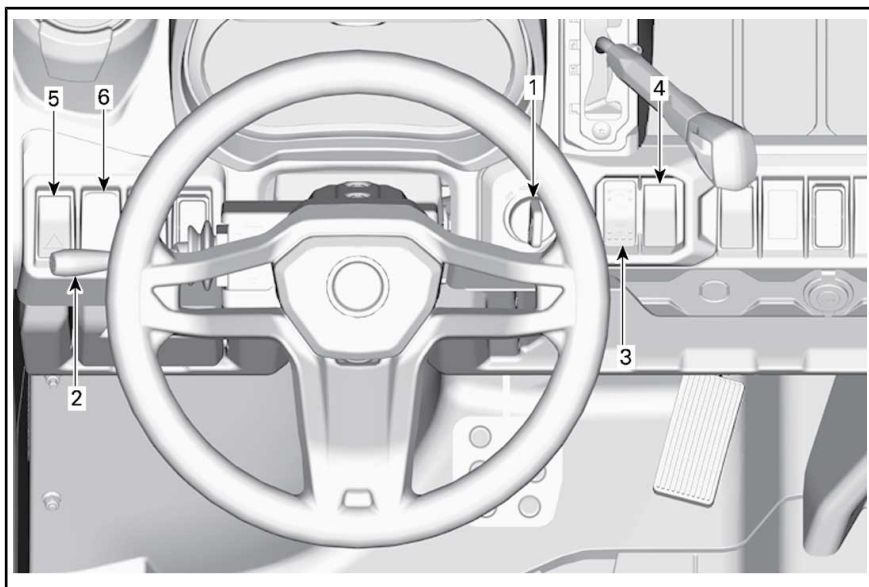


## 1) Tändningslås och nycklar

### Tändningslås

Tändningslåset är placerat på den övre konsoldelen.

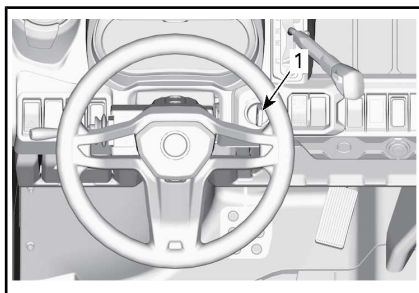

1. Tändningslås

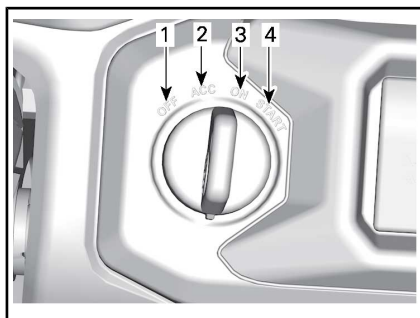

### TÄNDNINGSLÅSETS LÄGEN

1. AV
2. ACC
3. PÅ
4. START

### AV

Nyckeln kan sättas i och tas ur endast i det här läget.

I läget AV är fordonets elsystem urkopplat.

Motorn stängs av genom att tändningsnyckeln vrids till läget AV.

## ACC

Endast tillbehör såsom värmaren, vindrutetorkare eller radio är väskopplade.

**MÄRK:** ACC-läget stänger också av motorn

**OBS** Se till att alltid ställa nyckeln i läge OFF för att stänga av elsystemen. Om du lämnar nyckeln i läge ACC kommer batteriet att laddas ur och du kanske inte kan starta fordonet.

## PÅ

Med nyckeln i det här läget är fordonets elsystem inkopplat.

Mätaren aktiveras.

Fordonsbelysningen kopplas på.

Motorn kan startas.

## START

Detta läge startar motorn.


**MÄRK:** Om tändningsnyckeln lämnas i läget PÅ i mer än 30 minuter, måste den vridas till AV och sedan till PÅ igen för att motorn ska startas.

## Tillvalsnycklar

Tillvalsnycklar med specifika funktioner som hastighetsbegränsning kan finnas tillgängliga för denna modell. Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare för tillgänglighet.

## 2) Flerfunktionsspak

### Hel/halvljusomkoppling

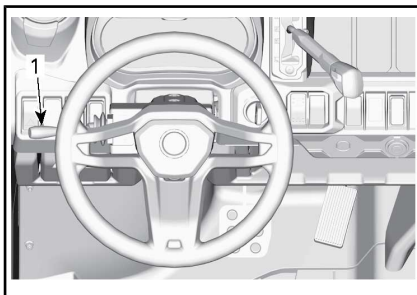

1. Flerfunktionsspak

När flerfunktionsreglaget är i mittläget är halvljuset valt.

Skjut flerfunktionsreglaget framåt för att välja helljus.

Dra flerfunktionsreglaget bakåt för att återgå till halvljus.

**MÄRK:** Strålkastarna tänds automatiskt när tändningslåset vrids till ON (på).

### Blinka med strålkastare

Dra i flerfunktionsreglaget för att blinka med strålkastarna när halvljuset är valt.

### Aktivera signalhornet

För att aktivera signalhornet, tryck på änden av flerfunktionsspaken mot ratten.

### Aktivera riktningsvisare

Aktivera vänster riktningsvisare genom att skjuta ned flerfunktionsreglaget.


Aktivera höger riktningsvisare genom att skjuta flerfunktionsreglaget uppåt.

Stäng av riktningsvisarna genom att placera flerfunktionsspaken i mittläget igen.



### 3) 2/4-hjulsdriftväljare

2/4-hjulsdriftväljaren är placerad på den övre konsolen.

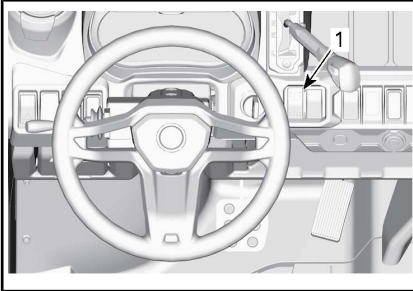

1. 2/4-hjulsdriftväljare

Denna väljare aktiverar 2-hjuls- eller 4-hjulsdriftläge när fordonet har stannat och motorn är igång.


**OBS** Fordonet måste stannas för växling mellan 2- och 4-hjulsdrift. Mekaniska skador kan uppstå om omkopplaren aktiveras eller inaktiveras under körning.

4-hjulsdriftläget kopplas i genom att väljaren skjuts uppåt.

2-hjulsdriftläget kopplas i genom att väljaren skjuts nedåt. I 2-hjulsdriftläget överförs kraft endast till bakhjulen.

### 4) Bakre differentialomkopplare (i förekommande fall)

Bakdifferentialomkopplaren är belägen på konsolen.

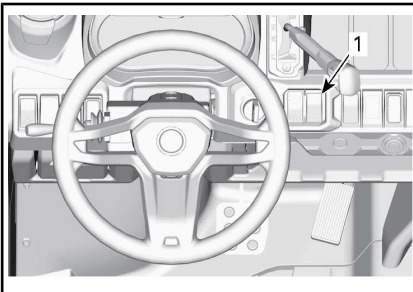

1. Differentialomkopplare


Differentialomkopplaren gör det möjligt att låsa bakdifferentialen.

**OBS** Fordonet måste stannas för att aktivera eller inaktivera differentialomkopplaren. Mekaniska skador kan uppstå om omkopplaren aktiveras eller inaktiveras under körning.

Bakdifferentialen är låst när omkopplaren skjuts uppåt. Bakdifferentialen är upplåst när omkopplaren skjuts nedåt.

### 5) Reglage för blinkande varningsljus

Reglaget för varningsblinkers är placerat på den övre konsolen.

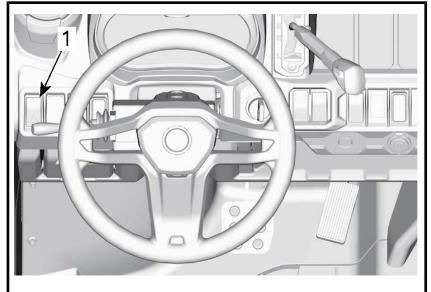

1. Knapp för blinkande varningsljus


Denna knapp aktiverar alla riktningssvisarna samtidigt. Kan användas när fordonet står stilla för att markera att det tillfälligt hindrar trafiken.

Tryck på reglaget för blinkande varningsljus för att koppla på dem.

**MÄRK:** Varningsblinkersen kan aktiveras även när fordonets elsystem är avstängt.

## 6) Vinschreglage (endast PRO-modeller)

Vinschen kan styras inifrån och ut-  
anför fordonet med vinschreglaget  
som är beläget på den övre konso-  
len.

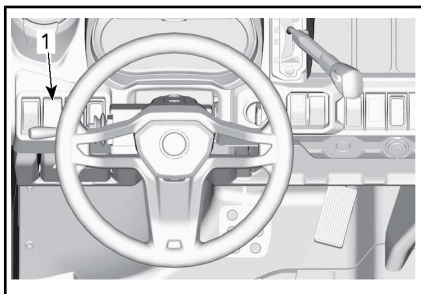


1. Vinschreglage

Se din vinsch-*GUIDE* som medföl-  
jer fordonet för anvisningar om hur  
vinschen används korrekt.

# FLERFUNKTIONSMÄTARE OCH SIGNALLAMPOR

## Flerfunktionsmätarens funktioner

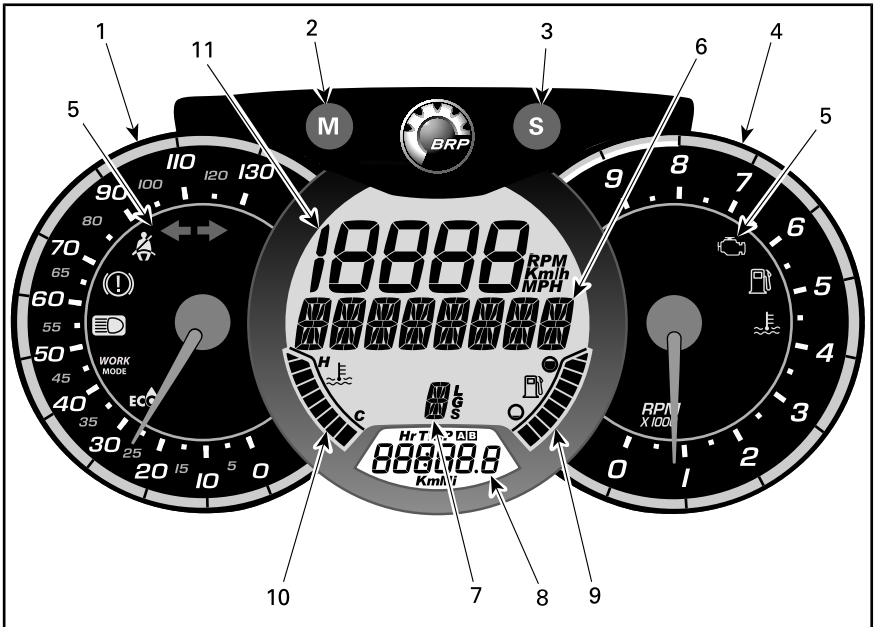

### VARNING

Justera aldrig displayen under körning. Du kan förlora kontrollen över båten.

### 1) Analog hastighetsmätare

Indikerar fordonets hastighet i km/h eller mph.

### 2) MODE (M - Format)-knapp

Genom att trycka på MODE (M - Format)-knappen bläddrar du igenom funktionerna i den huvudsakliga digitala displayen.

FUNKTIONSEKVENNS	ALTERNATIV
Den numeriska displayen blinkar	Tryck på SET (S) för att skrolla och välja önskad funktion och tryck på LÄGE (M) för att bekräfta
Multifunktionsskärmen blinkar	Tryck på SET (S) för att skrolla och välja önskad funktion och tryck på LÄGE (M) för att bekräfta

### 3) SET (S)-knapp

Genom att trycka på SET (S)-knappen bläddrar du igenom funktionerna i den sekundära digital-displayen.

FUNKTIONSEKVENNS	INFORMATION SOM VISAS
Klocka	XX:XX (24-timmarsklocka) XX:XX A eller P (12-timmarsklockamed A för förmiddag, P för eftermiddag)
Kumulativ distansmätare	XXXXX,X km eller mi
Färddistans—mätare A (TRIP A)	XXXXX,X km eller mi
Färddistans—mätare B (TRIP B)	XXXXX,X km eller mi
Motortimräknare (Hr)	XXXXX,X
Färdtimräknare (HrTRIP)	XXXXX,X

Tryck och håll in SET (S)-knappen i tre sekunder för att nollställa färdfunktionerna.







### 4) Analog varvräknare (varv/min)

Visar motorvarv per minut (RPM). Multiplicera med 1,000 för att få fram det aktuella varvtalet.

## 5) Indikatorlampor

Indikatorlamporna informerar om olika tillstånd eller problem.

En indikatorlampa kan blinka för sig eller tillsammans med en annan lampa.

LAMP/LAMPOR		BESKRIVNING
Alla indikatorlampor	Lyser	Alla indikatorlampor lyser när tändningsnyckeln är i läget PÅ och motorn ännu inte har startats
	Lyser	Låg bränslenivå
	Lyser	Kontrollera motorn
	Lyser	Hög motortemperatur
	Lyser	HELLJUS är valt
	Blinkar	En riktningsvisare eller varningsblinkers är på
	Lyser/blinkar	Förarens säkerhetsbälte är inte fastspänt. Motoreffekten begränsas och fordonets hastighet och manövrerbarhet minskar. Digital huvuddisplay: FASTEN SEAT BELT (Spänn fast säkerhetsbältet).

## 6) Multifunktionsskärm

Fordonshastigheten eller motorns varvtal (VPM) kan visas. Se *MODE-(M)-KNAPPEN* i det här avsnittet.

Viktiga meddelanden kan också visas. Se tabellen nedan.

Vid ett onormalt motortillstånd kan ett meddelande kombineras med en signallampa. Se *FELSÖKNING* för mer information.

MEDDELANDE	BESKRIVNING
BRAKE	Meddelandet visas när bromsarna används kontinuerligt i 15 sekunder. (Hastigheten måste vara högre än 5 km/h )
SÄKERHETSBÄLTE	Om förarens säkerhetsbälte inte är fastspänt och fordonets hastighet lägre än 10 km/h , visas detta meddelande och signallampan tänds. Ingen begränsning av motorns moment aktiveras.
MOTORBEGRÄNSNING AKTIVERAD. SPÄNN FAST SÄKERHETSBÄLTET	Om förarens säkerhetsbälte inte är fastspänt och fordonets hastighet överskrider 10 km/h , visas detta meddelande och signallampan lyser. Motorstyrssystemet kommer att aktivera en begränsning av vridmomentet som begränsar fordonshastigheten till cirka 20 km/h .
MAINTENANCE REQUIRED (1)	Visas i mätaren när fordonet behöver underhåll.
LOW GEAR (lågväxel)	Visas när remskyddet är aktivt i högväxelläge. (Om sådant finns och är aktiverat på din modell)

(1) För att ta bort meddelandet "MAINTENANCE REQUIRED", gör följande:

1. Välj PARK.
2. Vrid PÅ tändningslåset. Starta INTE motorn.
3. Ställ in instrumentpanelen på avståndsräknarvisning.
4. Tryck på knappen SET på flerfunktionsmätaren och håll den inne till steg 6.
5. Koppla snabbt om mellan HEL- och HALVLJUS 3 gånger.
6. Vrid tändningsnyckeln till OFF (av).

**MÄRK:** Steg 4 och 5 måste utföras inom 5 sekunder.

**MÄRK:** Vrid inte på tändningslåset förrän multifunktionsmätaren stängs av.

## 7) Växellägesindikator

Visar det valda växelläget.

## 8) Sekundär digital display

Visar praktisk information i realtid för föraren. För mer information om

displayfunktioner, se avsnittet *SET-KNAPPEN (S)*.

## 9) Bränslenivåindikator

Stapeldiagram som kontinuerligt visar hur mycket bränsle som finns i tanken.

## 10) Motortemperaturindikator

Stapeldiagram som kontinuerligt anger motorns kylvätsketemperatur.

## 11) Numerisk skärm

Fordonshastigheten eller motorns varvtal (VPM) kan visas. Se *MODE-(M)-KNAPPEN* i det här avsnittet.

## Mätarinställningar

### Inställning av metriska/brittiska enheter

Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare om omställning behövs.

### Inställning av klockan

1. Tryck på SET (S)-knappen för att välja klockdisplayen.
2. Håll SET (S)-knappen intryckt i tre sekunder.
3. Tryck på SET (S)-knappen för att välja 12:00 AM PM- eller 24:00-timmarsklocka.
4. Om 12:00 AM PM är valt blinkar A eller P. Tryck på SET (S)-knappen för att välja A (AM, förmiddag) eller P (PM, eftermiddag).
5. Tryck på SET (S)-knappen för att ändra timme.
6. Tryck på (S)-knappen för att växla till minuter (minuterna blinkar).
7. Tryck på SET (S)-knappen för att ändra minuterna.
8. Tryck på S (S)-knappen.

### Inställning av språk

Mätarens displayspråk kan ändras. Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare för information om vilka språk som finns och för inställning av mätaren enligt dina önskemål.


## Indikatorlampor på konsolen

Ytterligare indikatorlampor belägna på mitten av konsolen.

INDIKATOR-LAMPA		BESKRIVNING
	Lyser	Låg bromsvätskenivå
	Blinkar	Släpets blinkers eller varningsblinkers blinkar
	Blinkar (2)	Ingen förare detekterad på sätet medan växellådan i något annat läge än PARK (P)
<p>(1) Ett "pip" avges också.            Mixtra inte med förardetekteringssystemet.            Att göra det skulle placera systemet i felläget.</p>		


# UTRUSTNING

**MÄRK:** Vissa av fordonets säkerhetsdekaleringar visas inte på bild. För mer information om säkerhetsdekaleringarna på fordonet, se *VIKTIGA DEKALER PÅ PRODUKTEN*.

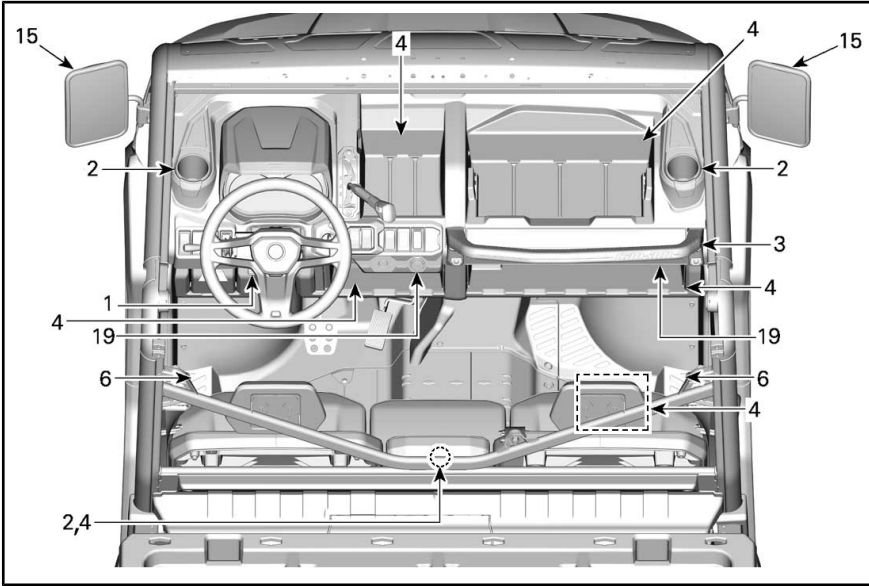


TYPBILD



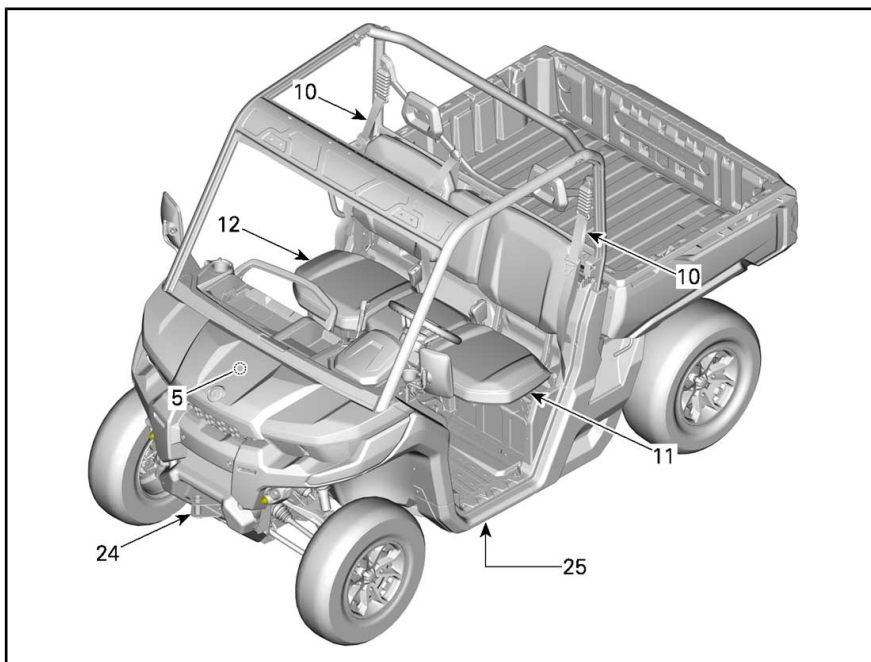

TYPBILD

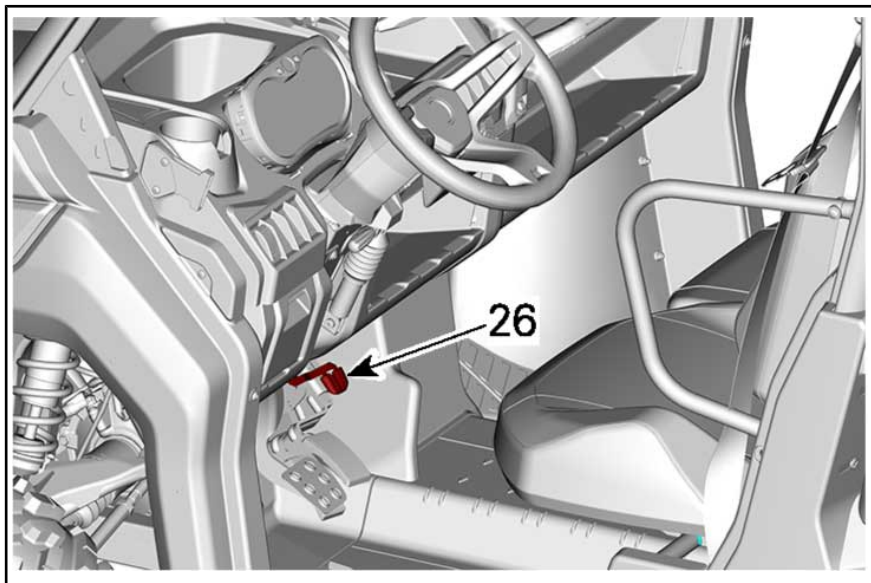

TYPBILD - I FÖREKOMMANDE FALL


## 1) Tiltspak för ratthöjd

Ratthöjden går att ställa in.

Justera ratten så att den är i jämn höjd med bröstet, inte huvudet.

Justera ratthöjden:

1. Lås upp ratten genom att dra tiltspaken mot dig.
2. Flytta ratten till önskad position.
3. Släpp tiltspaken för att låsa ratten i det nya läget.

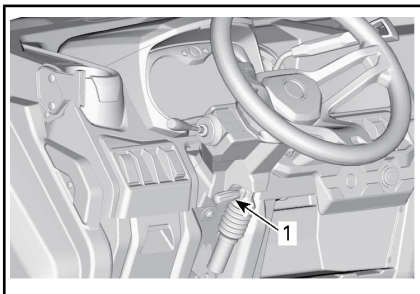

TYPBILD


1. Tiltspak

### VARNING

Justera aldrig ratthöjden under körning. Du kan förlora kontrollen.

## 2) Mugghållare


Två mugghållare är belägna på vardera sidan av fordonet nära sidonätets fästpunkter.

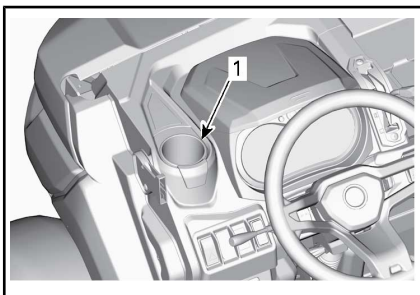


1. Förarens mugghållare visas

Två ytterligare mugghållare finns tillgängliga på baksidan av passagerarsätet i mitten.

För att komma åt den, tryck på klämlåsmekanismen och dra sätets ryggstöd framåt.

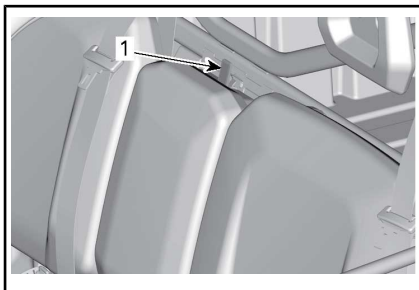

1. Ryggstödet klämlåsmekanism

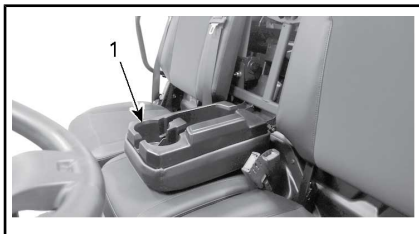


1. Mugghållare på mittpassagerarens ryggstöd

**MÄRK:** Använd inte mugghållarna vid körning i svåra förhållanden.

## 3) Passagerarhandtag

Passagerarna har tillgång till ett främre handtag beläget på konsolen framför den löstagbara verktyglådan.

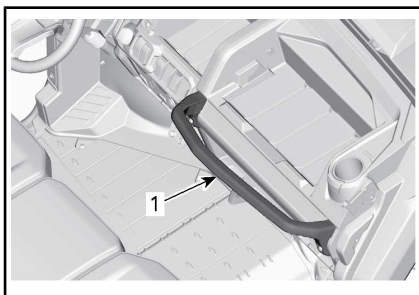

1. Passagerarhandtag

Att hålla i handtaget hjälper passageraren att hålla emot fordonets rörelse och även att hålla händer och kroppsdelar inuti hytten vid en eventuell rullning.

## **! VARNING**

Använd aldrig någon del av störburen som handtag. Händerna kan träffas av föremål utanför hytten eller krossas om fordonet skulle slå runt.


### **4) Förvaringsutrymmen**

Fordonet är försett med förvaringsutrymmen för förvaring av lätta föremål.

#### **Förarens förvaringsutrymme**

Ett litet förvaringsutrymme finns tillgängligt på förarsidan.


Dra i handtaget för att öppna det.

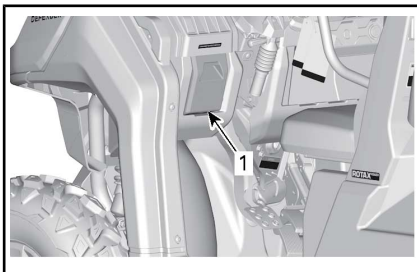

1. Förarens förvaringsutrymme


#### **Under sätets förvaringslåda (endast PRO-modeller)**

En behändig löstagbar förvaringslåda finns tillgänglig under sätet.

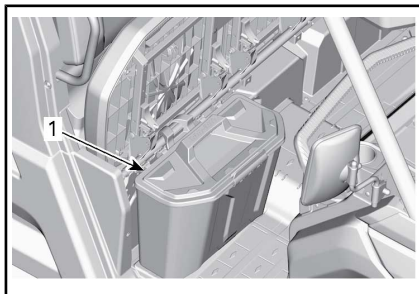

1. Förvaringslåda under sätet

För att ta bort förvaringslådan under sätet, lyft det högra passagerarsätet och ta bort förvaringslådan under sätet genom att dra den uppåt.

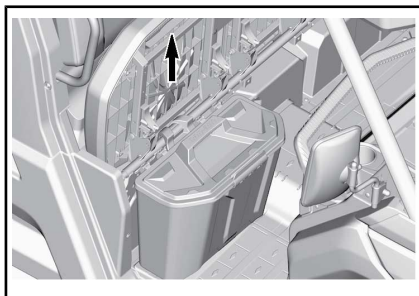


**MÄRK:** När du sätter tillbaka förvaringslådan under sätet, se till att rikta in den korrekt med sätesrören och golvrelief så att den passar korrekt under sätet.

#### **Öppna förvaringsutrymmen**

Flera öppna förvaringsutrymmen finns tillgängliga i konsolen.

## **! VARNING**

När fordonet körs, se till att inget föremål förvarat i öppna förvaringsutrymmen skulle kunna orsaka skada om fordonet skulle slå runt.

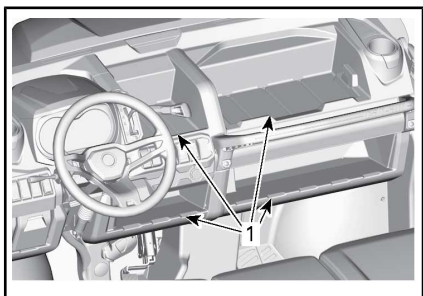


1. Öppna förvaringsutrymmen

## Förvaringsutrymme i mittpassagerarens ryggstöd

När mittpassagerarens ryggstöd dras ned finns ett förvaringsutrymme tillgängligt.


**MÄRK:** Töm alltid förvaringsutrymmet innan mittpassagerarens ryggstöd ställs upp.

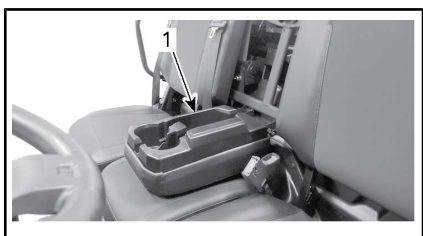

1. Förvaringsutrymme i mittpassagerarens ryggstöd

## 5) Verktygssats

En verktygssats med basverktyg medföljer fordonet. Den finns i det främre servicecentret.

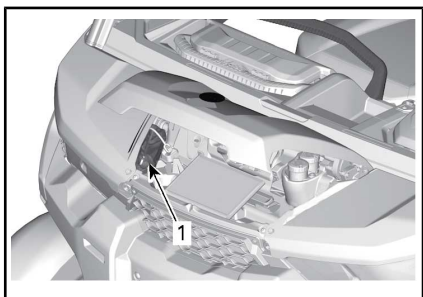

TYPBILD

1. Verktygssats

## 6) Fotstöd

Fordonet levereras med förar- och passagerarfotstöd på höger sida som gör det möjligt att placera fötterna stadigt på fordonets golv, vilket gör det lättare att behålla korrekt kroppsställning under körning.

Fotstöden hjälper till att minska risken för ben- och fotskador.


Använd alltid lämpliga skodon. Se **KLÄDER OCH UTRUSTNING**.

## 7) Förarsidans nät

Ett sidonät finns för att göra det lättare att hålla armar, ben och axlar inuti fordonet, vilket minskar risken för skador. Sidonäten kan också hjälpa till att hålla buskar eller skräp ute ur hytten.

### **! VARNING**


Kör endast fordonet med båda sidonäten på plats och fastspända.

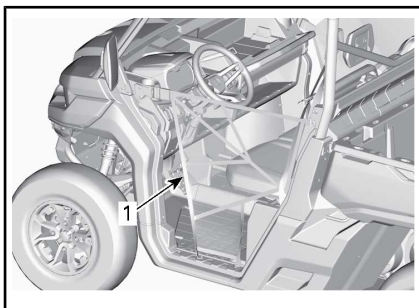

1. Sidonät

Sidonätet kan justeras och måste vara åtdraget så mycket som möjligt. Justera enligt följande:

1. Spänn fast sidonätet med spännet.
2. Dra i de tre justeringsremmarna för att dra åt.

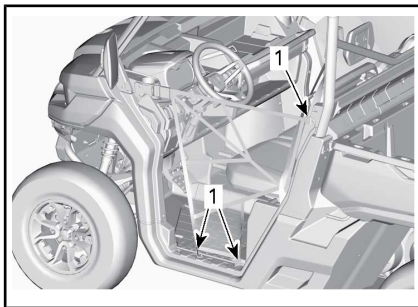


1. Justeringsplatser för sidonätet

## 8) Sidonät på passagerarsidan

Ett sidonät finns för att göra det lättare att hålla armar, ben och axlar inuti fordonet, vilket minskar risken för skador. Sidonäten kan också hjälpa till att hålla buskar eller skräp ute ur hytten.

### **!** VARNING


Kör endast fordonet med båda sidonäten på plats och fastspända.

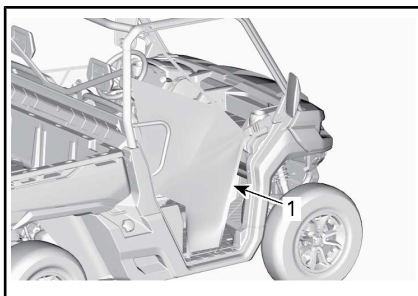

1. Sidonät

Sidonätet kan justeras och måste vara åtdraget så mycket som möjligt. Justera enligt följande:

1. Spänn fast sidonätet med spännet.
2. Dra i de fyra justeringsremmarna för att dra åt.

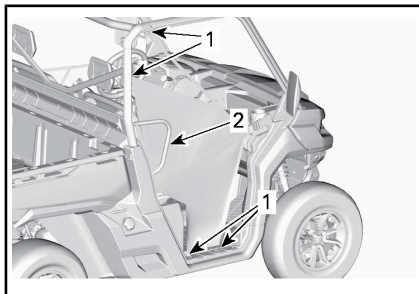

1. Justeringsplatser för sidonätet  
2. Axelskydd

## 9) Axelskydd

Fordonet är utrustat med ett axelskydd på passagerarsidan som hjälper till att hålla fast passagerarnas hela kropp inuti fordonet.

## 10) Säkerhetsbälten

Det här fordonet är utrustat med 3-punktssäkerhetsbälten som hjälper till att skydda förare och passagerare vid en eventuell kollision, vältning eller rullning. Säkerhetsbältena kan hjälpa åkande att stanna kvar i passagerarutrymmet.

### **!** VARNING

Se till att alltid ha säkerhetsbältena ordentligt fastspända. Se till att det förblir säkert fastspänt och åtdraget mot kroppen. Säkerhetsbältena minskar risken för skador vid en kollision och hjälper till att hålla kvar alla kroppsdelar inuti hytten vid rullning eller andra olyckor.

Om förar'ens säkerhetsbälte inte är fastspänt när:

- Tändningslåset vrids till PÅ, blinkar indikatorlampan för säkerhetsbälte.
- Motorn har startats och växelslaget flyttas från läget PARKERING. Fordons hastigheten begränsas till maximalt cirka 20 km/h på plan mark.



**! VARNING**

Fordonet kan nå högre eller lägre hastighet beroende på lutningen.

För att påminna dig om att späanna fast bältet visas följande meddelande i flerfunktionsmätarens display: MOTORBEGRÄNSNING AKTIVERAD. SPÄNN FAST SÄKERHETS-BÄLTET.

**! VARNING**

För passagerarens säkerhetsbälten finns ingen indikatorlampa eller meddelande. Föraren ansvarar för passagerarnas säkerhet och ska se till att passagerarna spänner fast sina säkerhetsbälten.

**Spänna fast och justera säkerhetsbältet**

Säkerhetsbältet är utrustat med en låsspärr.

Denna anordning låser säkerhetsbältet i det justerade läget.




**FASTSPÄNT SÄKERHETS-BÄLTE**

**1. Låsspärr**

Koppla ihop säkerhetsbältets båda delar och dra sedan åt bältet, för att se till att det är säkert fastspänt.

Dra åt säkerhetsbältet ordentligt mot kroppen genom att dra axelbältet uppåt.

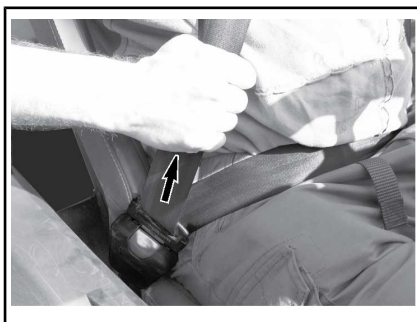

TYPBILD


**! VARNING**

Ha alltid säkerhetsbältet fastspänt på rätt sätt. Se till att det förblir säkert fastspänt och åtdraget mot kroppen. Kontrollera att det inte är vridet eller trasigt.

För att lossa på bältet trycker du på den röda knappen på bälteshållaren.


**11) Förars'äte**

Föraren's säte kan justeras framåt och bakåt.

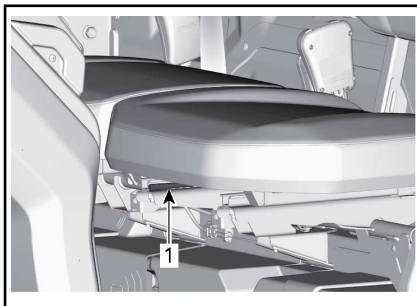

**1. Sätesspak**

För inställning av sätet, flytta sätesspaken för att låsa upp sätet. Släpp spaken för att låsa sätet i önskad position.

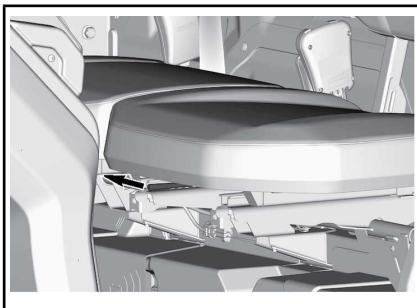


## **! VARNING**

Ställ aldrig in sätet under körning.

### **12) Passagerarsäten**

Passagerarsätena är inte justerbara.


Mittpassagerarsätets ryggstöd kan lutas framåt för tillgång till mugghållarna genom att lossa spärren belägen ovanpå ryggstödet.

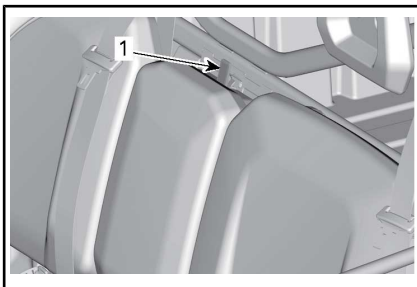

1. Ryggstödetts klämlåsmekanism

### **13) Tanklock**

Tanklocket är placerat på höger sida av spärrehandtaget för fordonets lastlåda.

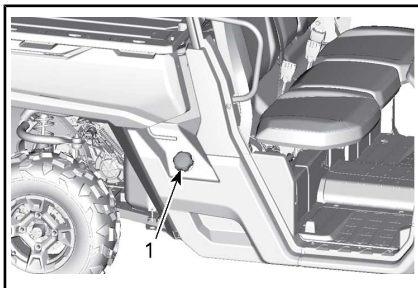


1. Tanklock

Information om tankning och bränslekrav finns i *BRÄNSLE*.

### **14) Vinsch (Om sådan finns)**

Vinschen kan aktiveras inifrån fordonet med hjälp av vinschreglaget på den övre konsolen.

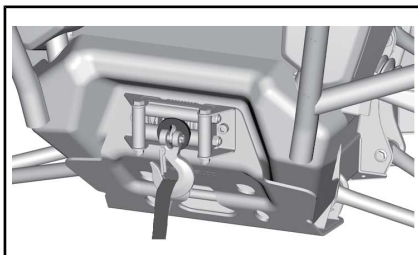

#### *VINSCH*

**MÄRK:** Att använda vinschen intensivt under en längre tid kan leda till att batteriet laddas ur.

Följande tips kommer att hjälpa till att minska risken för att ladda ur batteriet:

Linda av för hand: Lås upp kabeln med hjälp av handtaget och dra sedan i krokremmen för att linda av.

Det rekommenderas att låta fordonet vara igång när vinschen används. Efter användning av vinschen, låt motorn vara igång i några minuter för att hjälpa till att ladda batteriet.

Det rekommenderas också, när vinschen används under mer än 30

sekunder, att öka motorns RPM i intervallet av 3 000 RPM för att öka laddningsströmmen till batteriet.

**OBS** Se till att fordonet är i NEUTRAL (N) innan motorns RPM ökas.

Intensiv användning av vinschen kan göra att kretsbrytarna tillfälligt stänger AV. Vänta i så fall en stund och fortsätt sedan använda vinschen. brytarna kopplas automatiskt PÅ när de har svalnat.

Se *VINSCHGUIDEN* som medföljer fordonet för anvisningar om hur vinschen används korrekt.

## 15) Sidospeglar

Detta fordon är utrustat med sidospeglar.

Speglarna kan justeras efter förarens önskemål.

### VARNING


Justera aldrig speglarna under körning. Du kan förlora kontrollen över båten.

## 16) Lastbox

Fordonet är försett med en tippar lastlåda. Lastboxen kan användas för att frakta olika typer av last.

### VARNING


Minska risken för att förlora lasten eller kontrollen över fordonet genom att använda lastboxen enligt anvisningarna i *LAST i SÄKERHETSINFORMATION*.

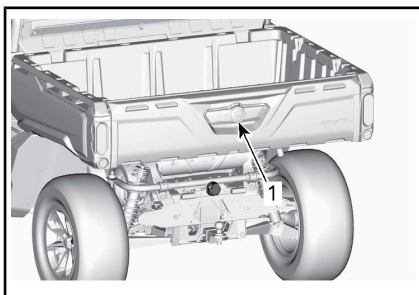

1. Lastlådans handtag

## Lastlådans separationer


Lastlådan kan enkelt separeras i mindre förvaringsutrymmen för att förhindra att laster blandas.

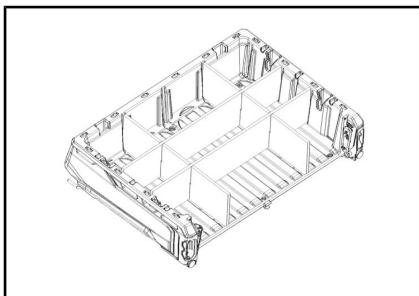

EXEMPEL PÅ SEPARATIONER AV LASTLÅDAN

## 17) Lastboxens tippspärrhandtag

Lastboxens spärrmekanism kan aktiveras från vardera sidan av fordonet med hjälp av ett spärrhandtag.

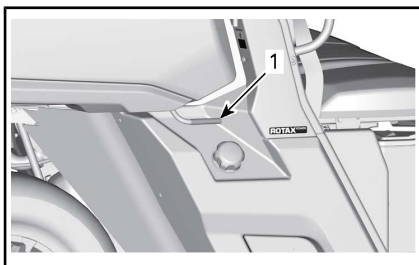

1. Lastboxens spärrhandtag

Se *LAST i SÄKERHETSINFORMATION*.




## 18) Fästkrokar

Som fästpunkter för att säkra last inuti lastlådan finns det 4 fästkrokar inuti lastutrymmet.

**OBS** Lyft aldrig fordonet med hjälp av fästkrokarna.

## 19) 12-Volt Strömuttag

Smidigt för en handhållen ficklampa eller annan portabel utrustning.

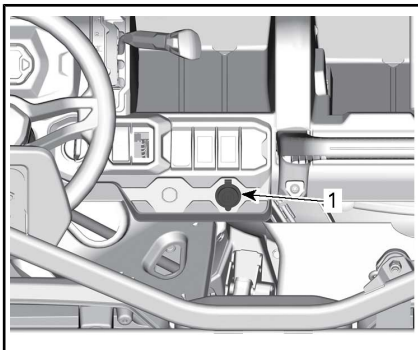


ALLA MODELLER

1. 12 V eluttag

Ta bort skyddslocket för att använda. Återinstallera alltid efter användning, för att skydda mot väderlek.

## 20) Baklämm

Lastlådan kan stängas med en baklämm.

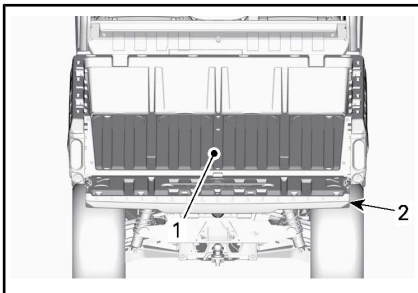

1. Lastlåda

2. Baklämm

**OBS** Överskrid inte baklämmens kapacitet när du stöder på den under lastning eller urlastning. Stäng alltid baklämmen innan du


kör för att inte riskera att förlora lasten.

Se *SPECIFIKATIONER* för lastboxens och baklämmens kapacitet.

## Borttagning av baklämmen

Öppna baklämmen och ta bort fästkablarna.

Positionera baklämmen så att den kan tas bort från ledpunkterna.

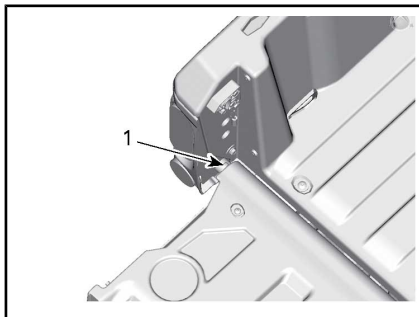

1. Ledpunkt för baklämmen

## 21) Dragstångsfäste

Fordonet är utrustat med en fyrkantig 50,8 mm x 50,8 mm mottagarkrok.

För korrekt användning av mottagarkroken, se *KÖRA LAST OCH UTFÖRA ARBETSUPPGIFTER* i *SÄKERHETSINFORMATION*.


## **!** VARNING

Minska risken för att förlora lasten eller kontrollen över fordonet genom att alltid respektera den maximala dragkapaciteten.

## 22) Krokdragstång

Krokdragstång med en kula på 50 mm installerad.

Se rekommendationerna i *SPECIFIKATIONER* för körning med last och släp.

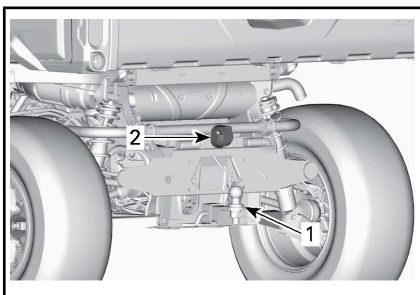

1. Dragkrok
2. Släpvagnskontakt


**! VARNING**

Se till att installera en kula av korrekt storlek som matchar den utrustning som fordonet ska dra.

**MÄRK:** Följ släptillverkarens anvisningar för korrekt kopplingsförfarande.


**Installation av krokdragstång**

Sätt in dragstången i mottagarkroken.

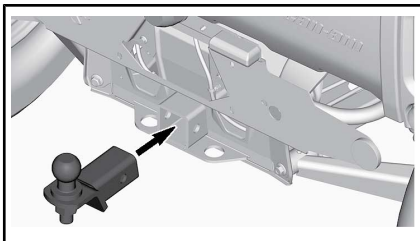


TYPBILD

Sätt in stiftet genom dragstången och mottagarkroken.

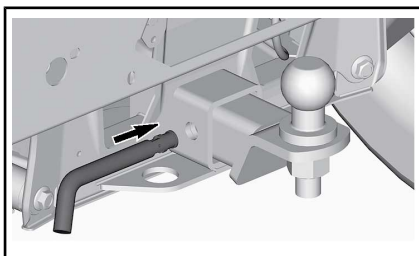

TYPBILD

Säkra stiftet genom att vika låset.

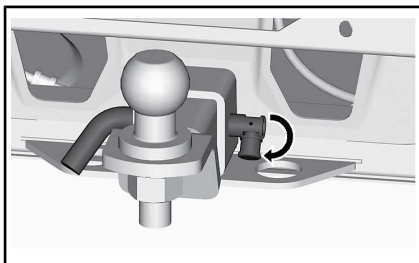

TYPBILD


**! VARNING**

Se till att dragstången är korrekt säkrad.

**23) Kontakt för släpvagnsljus**

Kontakten skall användas om släpet är utrustat med ljus.


Se dekalen placerad vid dragkroken för anvisningar om körning med släp.

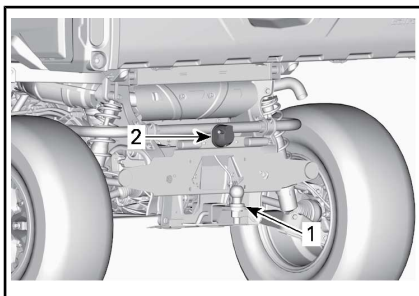

1. Dragkrok
2. Släpvagnskontakt

## 24) Bogseringskrokar (modeller utan vinsch)


Praktisk krok som kan användas för bärgning av ett fordon som fastnat.

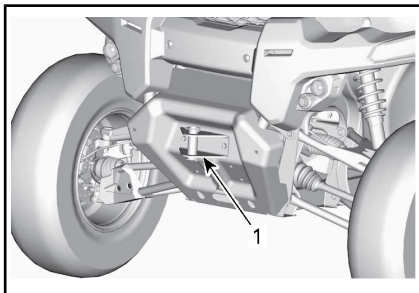

1. Främre bogserkrok

## 25) Undersides hasplåt


Hasplåtar ger väsentligt skydd.

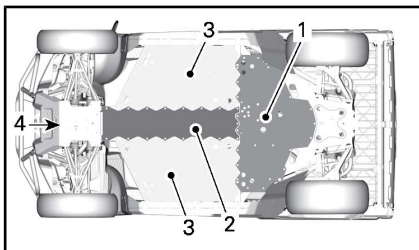

1. Bakre hasplåt (PRO-modeller)
2. Central hasplåt (alla modeller)
3. Sidohasplåt (PRO-modeller)
4. Främre hasplåt (PRO-modeller)

## 26) Bromshållningsmekanism (i förekommande fall)

Bromshållningsmekanismens spak sitter på vänster sida om ratten ovanför bromspedalen.

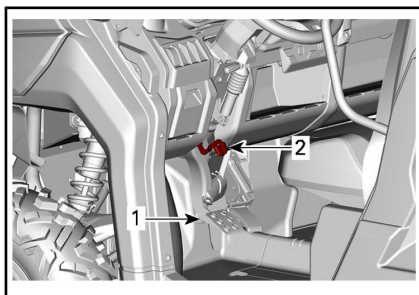


1. Bromspedal
2. Spak för bromshållningsmekanism

Bromshållningsmekanismens funktion är att ansätta bromsarna på alla hjul medan växelspaken är i läge Parkering.

Aktivera bromshållningsmekanismen som följer:

1. Stanna fordonet,
2. Ansätt bromsarna kontinuerligt,
3. Ställ växelspaken i läge **Parkering**,
4. Håll kvar bromsarna och lyft spaken mot ratten,
5. Släpp upp bromsarna, pedalen ska förbli nedsänkt.

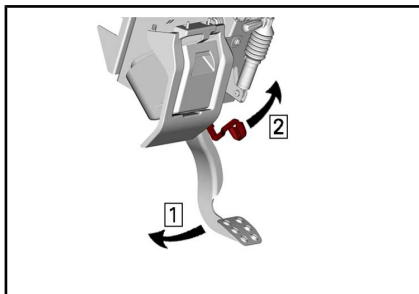

Steg 1: Ansätt bromspedalen kontinuerligt

Steg 2: Lyft spaken

**MÄRK:** Bromshållningsmekanismen kan ställas i flera lägen.

 **VARNING**

Se till att fordonet står stadigt på plats när bromshållningsmekanismen är aktiverad. **Ställ alltid** växelspaken i läge **Parkering** när du använder bromshållningsmekanismen.

För att släppa upp bromshållningsmekanismen, ansätt bromspedalen, lägg i en växel och släpp upp bromspedalen. När den släpps upp ska den gå tillbaka till viloläget.

Växelspaken ska ställas i läge Parkering för att bromshållningsmekanismen ska kunna användas på ett säkert sätt. Vi rekommenderar inte att endast använda bromshållningsmekanismen.

 **VARNING**

Kontrollera att bromshållningsmekanismen är urkopplad innan du kör fordonet. Om du kör med bromshållningsmekanismen **INKOPPLAD** kan det skada bromssystemet och orsaka förlust av bromsverkan och/eller brand.

# STÄLL IN DITT FORDON

## Riktlinjer för inställning av fjädring

Fordonets köregenskaper och komfort är beroende av fjädringens inställning.



### VARNING

Inställning av fjädringen kan påverka fordonets våghållning. Ta dig alltid tid att bekanta dig med fordonets våghållning när fjädringen har justerats på något sätt.

Hur man ställer in fjädringen varierar med fordonets vikt, personliga önskemål, hastighet och terrängförhållanden.

Det bästa sättet att ställa in fjädringen är att börja med fabriksinställningen och sedan anpassa varje inställning en och en.

Främre och bakre justeringar hänger samman. Det kan t.ex. vara nödvändigt att justera de bakre stötdämparna på nytt efter att ha justerat de främre stötdämparna.

Provkör fordonet under samma förhållanden; spår, hastighet, last etc. Ändra en inställning och provkör igen. Fortsätt metodiskt på det här sättet tills du är nöjd.

## Fjädring fabriksinställningar

FRAMFJÄDRING FABRIKSINSTÄLLNINGAR	
JUSTERING	FABRIKSINSTÄLLNING
Fjäderförspänning	Kamposition 1 (mjukare)

BAKFJÄDRING FABRIKSINSTÄLLNINGAR	
JUSTERING	FABRIKSINSTÄLLNING
Fjäderförspänning	Kamposition 1 (mjukare)

## Justering av fjädring

### Justering av förspänningen

Förkorta fjädern för fastare fjädring och ojämn väg eller för dragning av släp.

Förläng fjädern för mjukare fjädring och jämn väg.

### VARNING


Vänster- och högerjustering av fram- eller bakfjädringen måste alltid göras till samma läge. Justera aldrig bara den ena stötdämparen. Ojämn justering kan medföra försämrad väghållning och förlust av stabilitet, vilket kan leda till en olycka.

Använd justeringsverktyget för fjädringen ( P/N 529000057) som finns i verktygssatsen.

Lyft fordonet. Fjäderlängden måste vara densamma på båda sidorna.

**MÄRK:** Fjäderförspänningen har inverkan på markfrigången.

Vrid justerkammen i önskad riktning.

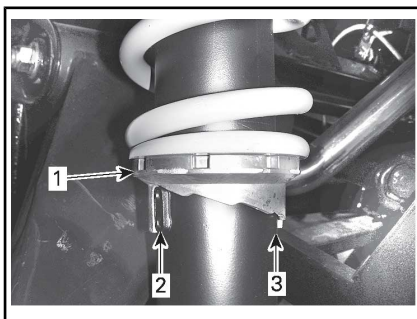

#### TYPBILD

1. Vrid justerkammarna
2. Justering för jämnare underlag
3. Justering för svårare terräng

# BRÄNSLE

## Bränslespecifikationer

**OBS** Använd alltid färsk bensin. Bensin oxideras, vilket resulterar i lägre oktantal, flyktiga föreningar samt avlagringar av beck och harts som kan skada bränslesystemet.

Bränsleblandning varierar mellan olika länder och regioner. Ditt fordon är konstruerad för användning av de rekommenderade bränsletyperna, men beakta följande:

- Om bränsle med en alkoholhalt som överstiger gränsen som anges i myndighetsbestämmelser används, kan detta resultera i följande problem hos utombordsmotorer och bränslesystemkomponenter:
  - Svårigheter vid start och drift.
  - Förslitning av gummi- eller plastdelar.
  - Korrosion på metalldelar.
  - Skador på interna motordelar.
- Kontrollera regelbundet om det förekommer bränsleläckage eller andra fel i bränslesystemet, om du misstänker att alkoholhalten i bensinen överskrider gällande myndighetsbestämmelser.
- Bränsleblandningar med alkohol drar åt sig och håller fukt, vilket kan leda till fassetparation och kan resultera i problem med motorns prestanda eller skador på motorn.

## Rekommenderat bränsle

Använd blyfri bensin innehållande MAXIMALT 10 % etanol. Bensinen måste ha följande rekommenderade lägsta oktantal:

<b>MINIMIOKTANTAL</b>
95 E10 RON



**OBS** Experimentera aldrig med andra bränslen. Motor- eller bränslesystemskador kan uppkomma vid användning av fel bränsle.

## Påfyllning av bränsle i fordonet

### **VARNING**

- Bensin är ett brandfarligt ämne och under vissa förhållanden explosivt.
- Använd aldrig öppen låga vid kontroll av bränslenivån.
- Rök aldrig och tillåt aldrig öppen eld eller gnistor i närheten.
- Arbeta alltid i ett välventilerat utrymme.

1. Stäng av motorn.

### **VARNING**


Stäng alltid av motorn innan du fyller på bränsle.

2. Se till att föraren och passagerarna stiger ur fordonet.

### **VARNING**

Låt ingen sitta kvar i fordonet under tankning. Om en brand eller explosion skulle inträffa under tankning kan det vara svårt för någon som sitter kvar i fordonet att snabbt lämna området.

3. Skruva tanklocket långsamt moturs och ta av det.

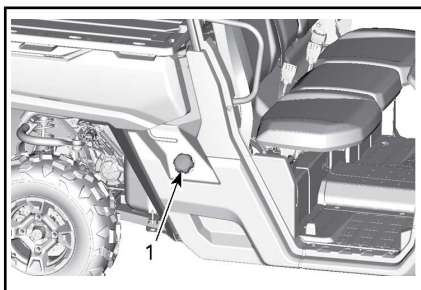

1. Tanklock

## ! VARNING

Om en tryckskillnad märks (det hörs ett visslande ljud när du lossar tanklocket), behöver fordonet inspekteras och/eller repareras innan du använder det igen.

4. Sätt i munstycket i tanköppningen.
5. Fyll på bränsle sakta så att luft kan frigöras från tanken och förhindra att bränslet flödar tillbaka. Var försiktig så att du inte spiller.
6. Avsluta påfyllningen när bränslet når nederdelen av tanköppningen. **Fyll inte på för mycket.**

## ! VARNING

Fyll aldrig på bränsle innan du placerat fordonet på en varm plats. Med högre temperaturer expanderar bränslet och kan flöda över.

7. Dra helt åt tanklocket medurs tills spärrljud hörs.

## ! VARNING

Torka alltid av allt utspillt bränsle på fordonet.

## Påfyllning av bensindunk

### ! VARNING

- Använd enbart en godkänd bensindunk för bränsleförvaring.
- Fyll aldrig på en bensindunk i fordonets lastbox eller på fordonet - en elektrostatisk urladdning kan antända bränslet.



---

# INKÖRNINGSPERIOD

## Användning under inkörningsperioden

En inkörningsperiod på 10 drifttimmar eller 300 km krävs för fordonet.

### Motor

Under inkörningsperioden:

- Undvik fullt gaspådrag.
- Undvik att trycka ned gaspedalen till mer än 3/4.
- Undvik långvariga accelerationer.
- Undvik långvarig körning med låga varvtal.

Kortvariga accelerationer och varvtalsvariationer bidrar dock till en bra inkörning.

### Bromsar



#### **VARNING**

Nya bromsar uppnår inte optimal effektivitet förrän efter slutförd inkörningsperiod. Bromseffekten kan vara nedsatt under inkörningsperioden, så var extra försiktig.

### Drivrem

En ny rem kräver en inkörningsperiod på 50 km .

Under inkörningsperioden:

- Undvik kraftig acceleration och inbromsning.
- Undvik körning med släp.
- Undvik höga marschfarter.

# GRUNDPROCEDURER

## Starta motorn

Sätt in nyckeln i tändningslåset och vrid till läget PÅ.

Tryck ned bromspedalen.

**MÄRK:** Om växelreglaget inte är i läget PARKERING (P) eller (N) NEUTRAL måste bromspedalen vara nedtryckt för att motorn ska kunna startas.

Vrid nyckeln till startläget och håll fast den tills motorn startar.

**MÄRK:** Tryck inte ned gaspedalen. Om gaspedalen är nedtryckt 50 % eller mer kommer motorn inte att starta.

Släpp motorstartläget omedelbart när motorn har startat.

**OBS** Om motorn inte startar efter några sekunder, håll inte fast i startläget i mer än 10 sekunder. Se *FELSÖKNING*.

## Användning av Växelreglaget

Ansätt bromsarna och välj önskat växelläge.

Släpp bromsarna.

**OBS** Stanna alltid fordonet helt och ansätt bromsarna innan du växlar. Annars kan skador uppstå på transmissionen.

## Val av rätt växelläge (låg- eller högläge)

Det är viktigt att försöka undvika situationer som gör att drivremmen slirar kraftigt. Huvudorsaken till att drivremmen slirar är att växellådan är i högväxelläge när den borde vara i lågväxelläge.

Var uppmärksam på följande:

## Låg växel

Lågväxel ska alltid användas för:

- Bogsering
- Påskjutning
- Dragning av last
- 4x4-körning
- Gyttejhål
- Vattenhål
- Körning över hinder
- Uppkörning på släp
- Körning i uppførsbackar

Lågväxel rekommenderas även vid körning längre perioder i hastigheter under 24 km/h (15 MPH)

Se *INKÖRNINGSPERIOD* för information om inkörningsperioden.

## Hög växel

Högväxel är standardläget vid körning.

## Elektroniskt drivremsskydd (om sådant finns och är aktiverat på din modell).

Vissa fordon har den elektroniska drivremsskyddsfunktionen aktiverad.

Kontakta din auktoriserade Can-Am-återförsäljare beträffande tillgänglighet och möjlig aktivering.

Denna funktion aktiveras vid körning med **högväxel** i för låg hastighet, t.ex. i följande situationer:

- Bogsering
- Påskjutning
- Dragning av last
- 4x4-körning
- Gyttejhål
- Vattenhål
- Körning över hinder
- Uppkörning på släp
- Körning i uppførsbackar

I ovan nämnda situationer bidrar det elektroniska drivremsskyddet till att skydda CVT-drivremmen från ska-

dor genom aktivering av vridmomentsbegränsaren. I instrumentkonsolen visas också meddelandet **LOW gear** som uppmaning till föraren att stanna fordonet och lägga i LÅG VÄXEL.

**När det elektroniska drivremsskyddet är aktiverat MÅSTE du alltid använda lågväxel.** Se VÄXELSPAK i DE VIKTIGASTE REGLAGEN.

### VARNING

Ansätt bromsarna för att stanna fordonet. Lägga i backväxeln (R) och backa nedför sluttningen, medan du samtidigt släpper upp bromsarna endast en aning för att hålla låg hastighet. Försök inte svänga runt. Frirulla aldrig utför en backe med växeln i neutral. Gör inga kraftiga inbromsningar eftersom det ökar risken för rullning.

## Stänga av motorn och parkera fordonet

### VARNING

Undvik att parkera i branta sluttningar eftersom fordonet riskerar att rulla iväg.

### VARNING

Lägg alltid i växeln PARKERING (P) när du stannar eller parkerar för att undvika att fordonet rullar iväg.

### VARNING

Undvik att parkera på platser där heta fordonsdelar riskerar att orsaka en eldsvåda.

För alltid växelreglaget till parkeringsläget när du stannar eller parkerar fordonet. Detta är extra viktigt

när du parkerar på sluttande underlag. Om det rör sig om en brant backe eller om fordonet är lastat bör hjulen blockeras med stenar eller tegelstenar.

Välj ett så plant underlag som möjligt för parkering av fordonet.

Släpp gaspedalen och stanna fordonet helt med hjälp av bromsarna.

Placera växelreglaget i positionen PARKERING.

Vrid tändningsnyckeln till AV.

Ta ut nyckeln ur tändningslåset.

Om du måste parkera i en brant backe eller om fordonet är lastat, blockera hjulen med stenar eller tegelstenar.

## Tips för att maximera drivremmens livslängd

Körsätt och körförhållanden har direkt inverkan på drivremmens livslängd. Fordonet har ett CVT-system som är utformat för optimala prestanda. CVT-systemet och drivremmen har klarat tusentals mil av hållbarhetstest. För att erhålla maximal livslängd och undvika att fel uppstår i förtid är det dock viktigt att föraren inser begränsningarna hos ett remdrivet CVT-system och anpassar körsättet och hastigheten efter detta.

Vid nedanstående körförhållanden rekommenderar BRP starkt att man undviker att köra konstant med fullt gaspådrag (WOT) i mer än fem (5) minuter.

- Höga omgivningstemperaturer (över 30°C)
- Tung belastning: Passagerare / tung last
- Tungt motstånd: Mjuk sand/körning i uppförslut/gyttja/användning av bandsats.

Efter några minuter med fullt gaspådrag, lätta på gaspedalen och låt CVT-systemet svalna.


För mer tips för att maximera drivremmens livslängd, se *VAL AV RÄTT VÅXELLÄGE (LÅG- ELLER HÖGLÄGE)* i detta avsnitt.

## SPECIELLA PROCEDURER

### Vad gör man om vatten har kommit in i CVT-systemet

Om det finns vatten i CVT-transmissionen kommer motorn att accelerera, men fordonet står stilla.

**OBS** Stäng av motorn och töm ut vattnet för att inte skada CVT:n.

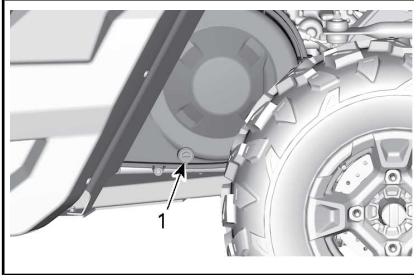

VÄNSTER SIDA AV FORDONET UNDER LASTLÅDAN

1. CVT-tömningssskruv

Vänd dig till en auktoriserad Can-Am-återförsäljare för kontroll och rengöring av CVT:n.

### Om batteriet är helt urladdat

Fordonet kan startas med startkablar: koppla den röda pluskabeln (+) till batteriets pluspol och den svarta minuskabeln (-) till fordonets chassi.

**OBS** Anslut ingen strömkälla till styrstången eller komponenter som är i kontakt med DPS.

För batteriåtkomst, se *UNDERHÅLLSPROCEDURER*.

### Om fordonet har slagit runt

Plötsliga manövrer, snäva svängar, körning med sidolutning och olyckshändelser kan få fordonet att slå runt.

Om fordonet har slagit runt, måste det transporteras till en auktoriserad Can-Am-återförsäljare så snart som möjligt. **STARTA INTE MOTORN!**

### Om fordonet har vattendränkts

Om fordonet har vattendränkts måste det transporteras till en auktoriserad Can-Am-återförsäljare så snart som möjligt.

**OBS** Starta aldrig motorn - om fordonet har vattendränkts kan allvarliga skador på motorn bli följden om korrekt startprocedur inte följs.

# TRANSPORT AV FORDONET

Om fordonet behöver transporteras bör det transporteras på ett flaksläp av lämplig storlek och kapacitet.

**OBS** Bogsera inte detta fordon —mdash' bogsering kan ge allvarliga skador på fordonets drivsystem.

När du kontaktar en transportfirma, fråga om de har spännremmar, flaksläp, ramp eller lift för att säkert lyfta fordonet. Se till att fordonet transporteras enligt anvisningarna i det här avsnittet.

**OBS** Använd inte kedjor för att säkra fordonet —mdash' de kan orsaka skador på ytfinish och plastdelar.

## VARNING

Bogsera aldrig detta fordon bakåt med vindruta på plats. Vindrutan skulle kunna bryta sig loss. Bogsera alltid fordonet framåt.

För lastning av fordonet på ett flak, gör så här:

1. Lägg i NEUTRAL (N) växel.
2. Om fordonet är utrustat med en vinsch, använd vinschen för att rulla upp fordonet på flaket.
3. Om fordonet inte är utrustat med vinsch, gör som följer:
  - 3.1 Fäst rem till det lägre bogseringsfästet på den främre stötfångaren.
  - 3.2 Fäst remmen i det bogserande fordonets vinschlina.
  - 3.3 Vinscha upp fordonet på flaksläpet.
4. Ta ut nyckeln ur tändningslåset.
5. Säkra framhjulen med hjälp av spännremmar.
6. För in en spännrem på insidan av varje bakhjul.

7. Spänn fast bakhjulens spännremmar i släpets bakre del med spännare.
8. Kontrollera att både framhjulen och bakhjulen är säkert fastspända på släpet.

## VARNING

Försäkra dig om att det inte finns några lösa föremål i fordonet eller lastboxen under transport av fordonet.

# LYFTA OCH STÖDJA FORDONET


## Fordonets front

Placera fordonet på ett jämnt underlag som inte är halt.

Kontrollera att växelreglaget är i läget PARKERING.

Sätt en hydraulisk domkraft under den främre hasplåten.

Lyft fordonets frontparti och sätt en pallbock på vardera sidan under ramsektionen:

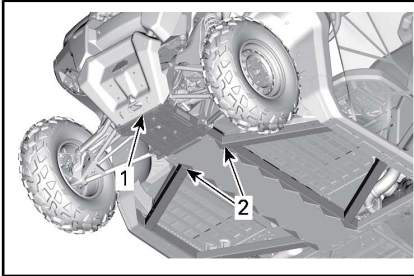

1. Fordonets front
2. Ramsektion

Sänk hydrauliften och kontrollera att fordonet står säkert på de båda pallbockarna.

## Fordonets bakparti


Placera fordonet på ett jämnt underlag som inte är halt.

Aktivera 4-hjulsdrift.

Kontrollera att växelreglaget är i läget PARKERING.

Sätt en hydraulisk domkraft under dragkroken.

Lyft fordonets bakparti och sätt en pallbock på varje sida under ramsektionen, framför bakhjulet.

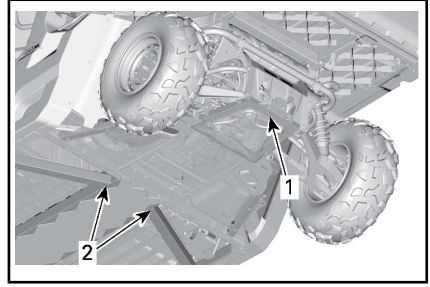

1. Lyftplats under dragkroken
2. Ramsektion som pallbockarna ska sättas under.

Sänk hydrauliften och kontrollera att fordonet står säkert på de båda pallbockarna.

---

***Den här sidan är  
avsiktligt tom***



# ***UNDERHÅLL***

# UNDERHÅLLSSCHEMA

Underhåll är mycket viktigt för att se till att fordonet är i ett körsäkert skick. Fordonet ska erhålla service enligt underhållsschemat.

Följande meddelande visas på mätaren efter var 200:e timmes användning, som en påminnelse om att utföra underhåll: **MAINTENANCE REQUIRED**. För att radera meddelandet, se *FLERFUNKTIONSDISPLAY* i *FLERFUNKTIONSMÅTARE OCH SIGNALLAMPOR*.

## VARNING

Om fordonet inte underhålls korrekt enligt underhållsschemat och de angivna underhållsrutinerna kan det vara farligt att använda.

## MYCKET DAMMIGA FÖRHÅLLANDEN

### Riktlinjer för underhåll av luftfilter

Anpassa luftfilterunderhållet till användningsförhållandena.

Luftfilterunderhåll måste ske med tätare intervall under följande dammiga förhållanden:

- Körning på torr sand
- Körning på torr lerjord
- Körning på torra grusvägar eller liknande.

**MÄRK:** Vid körning i grupp under dessa förhållanden behöver luftfiltret underhållas ännu oftare.

## TECKENFÖRKLARING FÖR UNDERHÅLLSSCHEMA

Användning i spårkörningsförhållanden

Användning i svåra körförhållanden (dammiga eller gyttjiga) eller med hög belastning

## UNDERHÅLLSSCHEMA

Se till att underhåll utförs korrekt vid rekommenderade intervaller enligt tabellerna. Vissa punkter i underhållsschemat måste utföras enligt angivet tidsintervall, oberoende av körsträcka eller drifttid.

**VARJE ÅR ELLER 3 000 km ELLER 200 TIMMAR (det som inträffar först)**

**VARJE ÅR ELLER 1 500 km ELLER 100 TIMMAR (det som inträffar först)**

Kontrollera avseende felkoder

Utför alla punkter som anges i inspektionen före användning.

Byt motorolja och filter

Kontrollera växellådans oljenivå (HD8- och HD10-modellerna) och kontrollera beträffande föroreningar (var 3 000 km)

Byt växellådsolja (HD8- och HD10-modellerna) (Utför vid de första 3 000 km)

<b>VARJE ÅR ELLER 3 000 km ELLER 200 TIMMAR (det som inträffar först)</b>
<b>VARJE ÅR ELLER 1 500 km ELLER 100 TIMMAR (det som inträffar först)</b>
Inspektera och rengör motorluftfiltret. Byt vid behov
Inspektera styrsystemet för onormalt spel och skador (stång, drev och kuggstång, membran)
Inspektera parallellstagsändar och kulleleder beträffande spel och inspektera damaskernas skick
Kontrollera hjullagren beträffande onormalt glapp
Kontrollera bärarmsbussning och slitplattor. Byt vid behov.
Inspektera drivknutarnas och damaskernas skick (kontrollera för onormalt spel i knutarna och för sprickor i gummidamaskerna)
Smörj bärarmarna och bussningarna för bakre krängningshämmare
Inspektera och rengör bromssystemet (vätskenivå, belägg, skivor, ledningar, bromsok)
Kontrollera oljenivån i framdifferentialens bakre drivenhet (endast HD5) och titta efter förorening och allmänt skick (ventiler, åtdragningsmoment för monteringsbultarna, tätningar)
Inspektera oljenivån i bakre slutdrevet (HD5-modellerna) och titta efter förorening och allmänt skick (ventiler, åtdragningsmoment för monteringsbultarna, tätningar)
Inspektera batteritillstånd och kopplingar
Inspektera kardanaxelns U-knutar för onormalt spel Inspektera gummidamaskernas skick på HD5
Rengör avgasrör och ljuddämparområdet
Rengör ljuddämparens gnistskydd
Justera ventilspel
Byt bränsleventilens luftningsfilter
Inspektera transmissionsrem
Inspektera och rengör CVT-remskivorna
Inspektera den drivande remskivans centrifugalarmar och rullar
Inspektera, rengör och smörj drivremskivans lager (HD5)
Inspektera och smörj nållagret på drivremskivans nav (HD8/HD10)
Inspektera tätningarna på ingångs- och utgångsaxlarna (motor, växellåda (HD8- och HD10-modellerna), bakre slutdrev (HD5-modellerna), framdifferential)
Dra åt burklämmorna
Inspektera och rengör säkerhetsbältenas upprullare och spännen
Kontrollera kylarvätskenivån och fyll på vid behov

<b>VARTANNAT ÅR ELLER 6 000 km ELLER 400 TIMMAR (det som inträffar först)</b>
<b>VARTANNAT ÅR ELLER 3 000 km ELLER 200 TIMMAR (det som inträffar först)</b>
Kontrollera felkoder
Utför alla punkter som anges i inspektionen före användning.
Byt framdifferentialolja
Byt ut växellådsoljan (HD8- och HD10-modellerna)
Byt ut oljan i bakre slutdrevet (HD5-modellerna)
Byt bromsvätska (måste utföras vartannat år)
Kontrollera kylsystemet
Testa kylvätskekoncentration + nivå
Kontrollera bränslesystemet beträffande läckage
Kontrollera bränslepumptrycket (tomgång och fullt gaspådrag)
Byt tändstift.
Rengör fordonshastighetsgivaren

<b>VART 5:E ÅR ELLER 12 000 km (det som inträffar först)</b>
<b>VART 5:E ÅR ELLER 6 000 km (det som inträffar först)</b>
Byt ut motorkylvätskan

# UNDERHÅLLSPROCEDURER

Det här avsnittet innehåller anvisningar för grundläggande underhålls-procedurer.

Goda mekaniska kunskaper krävs eftersom vissa av underhålls-procedurerna är komplexa. Om du inte känner dig bekväm med att utföra dessa procedurer, tveka inte att kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare för terräng-fordon, verkstad eller valfri tekniker.



## VARNING

Såvida inget annat anges ska tändningsnyckeln alltid vridas till AV och tas ur innan något underhåll påbörjas.



## VARNING

Om det blir nödvändigt att ta bort en låsanordning (t.ex. en låsbricka, låsmutter, osv.), ersätt alltid den borttagna detaljen med en ny.

## Motorns luftfilter

**OBS** Modifiera aldrig luftintags-systemet. Annars kan motorns prestanda försämrans eller skador uppstå. Motorn är kalibrerad att fungera med just dessa delar.

### Riktlinjer för byte av motorns luftfilter

Frekvensen för inspektion och byte av motorluftfiltret måste anpassas till körförhållandena eftersom det är kritiskt för korrekt motorprestanda och livslängd.

Motorluftfiltret måste inspekteras och bytas oftare vid följande svåra körförhållanden:

- Körning på torr sand.
- Körning på torr lerjord.
- Körning på torra grusspår och -banor eller liknande

- Körning på platser med höga halter av frön eller agnar.
- Körning under svåra snöförhållanden.


**OBS** Vid körning i dammiga förhållanden eller sand behöver luftintagsboxen rengöras före varje körning.

**MÄRK:** Vid körning i grupp under dessa förhållanden behöver luftfiltret bytas ännu oftare.

### Borttagning av motorns luftfilter

Öppna lastlådan.

Frigör luftfilterlocket och ta bort luftfiltret.

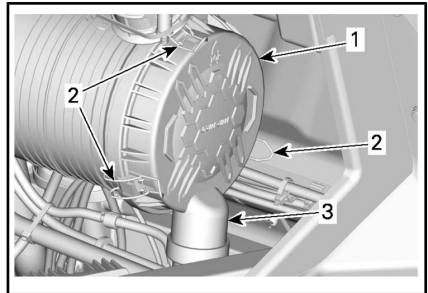

*HÖGER SIDA AV FORDONET, UNDER LASTLÅDAN*

1. Luftfilterlock
2. Spärrar
3. Näbbventil

Filtret passar tätt över utloppsroret och det kommer att finnas lite inledande motstånd. Rör försiktigt änden på filtret fram och tillbaka för att bryta tätningen, vrid sedan medan du drar rakt ut. Undvik att knacka filtret mot höljet.

### Motorns luftfilterrengöring

Inspektera filtret för eventuella tecken på läckage. En strimma damm på den rena sidan av filtret är ett avslöjande tecken. Byt filtret om det finns några skador. Eliminera alla källor till luftläckage innan ett nytt filter installeras.

Rengör motorns luftfilter genom att knacka på papperselementet, så att kraftig smuts och damm avlägsnas från pappersfiltret.

**OBS** Vi rekommenderar inte att tryckluft används för att blåsa rent papperselementet, eftersom det kan skada pappersfibrerna och minska dess filtreringsförmåga i dammiga miljöer. Om motorns luftfilter är alltför smutsigt och inte går att få rent med den rekommenderade proceduren bör filtret bytas.

Använd en ren fuktig trasa för att torka av både filtertätningssytan och insidan av utloppsroret. Se till att tätningsområdet på utloppsroret är oskadat.

Kontrollera om luftfilterhuset är rent.


### Rengöring av näbbventilen

Kontrollera visuellt och tryck fysiskt ihop näbbventilen. Se till att ventilen är flexibel och inte omvänd, skadad eller igensatt.

### Montering av motorns luftfilter

Sätt försiktigt i filtret. Placera filtret för hand, och säkerställ att det är helt insatt i luftrenarhuset. Applicera tryck för hand på filtrets ytterkant, inte på den flexibla mitten.

Säkra luftfiltret med spärrarna.

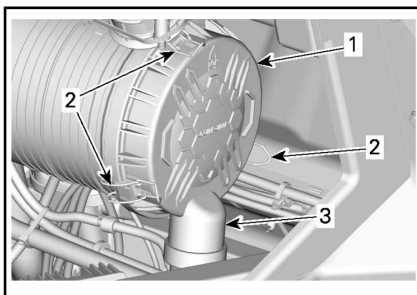

HÖGER SIDA AV FORDONET, UNDER LASTLÅDAN

1. Luftfilterlock
2. Spärrar
3. Näbbventil

### CVT-luftfilter

Frekvensen för inspektion och rengöring av CVT-luftfiltret måste anpassas till körförhållandena eftersom det är oumbärligt för korrekt motorprestanda och för motorns livslängd.


CVT-luftfiltret måste inspekteras och rengöras oftare vid följande svåra terrängförhållanden:

- Körning på torr sand.
- Körning på torr lerjord.
- Körning på torra grusspår och -banor eller liknande
- Körning på platser med höga halter av frön eller agnar.
- Körning under svåra snöförhållanden.

**MÄRK:** Vid körning i grupp under dessa förhållanden behöver luftfiltret bytas ännu oftare.

### Borttagning av CVT-luftfilter

1. Luta lastlådan.
2. Dra ut CVT-luftfiltret.

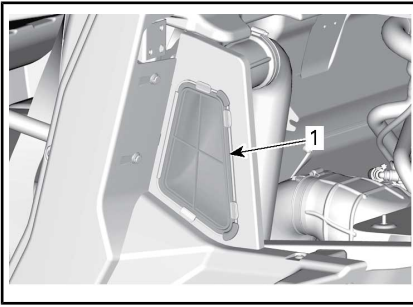

1. CVT-luftfilter

### Inspektion och rengöring av CVT-luftfilter

1. Inspektera filtret och byt ut det om det är skadat.
2. Rengör filtret med neutral tvål och vatten och skölj med vatten.
3. Skaka försiktigt bort överflödigt vatten och låt filtret torka i rumstemperatur.
4. Dammsug insidan av CVT-luftintaget.

### Montering av CVT-luftfilter

Sätt tillbaka CVT-luftfiltret och den nedre lastlådan.

**MÄRK:** Genom att hålla CVT-luftfiltret rent maximeras luftflödet vilket ger CVT-komponenterna en optimal livslängd.

### Motorolja


#### Kontroll av motorns oljenivå

**OBS** Om motorn körs med fel oljenivå kan svåra skador uppstå.

**MÄRK:** Kontrollera oljenivån när motorn är kall.


Se till att fordonet står på ett jämnt underlag och att motorn är kall. Kontrollera sedan oljenivån:

1. Öppna lastlådan.
2. Skruva loss mätstickan, ta ut den och torka av den.

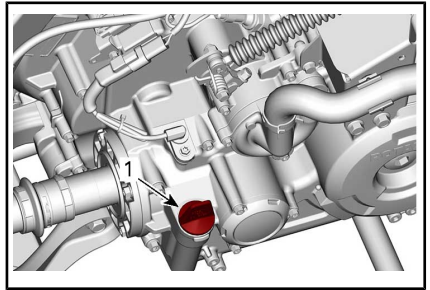


HD5

1. Mätsticka för motorolja

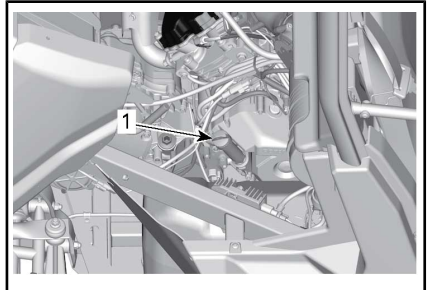

HD8 OCH HD10

1. Mätsticka för motorolja
3. Sätt tillbaka mätstickan och skruva in den helt.
4. Ta bort mätstickan och kontrollera oljenivån. Den bör ligga nära eller vid det övre märket.

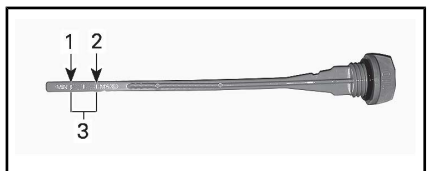

TYPBILD

1. MIN
2. MAX
3. Gränsvärden

För påfyllning av olja, ta bort mätstickan. Sätt en tratt i mätstickans rör.

Fyll på en liten mängd rekommenderad olja och kontrollera nivån på nytt.

Upprepa procedurerna ovan tills oljenivån når det övre märket på mätsticken.

**MÄRK: Fyll inte på för mycket.**

**Torka av ev. utspilld olja.**

Dra åt mätsticken ordentligt.

### Rekommenderad motorolja

REKOMMENDERAD MOTOROLJA (ALLMÄNT BRUK)	
Skandinavien	4T 5W40 DELSYNTEISK OLJA (EUR) (P/N 779290)
Alla andra länder	4T 5W40 DELSYNTEISK OLJA (P/N 779133)

REKOMMENDERAD MOTOROLJA (VARM TEMPERATUR)	
Skandinavien	4T 10W50 SYNTEISK OLJA (EUR) (P/N 779240)
Alla andra länder	4T 10W50 SYNTEISK OLJA (P/N 779234)

REKOMMENDERAD MOTOROLJA (KALL TEMPERATUR)	
Skandinavien	4T 0W40 SYNTEISK OLJA (EUR) (P/N 779286)
Alla andra länder	4T 0W40 SYNTEISK OLJA (P/N 779139)

**MÄRK:** XPS-oljan är speciellt formulerad för den här motors smörjkrav. BRP rekommenderar användning av sin XPS-olja. Om XPS-motorolja inte är tillgänglig, använd en 4-takts SAE 5W 40 eller 10W50 motorolja som uppfyller eller överträffar kraven för API-serviceklasserna SJ, SL, SM eller SN. Kontrollera alltid etiketten med API-certifieringen på oljekannan för att vara säker på att den har minst en

av ovanstående kvalitetsklassifika-tioner.

**OBS** Skador som uppstår på grund av att olja som inte lämpar sig för den här motorn har använts täcks inte av BRP:s begränsade garanti.

### Byte av motorolja

**!** **OBS** Motoroljan kan vara mycket het. Vänta tills motoroljan är endast varm.

**OBS** Motorolja och oljefilter måste bytas samtidigt.


Varmkör motorn till normal driftstemperatur.

Placera fordonet på ett jämnt underlag.

Sätt ett uppsamlingskär under dräneringspluggen.

Rengör området runt dräneringspluggen.


Skruva loss dräneringspluggen och kassera tätningsringen.

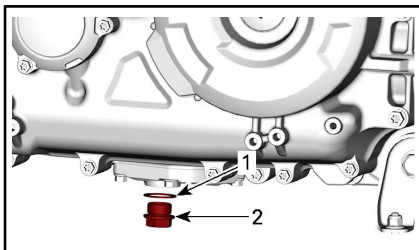

HD5

1. Tätningsring
2. Dräneringsplugg

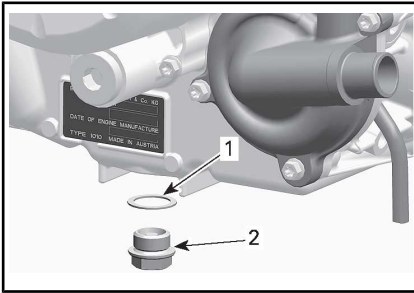

**HD8 OCH HD10**

1. Tätningssring
2. Dräneringsplugg

Ta ut oljemätstickan.

Låt all olja tömmas ut ur vevhuset.

Rengör den magnetiska dräneringspluggen från metallflis och avlagringar. Flis eller avlagringar tyder på interna problem i motorn.

Installera en NY tätningssring på dräneringspluggen.

**OBS** Använd aldrig samma tätningssring. Byt alltid ut den mot en ny.

Installera och dra åt dräneringspluggen till rekommenderat moment.

**ÅTDRAGNINGSMOMENT**

Dräneringsplugg	30 N•m ± 2 N•m
-----------------	----------------

Byt oljefiltret. Se *OLJEFILTER* i detta avsnitt.

Fyll på motorn med rekommenderad motorolja.

Se *SPECIFIKATIONER* för motoroljevolym.

**Oljefilter****Åtkomst till oljefiltret**

Öppna lastlådan.


Ta bort passagerarsätena och motorns servicekåpa vid behov.

**Borttagning av oljefilter**

Rengör oljefilterområdet.

Ta bort oljefilterlocket.


Ta bort oljefiltret.

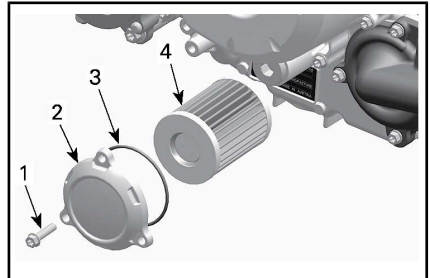**TYPBILD**

1. Oljefilterskruv (3 X)
2. Oljefilterlock
3. O-ring
4. Oljefilter

**Montering av oljefilter**

Kontrollera om det finns smuts och andra partiklar omkring oljefiltrets in- och utlopp. Rengör vid behov.

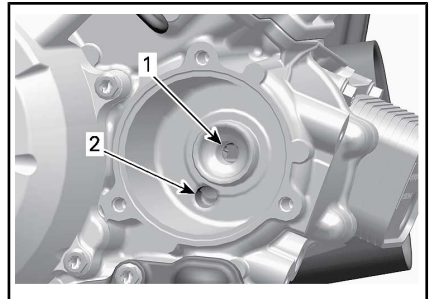


1. Utlopp till systemet som förser motorn med olja
2. Inlopp från oljepumpen till oljefiltret

Montera en **NY** O-ring på oljefilterlocket.

Montera det nya filtret i locket.

Applicera motorolja på O-ringens och filtretätningen.

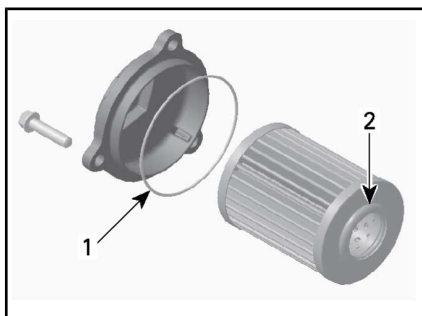

1. Olja lätt
2. Olja lätt

Montera locket på motorn.

**OBS** Se till att O-ringens inte kläms vid montering av filter och lock.

Dra åt oljefilterlokkets skruvar till rekommenderat moment.

ÅTDRAGNINGSMOMENT	
Oljefilterlokkets skruvar.	10 N•m ± 1 N•m


Torka av ev. utspilld olja på motorn.

## Kylare

### Inspektion och rengöring av kylare

Kontrollera regelbundet att området omkring kylaren är rent.

För att komma åt kylaren, lyft den främre servicekåpan och ta bort de båda plastnitarna som säkrar frontgrillen på fordonet.

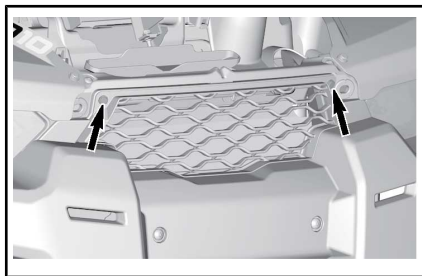

PLASTNITARNA SOM SKALL TAS BORT.

Kontrollera kylare och slangar för läckage eller andra skador.

Inspektera kylflänsarna. De måste vara rena, fria från lera, smuts, löv och andra avlagringar som kan hindra kylaren från att fungera.

Använd gärna en trädgårdsslang om sådan finns.

**! OBS** Rengör aldrig kylaren för hand medan den är varm. Låt kylaren svalna före rengöring.

**OBS** Var försiktig så att kylflänsarna inte skadas vid rengöring. Använd inga föremål/verktyg som kan skada dem. Använd endast lågt tryck vid rengöring. Använd aldrig HÖGTRYCKSTVÄTT.


## Motorkylvätska

### Kontroll av motorns kylvätskenivå

**! VARNING**

Kontrollera kylvätskenivån med kall motor.

1. Placera fordonet på ett jämnt underlag.
2. Öppna lastlådan.

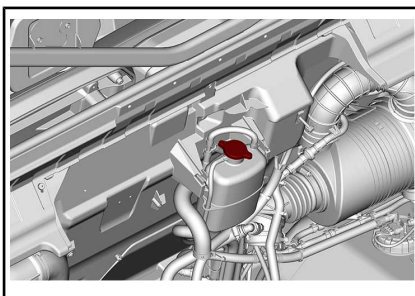


3. Ta bort trycklocket.

**! VARNING**

Ta inte bort trycklocket om motorn är varm, för att undgå risk för brännskador.

4. Säkerställ att kylsystemet är fullt upp till Maxlinjen.

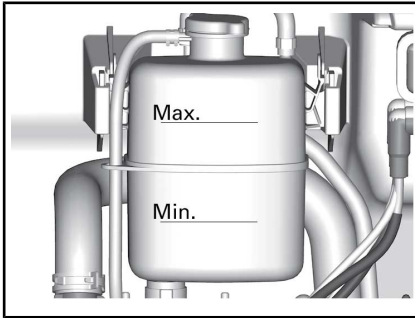

5. Fyll på kylvätska i systemet vid behov. Använd en tratt för att undvika spill. **Fyll inte på för mycket.**
6. Sätt tillbaka trycklocket korrekt på kyltanken.
7. Stäng den nedre lastlådan.

**MÄRK:** Ett kylsystem som behöver fyllas på med kylvätska ofta tyder på läckage eller motorproblem.

### Rekommenderad motorkylvätska

LAND	REKOMMENDERAD KYLVÄTSKA
Skandinavien	FÖRBLANDAD KYLVÄTSKA MED UTÖKAD LIVSLÄNGD (EUR) (P/N 779223)
Alla andra länder	FÖRBLANDAD KYLVÄTSKA MED UTÖKAD LIVSLÄNGD (P/N 779150)
Alternativ eller om ovanstående inte finns	Blandning av destillerat vatten och frostskyddsvätska (50 % destillerat vatten, 50 % frostskyddsvätska)

**OBS** Använd alltid etylenglykolbaserat frostskyddsmedel innehållande korrosionsskyddsmedel

speciellt avsedd för förbränningsmotorer av aluminium.


### Byte av motorkylvätska

Dränering av kylsystemet

#### **! VARNING**

Ta inte bort trycklocket eller lossa dräneringspluggen för kylvätska medan motorn är varm, för att undgå risk för brännskador.


1. Öppna lastlådan.
2. Ta bort kylsystemets trycklock.

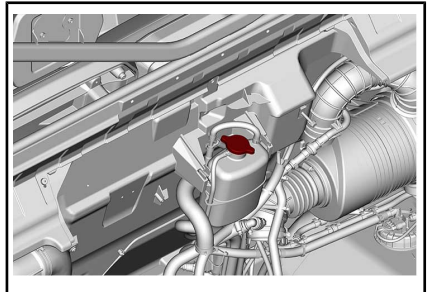

3. Lossa dräneringspluggen för kylvätskan några varv och töm ut kylvätskan i en lämplig behållare.


**MÄRK:** Dräneringspluggen går att nå från fordonets undersida.

**MÄRK:** Skruva inte loss dräneringspluggen för kylvätska helt.

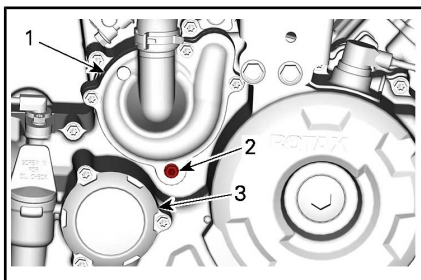

**HD5**


1. Kylvätskepumpkåpa
2. Dräneringsplugg för kylvätska
3. Oljefilterlock

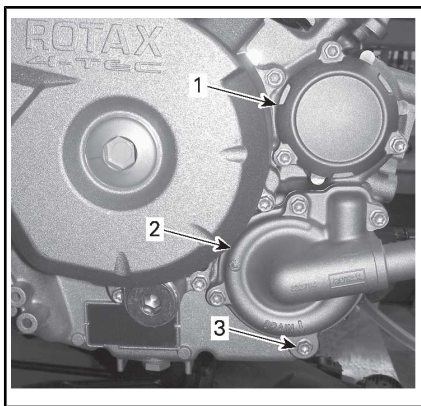

**HD8 OCH HD10**

1. Oljefilterlock
2. Kylvätskepumpkåpa
3. Dräneringsplugg för kylvätska
4. Lossa den nedre kylarslangen och töm ut kvarvarande kylvätska i en lämplig behållare.

**MÄRK:** Notera positionen för slangklämmorna.

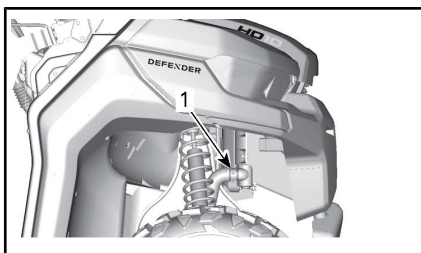

1. Dra kylarslangen nedåt för att koppla bort den

5. Töm kylsystemet helt.
6. Dra åt kylsystemets dräneringsplugg enligt specifikationen.

ÅTDRAGNINGSMOMENT	
Kylsystemets dräneringsplugg	9 N•m till 11 N•m


7. Återmontera kylarslangen med slangklämmorna som före borttagningen.

ÅTDRAGNINGSMOMENT	
Kylarslangklämma	2,5 N•m till 3,5 N•m

8. Fyll kylsystemet med kylvätska, se förfarandet i **LUFTNING AV KYLSYSTEMET**.

**Luftning av kylsystemet**

1. Ta bort trycklocket.
2. Fyll kylvätskesystemet tills det når Maxlinjen på kylvätskebehållaren.

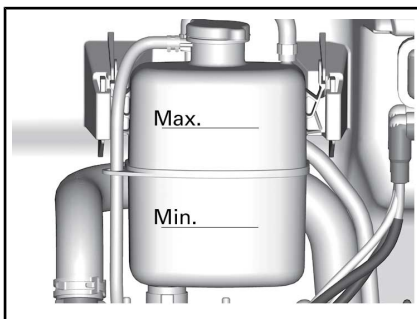

3. Sätt tillbaka trycklocket.
4. Kör motorn på tomgång med trycklocket **PÅ** tills kylfläkten körs igång för andra gången.
5. Stäng av motorn och låt den svalna.

**! VARNING**

Ta inte bort trycklocket om motorn är varm, för att undgå risk för brännskador.

6. Fyll på kylvätska vid behov.
7. Sätt tillbaka trycklocket.
8. Efter nästa körning efter denna procedur, kontrollera kylvätskenivån. Fyll på kylvätska vid behov. Se **KONTROLL AV MOTORNS KYLVÄTSKENIVÅ** i detta avsnitt.

## Ljuddämparens gnistskydd

### Rengöring av ljuddämparen (HD5)

Rensa ljuddämparen från ansamlad kol på följande sätt.


Placera snöskotern i ett väl ventilerat utrymme.

Stäng av motorn och låt den svalna.

**! VARNING**

Kör inte motorn i ett stängt utrymme. Utför aldrig denna procedur direkt när motorn har stängts av, eftersom avgassystemet då är mycket varmt. Säkerställ att det inte finns några lättantändliga material i området. Ha glasögonskydd och vantar. Stå aldrig bakom fordonet medan du rengör avgassystemet. Respektera alla tillämpliga lagar och bestämmelser.

Ta bort ljuddämparens rengöringsplugg.

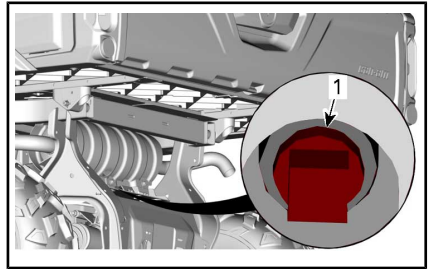

### UNDER LJUDDÄMPAREN

1. Ljuddämparens rengöringsplugg

Starta motorn (växelspaken i läget Parkering).

Blockera änden på ljuddämparna med en verkstadstrasa.

Gasa snabbt flera gånger.


Stäng av motorn och låt den svalna.

Sätt tillbaka renspluggen.

### Rengöring och inspektion av ljuddämparens gnistskydd (HD8 och HD10)

**! OBS** Utför aldrig denna procedur direkt när motorn har stängts av, eftersom avgassystemet då är mycket varmt.

Ta bort och kassera slutrörets hållskruvar.

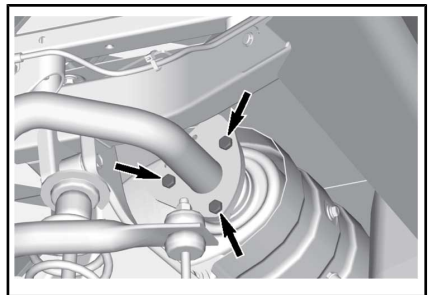

### SLUTRÖRETS HÅLLSKRUVAR


Ta bort avgasslutröret, packningen (kassera) och gnistskyddet.

## Växellådsolja (HD8 och HD10)

### Kontroll av växellådans oljenivå

Placera fordonet på jämnt underlag. Välj växeln PARKERING.


Kontrollera oljenivån i växellådan genom att ta bort oljenivåmätstickan.

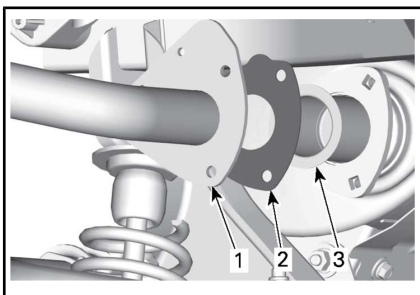

1. Slutrör
2. Packning
3. Gnistskydd


Avlägsna sotavlagringar från gnistskyddet med en borste.

**OBS** Använd en mjuk metallborste och var försiktig så att gnistskyddets galler inte skadas.

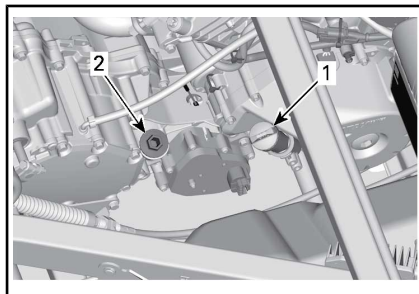

1. Mätsticka för motorolja
2. Växellådans oljenivåplugg

Ta bort mätstickan igen och kontrollera oljenivån. Den bör ligga nära eller vid det övre märket.

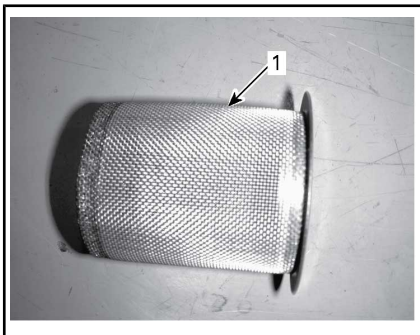


1. Rent gnistskydd

Kontrollera att gnistskyddets galler inte har skador. Byt vid behov.

Inspektera gnistskyddskammaren i ljuddämparen. Rensa bort eventuellt skräp.

Återmontera ljuddämparens gnistskydd i omvänd ordning mot demonteringen. Tänk dock på följande.

Montera ny packning och fästkravar. Momentdra enligt specifikationen.

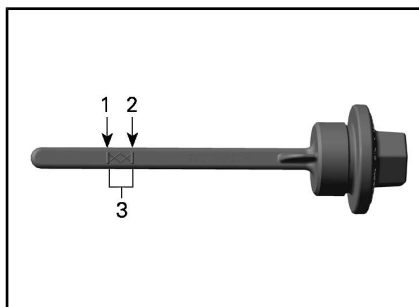

1. MIN.
2. MAX.
3. Gränsvärden

Placera en tratt i mätstickans hål för att fylla på olja.

Fyll på en liten mängd rekommenderad olja och kontrollera nivån på nytt.

Upprepa procedurerna ovan tills oljenivån når det övre märket på mätstickan.

### ÅTDRAGNINGSMOMENT

Fästskruvar slutrör

32 N•m ± 2 N•m



**OBS** Om växellådan används med felaktig oljenivå kan följden bli allvarliga skador på växellådan.

**MÄRK:** Fyll inte på för mycket. Torka av ev. utspilld olja.

Dra åt oljemätsticken ordentligt.

**OBS** Om växellådan används med felaktig oljenivå kan följden bli allvarliga skador på växellådan.

### Rekommenderad växellådsolja

Använd följande växellådsolja.

REKOMMENDERAD VÄXELLÅDSOLJA	
Skandinavien	75W140 SYNTETISK VÄXELOLJA (EUR) (P/N 779215)
Alla andra länder	75W140 SYNTETISK VÄXELOLJA (P/N 779160)

**MÄRK:** XPS-oljan är speciellt formulerad för denna växellådas smörjkrav. BRP rekommenderar starkt användning av sin XPS-olja. Om XPS syntetisk växellådsolja inte går att få tag på, använd följande:

KRAV PÅ VÄXELLÅDSOLJA
75W 140 API GL-5 syntetisk växelolja

**OBS** Använd inte någon annan oljetyp vid service.

### Byte av växellådsolja

**MÄRK:** Vid byte av växellådsolja bör fordonets hastighetssensor (VVS) rengöras samtidigt.


Placera fordonet på jämnt underlag. Rengör området runt dräneringspluggen.

Rengör området runt oljenivåpluggen.

Placera ett uppsamlingskärl under fordonet, under oljedräneringspluggen.

Ta bort oljenivåpluggen.

Ta bort växellådans dräneringsplugg.

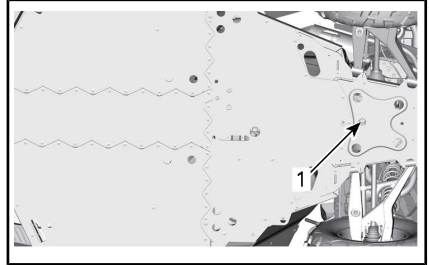

1. Oljedräneringsplugg

Låt all olja tömmas ut ur växellådan.

Återmontera dräneringspluggen.

**MÄRK:** Gör rent dräneringspluggen från eventuella metallpartiklar före återmontering.

Fyll på växellådan.

**OBS** Använd ENDAST den rekommenderade typen av olja.

Oljan ska stå i jämnhöjd med boten av oljenivåöppningen.

**OBS** Fyll inte på för mycket.

Sätt tillbaka oljenivåpluggen.

ÅTDRAGNINGSMOMENT	
Växellådans dräneringsplugg	30 N•m ± 3 N•m


Torka av ev. utspilld olja.

### Bakre slutdrevolja (HD5)

#### Kontroll av bakre slutdrevoljenivå

Placera fordonet på jämnt underlag. Välj växeln PARKERING.

Kontrollera oljenivån genom att ta bort påfyllningspluggen.

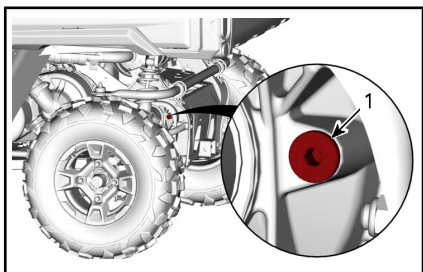

**TILL VÄNSTER BAKTILL PÅ FORDONET**

**1. Påfyllningsplugg**

Sätt in en tråd i oljepåfyllningshålet.

Oljenivån måste vara inom följande specifikation.

<b>OLJENIVÅ</b>
20 mm ± 5 mm Nedanför den nedre kanten av hålet för oljepåfyllningspluggen

Sätt tillbaka påfyllningspluggen med en **NY** tätningssring.

<b>ÅTDRAGNINGSMOMENT</b>	
Påfyllningsplugg	22,5 N•m ± 2,5 N•m

**OBS** Körning av fordonet med inkorrekt oljenivå kan allvarligt skada det bakre slutdrevet.

**Rekommenderad olja för bakre slutdrevet**

<b>REKOMMENDERAD OLJA FÖR BAKRE SLUTDRETVET</b>	
Skandinavien	75W90 SYNTETISK VÄXELOLJA (EUR) (P/N 779212)
Alla andra länder	75W90 SYNTETISK VÄXELOLJA (P/N 779158)

**MÄRK:** XPS-oljan är speciellt formulerad för denna växellådas

smörjkrav. BRP rekommenderar starkt användning av sin XPS-olja. Om XPS syntetisk växellådsolja inte går att få tag på, använd följande:

<b>LÄGSTA KRAV PÅ BAKRE SLUTDREVSOLJA</b>
75W 90 API GL-5 syntetisk växelolja

**OBS** Använd inte någon annan oljetyp vid service.

**Byte av bakre slutdrevsolja**


Placera fordonet på jämnt underlag.

Rengör området runt dräneringspluggen.

Rengör området runt påfyllningspluggen.

Placera ett uppsamlingskärl under fordonet, under oljedräneringspluggen.

Ta bort påfyllningspluggen.

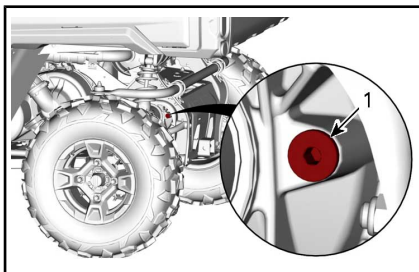


**TILL VÄNSTER BAKTILL PÅ FORDONET**

**1. Påfyllningsplugg**

Ta bort dräneringspluggen.

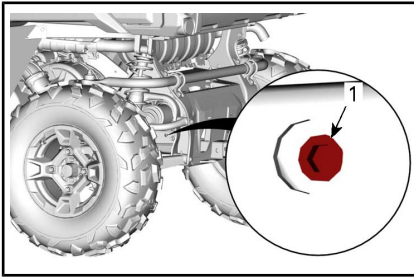

**TILL VÄNSTER BAKTILL PÅ FORDONET****1. Dräneringsplugg**

Låt all olja tappas ur helt.

Rengör dräneringspluggen.

Återmontera dräneringspluggen.

**ÅTDRAGNINGSMOMENT**

Dräneringsplugg	7,5 N•m ± 0,5 N•m
-----------------	-------------------

Fyll bakaxelväxeln till rätt nivå, se **KONTROLL AV BAKRE SLUTDRIVOLJENIVÅ**.

Se **SPECIFIKATIONER** för slutdrevoljevolymer.

**OBS** Använd **ENDAST** den rekommenderade typen av olja.

**OBS** Fyll inte på för mycket.

Sätt tillbaka påfyllningspluggen med en **NY** tätningssring.


**ÅTDRAGNINGSMOMENT**

Påfyllningsplugg	7,5 N•m ± 0,5 N•m
------------------	-------------------

Torka av ev. utspilld olja.

**Differentialolja****Kontroll av oljenivån i framdifferentialen**

Rengör påfyllningspluggen innan oljenivån kontrolleras.

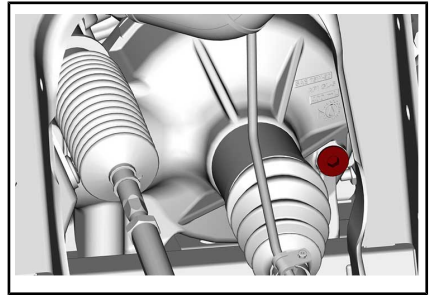**TYPBILD - FORDONETS HÖGRA FRONTPARTI****1. Påfyllningsplugg**

När fordonet står på en plan yta, kontrollera oljenivån genom att dra ut påfyllningspluggen. Oljenivån måste nå upp till nedre kanten.

Sätt tillbaka påfyllningspluggen med en ny tätningssring.

**ÅTDRAGNINGSMOMENT**

Påfyllningsplugg	16,5 N•m ± 2,5 N•m
------------------	--------------------

**Rekommenderad differentialolja****REKOMMENDERAD FRAMDIFFERENTIALOLJA**

Skandinavien	75W90 SYNTETISK VÄXELOLJA (EUR) (P/N 779212)
Alla andra länder	75W90 SYNTETISK VÄXELOLJA (P/N 779158)

**MÄRK:** XPS-oljan är speciellt formulerad för denna växellådas smörjkrav. BRP rekommenderar starkt användning av sin XPS-olja. Om XPS syntetisk växellådsolja inte går att få tag på, använd följande:

**LÄGSTA KRAV FRAMDIFFERENTIALOLJA**


75W 90 API GL-5 syntetisk växelolja

**OBS** Använd inte någon annan oljetyp vid service.

### Differentialolja

Placera fordonet på ett jämnt underlag. Placera växellådan i positionen parkering.

Från fordonets undersida, rengör området runt dräneringspluggen.

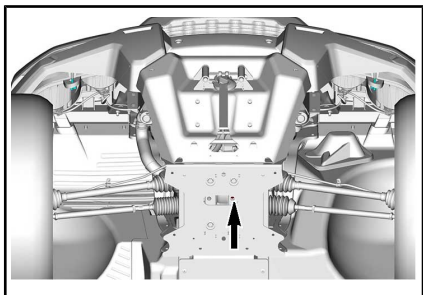


TYPBILD

1. Dräneringspluggens åtkomsthål

Placera ett uppsamlingskärl under framdifferentialen.

Ta bort dräneringspluggen.

Skruva loss påfyllningspluggen.

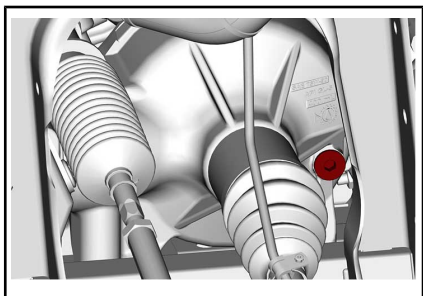

TYPBILD - FORDONETS HÖGRA FRONT-PARTI

1. Påfyllningsplugg

Montera dräneringspluggen.

ÅTDRAGNINGSMOMENT	
Dräneringsplugg	2,7 N•m ± 0,3 N•m

Fyll framdifferentialen igen med rekommenderad olja.

Se *SPECIFIKATIONER* för differentialolja.

REKOMMENDERAD OLJA	
Skandinavien	75W90 SYNTETISK VÄXELolja (EUR) (P/N 779212)
Alla andra länder	75W90 SYNTETISK VÄXELolja (P/N 779158) eller 75W 90 (API GL-5) växolja

Sätt tillbaka påfyllningspluggen med en ny tätningssring.

ÅTDRAGNINGSMOMENT	
Påfyllningsplugg	16,5 N•m ± 2,5 N•m

### Tändstift

#### Åtkomst till tändstift

1. Öppna lastlådan.

#### Borttagning av tändstift


Koppla ur tändstiftskabeln.

**MÄRK:** Proceduren för borttagning av tändstift är densamma för båda cylinderna.

Rengör tändstiftet och toplocket med tryckluft.


**! OBS** Bär alltid skyddsglasögon vid användning av tryckluft.

Skruva helt ur tändstiftet med en tändstiftshylsa och ta sedan bort det.

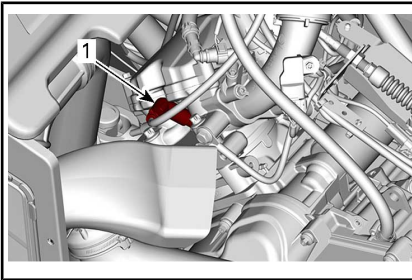


HD5

1. Tändstift

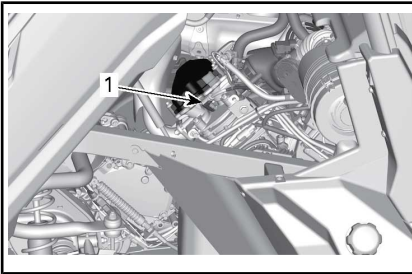

HD8 OCH HD10 — BAKCYLINDER (PÅ HÖGER SIDA)

1. Tändstift

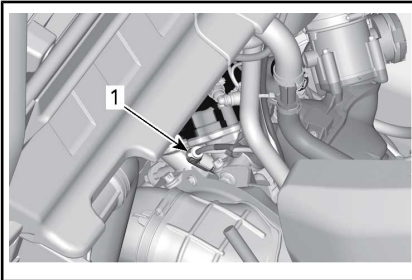

HD8 OCH HD10 — FRAMCYLINDER (PÅ VÄNSTER SIDA)

1. Tändstift

### Montering av tändstift

Före monteringen, kontrollera att kontaktytan mellan topplock och tändstift är fri från smuts.

Använd ett bladmått och ställ in elektrodavståndet.

### ELEKTRODAVSTÅND

0,7 mm - 0,8 mm

Applicera en liten mängd kopparbaserat antikarvmedel på tändstiftsgångarna.

Skruva i tändstiftet i topplocken för hand och dra åt med en momentnyckel och lämplig hylsa.

**!** **OBS** Dra inte åt tändstiftet för hårt, motorn kan ta skada.

### ÅTDRAGNINGSMOMENT

Tändstift

20 N•m ± 2,4 N•m

### CVT-kåpa

**MÄRK:** För bättre förståelse har vissa bilder tagits när motorn är ute ur fordonet. För att utföra följande instruktioner är det möjligt att inte behöva ta ur motorn.

Den här CVT:n är smörjfri. Smörj aldrig några komponenter, förutom drivremskivans nållager.

### ! VARNING

Vidrör aldrig CVT medan motorn är på. Kör aldrig fordonet när CVT-kåpan är borttagen.

### ! VARNING

Motorn måste vara kall innan kåpan kan tas bort. Ha alltid skyddshandskar när du tar bort kåpan.

Placera fordonet på jämnt underlag. Välj växelN PARKERING.

### Åtkomst till CVT-kåpan

Luta lastlådan.


## Borttagning av CVT-kåpan (HD8 och HD10)

Ta bort alla fästsruvarna för CVT-kåpan.

**MÄRK:** Ta bort den mittersta översta skruven sist för att stöda locket under borttagningen.

**MÄRK:** Använd inte verktygen för att bända upp CVT-skrurarna på kåpan.

Ta bort CVT-kåpan och dess tätningar.

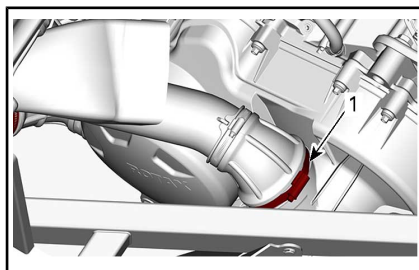


1. Bakre inloppskanalklämma

Ta bort alla fästsruvarna för CVT-kåpan.

**MÄRK:** Ta bort den mittersta översta skruven sist för att stöda locket under borttagningen.

**MÄRK:** Använd inte verktygen för att bända upp CVT-skrurarna på kåpan.


Ta bort CVT-kåpan och dess tätningar.

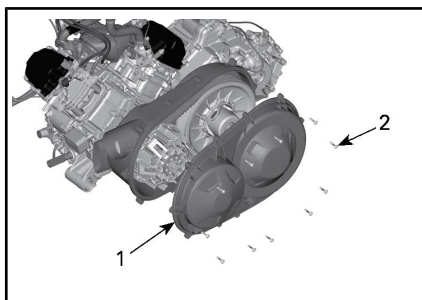

1. CVT-kåpa
2. CVT-kåpskruvar

## Borttagning av CVT-kåpan (HD5)

Koppla bort kylkanalerna för CVT.

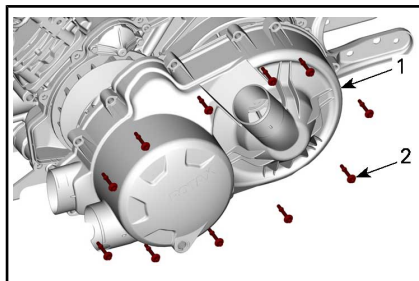


1. CVT-kåpa
2. CVT-kåpa


## Montering av CVT-kåpan (Alla modeller)

Fäst den mittersta toppskruven först.


Dra åt CVT-kåpans skruvar enligt följande ordning.

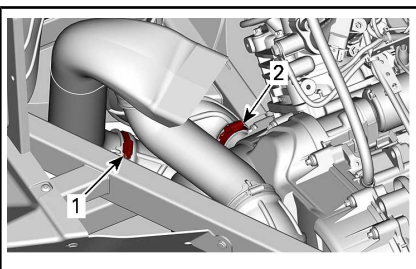

1. Utloppskanalklämma
2. Främre inloppskanalklämma

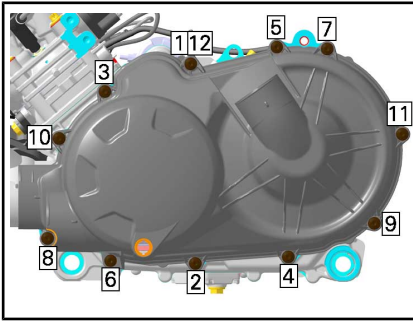

HD5 - ÅTDRAGNINGSFÖLJD FÖR CVT-KÅPAN

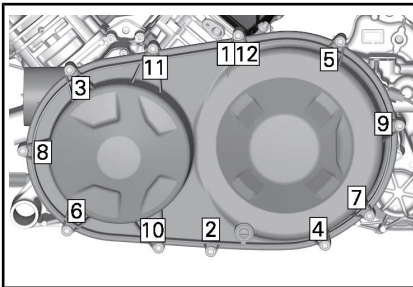

HD8 OCH HD10 - ÅTDRAGNINGSFÖLJD FÖR CVT-KÅPAN

**ÅTDRAGNINGSMOMENT**

CVT-kåpskravar	7 N•m ± 0,8 N•m
----------------	-----------------

**Drivrem**

**Borttagning av drivremmen (HD8 och HD10)**



**OBS** Om drivremmen skulle gå sönder måste CVT, kåpa och luftutlopp rengöras.

Var god se **TIPS FÖR ATT MAXIMERA DRIVREMMENS LIVSLÅNGD** i **GRUNDLÄGGANDE PROCEDURER** för en del **VIKTIG** information.


Ta bort CVT-KÅPA.

Öppna remskivorna.

**VERKTYG SOM BEHÖVS**

AVDRAGARE/ LÅSVERKTYG (P/N 529 000 088)	
DRIVNA REMSKIVANS ADAPTER (P/N 708 200 720)	

Sätt i adaptern i den drivna remskivans gängade hål och skruva sedan i verktyget i adapterns gängade hål och dra åt för att öppna remskivan.

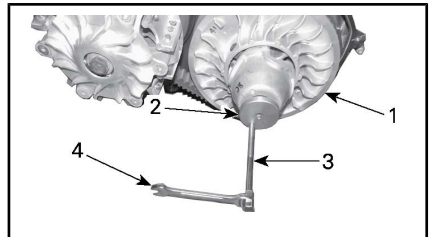

**TYPBILD**

1. Fast blockskiva på remskivorna
2. Remskiveadapter
3. Drivna remskivans extraktor
4. Skiftnyckel

För att ta bort remmen, dra remmen över övre kanten på de fasta blockskivorna, så som visas.



**TYPBILD**

## Borttagning av drivremmen (HD5)

**OBS** Om drivremmen skulle gå sönder måste CVT, kåpa och luftlutlopp rengöras.

Var god se **TIPS FÖR ATT MAXIMERA DRIVREMMENS LIVSLÄNGD** i avsnittet **GRUNDLÄGGANDE PROCEDURER** för en del VIKTIG information.

Ta bort CVT-KÅPA.


Öppna remskivorna.

### VERKTYG SOM BEHÖVS

AVDRAGARE/  
LÅSVERKTYG (P/N 529  
036 098)




Skruva in verktyget i det gängade hålet i den drivna remskivan och dra åt för att öppna skivan.

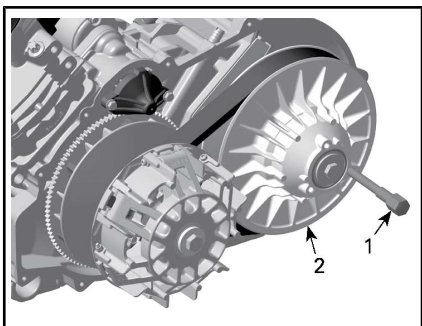

1. Avdragare/ låsverktyg
2. Fast blockskiva på remskivorna


För att ta bort remmen, dra remmen över övre kanten på de fasta blockskivorna, så som visas.

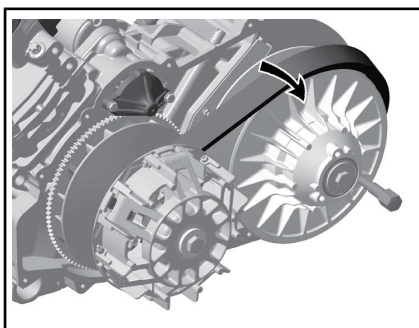

## Montering av drivremmen (HD8 och HD10)

Använd motsatt procedur för montering. Var extra noga med följande detaljer.

Drivremmens livslängd förlängs när drivremmen har rätt rotationsriktning. Installeraden så att pilen som finns på remmen är riktad mot fronten på fordonet, sett ovanifrån.

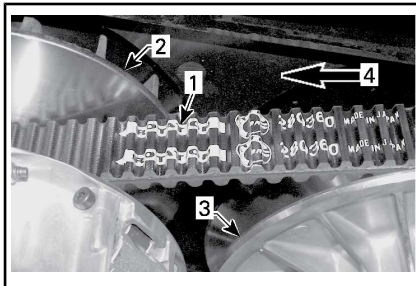

1. Pil på rem
2. Remskivan (fram)
3. Remskivan (bak)
4. Rotationsriktning

**MÄRK:** Vrid remskivorna till dess att den lägsta delen av kuggarna på den externa ytan för drivremmen är i jämnhöjd med remskivornas kant.






1. Lägsta delen av kuggarna ska vara i jämnhöjd med den externa ytan på drivremmen.

### Montering av drivremmen (HD5)


Använd motsatt procedur för montering. Var extra noga med följande detaljer.

Drivremmens livslängd förlängs när drivremmen har rätt rotationsriktning. Montera den så att pilen som finns tryckt på remmen är riktat mot fordonets bakdel, sedd ovanifrån.

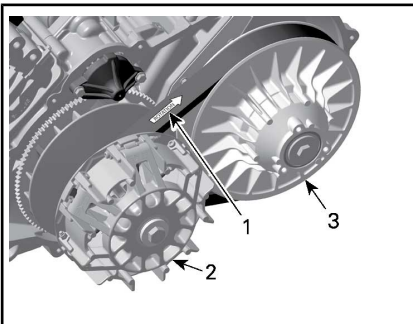

1. Pilen mot fordonets bakdel
2. Remskivan (fram)
3. Remskivan (bak)

**MÄRK:** Vrid drivremskivan tills drivremmens yttre yta är i jämnhöjd med kanten på drivremskivan.

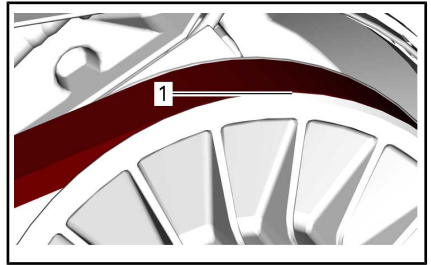

1. Drivremmens yttre yta

## Drivande och drivna remskivor

### Kontroll av drivande och drivna remskivor

Denna kontroll måste utföras av en auktoriserad Can-Am-återförsäljare, verkstad, eller en person som du väljer att anlita för underhåll, reparation eller byte.

### Primärvariator

Kontrollera bussningarna för den drivande remskivans glidskiva, och byt ut slitna delar.

### Driven remskiva

Kontrollera bussningarna för kammarna och för den drivna remskivans glidskiva, och byt ut slitna delar.

## Batteri

### Batteriunderhåll

**OBS** Ladda aldrig ett batteri medan det är installerat i fordonet.


Dessa fordon är utrustade med ett VRLA-batteri (ventilreglerat blysyra-batteri). Det kallas för ett underhållsfritt batteri eftersom elektrolytnivån inte behöver justeras genom påfyllning av vatten.

**OBS** Avlägsna aldrig batteriförseglingen.

### Avlägsna batteriet

Ta bort förvaringsfacket under sätet i förekommande fall.

## Ta bort batterikåpan

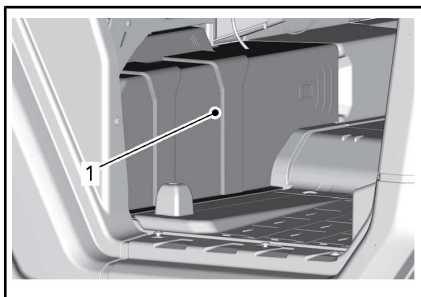


1. Batterikåpa

Koppla loss den SVARTA (-) kabeln först, därefter den RÖDA (+) kabeln.

**OBS** Koppla alltid loss kablarna i denna ordning: SVART (-) kabel först.

Ta bort batterihållarens fästskruv(ar).

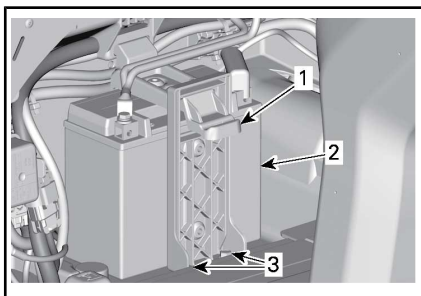

1. Batterihållare
2. Batteri
3. Batterihållarens fästskruv(ar)

Ta bort batterihållaren.

Avlägsna batteriet.

## Rengöring av batteriet

Rengör batteri, batterihölje och batteripoler med bikarbonat löst i vatten.

Avlägsna rost från batterikabeländar och batteripoler med en styv stålborste. Batterihöljet rengörs med en mjuk borste och bikarbonat och vatten.

## Montering av batteriet

Använd motsatt procedur för montering av batteriet.

**OBS** Omvänd batteripolaritet kommer att skada spänningsregulatorn.

**!** **OBS** Anslut alltid den RÖDA (+) kabeln först och därefter den SVARTA (-) kabeln.

## Säkringar och smältsäkringar

### Byte av säkring

Om en säkring är skadad, byt ut den mot en säkring med samma amperetal.

**OBS** Använd inte en säkring med högre amperetal eftersom detta kan orsaka allvarliga skador.

### Främre säkringsboxens placering

Den främre säkringsboxen är placerad under den främre servicekåpan.


För att öppna den främre servicekåpan, dra i framkanterna på servicekåpan för att låsa upp mekanismen




**DRAG I KANTEN PÅ SERVICEKÅPAN.**

Lyft servicekåpan.



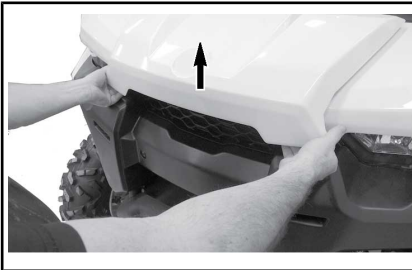

LYFT KANTEN PÅ SERVICEKÅPAN.

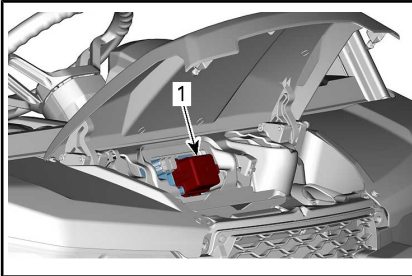

FRÄMRE SERVICEKÅPA ÖPPNAD

1. Främre säkringsbox

### Beskrivning av främre säkringsbox


ENKLA SÄKRINGAR FRAMTILL		
NR	BESKRIVNING	AMPERETAL
PF3	DPS	30 tum (40 A)
PF4	Tillbehörspost (Under instrumentbrädans kopplingsplint)	30 tum (40 A)

FRÄMRE SÄKRINGSBOX		
NR	BESKRIVNING	AMPERETAL
F7	Ställdon för 4-hjulsdrift (4WD)	30 tum (10 A)
F10	Tillbehör (T-modeller)	30 tum (10 A)

FRÄMRE SÄKRINGSBOX		
NR	BESKRIVNING	AMPERETAL
F11	- Strålkastare - Riktningvisarmodul - Främre positionsljus - Signalhorn - Släpvningsljusmodul - F2/F3 i konsolens säkringsdosa	30 tum (20 A)
F12	- Tillbehörskontakt (DC3) - 12 V utgång 1	30 tum (20 A)
F14	12 V utgång 2	30 tum (10 A)
F16	- Bakljus - Bromsljus	30 tum (10 A)
R3	- ECM-tillbehör 12 volt - Säkringar F7/F11/F12/F16	-
R8	Bromsljus	-
R9	Säkringar PF4/F14 (12 V-uttag 2 och tillbehör)	-
Reserv	Reservsäkring	30 tum (20 A)

### Konsolens säkringsdosa placering

Konsolens säkringsdosa sitter framför flerfunktionsmätaren. Ta bort mätarkåpan för att komma åt den.

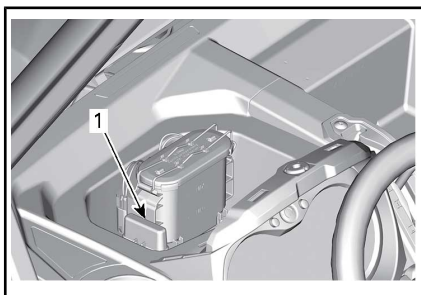

**MÄTARKÅPAN BORTTAGEN**

1. Konsolens säkringsdosa


**Beskrivning av konsolens säkringsdosa**

KONSOLENS SÄKRINGSDOSAN		
NR	BESKRIVNING	AMPERETAL
F1	- Konsolens indikatorljus - Summer	30 tum (5 A)
F2	- Släpvningskontaktrelä	30 tum (5 A)
F3	- Släpvningskontakt - Lampor fö	30 tum (5 A)


**Bakre säkringsdosa placering**

Den bakre säkringsdosan finns under passagerarsätet nära batteriet.

Ta bort batterikåpan för att komma åt den.

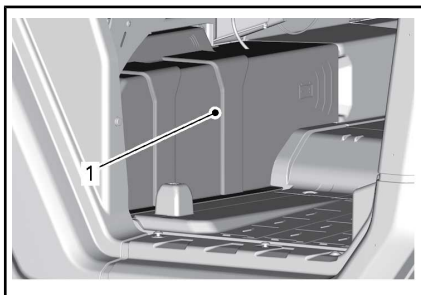

1. Batterikåpa

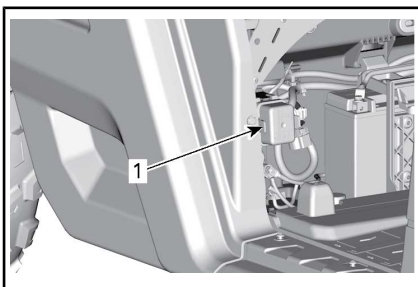

**BATTERIKÅPAN BORTTAGEN**

1. Bakre säkringsdosa

**Beskrivning av bakre säkringsdosa**

BAKRE SÄKRINGSDOSAN		
NR	BESKRIVNING	AMPERETAL
F4	- Mätare - DPS-enhet - Relä R3 - Diagnostikkontakt - Bromsljusreglage - F1 i konsolens säkringsdosa	30 tum (10 A)
F5	- Relä R1 - Tändspole - Bränsleinjektorer - Hastighetsgivare - Bränslepump	30 tum (10 A)
F6	Motorkontrollmodul (ECM)	30 tum (10 A)
F8	Tändningslås Klocka	30 tum (10 A)
F9	Kylfläkt	30 tum (25 A)
F18	- Lambdasond - Utsläppskontroll	30 tum (10 A)
R1	Kylfläkt	30 tum (30 A)
R2	Huvudsäkring	30 tum (20 A)

## Placering av smältsäkringar

Smältsäkring 1 är ansluten till startsolenoidens pluspol.

Smältsäkring 2 är ansluten till tillbehörsposten på kopplingsplinten, under den övre konsolen.

## Beskrivning av smältsäkring


SÄKRINGSLEDNINGAR		
SÄKRINGSLEDNING	BESKRIVNING	MÄTARE
1	Huvud på bakre säkringsdosa	18 awg
2	Huvud på främre säkringsdosa	14 awg

## Lampor

### Byte av strålkastarlampa


**OBS** Vidrör aldrig glaset på en halogenlampa med fingrarna, det försämrar hållbarheten. Om du har rört vid glaset, rengör det med isopropylalkohol som inte efterlämnar någon hinna på lampan.

Koppla loss anslutningen från lampan.

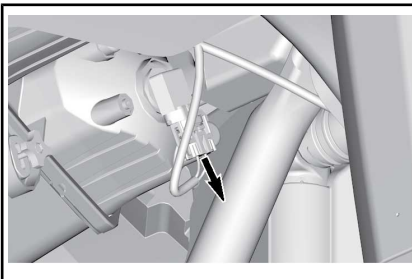

TYPBILD

Vrid lampan.

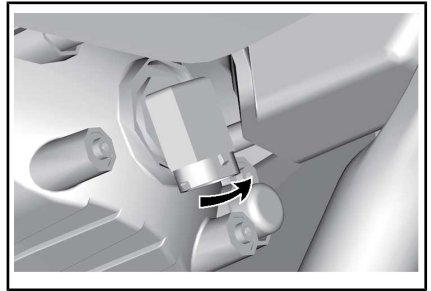

TYPBILD

Dra ut lampan.


Sätt tillbaka delarna i motsatt demonteringsordning.

Kontrollera strålkastarfunktionen.

### Justering av strålkastare

Vrid justeringsskruven för att justera strålkastarhöjden som önskas.

**MÄRK:** Justera strålkastarna jämnt.

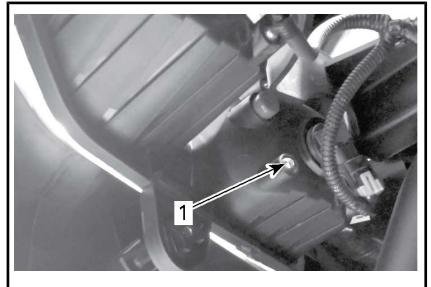


1. Justeringsskruv

### Byte av bakljuslampor

Bakljusen är försedda med LED (lysdioder). Denna teknik har visat sig vara pålitlig. Om de mot förmodan inte skulle fungera, vänd dig till en auktoriserad Can-Am-återförsäljare, verkstad eller valfri tekniker för att utföra en kontroll.

## Byte av främre riktningvisarglödampa

1. Ta bort lampfattningen.

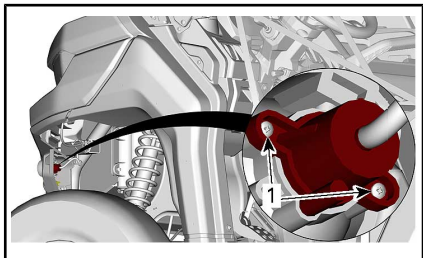


### RIKTINGSVISARENS LAMPFATTNING


1. Hållskruvar
2. Byt glödlampan.
3. Sätt tillbaka fattningen.

## Byte av bakre riktningvisarglödampa


1. Ta bort bakklämmen. Se *UTRUSTNING*.
2. Ta bort fästskruven för riktningvisarens lins.

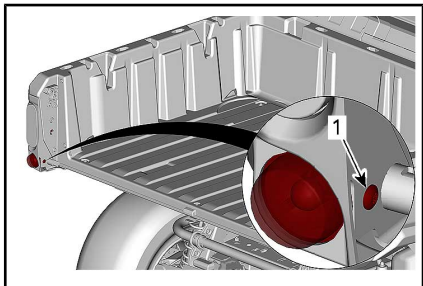

1. Linsens fästskruv
3. Ta bort de övre skruvarna på lastboxens sidopanel.

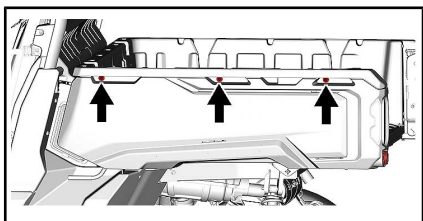

4. Luta panelen.
5. Ta bort lampfattningen.

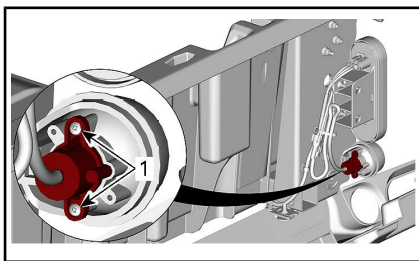


### RIKTINGSVISARENS LAMPFATTNING

1. Hållskruvar
6. Byt glödlampan.
7. Sätt tillbaka lampfattningen och andra borttagna delar i omvänd ordning.

## Byte av främre positionsljuslampa

**MÄRK:** De främre positionsljusten kan inte demonteras. De måste bytas ut i sin helhet.


1. Koppla bort elkontakten.
2. Skruva loss fästmuttern.
3. Ta bort positionsljuset.

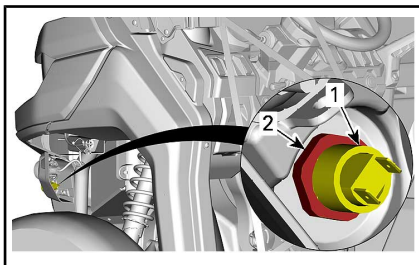

1. Positionsljus
2. Fästmutter
4. Montera det nya positionsljuset i omvänd ordning.

## Byte av nummerplåtens glödlampa

1. Ta bort skyddet för nummerplåtens lampa.

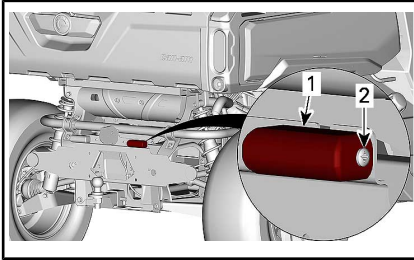

1. Skydd för nummerplåtens lampa
2. Fästsruvar
2. Byt lampa.
3. Sätt tillbaka skyddet.

## Drivaxeldamasker och -skydd


### Kontroll av drivaxeldamasker och -skydd

Granska drivaxelskydd och -damasker för att se i vilket skick de är.

Kontrollera om skydden är skadade eller nöter mot axlarna.


Kontrollera om damaskerna har sprickor, läckande smörjmedel, osv.

Reparera eller byt skadade delar vid behov.

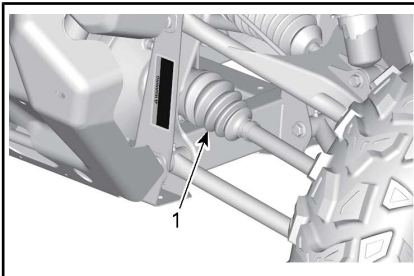


*FORDONET FRAMIFRÅN*

1. Inre drivaxeldamasker

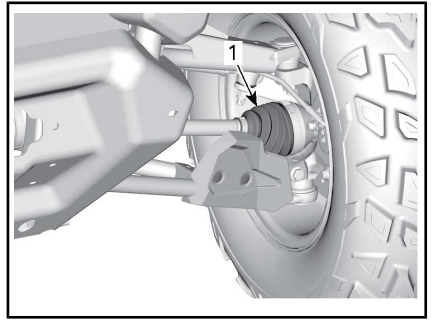

*FORDONET FRAMIFRÅN*

1. Yttre drivaxeldamask

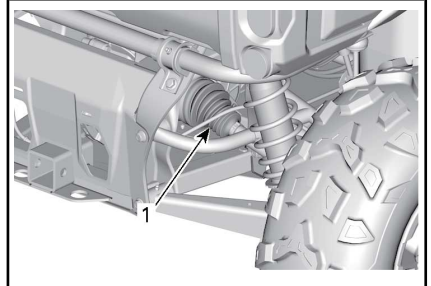

*FORDONET BAKIFRÅN*

1. Inre drivaxeldamasker




*FORDONET BAKIFRÅN*

1. Yttre drivaxeldamask

## Kardanaxeldamask (HD5)

Granska visuellt kardanaxeldamasken för sprickor, repor, läckande fett, etc.

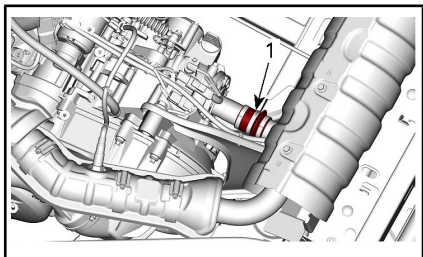

1. Kardanaxeldamask

Byt vid skador.

## Hjullager

### Inspektion av hjullager

Lyft upp fordonet och stöd det med pallbockar. Se *LYFTA OCH STÖDJA FORDONET*.

Tryck och dra i hjulens överkant för att känna glappet.

Vänd dig till en auktoriserad Can-Am-återförsäljare, verkstad eller valfri tekniker om det finns ett onormalt glapp.



TYPBILD

## Hjul och däck

### Borttagning av hjul

Lossa muttrarna och lyft sedan fordonet och stöd det med pallbockar. Se *LYFTA OCH STÖDJA FORDONET*.


Avlägsna muttrarna och ta av hjulet.

### Montering av hjul

Inspektera bultar och muttrar. Byt vid behov.

Däcken är riktade och deras rotationsriktning måste vara korrekt för att de ska fungera.

Dra åt hjulmuttrarna till rekommenderat moment enligt ordningsföljden i illustrationen.

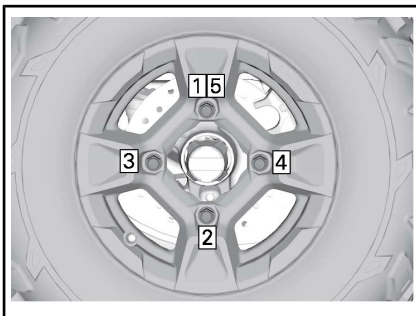

### ÅTDRAGNINGSSEKVENS

ÅTDRAGNINGSMOMENT	
Hjulmuttrar	100 N•m ± 10 N•m

**OBS** Använd alltid rekommenderade hjulmuttrar för den specifika typen av fälg. Användning av andra typer av muttrar kan skada fälgen eller bultarna.

### Däcktryck

! **VARNING**

Däckens lufttryck har stor inverkan på fordonets väghållning och stabilitet. Otillräckligt tryck kan leda till punktering och däckets kan börja rotera på fälgen. Vid övertryck kan däckets punkteras. Följ alltid rekommenderat däcktryck. Ha **ALDRIG** lägre däcktryck än minimum. Det kan få hjulen att lossna från fälgen.

Kontrollera trycket i däcken när de är **kalla** innan du kör fordonet. Däcktrycket varierar med temperatur och höjd. Kontrollera trycket om ett av dessa förhållanden förändras.

En tryckmätare medföljer i verktygs-satsen.

För däcktryck, se *SPECIFIKATIONER*.

**MÄRK:** Däcken är utformade för terrängkörning, men punktering kan ändå inträffa. Medtag därför pump och reparationsutrustning vid körning.

### Inspektion av däck

Kontrollera ev. skador och slitage på däcken. Byt vid behov.



### VARNING

Rotera inte däcken. Fram- och bakdäcken är av olika storlek. Vänster- och högerdäcken har olika riktade mönster.

### Byte av däck

Däcksbyte bör utföras av en auktoriserad Can-Am-återförsäljare.



### VARNING

- Vid däckbyte, byt endast ut däck mot ett nytt av samma typ och storlek som originaldäcket.
- För däck med bestämd rotationsriktning, se till att däcken monteras i rätt rotationsriktning.
- Däck måste bytas av en erfaren person enligt vedertagen industristandard och med lämplig utrustning.




## Fjädring

### Smörjning av framfjädring

Smörj de främre bärmarna.

FJÄDRINGSFETT	
Skandinavien	SYNTEISK FJÄDRINGSFETT (EUR) (P/N 779226)
Alla andra länder	SYNTEISK FJÄDRINGSFETT (P/N 779163)

Det finns två smörjnipplar på varje arm, riktade uppåt.

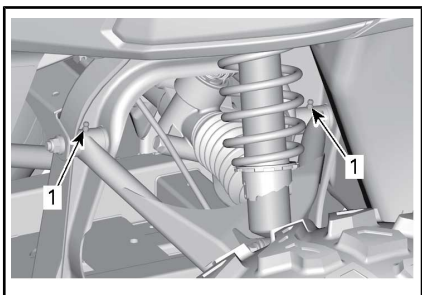


FRAMFJÄDRING - TYPBILD

1. Smörjnipplar


### Smörjning av bakfjädring

FJÄDRINGSFETT	
Skandinavien	SYNTEISK FJÄDRINGSFETT (EUR) (P/N 779226)
Alla andra länder	SYNTEISK FJÄDRINGSFETT (P/N 779163)


Smörj bakre bärmarm (två smörjnipplar på varje arm), bakre axlar (tre smörjnipplar) och bussningar för bakre krängningshämmare.

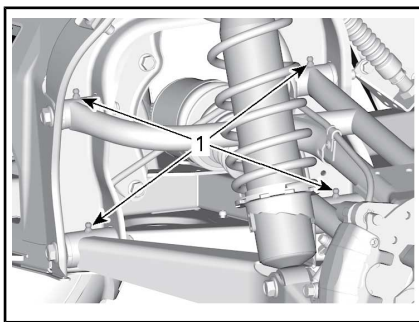

1. Smörjnipplar på bakre bärmarm

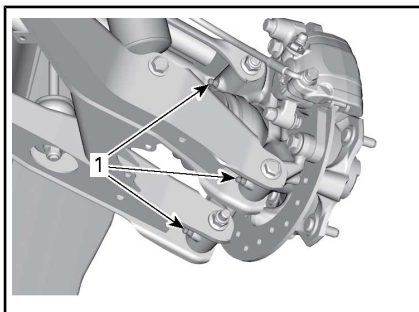

1. Smörjnipplar på bakre axel

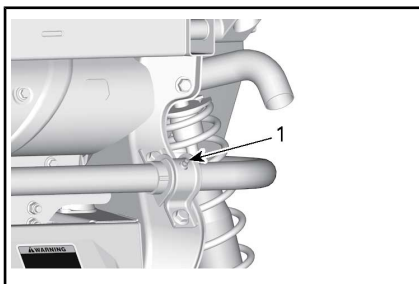

1. Smörjnippl på bussning för bakre krängningshämmare

### Inspektion av fjädringen

Vänd dig till en auktoriserad Can-Am-återförsäljare, verkstad eller valfri tekniker om något problem upptäcks.

### Stötdämpare

Kontrollera stötdämpare för läckage, utnötta dämparstopp eller andra skador. Kontrollera fästernas åtdragning.



## Främre bärramar

Kontrollera om bärramarna är spruckna, böjda eller på annat sätt skadade.

## Bakre bärramar


Kontrollera om bärramarna är skeva, spruckna eller böjda.

## Bromsar

### Kontroll av nivån i bromsvätskebehållaren

Ställ fordonet på ett jämnt underlag och kontrollera bromsvätskan i behållaren. Bromsvätskenivån ska vara mellan MIN- och MAX-märkena.

Bromsvätskebehållaren sitter framför flerk Funktionsmätaren. Ta bort mätarkåpan för att komma åt den.

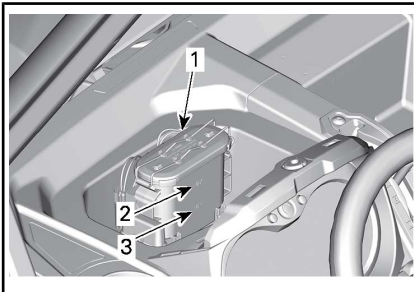

#### MÄTARKÅPAN BORTTAGEN


1. Bromsvätskebehållare
2. MAX-märke
3. MIN-märke

**MÄRK:** Låga nivåer kan tyda på läckage eller slitna bromsbelägg.

### Påfyllning av bromsvätska

Rengör påfyllningslocket.

Ta bort locket genom att frigöra fliken.

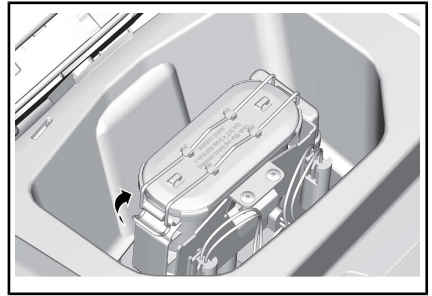

Fyll på vätska vid behov. **Fyll inte på för mycket.**

**MÄRK:** Kontrollera att påfyllningslockets membran är inskjutet innan du stänger locket på bromsvätskebehållaren.

### Rekommenderad bromsvätska

Använd enbart bromsvätska som uppfyller kraven i specifikationen DOT 4.

## **! VARNING**

Undvik allvarliga skador på bromssystemet genom att inte använda andra bromsvätskor än den rekommenderade. Blanda inte heller olika vätskor för påfyllning.

### Inspektion av bromsar

Inspektion, underhåll och reparation av bromsar måste utföras av en auktoriserad Can-Am-återförsäljare.

Kontrollera dock följande mellan besöken hos återförsäljaren:

- Bromsvätskenivån
- Om bromssystemet har vätskeläckage
- Bromsbeläggsitage
- Att bromsarna inte är smutsiga.

**! VARNING**

Byte av bromsvätska och reparation eller underhåll av bromssystemet måste utföras av en auktoriserad Can-Am-återförsäljare.

**Säkerhetsbälten**

**Rengöring av säkerhetsbälten**

För att rengöra smuts och rester från säkerhetsbälten, använd svamp med vatten och mild tvål. Använd inte blekmedel, färgämnen eller hushållsrengöring.

**! VARNING**


Använd inte högtryckstvätt för att rengöra komponenterna på bältet. Vid användning av vattentryck kan förstöra komponenterna helt i säkerhetsbältet.

**Bur**




**Störtburfästen**

Dra regelbundet åt störtburfästena enligt specifikation.


Ta bort klädselpanelen för att komma åt fästena.

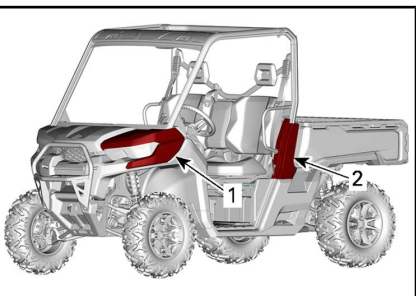

1. Främre stänkskärm
2. Sidoplacerad burkåpa

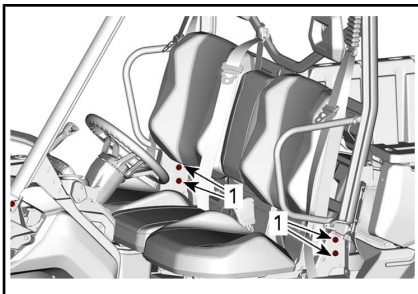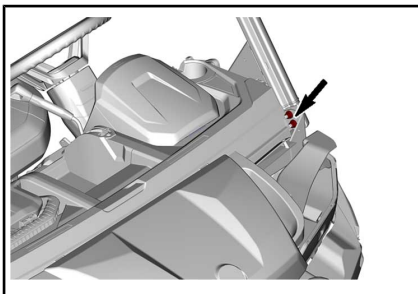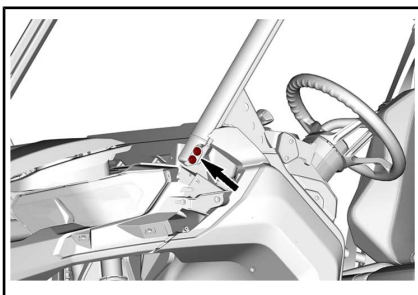

1. Nedre burfästen

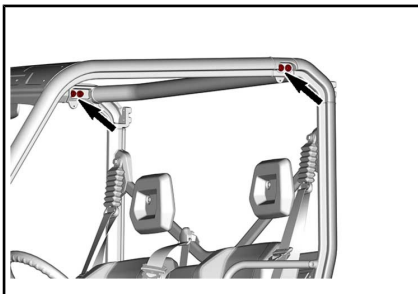

**ÅTDRAGNINGSMOMENT**

Störtburfästen	67,5 N•m ± 2,5 N•m
----------------	--------------------

---

# FORDONSVÅRD

## Efter körning

Om fordonet används i saltvattenmiljö måste det spolras med färskvatten för att skydda det och dess komponenter. Smörjning av metalldelar rekommenderas starkt. Använd SMÖRJ. & ROST-SKYDDSMEDEL (P/N 779168) eller liknande. Detta måste utföras efter varje användningsdag.

När fordonet används i lerig terräng rekommenderas spolning av fordonet för att skydda det och dess komponenter.

## Rengöring och skydd av fordonet

Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra fordonet. **ANVÄND ENDAST LÅGT TRYCK (t.ex. en trädgårdsslang)**. Högt tryck kan orsaka skador på elektriska eller mekaniska komponenter.

Var speciellt uppmärksam på områden där lera och skräp kan samlas och riskera att orsaka nötning och funktionsstörningar eller orsaka korrosion. Listan över sådana områden inkluderar bland annat (listan är inte uttömmande):

- Omkring avgassystemet och mellan ljuddämparen och ljuddämparens lock
- Under och omkring bränsletanken
- Kylare
- Stötdämpare
- Omkring fram- och bakdifferential
- Omkring och under motor och växellåda
- På hjulens insida
- Ovanpå hasplåtarna.

Lackerade delar som har skador bör lackeras om på rätt sätt för att skydda mot rost.

Tvätta vid behov karossen med varm tvålattenlösning (använd en-

dast mildt rengöringsmedel). Applicera vax som inte innehåller slipmedel.

**OBS** Rengör aldrig plastdelar med starkt rengöringsmedel, avfettningsmedel, thinner, aceton eller liknande.

---

## FÖRVARING OCH FÖRSÄSONGSSERVICE

När fordonet inte används på mer än 4 månader ska du hålla dig till korrekta förvaringsrutiner.

Om fordonet inte ska användas på mer än 21 dagar ska du koppla bort den SVARTA (-) batterikabeln.

Användning av elektriska tillbehör ökar risken för urladdning av batteriet. Vi rekommenderar att använda en underhållsladdare med lågt amperetal vid låga motorvarvtal och/eller när tillbehör som förbrukar mycket ström installeras i fordonet.

När fordonet ska användas efter förvaringen krävs vissa förberedelser.

Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare, verkstad, eller en person som du väljer att anlita för förberedelse av fordonet inför förvaring eller försäsongsservice.

# ***TEKNISK INFORMATION***

# SPECIFIKATIONER

MODELL		HD5	HD8	HD10
<b>MOTOR</b>				
Motortyp		ROTAX® HD5	ROTAX® HD8	ROTAX® HD10
		4-takts, enkel överliggande kamaxel (SOHC), vätskekyld		
Antal cylindrar		1	2	
Antal ventiler		4 ventiler (mekanisk justering)	8 ventiler (mekanisk justering)	
Ventilspel	Insug	0,06 mm till 0,14 mm		
	Avgas	0,11 mm till 0,19 mm		
Cylinderdiameter		94 mm	91 mm	
Slaglängd		61,5 mm		75 mm
Slagvolym		426,8 cm <sup>3</sup>	800 cm <sup>3</sup>	976 cm <sup>3</sup>
Avgassystem		Gnistskydd godkänt av USDA Forest Service Katalysator på NRMM-modeller		
Motorns luftfilter		Syntetiskt pappersfilter		

MODELL		HD5	HD8	HD10
<b>SMÖRJSYSTEM</b>				
<b>TYP</b>		<b>VÅTSUMP. UTBYTBART OLJEFILTER</b>		
Oljefilter		BRP Rotax® papperstyp, utbytbart		

MODELL		HD5	HD8	HD10
<b>SMÖRJSYSTEM</b>				
TYP		<b>VÅTSUMP. UTBYTBART OLJEFILTER</b>		
Motorolja	Kapacitet (oljabyte med filter)	3 L (motor/ växellåda)	2 L	
	Rekommenderad Skandinavien	4T 10W50 SYNTETOLJA (EUR) (P/N 779240) eller 4T 5W40 DELSYNTETOLJA (EUR) (P/N 779290) eller 4T 0W40 SYNTETOLJA (EUR) (P/N 779286)		
	Rekommenderad Alla andra länder	4T 10W50 SYNTETISK OLJA (P/N 779234) eller 4T 5W40 DELSYNTETISK OLJA (P/N 779133) eller 4T 0W40 SYNTETISK OLJA (P/N 779139)		
	Alternativ olja om XPS-produkter inte finns	Om oljan inte går att få tag på, använd en 5W40 eller 10W50-motorolja som uppfyller kraven för API-serviceklasserna SJ, SL, SM eller SN		

MODELL		HD5	HD8	HD10
<b>KYLSYSTEM</b>				
Kylvätska	Typ	Etylenglykol/vattenblandning (50 % kylvätska, 50 % vatten). Skandinavien: FÖRBLANDAD KYLVÄTSKA MED UTÖKAD LIVSLÄNGD (EUR) (P/N 779223) Alla andra länder: FÖRBLANDAD KYLVÄTSKA MED UTÖKAD LIVSLÄNGD (EUR) (P/N 779223) eller kylvätska speciellt utformad för aluminiummotorer		
	Kapacitet	5,5 L	6 L	

MODELL		HD5	HD8	HD10
<b>CVT-TRANSMISSION</b>				
Typ		CVT (konstant variabel transmission)		
Inkopplingsvarvtal		2 000 R/MIN	1 700 R/MIN	

MODELL		HD5	HD8	HD10
<b>VÄXELLÅDA</b>				
Typ		Dubbel (hög/låg) med PARKERING, neutral och back		
Växellådsolja	Kapacitet	-	1,5 L	
	Rekommenderas	-	Skandinavien: 75W140 SYNTEISK VÄXELolja (EUR) (P/N 779215) Övriga länder: 75W140 SYNTEISK VÄXELolja (EUR) (P/N 779215) eller 75W 140 API GL-5	

MODELL		HD5	HD8	HD10
<b>BAKRE SLUTDREV</b>				
Typ		Rak vinkelväxel Axeldriven slutväxel	-	-
Bakre slutväxelolja	Kapacitet	250 ml	-	
	Rekommenderas	Skandinavien: 75W90 SYNTEISK VÄXELolja (EUR)(P/N 779212) Övriga länder: 75W90 SYNTEISK VÄXELolja (P/N 779158) eller 75W 90 API GL-5	-	

MODELL		HD5	HD8	HD10
<b>ELSYSTEM</b>				
Generatoreffekt		500 W vid 6 000 R/MIN	650 W vid 6 000 R/MIN	
Tändningssystem		IDI (Inductive Discharge Ignition)		



MODELL		HD5	HD8	HD10
ELSYSTEM				
Tändstift	Antal	1	2	
	Tillverkare och typ	NGK LMAR8D-J eller likvärdigt	NGK DCPR8E eller motsvarande	
	Avstånd	0,7 mm till 0,9 mm	0,7 mm till 0,8 mm	
Batteri	Typ	SLA (Sealed Lead Acid, förseglad blysyra)		
	Spänning	12 volt		
	Nominellt värde Basmodeller	18 A•h		-
	Nominellt värde PRO-modellen	-	30 A•h	
	Startmotoreffekt	0,7 kW		
Strålkastare		4 x 35 H 8		
Bakljus		2,3/3,5 W		
Säkringar		Se <i>SÄKRINGAR OCH SMÄLTSAKRINGAR</i> i <i>UNDERHÅLLSPROCEDURER</i>		

MODELL		HD5	HD8	HD10
BRÄNSLESYSTEM				
Bränsletillförsel	Typ	Elektronisk bränsleinsprutning (EFI) med intelligent gasreglage iTC		
Spjällhus		46 mm med ETA	54 mm med ETA	
Bränslepump	Typ	Elektrisk (i bränsletanken)		
Tomgångshastighet		1 250 ±100 R/MIN (ej justerbart)		
Bränsle	Typ	Blyfri Regular-bensin Se <i>BRÄNSLESPECIFIKATIONER</i>		
	Minimum oktantal	87 Pump Posted AKI (92 RON)		
Bränsletanksvolym		40, L		
Mängd återstående bränsle när lampan för låg bränslenivå är TÄND		± 8,5 L		

MODELL		HD5	HD8	HD10
<b>DRIVSYSTEM</b>				
Drivsystemtyp		Valbar 2/4-hjulsdrift		
Framdifferentialolja	Kapacitet	400 ml		
	Typ	Skandinavien: 75W90 SYNTETISK VÄXELolja (EUR) (P/N 779212) Övriga länder: 75W90 SYNTETISK VÄXELolja (P/N 779158) eller syntetolja 75W 90 API GL5		
Framhjulsdrift	Basmodeller	Koniska kuggjul Visco-lokt framdifferential med automatisk låsning		-
	Alla andra modeller	-	Koniska kuggjul Visco-lokt QE framdifferential med automatisk låsning	
Framhjulsdrifts-förhållande	3,6:1			
Bakhjulsdrift	Basmodeller	Låst differential	-	
	Alla andra modeller	-	Låsbar differential	
Bakhjulsdriftsförhållande		3,6:1	3,43:1	
CV smörjfett		CV-SMÖRJFETT (P/N 293 550 062) eller motsvarande		
Propelleraxelfett för splines (fett applicerat på splineanslutningar)		KARDANAXELFETT (P/N 293 550 063) eller motsvarande		

MODELL		HD5	HD8	HD10
<b>STYRNING</b>				
Ratt		Justerbar ratthöjd		
Vändradie		3,98 m		

MODELL		HD5	HD8	HD10
<b>FJÄDRING FRAM</b>				
Fjädringstyp		Dubbel bärmarm		

MODELL		HD5	HD8	HD10
<b>FJÄDRING FRAM</b>				
Typ av förspänningsjustering		Kam med 5 lägen		
Fjädringsväg		254 mm		
Stötdämpare	Antal	2		
	Typ	Gasfyllda/5 förspänningsinställningar		

MODELL		HD5	HD8	HD10
<b>FJÄDRING BAK</b>				
Fjädringstyp		Torsional Trailing Arms (TTA)-fjädring		
Typ av förspänningsjustering		Kam med 5 lägen		
Fjädringsväg		254 mm		
Stötdämpare	Antal	2		
	Typ	Gasfyllda/5 förspänningsinställningar		

MODELL		HD5	HD8	HD10
<b>BROMSAR</b>				
Framre broms	Typ	Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsock		
Bakre broms	Typ	Enkel 220 mm ventilerad skivbroms med hydrauliskt dubbelkolvsock	Dubbel 220 mm ventilerad skivbroms med hydrauliska enkolvsock	
Bromsvätska	Kapacitet	Cirka 310 ml		
	Typ	DOT 4		
Bromsok		Flytande		
Bromsbeläggmaterial	Fram	Metalliskt		
	Bak	Metalliskt		
Minimitjocklek på bromsbelägg		0,5 mm		
Minimitjocklek på bromsskiva	Fram	4 mm		
	Bak	4 mm		

MODELL	HD5	HD8	HD10
<b>BROMSAR</b>			
Max. bromsskivskvethet	0,2 mm		

MODELL	HD5	HD8	HD10
<b>DÄCK</b>			
Tryck	Fram	97 kPa	69 kPa
	Bak	124 kPa	97 kPa
Minimalt däckspårdjup		3 mm	
Däckstorlek	Fram	25 X 8 X 12 (tum)	27 X 9 X 14 (tum)
	Bak	25 X 10 X 12 (tum)	27 X 11 X 14 (tum)

MODELL	HD5	HD8	HD10
<b>HJUL</b>			
Typ	Stål	Svart gjuten aluminium	
Fälgstorlek	Fram	12 x 6 (tum)	14 x 7.0 (tum)
	Bak	12 x 8 (tum)	14 x 8.5 (tum)
Hjulmutter, åtdragningsmoment		100 N•m ± 10 N•m	

MODELL	HD5	HD8	HD10
<b>CHASSI</b>			
Störtbur	ROPS godkänd profilerad bur. Certifierad ISO 3471 och OSHA OECD kod nr 4		

MODELL	HD5	HD8	HD10
<b>DIMENSIONER</b>			
Totallängd	305 cm		
Totalbredd	157,7 cm		
Totalhöjd	193 cm		
Hjulbas	211,5 cm		

MODELL		HD5	HD8	HD10
DIMENSIONER				
Hjulspår	Fram	130 cm		
	Bak	126 cm		
Markfrigång		26,7 cm	28 cm	

MODELL		HD5	HD8	HD10
LASTKAPACITET OCH VIKT				
Torrsvikt	Basmodeller	593 kg	663 kg	
	PRO-modeller	-	708 kg	
Viktfördelning (fram/bak)		44/56	42/58	
Lastboxens kapacitet		272 kg	454 kg	
Baklämnens kapacitet		113,4 kg		
Högsta tillåtna totala fordonslast (inkluderar förare, passagerare, all övrig last och extra tillbehör)		545 kg	623 kg	
Fordonets bruttoviktclass	Basmodeller	1 172 kg	1 320 kg	
	PRO-modeller	-	1 366 kg	
Max. dragvikt		680 kg	1 134 kg	
Kultryck		86,2 kg		
Mottagarkrok		50,8 mm x 50,8 mm		

**BULLER (ENLIGT FÖRORDNING (EU) NR. 1322/2014 BILAGA XII)**

Bullernivå uppfattad av föraren	450	79 dB A
	Alla andra	72 dB A

**VIBRATION (ENLIGT FÖRORDNING (EU) NR. 1322/2014 BILAGA XIV)**

Vibration uppmätt vid förarsätet	450	0.59 m/s <sup>2</sup>
	Alla andra	1.25 m/s <sup>2</sup>

---

***Den här sidan är  
avsiktligt tom***

# ***FELSÖKNING***

---

# PROBLEMLÖSNING - RIKTLINJER

## CVT-REMMEN SLIRAR

---

1. Det finns vatten i CVT-transmissionen.
  - *Se SPECIELLA PROCEDURER.*

## "-" VISAS PÅ VÄXELLÅDANS LÄGESDISPLAY (FLERFUNKTIONSMÄTARE)

---

1. Växelnreglaget är placerat mellan 2 lägen.
  - *Placera växelnreglaget korrekt i önskat läge.*
2. Växelnreglaget är inte korrekt inställt.
  - *Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare.*
3. Elektriskt kommunikationsfel.
  - *Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare.*

## MOTORN GÅR INTE RUNT

---

1. Tändningslåset är ställt på AV.
  - *Placera låset i läget PÅ.*
2. Växelnreglaget är inte i läget PARKERING eller NEUTRAL.
  - *Ställ växelnreglaget i PARKERING eller NEUTRAL eller tryck ned bromspedalen.*
3. Bränd säkring.
  - *Kontrollera säkringarna.*
4. Svagt batteri eller lösa anslutningar.
  - *Kontrollera säkringen för laddningssystemet.*
  - *Kontrollera om det finns ett felmeddelande i instrumentgruppen.*
  - *Kontrollera batterianslutningar och kontakter.*
  - *Låt en auktoriserad Can-Am-återförsäljare kontrollera batteriet.*
5. Fel på startsolenoid.
  - *Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare.*



---

## MOTORN GÅR RUNT, MEN STARTAR INTE

---

1. Flödad motor (tändstiftet vått vid demontering).
  - *Ifall motorn inte startar och den är flödad med bränsle, kan detta specialläge aktiveras för att förhindra bränsleinsprutning och för att slå av tändningen när motorn dras igång. Gör så här:*
    - Sätt nyckeln i tändningslåset och vrid till läget ON (på).
    - Tryck ned gaspedalen helt och HÅLL den nedtryckt.
    - Vrid nyckeln till START-läget.

*Motorn ska dras runt i 10 sekunder. Släpp motorstartläget. Släpp upp gaspedalen och starta/dra runt motorn igen så att motorn startas.*

**Om det inte fungerar:**

  - Ta bort tändstiften. Se TÄNDSTIFT i avsnittet UNDERHÅLLSPROCEDURER.
  - Dra igång motorn flera gånger.
  - Installera om möjligt nya eller rengör och torka tändstiften.
  -
  
2. Inget bränsle när motorn (tändstiftet torrt vid demontering).
  - *Kontrollera nivån i bränsletanken.*
  - *Kontrollera bränslepumpssäkring.*
  - *Smutsigt förfilter till oljepumpen eller fel på bränslepumpen. Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare, verkstad, eller en person som du väljer att anlita för underhåll, reparation eller byte.*
  
3. Tändstift/tändning (ingen gnista).
  - *Kontrollera tändningens säkring.*
  - *Ta bort tändstiftet och koppla sedan på nytt till tändspolen.*
  - *Starta motorn med tändstiftet grundat till motorn, på avstånd från tändstiftshålet. Om ingen gnista uppstår, byt tändstiftet.*
  - *Om fel kvarstår, kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare, verkstad, eller en person som du väljer att anlita för underhåll, reparation eller byte.*

---

## MOTORN SAKNAR ACCELERATION ELLER EFFEKT

---

1. Säkerhetsbältet är inte korrekt fastspänt. Kontrollera meddelandet i instrumentgruppen.
  - *Spänn fast säkerhetsbältet.*
2. Smuts eller skador på tändstift.
  - *Byt tändstift.*
3. Motors luftfilter igensatt eller smutsigt.
  - *Kontrollera luftfiltret och byt ut vid behov.*
  - *Kontrollera om motorn är igensatt eller smutsigt.*
4. Vatten i CVT
  - *Dränera vattnet från CVT. Se SPECIELLA PROCEDURER.*

5. Smutsig eller sliten CVT.
  - Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare.
6. För lite bränsle
  - *Smutsigt eller igensatt förfilter till bränslepumpen. Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare, verkstad, eller en person som du väljer att anlita för underhåll, reparation eller byte.*
7. Motorns nödläge är aktiverat.
  - *Kontrollera om meddelanden visas i flerfunktionsmätarens display.*
  - *Multifunktionsinstrumentets MOTORFEL-indikator lyser och displayen visar LIMP HOME (Nödläge): Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare, verkstad, eller en person som du väljer att anlita för underhåll, reparation eller byte.*

### MOTORN ÖVERHETTAR

---

1. Låg kylvätskenivå i kylsystemet.
  - *Kontrollera kylvätskenivån och fyll på. Se UNDERHÅLLSPROCEDURER. Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare, verkstad, eller en person som du väljer att anlita för underhåll, reparation eller byte.*
2. Kylfläkten fungerar inte.
  - *Kontrollera att kylfläkten inte har fastnat och att den fungerar.*
  - *Kontrollera fläktens säkring. Se SÄKRINGAR i avsnittet UNDERHÅLLSPROCEDURER.*
3. Smutsiga kylflänsar.
  - *Kontrollera och rengör kylflänsarna. Se UNDERHÅLLSPROCEDURER.*

### MOTORN FELTÄNDER

---

1. Smutsigt/skadat/slitet tändstift.
  - *Byt tändstift vid behov.*
2. Vatten i bränslet.
  - *Dränera bränslesystemet och fyll på med nytt bränsle.*

### VARVTALET ÖKAR MEN FORDONET RÖR SIG INTE

---

1. Vatten i CVT.
  - *Dränera vattnet från CVT. Se SPECIELLA PROCEDURER.*
2. Smutsig eller sliten CVT eller trasig rem.
  - *Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare.*

### PARTIELL ELLER INGEN RESPONS FRÅN GASPEDALEN (MOTORFEL-LAMPAN LYSER OCH DISPLAYEN VISAR MEDDELANDET PPS-FEL).

---

1. Partiellt fel på gaspedalens sensorer (PPS).
  - *Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare.*
2. Gaspedalens sensorer (PPS) har helt slutat att fungera.
  - *Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare.*

# FLERFUNKTIONSMÄTARENS MEDDELANDEN

Vid ett onormalt motortillstånd kan följande meddelanden visas i kombination med en signallampa.

<b>MEDDELANDE</b>	<b>BESKRIVNING</b>
CHECK ENGINE	Alla aktiva eller tidigare aktiverade fel som kräver åtgärd. Ingen varvtalsbegränsning aktiveras.
LIMP HOME	Kritiska fel som måste undersökas så snart som möjligt. Varvtalsbegränsning aktiveras och/eller motorns funktionssätt modifieras.
ECM CRC-FEL	Felmeddelande från motorkontrollmodulen (ECM).
TPS-FEL	Spjällhusfel, normalt följt av ett nödlägesmeddelande.
BROMSKONTAKT - FEL	Bromssignalfel.
ECM NOT RECOGNIZED	Meddelandet visas när mätaren inte kan identifiera motorkontrollmodulen (ECM).
CHECK DPS (modeller med DPS)	Kontrollera motorns signallampa är på. Anger att DPS (den dynamiska servostyrningen) inte fungerar normalt. Kontakta en auktoriserad Can-Am-återförsäljare.
PPS-FEL	Fel på Pedalpositionsgivaren(-givarna) (PPS). Se <i>VERRIDE-OMKOPPLARE</i> i <i>SEKUNDÄRA REGLAGE</i> för att köra fordonet i det manuella nödläget.
MANUELLT NÖDLÄGE	Bekräftat att det Manuella nödläget är aktiverat med hjälp av Override-omkopplaren i händelse av ett fel på PPS.
FUEL SENDER RANGE PERFORMANCE (Bränslenivågivare utanför området)	När bränslenivågivarens värde är utanför normalområdet, upptäcks detta av flerfunktionsmätaren (analog/digital) och meddelandet visas.

---

***Den här sidan är  
avsiktligt tom***

# ***GARANTI***

---

# **BRP:S INTERNATIONELLA BEGRÄNSADE GARANTI: 2019 CAN-AM® SSV**

## **1) GARANTINS OMFATTNING**

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP")\* garanterar sina Can-Am SSV:er av årsmodell 2019, som säljs av Can-Am SSV-distributörer/återförsäljare auktoriserade av BRP att distribuera Can-Am SSV:er ("Can-Am SSV-distributör/återförsäljare") utanför de femtio Förenta staterna, Kanada och "EEA" (European Economic Area, d.v.s. den Europeiska Unionens medlemsländer plus Norge, Island och Liechtenstein), medlemsstaterna från OSS (inklusive Ukraina och Turkmenistan) ("CIS") och Turkiet, avseende material- och tillverkningsfel under den period och enligt de villkor som anges nedan.

Icke-fabriksinstallerade delar och tillbehör omfattas inte av garantin. Var god se tillämpliga garantivillkor avseende delar och tillbehör.

Garantin ogiltigförklaras om: (1) SSV:n har använts för racing eller någon annan tävlingsaktivitet, vid vilken som helst tidpunkt, även av en tidigare ägare, eller (2) SSV:n har ändrats eller modifierats på ett sätt som skadligt påverkar dess användning, prestanda eller hållbarhet, eller om den har ändrats eller modifierats för annat bruk än vad den är avsedd för.

## **2) ANSVARSBEGRÄNSNING**

**IDEN UTSTRÄCKNING LAGEN ANGER SKA DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI LÄMNAS OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SÅDANA SOM AVSER SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL. I DEN MÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INTE KAN UPPHÄVAS, BEGRÄNSAS DESSA TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKLIGA GARANTIN. TILLFÄLLIGA OCH FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SOM HELST SLAG UTE- SLUTS FRÅN ERSÄTTNING UNDER DENNA GARANTI. VISSA JURISDIKTIONER MEDGES INTE ANSVARSBEGRÄNSNINGAR, BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG ENLIGT OVAN. DESSA ÅR DÄRFÖR EVENTUELLT ICKE TILLÄMPLIGA I DITT FALL. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA RÄTTIGHETER, OCH DU ÅTNJUTER EV. ÄVEN ANDRA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN LAND TILL LAND. (SE KLAUSUL 4 NEDAN FÖR PRODUKTER SOM INHANDLATS I AUSTRALIEN).**

Varken Can-Am SSV-distributören/återförsäljaren eller någon annan person har auktoriserats att göra någon som helst utfästelse, representation eller ge någon garanti beträffande produkten utöver det som ingår i denna begränsade garanti och en sådan kan ej, om den gjorts, göras gällande gentemot BRP.

BRP förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna garanti, varvid förstås att en sådan ändring inte påverkar de garantivillkor som gäller för produkter som har sålts under giltighetstiden för denna garanti.

## **3) UNDANTAG OMFATTAS EJ AV GARANTIN**

Följande omfattas inte under några omständigheter av den här begränsade garantin:

- Normalt slitage;
- Normalt underhåll, trimning, justeringar (material och arbete);
- Skador som beror på att produkten har underhållits eller förvarats på ett felaktigt eller försumligt sätt. Korrekt underhåll och förvaring beskrivs i Instruktions'boken;
- Skador som är ett resultat av att delar demonterats, felaktiga reparationer, service, ändringar i produktens konstruktion eller användning av sådana delar som inte har godkänts av BRP, liksom skador som beror på underhåll och/eller reparationer som har utförts av någon annan än en auktoriserad Can-Am SSV-distributör/återförsäljare;
- Skador som orsakats av att produkten har använts på ett felaktigt eller onormalt sätt, försumlighet eller av att produkten har använts på ett sätt som strider mot Instruktions'boken;
- Skador som orsakas av olycka, nedsänkning i vatten, brand, stöld, vandalism eller naturkatastrof;
- Användning av bränslen, oljor, eller smörjmedel som inte är lämpliga för användning med produkten (se instruktions'boken);
- Skador orsakade av rost, korrosion eller att de utsatts för väder och vind;
- Skador orsakade av inträngande vatten eller snö;
- Tillfällig eller skador till följd av, eller skador av något slag inklusive, men ej begränsat till, bärgnings-, lagrings-, transportutgifter, telefon-, hyr- eller taxiavgifter, olägenhet, försäkringskostnader, betalningar av lån, förlust av tid, förlust av inkomst, förlust av besittningsrätt eller utnyttjande på grund av servicearbete.

Följande lista inkluderar, utan begränsning, artiklar som anses vara slitartiklar och inte är täckta av BRP:s begränsade garanti om inte felet är en direkt följd av material- eller tillverkningsfel:

- Batterier
- Bromsbelägg
- Bromsskivor och -trummor
- Kopplingslameller/-dynor
- Kopplingsreglage
- Kopplingsfjädrar
- Utbytbara kopplingsbussningar
- Drivremmar
- Filter
- Behandlade och obehandlade ytor
- Säkringar
- Glödlampor/förseglade
- Smörjmedel
- Tändstift
- Fjädringsbussningar
- Fjädringsglidskenor
- Fjädringsfjädrar
- Däck

## 4) GARANTIPERIOD

Denna garanti träder i kraft från och med datum (1) för produktens första leverans vid detaljförsäljning eller det datum (2) då produkten har tagits i bruk för första gången, beroende på vilket av dessa som inträffar först, för en period av:

- SEX (6) PÅ VARANDRA FÖLJANDE MÅNADER för privat eller kommersiellt bruk.

Reparationen eller bytet av delar eller utförandet av service under denna garanti förlänger inte livslängden för denna garanti bortom dess ursprungliga förfallodatum.

## ENDAST FÖR PRODUKTEN SOM SÄLJS I AUSTRALIEN

Inget i dessa garantiavtal och villkor ska anses exkludera, begränsa eller förändra applikationen av något villkor, garanti, rätt eller gottgörelse som utdelas eller påvisas under Konkurrens och konsument-lagen 2010 (Cth), inklusive den australiensiska konsumentlagen eller någon annan fall, där de skulle innebära en motsättning mot den lagen, eller får någon av dessa avtal och villkor att ogiltigförklaras. De fördelar som ges dig under den här begränsade garantin är utöver de andra rättigheter och gottgörelser du har under australiensisk lag.

Våra varor är försedda med garantier som inte kan exkluderas enligt den australiensiska konsumentlagen. Du har rätt att få en ersättningsprodukt eller återbetalning om produkten är behäftad med ett allvarligt fel och du har rätt att få kompensation för alla andra förluster eller skador som rimligen kan förutses. Du har även rätt att få varorna reparerade eller ersätta ifall de inte är av acceptabel kvalitet och om felet inte anses vara ett allvarligt fel.

## 5) GARANTIVILLKOR

Garantin gäller **endast** ifall **samtliga** av följande villkor är uppfyllda:

- 2019 Can-Am SSV:n måste av den första ägaren ha köpts som ny och oanvänd från en Can-Am SSV-distributör/återförsäljare som är auktoriserad att distribuera Can-Am SSV:er i det land där försäljningen har ägt rum.
- Den av BRP specificerade förleveransinspektionen måste ha utförts och dokumenterats;
- Produkten måste ha garantiregistrerats av en auktoriserad Can-Am SSV-distributör/återförsäljare.
- 2019 Can-Am SSV:n måste ha köpts i det land eller i den union där köparen bor.
- Garantins giltighet förutsätter att regelbundet underhåll, enligt anvisningarna i denna Instruktions'bok, utförs med angivna tidsintervall. BRP förbehåller sig rätt att kräva bevis på korrekt underhåll innan garantiersättning beviljas.

Om ovanstående villkor inte har uppfyllts, beviljar BRP ingen garantiersättning för någon ägare, varken vid privat fritidsägande eller vid kommersiellt ägande. Dessa begränsningar är nödvändiga för att ge BRP möjlighet att skydda sina produkter, sina konsumenters och allmänhetens säkerhet.



## **6) KUNDENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER**

Kunden måste upphöra att använda SSV:n ifall ett fel skulle uppstå. Kunden måste informera den auktoriserade Can-Am SSV-distributören/återförsäljaren inom två (2) dagar från felets upptäckande och ge denne rimlig tillgång till produkten samt rimlig tid att reparera produkten. Kunden måste även för den auktoriserade Can-Am SSV-distributören/återförsäljaren uppvisa bevis på inköp av produkten och är skyldig att underteckna en reparations-/arbetsorder innan garantireparationen inleds för att göra den giltig. Alla delar som byts ut under denna garanti övergår i BRP:s ägo.

Observera att tidsgränsen för meddelande av produktfel gäller under förutsättning att den överensstämmer med gällande nationell eller lokal lagstiftning i det land där kunden bor.

## **7) BRP:S RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER**

I den utsträckning som lagen anger begränsas BRP:s ansvar i den här garantin till, enligt eget tycke, reparation av delar som anses vara defekta vid normal användning, underhåll och service, eller byte av sådana delar mot nya Can-Am SSV-originaldelar utan kostnad för delar och arbetstid, hos alla auktoriserade Can-Am SSV-distributörer/återförsäljare under garantins täckningsperiod, under de omständigheter som beskrivs häri. BRP:s ansvar begränsas till utförandet av erforderliga reparationer eller ersättning av delar. Inget påstående om garantiavtalsbrott skall utgöra grund för hävning eller annullering av försäljningen av Can-Am SSV till ägaren. Du kan också ha andra lagliga rättigheter, vilka kan variera från land till land.

Vid behov av service utanför det ursprungliga försäljningslandet ansvarar ägaren för alla extra kostnader som erfordras enligt lokala konventioner och förhållanden, så som, men ej begränsat till, frakt, försäkring, skatter, licensavgifter, importavgifter och alla andra finansiella kostnader, inklusive sådana som påförs av regeringar, stater, regioner och deras respektive myndigheter.

BRP förbehåller sig rätten att förbättra, modifiera eller ändra produkter från tid till annan, utan skyldighet att ändra tidigare tillverkade produkter.

## **8) ÖVERLÅTELSE AV GARANTI**

Om äganderätten till en produkt överläts under garantitiden, skall även denna garanti överlåtas och gälla för den återstående garantitiden, förutsatt att BRP eller en auktoriserad Can-Am SSV-distributör/återförsäljare mottager ett bevis på att den tidigare ägaren har godkänt överlåtelsen av ägandeskapet liksom erforderliga uppgifter om den nya ägaren.

## 9) KONSUMENTVÄGLEDNING

I fall av en ev. kontrovers eller tvist som berör denna begränsade garanti rekommenderar BRP att du försöker lösa frågan på Can-Am SSV-distributör/återförsäljarnivå. Vi rekommenderar att du talar med ägaren eller servicechefen hos den auktoriserade Can-Am SSV-distributören/återförsäljaren.

Om ärendet fortfarande förblir olöst, kontakta BRP genom att fylla i kundkontaktformuläret på [www.brp.com](http://www.brp.com) eller kontakta BRP via post på en av de adresser som anges under avsnittet *KONTAKTA OSS* i denna guide.

\* I området som täcks av denna begränsade garanti, distribueras och repareras produkterna av Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag.

© 2018 Bombardier Recreational Products Inc. Alla rättigheter förbehålls.

® Varumärke som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag.

---

# **BRPS BEGRÄNSADE GARANTI FÖR EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET, OBEROENDE STATERS SAMVÄLDE OCH TURKIET: 2019 CAN-AM® SSV**

## **1) GARANTINS OMFATTNING**

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP")\* garanterar sina Can-Am SSV:er av årsmodell 2019, som säljs av Can-Am SSV-distributörer/återförsäljare auktoriserade av BRP att distribuera Can-Am SSV:er ("Can-Am SSV-distributör/återförsäljare") inom "EEA":s medlemsländer (European Economic Area, d.v.s. den Europeiska Unionens medlemsländer plus Norge, Island och Liechtenstein), medlemsstaterna från OSS (inklusive Ukraina och Turkmenistan) ("CIS") och Turkiet, avseende material- och tillverkningsfel under den period och enligt de villkor som anges nedan.

Icke-fabriksinstallerade delar och tillbehör omfattas inte av garantin. Var god se tillämpliga garantivillkor avseende delar och tillbehör.

Garantin ogiltigförklaras om: (1) SSV:n har använts för racing eller någon annan tävlingsaktivitet, vid vilken som helst tidpunkt, även av en tidigare ägare, eller (2) SSV:n har ändrats eller modifierats på ett sätt som skadligt påverkar dess användning, prestanda eller hållbarhet, eller om den har ändrats eller modifierats för annat bruk än vad den är avsedd för.

## **2) ANSVARSBEGRÄNSNING**

**IDEN UTSTRÄCKNING LAGEN ANGER SKA DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI LÄMNAS OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SÅDANA SOM AVSER SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL. I DEN MÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INTE KAN UPPHÅVAS, BEGRÄNSAS DESSA TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKLIGA GARANTIN. TILFÄLLIGA OCH FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SOM HELST SLAG UTE- SLUTS FRÅN ERSÄTTNING UNDER DENNA GARANTI. VISSA JURISDIKTIONER MEDGES INTE ANSVARSBEGRÄNSNINGAR, BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG ENLIGT OVAN. DESSA ÄR DÄRFÖR EVENTUELLT ICKE TILLÄMPLIGA I DITT FALL. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA RÄTTIGHETER, OCH DU ÅTNJUTER EV. ÄVEN ANDRA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN LAND TILL LAND.**

Varken Can-Am SSV-distributören/återförsäljaren eller någon annan person har auktoriserats att göra någon som helst utfästelse, representation eller ge någon garanti beträffande produkten utöver det som ingår i denna begränsade garanti och en sådan kan ej, om den gjorts, göras gällande gentemot BRP.

BRP förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna garanti, varvid förstås att en sådan ändring inte påverkar de garantivillkor som gäller för produkter som har sålts under giltighetstiden för denna garanti.

### 3) UNDANTAG – OMFATTAS INTE AV GARANTIN

Följande omfattas inte under några omständigheter av den här begränsade garantin:

- Normalt slitage;
- Normalt underhåll, trimning, justeringar (material och arbete);
- Skador som beror på att produkten har underhållits eller förvarats på ett felaktigt eller försumligt sätt. Korrekt underhåll och förvaring beskrivs i Instruktions'boken;
- Skador som är ett resultat av att delar demonterats, felaktiga reparationer, service, ändringar i produktens konstruktion eller användning av sådana delar som inte har godkänts av BRP, liksom skador som beror på underhåll och/eller reparationer som har utförts av någon annan än en auktoriserad Can-Am SSV-distributör/återförsäljare;
- Skador som orsakats av att produkten har använts på ett felaktigt eller onormalt sätt, försumlighet eller av att produkten har använts på ett sätt som strider mot Instruktions'boken;
- Skador som orsakas av olycka, nedsänkning, översvämning av vatten eller snö, brand, stöld, vandalism eller force majeure;
- Användning av bränslen, oljor, eller smörjmedel som inte är lämpliga för användning med produkten (se instruktions'boken);
- Skador orsakade av rost, korrosion eller att de utsatts för väder och vind;
- Tillfällig eller skador till följd av, eller skador av något slag inklusive, men ej begränsat till, bärgnings-, lagrings-, transportutgifter, telefon-, hyr- eller taxiavgifter, olägenhet, försäkringskostnader, betalningar av lån, förlust av tid, förlust av inkomst, förlust av besittningsrätt eller utnyttjande på grund av servicearbete.

Följande lista inkluderar, utan begränsning, artiklar som anses vara slitariklar och inte är täckta av BRP:s begränsade garanti om inte felet är en direkt följd av material- eller tillverkningsfel:

- Batterier
- Bromsbelägg
- Bromsskivor och -trummor
- Kopplingslameller/-dynor
- Kopplingsreglage
- Kopplingsfjädrar
- Utbytbara kopplingsbussningar
- Drivremmar
- Filter
- Behandlade och obehandlade ytor
- Säkringar
- Glödlampor/förseglade
- Smörjmedel
- Tändstift
- Fjädringsbussningar
- Fjädringsglidskenor

- Fjädringsfjädrar
- Däck

#### 4) GARANTIPERIOD

Denna garanti träder i kraft från och med datum (1) för produktens första leverans vid detaljförsäljning eller det datum (2) då produkten har tagits i bruk för första gången, beroende på vilket av dessa som inträffar först, för en period av:

- TJUGOFYRA (24) PÅ VARANDRA FÖLJANDE MÅNADER för privat bruk.
- SEX (6) PÅ VARANDRA FÖLJANDE MÅNADER för kommersiellt bruk eller uthyrningsverksamhet.

Produkten används kommersiellt när den används i samband med vilken som helst inkomstbringande verksamhet eller anställning under någon som helst del av garantiperioden. Produkten används även kommersiellt om den vid något som helst tillfälle under garantiperioden är godkänd för kommersiellt bruk.

Reparationen eller bytet av delar eller utförandet av service under denna garanti förlänger inte livslängden för denna garanti bortom dess ursprungliga förfallodatum.

Observera att garantiperioden och övriga garantivillkor gäller under förutsättning att de överensstämmer med gällande nationell eller lokal lagstiftning i det land där du bor.

#### 5) GARANTIVILLKOR

Garantin gäller **endast** ifall **samtliga** av följande villkor är uppfyllda:

- 2019 Can-Am SSV:n måste av den första ägaren ha köpts som ny och oanvänd från en Can-Am SSV-distributör/återförsäljare som är auktoriserad att distribuera Can-Am SSV:er i det land där försäljningen har ägt rum.
- Den av BRP specificerade förleveransinspektionen måste ha utförts och dokumenterats;
- Produkten måste ha registrerats av en auktoriserad Can-Am SSV-distributör/återförsäljare.
- 2019 Can-Am SSV:n måste ha köpts i det land eller i den union där köparen bor.
- Garantins giltighet förutsätter att regelbundet underhåll, enligt anvisningarna i denna Instruktions'bok, utförs med angivna tidsintervall. BRP förbehåller sig rätt att kräva bevis på korrekt underhåll innan garantiersättning beviljas.

Om ovanstående villkor inte har uppfyllts, beviljar BRP ingen garantiersättning för någon ägare, varken vid privat fritidsägande eller vid kommersiellt ägande. Dessa begränsningar är nödvändiga för att ge BRP möjlighet att skydda sina produkter, sina konsumenters och allmänhetens säkerhet.

#### 6) KUNDENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Kunden måste upphöra att använda SSV:n ifall ett fel skulle uppstå. Kunden måste informera den auktoriserade Can-Am SSV-distributören/återförsäljaren inom två (2) månader från felets upptäckande och ge denne rimlig

tillgång till produkten samt rimlig tid att reparera produkten. Kunden måste även för den auktoriserade Can-Am SSV-distributören/återförsäljaren uppvisa bevis på inköp av produkten och är skyldig att underteckna en reparations-/arbetsorder innan garantireparationen inleds för att göra den giltig. Alla delar som byts ut under denna garanti övergår i BRP:s ägo.

Observera att tidsgränsen för meddelande av produktfel gäller under förutsättning att den överensstämmer med gällande nationell eller lokal lagstiftning i det land där du bor.

## **7) BRP:S RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER**

I den utsträckning som lagen anger begränsas BRP:s ansvar i den här garantin till, enligt eget tycke, reparera delar som anses vara defekta vid normal användning, underhåll och service, eller ersätta sådana delar med nya Can-Am SSV-originaldelar utan kostnad för delar och arbetstid, hos alla auktoriserade Can-Am SSV-distributörer/återförsäljare under garantins täckningsperiod, under de omständigheter som beskrivs häri. BRP:s ansvar begränsas till utförandet av erforderliga reparationer eller ersättning av delar. Inget påstående om garantiavtalsbrott skall utgöra grund för hävning eller annullering av försäljningen av Can-Am SSV till ägaren. Du kan också ha andra lagliga rättigheter, vilka kan variera från land till land.

Om service krävs utanför EEA-området, har ägaren ansvaret för eventuella extra avgifter som orsakas av lokala regler och bestämmelser, såsom, men inte begränsat till, frakt, försäkring, skatter, licensavgifter, importavgifter och andra finansiella avgifter, inklusive sådana som krävs av regeringar, stater, territorier och deras respektive myndigheter och organ.

BRP förbehåller sig rätten att förbättra, modifiera eller ändra produkter från tid till annan, utan skyldighet att ändra tidigare tillverkade produkter.

## **8) ÖVERLÅTELSE AV GARANTI**

Om äganderätten till produkten överförs under garantitiden, skall denna garanti även överföras och gälla för den återstående garantitiden, förutsatt att den tidigare eller nya ägaren omedelbart kontaktar BRP eller distributören/återförsäljaren för Can-Am SSV, att meddela den nya ägarens godtagande av ägarbytet samt namn och adress.

## 9) KONSUMENTVÄGLEDNING

I fall av en ev. kontrovers eller tvist som berör denna begränsade garanti rekommenderar BRP att du försöker lösa frågan på Can-Am SSV-distributör/återförsäljarnivå. Vi rekommenderar att du talar med ägaren eller servicechefen hos den auktoriserade Can-Am SSV-distributören/återförsäljaren.

Om ärendet fortfarande förblir olöst, kontakta BRP genom att fylla i kundkontaktformuläret på [www.brp.com](http://www.brp.com) eller kontakta BRP via post på en av de adresser som anges under avsnittet *KONTAKTA OSS* i denna guide.

\* I EEA distribueras produkter och tjänster av BRP European Distribution S.A och andra samarbetspartners eller dotterbolag till BRP.

© 2018 Bombardier Recreational Products Inc. Alla rättigheter förbehålls.

® Varumärke som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag.

## **YTTERLIGARE AVTAL OCH VILLKOR ENDAST GÄLLANDE FRANKRIKE**

Följande avtal och villkor är endast tillämpliga på produkter som sålts i Frankrike:

Säljare ska leverera gods som är överensstämmande med kontraktet och ska vara ansvariga för defekter som finns vid leveransen. Säljaren ska också ansvara för defeketer som är resultat av förpackning, monteringsinstruktioner eller installation när det är dess ansvar per kontrakt eller utfört under dess ansvar. För att vara kompatibelt med kontraktet ska varan:

1. Kunna användas i normal användning för likande gods och, om tillämpligt:
  - Motsvara beskrivningen som överlämnas av säljaren och ha den kvalitet som uppges för köparen genom prover eller modeller;
  - Ha de kvaliteter som köparen lagligen kan förvänta sig, med undantag för de allmänna uttalanden som säljaren, tillverkaren av dess representant, inklusive i reklam eller märkning; eller
2. Ha de egenskaper som enligt överenskommelse enats om mellan de båda parterna, eller vara redo för den specifika användning som den avses att av köparen användas och påvisats av säljaren och är accepterad.

Ansvar att informera om ovanstående preskriberas två år efter leveransen av varan. Försäljaren har garantiansvar för dolda fel i den sålda produkten, om de dolda felen gör produkten olämplig för den avsedda användningen eller om de minskar produktens användningsmöjligheter på ett sådant sätt att köparen inte skulle ha köpt produkten eller skulle ha betalat ett lägre pris om han/hon känt till felen. Åtgärder för sådana dolda defekter ska vidtas av köparen inom 2 år efter upptäckt av defekten.



# ***KUNDINFORMATION***

---

# SEKRETESSINFORMATION

BRP vill härmed informera om att dina uppgifter kommer att användas för säkerhets- och garantirelaterade ändamål. BRP och dess närstående bolag kan dessutom använda BRP:s kundregister för att distribuera marknadsföringsinformation om BRP och tillhörande produkter samt specialerbjudanden.

Om du vill utöva din rätt att läsa eller korrigera dina uppgifter, eller om du vill tas bort från adresslistan för direkt marknadsföring, vänligen kontakta BRP.

VIA E-POST: **privacyofficer@brp.com**

VIA VANLIG POST: BRP  
Senior Legal Counsel-Privacy Officer  
726 St-Joseph  
Valcourt, Quebec  
Kanada,  
J0E 2L0

---

# KONTAKTA OSS

www.brp.com

## **Nordamerika**

565 de la Montagne Street  
Valcourt (Québec) J0E 2L0  
Kanada

Sturtevant, Wisconsin, U.S.A.  
10101 Science Drive  
Sturtevant, Wisconsin  
53177  
U.S.A.

Sa De Cv, Av. Ferrocarril 202  
Parque Ind. Querétaro, Lote2-B  
76220  
Santa Rosa Jáuregui, Oro., Mexico

## **Europa**

Skaldenstraat 125  
B-9042 Gent  
Belgien

Itterpark 11  
D-40724 Hilden  
Tyskland

ARTEPARC Bâtiment B  
Route de la côte d'Azur, Le Canet  
13590 Meyreuil  
France

Ingvald Ystgaardsvei 15  
N-7484 Trondheim  
Norge

Isoaavantie 7  
PL 8040  
96101 Rovaniemi

Formvägen 16  
S-906 21 Umeå  
Sverige

Avenue d'Ouchy 4-6  
1006 Lausanne  
Switzerland

## **Oceanien**

6 Lord Street  
Lakes Business Park  
Botany, NSW 2019  
Australien

## **Sydamerika**

Rua James Clerck Maxwell, 230  
TechnoPark Campinas SP 13069-380 Brasilien

## **Asien**

15/F Parale Mitsui Building,8  
Higashida-Cho, Kawasaki-ku  
Kawasaki 210-0005  
Japan

Room Dubai, level 12, Platinum Tower  
233 Tai Cang Road  
Xintiandi, Lu Wan District  
Shanghai 200020  
Folkrepubliken Kina

---

## ADRESSÄNDRING/NY ÄGARE

Om du har bytt adress eller om du är ny ägare till fordonet ska du meddela BRP detta på ett av följande sätt:

- Meddela en auktoriserad Can-Am-återförsäljare.
- **Endast Nordamerika:** ring 1 888 272-9222.
- Genom att med post skicka ett av adressändringskortet på följande sidor till en av BRP-adresserna angivna i avsnittet *KONTAKTA OSS* i denna guide.

Vid ägarbyte, bifoga ett bevis på att den förre ägaren är införstådd med ägarbytet.

Det är viktigt att meddela BRP de nya uppgifterna även om garantin har upphört, eftersom BRP då kan nå fordonsägaren vid behov, t.ex. om det blir nödvändigt att införa någon ändring på fordonet av säkerhetsskäl. Det är ägare'ns ansvar att meddela BRP.

**STULNA ENHETER:** Om ditt fordon blir stulet bör du meddela BRP eller en auktoriserad Can-Am-återförsäljare. Du blir då ombedd att uppge namn, adress, telefonnummer, fordonets identifikationsnummer och datum för stölden.

---

***Den här sidan är  
avsiktligt tom***

ADRESSBYTE <input type="checkbox"/>		ÄGARBYTE <input type="checkbox"/>	
FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER			
Modellnummer		Fordonets Identifikationsnummer (VIN-nr)	
TIDIGARE ADRESS ELLER FÖREGÅENDE ÄGARE:		NAMN	
NR.		GATA	LGHT
STAD		STAT/PROVINS	POSTNUMMER
LAND		TELEFONNUMMER	
NY ADRESS ELLER NY ÄGARE:		NAMN	
NR.		GATA	LGHT
STAD		STAT/PROVINS	POSTNR/POSTKOD
LAND		TELEFONNUMMER	
E-POSTADRESS			

V00A2F

ADRESSBYTE <input type="checkbox"/>		ÄGARBYTE <input type="checkbox"/>	
FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER			
Modellnummer		Fordonets Identifikationsnummer (VIN-nr)	
TIDIGARE ADRESS ELLER FÖREGÅENDE ÄGARE:		NAMN	
NR.		GATA	LGHT
STAD		STAT/PROVINS	POSTNUMMER
LAND		TELEFONNUMMER	
NY ADRESS ELLER NY ÄGARE:		NAMN	
NR.		GATA	LGHT
STAD		STAT/PROVINS	POSTNUMMER
LAND		TELEFONNUMMER	
E-POSTADRESS			

V00A2F

---

***Den här sidan är  
avsiktligt tom***



ADRESSBYTE <input type="checkbox"/>		ÄGARBYTE <input type="checkbox"/>	
FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER			
Modellnummer		Fordonets Identifikationsnummer (VIN-nr)	
TIDIGARE ADRESS ELLER FÖREGÅENDE ÄGARE:		NAMN	
NR.		GATA	
STAD		STAT/PROVINS	
LAND		POSTNUMMER	
NY ADRESS ELLER NY ÄGARE:		NAMN	
NR.		GATA	
STAD		STAT/PROVINS	
LAND		POSTNR/POSTKOD	
		TELEFONNUMMER	
		E-POSTADRESS	

V00A2F

ADRESSBYTE <input type="checkbox"/>		ÄGARBYTE <input type="checkbox"/>	
FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER			
Modellnummer		Fordonets Identifikationsnummer (VIN-nr)	
TIDIGARE ADRESS ELLER FÖREGÅENDE ÄGARE:		NAMN	
NR.		GATA	
STAD		STAT/PROVINS	
LAND		POSTNUMMER	
NY ADRESS ELLER NY ÄGARE:		NAMN	
NR.		GATA	
STAD		STAT/PROVINS	
LAND		POSTNUMMER	
		TELEFONNUMMER	
		E-POSTADRESS	

V00A2F

---

***Den här sidan är  
avsiktligt tom***



## VARNING

**För att minska risken för svåra personskador eller dödsfall, läs denna Instruktionsbok och säkerhetsdekalerna, titta på säkerhetsvideon och:**



### **Förbered dig**

- Spän fast säkerhetsbältena och se till att nät och/eller dörrar är säkert spärrade på plats.
- Ha på dig en godkänd hjälm och skyddskläder.
- Alla deltagare måste kunna sitta med ryggen mot sätet, fötterna helt i golvet eller på fotstödet, och händerna på ratten eller handtagen. Hålla sig helt inne i fordonet.

### **Kör ansvarsfullt**

- Undvik att förlora kontrollen och voltande.
- Undvik snabba rörelser, glidande i sidled, sladdar eller slirning, och bränn aldrig däck i cirklar.
- Undvik snabb hastighetsökning när du svänger, även från stoppläge.
- Sakta in före kurvor.
- Planera för kullar, tuff terräng, hjulspår och andra förändringar i väglag och terräng.
- Undvik att åka i sidled på kullar (körning över slutningar).

### **Upptred kompetent och ta ansvar**

- Tillåt inte oförsiktig eller oaktsam körning.
- Föraren måste vara minst 16 år och ha ett giltigt körkort.
- Kör inte med droger eller alkohol i kroppen.
- Tillåt inte att man kör på allmänna vägar (sovida de inte är avsedda för off-road-fordon) - krockar med bilar och lastbilar kan ske.
- Överskrid inte antal tillåtna passagerare.

219 001 955\_SE  
INSTRUKTIONSBOK TRAXTER T-serien/SVENSKA

U/M:P.C.