

**can-am™**



**2008**

**Manual do proprietário**

Possui  
Informações Sobre a Segurança,  
o Veículo e a Manutenção

**OUTLANDER™**  
**500/650/800 EFI**

**⚠️ ADVERTÊNCIA**

Leia com atenção este Manual do Proprietário. Ele contém informações de segurança importantes.

Idade mínima recomendada para dirigir este veículo: 16 anos. Passageiro apenas para os modelos MAX: 12 anos.

Não retire do veículo este Manual do Proprietário.



## ADVERTÊNCIA

**A CONDUÇÃO DO VEÍCULO É POTENCIALMENTE PERIGOSA.** Se não conduzir com prudência, o veículo pode capotar ou haver uma colisão, mesmo durante as manobras de rotina, como uma viragem, condução em ladeiras ou ultrapassagem de obstáculos.

Para sua segurança, leia atentamente e respeite todos os avisos contidos neste Manual do proprietário e nas etiquetas colocadas no veículo. **Se não respeitar estes avisos pode sofrer FERIMENTOS GRAVES OU A MORTE!**

Tenha sempre este Manual do proprietário no veículo.

## ADVERTÊNCIA

O não cumprimento das precauções e instruções de segurança contidas neste Manual do proprietário, na *CASSETE DE VÍDEO SOBRE SEGURANÇA* e nas etiquetas colocadas no produto pode resultar em ferimentos e até na morte!

Os veículos de categoria R (de recreio) e 2-UP não se destinam a ser utilizados em estrada. São sobretudo utilizados para fins recreativos, mas podem também ser usados para fins utilitários.

***Todos os modelos Outlander™ da série 800***

## ADVERTÊNCIA

Estes veículos podem exceder a potência dos veículos que já tenha conduzido.

São veículos de alta potência que só devem ser utilizados por condutores experientes.

---

# INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este Manual do proprietário utiliza os símbolos e palavras indicados a seguir para realçar informações de um tipo determinado:



O símbolo de aviso de segurança indica um possível risco de ferimentos.



Indica uma situação que envolve riscos de ferimentos graves, incluindo a morte, se não for evitada.

**CUIDADO:** Avisa que, se a instrução não for seguida, há o risco de danificar seriamente os componentes do veículo.

**NOTA:** Dá uma informação adicional necessária para executar correctamente uma instrução.

## ADVERTÊNCIA

### **Modelos de 2-UP (2 lugares) versus modelos de 1-UP (1 lugar):**

Em todo este Manual do proprietário, o termo "1-UP" refere-se a veículos destinados a transportar apenas o condutor e o termo "2-UP" refere-se a veículos destinados a transportar também um passageiro.

Identifique e siga os avisos e instruções aplicáveis ao seu modelo específico.

Toda a documentação de segurança deve ser entregue com o veículo na altura da venda.

O leitor deve considerar todas as informações contidas na secção *INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA* como avisos que, se não forem cumpridos, podem resultar em ferimentos incluindo a morte.

As marcas comerciais seguintes são propriedade da Bombardier Recreational Products Inc.:

Can-Am™

Outlander™

Rotax®

XP-S™

TTI™

DESS™

---

# PREÂMBULO

Obrigado por ter adquirido este novo ATV Can-Am™. Usufrui da garantia BRP e de uma rede de distribuidores/concessionários autorizados Can-Am que podem fornecer-lhe as peças, assistência ou acessórios de que necessite.

O seu distribuidor/concessionário está empenhado em satisfazer todas as suas necessidades. Recebeu a formação necessária para efectuar a preparação e a verificação inicial do seu veículo e fez os ajustes finais antes da entrega do mesmo. Na altura da entrega, o distribuidor/concessionário deverá explicar-lhe o funcionamento, manutenção e as funções de segurança do veículo. Esperamos que tenha tirado o máximo partido das informações fornecidas! Se precisar de informações de assistência mais completas, contacte o distribuidor/concessionário.

Na altura da entrega, também foi informado sobre a cobertura da garantia e assinou a *LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PRÉ-ENTREGA* que garante que o seu novo veículo foi preparado de acordo com as suas exigências.

Se tiver problemas que não possam ser resolvidos por um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am, contacte o centro de assistência ao cliente.

Este manual do proprietário pode estar traduzido para outra língua. Em caso de qualquer discrepância, prevalecerá a versão em inglês. Neste manual o masculino é utilizado para designar tanto homens como mulheres.

Se quiser ver e/ou imprimir uma cópia adicional do Manual do proprietário, visite o website [www.operatorsguide.brp.com](http://www.operatorsguide.brp.com). O manual está disponível em diversas línguas.

As informações e descrições dos componentes/sistemas contidas neste documento estão correctas na altura da publicação. No entanto, a BRP segue uma política de melhoramento contínuo dos seus produtos sem, por isso, ser obrigada a instalá-los nos produtos já fabricados. Devido a alterações de última hora, pode haver algumas diferenças entre o produto fabricado e as descrições e/ou especificações do presente Manual. A Bombardier reserva-se o direito de, a qualquer momento, anular ou alterar as especificações, preços, configurações, características, modelos ou equipamentos sem por isso incorrer em qualquer obrigação.

As ilustrações deste documento mostram a construção típica dos diversos sistemas e podem não reproduzir todos os detalhes ou a forma exacta das peças. No entanto, mostram peças que têm uma função igual ou semelhante.

A utilização dos termos DIREITA e ESQUERDA no texto referem-se sempre à posição de condução (sentado no veículo).

As especificações são expressas em unidades métricas (SI) seguidas do equivalente em unidades americanas ou SAE entre parêntesis. Nos casos onde não for necessária uma grande precisão, algumas conversões são arredondadas para maior facilidade.

Recomendamos a utilização de acessórios e peças de substituição genuínas BRP. Foram especialmente concebidas para o seu veículo e fabricadas para respeitar as normas de qualidade estabelecidas pela BRP.

Para informações completas sobre assistência e manutenção e a reparação, pode adquirir um *MANUAL DA OFICINA*.

# ÍNDICE

Ao ler este Manual do Proprietário, lembrar que:

## ADVERTÊNCIA

Indica um risco potencial que, se não evitado, pode resultar em lesões graves ou morte.

<b>AVISO</b> .....	<b>7</b>
União Europeia .....	7
<b>INTRODUÇÃO</b> .....	<b>8</b>

## **INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA**

<b>MENSAGENS ESPECIAIS DE SEGURANÇA</b> .....	<b>12</b>
Generalidades .....	12
Formação .....	12
Desempenho .....	12
Idade .....	12
Velocidade .....	12
Condução .....	12
Funcionamento.....	15
Manutenção .....	15
Regras básicas para o passageiro .....	16
<b>AVISOS DE UTILIZAÇÃO</b> .....	<b>17</b>
<b>CONDUÇÃO DO VEÍCULO</b> .....	<b>47</b>
Verificação pré-utilização .....	47
Vestuário .....	49
Transportar carga/passageiro .....	50
Puxar um reboque (se equipado para tal) .....	50
Trabalhar com o veículo .....	51
Condução de recreio .....	51
Ambiente .....	52
Limitação de concepção .....	52
Condução fora da estrada.....	52
Funcionamento geral e precauções de segurança .....	53
Subir montes .....	53
Descer montes.....	54
Conduzir no flanco do monte .....	54
Escarpas .....	54
Técnicas de condução.....	55
Manutenção de rotina .....	65

<b>ETIQUETA DE PENDURAR</b> .....	<b>66</b>
<b>ETIQUETAS DE INFORMAÇÃO DO PRODUTO</b> .....	<b>68</b>

## **INFORMAÇÃO DO VEÍCULO**

<b>COMO IDENTIFICAR O SEU VEÍCULO</b> .....	<b>74</b>
Localização do número de identificação do veículo e do motor .....	74
Etiqueta de conformidade .....	74
<b>PERÍODO DE RODAGEM</b> .....	<b>75</b>
Motor.....	75
Correia .....	75
Inspeção das 10 horas .....	75
<b>CONTROLOS/INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTO</b> .....	<b>76</b>
1) Manípulo do acelerador .....	78
2) Selector 2WD/4WD (2/4 rodas motrizes).....	78
3) Manípulo do travão .....	78
4) Travão de estacionamento .....	79
5) Alavanca de mudanças .....	79
6) Caixa multi-interruptores .....	80
7) Medidor multifunções .....	82
8) Tomada de corrente de 12 volts.....	87
9) Interruptor da ignição .....	88
10) Tampão do depósito de combustível .....	88
11) Pedal do travão .....	89
12) Estribo .....	89
13) Pegas .....	89
14) Banco do passageiro/Caixa de carga .....	90
15) Banco do condutor .....	92
16) Painel de acesso.....	92
17) Caixa de carga traseira .....	93
18) Extensões de carga .....	93
19) Engate do reboque .....	94
20) Tampão do radiador .....	94
21) Fusíveis.....	94
22) Kit de ferramentas.....	95
23) Vareta medidora do nível do óleo .....	95
24) Guincho.....	96
25) Interruptor de controlo do guincho .....	96
26) Guia de cabo de rolo .....	96
27) Comando à distância do guincho .....	97
28) Ligação do comando à distância do guincho .....	97
29) Receptor GPS (Global Positioning System).....	97
30) Tampa de protecção (suporte do receptor de GPS).....	100
31) Dispositivo anti-roubo .....	100
32) Interruptor das luzes de mudança de direcção (piscas) .....	100

33) Botão da buzina.....	101
34) Botão das luzes de aviso de perigo.....	101
35) Depósito do fluido do manípulo do travão .....	101
36) Depósito do fluido do pedal do travão.....	102
37) Depósito do líquido de arrefecimento do motor .....	102
<b>LÍQUIDOS.....</b>	<b>103</b>
Combustível.....	103
Óleo do motor.....	103
Óleo da caixa de velocidades.....	105
Líquido de arrefecimento do motor.....	105
Líquido dos travões.....	106
<b>INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO .....</b>	<b>108</b>
Generalidades .....	108
Verificação pré-utilização .....	108
Ligar o motor.....	109
Mudar de mudança.....	109
Funcionamento do guincho.....	110
Parar o motor.....	110
Cuidados a ter depois da utilização .....	110
<b>PROCEDIMENTOS ESPECIAIS .....</b>	<b>111</b>
Capotamento.....	111
Imersão do veículo.....	111
<b>CARGA E TRANSPORTE .....</b>	<b>112</b>
<b>DIAGNÓSTICO DE AVARIAS .....</b>	<b>114</b>
<b>ESPECIFICAÇÕES .....</b>	<b>119</b>
<b><i>INFORMAÇÕES DE MANUTENÇÃO</i></b>	
<b>TABELA DE MANUTENÇÃO.....</b>	<b>128</b>
<b>GENERALIDADES .....</b>	<b>134</b>
<b>MOTOR.....</b>	<b>135</b>
Filtro de ar .....	135
Mudança do óleo e substituição do filtro de óleo .....	136
Radiador .....	137
Substituição do líquido de arrefecimento do motor.....	137
Supressor de faíscas .....	139
<b>TRANSMISSÃO.....</b>	<b>140</b>
Correia de transmissão.....	140
Parafuso de drenagem da tampa CVT .....	140
<b>CAIXA DE VELOCIDADES.....</b>	<b>141</b>
Mudar o óleo .....	141
<b>SISTEMA DE COMBUSTÍVEL .....</b>	<b>142</b>
Lubrificação do cabo do acelerador .....	142

Ajuste do manípulo do acelerador .....	143
<b>SISTEMA ELÉCTRICO .....</b>	<b>145</b>
Vela de ignição .....	145
Bateria.....	145
Fusíveis .....	146
Substituição da lâmpada .....	147
<b>CONJUNTO DA TRANSMISSÃO .....</b>	<b>151</b>
Foles/protector do eixo de transmissão .....	151
Roda.....	151
Estado dos rolamentos das rodas.....	151
Pneus/Rodas .....	152
<b>SUSPENSÃO .....</b>	<b>155</b>
Lubrificação.....	155
Inspeção.....	155
Ajuste .....	155
<b>TRAVÕES .....</b>	<b>157</b>
Inspeção.....	157
<b>CARROÇARIA/CHASSIS .....</b>	<b>158</b>
Estado da barra/bola do reboque.....	158
Fixações do chassis .....	158
Fechos da tampa da caixa de carga.....	158
Banco do passageiro/Caixa de carga (modelos 2-UP).....	158
Banco do condutor.....	158
Pegas (Modelos 2-UP).....	158
Fixadores do banco .....	158
Protecção e limpeza do veículo .....	158
<b>ARMAZENAMENTO E PREPARAÇÃO PARA A ÉPOCA DE PARAGEM ..</b>	<b>159</b>

## **GARANTIA**

<b>GARANTIA LIMITADA DA BRP INTERNATIONAL: 2008 CAN-AM™ ATV</b>	<b>162</b>
<b>GARANTIA LIMITADA BRP DOS ESTADOS MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA: 2008 CAN-AM™ ATVS .....</b>	<b>166</b>
<b>OBRIGAÇÕES E RENÚNCIA DE PRIVACIDADE .....</b>	<b>170</b>
<b>MUDANÇA DE ENDEREÇO/PROPRIEDADE .....</b>	<b>171</b>



# AVISO

Este manual do proprietário tem por objectivo ajudar o proprietário/conduutor do novo veículo a familiarizar-se com o veículo, o seu funcionamento e manutenção. É indispensável para uma condução segura do veículo.

Este Manual do proprietário utiliza os símbolos a seguir.

## ADVERTÊNCIA

Indica uma situação que envolve riscos de ferimentos graves, incluindo a morte, se não for evitada.

**CUIDADO:** Avisa que, se a instrução não for seguida, há o risco de danificar seriamente os componentes do veículo.

**NOTA:** Dá uma informação adicional necessária para executar correctamente uma instrução.

Embora a simples leitura destas informações não elimine o perigo, a compreensão e aplicação das informações favorecem uma utilização segura do veículo.

Para aproveitar plenamente o prazer e a emoção da condução deste veículo, há algumas regras básicas que TÊM de ser respeitadas e seguidas por todos os condutores.

## União Europeia

Este aviso aplica-se apenas aos países europeus onde é permitida a utilização do veículo em estrada.

## ADVERTÊNCIA

### Utilização em estrada:

- Este veículo foi construído apenas para **TODO-O-TERRENO**. Pode ser utilizado para curtas distâncias em superfícies pavimentadas e a uma velocidade baixa, para deslocar o veículo de um local fora da estrada para outro.
- Quando conduzir este veículo em estrada, não acelere e reduza o velocidade do veículo nas curvas.
- Se ignorar este aviso pode perder o controlo do veículo e sofrer ferimentos graves.

### Guincho da frente:

- Retire e guarde o gancho do guincho da frente (se o veículo o tiver) antes de conduzir nas vias públicas e/ou estradas.
- Se ignorar este aviso pode aumentar o risco de ferimentos nas pessoas que estiverem próximas.

---

# INTRODUÇÃO

O distribuidor/concessionário deverá ter-lhe fornecido as informações básicas sobre os comandos e outras funções do novo veículo. Estude com atenção este Manual do proprietário e todas as etiquetas de aviso colocadas no produto bem como o *VÍDEO SOBRE SEGURANÇA* fornecido com o veículo. Descrevem mais pormenorizadamente o que deve saber sobre o veículo antes de começar a utilizá-lo.

Quer seja um condutor novato ou experiente, é muito importante para a sua segurança pessoal bem como para a do passageiro que conheça bem os controlos e características do veículo. É igualmente importante saber como conduzi-lo correctamente.

Independentemente da sua idade, experiência ou regulamentos em vigor é sempre prudente tanto para o condutor, como para outra pessoa que possa conduzir o veículo, tirar um curso de segurança na condução homologado. Informe-se junto do distribuidor/concessionário ou das autoridades locais da existência desse tipo de cursos na sua região. Se for completamente inexperiente, deve fazer o curso antes de conduzir o veículo pela primeira vez. O instrutor pode dar-lhe orientações sobre as condições e práticas de condução segura específicas à sua região.

As condições de condução podem variar de um local para outro. Variam com as condições meteorológicas que podem mudar radicalmente de um momento para o outro e com as estações.

A condução na areia é diferente da condução na neve ou em florestas ou pântanos. Certos locais podem requerer mais atenção e perícia e neste caso o transporte de um passageiro pode dificultar a condução. Seja prudente. Proceda sempre com cuidado. Não corra riscos desnecessários que podem colocá-lo a si ou ao passageiro em dificuldades ou resultar em ferimentos.

A maneabilidade, a estabilidade e a distância de travagem do veículo podem ser afectadas quando transportar um passageiro. Quando transportar um passageiro reduza a velocidade. Mantenha uma maior distância de travagem.

Este Manual do proprietário apresenta métodos de condução que foram considerados fiáveis por outros utilizadores. Não são um meio definitivo de evitar acidentes. A maneira como aplicar estes métodos, associada às suas condições físicas e mentais, o perigo específico do terreno e os riscos que assumir terão efeito na sua condução. Divirta-se... e conduza de forma responsável.

Este manual do proprietário tem por objectivo ajudar o proprietário/condutor do novo veículo a familiarizar-se com o veículo, o seu funcionamento e manutenção. Estas directivas são indispensáveis para a utilização adequada do produto.

Teremos o maior prazer em receber comentários sobre o conteúdo e o formato deste Manual do proprietário, o *VÍDEO SOBRE SEGURANÇA* ou as etiquetas de aviso colocadas no produto.

# ***INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA***

## ADVERTÊNCIA

### **Condutor:**

- Este veículo nunca deve ser conduzido por menores de 16 anos.
- Nunca transporte um passageiro num modelo 1-UP (um lugar).
- Nunca transporte mais de um (1) passageiro num modelo 2-UP (dois lugares).

---

### **Apenas para os modelos 2-UP (dois lugares):**

#### **Condutor:**

- O passageiro deve sentar-se sempre no banco previsto para o efeito e manter sempre as mãos agarradas às pegas.
- O condutor é responsável pela segurança do passageiro. Em caso de dúvida, mande descer o passageiro antes de executar qualquer manobra.
- A maneabilidade, a estabilidade e a distância de travagem do veículo pode ser afectada quando transportar um passageiro. Quando transportar um passageiro reduza a velocidade.
- Mantenha uma maior distância de travagem.
- Pratique sempre as manobras descritas neste Manual do proprietário com e sem o passageiro.
- Informe o passageiro das regras básicas de segurança.

#### **Passageiro:**

- O passageiro deve ter no mínimo 12 anos e ser capaz de manter, sempre, os pés nos apoios e as mãos nas pegas quando está sentado no veículo.
- O passageiro deve agarrar-se sempre às pegas da parte de trás. Nunca se deve agarrar ao condutor.
- O passageiro deve estar sempre atento aos movimentos do veículo e do condutor.
- O passageiro deve usar sempre o equipamento de protecção adequado, incluindo um capacete homologado com uma protecção rígida para o queixo.
- Durante a viagem, o passageiro deve manter sempre os pés e as mãos no lugar adequado.
- Nunca se levante com o veículo em movimento. Um movimento brusco pode provocar a perda do controlo do veículo.

O não cumprimento das recomendações descritas pode provocar alterações na maneabilidade do veículo e causar um acidente com consequências graves incluindo a possibilidade de morte do passageiro e/ou do condutor.

Ao ler este Manual do Proprietário, lembrar que:

 **ADVERTÊNCIA**

Indica um risco potencial que, se não evitado, pode resultar em lesões graves ou morte.

# MENSAGENS ESPECIAIS DE SEGURANÇA

## Generalidades

**ESTE VEÍCULO NÃO É UM BRINQUEDO E A SUA UTILIZAÇÃO PODE SER PERIGOSA.**

Este veículo comporta-se de uma maneira diferente dos outros veículos incluindo motocicletas e automóveis. Se não tomar as precauções adequadas, pode ocorrer uma colisão ou capotamento, mesmo durante as manobras de rotina, como a viragem ou a condução em ladeiras ou sobre obstáculos.

**O não cumprimento destas instruções pode resultar em FERIMENTOS GRAVES INCLUINDO A MORTE:**

## Formação

### *Todos os modelos*

△ Leia este Manual do proprietário e todas as etiquetas de aviso colocadas no produto e siga os procedimentos de funcionamento descritos. Veja com toda a atenção o **VÍDEO DE SEGURANÇA** antes de conduzir o veículo.

△ Nunca utilize o veículo sem a formação adequada. **Faça um curso de formação.** Todos os condutores devem receber formação dada por um instrutor certificado. Para mais informações, consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

## Desempenho

### *Modelos 2-UP (dois lugares)*

△ A maneabilidade, a estabilidade e a distância de travagem do veículo pode ser afectada quando transportar um passageiro. Quando transportar um passageiro reduza a velocidade. Mantenha uma maior distância de travagem.

## Idade

### *Todos os modelos*

△ Respeite sempre as recomendações relativas à idade: Este veículo nunca deve ser conduzido por menores de 16 anos.

△ Nos modelos 2-UP (2 lugares), o passageiro deve ter no mínimo 12 anos e quando está sentado deve ser capaz de manter, sempre, os pés nos apoios e as mãos nas pegadas.

## Velocidade

### *Todos os modelos*

△ Nunca conduza a velocidades excessivas. Conduza sempre a uma velocidade adequada às condições do terreno, visibilidade, funcionamento e à sua experiência.

## Condução

### *Todos os modelos*

△ Não transporte um passageiro a não ser nos veículos 2-UP (2 lugares).

△ **Modelos 2-UP (dois lugares):** Nunca transporte mais de um (1) passageiro neste veículo. O passageiro deve ter no mínimo 12 anos e ser capaz de manter, sempre, os pés nos apoios e as mãos nas pegadas quando está sentado.

△ Nunca conduza este veículo em superfícies asfaltadas excepto em distâncias curtas, a uma velocidade baixa, e para deslocar o veículo de um local fora da estrada para outro.

△ Respeite sempre o código da estrada quando conduzir este veículo numa estrada, mesmo que se trate de uma estrada de terra ou de gravilha.

- ⚠ Nunca se sente no veículo sem usar um capacete homologado bem ajustado. O condutor e o passageiro (Modelos 2-UP) devem utilizar protecções para os olhos (óculos ou viseira), luvas, botas, casaco ou camisa de mangas compridas e calças. O passageiro nos modelos 2-UP (2 lugares) deve usar um capacete homologado com uma protecção rígida para o queixo.
- ⚠ Nunca consuma álcool ou drogas antes ou durante a condução do veículo.
- ⚠ Nunca tente fazer piões, saltos ou outras manobras perigosas.
- ⚠ Ande sempre devagar e tenha um cuidado ainda maior quando utilizar o veículo num terreno que não conheça. Esteja sempre atento às condições do terreno quando utilizar o veículo. Quando conduzir um modelo de 2-UP (2 lugares), não se esqueça de que transporta um passageiro.
- ⚠ Nunca conduza o veículo num terreno excessivamente acidentado, escorregadio ou mole se não tiver aprendido e praticado as manobras necessárias para controlar o veículo nesse tipo de terrenos. Tenha especial cuidado nos terrenos descritos acima. Quando conduzir um modelo de 2-UP (2 lugares), não se esqueça de que transporta um passageiro.
- ⚠ Respeite sempre os métodos de viragem correctos descritos mais à frente neste manual do proprietário. Treine as viragens a baixa velocidade antes de tentar virar a velocidades mais altas. Não vire a uma velocidade excessiva. O transporte de um passageiro nos modelos 2-UP (2 lugares) pode ter influência na estabilidade e na maneabilidade do veículo.
- ⚠ Nunca utilize o veículo em ladeiras demasiado íngremes para o veículo ou as suas capacidades. Não se esqueça de que, nos modelos 2-UP (2 lugares), o condutor é responsável pela segurança do passageiro. Em caso de dúvida, faça descer o passageiro antes de subir o monte. Não se esqueça de que a maneabilidade, a estabilidade e a distância de travagem do veículo podem ser afectadas quando transportar um passageiro.
- ⚠ Respeite sempre os procedimentos de subida de ladeiras descritos mais à frente neste Manual do proprietário. Antes de começar a subir a ladeira, observe o terreno com cuidado. Nunca suba montes muito escorregadios ou com superfícies instáveis. Transfira o peso do condutor e do passageiro (modelos 2-UP) para a frente. Nunca acelere de repente nem mude bruscamente de mudança. Nunca conduza no cimo de um monte a alta velocidade. Quando conduzir um modelo de 2-UP (2 lugares), não se esqueça de que transporta um passageiro.
- ⚠ Desça sempre o monte e trave da maneira indicada mais à frente neste Manual do proprietário. Antes de começar a descer o monte, observe o terreno com cuidado. Transfira o peso do condutor e do passageiro (modelos 2-UP) para trás. Nunca desça um monte a alta velocidade. Evite descer um declive num ângulo que faça com que o veículo fique demasiado inclinado para um dos lados. Sempre que possível desça a direito. Quando conduzir um modelo de 2-UP (2 lugares), não se esqueça de que transporta um passageiro.

- ⚠ Para conduzir no flanco de uma colina, respeite sempre os procedimentos descritos mais à frente neste Manual do proprietário. Evite os declives com superfícies muito escorregadias ou instáveis. O passageiro e o condutor devem transferir o seu peso (nos modelos 2-UP) na direcção do alto do monte. Nunca tente fazer uma viragem numa ladeira sem ter dominado a técnica de viragem descrita neste Manual do proprietário para um terreno nivelado. Se possível, evite conduzir no flanco de um monte escarpado. Quando conduzir um modelo de 2-UP (2 lugares), não se esqueça de que transporta um passageiro.
- ⚠ Siga sempre o procedimento adequado no caso de se atolar ou o veículo recuar quando subir um monte. Para não ficar atolado, escolha a mudança e mantenha uma velocidade constante durante a subida. Se ficar atolado ou escorregar para trás, siga o método especial de travagem descrito neste Manual do proprietário. Primeiro, deve descer o passageiro (modelos 2-UP) e depois o condutor. Desça pelo lado de subida do monte ou por um dos lados se o veículo estiver virado a direito para a subida do monte. Vire o veículo para o sentido oposto e volte a montar, seguindo o procedimento descrito mais à frente neste Manual do proprietário.
- ⚠ Antes de se aventurar numa região que não conheça, verifique sempre se há obstáculos. Nunca tente passar por cima de obstáculos de grandes dimensões, como rochas grandes ou troncos de árvores. Quando tiver de passar por cima de obstáculos, respeite sempre os procedimentos adequados descritos mais à frente neste Manual do proprietário. Não se esqueça de que, nos modelos 2-UP (2 lugares), o condutor é responsável pela segurança do passageiro. Em caso de dúvida, faça descer o passageiro antes de passar por cima dos obstáculos.
- ⚠ Tenha sempre muito cuidado quando o veículo patinar ou deslizar. Quando conduzir um modelo 2-UP e transportar um passageiro, nunca tente patinar ou deslizar; pode provocar a ejeção do passageiro ou voltar o veículo. Aprenda a controlar de forma segura um veículo que derrape ou deslize treinando a baixa velocidade e num terreno uniforme e nivelado. Em superfícies extremamente escorregadias, como o gelo, conduza lentamente e com cuidado para reduzir os riscos de derrapar sem controlo.
- ⚠ Nunca utilize este veículo num curso de água agitado ou em águas mais fundas do que o indicado neste Manual do proprietário. Não se esqueça de que os travões molhados são menos eficazes. Teste os travões antes de sair da água. Se necessário, trave várias vezes para que a fricção seque as pastilhas. Nos modelos 2-UP a distância de travagem do veículo pode ser afectada quando transportar um passageiro. Quando transportar um passageiro reduza a velocidade. Mantenha uma maior distância de travagem.



- ⚠ Verifique sempre se não há obstáculos ou pessoas por trás do veículo quando andar em marcha-atrás. Quando for seguro andar em marcha-atrás, vá devagar. Não se esqueça que num modelo 2-UP (2 lugares) o passageiro pode tapar-lhe a visão.

### ***Apenas nos modelos 2-UP (2 lugares)***

- ⚠ Não se esqueça de que o condutor é responsável pela segurança do passageiro. Em caso de dúvida, mande-o descer. Treine sempre as manobras descritas neste Manual do proprietário sem e com passageiro. Não se esqueça de que a maneabilidade, a estabilidade e a distância de travagem do veículo podem ser afectadas quando transportar um passageiro. Quando transportar um passageiro reduza a velocidade. Mantenha uma maior distância de travagem. Nalgumas situações, este veículo pode ser utilizado facilmente só com o condutor mas não necessariamente com um passageiro. Tenha bom senso.
- ⚠ Num modelo de 2-UP (2 lugares), nunca transporte o passageiro no veículo se a caixa de carga estiver instalada (em vez do banco traseiro).
- ⚠ O operador e o passageiro têm de manter sempre ambas as mãos nos guiadores ou pegas e os pés nos apoios do veículo durante o funcionamento.
- ⚠ Nunca utilize um veículo 2-UP sem o banco do passageiro ou a caixa de carga correctamente instalados.

## **Funcionamento**

### ***Todos os modelos***

- ⚠ Nunca exceda os limites de carga indicados para o veículo incluindo o peso do passageiro (modelos 2-UP) e do condutor e de todas as outras cargas e acessórios adicionais. A carga deve ser distribuída correctamente e estar bem presa. Reduza a velocidade e siga as instruções deste manual para transportar a carga ou puxar um reboque. Mantenha uma maior distância de travagem.
- ⚠ Inspeccione o veículo sempre que o utilizar para ter a certeza de que está em boas condições de funcionamento. Respeite sempre os procedimentos de inspecção e manutenção e os calendários descritos neste manual do proprietário.

## **Manutenção**

### ***Todos os modelos***

- ⚠ Utilize sempre o tamanho e tipo de pneus especificados mais à frente neste Manual do proprietário. Mantenha sempre a pressão dos pneus correcta, como indicado mais à frente neste Manual do proprietário.
- ⚠ Nunca modifique o veículo instalando ou utilizando acessórios para os quais não foi concebido. Utilize apenas acessórios aprovados pela BRP. NUNCA instale bancos de passageiro num modelo de 1-UP nem utilize as extensões de carga para transportar um passageiro.

## **Regras básicas para o passageiro**

### ***Apenas nos modelos 2-UP (2 lugares)***

- ⚠ Deve sentar-se no lugar correcto e agarrar-se sempre às pegas.
- ⚠ Tem de ter no mínimo 12 anos e ser capaz de manter, sempre, os pés nos apoios e as mãos nas pegas quando está sentado.
- ⚠ Não deve sentar-se no veículo sem usar um capacete homologado bem ajustado (incluindo uma protecção para o queixo). Deve utilizar protecções para os olhos (óculos ou viseira), luvas, botas, casaco ou camisa de mangas compridas e calças.
- ⚠ Se, uma vez a caminho, não se sentir em segurança, por qualquer razão, peça imediatamente ao condutor que reduza a velocidade ou pare.

# AVISOS DE UTILIZAÇÃO

Ao ler este Manual do Proprietário, lembrar que:

## **ADVERTÊNCIA**

Indica um risco potencial que, se não evitado, pode resultar em lesões graves ou morte.

**NOTA:** As ilustrações abaixo são apenas representações gerais. O seu modelo pode ser diferente.

***Todos os modelos***

## **ADVERTÊNCIA**



V00A0AQ

### **PERIGO POTENCIAL**

Utilização do veículo sem a formação adequada.

### **O QUE PODE ACONTECER**

O risco de um acidente aumenta muito se o condutor não souber utilizar correctamente o veículo nas diversas situações e nos diferentes tipos de terreno com ou sem o passageiro (modelos 2-UP).

### **COMO EVITAR O PERIGO**

Os condutores principiantes e inexperientes devem frequentar um curso de formação. Devem treinar regularmente as manobras que aprenderam durante o curso e as técnicas de funcionamento descritas neste Manual do proprietário.

Para mais informações sobre o curso de formação, contacte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

 **ADVERTÊNCIA**



V00A1AQ

**PERIGO POTENCIAL**

Não respeitar o limite de idade recomendado para a condução deste veículo.

**O QUE PODE ACONTECER**

A utilização por uma criança de um veículo que não seja para a sua idade pode provocar ferimentos graves ou a morte.

Mesmo que a criança tenha a idade mínima recomendada para a condução do veículo, pode não ter as capacidades, competências ou discernimento para utilizar o veículo com segurança e ser envolvida num acidente grave.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Este veículo não deve ser conduzido por menores de 16 anos.

**⚠ ADVERTÊNCIA**



V00A1BQ

**PERIGO POTENCIAL**

Não respeitar as recomendações de limite de idade para o passageiro nos modelos 2-UP.

**O QUE PODE ACONTECER**

Uma criança, com menos de 12 anos, pode não ter a capacidade necessária para viajar com segurança e ver-se envolvida num acidente grave.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Nenhum menor de 12 anos deve viajar neste veículo como passageiro.

**⚠ ADVERTÊNCIA**

**PERIGO POTENCIAL**

Não respeitar as limitações físicas do passageiro nos modelos 2-UP.

**O QUE PODE ACONTECER**

Um passageiro que não possa apoiar totalmente os pés nos apoios pode ser ejectado quando passar num terreno acidentado.

**COMO EVITAR O PERIGO**

O passageiro tem de ser capaz de manter, sempre, os pés nos apoios e as mãos nas pegas quando está sentado no veículo.

**⚠️ ADVERTÊNCIA**



V00A02Q

**PERIGO POTENCIAL**

Transportar um passageiro no veículo.

**O QUE PODE ACONTECER**

Reduz substancialmente a sua capacidade de equilibrar e controlar o veículo.

Pode causar um acidente, provocando ferimentos no condutor e/ou no passageiro.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Nunca transporte um passageiro. Um banco comprido permite ao condutor mudar de posição durante a condução mas não se destina a transportar passageiros.

**⚠️ ADVERTÊNCIA**



V00A1CQ

**PERIGO POTENCIAL**

Transportar mais de um (1) passageiro no veículo.

**O QUE PODE ACONTECER**

Se transportar mais do que um (1) passageiro reduz a sua capacidade de equilibrar e controlar o veículo.

Pode provocar um acidente, ferindo-se a si próprio e/ou os passageiros.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Nunca transporte mais do que um (1) passageiro. Mesmo que tenha um banco comprido que permite ao condutor movimentar-se sem restrições, este veículo não foi desenhado nem se destina a transportar mais do que um (1) condutor e um (1) passageiro. O passageiro tem de estar habituado ao banco do passageiro quando está sentado no veículo.

Quando a caixa de carga estiver instalada (em vez do banco traseiro), o veículo passa a ser um veículo PARA UMA PESSOA (modelo 1-UP) e não pode transportar NENHUM PASSAGEIRO.

**⚠ ADVERTÊNCIA**



V00A2DQ

**PERIGO POTENCIAL**

Permitir ao passageiro que se sente num local sem ser o banco respectivo.

**O QUE PODE ACONTECER**

Um passageiro sentado num local sem ser o banco a ele destinado pode:

- anular a estabilidade do veículo e provocar a perda de controlo respectiva
- sofrer ferimentos devido ao embate em superfícies duras.

Pode causar um acidente, provocando ferimentos no condutor e/ou no passageiro.

**COMO EVITAR O PERIGO**

O passageiro tem sempre de permanecer sentado no banco respectivo com os pés firmemente apoiados nos apoios e agarrado às pegas.



 **ADVERTÊNCIA**



V00A04Q

**PERIGO POTENCIAL**

Utilizar o veículo em vias públicas, estradas ou vias rápidas.

**O QUE PODE ACONTECER**

Pode embater noutro veículo. As superfícies asfaltadas podem afectar gravemente a maneabilidade e o controlo do veículo e fazer com que o veículo se descontrole.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Se, na sua região, for permitida a condução em estrada, conduza o veículo em superfícies asfaltadas apenas em curtas distâncias e para deslocar o veículo de um local fora da estrada para outro.

Conduza sempre o veículo a baixa velocidade (nunca ultrapasse os 65 km/h (40 MPH)) e reduza a velocidade antes de uma viragem.

Respeite sempre o código da estrada quando conduzir o veículo nas vias públicas ou ruas.

**⚠️ ADVERTÊNCIA**



V00A06Q

**PERIGO POTENCIAL**

Conduzir o veículo sem usar um capacete aprovado, protecção para os olhos e vestuário adequado. Nos modelos 2-UP, o passageiro deve usar também um capacete homologado com uma protecção rígida para o queixo.

**O QUE PODE ACONTECER**

Os pontos seguintes aplicam-se ao condutor e ao passageiro (modelos 2-UP):

- a condução do veículo sem um capacete aprovado aumenta o risco de ferimentos graves na cabeça incluindo a morte em caso de acidente
- a não utilização de uma protecção para os olhos pode resultar num acidente e aumenta o risco de lesões graves em caso de acidente
- andar sem o vestuário de protecção adequado aumenta o risco de ferimentos graves no caso de acidente.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Use sempre um capacete homologado bem ajustado. Também pode usar:

- uma protecção para os olhos (óculos ou viseira)
- protecção rígida para o queixo (recomendada para o passageiro)
- luvas e botas
- uma camisa ou casaco de manga comprida
- calças compridas.

**⚠ ADVERTÊNCIA**



V00A07Q

**PERIGO POTENCIAL**

Conduzir depois de ter consumido álcool ou drogas.

**O QUE PODE ACONTECER**

Pode fazer com que o passageiro caia (modelos 2-UP).

Pode afectar gravemente as suas capacidades para conduzir.

Pode afectar os seus reflexos.


Pode afectar o seu equilíbrio e percepção.

Pode resultar num acidente ou na morte do passageiro (modelos 2-UP) e/ou condutor.

**COMO EVITAR O PERIGO**

O condutor e o passageiro (modelos 2-UP) nunca devem consumir álcool ou drogas antes de utilizar o veículo.

**⚠️ ADVERTÊNCIA**

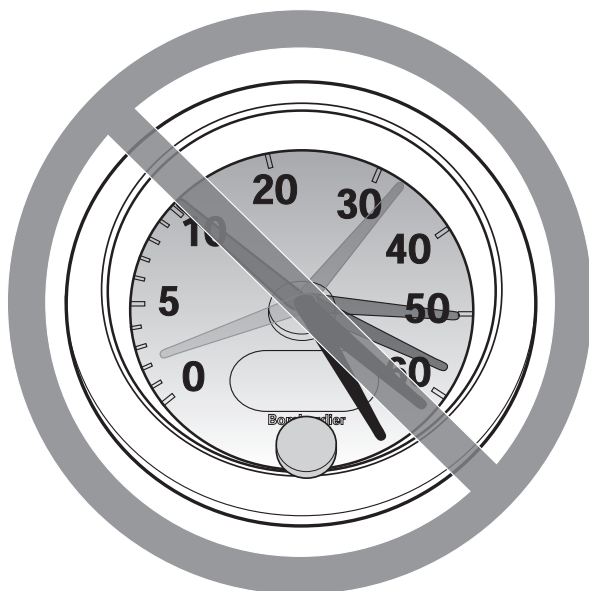

V00A08Q

**PERIGO POTENCIAL**

Andar a uma velocidade excessiva.

**O QUE PODE ACONTECER**


Aumenta o risco de perder o controlo do veículo e provocar um acidente.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Conduza sempre a uma velocidade adequada às condições do terreno, visibilidade, funcionamento e à sua experiência. A velocidade máxima autorizada para este veículo é de 65 km/h (40 MPH). Reduza sempre a velocidade nas curvas.

Nos modelos 2-UP, a maneabilidade, a estabilidade e a distância de travagem do veículo pode ser afectada quando transportar um passageiro. Quando transportar um passageiro reduza a velocidade. Mantenha uma maior distância de travagem.

 **ADVERTÊNCIA**

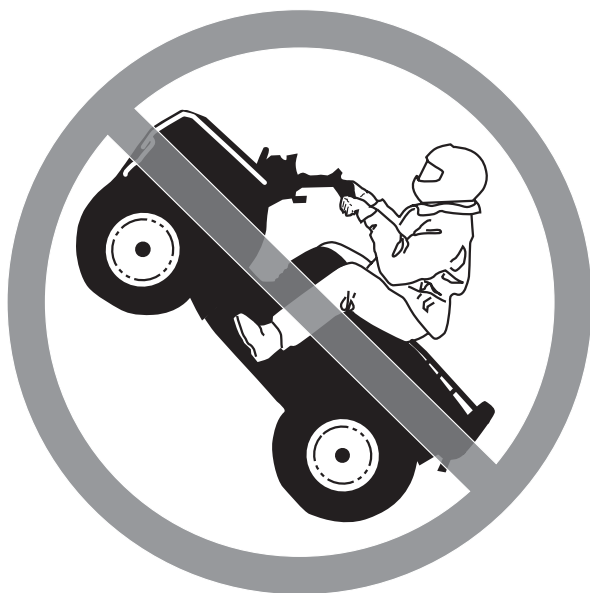

V00A09Q

**PERIGO POTENCIAL**

Nunca tente fazer piões, saltar ou executar outras manobras perigosas.

**O QUE PODE ACONTECER**

Aumenta o risco de acidente, para o condutor e o passageiro (modelos 2-UP), incluindo o capotamento.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Nunca tente fazer manobras perigosas, como piões ou saltos. Não tente exhibir-se.

 **ADVERTÊNCIA**

**PERIGO POTENCIAL**

Não inspeccionar o veículo antes de o utilizar.

Não fazer a manutenção correcta do veículo.

**O QUE PODE ACONTECER**

Aumenta o risco de acidente ou danos no equipamento.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Inspeccione o veículo sempre que o utilizar para ter a certeza de que está em condições de funcionamento seguras.

Respeite sempre os procedimentos de inspecção e manutenção e os calendários descritos neste Manual do proprietário.

 **ADVERTÊNCIA**

**PERIGO POTENCIAL**

Conduzir em águas geladas.

**O QUE PODE ACONTECER**

Ferimentos graves ou a morte se o veículo e/ou o condutor e/ou o passageiro (modelos 2-UP) partir o gelo.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Nunca utilize o veículo numa superfície gelada sem ter a certeza de que o gelo é suficientemente espesso e forte para suportar o peso do veículo e da carga bem como a força criada pelo veículo em movimento.

 **ADVERTÊNCIA**



V00A0BQ

**PERIGO POTENCIAL**

Retirar as mãos do guidador (condutor) ou das pegas (passageiro) (modelos de 2-UP) ou os pés dos apoios durante a viagem.


**O QUE PODE ACONTECER**

Retirar mesmo que seja apenas uma mão ou pé, pode reduzir a capacidade de controlo do veículo ou fazê-lo perder o equilíbrio e cair do veículo. Se retirar um pé dos apoios, o pé ou a perna podem bater nas rodas traseiras e feri-lo ou provocar um acidente.

**COMO EVITAR O PERIGO**

O condutor e o passageiro (modelos 2-UP) têm de manter sempre ambas as mãos nos guiadores ou pegas e os pés nos apoios durante o andamento do veículo.

**⚠️ ADVERTÊNCIA**

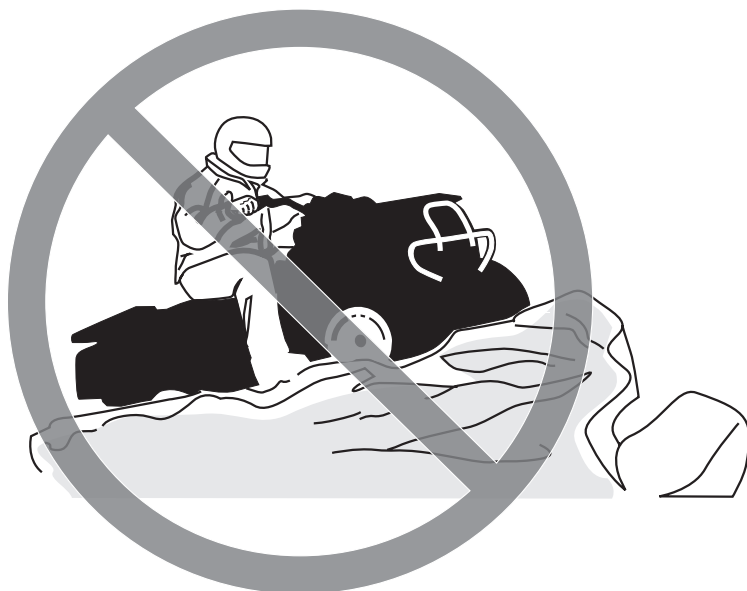

V00A0CQ

**PERIGO POTENCIAL**

Não ter mais cuidado quando utiliza o veículo num terreno desconhecido.

**O QUE PODE ACONTECER**

Pode deparar-se com uma rocha escondida, lombas ou buracos e não ter tempo suficiente para reagir.

Pode fazer com que o veículo se vire ao contrário, o passageiro (modelos 2-UP) seja ejectado ou perder o controlo.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Ande sempre devagar e tenha um cuidado redobrado quando estiver a utilizar o veículo num terreno que não conheça.

Esteja sempre atento às condições do terreno quando utilizar o veículo.

Não se esqueça de que, nos modelos 2-UP, o condutor é responsável pela segurança do passageiro. Quando transportar um passageiro reduza a velocidade.



**⚠️ ADVERTÊNCIA**



V00A0DDQ

**PERIGO POTENCIAL**

Não usar cuidado redobrado quando manobra o veículo num terreno muito acidentado, escorregadio ou instável.

**O QUE PODE ACONTECER**

Pode provocar a perda de tracção ou do controlo do veículo o que pode resultar num acidente, incluindo o capotamento ou a ejeção do passageiro (modelos 2-UP).

**COMO EVITAR O PERIGO**

Não utilize o veículo num terreno excessivamente acidentado, escorregadio ou mole até ter aprendido e praticado as manobras necessárias para controlar o veículo nesse tipo de terrenos.

Tenha especial cuidado nos terrenos descritos acima.

Não se esqueça de que, nos modelos 2-UP, o condutor é responsável pela segurança do passageiro. Na dúvida, mande descer o passageiro antes de utilizar o veículo nesses terrenos.

 **ADVERTÊNCIA**



V00A0EQ

**PERIGO POTENCIAL**

Fazer mal uma curva.

**O QUE PODE ACONTECER**

O veículo pode ficar descontrolado, provocando uma colisão, um capotamento ou a ejeção do passageiro (2-UP modelos).

**COMO EVITAR O PERIGO**

Respeite sempre os procedimentos de viragem adequados descritos mais à frente neste manual do proprietário. Treine as viragens a baixa velocidade antes de tentar virar a velocidades mais altas.

Não se esqueça de que, nos modelos 2-UP, o condutor é responsável pela segurança do passageiro. Nunca execute esta manobra com um passageiro. Não se esqueça de que a maneabilidade, a estabilidade e a distância de travagem do veículo podem ser afectadas quando transportar um passageiro.

Não vire a uma velocidade excessiva.

**⚠️ ADVERTÊNCIA**



V00A00Q

**PERIGO POTENCIAL**

Conduzir em montes muito íngremes.

**O QUE PODE ACONTECER**

O veículo pode capotar mais facilmente em montes muito íngremes do que em superfícies niveladas ou montes pouco altos.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Nunca utilize o veículo em ladeiras demasiado íngremes para o veículo ou as suas capacidades.

Treine, com e sem o passageiro (modelos 2-UP) em montes pouco altos antes de se aventurar em montes mais altos.

Não se esqueça de que, nos modelos 2-UP, mesmo que o veículo possa subir alguns montes íngremes, não deve subi-los com um passageiro; faça sempre descer o passageiro antes de tentar esta manobra. Seja prudente.

**⚠ ADVERTÊNCIA**



V00A0FO

**PERIGO POTENCIAL**

Subir montes incorrectamente.

**O QUE PODE ACONTECER**

Pode provocar a perda de controlo, a ejeção do passageiro (modelos 2-UP) ou o capotamento do veículo.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Respeite sempre os procedimentos de subida de ladeiras descritos mais à frente neste Manual do proprietário.

Antes de começar a subir o monte, verifique sempre o terreno com cuidado. Não se esqueça de que, nos modelos 2-UP, o condutor é responsável pela segurança do passageiro. Em caso de dúvida, faça descer o passageiro antes de subir o monte. Não se esqueça de que a maneabilidade, a estabilidade e a distância de travagem do veículo podem ser afectadas quando transportar um passageiro.

Nunca suba montes muito escorregadios ou com superfícies instáveis.

Desloque o peso do condutor e do passageiro (nos modelos 2-UP) para a frente.

Nunca acelere de repente nem mude bruscamente de mudança. O veículo pode virar-se ao contrário.

Nunca conduza no cimo de um monte a alta velocidade. Pode aparecer um obstáculo, uma descida brusca ou outro veículo ou pessoa no outro lado do monte.

**⚠ ADVERTÊNCIA**



V00A0GQ

**PERIGO POTENCIAL**

Descer um monte incorrectamente.

**O QUE PODE ACONTECER**

Pode provocar a perda de controlo, a ejeção do passageiro (modelos 2-UP) ou o capotamento do veículo.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Respeite sempre os procedimentos de descida de montes descritos mais à frente neste Manual do proprietário.

**NOTA:** É necessária uma técnica especial quando trava ao descer um monte.

Antes de começar a descer o monte, verifique sempre o terreno com cuidado. Não se esqueça de que, nos modelos 2-UP, o condutor é responsável pela segurança do passageiro. Em caso de dúvida, faça descer o passageiro antes de descer o monte. Não se esqueça de que a maneabilidade, a estabilidade e a distância de travagem do veículo podem ser afectadas quando transportar um passageiro.

Transfira o peso do condutor e do passageiro (nos modelos 2-UP) para trás. Nos modelos de 2-UP, o passageiro tem de se agarrar com firmeza às pegs.

Nunca desça um monte a alta velocidade.

Evite descer um monte com um ângulo que possa fazer com que o veículo fique demasiado inclinado para um dos lados. Sempre que possível desça a direito.

**⚠️ ADVERTÊNCIA**



V00A0HQ

**PERIGO POTENCIAL**

Atravessar ou curvar de forma incorrecta nos montes.

**O QUE PODE ACONTECER**

Pode provocar a perda de controlo, a ejeção do passageiro (modelos 2-UP) ou o capotamento do veículo.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Nos modelos de 2-UP (2 lugares), nunca tente esta manobra se transportar um passageiro. Antes de a executar mande o passageiro descer do veículo.

Nunca tente fazer uma viragem numa ladeira sem ter dominado a técnica de viragem descrita neste Manual do proprietário para um terreno nivelado. Tenha muito cuidado quando fizer curvas num monte.

Se possível, evite conduzir no flanco de um monte escarpado.

***Quando atravessar o flanco de um monte:***

Respeite sempre os procedimentos adequados descritos mais à frente neste manual do proprietário.

Evite os declives com superfícies muito escorregadias ou instáveis.

O passageiro (nos modelos 2-UP) e o condutor devem transferir o seu peso na direcção do cimo do monte.

 **ADVERTÊNCIA**



V00A01Q

### **PERIGO POTENCIAL**

Ficar atolado, escorregar para trás ou desmontar incorrectamente quando sobe um monte.

### **O QUE PODE ACONTECER**

O veículo pode capotar.

### **COMO EVITAR O PERIGO**

Quando subir o monte, utilize a mudança adequada para manter uma velocidade constante.

#### ***Se o veículo deixar de avançar:***

Mantenha o peso à frente. Nunca acelere de repente nem mude bruscamente de mudança. O veículo pode virar-se ao contrário.

Aplique os travões.

Depois de parar bloqueie o travão de estacionamento.

Desmonte pelo lado ascendente do monte ou por um dos lados se o veículo estiver virado para o cimo do monte.

#### ***Se começar a escorregar para trás:***

Mantenha o peso à frente. Nunca acelere de repente nem mude bruscamente de mudança. O veículo pode virar-se ao contrário.

Nunca aplique o travão traseiro se estiver a escorregar para trás.


Trave gradualmente com o travão da frente.

Quando parar completamente, trave com o travão de trás e bloqueie o travão de estacionamento.

Desmonte pelo lado ascendente do monte ou por um dos lados se o veículo estiver virado para o cimo do monte.

Vire o veículo para o sentido oposto e volte a montar, seguindo o procedimento descrito mais à frente neste Manual do proprietário.

**⚠ ADVERTÊNCIA**

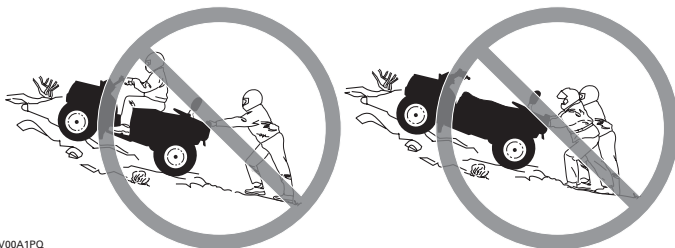

V00A1PG

**PERIGO POTENCIAL**

Ficar atolado, escorregar para trás ou desmontar incorrectamente quando sobe um monte.

**O QUE PODE ACONTECER**

O veículo pode capotar.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Quando subir o monte, utilize a mudança adequada para manter uma velocidade constante.

***Se o veículo deixar de avançar:***

O condutor e o passageiro devem manter o seu peso na direcção de subida do monte. Nunca acelere de repente nem mude bruscamente de mudança. O veículo pode virar-se ao contrário.

Aplique os travões.

Depois de parar bloqueie o travão de estacionamento.

Primeiro, faça descer o passageiro e depois desmonte pelo lado de subida do monte ou por um dos lados se o veículo estiver virado a direito para a subida do monte.

***Se começar a escorregar para trás:***

O condutor e o passageiro devem manter o seu peso na direcção de subida do monte. Nunca acelere de repente nem mude bruscamente de mudança. O veículo pode virar-se ao contrário.

Nunca aplique o travão traseiro se estiver a escorregar para trás.

Trave gradualmente com o travão da frente.

Quando parar completamente, trave com o travão de trás e bloqueie o travão de estacionamento.

Primeiro, faça descer o passageiro e depois desmonte pelo lado de subida do monte ou por um dos lados se o veículo estiver virado a direito para a subida do monte.

Vire o veículo para o sentido oposto e volte a montar, seguindo o procedimento descrito mais à frente neste Manual do proprietário.



**⚠ ADVERTÊNCIA**



V00A0JQ

**PERIGO POTENCIAL**

Conduzir de forma incorrecta por cima de obstáculos.

**O QUE PODE ACONTECER**

Pode perder o controlo, fazer com que o passageiro (nos modelos 2-UP) seja ejectado ou provocar um choque.

Pode fazer com que o veículo se vire.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Nos modelos 2-UP, o condutor é responsável pela segurança do passageiro. Em caso de dúvida, faça descer o passageiro antes de transpor os obstáculos. Não se esqueça de que a maneabilidade e a estabilidade do veículo podem ser afectadas quando transportar um passageiro.

Verifique sempre se há obstáculos antes de utilizar o veículo numa região desconhecida.

Nunca tente passar por cima de obstáculos de grandes dimensões, como rochas grandes ou troncos de árvores.

Quando tiver de passar por cima de obstáculos, respeite sempre os procedimentos adequados descritos mais à frente neste Manual do proprietário.

**⚠️ ADVERTÊNCIA**



V00A0KQ

**PERIGO POTENCIAL**

Patinar ou derrapar inadequadamente.

**O QUE PODE ACONTECER**

Pode perder o controlo do veículo.

Também pode recuperar a tracção inesperadamente e fazer com que o veículo se vire ou o passageiro seja ejectado (modelos 2-UP).

**COMO EVITAR O PERIGO**

Nos modelos de 2-UP (2 lugares), nunca derrape nem patine com um passageiro. Não se esqueça de que a maneabilidade e a estabilidade do veículo podem ser afectadas quando transportar um passageiro.

Aprenda a controlar de forma segura um veículo que derrape ou deslize treinando a baixa velocidade e num terreno uniforme e nivelado.

Em superfícies extremamente escorregadias, como o gelo, ande devagar e tenha muito cuidado para reduzir a probabilidade de derrapar ou patinar sem controlo.

**⚠️ ADVERTÊNCIA**



V00A0LQ

**PERIGO POTENCIAL**

Conduzir este veículo em água profunda ou com rápidos.

**O QUE PODE ACONTECER**

Os pneus podem flutuar, causando a perda de tração e de controlo e provocar um acidente.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Nunca utilize este veículo num curso de água agitado ou em águas mais profundas do que o indicado mais à frente neste Manual do proprietário.

Verifique a profundidade da água e a corrente antes de tentar atravessá-la. A água não deve ultrapassar os apoios para os pés.

Não se esqueça de que os travões molhados são menos eficazes. Teste os travões antes de sair da água. Se necessário, trave várias vezes para que a fricção seque as pastilhas. Nos modelos 2-UP, não se esqueça de deixar uma distância de travagem maior quando transportar um passageiro.

**⚠ ADVERTÊNCIA**



V00A0MQ

**PERIGO POTENCIAL**

Utilização incorrecta da marcha-atrás.

**O QUE PODE ACONTECER**

Pode bater num obstáculo ou pessoa que esteja por trás do veículo, podendo ferir-se ou ferir alguém gravemente.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Quando seleccionar a marcha-atrás, verifique se não há obstáculos ou pessoas atrás do veículo. Se for seguro, conduza devagar. Nos modelos 2-UP, o passageiro pode tapar-lhe a visão.

 **ADVERTÊNCIA**



V00A00Q

**PERIGO POTENCIAL**

Utilização de pneus inadequados para o veículo ou com uma pressão insuficiente/desigual.

**O QUE PODE ACONTECER**

A utilização de pneus não apropriados para o veículo ou a condução com uma pressão insuficiente/desigual pode provocar o rebentamento dos pneus, fazer com que estes rodem em volta da jante, a perda de controlo do veículo e aumenta o risco de acidentes.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Utilize sempre o tamanho e tipo de pneus especificados para o veículo, como indicado mais à frente neste Manual do proprietário.

Mantenha sempre a pressão dos pneus correcta como indicado mais à frente neste Manual do proprietário.

Substitua sempre as rodas ou os pneus se estiverem danificados.

 **ADVERTÊNCIA**



V00A26Q

### **PERIGO POTENCIAL**

Conduzir este veículo com modificações não aprovadas.

### **O QUE PODE ACONTECER**

A instalação imprópria de acessórios ou a modificação do veículo pode provocar alterações na capacidade de manobra o que nalgumas situações pode provocar acidentes.

### **COMO EVITAR O PERIGO**

Nunca modifique o veículo instalando ou utilizando acessórios para os quais não foi concebido. Todas as peças e acessórios adicionados ao veículo devem ser aprovados pela BRP e ser instalados e utilizados de acordo com as instruções. Se tiver dúvidas, consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

**NUNCA** instale um banco de passageiro (modelos 1-UP) nem utilize extensões para transportar um passageiro.

As modificações no veículo para aumentar a velocidade e o desempenho podem violar os termos e condições da garantia limitada do veículo. Além disso, certas modificações incluindo a remoção do motor ou dos componentes de escape são ilegais na maioria das legislações.

**⚠️ ADVERTÊNCIA**



V00A0PQ

**PERIGO POTENCIAL**

Sobrecarregar o veículo ou transportar/rebocar a carga de forma incorreta.

**O QUE PODE ACONTECER**

Pode provocar alterações na capacidade de manobra do veículo e provocar um acidente.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Nunca exceda os limites de carga indicados para o veículo incluindo o passageiro (modelos 2-UP) e o condutor bem, como de todas as outras cargas e acessórios adicionais.

A carga deve ser distribuída correctamente e estar bem presa.

Quando transportar carga ou puxar um reboque reduza a velocidade. Mantenha uma maior distância de travagem.

Siga sempre as instruções deste Manual do proprietário para transportar carga ou puxar um reboque.

**⚠️ ADVERTÊNCIA**



V03M01Q

**PERIGO POTENCIAL**

Transportar materiais inflamáveis ou perigosos pode provocar uma explosão.

**O QUE PODE ACONTECER**

Pode resultar em ferimentos graves ou a morte.

**COMO EVITAR O PERIGO**

Nunca transporte materiais perigoso ou inflamáveis.

Ao ler este Manual do Proprietário, lembrar que:

**⚠️ ADVERTÊNCIA**

Indica um risco potencial que, se não evitado, pode resultar em lesões graves ou morte.



# CONDUÇÃO DO VEÍCULO

Para desfrutar o prazer e a emoção de conduzir este veículo, TEM de cumprir algumas regras e sugestões básicas. Algumas podem ser novas para si e outras podem ser normais ou óbvias. De qualquer maneira, antes de utilizar o veículo, reserve alguns minutos para ler este manual do proprietário até ao fim.

As informações deste Manual do proprietário são limitadas. Recomenda-se vivamente que obtenha mais informações e formação junto das autoridades locais, clubes de ATV, uma empresa de formação de ATV reconhecida.

A BRP não aconselha que o veículo seja conduzido por menores de 16 anos. Nos modelos 2-UP, o passageiro deve ter no mínimo 12 anos e ser capaz de manter, sempre, os pés nos apoios e as mãos nas pegas quando está sentado. Para segurança das crianças, recomenda-se que cumpra e obrigue a cumprir esta recomendação. É o único que pode julgar a capacidade do condutor para perceber os riscos e utilizar o veículo com segurança.

As pessoas com deficiências físicas ou cognitivas ou que se considere correrem riscos altos estão mais expostas a capotamentos ou colisões que podem provocar ferimentos ou até a morte.

Familiarize-se totalmente com os controlos e o funcionamento geral do veículo antes de se fazer à estrada. Pratique a condução numa área adequada sem perigos e teste a resposta de todos os controlos. Conduza a baixa velocidade. As velocidades mais altas necessitam de uma maior experiência, conhecimento e condições de condução adequadas.

Quando conduzir um modelo 2-UP, a maneabilidade, a estabilidade e a distância de travagem do veículo pode ser afectada quando transportar um passageiro. Quando transportar um passageiro reduza a velocidade. Mantenha uma maior distância de travagem.

Nem todos os veículos são iguais. Cada um deles tem características de desempenho, controlos e funções únicas. Cada um deles se conduz e manobra de maneira diferente.

Nunca parta do princípio de que o veículo vai para todo o lado com segurança. As mudanças súbitas no terreno causadas por buracos, depressões, bancos de areia e um "terreno" mais duro ou mole e outras irregularidades podem fazer com que o veículo caia ou perca a estabilidade. Para o evitar, reduza a velocidade e observe sempre o terreno à sua frente. Se o veículo começar a cair ou a inclinar-se o melhor é saltar imediatamente... PARA O MAIS LONGE POSSÍVEL da direcção em que o veículo está a inclinar-se!

## Verificação pré-utilização

### ADVERTÊNCIA

É muito importante fazer uma verificação prévia do veículo antes de o utilizar. Antes de partir, verifique sempre o bom funcionamento dos controlos mais importantes, funções de segurança e componentes mecânicos. Se não o fizer podem ocorrer ferimentos graves ou a morte.

Antes de utilizar o veículo, o condutor deve sempre:

### **Todos os modelos**

- Retirar o dispositivo anti-roubo.
- Accionar o travão de estacionamento e verificar se está a funcionar bem.
- Verificar a pressão e condições dos pneus.
- Verificar se as rodas e os rolamentos estão desgastados ou danificados.
- Verificar a localização dos controlos e ter a certeza de que funcionam correctamente.
- Verificar se o guiador se movimenta livremente.
- Activar várias vezes a alavanca de aceleração para ter a certeza de que funciona bem. Quando a soltar tem de voltar ao ponto morto.
- Activar a alavanca do travão e o pedal do travão para ter a certeza de que travam bem. Quando os soltar devem voltar completamente à posição inicial.
- Certificar-se de que a alavanca de mudanças está a funcionar e voltar a colocá-la na posição PARK.
- Verificar os níveis de combustível, óleo e líquido de arrefecimento.
- Verificar se há fugas de óleo nos componentes do motor/caixa de velocidades e nos componentes do sistema de tracção.
- Limpar os faróis da frente, os piscas e a luz do travão.
- Verificar se a tampa de acesso ao compartimento da frente e a do compartimento de carga traseiro estão bem presas.
- Verificar se os bancos do condutor e do passageiro ou a caixa de carga (modelos de 2-UP) estão correctamente instalados e presos.

- Se transportar carga, respeite a capacidade respectiva. Verificar se a carga está bem presa às extensões de carga.
- Se puxar um reboque ou outro equipamento, verifique se respeita a capacidade da barra e de reboque. Verificar se o reboque está bem preso ao engate.
- Olhar e apalpar para detectar a existência de eventuais peças soltas enquanto o motor está desligado. Verificar as porcas e os parafusos.
- Verificar se não há pessoas e obstáculos no caminho.
- Verificar o funcionamento da chave de ignição, botão de arranque/botão de paragem do motor, faróis dianteiros e traseiros e as luzes indicadoras (piscas).
- Verificar o funcionamento dos interruptores do indicador de direcção bem como o botão de aviso de perigo.
- Ligar o motor, destravar o travão de estacionamento, avançar lentamente alguns metros e depois accionar, um a um, todos os travões, para os testar.

### **Apenas nos modelos 2-UP**


- Verificar as condições do banco e encosto do passageiro.
- Verificar as condições das pegas.
- Ensinar ao passageiro das regras básicas de segurança.
- Certificar-se de que o passageiro, se o transportar, está sentado no banco respectivo.
- Se estiver instalada uma caixa de carga (no lugar do banco traseiro), verificar se está bem presa.

**Corrigir todos os problemas que encontrar, antes de partir. Se necessário, consultar um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.**

## Vestuário

### Todos os modelos

Vista-se de acordo com as condições meteorológicas. No entanto, é importante que o condutor e o passageiro usem sempre vestuário e equipamento de protecção adequados, incluindo um capacete homologado, protecção para os olhos, botas, luvas, camisa de manga comprida e calças. O passageiro deve usar um capacete homologado com uma protecção rígida para o queixo. Este tipo de vestuário protege-o de alguns riscos que possam surgir durante o caminho. O condutor e o passageiro nunca devem usar roupa solta, como um lenço, pois pode ficar presa no veículo ou nos ramos das árvores e nos arbustos. Dependendo das condições, podem ser necessários óculos de sol ou anti-nevoeiro. As lentes de várias cores concebidas para os óculos de protecção e de sol ajudam-no a distinguir as variações do terreno. Só deve usar óculos de sol durante o dia.

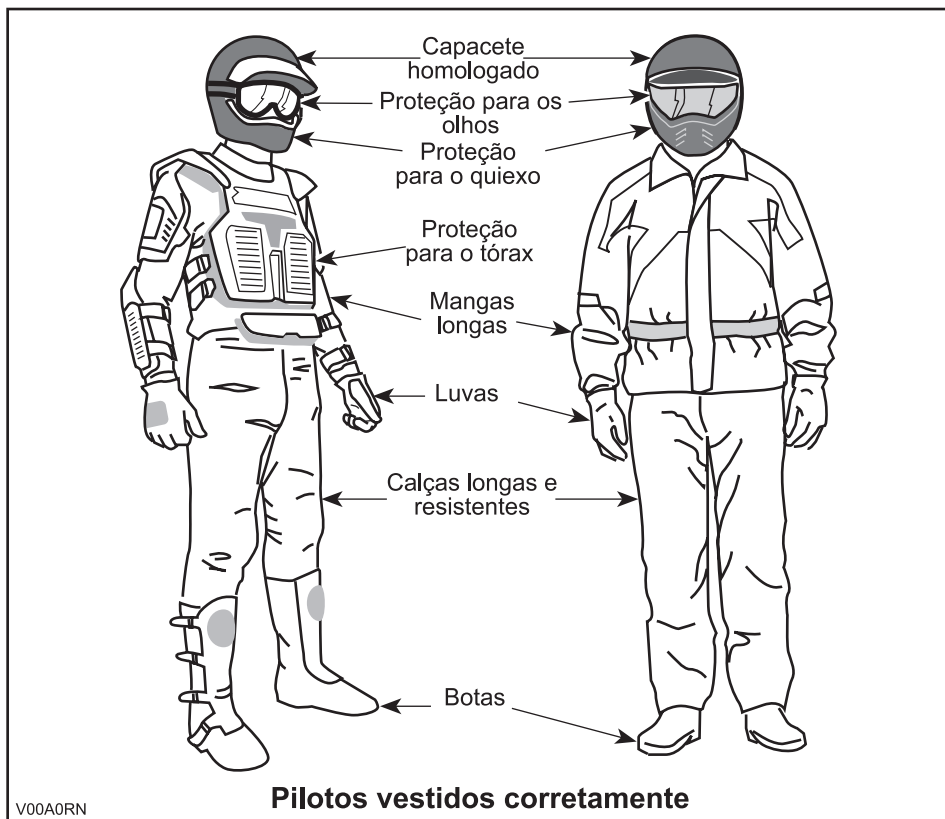

## **Transportar carga/passageiro**

### ***Todos os modelos***

Qualquer carga transportada no veículo e/ou nas extensões de carga afectam a estabilidade e o controlo do veículo. Por essa razão, não exceda os limites de carga indicados pelo fabricante do veículo. Verifique sempre se a carga está bem segura e não interfere com o controlo do veículo. Tenha sempre em mente que a “carga” pode escorregar ou cair e provocar um acidente. Evite transportar cargas que sejam mais largas do que o veículo e possam embater ou ficar presas nos arbustos ou outros obstáculos. Evite tapar e obstruir o farol dianteiro ou a luz de travagem com a carga.

### ***Veículos equipados com caixas de carga***

Verifique sempre se os fechos do compartimento de carga estão fechados. Se retirar a tampa de um compartimento, para transportar carga, verifique se a carga está segura e se os objectos mais pequenos não podem “voar”. Prenda as tampas do compartimento.

### ***Modelos 1-UP (1 lugar)***

Este veículo destina-se a transportar APENAS um (1) condutor. Não instale um banco de passageiro nem utilize extensões para transportar um passageiro.

### ***Modelos 2-UP (2 lugares)***

Este veículo destina-se especificamente a transportar um condutor e apenas UM (1) passageiro. O passageiro deve estar sentado no lugar respectivo e sempre agarrado às pegas. NUNCA instale um banco de passageiro diferente do recomendado pela BRP. Não transporte o(s) passageiro(s) nas extensões ou no local a elas destinado. Se transportar mais de um (1) passageiro pode afectar a estabilidade e o controlo do veículo. Quando a caixa de carga estiver instalada (em vez do banco traseiro), o veículo passa a ser um veículo PARA UMA PESSOA (modelo 1-UP) e não pode transportar NENHUM PASSAGEIRO.

## **Puxar um reboque (se equipado para tal)**

Conduzir o veículo com um reboque aumenta substancialmente o risco de capotamento, especialmente em ladeiras inclinadas. Se utilizar um reboque, verifique se o engate é compatível com o do veículo. Certifique-se de que o reboque está horizontal em relação ao veículo. (Nalguns casos, é necessário instalar uma extensão especial no engate do veículo). Utilize correntes de segurança para prender o reboque ao veículo. Se rebocar cargas pesadas o veículo pode precisar de uma distância de travagem maior, especialmente em superfícies inclinadas e quando transportar um passageiro (modelos 2-UP). Tenha cuidado para não patinar ou escorregar. Quando parar ou estacionar, coloque calços nas rodas do veículo e do reboque para impedir que se movam. Verifique sempre se a carga está uniformemente distribuída no reboque. Tenha muito cuidado quando desengatar um reboque carregado; o reboque ou a carga podem cair para cima de si ou das outras pessoas. Não faça curvas a alta velocidade. Use sempre as mudanças mais baixas e reduza bastante.

## **Trabalhar com o veículo**

Este veículo pode ajudá-lo a executar algumas tarefas LEVES que vão desde a remoção da neve até puxar toros de madeira ou transportar carga. Pode adquirir uma vasta gama de acessórios no seu distribuidor/concessionário autorizado de Can-Am. No entanto, respeite sempre a carga e capacidades do veículo. A sobrecarga do veículo pode criar uma tensão excessiva nos componentes e fazer com que se partam. Para evitar possíveis ferimentos, também é importante seguir as instruções e avisos que acompanham o acessório. Evite qualquer esforço físico levantando ou puxando cargas pesadas ou puxando o veículo à mão. (Continue a ler a secção *CONDUÇÃO DE RECREIO* abaixo).

## **Condução de recreio**

Respeite os direitos e limitações dos outros. Afaste-se das áreas destinadas a outros tipos de utilização todo o terreno. Isto inclui as pistas destinadas a motos de neve, equitação, esqui, bicicletas de montanha, etc. Nunca se esqueça de que pode haver outras pessoas na pista. Mantenha-se sempre encostado à direita e não faça zigue-zagues de um lado ao outro da pista. Esteja preparado para parar ou encostar à berma se aparecer um outro utilizador da pista à sua frente.

Inscreva-se num clube de ATV local. Eles dar-lhe-ão um mapa e conselhos e informam-no dos locais onde pode conduzir. Se não existir nenhum clube na sua área, forme um. A condução em grupo e um clube podem proporcionar um agradável contacto social.

Mantenha sempre uma distância segura dos outros condutores. A sua avaliação da velocidade, condições do terreno, tempo, condições mecânicas do veículo e a "confiança" que tem nos que o rodeiam ajudam-no a manter a distância de segurança adequada. Este veículo, como todos os outros veículos motorizados, não pode parar "num espaço reduzido". Nos modelos 2-UP, a maneabilidade, a estabilidade e a distância de travagem do veículo pode ser afectada quando transportar um passageiro. Quando transportar um passageiro reduza a velocidade. Mantenha uma maior distância de travagem.

Circule sempre a baixa velocidade (nunca ultrapasse os 65 km/h (40 MPH)) e reduza a velocidade antes de uma viragem quando conduzir o veículo numa estrada.

Antes de partir, diga a alguém para onde tenciona ir e a que horas espera voltar. Nunca consuma álcool ou drogas antes ou enquanto conduzir este veículo!

Dependendo da duração da viagem, leve ferramentas adicionais ou equipamento de emergência. Descubra onde pode obter gasolina e óleo adicionais. Esteja preparado para as condições que possa encontrar. Deve sempre levar um estojo de primeiros socorros.

## **Ambiente**

Uma das vantagens deste veículo é que pode levá-lo à conquista de lugares distantes. No entanto, deve sempre respeitar a natureza e os direitos que os outros têm de a apreciar. Não conduza em zonas ambientalmente sensíveis. Não conduza por cima de campos semeados nem com arbustos... não corte árvores nem deite abaixo vedações... não faça girar as rodas para destruir os terrenos. “Tenha o pé “ligeiro””.

A caça de animais selvagens é ilegal em muitas regiões. Os animais selvagens podem morrer de exaustão se perseguidos por um veículo motorizado. Se encontrar animais no caminho, pare e observe-os calmamente com cuidado. Poderá ser uma das melhores recordações da sua vida.

Respeite a regra... “o que levar, volto a trazer”. Não deite o lixo fora. Não acenda fogueiras excepto se tiver autorização para o fazer... e apenas... longe de vegetação seca. Os perigos que possa criar no caminho podem feri-lo a si ou outras pessoas, mesmo posteriormente.

Respeite as propriedades agrícolas. Peça sempre autorização aos proprietários, antes de conduzir em propriedade privada. Respeite as colheitas, os animais da quinta e as linhas que marcam as propriedades. Se passar por um portão que estava fechado, volte a fechá-lo depois de passar.

Finalmente, não polua as ribeiras, lagos ou rios e não modifique o motor nem o sistema de silenciador e nunca retire nenhum dos seus componentes.

## **Limitação de concepção**

Embora o veículo seja excepcionalmente robusto para a sua classe, continua a ser, por definição, um veículo ligeiro e a sua utilização deve limitar-se aos fins a que se destina.

Se adicionar peso a qualquer parte do veículo, muda a estabilidade gravitacional e modifica o seu comportamento.

## **Condução fora da estrada**

A própria natureza da condução fora da estrada é perigosa. Qualquer terreno, que não tenha sido especialmente preparado para condução de veículos, representa um perigo inerente onde a angularidade, a irregularidade do terreno e as inclinações exactas são imprevisíveis. O próprio terreno é um elemento contínuo de perigo que deve ser conscientemente considerado por qualquer condutor.

Um condutor que leve o veículo para fora da estrada deve sempre ter o máximo cuidado em escolher o caminho mais seguro e observar com atenção o terreno à sua frente. O veículo não deve ser, em nenhuma circunstância, conduzido por alguém que não esteja completamente familiarizado com as instruções de condução aplicáveis ao veículo nem deve ser utilizado em terrenos íngremes ou traiçoeiros.

## **Funcionamento geral e precauções de segurança**

Atenção, cuidado, experiência e habilidade na condução são as melhores precauções contra os perigos da condução do veículo.

Sempre que tiver a mais pequena dúvida sobre se o veículo pode ultrapassar com segurança um obstáculo ou um determinado terreno, escolha um percurso alternativo.

Na condução fora da estrada, o mais importante é a força e a tracção e não a velocidade. Nunca conduza mais depressa do que o permite a sua visibilidade e a sua própria capacidade para seleccionar um percurso seguro.

Observe constantemente o terreno à sua frente para que mudanças repentinas de inclinação ou obstáculos, como pedras ou troncos não resultem em capotamento ou na perda de estabilidade.

Nos modelos 2-UP, a maneabilidade, a estabilidade e a distância de travagem do veículo pode ser afectada quando transportar um passageiro. Quando transportar um passageiro reduza a velocidade. Mantenha uma maior distância de travagem.

Nunca conduza o veículo se os controlos não funcionarem normalmente.

Quando conduzir em marcha-atrás, verifique se o caminho atrás do veículo não tem pessoas ou obstáculos. Vá devagar e evite curvas apertadas. Quando conduzir um modelo 2-UP, o passageiro pode tapar-lhe a visão. Se necessário, mande-o descer.

Quando estiver parado ou estacionado utilize sempre o travão de estacionamento. Isto é especialmente importante se estacionar numa ladeira. Em inclinações muito acentuadas ou se o veículo transportar carga, calce as rodas com uma pedra ou tijolo. Não se esqueça de colocar a válvula de combustível na posição fechada.

Na União Europeia os utilizadores são obrigados a retirar o gancho do guincho (se existir) para conduzirem o veículo em estrada. O não cumprimento desta regra pode provocar ferimentos incluindo a possibilidade de morte se ocorrer um acidente.

## **Subir montes**

Devido à sua configuração, o veículo tem uma capacidade de subida excelente, mas pode capotar antes de perder a tracção. É, por exemplo, vulgar encontrar situações em que o terreno no cimo do monte sofreu uma erosão tão grande que o cume é extremamente íngreme. O veículo pode enfrentar com rapidez essa situação mas, ao fazê-lo, tem de ter em conta de que há o risco de capotamento no momento em que o peso do veículo for transferido da frente para a retaguarda.

A mesma situação pode aplicar-se, se um objecto enterrado fizer com que a frente do veículo se levante mais do que o desejado. Se isso acontecer escolha um percurso alternativo. Esteja atento aos perigos de subida de uma ladeira.

Também é aconselhável conhecer as condições do terreno do outro lado do monte ou banco de areia. Existe muito frequentemente uma descida muito acentuada que é impossível ultrapassar ou descer.

## Descer montes

Este veículo pode subir ladeiras que depois não consegue descer. Por isso, antes de subir a ladeira, é essencial certificar-se de que existe um percurso seguro para a descer.

Se desacelerar enquanto desce uma ladeira íngreme, pode fazer “patinar” o veículo. Mantenha uma velocidade constante e/ou acelere ligeiramente para recuperar o controlo.

## Conduzir no flanco do monte

Sempre que possível, evite fazê-lo. Se necessário, faça-o com muito cuidado. Mandar sempre descer o passageiro antes de executar esta operação. Subir ladeiras de lado, pode fazer com que o veículo se volte. Além disso, as superfícies escorregadias ou pouco firmes podem provocar o deslizamento lateral incontrollável. Não tente voltar o veículo numa descida com uma derrapagem. Evite todos os objectos ou depressões que façam subir um dos lados do veículo mais alto do que o outro, provocando o capotamento.

## Escarpas

Este veículo “apoia-se” e normalmente pára se as rodas dianteiras ou traseiras derraparem. Se a escarpa for muito acentuada ou profunda o veículo afunda o nariz e capota.

### ADVERTÊNCIA

Evite as escarpas. Faça marcha-atrás e escolha um percurso alternativo.

Ao ler este Manual do Proprietário, lembrar que:

### ADVERTÊNCIA

Indica um risco potencial que, se não evitado, pode resultar em lesões graves ou morte.




## Técnicas de condução

### Todos os modelos

Se conduzir depressa demais em certas condições, pode provocar ferimentos. Acelere apenas o suficiente para avançar com segurança. As estatísticas mostram que as curvas a alta velocidade resultam normalmente em ferimentos e acidentes. Nunca se esqueça de que o veículo é pesado! Se o veículo cair e ficar por baixo dele, o próprio peso do veículo pode impedi-lo de se libertar.

Este veículo não se destina a saltos e nem ele nem você podem absorver a energia do impacto de um salto. Se fizer "derrapagens" o veículo pode virar-se e cair em cima de si. Ambas as coisas apresentam riscos para o condutor e o passageiro (modelos 2-UP) e devem ser evitadas.


Para controlar bem o veículo recomenda-se que mantenha as mãos no guidador para poder alcançar com facilidade todos dos controlos. O mesmo se aplica aos pés. Para minimizar a possibilidade de ferir as pernas ou os pés, mantenha sempre os pés nos apoios. Não vire os pés para fora nem os ponha no chão para o ajudar a fazer uma curva pois podem bater ou ficar presos nos obstáculos ou bater nas rodas. Quando viajar num modelo 2-UP, o passageiro tem de manter sempre as mãos nas pegas e os pés nos apoios.

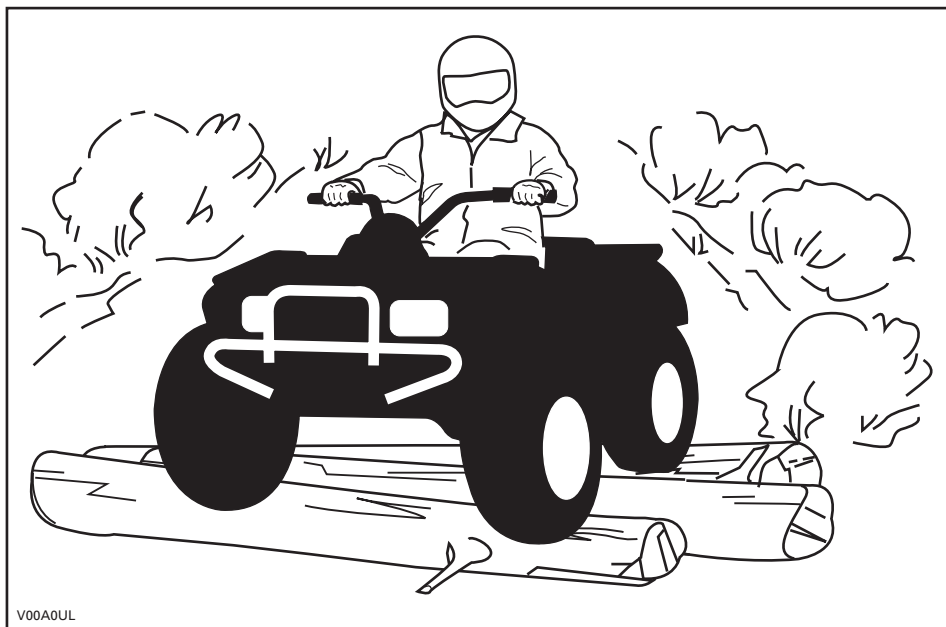

Embora o veículo tenha um bom sistema de suspensão, há "situações" em que pode sentir-se desconfortável e até ferir-se. É muitas vezes necessário viajar ou "conduzir" numa posição encolhida. Reduza a velocidade e deixe que as pernas flectidas absorvam o impacto.

Se, na sua região, for permitida a condução em estrada, conduza o veículo em superfícies asfaltadas apenas em curtas distâncias e para deslocar o veículo de um local fora da estrada para outro. Conduza sempre o veículo a baixa velocidade (nunca ultrapasse os 65 km/h (40 MPH)) e reduza a velocidade antes de uma viragem. Respeite sempre o código da estrada quando conduzir o veículo nas vias públicas ou ruas. Se tiver de atravessar uma estrada, o condutor da frente deve descer do veículo observar a estrada e dar instruções aos outros condutores. A última pessoa a passar, ajuda depois o condutor que ia à frente a atravessar. Não conduza nos passeios. Eles são apenas para os peões.

A água pode ser um perigo. Se for muito funda o veículo pode “boiar” e tombar. Verifique a profundidade da água e a corrente antes de tentar atravessá-la. O nível da água não deve subir acima dos apoios para os pés. Tenha cuidado com as superfícies escorregadias, como rochas, relva, pontes de madeira, etc., tanto na água como nas margens. Pode ficar sem tracção. Não tente entrar na água a alta velocidade. A água actua como um travão e pode projectá-lo para a frente.

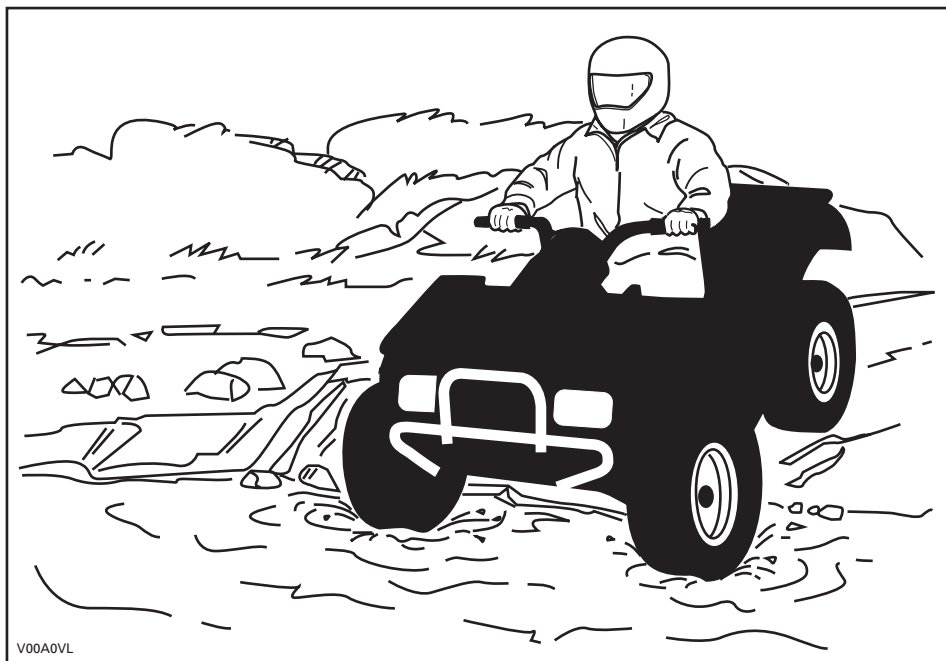

A água afecta a capacidade de travagem do veículo. Seque os travões, travando várias vezes depois de sair da água. Nos modelos 2-UP a distância de travagem do veículo pode ser afectada quando transportar um passageiro. Quando transportar um passageiro reduza a velocidade. Mantenha uma maior distância de travagem.

Perto da água pode haver lama ou pântanos. Esteja atento ao aparecimento súbito de “buracos” ou mudanças de profundidade. Também deve estar atento aos perigos como, rochas, pontes de madeira, etc., parcialmente cobertas de vegetação.


Se no percurso tiver de atravessar águas geladas, verifique se o gelo é suficientemente espesso e resistente para suportar o seu peso mais o do passageiro (modelos de 2-UP), o do veículo e da carga respectiva. Esteja sempre atento aos buracos de água do gelo... é uma indicação segura de que pode haver variações na espessura do gelo. Nos modelos 2-UP, o condutor é responsável pela segurança do passageiro. Em caso de dúvida, não tente atravessar.

O gelo também afecta o controlo do veículo. Reduza a velocidade e não “acelere” com força. Só faz patinar os pneus e pode virar o veículo. Evite travagens bruscas. Se o fizer pode fazer patinar o veículo sem controlo, fazer com que se vire ou ejectar o passageiro (modelos de 2-UP). Evite sempre a lama pois pode bloquear o funcionamento ou o controlo do veículo. Quando conduzir modelos 2-UP, nunca tente esta manobra se transportar um passageiro. Não se esqueça de que a maneabilidade e a estabilidade do veículo podem ser afectadas quando transportar um passageiro.

A areia e a condução em dunas de areia ou na neve é uma experiência única mas tem de respeitar algumas precauções básicas. Areia/neve molhada, profunda ou fina pode provocar a perda de tracção e fazer com que o veículo, patine, derrape ou fique “atolado”. Se isso acontecer procure uma base mais firme. Mais uma vez, o melhor é reduzir a velocidade e observar bem as condições do terreno. Quando transportar um passageiro (modelos 2-UP), conduza devagar.

Quando conduzir em dunas de areia deve colocar no veículo uma bandeira de segurança tipo antena. Isto ajuda a torná-lo mais visível para os outros. Se vir outra bandeira de segurança à sua frente, avance com cuidado. Como a bandeira de segurança tipo antena pode ficar presa e bater-lhe no corpo, não a utilize em áreas onde haja muitos galhos ou obstáculos. Quando conduzir um veículo do modelo 2-UP nunca se esqueça de que a maneabilidade e estabilidade podem ser afectadas quando transportar um passageiro.

Conduzir em locais com pedras soltas ou gravilha é quase o mesmo que conduzir no gelo. Afecta a direcção do veículo... podendo fazer com que ele derrape ou ejecte o passageiro (modelos 2-UP), podendo até virar-se especialmente a altas velocidades. Além disso, a distância de travagem pode ser afectada. Lembre-se que se “acelerar” muito ou derrapar pode fazer com que as pedras soltas sejam projectadas para trás e atinjam outro condutor. Nunca o faça deliberadamente. Nunca se esqueça de que nos modelos 2-UP, a maneabilidade, a estabilidade e a distância de travagem do veículo podem ser afectadas quando transportar um passageiro.

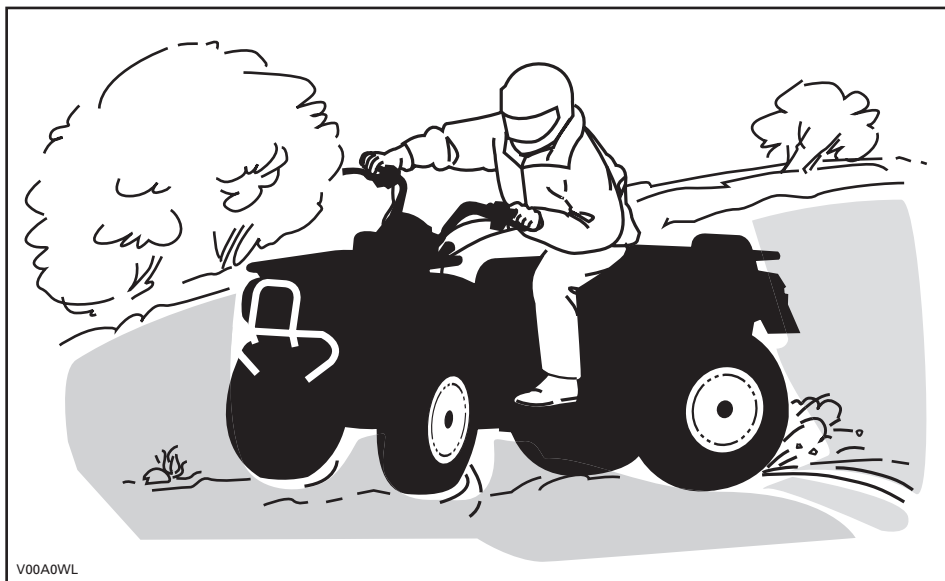

Se deslizar ou derrapar, vire o guiador na direcção de derrapagem até recuperar o controlo do veículo. Nunca trave nem bloqueie as rodas.

Respeite e siga todos os sinais que estiverem no caminho. Estão lá para o ajudar a si e aos outros.


Atravesse os obstáculos do “caminho” com cuidado. Isto inclui pedras soltas, árvores caídas, superfícies escorregadias, barreiras, postes, aterros e depressões. Evite-os sempre que possível. Lembre-se de que alguns obstáculos são demasiado grandes ou perigosos para serem passados e devem ser evitados. Quando conduzir um modelo 2-UP, o condutor é responsável pela segurança do passageiro e, em caso de dúvida, deve fazê-lo descer antes de passar por cima dos obstáculos. Rochas pequenas ou árvores caídas podem ser ultrapassadas com segurança... aproxime-se a um ângulo de 90°. Ponha-se em pé nos apoios respectivos e mantenha os joelhos flectidos. Mantenha uma velocidade regular e não “acelere” muito. Agarre o guiador ou as pegas com firmeza. Desloque o peso do condutor e do passageiro (modelos 2-UP) para a parte de trás e continue. Não tente levantar do chão as rodas da frente do veículo. Os obstáculos podem estar escorregadios ou mover-se.

Quando conduzir em montes ou ladeiras, há duas coisas muito importantes... esteja preparado para enfrentar superfícies escorregadias, variações de terreno e obstáculos e... coloque o corpo na posição correcta. Quando conduzir um modelo 2-UP, o condutor é responsável pela segurança do passageiro e, em caso de dúvida, deve fazê-lo descer antes de passar por cima dos obstáculos.

## Subir um monte

### Modelos 1-UP (1 lugar)

O condutor tem de manter o peso do corpo na frente, virado para o cimo do monte. Mantenha os pés nos apoios respectivos, passe para uma mudança baixa e depois acelere; quando for necessário mude rapidamente de mudança para continuar a subir. Não acelere demais pois a parte de frente do veículo pode levantar-se do chão e fazê-lo cair em cima de cima. Se o monte for muito escorregadio e não conseguir subir ou o veículo começar a escorregar para trás, trave com cuidado para não deslizar. Desmonte e vire em "U" ou em "K" (quando fizer a manobra mantenha-se junto do lado de subida do monte e, com uma mão no travão, volte devagar a parte de trás do veículo em direcção ao cimo e comece a descer). Ande sempre ou desmonte no lado de subida da ladeira mantendo-se afastado do veículo e das rodas. Não tente segurar o veículo se ele começar a capotar. Afaste-se. Não conduza o veículo no cimo de um monte a alta velocidade. Pode haver obstáculos, incluindo descidas acentuadas.

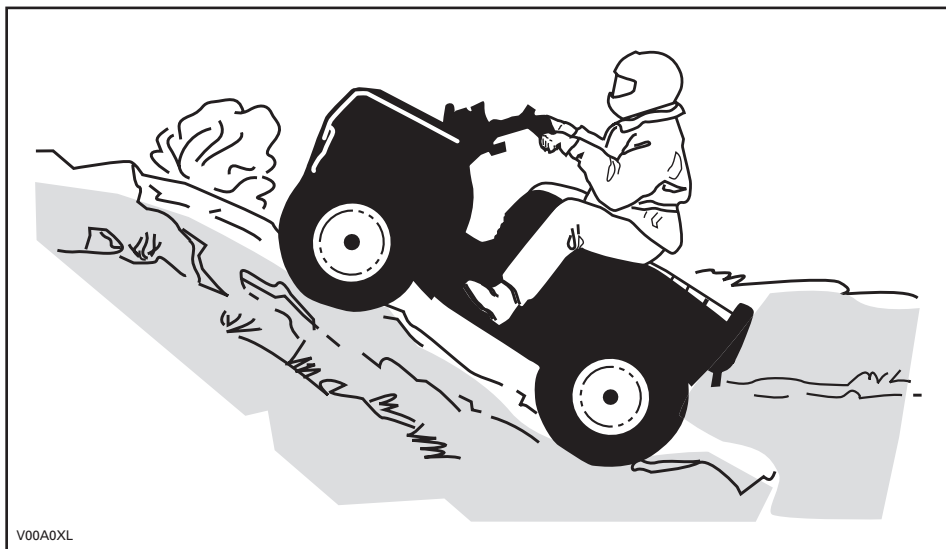


## **Modelos 2-UP (2 lugares)**

Não se esqueça de que o condutor é responsável pela segurança do passageiro. Em caso de dúvida, faça descer o passageiro antes de subir o monte. Não se esqueça de que a maneabilidade, a estabilidade e a distância de travagem do veículo podem ser afectadas quando transportar um passageiro.

Se decidir levar o passageiro, ele tem de sincronizar os movimentos dele com os seus.

O condutor e o passageiro têm de manter o peso da corpo na frente na direcção do cimo da colina. Mantenha os pés nos apoios respectivos, passe para uma mudança baixa e depois acelere; quando for necessário mude rapidamente de mudança para continuar a subir. Não acelere demais pois a parte de frente do veículo pode levantar-se do chão e fazê-lo cair em cima de cima. Se o monte for muito escorregadio e não conseguir subir ou o veículo começar a escorregar para trás, trave com cuidado para não deslizar. Faça descer primeiro o passageiro, desmonte e vire em "U" ou em "K" (quando fizer a manobra mantenha-se junto do lado de subida do monte e, com uma mão no travão, volte devagar a parte de trás do veículo em direcção ao cimo e comece a descer). Ande sempre ou desmonte no lado de subida da ladeira mantendo-se afastado do veículo e das rodas. Não tente segurar o veículo se ele começar a capotar. Afaste-se. Não conduza o veículo no cimo de um monte a alta velocidade. Pode haver obstáculos, incluindo descidas acentuadas. O passageiro só deve subir para o veículo quando chegar de novo a um local seguro.

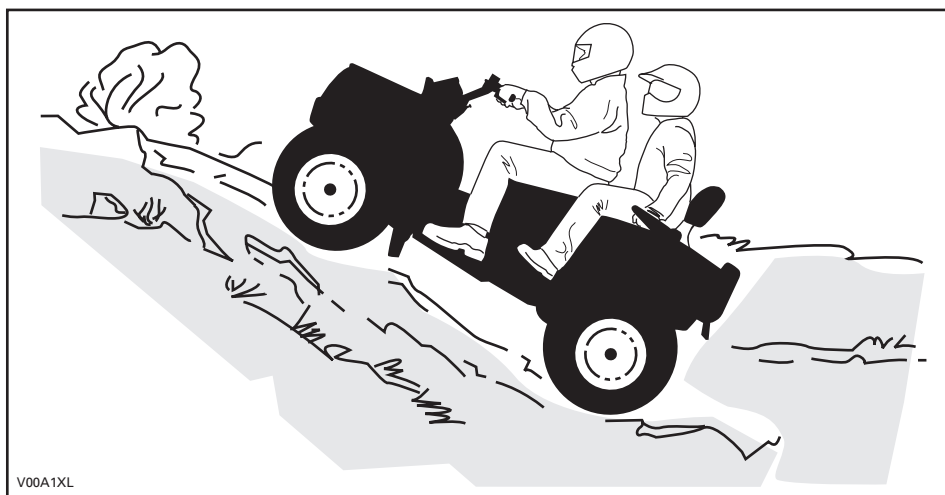


V00A1XL

## Descer um monte

### **Modelos 1-UP (1 lugar)**

Mantenha o seu peso atrás. Trave gradualmente para não patinar. Não “desça” o monte utilizando apenas o motor ou em ponto morto.

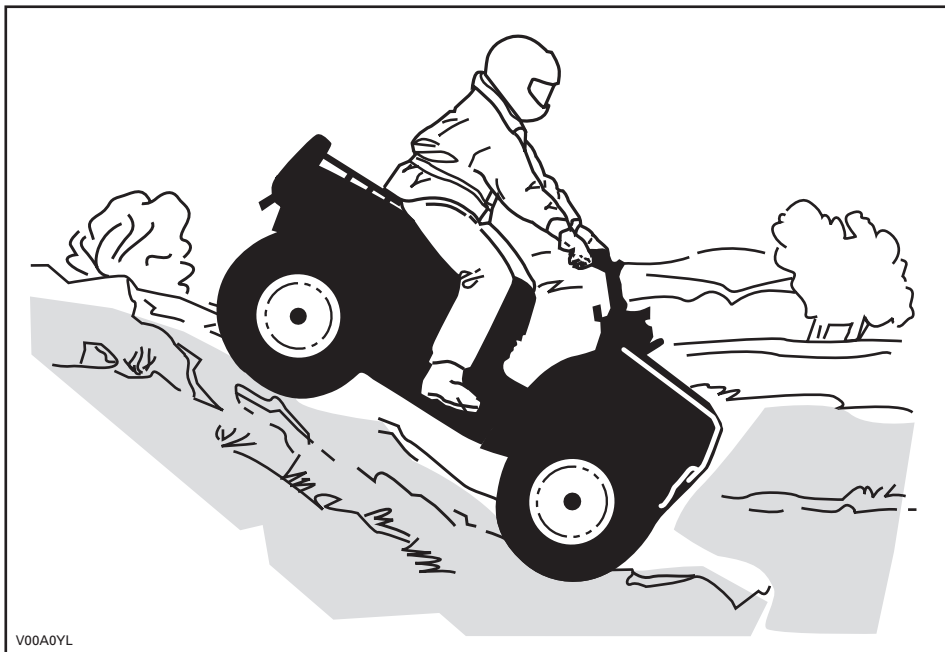


## **Modelos 2-UP (2 lugares)**

Não se esqueça de que o condutor é responsável pela segurança do passageiro. Em caso de dúvida, faça descer o passageiro antes de descer o monte. Não se esqueça de que a manobrabilidade, a estabilidade e a distância de travagem do veículo podem ser afectadas quando transportar um passageiro.

Se decidir levar o passageiro, ele tem de sincronizar os movimentos dele com os seus.

O condutor e o passageiro devem deslocar o seu peso para trás. Trave gradualmente para não patinar. Não "desça" o monte utilizando apenas o motor ou em ponto morto.

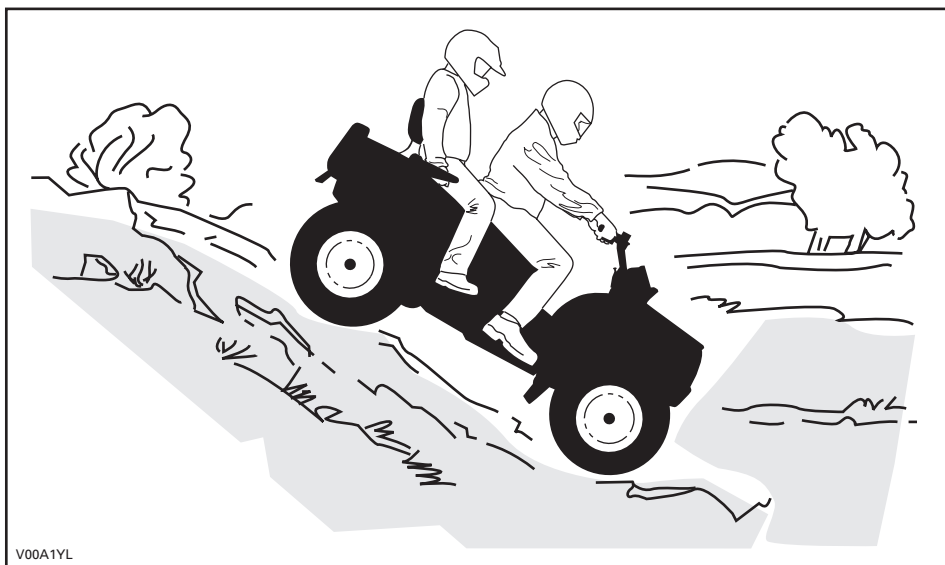


V00A1YL



## Conduzir no flanco de um monte

### *Modelos 1-UP (1 lugar)*

É um dos tipos de condução **mais arriscados** pois pode alterar drasticamente o equilíbrio do veículo. Deve ser evitado sempre que possível. No entanto, se for necessário fazê-lo, é importante que mantenha **SEMPRE** o peso do corpo virado para o cimo da ladeira, e esteja preparado para saltar por esse lado, se o veículo começar a virar-se. **Não tente parar ou evitar que o veículo fique danificado.**

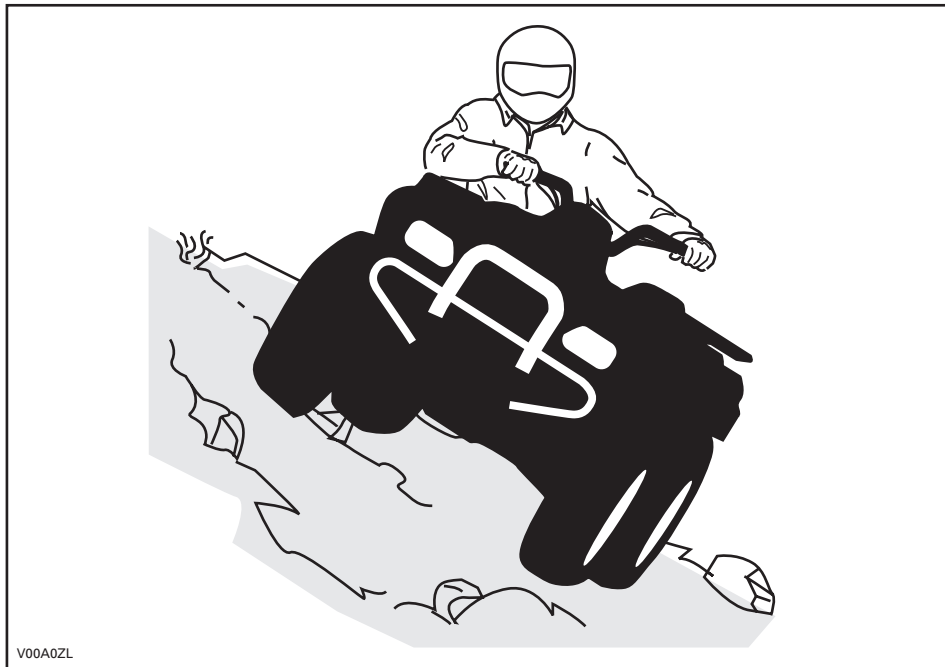


V00A0ZL

## **Modelos 2-UP (2 lugares)**

Não se esqueça de que o condutor é responsável pela segurança do passageiro. Em caso de dúvida, faça descer o passageiro antes continuar. Não se esqueça de que a maneabilidade, a estabilidade e a distância de travagem do veículo podem ser afectadas quando transportar um passageiro.

Se decidir levar o passageiro, ele tem de sincronizar os movimentos dele com os seus.

É um dos tipos de condução **mais arriscados** pois pode alterar drasticamente o equilíbrio do veículo. Deve ser evitado sempre que possível. No entanto, se for necessário fazê-lo, é importante que mantenha SEMPRE o peso do corpo virado para o cimo da ladeira, e esteja preparado para saltar por esse lado, se o veículo começar a virar-se. **Não tente parar ou evitar que o veículo fique danificado.**

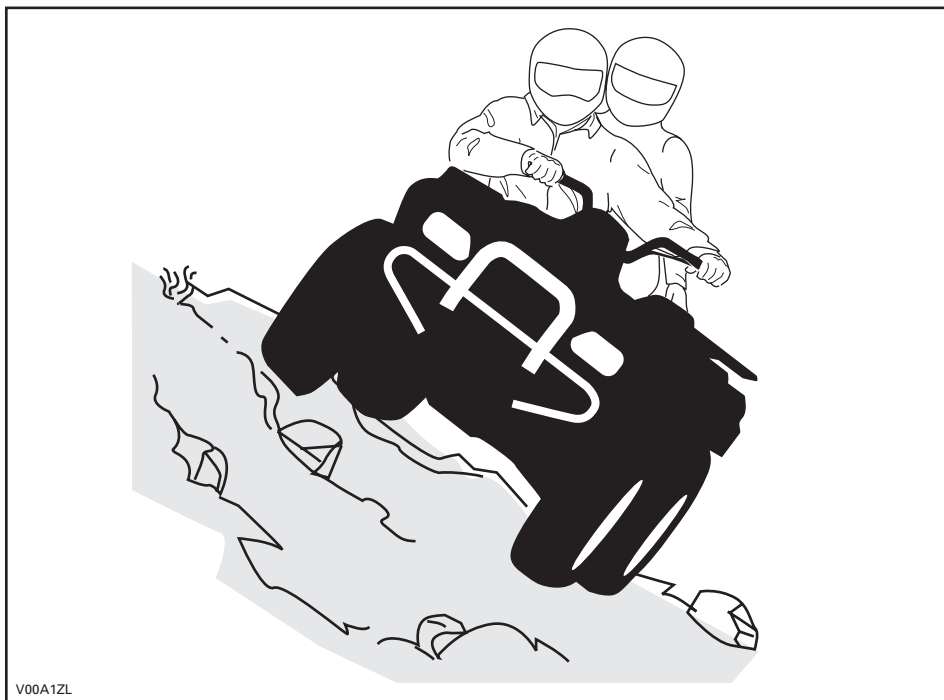

V00A1ZL

## **Manutenção de rotina**

Terminada a viagem, retire toda a neve, gelo, lama ou sujeira que possa ter-se acumulado. Isto não só ajuda a manter o veículo em boas condições para revenda como elimina os perigos potenciais quando voltar a utilizá-lo. Lave o veículo com água quente e sabão e deixe-o secar. (Pode limpá-lo com uma toalha). Não lave o veículo no exterior com tempo muito frio. Faça a lubrificação adequada descrita na secção de *INFORMAÇÃO DE MANUTENÇÃO*.

Parte da sua responsabilidade relativa à segurança é respeitar o conteúdo deste Manual do proprietário. Fornece conselhos valiosos sobre como cuidar correctamente do veículo. Se for necessária assistência o distribuidor/concessionário autorizado de Can-Am estará sempre pronto a ajudá-lo.

As modificações no veículo para aumentar a velocidade e o desempenho podem violar os termos e condições da garantia limitada do veículo. Além disso, certas modificações incluindo a remoção do motor ou dos componentes de escape são ilegais na maioria das legislações.

Mudar o tamanho das rodas e/ou dos pneus pode afectar a estabilidade do veículo. A pressão incorrecta dos pneus pode provocar o seu rebentamento ou fazer com que rodem em volta da jante e saltem ou fiquem danificados. As rodas ou os pneus danificados têm sempre de ser substituídos.

### ***Apenas nos modelos 2-UP***

A maneabilidade, a estabilidade e a distância de travagem do veículo podem ser afectadas quando transportar um passageiro. Quando transportar um passageiro reduza a velocidade. Mantenha uma maior distância de travagem.

O condutor é responsável pela segurança do passageiro. Em caso de dúvida, mande descer o passageiro antes de executar a manobra. Tenha bom senso.

Ao ler este Manual do Proprietário, lembrar que:

### **ADVERTÊNCIA**

Indica um risco potencial que, se não evitado, pode resultar em lesões graves ou morte.

# ETIQUETA DE PENDURAR

Este veículo é fornecido com uma etiqueta de pendurar e outras etiquetas que contêm informações de segurança importantes.

Todos os utilizadores do veículo devem ler e perceber estas informações antes da utilização.

## Modelos 1-UP (1 lugar)

**R**  
**MODELO PARA RECREAÇÃO**

**ESTE QUADRICICLO É PARA  
USO RECREACIONAL.**

**SOMENTE OPERADOR - SEM PASSAGEIRO**

**NENHUM OPERADOR MENOR DE 16 ANOS**

---

ESTA CATEGORIA DE QUADRICICLO R (RECREACIONAL) É SOMENTE PARA USO FORA DE ESTRADA. É PRINCIPALMENTE PARA O USO RECREACIONAL MAS PODE TAMBÉM SER USADO PARA PROPÓSITOS UTILITÁRIOS.

---

EXISTEM CURSOS DE PILOTAGEM DE QUADRICICLOS. PEÇA INFORMAÇÕES PARA SEU REVENDEDOR.

---





VERIFIQUE COM SEU REVENDEDOR QUANTO AS LEIS LOCAIS ONDE FOR UTILIZAR O QUADRICICLO.

**ESTA ETIQUETA NÃO DEVE SER REMOVIDA ANTES DA VENDA.**

V07M11L 70490930

**⚠ ADVERTÊNCIA**

O uso impróprio do Quadriciclo pode causar **LESÕES GRAVES ou MORTE**

			
Sempre use um capacete aprovado e equipamento de proteção	Nunca dirija em estradas públicas	Nunca transporte passageiros	Nunca dirija sob efeito de drogas ou álcool

**NUNCA** dirija:

- sem treinamento apropriado ou instruções.
- em velocidades muito altas para a sua habilidade ou para as condições.
- em estradas públicas – uma colisão com outro veículo pode ocorrer.
- com um passageiro – passageiros afetam o equilíbrio e a manobrabilidade e aumentam o risco de perda de controle.

**SEMPRE:**

- empregue técnicas adequadas de condução para evitar capotagens em subidas e em terrenos acidentados e nas curvas.
- evite superfícies pavimentadas – o pavimento pode afetar seriamente a manobrabilidade e o controle.

PROCURE E LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO.  
SIGA TODAS A S INSTRUÇÕES E AVISOS.

## Modelos 2-UP (2 lugares)

### VEÍCULO 2-UP

PROIBIDO A CONDUTORES MENORES DE 16 ANOS

PROIBIDO A PASSAGEIROS MENORES DE 12 ANOS

NUNCA TRANSPORTE MAIS DO QUE UM PASSAGEIRO

ESTE VEÍCULO SÓ PODE SER UTILIZADO FORA DAS ESTRADAS.

OBRIGATÓRIO CURSO DE SEGURANÇA PARA ATV 2-UP DA BOMBARDIER. VEJA O VÍDEO SOBRE SEGURANÇA, ANTES DA UTILIZAÇÃO, LEIA E VERIFIQUE SE PERCEBE O MANUAL DO PROPRIETÁRIO E TODAS AS ETIQUETAS DE AVISO COLOCADAS NO VEÍCULO.

INFORME-SE JUNTO DO DISTRIBUIDOR LOCAL SOBRE AS LEIS ESTATAIS OU LOCAIS REFERENTES À UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO.

Esta etiqueta de pendurar não pode ser retirada antes da venda.

V00MOBL

### AVISO

A utilização incorreta do veículo pode resultar em FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.



USE SEMPRE UM CAPACETE E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO APROVADO



NUNCA CONDUZA EM ESTRADAS PÚBLICAS.



NUNCA TRANSPORTE MAIS DO QUE 1 PASSAGEIRO.



NUNCA CONDUZA SOB O EFEITO DE DROGAS OU ALCOOL.

PARA O CONDUTOR E O PASSAGEIRO.

NUNCA conduza:

- sem um curso de formação ou instruções adequados para ATV 2-UP.
- a uma velocidade demasiado alta para as suas capacidades ou condições existentes.
- em estradas públicas – pode colidir com outro veículo.

O CONDUTOR DEVE SEMPRE:

- utilizar técnicas de condução adequadas para evitar capotagens em subidas e terrenos acidentados e nas curvas.
- evitar superfícies pavimentadas – o pavimento pode afectar seriamente a capacidade de manobra e o controlo do veículo.
- reduzir e ter cuidado redobrado sempre que transportar um passageiro - mande descer o passageiro quando as condições assim o exigirem.
- verificar se o passageiro lê e percebe esta etiqueta e a etiqueta de segurança do passageiro.



LOCALIZE E LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO. RESPEITE TODAS AS INSTRUÇÕES E AVISOS.

Esta etiqueta de pendurar não pode ser retirada antes da venda. 704900906


# ETIQUETAS DE INFORMAÇÃO DO PRODUTO

As etiquetas indicadas a seguir estão colocadas no veículo e devem ser consideradas como parte integral do mesmo. Se não tiverem sido colocadas ou estiverem danificadas pode pedir a sua substituição sem qualquer encargo. Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

**NOTA:** As ilustrações abaixo, utilizadas no Manual do proprietário, são apenas uma representação geral. O seu modelo pode ser diferente.

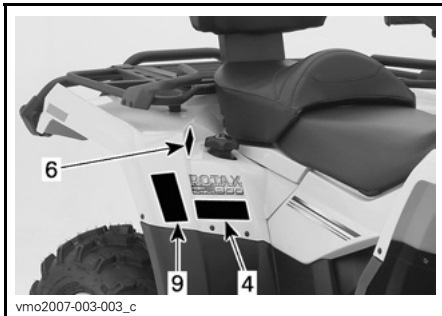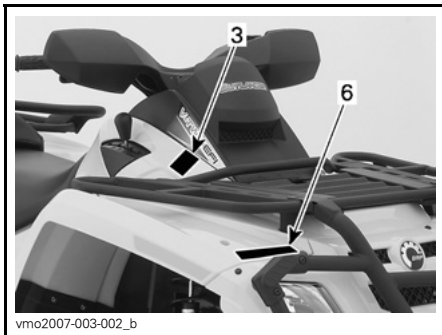

TÍPICO

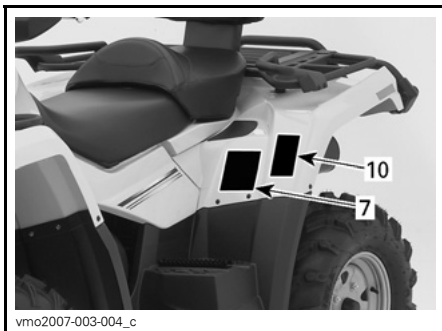

TÍPICO

## Etiqueta 1

**⚠️ ADVERTÊNCIA**

**O uso impróprio do Quadriciclo pode causar LESÕES GRAVES ou MORTE**



**Sempre use um capacete aprovado e equipamento de proteção**



**Nunca transporte passageiros**



**Nunca dirija sob efeito de drogas ou álcool**

**NUNCA dirija:**

- sem treinamento apropriado ou instruções.
- em velocidades muito altas para a sua habilidade ou para as condições.
- com um passageiro – passageiros afetam o equilíbrio e a manobrabilidade e aumentam o risco de perda de controle.

**SEMPRE:**

- empregue técnicas adequadas de condução para evitar capotagens em subidas e em terrenos acidentados e nas curvas.
- evite superfícies pavimentadas – o pavimento pode afetar seriamente a manobrabilidade e o controle.


**PROCURE E LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO.  
SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E AVISOS.**

vmo2008-015-002\_en

MODELOS 1-UP (1 LUGAR)

**⚠️ AVISO**

A utilização incorrecta do veículo pode resultar em FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.



**USE SEMPRE UM CAPACETE E EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO APROVADO PARA O CONDUCTOR E O PASSAGEIRO.**



**NUNCA TRANSPORTE MAIS DO QUE 1 PASSAGEIRO.**



**NUNCA CONDUZA SOB O EFEITO DE DROGAS OU ÁLCOOL.**

**NUNCA conduza:**

- sem um curso de formação ou instruções adequados para ATV 2-UP.
- a uma velocidade demasiado alta para as suas capacidades ou condições existentes.

**O CONDUCTOR DEVE SEMPRE:**

- utilizar técnicas de condução adequadas para evitar capotagens em subidas e terrenos acidentados e nas curvas.
- evitar superfícies pavimentadas – o pavimento pode afectar seriamente a capacidade de manobra e o controlo do veículo.
- reduzir e ter cuidado redobrado sempre que transportar um passageiro - mande descer o passageiro quando as condições assim o exigirem.
- verificar se o passageiro lê e percebe esta etiqueta e a etiqueta de segurança do passageiro.

**LOCALIZE E LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO.  
RESPEITE TODAS AS INSTRUÇÕES E AVISOS.**

704901442

vmo2008-025-001\_en

MODELOS 2-UP (2 LUGARES)

## Etiqueta 2

**⚠️ ADVERTÊNCIA**



**Menor de 16**

**Dirigir este ATV se você for menor de 16 anos aumenta chance de uma LESÃO GRAVE ou MORTE.**

**NUNCA dirija este ATV se for menor de 16 anos.**

704 900 011


V01M02Z

MODELOS 1-UP (1 LUGAR)



MODELOS 2-UP (2 LUGARES)


### Etiqueta 3

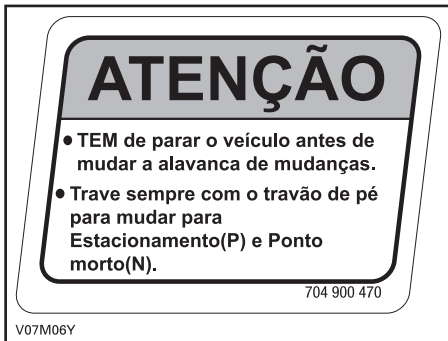

### Etiqueta 4




MODELOS 1-UP (1 LUGAR)

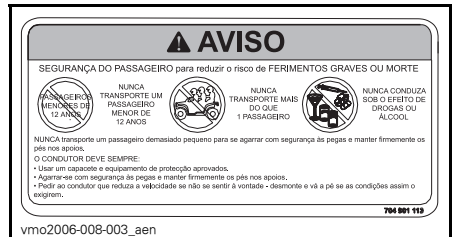


MODELOS 2-UP (2 LUGARES)

### Etiqueta 5

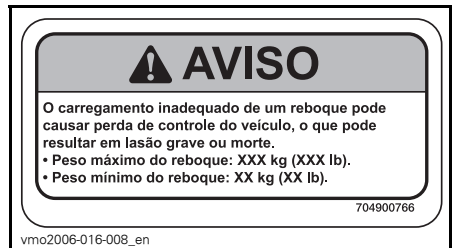

### Etiqueta 6

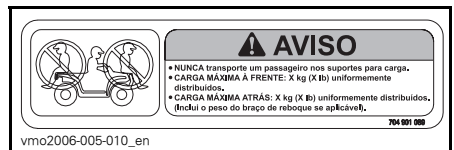



## Etiqueta 7



<b>⚠ AVISO</b>							
<p>Uma pressão incorrecta dos pneus ou sobrecarga podem provocar a perda de controlo do veículo. A perda de controlo do veículo pode resultar em FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.</p> <p>Mantenha SEMPRE a pressão correcta dos pneus como indicado. Encha até à pressão máxima se transportar carga.</p> <p>NUNCA tenha a pressão dos pneus abaixo do mínimo. Pode fazer com que o pneu saia da jante. NUNCA exceda a capacidade máxima de carga do veículo de XXX kg (XXX lb) incluindo o peso do condutor, passageiro, carga, acessórios e o peso do braço do reboque.</p> <p><b>CARREGAMENTO E REBOQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A carga/passageiro ou o reboque podem afectar a estabilidade e a capacidade de manobra. Distribua a carga correctamente nas extensões de carga.</li> <li>• Quando transportar carga/um passageiro ou rebocar:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- reduza a velocidade,</li> <li>- aumente a distância de travagem,</li> <li>- evite encostas e terrenos acidentados.</li> </ul> </li> </ul>	<table border="1"> <tr> <th>CARGA</th> <th>PRESSÃO COM OS PNEUS FRIOS</th> </tr> <tr> <td>ATÉ XXX kg (XXX lb)</td> <td><b>DIANTEIROS</b> MÁX: XX,X kPa (X,X psi) MÍN: XX,X kPa (X,X psi)</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>TRASEIROS</b> MÁX: XX,X kPa (X,X psi) MÍN: XX,X kPa (X,X psi)</td> </tr> </table>	CARGA	PRESSÃO COM OS PNEUS FRIOS	ATÉ XXX kg (XXX lb)	<b>DIANTEIROS</b> MÁX: XX,X kPa (X,X psi) MÍN: XX,X kPa (X,X psi)		<b>TRASEIROS</b> MÁX: XX,X kPa (X,X psi) MÍN: XX,X kPa (X,X psi)
CARGA	PRESSÃO COM OS PNEUS FRIOS						
ATÉ XXX kg (XXX lb)	<b>DIANTEIROS</b> MÁX: XX,X kPa (X,X psi) MÍN: XX,X kPa (X,X psi)						
	<b>TRASEIROS</b> MÁX: XX,X kPa (X,X psi) MÍN: XX,X kPa (X,X psi)						
704801120							
vmo2006-008-004_aen							

## Etiqueta 8

EMISSION CONTROL INFORMATION	
THIS VEHICLE IS CERTIFIED TO OPERATE ON UNLEADED GASOLINE AND MEETS TO [XXX] U.S. EPA AND CALIFORNIA REGULATIONS FOR ATV SI ENGINES.	
ENGINE FAMILY	XXXXXX.XXXXXX
CERTIFICATION STANDARD (FEL)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ENGINE DISPLACEMENT	XXXXXXXXXX
EXHAUST EMISSION CONTROL SYSTEM	XXXX
FAMILIA DO MOTOR	
CERTIFICAÇÃO PADRÃO (FEL)	
DESLOCAMENTO DO MOTOR	
EMISSÃO DE ESCAPE SISTEMA DE CONTROLE	
<p><b>INFORMAÇÕES SOBRE CONTROLE DAS EMISSÕES</b></p> <p>ESTE VEICULO ESTÁ CERTIFICADO PARA OPERAR COM GASOLINA SEM CHUMBO CONFORME OS PADRÕES [XXX] EUA, EPA E CALIFORNIA PARA OS MOTORES ATV SI.</p> <p>SEE OPERATOR'S GUIDE FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS CONSULTE AS ESPECIFICAÇÕES DE MANUTENÇÃO NO MANUAL DO OPERADOR. <b>BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.</b></p>	
704801120	
vmo2007-002-002	

**LOCALIZADO POR BAIXO DO BANCO, NA BARRA SUPERIOR DO CHASSIS**

## Etiqueta 9

<b>⚠</b>	
(DA)	FIND OG LES BRUGERVEJLEDNINGEN. OVERHOLD ALLE INSTRUKTIONER OG ADVARSLER.
(NL)	ZOEK DE GEBRUIKERSHANDLEIDING OP EN LEES HEM. HOUD U AAN ALLE AANWIJZINGEN EN WAARSCHUWINGEN.
(FR)	LOCALISEZ ET LIRE LE GUIDE DE L'OPÉRATEUR. SUIVRE TOUTS LES CONSIGNES ET AVERTISSEMENTS.
(FI)	PAIKANNA JA LUE KÄYTTÄJÄN OPAS. NUODATA KAIKKIA KÄYTTÖOHJEITA JA VAROITUKSIA.
(DE)	BETRIEBSANLEITUNG AUSFINDIG MACHEN UND LESEN. ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE BEFOLGEN.
(EL)	ΒΡΕΪΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΕΒΑΙΩΤΗΧΕΙΕΣ.
(IT)	LEGGERE IL MANUALE DELL'OPERATORE. SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI E AVVERTENZE.
(PT)	LOCALIZAR E LER O GUIA DE OPERAÇÃO. OBSERVAR TODAS AS INSTRUÇÕES E MENSAGENS DE AVISO.
(ES)	UBICAR Y LEER LA GUÍA DEL OPERADOR. ATENDERSE A TODAS LAS INSTRUCCIONES Y MENSAJES DE ADVERTENCIA.
(SV)	TA REDA PÅ INSTRUKTIONSBOKEN OCH LÄS DEN. UPPMÄRKSAMMA ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR.
	
704 901 177	
vmo2006-014-003_a	

## Etiqueta 10



### ADVERTÊNCIA

**Este aviso vale apenas para os países europeus em que o uso na estrada seja liberado.**

#### **Para uso na estrada:**

Este Quadriciclo foi projetado apenas para uso FORA DE ESTRADA. Ele pode ser usado para percorrer pequenas distâncias em estradas pavimentadas com velocidade reduzida, a fim de levar o veículo de um terreno acidentado para outro.

Ao dirigir este quadriciclo em estradas pavimentadas, nunca o faça em alta velocidade e reduza consideravelmente a velocidade nas curvas.

Caso isso não seja observado, pode ocorrer a perda do controle do veículo, resultando em lesões graves ou morte.

#### **Reboque dianteiro**

O reboque dianteiro do quadriciclo que o possuir deve ser retirado e guardado quando o veículo for conduzido em caminhos públicos e/ou estradas pavimentadas.

Caso isso não seja observado, aumenta o risco de lesão a pedestres.

704 900 400

# ***INFORMAÇÃO DO VEÍCULO***

# COMO IDENTIFICAR O SEU VEÍCULO

Os componentes principais do veículo (motor e chassis) são identificados por números de série diferentes. Pode, algumas vezes, ser necessário localizar esses números para fins de garantia ou para localizar o veículo em caso de perda. Esses números são pedidos pelo distribuidor/concessionário autorizado Can-Am para preencher corretamente as reclamações na garantia. A BRP não autorizará nenhuma garantia se o número de identificação do motor (EIN) ou o número de identificação do veículo (VIN) for removido ou de qualquer forma adulterado. Recomenda-se vivamente que tome nota de todos os números de série do veículo e os forneça à sua companhia de seguros.

## Localização do número de identificação do veículo e do motor



### TÍPICO — TODOS OS MODELOS

1. EIN (Número de identificação do motor)
2. VIN (Número de identificação do veículo)
3. Modelo

## Etiqueta de conformidade

Esta etiqueta indica a conformidade do veículo em muitos países.

LOCALIZAÇÃO DA ETIQUETA	
Série Outlander™	Por baixo do banco, na barra superior do chassis



PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA

---

# PERÍODO DE RODAGEM

## Motor

É necessário um período de rodagem de 10 horas antes de poder utilizar o veículo com o rendimento total.

**CUIDADO:** Nunca misture óleo com gasolina. Este veículo tem um motor a 4 tempos. O óleo só pode ser deitado no cárter do motor.

Durante este período, a aceleração máxima não deve exceder os 3/4. No entanto, variações rápidas de velocidade e aceleração total contribuem para uma boa rodagem. Acelerações contínuas até ao máximo, velocidades de cruzeiro durante muito tempo e o sobreaquecimento do motor não são aconselháveis durante o período de rodagem.

## Correia

Uma correia nova requer uma rodagem de 50 km (30 milhas). Evite acelerações/desacelerações fortes, puxar cargas ou conduzir a alta velocidade.


## Inspecção das 10 horas

**NOTA:** A inspecção das 10 horas é de conta do proprietário.

Tal como acontece com qualquer peça de precisão de um equipamento mecânico, sugerimos que mande inspeccionar o veículo 10 horas, 300 km (185 milhas) ou 30 dias depois da compra, conforme o que acontecer primeiro, no distribuidor/concessionário autorizado Can-Am. Esta inspecção dá-lhe a oportunidade de fazer todas as perguntas sobre as questões que surgirem durante as primeiras horas de funcionamento.


# CONTROLOS/INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTO

NOTA: Alguns controlos/instrumentos/equipamento são opcionais.

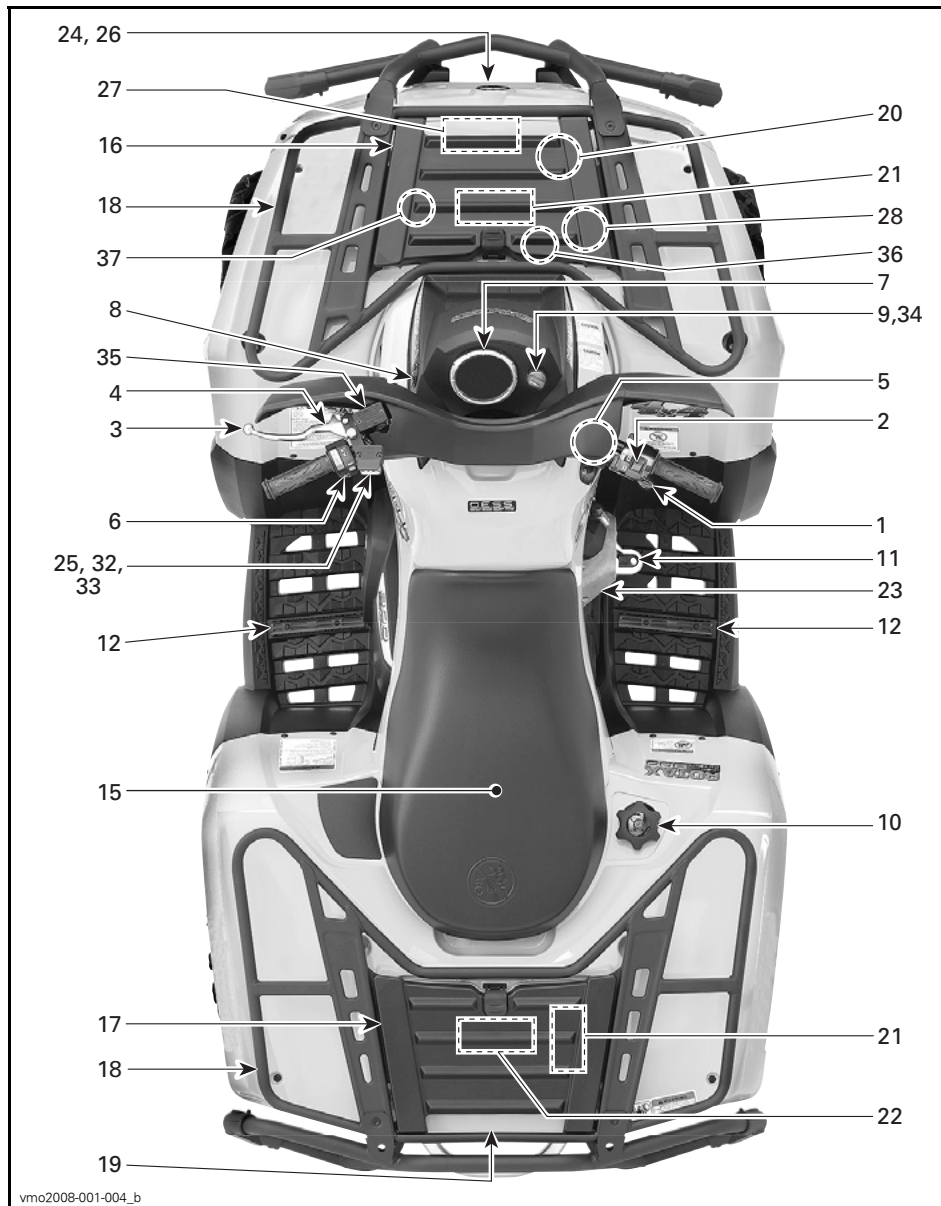

vmo2008-001-004\_b

MODELOS 1-UP (1 LUGAR)

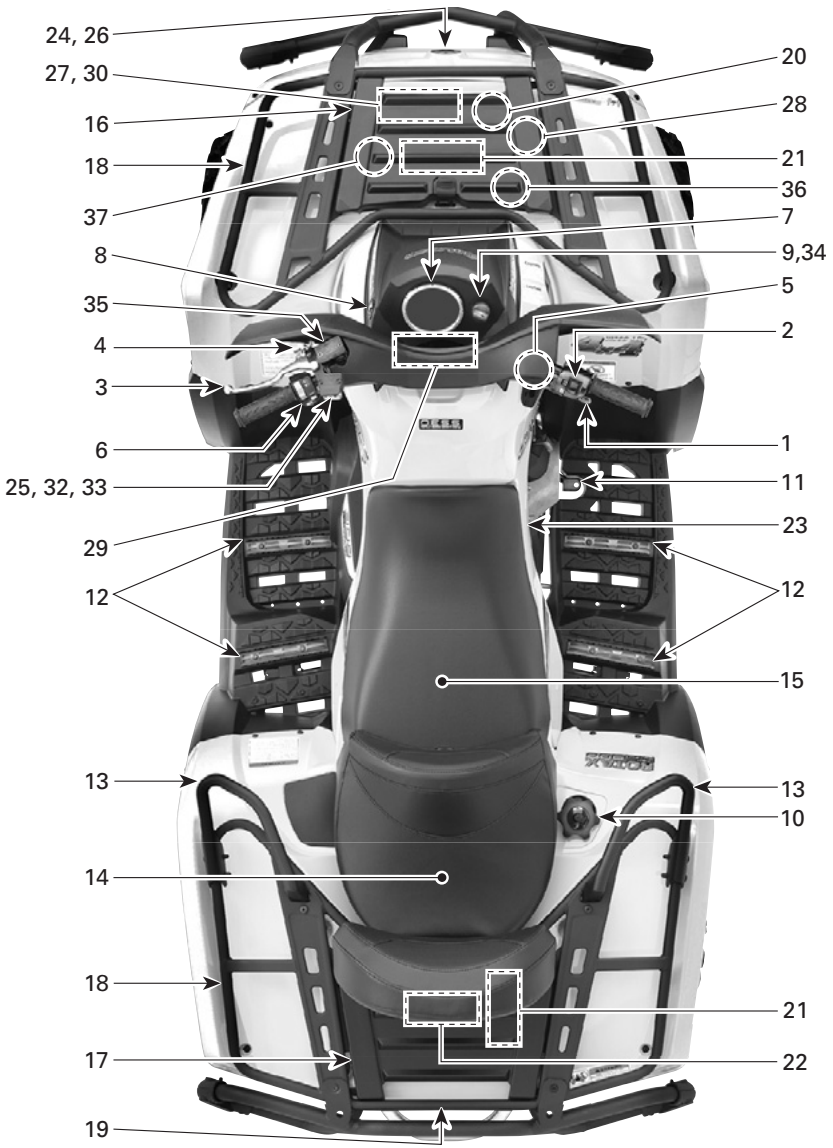

vmo2008-002-002\_a

**MODELOS 2-UP (2 LUGARES)**

Ao ler este Manual do Proprietário, lembrar que:

## **ADVERTÊNCIA**


Indica um risco potencial que, se não evitado, pode resultar em lesões graves ou morte.

**NOTA:** Esta secção descreve as funções básicas dos vários controlos do veículo. Para mais detalhes sobre como utilizar um controlo em conjunto com outros, consulte as *INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO* mais à frente nesta secção.

### **1) Manípulo do acelerador**

Quando carrega aumenta a velocidade de motor o que permite à transmissão embraiar na mudança seleccionada.

Quando solta, a velocidade do motor volta automaticamente à posição de ralenti e o veículo reduz a velocidade gradualmente.

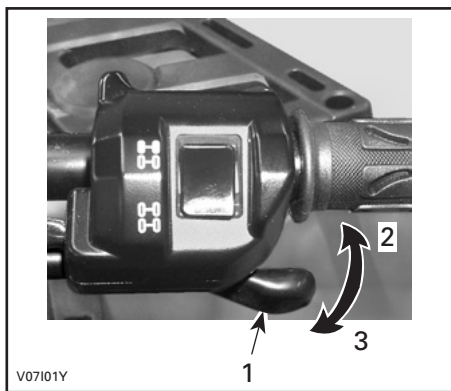

#### **TÍPICO**

1. Manípulo do acelerador
2. Para acelerar
3. Para desacelerar


### **2) Selector 2WD/4WD (2/4 rodas motrizes)**

Localizado na parte superior da alavanca do acelerador, este selector não funciona nos modelos da União Europeia.

### **3) Manípulo do travão**

Quando carrega no manípulo, acciona os travões das rodas da frente e de trás. Quando o solta, o manípulo volta automaticamente à posição original. O efeito de travagem é proporcional à força exercida no manípulo e ao tipo e condições do terreno.

**NOTA:** Tal como acontece nos outros veículo de rodas, quando trava o peso respectivo desloca-se para as rodas da frente. Para obter uma maior eficiência na travagem, o sistema de travagem distribui mais força de travagem às rodas da frente. Isto afecta a maneabilidade do veículo e o controlo da direcção quando travar bruscamente. Tenha isso em conta quando travar.

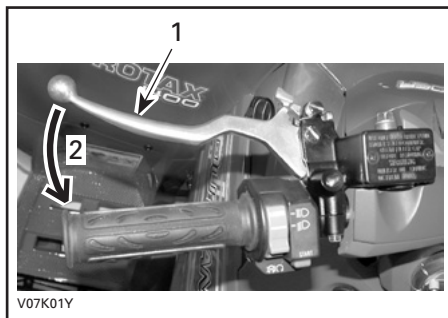

#### **TÍPICO**

1. Manípulo do travão
2. Para travar



## 4) Travão de estacionamento

Quando accionado, impede o veículo de se mover. É muito útil se precisar de bloquear os travões, por exemplo, quando faz um curva em K, durante o transporte ou quando o veículo não estiver em funcionamento.


### ADVERTÊNCIA

Use sempre o travão estacionamento e coloque a alavanca de mudanças na posição PARK quando o veículo não estiver a funcionar.

### ADVERTÊNCIA

Certifique-se de que o travão de estacionamento está desbloqueado antes de conduzir o veículo. Conduzir o veículo com uma pressão contínua sobre o manípulo pode danificar o sistema de travões e provocar a perda de capacidade de travagem e/ou um incêndio.

**Para accionar o mecanismo:** Aperte o manípulo do travão e mantenha-o apertado enquanto move a alavanca de bloqueio. O manípulo de bloqueio fica comprimido e acciona todos os travões.

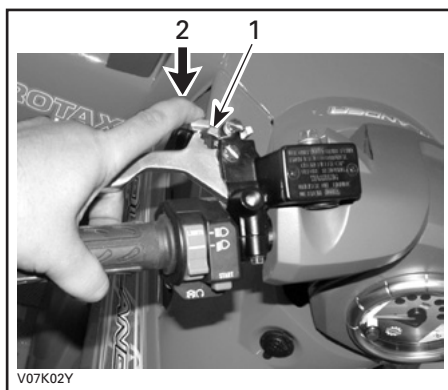

### TÍPICO

1. Bloqueio do manípulo do travão
2. Carregue para travar com o travão de estacionamento

**Para desactivar o mecanismo:** Aperte o manípulo do travão. O bloqueio do manípulo deve voltar automaticamente à posição original. O manípulo do travão deve voltar à posição de descanso (inicial). Solte sempre o travão de estacionamento antes de conduzir.

## 5) Alavanca de mudanças

Alavanca com 5 posições: P, R, N, H e L.

Para mudar a posição da alavanca de mudanças, pare completamente o veículo e mude para a posição desejada. Não force a alavanca. Se não conseguir mudar a mudança, empurre o veículo para a frente e para trás para mover as engrenagens da transmissão e tente novamente.



vmo2006-007-007

### POSIÇÕES DA ALAVANCA DE MUDANÇAS

**CUIDADO:** Pare sempre completamente o veículo a trave-o antes de mover a alavanca de mudanças.

### P: Estacionamento

Esta posição bloqueia a alavanca para impedir que o veículo se mova. Utilize-a sempre que o veículo não estiver em funcionamento. Nalguns casos, pode ser necessário empurrar o veículo para trás e para a frente para mover as engrenagens da transmissão para poder colocá-la na posição de estacionamento.

### R: Marcha-atrás

Permite ao veículo recuar. A velocidade do veículo é limitada.

## ADVERTÊNCIA

Antes de fazer marcha-atrás, verifique se o caminho atrás do veículo está livre. Permaneça sentado.

### N: Ponto morto

Esta posição desembraia a transmissão para poder mover o veículo à mão.

### H: Alta velocidade

Selecciona o regime de alta velocidade da caixa de velocidades. É a posição que corresponde à velocidade normal de condução. Permite ao veículo atingir a sua velocidade de ponta.


### L: Baixa velocidade

Selecciona o regime de baixa velocidade da caixa de velocidades. É a posição de trabalho. Permite ao veículo mover-se lentamente com a tracção e potência máximas.

**NOTA:** Use o regime de baixa velocidade para puxar carga ou subir uma ladeira bastante inclinada.

## 6) Caixa multi-interruptores

Os controlos localizados nesta caixa com vários interruptores são:

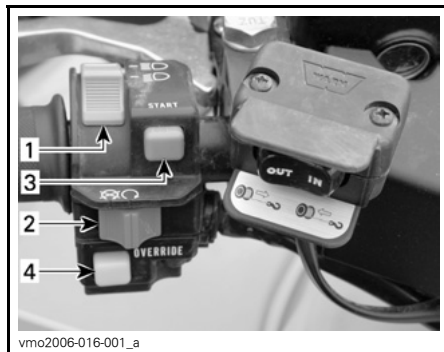


vmo2006-016-001\_a

### TÍPICO —CAIXA MULTI-INTERRUPTORES

1. Interruptor dos faróis
2. Interruptor de paragem do motor
3. Botão de ligação do motor
4. Botão de anulação


## Interruptor dos faróis

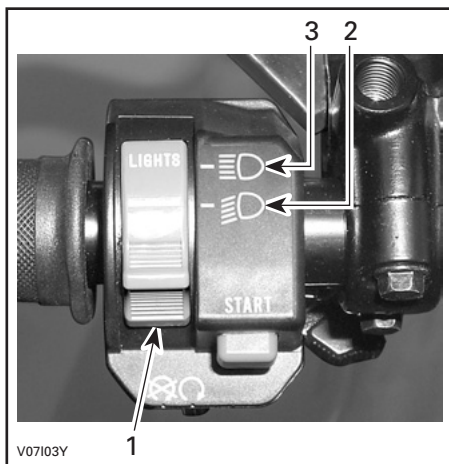

### FUNÇÕES DO INTERRUPTOR DOS FARÓIS

1. Interruptor dos faróis
2. Médios e a luz traseira
3. Máximos e a luz traseira

**NOTA:** Coloque o interruptor de ignição na posição ON "sem luzes" para desligar os faróis.

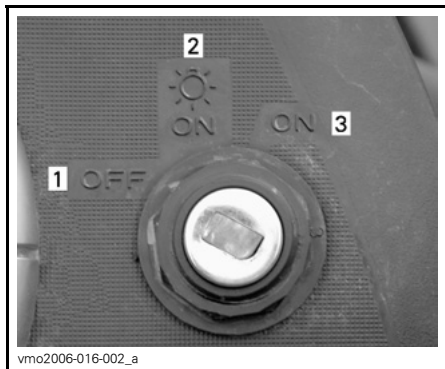

### POSIÇÕES DO INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO


1. OFF
2. ON "com luzes"
3. ON "sem luzes"

## Interruptor de paragem do motor

Este interruptor pode ser utilizado para parar o motor e como controlo de emergência.

Para parar o motor, solte totalmente o acelerador e depois accione o interruptor de paragem do motor.

**NOTA:** Embora possa desligar o motor colocando a chave de ignição na posição OFF, deve desligá-lo com o interruptor de paragem do motor.

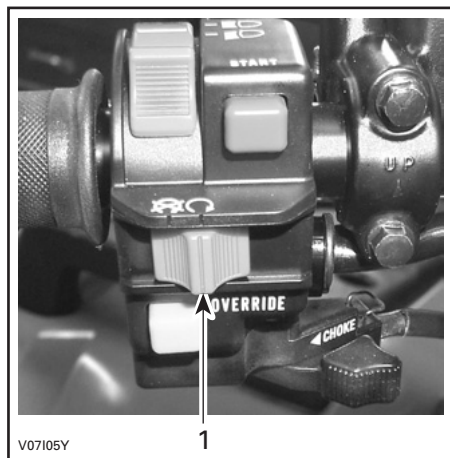


### TÍPICO

1. Interruptor de paragem do motor

## Botão de ligação do motor

Para ligar o motor, coloque o interruptor de paragem do motor na posição RUN.

Carregue sem soltar o botão de ligação do motor. Assim que o motor arrancar, solte-o imediatamente.

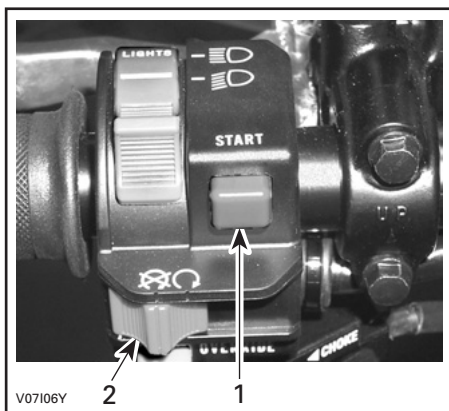

V07106Y

**TÍPICO**

1. Botão de ligação do motor
2. Interruptor de paragem do motor


**NOTA:** O motor não funciona se o interruptor de paragem do motor e/ou o interruptor de ignição estiverem na posição OFF.

**Botão de anulação**

Este botão utiliza-se para anular o sistema limitador de velocidade de marcha-atrás durante a recarga da bateria. Mantenha carregado o botão de anulação e depois carregue gradualmente na alavanca do acelerador.

**⚠️ ADVERTÊNCIA**

Nunca carregue no botão de anulação e na alavanca do acelerador, ao mesmo tempo, pois pode perder o controlo do veículo e provocar ferimentos graves ou a morte.

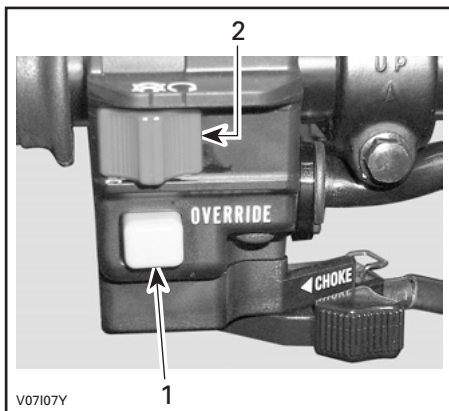


V07107Y

**TÍPICO**

1. Botão de anulação
2. Interruptor de paragem do motor

**7) Medidor multifunções**

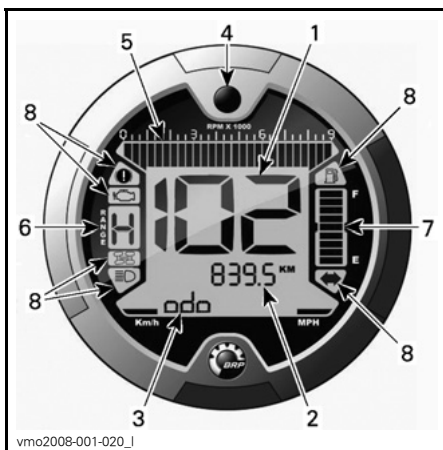

vm02008-001-020\_1

1. Visor 1 (velocímetro)
2. Visor 2 (modo)
3. Visor 3 (modo/mensagem)
4. Botão do selector do visor
5. Conta-rotações
6. Visor da posição da mudança
7. Visor do nível de combustível
8. Luzes indicadoras

## Seleção da unidade (Milhas por hora/quilómetros por hora)

Este indicador multifunções vem pre-definido de fábrica para unidades inglesas mas pode mudar para unidades métricas; contacte um distribuidor/concessionário Can-Am para informações sobre as definições das unidades.


**NOTA:** A mudança das unidades é feita no conjunto das funções.



1. Seleção da unidade

## Visor 1 (velocímetro)

Este visor mostra a velocidade do veículo.

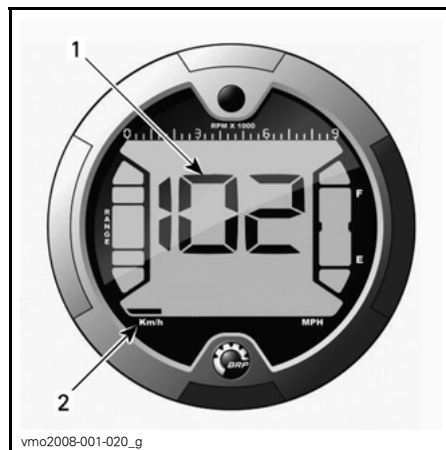

1. Velocidade do veículo  
2. Seleção da unidade

## Visor 2 (modo)

Carregando no botão do selector, pode ver os modos seguintes:

**NOTA:** No visor 3 também é apresentada uma abreviatura do modo seleccionado (ver abreviaturas dos parêntesis).

- contador quilometragem total (ODO)
- contador quilometragem parcial (TRIP)
- contador das horas (TRIP TIME)
- contador das horas do motor (ENGINE HOURS)


- rotações por minuto do motor (RPM).

## Rotações por minuto (RPM) do motor

Mede as rotações por minuto do motor (RPM).

## Visor 3 (modo/mensagem)

Este visor mostra uma abreviatura do modo seleccionado no visor 2 ou mostra mensagens importantes ao condutor se ocorrer algo de anormal.

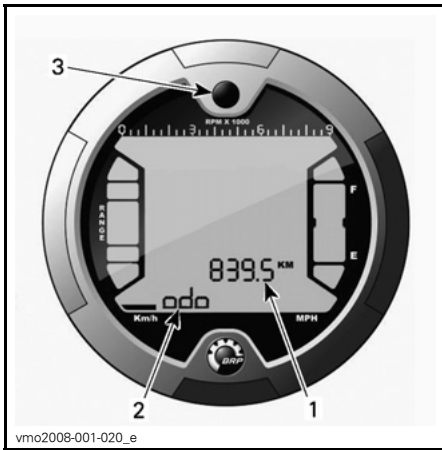

vmo2008-001-020\_e

1. Visor 2 (modo)
2. Visor 3 (modo/mensagem)
3. Botão do selector

## DESCRIÇÃO:

### contador quilometragem total

Regista a distância total percorrida.

### Contador de quilometragem parcial

Regista a distância andada desde que foi reposto a zero.

Carregue sem SOLTAR o botão de selecção do visor para reiniciar.

### Contador de horas

Regista o tempo de funcionamento do veículo quando o sistema eléctrico é activado desde a altura em que foi reiniciado.

Carregue sem SOLTAR o botão de selecção do visor para reiniciar.

### Contador de horas do motor

Regista o tempo de funcionamento do motor.



vmo2008-001-020\_h

1. Visor 3 (modo/mensagem)
2. Visor 2 (modo)

## Abreviatura do modo

- ODO (contador de quilometragem total)
- TRIP (contador de quilometragem parcial)
- TRIP TIME (contador das horas)
- ENGINE HOURS (contador das horas do motor)
- RPM (rotações por minuto do motor).

## Mensagem

**NOTA:** Para informações sobre um código de avaria não apresentado na tabela a seguir, contacte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

MENSAGEM	LÂMPADA(S) PILOTO ON	DESCRIÇÃO
INVALID KEY	Verifique o motor	Indica que utilizou uma chave de ignição incorrecta e deve utilizar a chave correcta para o veículo. Também é possível que a chave de ignição tenha um mau contacto; retire a chave e limpe-a.
PARK BRAKE	Travão de estacionamento	Aparece quando o veículo ficar travado com o travão de estacionamento durante mais de 15 segundos (durante a condução).
LO BATT	Verifique o motor	Tensão da bateria baixa, verifique a tensão da bateria e a carga do sistema.
HI BATT	Verifique o motor	Tensão da bateria alta, verifique a tensão da bateria e a carga do sistema.
LOW OIL <sup>(1)</sup>	Verifique o motor	Pressão do óleo do motor baixa; desligue imediatamente o motor e verifique o óleo.
HI TEMP <sup>(2)</sup>	Verifique o motor	O motor está a aquecer demais; consulte <i>SOBREAQUECIMENTO DO MOTOR</i> em <i>RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS</i> .
LIMP HOME	Verifique o motor	Avaria grave no motor que pode prejudicar o funcionamento normal do motor, a luz do indicador de verificação do motor pisca, consulte <i>RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS</i> , para mais informações.
CHECK ENGINE	Verifique o motor	Avaria no motor, a luz do indicador de verificação do motor ACENDE-SE, consulte <i>RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS</i> , para mais informações.
MAINTENANCE SOON <sup>(3)</sup>	Verifique o motor	Necessária manutenção periódica. Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.
NO ECM COMMUNICATION	Verifique o motor	Erro de comunicação entre o velocímetro e o módulo de controlo do motor (ECM), contacte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.


**CUIDADO:** <sup>(1)</sup> Se a luz não se apagar assim que ligar o motor, desligue-o. Verifique o nível de óleo do motor. Ateste se necessário. Se o nível do óleo estiver correcto, consulte um distribuidor/concessionário autorizado de Can-Am. Não utilize o veículo até estar reparado.

**CUIDADO:** <sup>(2)</sup> Se a luz não se apagar assim que ligar o motor, desligue-o. Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am. Não utilize o veículo até estar reparado.

<sup>(3)</sup> A mensagem tem de ser apagada por um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

## Botão do selector da indicação

Botão utilizado para navegar entre os modos ou para reiniciar os dados dependendo da função seleccionada.

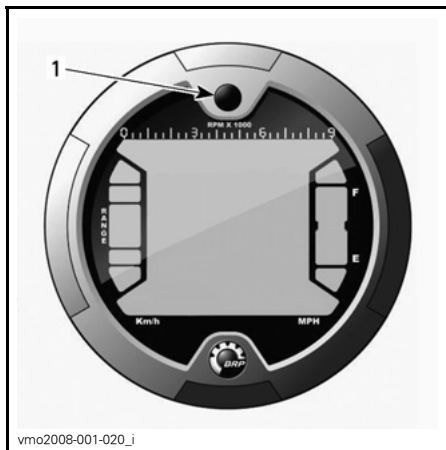


vmo2008-001-020\_i

1. Botão do selector

## Conta-rotações

Mede as rotações por minuto do motor (RPM). Multiplique por 1000 para obter o número de rotações real.

**NOTA:** Também pode ver as RPM no Visor 2 (modo). Consulte o *VISOR 2 (MODO)*.

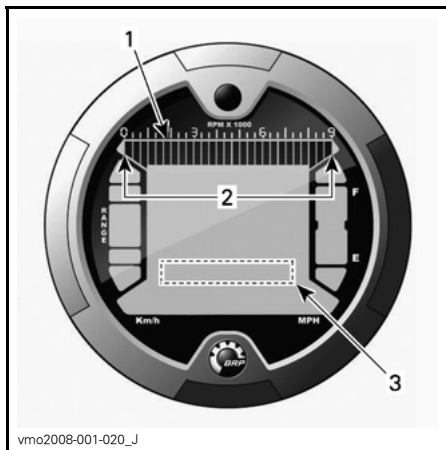


vmo2008-001-020\_j

1. Conta-rotações
2. Limites operacionais
3. Conta-rotações através do Visor 2 (modo)

## Visor da posição da mudança

Este visor mostra a posição da mudança.

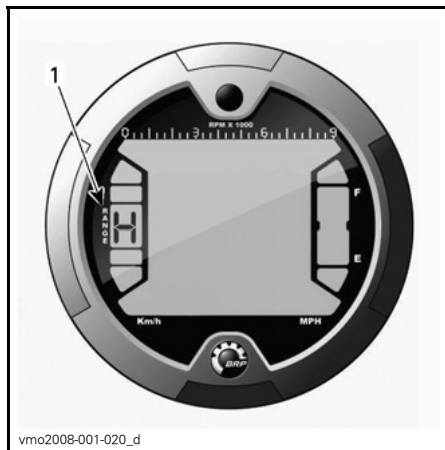

vmo2008-001-020\_d

1. Posição da mudança

VISOR	FUNÇÃO
P	Estacionamento
R	Marcha-atrás
N	Ponto morto
H	Alta velocidade
L	Baixa velocidade


**NOTA:** Se aparecer a letra "E" no visor da posição da mudança, isso significa que há um erro de comunicação eléctrica. Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

## Visor do nível de combustível

Indicador de barra que mostra continuamente a quantidade de combustível existente no depósito respectivo.

Se aparecer apenas uma barra no visor, haverá também um indicador luminoso indicando que há pouco combustível no depósito.




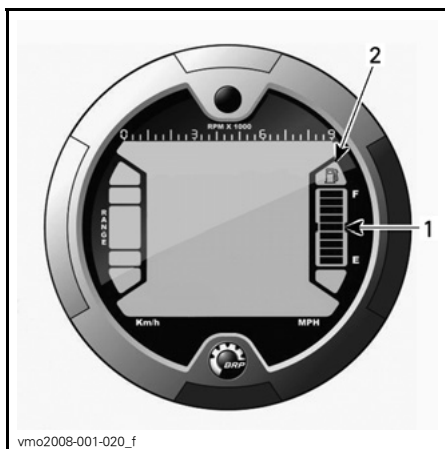

1. Visor do nível de combustível
2. Indicador luminoso de nível de combustível baixo

## Luzes indicadoras

**NOTA:** Utilizados em conjunto com o *TABELA DE MENSAGENS DO VISOR 3 (MODO/MENSAGEM)* para informações adicionais sobre as mensagens.

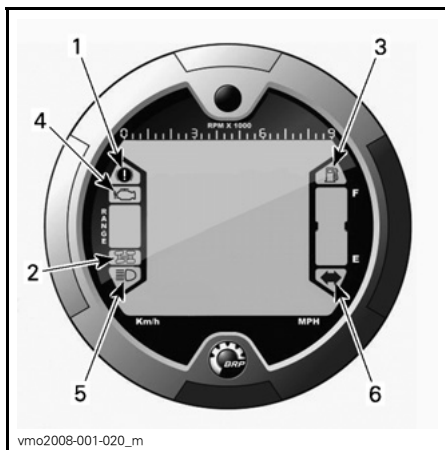

1. Indicador luminoso do travão de estacionamento
2. Indicador luminoso do modo de 4 rodas motrizes
3. Indicador luminoso de nível de combustível baixo
4. Indicador luminoso de anomalia no motor
5. Indicador luminoso dos máximos
6. Indicador luminoso do sinal de perigo/Pisca

## Descrição:

- Travão de estacionamento activado.
- Sistema 4WD (quatro rodas motrizes) activado.
- Nível de combustível baixo. Restam apenas 30% do combustível no depósito, cerca de 6 L (1,6 galões americanos).
- Verificar motor/funcionamento do sistema DESS.
- Posição dos faróis dos máximos seleccionada.
- Os indicadores das luzes de mudança de direcção estão a funcionar.

## 8) Tomada de corrente de 12 volts

É muito útil para ligar uma lanterna de mão ou outro equipamento portátil.


Para a utilizar retire o tampão respectivo. Volte sempre a colocá-lo para a proteger das condições climáticas.

Não exceda a capacidade nominal. Consulte *ESPECIFICAÇÕES*.

Está disponível um fonte de alimentação auxiliar para ligar acessórios adicionais. Há dois fios ocultos na cablagem da parte da frente do veículo por baixo do tablier. Para mais informações, consulte o distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

## 9) Interruptor da ignição

Interruptor com 3 posições activado por chave.

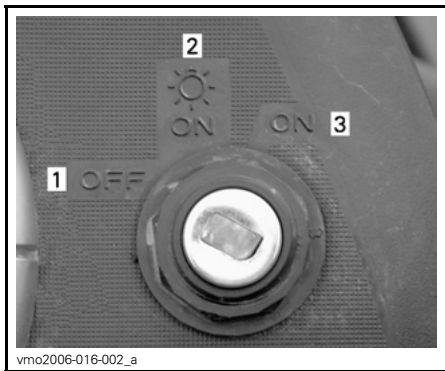

### POSIÇÕES DO INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO

1. OFF
2. ON "com luzes"
3. ON "sem luzes"

Introduza a chave no interruptor e rode-a para a posição desejada. Para retirar a chave, rode-a para OFF e depois puxe-a para fora.

**NOTA:** Quando rodar a chave para a posição OFF e a retirar da ignição, o sistema eléctrico do sistema demora alguns segundos a desligar-se.

A posição ON com luzes, liga todas as luzes quer o motor esteja a funcionar ou não. Não se esqueça de que ter as luzes ligadas sem o motor a trabalhar descarrega as baterias. Coloque sempre a chave de ignição na posição OFF depois de desligar o motor.

**NOTA:** Embora possa desligar o motor colocando a chave de ignição na posição OFF, deve desligá-lo com o interruptor de paragem do motor.

### Sistema de segurança codificado digital (DESS)

A chave de ignição tem especificamente um circuito eléctrico que lhe atribui um número de série electrónico único.

Esta chave de ignição não pode ser utilizada noutro veículo e a chave de outro veículo não pode ser utilizada neste, excepto se tiver sido programada para isso.

No entanto, o sistema DESS permite uma grande flexibilidade. Pode adquirir chaves de ignição adicionais e mandá-las programar para o seu veículo.

Para obter as chaves de ignição adicionais, consulte um distribuidor/concessionário autorizado de Can-Am.

## 10) Tampão do depósito de combustível

**CUIDADO:** Nunca coloque nada em cima do tampão do depósito de combustível porque pode tapar o respiradouro da parte superior do tampão e provocar falhas no motor.

Rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire o tampão para encher o depósito e volte a fechá-lo bem rodando no sentido dos ponteiros do relógio.

### ⚠ ADVERTÊNCIA


Desligue sempre o motor, antes de encher o depósito de combustível. Abra o tampão devagar. Se notar uma diferença de pressão (um som tipo assobio, quando abre o tampão do depósito de combustível) mande inspeccionar o veículo e/ou repará-lo antes de o voltar a utilizar. O combustível é inflamável e pode explodir em certas condições. Nunca verifique o nível do combustível à luz de uma chama. Nunca fume e afaste-se de chamas e faúlhas. Trabalhe sempre numa área bem ventilada. Nunca ateste o depósito para depois deixar o veículo exposto ao calor. Quando a temperatura aumenta, o combustível dilata-se e pode transbordar. Limpe sempre o combustível entornado em cima do veículo.

## 11) Pedal do travão

Quando carregar, acciona o travão traseiro. Quando o solta, o pedal do travão deve voltar à posição original. O efeito de travagem é proporcional à força exercida no pedal e no tipo e condições do terreno.

**NOTA:** O travão também tem efeito nas rodas dianteiras através da transmissão.

O pedal do travão só acciona o travão traseiro. Se houver uma falha no sistema principal de travagem, pode activar o mecanismo de travagem traseiro carregando no pedal do travão.

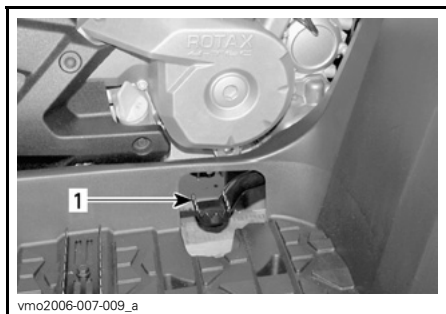


vmo2006-007-009\_a

1. Pedal do travão

## 12) Estribo

Utilize esta área para manter os seus pés e os do passageiro (modelos 2-UP) numa posição estável.

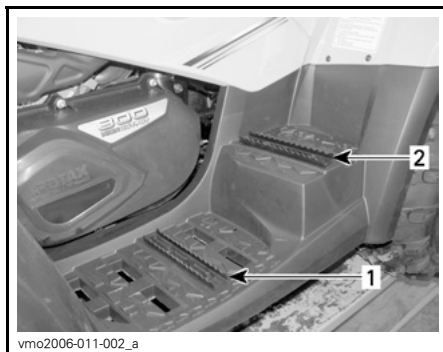

vmo2006-011-002\_a

**TÍPICO — MODELOS 2-UP (2 LUGARES)**

1. Estribo para os pés do condutor.
2. Estribo para os pés do passageiro


## 13) Pegas

**Modelos 2-UP (2 lugares)**

O passageiro tem de utilizar as pegas para se agarrar com firmeza durante a viagem.

### **⚠️ ADVERTÊNCIA**

Nunca se deve agarrar ao condutor. Agarre sempre as pegas com firmeza.

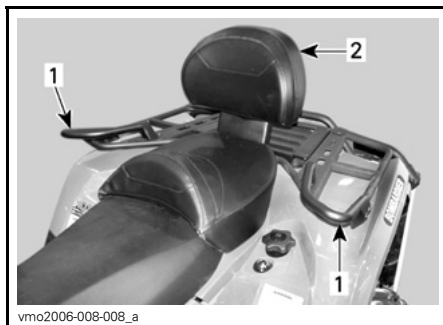

vmo2006-008-008\_a

**TÍPICO**

1. Pegas
2. Banco do passageiro

## 14) Banco do passageiro/ Caixa de carga

### Modelos 2-UP

#### ADVERTÊNCIA

Nunca utilize o veículo sem o banco do passageiro ou a caixa de carga correctamente instalados.

O banco do passageiro está especialmente desenhado para que O (1) passageiro possa viajar com segurança e conforto. O encosto integrado permite-lhe apoiar as costas durante a viagem.

A caixa de carga utiliza-se para converter um veículo de dois lugares (modelos 2-UP) num veículo de um lugar (modelo 1-UP) com mais capacidade de carga.


A conversão do veículo é fácil; retire o banco do passageiro e instale a caixa de carga ou vice-versa. Utilize o procedimento descrito abaixo para retirar e instalar os acessórios correctamente.

#### ADVERTÊNCIA

Sem o banco do passageiro, o veículo torna-se num veículo de **UM LUGAR** (modelo 1-UP) e **NÃO PODE** transportar nenhum passageiro no veículo. **NUNCA** transporte o passageiro em cima da caixa de carga.

## Retirar o banco do passageiro

- Puxe uma das pegas do banco do passageiro. Estas pegas estão localizadas por baixo de extremidade posterior esquerda ou direita do banco.

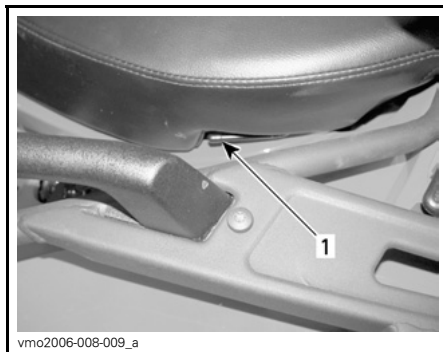


**TÍPICO — LADO ESQUERDO**

1. Fecho do banco

- Levante suavemente a parte de trás do banco.
- Puxe o banco para trás.
- Continue a levantar o banco até poder libertar o dispositivo de retenção da parte da frente e, depois, retire o banco do passageiro.

## Montar o banco do passageiro

- Introduza os tubos de colocação do banco do passageiro nos orifícios do pára-choques traseiro destinados para o efeito.

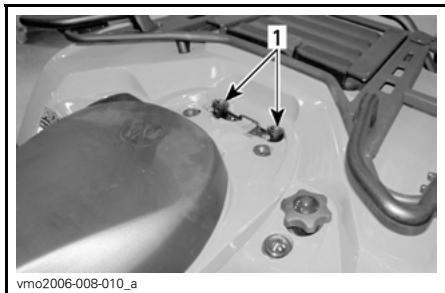

### TÍPICO

1. Orifícios para os tubos de colocação do banco do passageiro

- Quando o banco estiver na posição correcta, empurre-o com força para baixo para prender.

**NOTA:** Ouve um estalido típico. Verifique duas vezes se o banco está bem seguro dando-lhe um puxão.


## ADVERTÊNCIA

Antes de partir verifique se o banco está bem preso.

## Instalar a caixa de carga

- Retire o banco do passageiro.
- Instale a caixa de carga no pára-choques traseiro.
- Quando a caixa de carga estiver na posição correcta, puxe a correia com força para baixo.

- Para abrir a caixa de carga, desprenda o fecho de borracha.

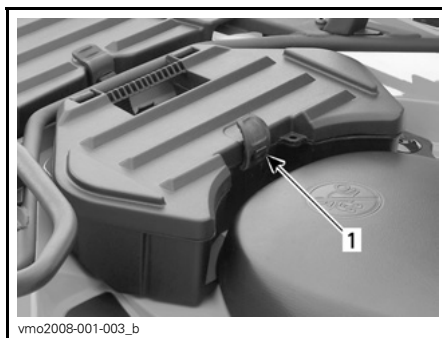

1. Fecho de borracha

## Retirar a caixa de carga

- Para retirar a caixa do veículo puxe a correia respectiva.
- Retire a caixa de carga.
- Volte a instalar o banco do passageiro.



1. Correia

## 15) Banco do condutor

NOTA: Para retirar o banco do condutor, tem de remover o banco do passageiro.

### Retirar o banco

Para retirar o banco do condutor empurre o fecho respectivo para a frente. Este fecho está localizado por baixo da parte de trás do banco.




1. Fecho do banco

Puxe o banco para trás. Continue a levantar o banco até poder libertar o dispositivo de retenção da parte da frente e, depois, retire o banco.

### Instalar o banco

Introduza as patilhas da frente do banco no ganchos do chassis. Quando o banco estiver na posição correcta, empurre-o com força para baixo para prender.

NOTA: Ouve um estalido típico. Verifique duas vezes se o banco está bem seguro dando-lhe um puxão.

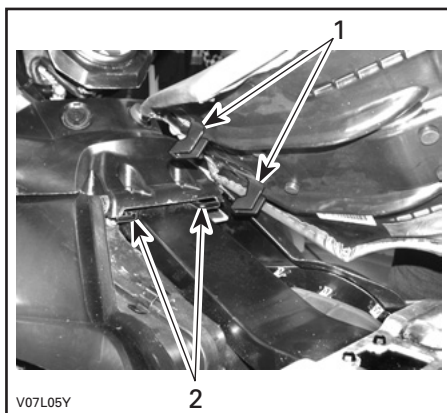


1. Introduza as patilhas nos ganchos
2. Ganchos

## ⚠ ADVERTÊNCIA

Antes de partir verifique se o banco está bem preso.

## 16) Painel de acesso

Para abrir o painel, desprenda o fecho, levante e retire-o completamente.

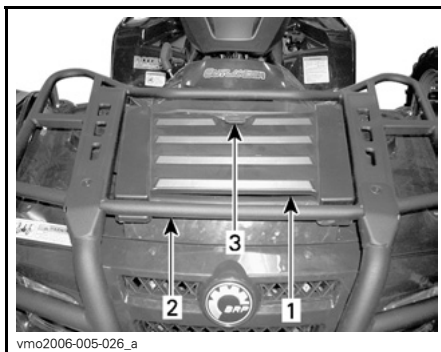


1. Painel de acesso
2. Extensões de carga
3. Fecho

Este painel permite um acesso mais fácil ao compartimento de manutenção. O compartimento de assistência contém vários elementos de manutenção, como o depósito do fluido do travão de trás, a tampa do radiador, o depósito de líquido refrigerante e os porta-fusíveis.

## 17) Caixa de carga traseira

É um compartimento muito útil para transportar artigos pessoais, como velas sobresselentes, estojo de primeiros socorros, etc.. Abra o fecho, levante-o com cuidado e retire a tampa.

O compartimento está equipado com um tampão de drenagem. Retire o tampão para ser mais fácil esvaziar quando for necessário. Quando terminar volte a colocar o tampão.

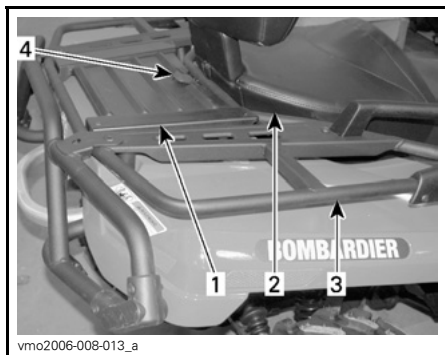

### TÍPICO

1. Tampa da caixa de carga traseira
2. Banco
3. Extensões traseiras
4. Fecho

## ⚠ ADVERTÊNCIA

Quando o motor estiver a funcionar, antes de abrir a tampa, coloque sempre a alavanca de mudanças na posição PARK. Nunca deixe nenhum objecto pesado nem objectos que sejam frágeis e possam partir-se no cesto de arrumação. Antes de partir feche sempre a tampa. Se retirar a tampa de arrumação para obter mais espaço de carga, verifique se a carga está segura e não vai "voar" quando conduzir depressa em terrenos acidentados. Reduza a velocidade.

## 18) Extensões de carga

Muito úteis para transportar material.


## ⚠ ADVERTÊNCIA

Prenda bem o material às extensões. Não sobrecarregue. Certifique-se de que a carga não prejudica a visibilidade e/ou a direcção. Não transporte passageiros.

Consulte as *ESPECIFICAÇÕES* para saber as recomendações relativas carga que pode transportar e a distribuição do peso respectivo.

## 19) Engate do reboque

Muito útil para instalar uma bola para puxar um reboque ou outro equipamento. Instale uma bola de reboque do tamanho recomendado pelo fabricante do reboque. Consulte as *ESPECIFICAÇÕES* para saber as recomendações relativas ao reboque e à carga que pode transportar.

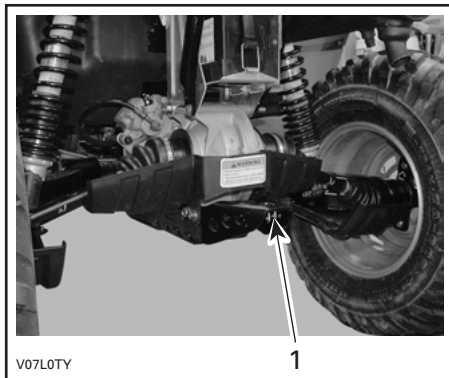

**TÍPICO**

1. Engate do reboque

### **ADVERTÊNCIA**

Instale uma bola de um tamanho adequado ao equipamento que quer rebocar.

**NOTA:** Siga as instruções do fabricante para fazer a instalação correctamente.

## 20) Tampão do radiador

Localizado no compartimento de assistência, por baixo do painel de acesso.

### **ADVERTÊNCIA**

Para evitar queimaduras, não retire o tampão do radiador com o motor quente.

Para retirar o tampão do radiador carregue e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Para o instalar execute o procedimento pela ordem inversa.



**TÍPICO**

1. Tampão do radiador

## 21) Fusíveis

O sistema eléctrico está protegido por fusíveis. Para detalhes consulte a secção *INFORMAÇÃO DE MANUTENÇÃO*.

Os porta-fusíveis estão localizados no compartimento de assistência frontal e na parte de trás junto da bateria por baixo da tampa roscada.





vmo2007-003-017\_b


### COMPARTIMENTO DE ASSISTÊNCIA FRONTAL

1. Caixa dos fusíveis

- fusível 30 A (1)
- fusível 20 A (1)
- fusível 15 A (1).

## 23) Vareta medidora do nível do óleo

Serve para verificar o nível do óleo do motor.

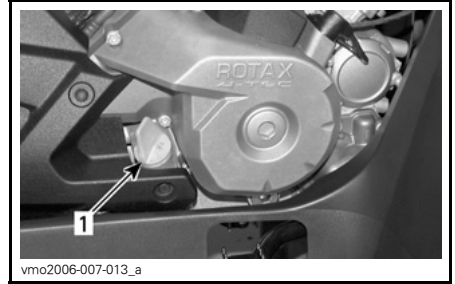

vmo2006-007-013\_a

1. Vareta medidora do nível do óleo

Consulte a secção *LÍQUIDOS* para verificar correctamente o nível do óleo do motor.



vmo2006-007-025\_b

### LOCALIZAÇÃO DOS FUSÍVEIS — TRASEIROS

1. Porta-fusível

## 22) Kit de ferramentas


A caixa de ferramentas está localizada no compartimento de carga traseiro. Contém ferramentas para a manutenção básica, este Manual do proprietário e o *GUIA BÁSICO DAS TÉCNICAS DE GUINCHO* com os modelos XT e de edição limitada.

As ferramentas incluídas na caixa são as seguintes:

- alicate (1)
- chave de parafusos (1)
- chave de bocas 10/13 mm (1)
- chave de bocas 15/17 mm (1)
- chave de caixa 10/13 mm (1)
- chave de caixa 16/18 mm (1)
- medidor da pressão dos pneus (1)
- chave de amortecedor (1)

## 24) Guincho

### Modelos XT e de edição limitada

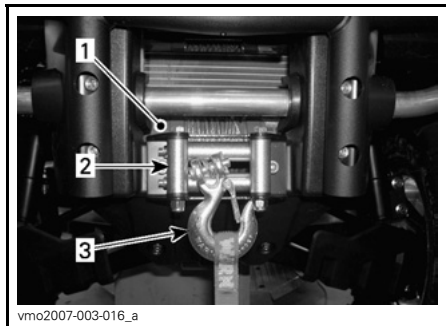

1. Guincho
2. Guia de cabo de rolo
3. Gancho do guincho

### ADVERTÊNCIA

Retire e guarde o gancho do guincho da frente (se o veículo o tiver) antes de conduzir nas vias públicas e/ou estradas.

Se não o fizer, pode aumentar o risco de ferir as pessoas que o rodeiam.

## 25) Interruptor de controlo do guincho

### Modelos XT e de edição limitada


Utilize este interruptor para enrolar ou desenrolar o cabo do guincho.

Para fazer sair o cabo metálico do guincho, carregue no lado esquerdo do interruptor.

Para introduzir o cabo metálico no guincho, carregue no lado direito do interruptor.

Consulte o *GUIA BÁSICO PARA AS TÉCNICAS DE GUINCHO*, para mais informações.

NOTA: Também é fornecido um comando à distância do guincho para facilitar a operação, se necessário; consulte *COMANDO À DISTÂNCIA DO GUINCHO* mais à frente nesta secção.

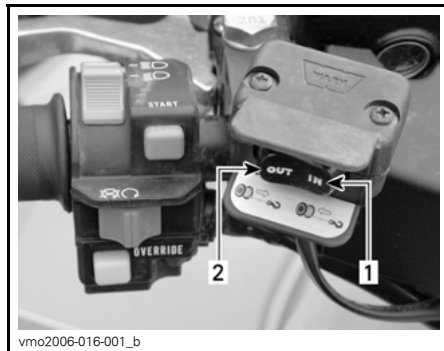


### TÍPICO

1. Dentro
2. Fora

## 26) Guia de cabo de rolo

### Modelos XT e de edição limitada

O guia cabos utiliza-se para evitar danificar o veículo e guiar o cabo metálico para dentro do guincho.

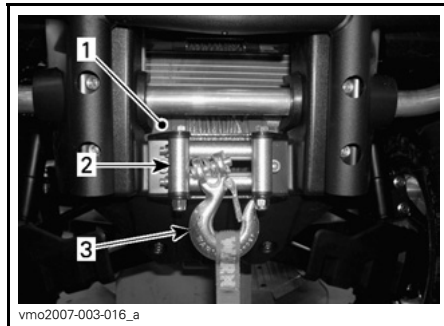


1. Guincho
2. Guia de cabo de rolo
3. Gancho do guincho

## 27) Comando à distância do guincho

### Modelos XT e de edição limitada

Também é fornecido um comando à distância do guincho para facilitar a operação, se necessário.

O comando à distância do guincho está localizado no painel de acesso do compartimento de assistência frontal.

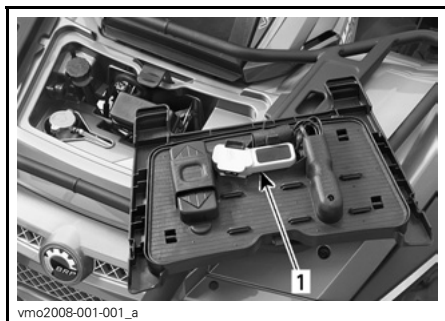

vmo2008-001-001\_a

#### TÍPICO — PAINEL DE ACESSO FRONTAL

1. Comando à distância do guincho

Para utilizar o interruptor do comando à distância do guincho em vez do interruptor de controlo do guiador, ligue o comando à distância à ligação existente no compartimento de assistência frontal.

**CUIDADO:** Desligue sempre e guarde o comando à distância quando não estiver a utilizá-lo.



vmo2007-003-017\_a

#### COMPARTIMENTO DE ASSISTÊNCIA FRONTAL

1. Ligação do comando à distância

Consulte o *GUIA BÁSICO PARA AS TÉCNICAS DE GUINCHO*, para mais informações.

## 28) Ligação do comando à distância do guincho

### Modelos XT e de edição limitada

Ligação utilizada para ligar o comando à distância do guincho, para facilitar a operação, se necessário.



vmo2007-003-017\_a

#### COMPARTIMENTO DE ASSISTÊNCIA FRONTAL

1. Ligação do comando à distância

## 29) Receptor GPS (Global Positioning System)

### Modelos de edição limitada

#### **⚠️ ADVERTÊNCIA**

Para evitar bater no suporte do receptor GPS e ferir-se, **NUNCA** conduza o veículo sem o receptor GPS ou a tampa de protecção do suporte do receptor GPS correctamente instalada.



vmo2007-003-010\_a

### TÍPICO

#### 1. Receptor GPS

Um receptor de GPS destacável, localizado no guiador.

O receptor de GPS fornece a posição terrestre do veículo.

O receptor de GPS é activado pelo sistema eléctrico do veículo quando está instalado no suporte (com o interruptor de ignição na posição ON) ou pelas baterias quando não está instalado no suporte.

O receptor GPS é activado utilizando o botão ON/OFF do receptor ou o interruptor de ignição do veículo quando o coloca na posição ON ou OFF (quando o receptor está instalado no veículo).

Consulte a documentação do fabricante fornecida com o receptor de GPS, para saber como utilizá-lo correctamente.

**NOTA:** O receptor de GPS vem pré-programado com mapas genéricos. Para obter mapas detalhados, contacte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am ou visite o website da Garmin em [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## ⚠ ADVERTÊNCIA

A leitura do receptor GPS durante a condução, pode ser uma fonte de distração o que pode fazê-lo desviar os olhos do horizonte. Isto pode provocar um choque e provocar ferimentos graves incluindo a morte. Antes de ler o receptor GPS, verifique se não há obstáculos no trajecto e circule a baixa velocidade. Verificar com frequência se há obstáculos próximos.

## ⚠ ADVERTÊNCIA

Não se esqueça que os dados fornecidos pelo receptor GPS são apenas para referência. **NUNCA** confie unicamente nesta informação, para garantir a sua segurança.

### Instalação do receptor GPS


Retire a tampa protectora do suporte do receptor de GPS.



vmo2007-003-015\_a

#### TÍPICO — RETIRAR A TAMPA PROTECÇÃO

Desdobre a antena localizada na parte de trás do receptor GPS.

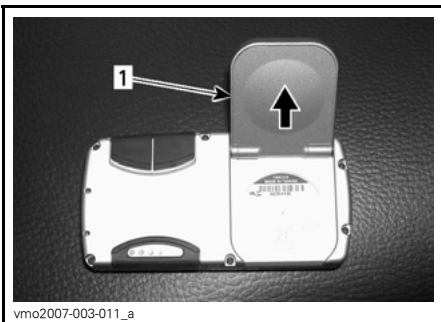

vmo2007-003-011\_a

## DESDOBRAR A ANTENA

1. Antena

Encaixe o receptor de GPS no suporte respectivo.



vmo2007-003-012\_a

## TÍPICO — FAÇA DESLIZAR PARA INSTALAR

Fixe o receptor de GPS no suporte empurrando a patilha de bloqueio na direcção do receptor.



vmo2007-003-013\_a

## TÍPICO — CARREGUE NA PATILHA PARA BLOQUEAR O RECEPTOR

**CUIDADO:** Para evitar que o receptor seja roubado ou sujeito às intempéries, retire-o sempre do receptáculo quando sair do veículo.

## Retirar o receptor GPS

Desprenda o receptor de GPS do suporte puxando a patilha de bloqueio.



vmo2007-003-014\_a

## TÍPICO — PUXE A PATILHA PARA DESPRENDER O RECEPTOR

1. Patilha de bloqueio

Desencaixe o receptor de GPS do suporte respectivo, para o retirar.



vmo2007-003-012\_b

## TÍPICO — PUXE PARA FORA PARA RETIRAR

Instale a tampa de protecção no suporte do receptor de GPS, para evitar danificar as ligações eléctricas quando o GPS não estiver instalado.

A tampa de protecção está localizada no interior da tampa de acesso do compartimento de assistência frontal.



vmo2007-003-015\_b

TÍPICO — INSTALAR A TAMPA PROTECÇÃO


### 30) Tampa de protecção (suporte do receptor de GPS)

*Modelos de edição limitada*

#### **⚠️ ADVERTÊNCIA**

Para evitar bater no suporte do receptor GPS e ferir-se, **NUNCA** conduza o veículo sem o receptor GPS ou a tampa de protecção do suporte do receptor GPS correctamente instalada.

A tampa de protecção está localizada no interior do painel de acesso do compartimento de assistência frontal.

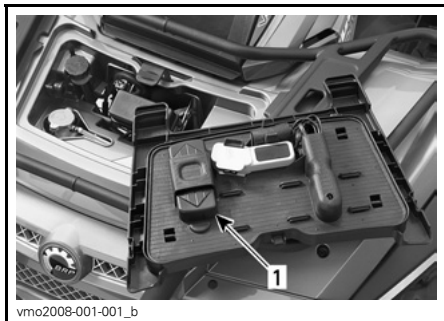

vmo2008-001-001\_b

**PAINEL DE ACESSO DO COMPARTIMENTO DE ASSISTÊNCIA FRONTAL**

1. Tampa de protecção

Instale a tampa de protecção no suporte do receptor de GPS, para evitar danificar as ligações eléctricas quando o GPS não estiver instalado.



vmo2007-003-015\_b

TÍPICO — INSTALAR A TAMPA PROTECÇÃO

### 31) Dispositivo anti-roubo

Podem ser usados diversos modelos de dispositivos anti-roubo.

Informe-se junto do distribuidor/concessionário autorizado Can-Am sobre o modelo que deve utilizar no seu veículo.

### 32) Interruptor das luzes de mudança de direcção (piscas)

Este interruptor está localizado no lado esquerdo do guiador.



vmo2007-005-001\_a

TÍPICO

1. Botão da buzina
2. Interruptor das luzes de mudança de direcção (piscas)

Para ligar as luzes de mudança de direcção, empurre o botão do interruptor para a direita ou esquerda, de acordo com a direcção escolhida. Uma vez terminada a manobra, volte a colocar o interruptor no centro.

### 33) Botão da buzina

O botão da buzina está localizado no lado esquerdo do guiador.



1. Botão da buzina
2. Interruptor das luzes de mudança de direcção (pisca)

### 34) Botão das luzes de aviso de perigo

Este botão está localizado no lado esquerdo da consola.



#### TÍPICO

1. Botão das luzes de aviso de perigo

Dispositivo instalado no veículo que activa simultaneamente todos os piscas do veículo; é utilizado quando o veículo está parado, para indicar que está a obstruir o trânsito temporariamente.


Carregue no botão uma vez para activar o dispositivo. Carregue mais uma vez para o desactivar.

O botão das luzes de perigo também pisca quando as luzes de aviso de perigo estão a piscar.

**NOTA:** O botão de aviso de perigo pode ser activado mesmo quando o sistema eléctrico do veículo está desligado.

### 35) Depósito do fluído do manípulo do travão

Localizado por cima do manípulo do travão dianteiro no guiador.

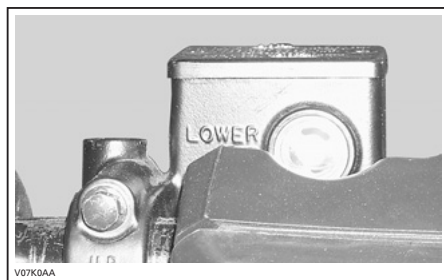

#### TÍPICO

### **36) Depósito do fluido do pedal do travão**

Localizado no compartimento de assistência, por baixo do painel central.



vmo2007-003-017\_d

### **37) Depósito do líquido de arrefecimento do motor**

Localizado no compartimento de assistência, por baixo do painel central.



vmo2007-003-017\_c



# LÍQUIDOS

Ao ler este Manual do Proprietário, lembrar que:

## ADVERTÊNCIA

Indica um risco potencial que, se não evitado, pode resultar em lesões graves ou morte.

**NOTA:** Esta secção indica os líquidos recomendados e os procedimentos de verificação dos níveis respectivos. Consulte a secção *INFORMAÇÃO DE MANUTENÇÃO* para conhecer os procedimentos de substituição dos líquidos.

## Combustível

### Combustível recomendado

Utilize gasolina sem chumbo normal, à venda na maioria das estações de serviço com um máximo total de 10% de etanol ou metanol ou ambos. A gasolina utilizada deve ter o número mínimo de octanas recomendado indicado abaixo.

NÚMERO DE OCTANAS
-------------------

92 RON
--------

**CUIDADO:** Nunca experimente outros combustíveis. A utilização de um combustível não recomendado pode diminuir o rendimento do veículo e danificar peças críticas do sistema de combustível ou dos componentes do motor.

## Nível do combustível

### ADVERTÊNCIA

Desligue sempre o motor, antes de encher o depósito de combustível. Abra o tampão devagar. Se notar uma diferença de pressão (um som tipo assobio, quando abre o tampão do depósito de combustível) mande inspeccionar o veículo e/ou repará-lo antes de o voltar a utilizar. O combustível é inflamável e pode explodir em certas condições. Nunca verifique o nível do combustível à luz de uma chama. Nunca fume e afaste-se de chamas e faúlhas. Trabalhe sempre numa área bem ventilada. Nunca ateste o depósito para depois deixar o veículo exposto ao calor. Quando a temperatura aumenta, o combustível dilata-se e pode transbordar. Limpe sempre o combustível ou o óleo entornado em cima do veículo.

## Óleo do motor

### Óleo recomendado


Utilize óleo para motor de 4 tempos que respeite ou exceda as exigências da classe de serviço SM, SL ou SJ da API. Consulte a etiqueta da API do depósito de óleo para ter a certeza de que tem pelo menos uma das letras acima.

## Viscosidade do óleo

Recomenda-se o óleo SAE 5W30 para todas as estações.


No entanto, durante os dias mais quentes de Verão, pode utilizar o óleo mineral BRP XP-S™ 10W 40 (P/N 219 700 346).

**NOTA:** Para um melhor rendimento global e aplicações para todas as estações, utilize o óleo sintético XP-S 5W 40 (P/N 293 600 039).

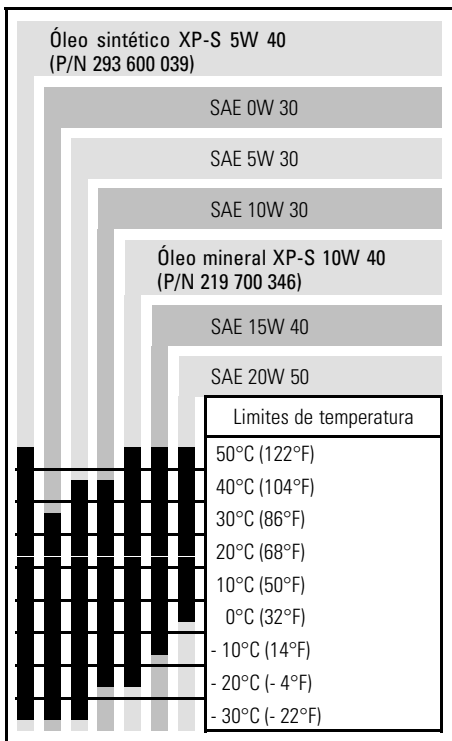

## Nível do óleo

**CUIDADO:** Verifique o nível do óleo frequentemente e ateste de óleo se for necessário. **Não encha demais.** Um nível de óleo incorrecto pode danificar o motor seriamente. Limpe todo o óleo entornado.

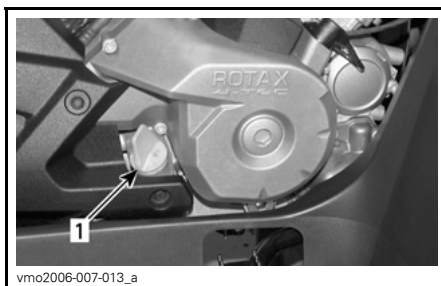


### LADO DIREITO DO MOTOR

1. Vareta medidora do nível do óleo

Verifique o nível do óleo com o veículo numa superfície nivelada e o motor frio (sem estar a funcionar), fazendo o seguinte:

1. Desaperte a vareta, retire-a e limpe-a bem.
2. Volte a colocar a vareta e aperte-a bem.
3. Retire e verifique o nível do óleo. O nível deve ser igual ou estar perto da marca superior.

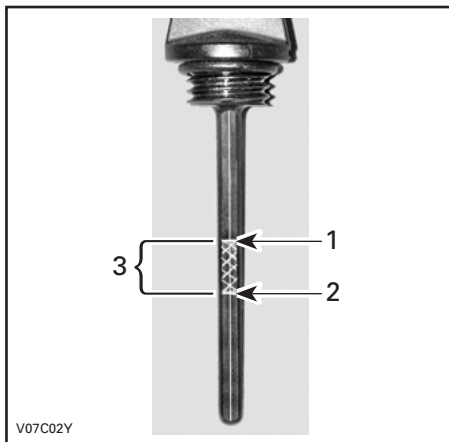

### TÍPICO

1. Cheio
2. Adicionar
3. Limites operacionais

Para acrescentar óleo, retire a vareta. Coloque um funil no tubo para não entornar.

Adicionar uma pequena quantidade do óleo recomendado e volte a verificar o nível respectivo.

Repita os procedimentos acima até o óleo atingir a marca superior da vareta. **Não encha demais.**

Aperte bem a vareta do nível do óleo.

## Óleo da caixa de velocidades

### Óleo recomendado

Utilize óleo de corrente XP-S (P/N 413 801 900) ou um equivalente.


**CUIDADO:** Quando proceder à manutenção, não utilize outros tipos de óleo não recomendados. Não misture com outros tipos de óleo.

### Nível do óleo da caixa de velocidades

**CUIDADO:** Verifique o nível do óleo e ateste de óleo se for necessário. **Não encha demais.** Um nível de óleo incorrecto na caixa de velocidades pode danificá-la seriamente. Limpe todo o óleo entornado.

Coloque o veículo numa superfície nivelada. Selecione a posição NEUTRAL e trave com o travão de estacionamento.

Verifique o nível de óleo da caixa de velocidades retirando o bujão do nível de óleo respectivo.

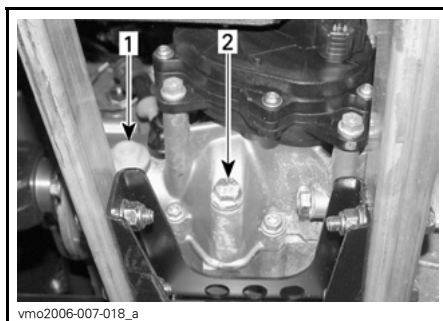

1. Bujão do nível de óleo
2. Tampão de drenagem do óleo

O óleo deve estar ao nível da parte inferior do orifício roscado do nível de óleo. Ateste quando necessário até o nível de óleo da caixa de velocidades fluir através do orifício do nível de óleo.

## Líquido de arrefecimento do motor

### Líquido de arrefecimento recomendado

Utilize sempre anticongelante à base de etileno-glicol que contenha inibidores da corrosão específico para motores de combustão interna em alumínio.

O sistema de arrefecimento tem de ser cheio com líquido de arrefecimento pré-misturado BRP (P/N 219 700 362) ou com água destilada e uma solução anti-congelante (50% água destilada, 50% anti-congelante).

### Nível do líquido de arrefecimento

#### **AVERTÊNCIA**

Verifique o nível do líquido de arrefecimento com o motor frio. Nunca acrescente líquido de arrefecimento com o motor quente.

Retire o painel de acesso.



Com o veículo numa superfície nivelada, o líquido de arrefecimento deve estar entre as marcas de nível MIN. e MAX. do depósito respectivo.

**NOTA:** Se verificar o nível a uma temperatura inferior a 20°C (68°F), o líquido do pode estar ligeiramente abaixo da marca MIN.

Se necessário, acrescente líquido de arrefecimento até à marca MAX. Utilize um funil para não entornar o líquido. **Não encha demais.**

Reinstale e aperte o tampão correctamente e volte a colocar o painel de acesso.

Se acrescentar líquido de arrefecimento ao depósito, verifique também o nível no radiador. Adicione líquido de arrefecimento se necessário.

## **ADVERTÊNCIA**

**Para evitar queimaduras, não retire o tampão do radiador com o motor quente.**

**NOTA:** Um sistema de arrefecimento que necessite frequentemente de líquido indica que há fugas ou problemas no motor. Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

## **Líquido dos travões**

### **Líquido recomendado**

Utilize unicamente líquido de travões que respeite a especificação DOT 4.

**CUIDADO:** Para evitar danos graves no sistema de travagem, não utilize líquidos diferentes do recomendado nem misturas de líquidos para encher.

### **Nível do líquido**

Verifique o líquido dos travões do depósito com o veículo numa superfície nivelada. Devem estar acima da marca MIN.

Se necessário acrescente líquido. **Não encha demais.**

Antes de o voltar a colocar limpe o tampão do depósito.


**CUIDADO:** Utilize apenas líquido de travões DOT 4 proveniente de um recipiente selado. Não utilize líquido de travões de um recipiente velho ou já aberto.

**NOTA:** Um nível baixo pode indicar fugas ou pastilhas de travões gastas. Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

### **Depósito do fluido do manípulo do travão**

Vire as rodas para a frente para ter a certeza de que o depósito está nivelado. Verifique o nível do líquido dos travões; o depósito está cheio se o líquido atingir a parte de cima da janela.

Inspeccione o estado do fole do manípulo. Verifique se tem gretas, rasgões, etc. Se estiver danificado, substitua-o.

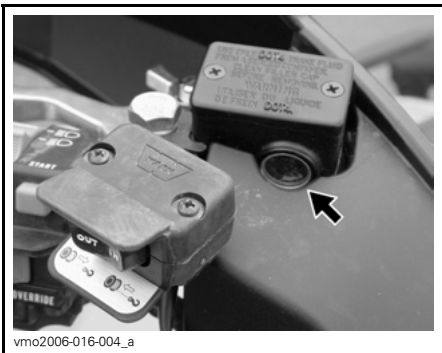

TÍPICO

Depósito do fluido do pedal do travão



# INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

## Generalidades

Para poder ligar o motor a alavanca de mudanças tem de estar na posição PARK ou NEUTRAL.

**NOTA:** Há também um modo de anulação que permite ligar o motor com a alavanca de mudanças numa posição qualquer. Carregue sem soltar o manípulo ou o pedal do travão enquanto carrega no botão de arranque do motor.

Para ligar o motor, coloque o interruptor de paragem do motor na posição RUN, introduza a chave na ignição, rode-a para ON e carregue no botão de arranque do motor.

## Verificação pré-utilização

### ADVERTÊNCIA

É muito importante fazer uma verificação prévia do veículo antes de o utilizar. Antes de partir, verifique sempre o bom funcionamento dos controlos mais importantes, funções de segurança e componentes mecânicos. Se não o fizer podem ocorrer ferimentos graves ou a morte.

Antes de utilizar o veículo, o condutor deve sempre:

### **Todos os modelos**

- Retirar o dispositivo anti-roubo.
- Accionar o travão de estacionamento e verificar se está a funcionar bem.
- Verificar a pressão e condições dos pneus.
- Verificar se as rodas e os rolamentos estão desgastados ou danificados.

- Verificar a localização dos controlos e ter a certeza de que funcionam correctamente.
- Verificar se o guiador se movimenta livremente.
- Activar várias vezes a alavanca de aceleração para ter a certeza de que funciona bem. Quando a soltar tem de voltar ao ponto morto.
- Activar a alavanca do travão e o pedal do travão para ter a certeza de que travam bem. Quando os soltar devem voltar completamente à posição inicial.
- Certificar-se de que a alavanca de mudanças está a funcionar e voltar a colocá-la na posição PARK.
- Verificar os níveis de combustível, óleo e líquido de arrefecimento.
- Verificar se há fugas de óleo nos componentes do motor/caixa de velocidades e nos componentes do sistema de tracção.
- Limpar os faróis da frente, os piscas e a luz do travão.
- Verificar se a tampa de acesso ao compartimento da frente e a do compartimento de carga traseiro estão bem presas.
- Verificar se os bancos do condutor e do passageiro ou a caixa de carga (modelos de 2-UP) estão correctamente instalados e presos.
- Se transportar carga, respeite a capacidade respectiva. Verificar se a carga está bem presa às extensões de carga.
- Se puxar um reboque ou outro equipamento, verifique se respeita a capacidade da barra e de reboque. Verificar se o reboque está bem preso ao engate.

- Olhar e apalpar para detectar a existência de eventuais peças soltas enquanto o motor está desligado. Verificar as porcas e os parafusos.
- Verificar se não há pessoas e obstáculos no caminho.
- Verificar o funcionamento da chave de ignição, botão de arranque/botão de paragem do motor, faróis dianteiros e traseiros e as luzes indicadoras (piscas).
- Verificar o funcionamento dos interruptores do indicador de direcção bem como o botão de aviso de perigo.
- Ligar o motor, destravar o travão de estacionamento, avançar lentamente alguns metros e depois accionar, um a um, todos os travões, para os testar.

### **Apenas nos modelos 2-UP (2 lugares)**

- Verificar as condições do banco e encosto do passageiro'.
- Verificar as condições das pegas.
- Ensinar ao passageiro das regras básicas de segurança.
- Certificar-se de que o passageiro, se o transportar, está sentado no banco respectivo.
- Se estiver instalada uma caixa de carga (no lugar do banco traseiro), verificar se está bem presa.

**Corrigir todos os problemas que encontrar, antes de partir. Se necessário, consultar um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.**

### **Ligar o motor**

Introduza a chave na ignição e rode-a para a posição ON.

Coloque o interruptor de paragem do motor na posição RUN.

Carregue no botão de arranque do motor e não o solte até o motor começar a trabalhar.

**CUIDADO:** Não mantenha carregado o botão de arranque durante mais de 30 segundos. Pare algum tempo entre cada ciclo para o dispositivo de arranque arrefeça. Tome cuidado para não descarregar a bateria.

Assim que o motor começar a trabalhar, solte imediatamente o botão de arranque respectivo.

**NOTA:** Se a bateria estiver descarregada, o motor não liga. Carregue a bateria ou substitua-a.

### **Mudar de mudança**

Deixe o motor aquecer ao ralenti.

Trave e seleccione a velocidade desejada H ou L.

**NOTA:** Tem de accionar o travão para pôr a alavanca de mudanças na posição de estacionamento.

Solte os travões.

**CUIDADO:** Antes de começar a andar, verifique se o travão de estacionamento está completamente destravado.

Carregue gradualmente no manípulo do acelerador para aumentar a velocidade e activar a transmissão variável contínua (CVT).

Pelo contrário, se soltar o manípulo do acelerador a velocidade do motor diminui.

### **Utilizar a marcha-atrás**

**CUIDADO:** Sempre que mudar o sentido da marcha (para a frente ou para trás), pare completamente o veículo e aplique o travão antes de mover a alavanca de mudanças.

Aplicam-se os mesmos procedimentos descritos em *MUDAR DE MUDANÇA*, excepto no seguinte:

Coloque a alavanca de mudanças na posição REVERSE (marcha-atrás).

## Funcionamento do guincho

### Modelos XT e de edição limitada

Consulte o *GUIA BÁSICO PARA AS TÉCNICAS DE GUINCHO*. Este manual deve ser guardado na caixa de ferramentas e estar sempre dentro do veículo.

#### ADVERTÊNCIA

Retire e guarde o gancho do guincho da frente (se o veículo o tiver) antes de conduzir nas vias públicas e/ou estradas.  
Se não o fizer, pode aumentar o risco de ferir as pessoas que o rodeiam.

## Parar o motor

#### ADVERTÊNCIA

Evite estacionar numa ladeira.

Solte o acelerador e pare completamente o veículo.

Aplique o travão de estacionamento.

Coloque a alavanca de mudanças na posição PARK (estacionamento).

Empurre o interruptor de paragem do motor para a posição OFF.

Rode a chave de ignição para a posição OFF.

Retire a chave da ignição.

## Cuidados a ter depois da utilização

Se utilizar o veículo num ambiente em que haja água salgada (praias, docas de colocação/retirada de barcos na água etc.), lave o veículo com água doce para proteger o veículo e os seus componentes. Deve lubrificar as peças metálicas. Utilize lubrificante XP-S (P/N 293 600 016) ou um equivalente. Isto deve ser executado após cada utilização diária.

Se utilizar o veículo na lama, lave-o para proteger os seus componentes e manter os faróis limpos.

**NOTA:** Nunca utilize um máquina de lavar de alta pressão para lavar o veículo. **USE APENAS ÁGUA A BAIXA PRESSÃO** (como uma mangueira do jardim). A água a alta pressão pode danificar o sistema mecânico e eléctrico.



---

# PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

## Capotamento

Se o veículo capotar ou ficar deitado sobre um lado, volte a colocá-lo na posição de funcionamento normal (asente nas 4 rodas) e espere 3 a 5 minutos antes de voltar a ligar o motor.

Antes de ligar o motor, verifique o nível do óleo e ateste se for necessário. Se a luz da pressão do óleo ficar ACESA depois de ligar o motor, desligue-o e consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am, o mais depressa possível.

## Imersão do veículo

Se o veículo ficar submerso, leve-o assim que possível a um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am. **NÃO LIGUE O MOTOR!**

**CUIDADO:** A imersão do veículo pode provocar danos graves, se não seguir o procedimento correcto de re arranque do motor.

# CARGA E TRANSPORTE

Ao ler este Manual do Proprietário, lembrar que:

## ADVERTÊNCIA

Indica um risco potencial que, se não evitado, pode resultar em lesões graves ou morte.

## Carga

## ADVERTÊNCIA

A maneabilidade do veículo, estabilidade e distância de travagem são afetadas quando utilizar o veículo com extensões de carga. Por isso, é muito importante, corrigir a distribuição da carga e do peso. Nunca coloque carga demais, reboque ou transporte carga incorrectamente. Verifique sempre se a carga está bem presa e bem distribuída nas extensões, antes de conduzir o veículo. Quando transportar carga ou puxar um reboque, reduza a velocidade em função das condições do terreno. Mantenha uma maior distância de travagem. Prenda sempre bem a carga o mais abaixo possível nas extensões, para reduzir o efeito de um centro de gravidade mais alto. O não cumprimento das recomendações descritas pode provocar alterações na maneabilidade do veículo e causar um acidente com consequências graves incluindo a possibilidade de morte.

Quando transportar carga no veículo, respeite as cargas máximas indicadas a seguir.

CARGAS MÁXIMAS				
Carga total permitida	Modelos 1-UP (1 lugar)	500	227 kg (500 lb)	Inclui o peso do condutor, passageiro, carga, acessórios e braço do reboque.
		650/800	235 kg (517 lb)	
	Modelos 2-UP (2 lugares)	500	235 kg (517 lb)	
		650/800	272 kg (600 lb)	
Carga na parte da frente			45 kg (100 lb)	Uniformemente distribuída.
Carga na parte de trás			90 kg (200 lb)	Uniformemente distribuída. Inclui a extensão traseira, a caixa de carga traseira e a carga do braço do reboque.

## Transporte

Quando transportar o veículo, prenda-o ao reboque ou na caixa da camioneta com correias adequadas. Não deve utilizar cordas normais.




Selecione a posição PARK (estacionamento) e trave com o travão de estacionamento.

Prenda o veículo pelos pára-choques dianteiro e traseiro.

**CUIDADO:** Se prender o veículo a outro local pode danificá-lo.


Antes de transportar o veículo retire a carga das extensões.

## Local de fixação à frente

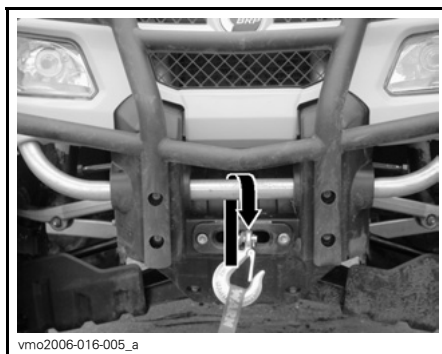


TÍPICO

## Local de fixação atrás

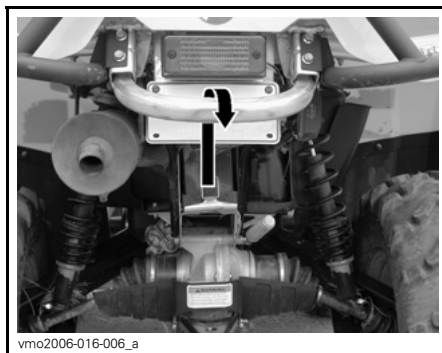

TÍPICO

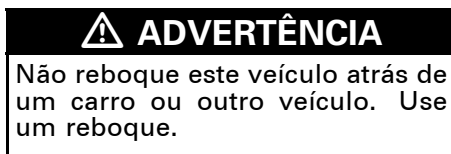

---

# DIAGNÓSTICO DE AVARIAS

---

## O MOTOR NÃO FUNCIONA

---

### **1. A chave de ignição está na posição OFF.**

- *Coloque a chave na posição ON.*

### **2. Interruptor de paragem do motor.**

- *Verifique se o interruptor de paragem do motor está na posição ON.*

### **3. A mudança não está na posição PARK ou NEUTRAL.**

- *Coloque a mudança em PARK ou em NEUTRAL ou carregue no manípulo do travão.*

### **4. Fusível queimado.**

- *Verifique o estado do fusível principal.*

### **5. Bateria fraca ou ligações soltas.**

- *Verifique o fusível do sistema de carga.*
- *Verifique o estado das ligações e dos terminais.*
- *Mande verificar a bateria.*
- *Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.*

### **6. Chave de ignição errada, o visor do indicador multifunções mostra a mensagem INVALID KEY.**

- *Utilize a chave correcta para o veículo.*

## **O MOTOR LIGA-SE MAS NÃO ARRANCA**

---

### **1. Motor afogado (a vela de ignição está húmida quando a retira).**

- *(Modo de afogamento) Se o motor não arrancar e estiver afogado em combustível, pode activar este modo especial para evitar que a injeção do combustível e cortar a ignição durante o accionamento. Faça o indicado a seguir:*

- *Introduza a chave na ignição e rode-a para a posição ON.*
- *Carregue até ao fim e NÃO SOLTE a alavanca do acelerador*
- *Carregue no botão START do motor.*

*O motor pode ser accionado durante 20 segundos. Solte o botão START do motor.*

*Solte a alavanca do acelerador e volte a ligar/accionar o motor para ver se arranca.*

#### **Se não funcionar:**

- *Limpe a zona das tampas da vela de ignição e retire-as.*
- *Retire a vela (as ferramentas estão dentro da caixa de ferramentas).*
- *Accione o motor de arranque várias vezes.*
- *Se possível, instale velas novas ou limpe e seque as velas.*
- *Ligue o motor como explicado acima.*

*Se o motor continuar afogado, consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.*

**NOTA:** *Certifique-se de que não há combustível no óleo do motor; se houver, substitua o óleo do motor.*

### **2. Não há combustível no motor (a vela de ignição está húmida quando a retira).**

- *Verifique o nível do combustível no depósito.*
- *Pode ter ocorrido uma avaria na bomba de combustível.*
- *Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.*

### **3. Vela de ignição/ignição (sem faísca).**

- *Verifique o estado do fusível principal.*
- *Remova a vela e volte a ligá-la à bobina de ignição.*
- *Verifique se a chave de ignição e/ou o interruptor de paragem do motor estão na posição ON.*
- *Ligue o motor com a vela de ignição ligada à massa, longe do orifício da vela de ignição. Se não aparecer nenhuma faísca, substitua a vela de ignição.*
- *Se o problema persistir, contacte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.*

### **4. O indicador luminoso CHECK ENGINE do indicador multifunções está aceso e o visor mostra CHECK ENGINE.**

- *Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.*

### **5. O motor está no modo de protecção.**

- *O indicador luminoso CHECK ENGINE do indicador multifunções está aceso e o visor mostra CHECK ENGINE, contacte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.*

## **FALTA DE POTÊNCIA OU ACELERAÇÃO DO MOTOR**

---

### **1. Vela de ignição suja ou danificada.**

- Verifique a secção *O MOTOR LIGA-SE MAS NÃO ARRANCA*.

### **2. Falta de combustível no motor.**

- Verifique a secção *O MOTOR LIGA-SE MAS NÃO ARRANCA*.

### **3. Sobreaquecimento do motor.**

- A luz do indicador *CHECK ENGINE* acende-se e aparece a indicação *HI TEMP* no visor multifunções.

Tente o seguinte:

- Verifique e limpe as palhetas do radiador. Consulte a secção *INFORMAÇÃO DE MANUTENÇÃO*.

- Reduza a velocidade do veículo mas tente mantê-lo em movimento para garantir a circulação de ar no radiador. Se o motor continuar a sobreaquecer depois de cerca de 1 minuto, pare o veículo e coloque a alavanca de mudanças na posição *PARK* (estacionamento). Pare o motor.

- Coloque a chave de ignição na posição *ON* (**NÃO VOLTE A PÔR O MOTOR A TRABALHAR NESTA ALTURA**). A ventoinha arrefece o radiador.

- Deixe o motor arrefecer. Verifique o nível do líquido de arrefecimento e, se possível, volte a encher. Consulte *LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR*.

Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am o mais depressa possível.

- Se o sobreaquecimento persistir, contacte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

### **4. Caixa/filtro do ar entupido ou sujo.**

- Verifique o filtro do ar e limpe-o se for necessário.
- Verifique se há depósitos no sistema de drenagem da caixa do filtro de ar.
- Verifique a posição do tubo de admissão de ar.

### **5. CVT (Transmissão variável contínua) suja ou gasta.**

- Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

### **6. O motor está no modo de protecção.**

- Verifique se há mensagens no visor do indicador multifunções.
- O indicador luminoso *CHECK ENGINE* do indicador multifunções está aceso e o visor mostra *CHECK ENGINE* ou *LIMP HOME*, contacte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

## **PETARDOS NO MOTOR**

---

### **1. Fuga no sistema de escape.**

- *Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.*

### **2. O motor está demasiado quente.**

- *Consulte FALTA DE ACELERAÇÃO OU DE POTÊNCIA DO MOTOR.*

### **3. Tempo de ignição incorrecto ou falha no sistema de ignição.**

- *Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.*

## **PETARDOS DO MOTOR**

---

### **1. Vela de ignição suja/danificada/gasta.**

- *Limpe/verifique a vela de ignição e os níveis térmicos. Substitua-a se for necessário.*

### **2. Água no combustível.**

- *Drene o sistema de combustível e reabasteça com combustível fresco.*

## **O VEÍCULO NÃO CONSEGUE ATINGIR A VELOCIDADE MÁXIMA**

---

### **1. Motor.**

- *Consulte FALTA DE ACELERAÇÃO OU DE POTÊNCIA DO MOTOR.*

### **2. Travão de estacionamento.**

- *Verifique se o travão de estacionamento está completamente destravado.*

### **3. Caixa/filtro do ar entupido ou sujo.**

- *Verifique o filtro do ar e limpe-o se for necessário.*
- *Verifique se há depósitos no sistema de drenagem da caixa do filtro de ar.*
- *Verifique a posição do tubo de admissão de ar.*

### **4. CVT (Transmissão variável contínua) suja ou gasta.**

- *Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.*

### **5. O motor está no modo de protecção.**

- *Verifique se há mensagens no visor do indicador multifunções.*
- *O indicador luminoso CHECK ENGINE do indicador multifunções está aceso e o visor mostra CHECK ENGINE ou LIMP HOME, contacte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.*

## **TEM DIFICULDADE EM MOVER A ALAVANCA DE MUDANÇAS**

---

- 1. As engrenagens da transmissão estão numa posição que impede a alavanca de funcionar.**
  - *Abane o veículo para trás e para a frente para mover as engrenagens da transmissão e permitir que a alavanca vá para a posição correcta.*
- 2. CVT (Transmissão variável contínua) suja ou gasta.**
  - *Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.*

## **AS RPM (ROTAÇÕES POR MINUTO) AUMENTAM MAS O VEÍCULO NÃO ANDA**

---

- 1. A mudança está na posição PARK ou NEUTRAL.**
  - *Selecione a posição R, HI ou LO.*
- 2. CVT (Transmissão variável contínua) suja ou gasta.**
  - *Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.*
- 3. Há água na caixa da CVT.**
  - *Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.*



# ESPECIFICAÇÕES

MODELO		OUTLANDER 500	OUTLANDER 650	OUTLANDER 800
<b>MOTOR</b>				
Tipo de motor		ROTAX V490	ROTAX V660	ROTAX V810
		4 tempos, uma árvore de cames à cabeça (SOHC), refrigeração a líquido		
Número de cilindros		2		
Número de válvulas		8 válvulas (ajuste mecânico)		
Diâmetro	mm (pol)	82,03 (3,23)		91 (3,58)
Curso	mm (pol)	47,3 (1,86)	61,5 (2,42)	
Cilindrada		500 cm <sup>3</sup> (30,51 pol <sup>3</sup> )	650 cm <sup>3</sup> (39,67 pol <sup>3</sup> )	800 cm <sup>3</sup> (48,82 pol <sup>3</sup> )
Taxa de compressão		10.7:1	10.3:1	
HP RPM máximo		RPM	7250	6750
Lubrificação	Tipo		Cárter húmido. Substitua o filtro de óleo	
	Filtro de óleo		BRP Rotax tipo papel, substituível	
	Óleo do motor	Capacidade (mudança do óleo com filtro)	2 L (2,11 quartos)	
		Recomendado	SAE 5W 30 API classificação SM, SL ou SJ Consulte <i>TABELA DE VISCOSIDADE DO ÓLEO</i>	
Sistema de escape		Supressor de faíscas aprovado pelo USDA Forest Service		
Filtro de ar		Filtro de papel sintético com espuma		
<b>CAIXA DE VELOCIDADES</b>				
Tipo		Dupla acção (HI-LO) com estacionamento, ponto morto e marcha-atrás		
Óleo da caixa de velocidades	Capacidade		400 mL (14 U.S. onças)	
	Recomendado		Óleo para caixa de velocidades XP-S	
<b>SISTEMA DE ARREFECIMENTO</b>				
Líquido de arrefecimento	Tipo		Mistura de etil-glicol/água (50% líquido refrigerante, 50% água). Utilize líquido refrigerante vendido pela BRP (P/N 219 700 362) ou líquido refrigerante especialmente destinado a motores de alumínio	
	Capacidade		2,5 L (2,65 quartos)	

MODELO		OUTLANDER 500	OUTLANDER 650	OUTLANDER 800
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>				
Saída gerador de magneto		400 W @ 6000 RPM		
Tipo de sistema de ignição		CDI (Ignição por descarga indutiva)		
Regulação da ignição		Não ajustável		
Vela de ignição	Quantidade	2		
	Fabrico e tipo	NGK DCPR8E		
	Separação mm (pol)	0,6 a 0,7 mm (0,024 a 0,027 pol)		
Definição do limitador das RPM do motor	Marche à frente RPM	8000		
	Marcha-atrás RPM	3200		
Bateria	Tipo	Bateria tipo seca		
	Voltagem	12 volts		
	Classificação nominal	18 A•h		
	Saída arranque eléctrico	0,7 KW		
Farol da frente	W	2 x 35		
Farol traseiro	W	7/29		
Indicador director (Apenas nos modelos europeus)	W	10		
Luzes indicadoras		LEDS, 0,7 V aproximadamente (cada um deles)		
Fusíveis	Acessórios	20 A		
	Ventoinha	20 A		
	Principal (traseiro)	30 A		
	Bobinas de ignição	5 A		
	Injectores de combustível	5 A		
	Velocímetro/sensor de velocidade/luz traseira	7,5 A		
	Bomba de combustível	7,5 A		
	Módulo de Controlo do Motor (ECM)	5 A		
	Acessórios principais (traseira)	30 A		

MODELO			OUTLANDER 500	OUTLANDER 650	OUTLANDER 800
<b>SISTEMA DE COMBUSTÍVEL</b>					
Alimentação de combustível		Tipo	Injecção electrónica de combustível (EFI), acelerador DeLorto 46 mm, 1 injector por cilindro		
Bomba de combustível		Tipo	Bosch		
		Modelo	Eléctrica (no depósito de combustível)		
Velocidade ao ralenti		RPM ± 50	1250 (não ajustável)		
Combustível	Tipo		Gasolina normal sem chumbo		
	Octanas	Na América do Norte (R+M)/2	87 ou mais		
		Nos outros países RON	92 ou mais		
Capacidade do depósito de combustível			20 L (5,3 U.S. gal)		
Combustível restante no depósito quando a luz do visor se ACENDE			±6 L (1,6 U.S. gal)		
<b>CONJUNTO DA TRANSMISSÃO</b>					
Transmissão dianteira			Diferencial auto-blocante/acccionado por veio (bomba de segurança)		
Rácio da transmissão dianteira			3.6:1		
Transmissão traseira			Accionada por veio/diferencial bloqueado		
Rácio da transmissão traseira			3.6:1		
Óleo do diferencial	Capacidade	Dianteiros	500 mL (17 U.S. onças)		
		Traseiros	250 mL (8,5 U.S. onças)		
	Recomendado		Óleo para diferencial BRP (P/N 293 600 043) ou ou óleo sintético 75W90 (API GL-5)		
Massa lubrificante para CV			Massa lubrificante para CV (P/N 293 550 019)		
Massa lubrificante para eixo propulsor			Massa sintética XP-S (P/N 293 550 010)		
<b>TRANSMISSÃO</b>					
Tipo			CVT (Transmissão variável contínua)		
RPM		±100 RPM	1750		

MODELO		OUTLANDER 500	OUTLANDER 650	OUTLANDER 800
<b>DIREÇÃO</b>				
Raio de viragem	Modelos 1-UP (1 lugar)	2,16 m (7 pés)		
	Modelos 2-UP (2 lugares)	4,80 m (7 pés 9 pol.)		
Convergência total (veículo no chão)		mm (pol)	0 (0)	
<b>SUSPENSÃO</b>				
<i>DIANTEIRA</i>				
Tipo de suspensão		MacPherson	Braço triangular duplo	
Curso da suspensão		mm (pol)	178 (7)	203 (8)
Amortecedor	QDE	2		
	Tipo	Óleo		
Ajuste pré-carregamento frontal		—	5 definições	
<i>TRASEIRO</i>				
Tipo de suspensão		TTI™ independente		
Curso da suspensão		mm (pol)	229 (9)	
Amortecedor	QDE	2		
	Tipo	Óleo		
Ajuste pré-carregamento traseiro		5 definições		

MODELO		OUTLANDER 500	OUTLANDER 650	OUTLANDER 800
<b>TRAVÕES</b>				
Travão da frente	QDE	2		
	Tipo	Hidráulico, discos		
Travão traseiro	QDE	1		
	Tipo	Hidráulico, discos		
Líquido dos travões	Capacidade	180 mL (6,1 U.S. onças)		
	Tipo	DOT 4		
Travão de estacionamento		Bloqueio hidráulico 4 rodas		
Calibre		Flutuante		
Pastilhas dos travões	Dianteiros	Orgânicas		
	Traseiros	Metálicas		
Espessura mínima das pastilhas dos travões		mm (pol)	1 (0,04)	
Espessura mínima do disco dos travões	Dianteiros	mm (pol)	3,5 (0,138)	
	Traseiros	mm (pol)	4,3 (0,17)	
Deformação máxima dos discos dos travões		mm (pol)	0,2 (0,01)	

MODELO			OUTLANDER 500	OUTLANDER 650	OUTLANDER 800	
<b>PNEUS E RODAS</b>						
<i>PNEUS</i>						
Pressão	Modelos 1-UP (1 lugar)	Dianteiros	Máxima	34,5 kPa (5 PSI)	48 kPa (7 PSI)	
			Mínima	31 kPa (4,5 PSI)	31 kPa (4,5 PSI)	
		Traseiros	Máxima	34,5 kPa (5 PSI)	48 kPa (7 PSI)	
			Mínima	31 kPa (4,5 PSI)	31 kPa (4,5 PSI)	
	Modelos 2-UP (2 lugares)	Dianteiros	Máxima	34,5 kPa (5 PSI)	48 kPa (7 PSI)	
			Mínima	31 kPa (4,5 PSI)	31 kPa (4,5 PSI)	
		Traseiros	Máxima	34,5 kPa (5 PSI)	48 kPa (7 PSI)	
			Mínima	31 kPa (4,5 PSI)	31 kPa (4,5 PSI)	
Profundidade mínima do piso dos pneus			mm (pol)	3 (0.118)		
Tamanho		Dianteiros	25 x 8 x 12	26 x 8 x 12		
		Traseiros	25 x 10 x 12	26 x 10 x 12		
<i>RODAS</i>						
Tamanho		Dianteiros	12 x 6			
		Traseiros	12 x 7,5			
Binário de aperto das porcas das rodas		Modelos 1-UP (1 lugar)	Standard	70 N•m (52 lbf•ft)		
			XT	100 N•m (74 lbf•ft)		
		Modelos 2-UP (2 lugares)	Standard	70 N•m (52 lbf•ft)		
			XT	100 N•m (74 lbf•ft)		
			LTD	—	—	70 N•m (52 lbf•ft)

MODELO		OUTLANDER 500	OUTLANDER 650	OUTLANDER 800	
<b>DIMENSÕES</b>					
Comprimento total	Modelos 1-UP (1 lugar)	m (pol)	2,18 (86)		
	Modelos 2-UP (2 lugares)	m (pol)	2,39 (94)		
Largura total		m (pol)	1,17 (46)		
Altura total		m (pol)	1,14 (45)		
Peso a seco	Modelos 1-UP (1 lugar)	kg (lbs)	291 (642)	298 (657)	
	Modelos 2-UP (2 lugares)	kg (lbs)	311 (685)	321 (707)	
Distância entre eixos	Modelos 1-UP (1 lugar)	m (pol)	1,30 (51)		
	Modelos 2-UP (2 lugares)	m (pol)	1,50 (59)		
Distância entre as rodas	Dianteiros	mm (pol)	965 (38)		
	Traseiros	mm (pol)	914 (36)		
Altura ao solo		mm (pol)	279 (11)	305 (12)	305 (12)

MODELO		OUTLANDER 500	OUTLANDER 650	OUTLANDER 800
<b>CAPACIDADE DE CARGA</b>				
Distribuição do peso	À frente/Atrás	Modelos 1-UP (1 lugar)	51%/49%	
		Modelos 2-UP (2 lugares)	48%/52%	
Caixa de carga traseira (incluindo o peso das extensões traseiras)		kg (lbs)	10 (22)	
Extensão de carga	Dianteiros	kg (lbs)	45 (100)	
	Traseira (incluindo o peso da caixa de carga traseira e do braço )		90 kg (200 lb)	
Carga total do veículo permitida (incluindo o condutor e todas as outras cargas e acessórios instalados)	Modelos 1-UP (1 lugar)	kg (lbs)	227 (500)	235 (517)
	Modelos 2-UP (2 lugares)	kg (lbs)	235 (517)	272 (600)
Peso nominal bruto do veículo	Modelos 1-UP (1 lugar)	kg (lbs)	553 (1220)	584 (1287)
	Modelos 2-UP (2 lugares)	kg (lbs)	558 (1228)	649 (1430)
Capacidade de reboque		kg (lbs)	591 (1300)	
Capacidade da barra (incluindo o peso das extensões traseiras)		kg (lbs)	23 (50)	

A: Amperes  
A•h: Amperes hora  
RPM: Rotações por minuto  
USDA: United States Department of Agriculture  
W: Watts

Devido ao nosso compromisso de melhoramento contínuo e inovação, a BRP reserva-se o direito de fazer, em qualquer momento, alterações no design e características e/ou fazer adições ou melhoramentos nos seus produtos sem contrair a obrigação de as instalar nos produtos já fabricados.



# ***INFORMAÇÕES DE MANUTENÇÃO***

# TABELA DE MANUTENÇÃO

A manutenção é muito importante; se não estiver familiarizado com os procedimentos de ajuste e operações de manutenção seguros, consulte o distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

## TABELA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

<b>A: AJUSTAR</b> <b>C: LIMPAR</b> <b>I: INSPECCIONAR</b> <b>L: LUBRIFICAR</b> <b>R: SUBSTITUIR</b>	<b>INSPEÇÃO INICIAL 10 H OU 30 DIAS OU 300 km (185 milhas)</b>				<b>A EXECUTAR PELO</b>
	<b>(A executar por um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am. A manutenção inicial é muito importante e não deve ser negligenciada.)</b>				
	<b>25 H OU 750 km (470 mi)</b>				
	<b>50 H OU 1500 km (930 mi)</b>				
	<b>100 H OU 1 ANO OU 3000 km (1865 mi)</b>				
	<b>200 H OU 2 ANOS OU 6000 km (3730 mi)</b>				
<b>PEÇA/OPERAÇÃO</b>					<b>LEGENDA</b>
<b>MOTOR</b>					
Nível do óleo do motor <sup>(2)</sup>					Cliente
Óleo e filtro do motor	R			R	Cliente
Ajuste da válvula	I, A			I, A	Distribuidor/ concessionário
Estado das juntas vedantes do motor	I			I	Distribuidor/ concessionário
Fixações dos suportes do motor	I			I	Distribuidor/ concessionário
Filtro de ar <sup>(2)</sup>		C (4)	R (4)		Cliente
Sistema de escape	I			I	Distribuidor/ concessionário
Supressor de faíscas do silenciador				C	Cliente
Líquido de arrefecimento do motor <sup>(2)</sup>	I			I (3) R	Cliente
Teste de pressão do sistema de arrefecimento/tampão do radiador	I			I	Distribuidor/ concessionário
Estado/Limpeza do radiador <sup>(4)</sup>	I		I		Cliente

(2) Elemento de inspeção pré-utilização.  
 (3) A cada 100 horas, verifique o líquido de arrefecimento  
 (4) Com mais frequência, se utilizar o veículo em condições difíceis, como terrenos com areia, neve, molhados ou enlameados.

## TABELA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

<p>A: AJUSTAR C: LIMPAR I: INSPECCIONAR L: LUBRIFICAR R: SUBSTITUIR</p>	<b>INSPEÇÃO INICIAL 10 H OU 30 DIAS OU 300 km (185 milhas)</b> <small>(A executar por um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am. A manutenção inicial é muito importante e não deve ser negligenciada.)</small>
	<b>25 H OU 750 km (470 mi)</b>
	<b>50 H OU 1500 km (930 mi)</b>
	<b>100 H OU 1 ANO OU 3000 km (1865 mi)</b>
	<b>200 H OU 2 ANOS OU 6000 km (3730 mi)</b>
<b>A EXECUTAR PELO</b>	
<b>PEÇA/OPERAÇÃO</b>	<b>LEGENDA</b>

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL						
Corpo do acelerador	I			I, L	Distribuidor/ concessionário	(1) Componente relacionado com as emissões. (2) Elemento de inspeção pré-utilização.
Cabo do acelerador <sup>(2)</sup>	I, A		I, A, L		Distribuidor- concessionário/ Cliente	
Tubos de combustível, calhas de alimentação de combustível, ligações, válvulas de paragem e teste de verificação da pressão do depósito de combustível <sup>(1)</sup>	I			I	Distribuidor/ concessionário	
Filtro de combustível em linha			R		Distribuidor/ concessionário	
Teste de pressão da bomba de combustível				I	Distribuidor/ concessionário	

## TABELA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

A: AJUSTAR  
C: LIMPAR  
I: INSPECCIONAR  
L: LUBRIFICAR  
R: SUBSTITUIR

**INSPEÇÃO INICIAL 10 H OU 30 DIAS OU 300 km (185 milhas)**

(A executar por um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am. A manutenção inicial é muito importante e não deve ser negligenciada.)

**25 H OU 750 km (470 mi)**

**50 H OU 1500 km (930 mi)**

**100 H OU 1 ANO OU 3000 km (1865 mi)**

**200 H OU 2 ANOS OU 6000 km (3730 mi)**

**A EXECUTAR PELO**

**PEÇA/OPERAÇÃO**

**LEGENDA**

### SISTEMA ELÉCTRICO

Vela de ignição <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>	I				R	Cliente	(1) Elemento relacionado com as emissões. (2) Elemento de verificação de pré-utilização (5) Verifique se a separação das velas está correcta.
Sensores EMS <sup>(1)</sup>	I			I		Distribuidor/ concessionário	
Leitura do código de avarias EMS <sup>(1)</sup>	I			I		Distribuidor/ concessionário	
Ligações da bateria	I		I			Cliente	
Conectores ECM (inspeção visual, sem desligar)	I			I		Distribuidor/ concessionário	
Ligações eléctricas e aperto (sistema de ignição, sistema de arranque, injectores de combustível etc.)	I			I		Distribuidor/ concessionário	
Sistema de segurança codificado digital (DESS)	I			I		Distribuidor/ concessionário	
Estado do interruptor da ignição, botão de arranque e interruptor de paragem do motor <sup>(2)</sup>	I			I		Cliente	
Estado do sistema de luzes (intensidade HI/LO, luz de travagem, orientação/altura do feixe da luz dos faróis, etc.) <sup>(2)</sup>	I			I		Cliente	
Guincho						Consulte o <i>GUIA BÁSICO DE TÉCNICAS DE GUINCHO do veículo</i>	Cliente

## TABELA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

A: AJUSTAR C: LIMPAR I: INSPECCIONAR L: LUBRIFICAR R: SUBSTITUIR	<b>INSPEÇÃO INICIAL 10 H OU 30 DIAS OU 300 km (185 milhas)</b>
	(A executar por um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am. A manutenção inicial é muito importante e não deve ser negligenciada.)
	<b>25 H OU 750 km (470 mi)</b>
	<b>50 H OU 1500 km (930 mi)</b>
	<b>100 H OU 1 ANO OU 3000 km (1865 mi)</b>
	<b>200 H OU 2 ANOS OU 6000 km (3730 mi)</b>
	<b>A EXECUTAR PELO</b>
<b>PEÇA/OPERAÇÃO</b>	<b>LEGENDA</b>

### TRANSMISSÃO

Correia de transmissão																						(4) Mais vezes se utilizar o veículo em terrenos difíceis, molhados, enlameados com areia ou neve.	
Polias condutoras e conduzidas (incluindo a chumaceira de uma via)																							
Admissão de ar CVT	I																						
Óleo da caixa de velocidades <sup>(4)</sup>	R																						
Sensor de velocidade	C																						
Unidade embraiagem 4 x 4	I																						

### CONJUNTO DA TRANSMISSÃO

Foles e proteções do veio da transmissão <sup>(2)</sup>	I	I																					(2) Elemento de inspeção pré-utilização. (4) Com mais frequência, se utilizar o veículo em condições difíceis, como terrenos com areia, neve, molhados ou enlameados.	
Juntas do veio da transmissão																								
Junta do veio propulsor traseiro <sup>(4)</sup>	I																							
Rolamentos das rodas																								
Porcas/pernos das rodas	I																							
Pressão e desgaste dos pneus <sup>(2)</sup>	A CADA UTILIZAÇÃO																							
Diferenciais Dianteiro/Traseiro (nível do óleo, juntas vedantes e respiradouros)	I																							

## TABELA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

A: AJUSTAR  
C: LIMPAR  
I: INSPECIONAR  
L: LUBRIFICAR  
R: SUBSTITUIR

**INSPEÇÃO INICIAL 10 H OU 30 DIAS OU 300 km (185 milhas)**

(A executar por um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am. A manutenção inicial é muito importante e não deve ser negligenciada.)

**25 H OU 750 km (470 mi)**

**50 H OU 1500 km (930 mi)**

**100 H OU 1 ANO OU 3000 km (1865 mi)**

**200 H OU 2 ANOS OU 6000 km (3730 mi)**

**A EXECUTAR PELO**

**PEÇA/OPERAÇÃO**

**LEGENDA**

### SISTEMA DE DIREÇÃO

PEÇA/OPERAÇÃO	I	L	A	R	LEGENDA
Fixações do guidador			I		(4) Mais vezes se utilizar o veículo em terrenos difíceis, molhados, enlameados com areia ou neve.
Sistema da direcção (coluna, rolamentos, etc.) <sup>(4)</sup>	I		I		
Extremidades das barras de ligação			I		
Alinhar as rodas da frente	I		I, A		

### SUSPENSÃO

PEÇA/OPERAÇÃO	I	L	A	R	LEGENDA
Braços de ligação			I		—
Rolamentos do braço de ligação				I	
Amortecedores			I		
Braços triangulares			I, L		
Articulações da rótula		I			

## TABELA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

<b>A: AJUSTAR</b> <b>C: LIMPAR</b> <b>I: INSPECCIONAR</b> <b>L: LUBRIFICAR</b> <b>R: SUBSTITUIR</b>	<b>INSPEÇÃO INICIAL 10 H OU 30 DIAS OU 300 km (185 milhas)</b>
	(A executar por um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am. A manutenção inicial é muito importante e não deve ser negligenciada.)
	<b>25 H OU 750 km (470 mi)</b>
	<b>50 H OU 1500 km (930 mi)</b>
	<b>100 H OU 1 ANO OU 3000 km (1865 mi)</b>
	<b>200 H OU 2 ANOS OU 6000 km (3730 mi)</b>
<b>A EXECUTAR PELO</b>	
<b>PEÇA/OPERAÇÃO</b>	<b>LEGENDA</b>

### TRAVÕES

Fluído dos travões (2)		I				R (6)	Distribuidor-concessionário/Cliente	(2) Elemento de inspeção pré-utilização. (4) Mais vezes se utilizar o veículo em terrenos difíceis, molhados, enlameados, em areia ou neve. (6) A substituição do líquido dos travões ou reparações do sistema de travagem têm de ser executadas por um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.
Pastilhas dos travões			I (4)				Distribuidor/concessionário	
Sistema de travagem (discos, foles, etc.)				I			Cliente	

### CARROÇARIA/CHASSIS

Fecho do chassis			I				Cliente	(4) Mais vezes se utilizar o veículo em terrenos difíceis, molhados e enlameados com areia ou neve.
Chassis				I			Distribuidor/concessionário	
Estado da barra/bola do reboque (se instalados)			A CADA UTILIZAÇÃO				Cliente	
Fechos da tampa da caixa de carga			A CADA UTILIZAÇÃO				Cliente	
Pegas (Modelos 2-UP)			A CADA UTILIZAÇÃO				Cliente	
Banco do passageiro ou caixa de carga e fixadores respectivos (modelos 2-UP)			A CADA UTILIZAÇÃO				Cliente	
Banco do condutor e respectivos fixadores			A CADA UTILIZAÇÃO				Cliente	
Protecção e limpeza do veículo			C (4)				Cliente	

# GENERALIDADES

Ao ler este Manual do Proprietário, lembrar que:

## ADVERTÊNCIA

Indica um risco potencial que, se não evitado, pode resultar em lesões graves ou morte.

## ADVERTÊNCIA

Salvo indicação em contrário, o motor deve estar parado durante todas as operações de manutenção.

Para evitar o perigo de queimaduras, antes de efectuar qualquer operação de inspecção ou assistência, espere que o motor e escape arrefeçam.

## ADVERTÊNCIA

Se tiver de retirar um dispositivo de bloqueio (por exemplo, patilhas de bloqueio, fechos de auto-bloqueio, etc.), durante uma operação de desmontagem/montagem, substitua-o sempre por um novo.

As secções seguintes descrevem as operações de manutenção que podem ser efectuadas pelo cliente se o desejar. As outras operações indicadas na *TABELA DE MANUTENÇÃO* devem ser executadas por um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

**NOTA:** Entre outras coisas, esta secção descreve os procedimentos de substituição dos líquidos. Consulte a secção *LÍQUIDOS* para saber como verificar os níveis e atestar.



# MOTOR

## Filtro de ar

### Retirar

**CUIDADO:** Nunca retire nem modifique um componente da caixa do filtro de ar. Se o fizer, pode degradar o rendimento ou danificar o motor. O motor é calibrado para funcionar especificamente com estes componentes.

Retire o banco.


Solte os fechos do painel central do chassis.

Para retirar o painel, puxe o painel central na direcção da traseira do veículo.




1. Painel central
2. Patilhas

Solte os grampos e retire a tampa da caixa do filtro de ar.

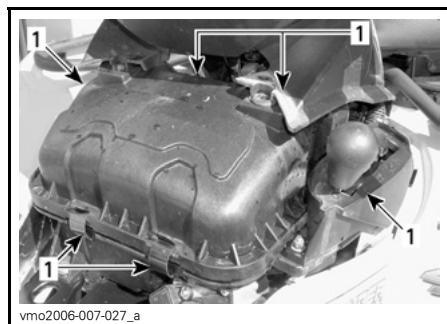

1. Solte os grampos

Desaperte o grampo e retire o filtro de ar.

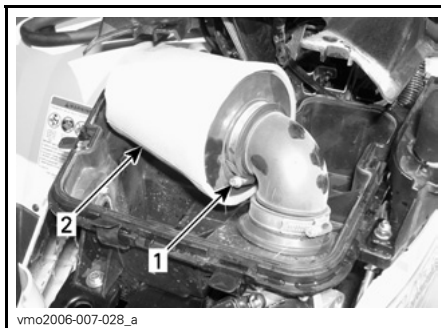

1. Grampo
2. Filtro de ar

### Limpeza

Deite a solução de limpeza (P/N 219 700 341) ou uma equivalente num balde. Mergulhe o filtro.

Enquanto o filtro está mergulhado, limpe o interior da caixa do filtro de ar.

Passo o filtro por água quente até a solução de limpeza desaparecer.

Depois, deixe o filtro secar completamente.

### Instalação

Volte a instalar correctamente as peças que retirou pela ordem inversa.

## Mudança do óleo e substituição do filtro de óleo

O óleo e o filtro devem ser substituídos ao mesmo tempo. A mudança do óleo deve ser feita com o motor quente.

### ADVERTÊNCIA

O óleo do motor pode estar muito quente. Para evitar o risco de queimaduras, não retire o tampão de drenagem do óleo nem a tampa do filtro com o motor quente. Espere que o óleo do motor esteja morno.


Verifique se o veículo está numa superfície nivelada.

Retire a vareta indicadora do nível do óleo.

Limpe a área do tampão de drenagem do óleo.

Coloque um recipiente por baixo da zona de drenagem.

Desaperte o tampão de drenagem do óleo.

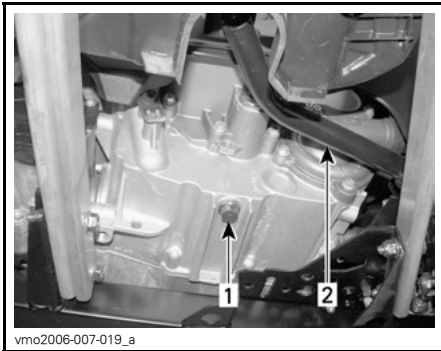


#### TÍPICO

1. Tampão de drenagem do óleo
2. Pedal do travão

Espere o tempo suficiente para permitir que o óleo saia do filtro de óleo.

Retire a tampa direita do motor.

Desaperte a tampa do filtro de óleo.

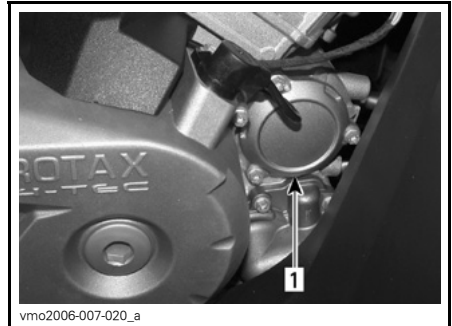

1. Tampa do filtro de óleo

Retire o filtro de óleo e substitua-o por um novo.

Verifique a tampa do O-ring e mude-a se necessário.

Coloque a tampa do filtro do ar e aperte-a.

Limpe todo o óleo entornado no motor.

Mude a junta do tampão de drenagem do óleo. Limpe a área da junta do motor e do tampão de drenagem do óleo e depois volte a instalar o tampão. Ateste até ao nível adequado com o óleo recomendado. Consulte a secção *ESPECIFICAÇÕES* para saber as capacidades.

Ligue o motor e deixe-o ao ralenti durante alguns minutos. Verifique se não há fugas na zona do filtro e do tampão do óleo.

Pare o motor. Espere algum tempo para permitir que o óleo desça até ao cárter e verifique o nível do óleo. Ateste se necessário.

Deite fora o óleo respeitando as leis locais sobre o ambiente.

## Radiador

Verifique periodicamente se a a zona do radiador está limpa.



### TÍPICO

1. Radiador

Inspeccione as palhetas do radiador. Têm de estar limpas, sem lama, sujidade, folhas ou outros depósitos que possam impedir o radiador de arrefecer bem.

Retire todos os depósitos que puder com as mãos. Se houver água próximo, tente passar por água as palhetas do radiador.

Se possível use uma mangueira de jardim para lavar as palhetas.

## ⚠️ ADVERTÊNCIA

Nunca limpe um radiador quente com as mãos. Deixe o radiador arrefecer antes de o limpar.

**CUIDADO:** Tenha cuidado para não danificar as palhetas durante a limpeza. Não use um objecto/feramenta que possa danificar as palhetas. As palhetas são peças propositadamente finas para permitir um arrefecimento eficiente. QUANDO LAVAR COM UMA MANGUEIRA USE APENAS A ÁGUA A BAIXA PRESSÃO; NUNCA UTILIZE UMA MÁQUINA DE LAVAR A ALTA PRESSÃO.


Dirija-se a um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am, para verificar o funcionamento do sistema de arrefecimento.

## Substituição do líquido de arrefecimento do motor

### ⚠️ ADVERTÊNCIA


Para evitar queimaduras, não retire o tampão do radiador nem desaperte o tampão de drenagem do líquido de arrefecimento com o motor quente.

Abra o painel de acesso e retire o tampão do radiador.

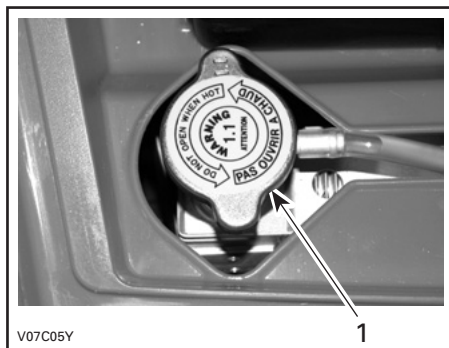

1. Tampão do radiador

Desaperte o tampão de drenagem do líquido de arrefecimento e esvazie o líquido para um recipiente adequado.

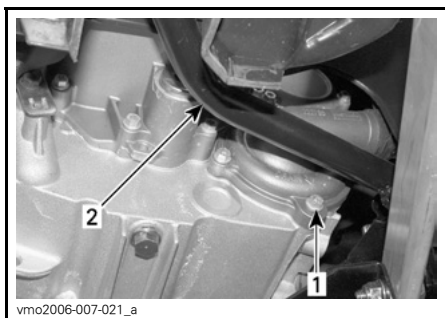

vmo2006-007-021\_a

1. Bujão de drenagem do líquido de arrefecimento
2. Pedal do travão

**NOTA:** Não desaperte completamente o bujão de drenagem do líquido de arrefecimento.

Retire o painel do lado direito.

Desaperte o parafuso de purga localizado na parte superior da caixa do termóstato.




vmo2006-007-022\_a

1. Parafuso de purga

Purgue completamente o sistema e volte a colocar o tampão de drenagem do líquido de arrefecimento.

Aperte o fole entre o radiador e a caixa do termóstato com uma pinça grande para foles (P/N 529 032 500) ou equivalente.

**CUIDADO:** Não utilize alicates de aperto rápido para apertar o fole.

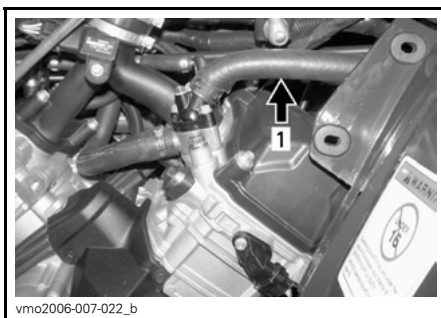

vmo2006-007-022\_b

1. Pinça para o fole

Encha o radiador até o líquido de arrefecimento sair pelo furo da caixa do termóstato. Instale o parafuso de purga e depois retire a pinça.

Acabe de encher o radiador.

Verifique o nível do depósito do líquido de arrefecimento e ateste se for necessário.

Ligue o motor ao ralenti com o tampão do radiador retirado. Adicione líquido de arrefecimento lentamente se necessário.

Nesta altura, espera até o motor atingir a temperatura normal de funcionamento. Carregue no manípulo do acelerador duas ou três vezes; depois adicione líquido se for necessário.

Coloque o tampão do radiador. Inspeccione todas as uniões para ver se há fugas e verifique o nível do líquido de arrefecimento do depósito.

## Supressor de faíscas

O silenciador tem de ser purgado periodicamente do carvão acumulado.

Volte a instalar o tampão de purga.


### **ADVERTÊNCIA**

Nunca ponha o motor a trabalhar numa área fechada. Nunca execute esta operação imediatamente depois do motor ter funcionado porque o sistema de escape está muito quente. Verifique se não há materiais inflamáveis na área. Use protecções para os olhos e luvas. Nunca se ponha atrás do veículo quando purgar o sistema de escape. Respeite todas as leis e regulamentos aplicáveis.

Escolha uma área bem ventilada e verifique se o silenciador está frio.

Coloque a alavanca de mudanças na posição PARK.

Retire o tampão de purga do silenciador.

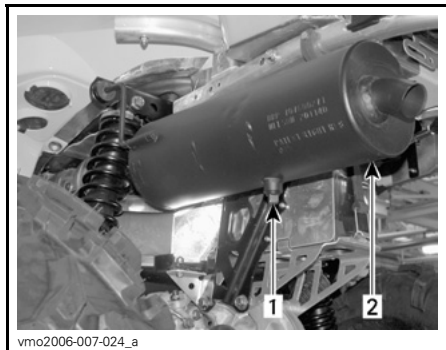

- vmo2006-007-024\_a
1. *Tampão de purga*
  2. *Silenciador*

Tape a extremidade do silenciador com um trapo e ligue o motor.

Aumente várias vezes, por momentos, as rotações do motor para purgar o carvão acumulado do silenciador.

Pare o motor e deixe o silenciador arrefecer.

---

# TRANSMISSÃO

## Correia de transmissão

Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am, para verificar a largura e o estado da correia de transmissão.

## Parafuso de drenagem da tampa CVT

Sempre que suspeitar que entrou água para a tampa do CVT, drene a caixa do CVT retirando o parafuso de drenagem.



**POR TRÁS DO APOIO PARA O PÉS ESQUERDO**


1. Parafuso de drenagem

# CAIXA DE VELOCIDADES

## Mudar o óleo

Coloque o veículo numa superfície nivelada.

Limpe a zona do bujão de drenagem e o bujão de nível do óleo e depois retire o bujão de drenagem da caixa de velocidades.

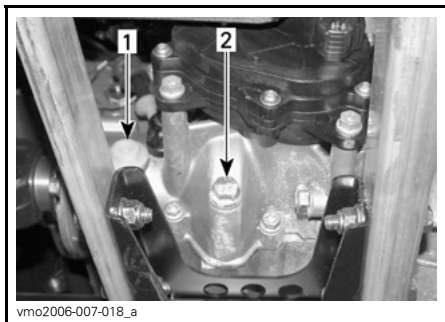

1. Bujão do nível de óleo
2. Tampão de drenagem do óleo

**NOTA:** Para drenar completamente a caixa de velocidades, coloque um macaco por baixo do apoio para os pés esquerdo e incline o veículo para a direita. Quando a caixa de velocidades estiver vazia, coloque o bujão de drenagem e retire o macaco.

Volte a encher a caixa de velocidades de óleo XP-S (P/N 413 801 900) ou um óleo equivalente.

**CUIDADO:** Quando proceder à manutenção, não utilize outros tipos de óleo não recomendados. Não misture com outros tipos de óleo.

O óleo deve estar ao nível da parte inferior do orifício roscado do nível de óleo. Ateste quando necessário até o nível de óleo da caixa de velocidades fluir através do orifício do nível de óleo.

Volte a colocar o bujão do nível do óleo.

# SISTEMA DE COMBUSTÍVEL


## Lubrificação do cabo do acelerador

O cabo do acelerador tem de ser lubrificado com lubrificante de silicone (P/N 293 600 041) ou um equivalente.

### ADVERTÊNCIA


Utilize sempre lubrificante de silicone. Se utilizar outro lubrificante (à base de água) pode impedir o bom funcionamento do cabo/manípulo do acelerador.

Abra a caixa do manípulo do acelerador.

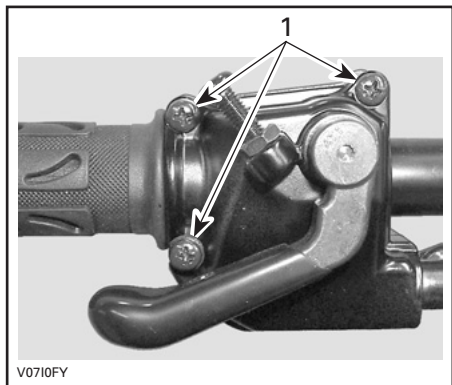

1. Retire estes parafusos

Separe a caixa. Empurre o protetor de borracha para trás para pôr à vista o regulador do cabo do acelerador.

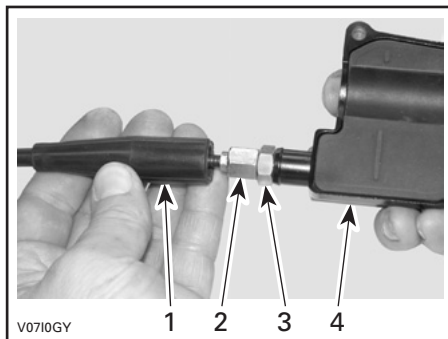


1. Protetor do cabo
2. Regulador do cabo do acelerador
3. Porca de aperto
4. Caixa da alavanca do acelerador

Aperte o regulador do cabo do acelerador.

Retire:

- protetor interior da caixa

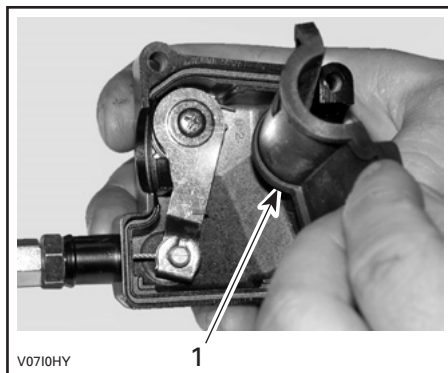


1. Protetor interior da caixa


- o cabo da caixa do manípulo do acelerador.

**NOTA:** Empurre o cabo para dentro da ranhura de fixação e retire a extremidade do cabo da fixação.



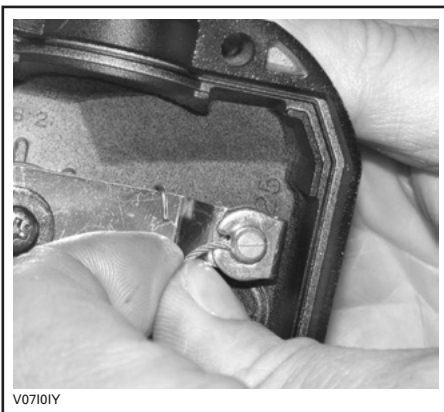

Retire a tampa lateral do corpo do acelerador.

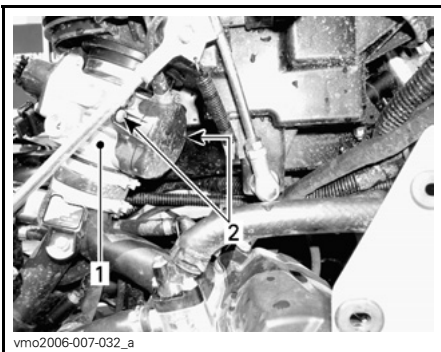

1. Corpo do acelerador
2. Parafusos da tampa lateral

Introduza a agulha da lata de lubrificante na extremidade do regulador do cabo do acelerador.

## **⚠ ADVERTÊNCIA**

Quando lubrificar um cabo use sempre luvas e uma protecção para os olhos.



### **TÍPICO**

**NOTA:** Ponha um trapo à volta do regulador do cabo do acelerador para evitar que o lubrificante espirre.

Vaporize com lubrificante até sair pela extremidade do cabo do acelerador.

Volte a instalar e ajuste o cabo.


## **Ajuste do manípulo do acelerador**

Empurre o protector de borracha para trás para pôr à vista o regulador do cabo do acelerador.

Desaperte a porca de aperto e rode o regulador para obter uma folga livre correcta do manípulo do acelerador.

**NOTA:** Meça a folga livre na ponta do manípulo do acelerador.

Aperte a porca de aperto e reinstale o protector.

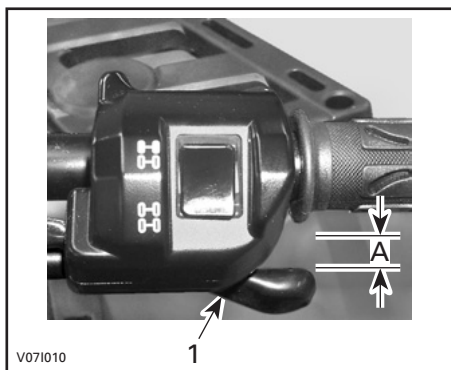

- 1. Manipulo do acelerador
- A. 3 a 6 mm (1/8 a 7/32 pol)

Com a alavanca de mudanças na posição PARK, ligue o motor. Verifique se o cabo do acelerador está correctamente regulado rodando o guidador completamente para a direita e depois para a esquerda. Se as rotações do motor aumentarem, volte a regular a folga livre do manípulo do acelerador.

# SISTEMA ELÉCTRICO

## ADVERTÊNCIA

Excepto indicação em contrário, coloque sempre o interruptor da ignição na posição OFF antes de executar qualquer operação de manutenção ou reparação no sistema eléctrico.

## Vela de ignição

### Retirar

Retire os painéis laterais.

Desligue os cabos da vela de ignição.


Desaperte as velas de ignição uma volta.

Limpe as velas de ignição e as cabeças do cilindro, se possível com ar pressurizado.

## ADVERTÊNCIA


Se utilizar ar pressurizado use óculos de protecção.

Desaperte completamente as velas e retire-as.

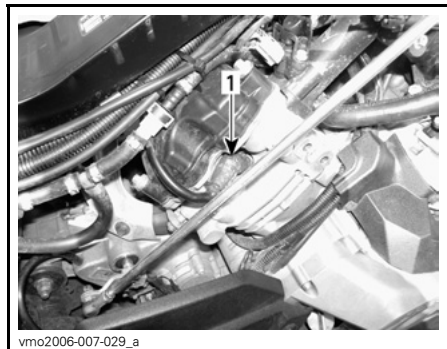

CILINDRO TRASEIRO — DO LADO DIREITO

1. Vela de ignição

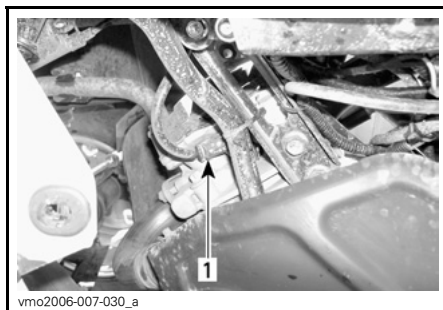

CILINDRO FRONTAL — DO LADO ESQUERDO

1. Vela de ignição

### Instalação

Antes da instalação verifique se as superfícies de contacto das cabeças do cilindro e as velas não estão sujas.

Utilizando um apalpa folgas, defina a separação das velas para 0,6 a 0,7 mm (0,024 a 0,027 pol).

Aplique lubrificante antigripagem nas roscas das velas para evitar que gripem.

Aperte as velas às cabeças do cilindro à mão e aperte com uma chave de dinamómetro e um casquilho adequado.

Aperte as velas de ignição a 20 N•m (15 lbf•ft).

### Bateria

## ADVERTÊNCIA

Nunca carregue a bateria enquanto estiver instalada no veículo.

Estes veículos estão equipados com uma bateria VRLA (Ácido de chumbo regulado por válvula). Trata-se de uma bateria sem manutenção, que não precisa de água para ajustar o nível do electrólito.

**CUIDADO:** Nunca retire o tampão de vedação da bateria.


## Retirar

Desligue primeiro o fio PRETO (-) e depois o fio VERMELHO (+).

### ADVERTÊNCIA

Respeite sempre esta ordem de desmontagem; desligue primeiro o fio PRETO (-).

Retire a correia de fixação e puxe a bateria para fora.

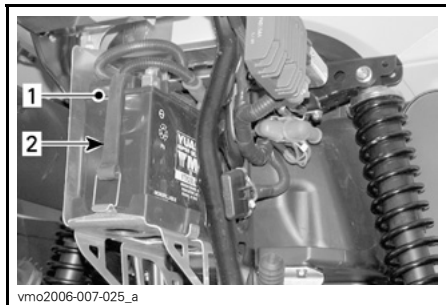

1. Bateria
2. Correia de fixação

## Limpeza

Limpe a bateria, a caixa da bateria e os bornes com uma solução de bicarbonato de soda e água.

Limpe a ferrugem dos terminais do cabo da bateria e dos bornes com uma escova para metal. A caixa da bateria deve ser limpa com uma escova macia e uma solução de água e bicarbonato de soda.

## Instalação

Volte a instalar a bateria no veículo.

### ADVERTÊNCIA

Ligue primeiro o fio VERMELHO (+) e depois o fio PRETO (-). Ligue sempre primeiro o fio VERMELHO (+).

## Fusíveis


### ADVERTÊNCIA

Coloque sempre o interruptor de ignição na posição OFF antes de substituir um fusível.

Se o fusível estiver fundido, substitua-o por uma com a mesma amperagem.


**CUIDADO:** Não utilize um fusível com uma amperagem mais alta pois pode provocar danos graves.

Os fusíveis estão localizados no compartimento de assistência frontal e na parte de trás junto da bateria.

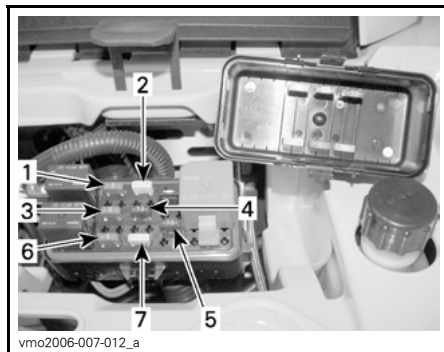

#### FRENTE — LOCALIZAÇÃO DOS FUSÍVEIS

1. (F1) Bobinas de ignição (5 A)
2. (F2) Ventoinha (20 A)
3. (F3) Injectores de combustível (5 A)
4. (F4) Velocímetro/sensor de velocidade/luz traseira (7,5 A)
5. (F5) bomba de combustível (7,5 A)
6. (F6) Módulo de controlo do motor (ECM) (5 A)
7. (F7) Acessórios (20 A)

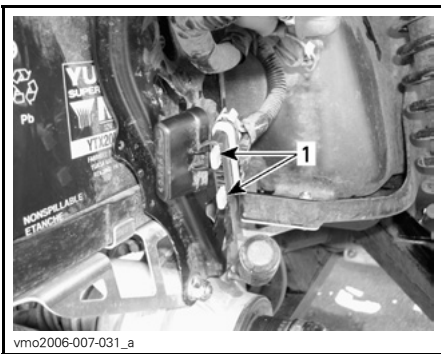


vmo2006-007-031\_a

### LOCALIZAÇÃO DOS FUSÍVEIS — TRASEIROS

1. (F8) Principal (30 A)  
(F9) Acessórios principais  
(30 A)

Para retirar o fusível do porta-fusíveis, retire a tampa respectiva e puxe o fusível para fora. Verifique se o filamento está fundido.

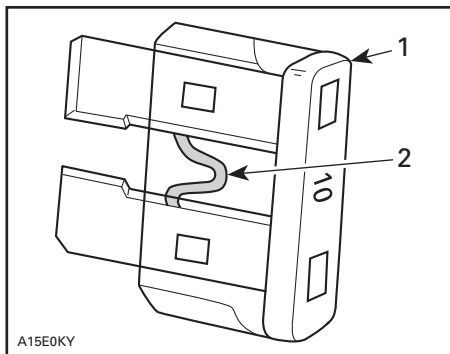

A15E0KY

### TÍPICO

1. Fusível
2. Verifique se está fundido

## Substituição da lâmpada

### ADVERTÊNCIA

Rode sempre a chave de ignição para a posição OFF antes de substituir uma lâmpada danificada.

Verifique sempre o funcionamento das luzes, depois da substituição.

## Faróis da frente


Cada farol dianteiro tem duas lâmpadas, uma lâmpada do farol e uma lâmpada de mínimos.

**CUIDADO:** Nunca toque na parte de vidro de uma lâmpada de halogéneo com os dedos, porque encurta a sua duração. Se tocar no vidro, limpe-o com álcool isopropílico que não deixa uma película na lâmpada.

Para substituir a lâmpada dos faróis, faça o seguinte.

**NOTA:** Na ilustração abaixo, o farol foi retirado para facilitar a explicação.

Retire os parafusos da tampa.

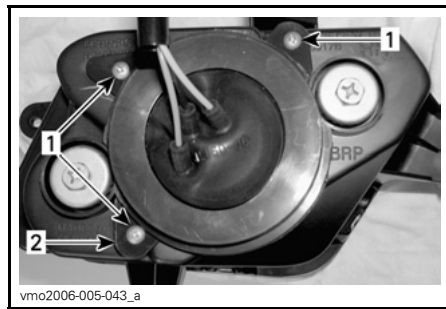


vmo2006-005-043\_a

### TÍPICO

1. Parafusos
2. Tampa

Retire o protector de borracha existente por cima da caixa do farol.

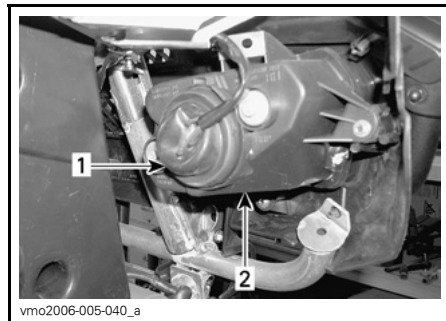


vmo2006-005-040\_a

### TÍPICO

1. Protector de borracha
2. Compartimento do farol

Desligue o conector do farol.

**NOTA:** Carregue na patilha pequena de bloqueio para desbloquear o conector e puxe-o.

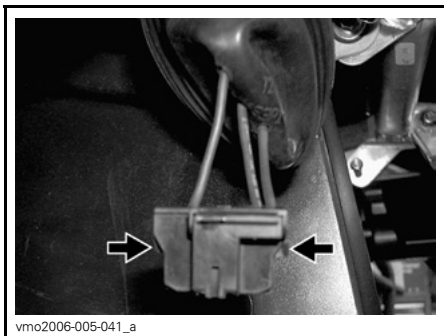


vmo2006-005-041\_a

**CARREGUE NA PATILHA DE FIXAÇÃO PARA DESPRENDER O CONECTOR**

**NOTA:** Nas ilustrações retirou-se o painel frontal do veículo para facilitar a compreensão.

Carregue no eixo e empurre-o lateralmente para desprender a lâmpada do farol.

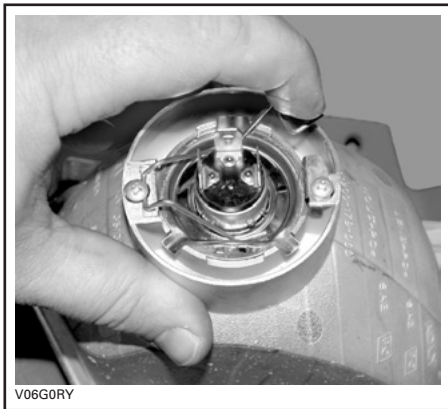

V06G0RY

**TÍPICO**

Levante e segure no eixo e retire a lâmpada.



V06G0SY


**TÍPICO**

Volte a instalar correctamente as peças que retirou pela ordem inversa.

### **Regulação da orientação e altura do feixe de luz**

Ajuste o feixe de luz do farol apontando da maneira seguinte:

Rode os parafusos de ajuste para regular a altura do feixe e a orientação lateral de acordo com as suas preferências. Regule os dois faróis da mesma maneira.

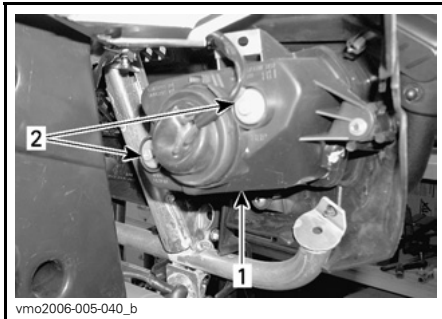

vmo2006-005-040\_b


**TÍPICO**

1. Tampa da farol da frente
2. Parafusos de ajuste

## Lâmpada dos mínimos da frente

Para substituir a lâmpada dos mínimos da frente localizada no farol da frente, faça o seguinte.

Carregue e rode para a esquerda a tomada da lâmpada para a retirar do compartimento do farol.

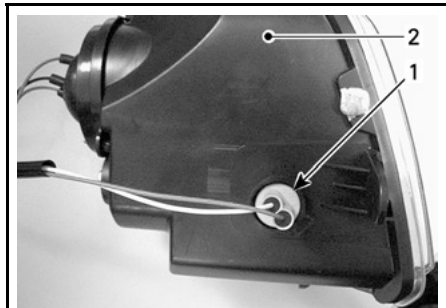

1. Tomada da lâmpada dos mínimos
2. Compartimento do farol


Empurre a lâmpada para dentro do casquilho enquanto a roda no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a soltar.

Instale a nova lâmpada empurrando-a para dentro enquanto roda no sentido dos ponteiros do relógio.

Volte a colocar a tomada da lâmpada dos mínimos, rode-a para a direita para a fixar e ligue os conectores.

## Luz de travagem e lâmpada dos mínimos de trás

Para ter acesso à lâmpada, puxe o farol traseiro para o soltar dos aros de borracha.

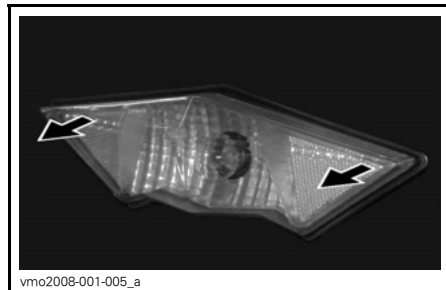

Rode e puxe o encaixe do farol para ter acesso à lâmpada.



Carregue na lâmpada para dentro do casquilho enquanto roda no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a soltar.

Instale a nova lâmpada empurrando-a para dentro enquanto roda no sentido dos ponteiros do relógio.

Volte a instalar todas as peças que retirou.

## **Indicador das luzes de mudança de direcção (piscas)**

Retire o parafuso que prende a lente ao compartimento. Para o fazer, puxe o compartimento para aceder ao parafuso.

Carregue e rode a lâmpada para a esquerda. Puxe a lâmpada para a retirar.

Instale a nova lâmpada empurrando-a para dentro enquanto roda no sentido dos ponteiros do relógio.

Reinstale a lente.




# CONJUNTO DA TRANSMISSÃO

## Foles/protector do eixo de transmissão


### Inspecção

Inspecione visualmente o estado dos protectores do eixo de transmissão e dos foles. Verifique se os protectores estão danificados ou se estão a roçar nas nos eixos. Verifique se os protectores têm rachas, rasgões, fugas de massa lubrificante etc. Se necessário, repare ou substitua as peças danificadas.

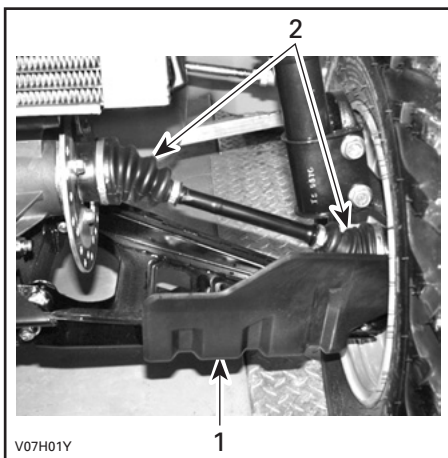

### TÍPICO — FRENTE DO VEÍCULO

1. Protecção do veio da transmissão
2. Tampas do veio da transmissão

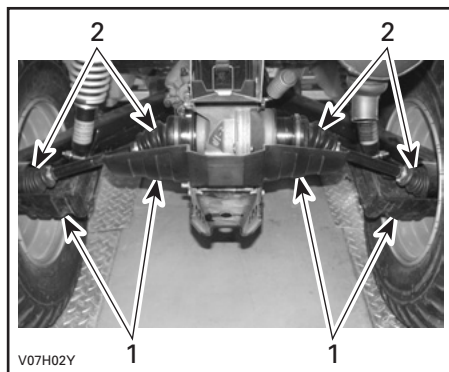

### TÍPICO — TRASEIRA DO VEÍCULO


1. Protecção do veio da transmissão
2. Tampas do veio da transmissão

## Roda

De vez em quando, deve retirar as porcas das rodas e aplicar lubrificante anti-gripagem para as retirar mais facilmente no futuro. Isto é muito importante quando o veículo for utilizado perto de água salgada ou na lama. Retire as porcas uma a uma, lubrifique-as e volte a apertá-las.

## Estado dos rolamentos das rodas

Empurre e puxe as rodas a partir da extremidade superior para ver se há algum desajuste. Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

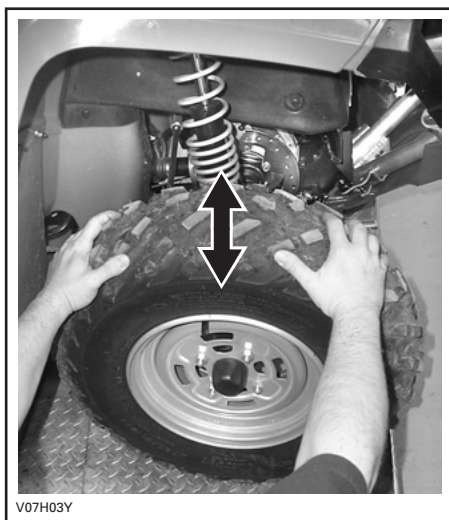

V07H03Y

TÍPICO

## Pneus/Rodas

### **⚠️ ADVERTÊNCIA**

Quando substituir os pneus, nunca instale um pneu convencional juntamente com um pneu radial. Esta combinação pode provocar problemas de manobrabilidade e/ou estabilidade.

Não misture pneus de tamanhos e/ou rastros diferentes no mesmo eixo.

Os pares de pneus dianteiros e traseiros têm de ser do mesmo modelo e fabricante.

No que se refere aos padrões de piso unidireccional, verifique se os pneus foram instalados na direcção de rotação correcta.

Os pneus radiais têm de ser instalados como um conjunto completo.

Se não seguir estas instruções pode sofrer ferimentos graves ou a morte.

## Pressão do pneu

### **⚠️ ADVERTÊNCIA**

A pressão do pneu afecta muito a manobrabilidade e estabilidade do veículo. Uma pressão insuficiente pode fazer com que o pneu esvazie e rode na jante. Uma pressão excessiva pode fazer rebentar o pneu. Respeite sempre a pressão recomendada. Como os pneus são de baixa pressão, deve utilizar uma bomba manual.

Verifique a pressão quando os pneus estão "frios" antes de utilizar o veículo. A pressão dos pneus muda com a temperatura e a altitude. Volte a verificar a pressão se uma destas condições tiver mudado.

Para maior facilidade, a caixa de ferramentas inclui um manómetro.

### **CARGA TOTAL DO VEÍCULO PERMITIDA (incluindo o condutor e todas as outras cargas e acessórios instalados)**

MODELOS DE 1-UP (1 lugar)	500	ATÉ 227 kg (500 lb)
	650/800	ATÉ 235 kg (517 lb)
MODELOS DE 2-UP (2 lugares)	500	ATÉ 235 kg (517 lb)
	650/800	ATÉ 272 kg (600 lb)

<b>PRESSÃO DO PNEUS</b>			
MODELOS 1-UP (1 lugar)		DIANTEIRA	TRASEIRO
MÁX.	500	34,5 kPa (5 PSI)	
	650/800	48 kPa (7 PSI)	
MÍN.	Todos	31 kPa (4,5 PSI)	
MODELOS 2-UP (2 lugares)		DIANTEIRA	TRASEIRO
MÁX.	500	34,5 kPa (5 PSI)	
	650/800	48 kPa (7 PSI)	
MÍN.	Todos	31 kPa (4,5 PSI)	

Embora os pneus sejam especificamente destinados a utilização fora da estrada, pode haver um furo. Por isso, deve levar uma bomba de pneus e um conjunto de reparação.

### **Pneu/Estado da roda**

Verifique se o pneu está danificado ou desgastado. Substitua-os, se necessário.


Não rode os pneus. Os pneus dianteiros e traseiros têm um tamanho diferente. Os pneus são direccionais e a rotação respectiva tem de ser mantida numa direcção determinada, para um funcionamento correcto.

### **Retirar a roda**

Desaperte as porcas e levante o veículo. Coloque um suporte por baixo do veículo. Retire as porcas e tire a roda.


Quando instalar a roda, aplique lubrificante anti-gripagem nas porcas. Aperte as porcas com cuidado em sequência e depois aplique um aperto final.

<b>APLICAÇÃO DO APERTO</b>
<b>MODELOS STANDARD</b>
70 N•m (52 lbf•ft)
<b>MODELOS XT</b>
100 N•m (74 lbf•ft)
<b>MODELOS LTD</b>
70 N•m (52 lbf•ft)

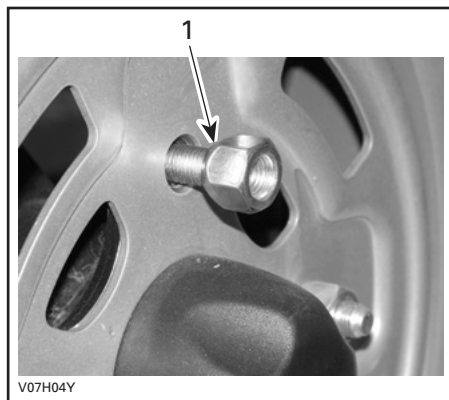

**TÍPICO — TIPO EXTREMIDADE ABERTA**  
1. Lado roscado da porca

**CUIDADO:** Utilize sempre as porcas de rodas recomendadas (P/N 250 100 096). Se utilizar uma porca diferente pode danificar a jante.

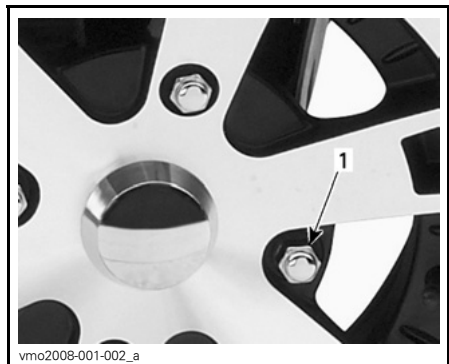

**TÍPICO — TIPO EXTREMIDADE FECHADA**  
1. Porca da roda

**CUIDADO:** Utilize sempre as porcas de rodas recomendadas (P/N 250 100 082). Se utilizar uma porca diferente pode danificar a jante.

Ao ler este Manual do Proprietário, lembrar que:

 **ADVERTÊNCIA**

Indica um risco potencial que, se não evitado, pode resultar em lesões graves ou morte.

# SUSPENSÃO

## Lubrificação

Lubrifique os braços triangulares. Utilize massa sintética em suspensão (P/N 293 550 033) ou um equivalente. Cada braço triangular tem dois pontos de massa de lubrificação.

## Inspeção

### Suspensão dianteira

Inspeccione o amortecedor para ver se tem fugas de óleo ou outros danos. Verifique a solidez das fixações. Se necessário, consultar um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

### Braços triangulares

Verifique se os braços triangulares estão rachados, dobrados ou danificados. Se necessário, consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

### Suspensão traseira

Inspeccione o amortecedor para ver se tem fugas de óleo ou outros danos. Verifique a solidez das fixações. Se necessário, consultar um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

### Braços de ligação

Verifique se os braços de ligação estão distorcidos, rachados ou tortos. Se detectar algum problema, consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

## Ajuste

### ADVERTÊNCIA

As cames de ajuste esquerda e direita da suspensão traseira ou dianteira têm sempre de ser reguladas para a mesma posição. Nunca ajuste apenas uma came de ajuste. Um ajuste desigual pode provocar uma maneabilidade deficiente e a perda de estabilidade e causar um acidente.


### Ajuste da pré-carga

**NOTA:** Nos modelos Outlander 500 os amortecedores frontais não são ajustáveis.

Ajuste a pré-carga da mola rodando a came de ajuste com a chave que se encontra na caixa de ferramentas do veículo.

Rode as cames de ajuste no sentido dos ponteiros do relógio para uma condução mais firme e um terreno acidentado ou quando puxar um reboque ou transportar carga.

Rode as cames de ajuste no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para transportar cargas ligeiras e conduzir num terreno em bom estado.

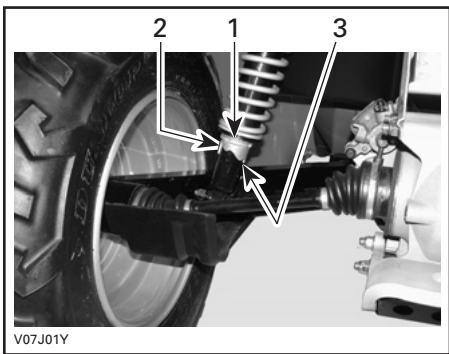

**TÍPICO — AMORTECEDORES TRASEIROS**

1. *Cames de ajuste*
2. *Ajuste suave*
3. *Ajuste duro*

# TRAVÕES

## Inspeção

O sistema de travagem é hidráulico e não necessita de ajuste.

Para manter os travões em boas condições de funcionamento, verifique o seguinte:

- nível do fluído dos travões
- se há fugas de líquido no sistema de travagem
- se os travões estão esponjosos
- limpeza dos travões
- estado da superfície e desgaste dos discos dos travões
- pastilhas partidas pelo desgaste, danificadas ou soltas.

LIMITES DE ASSISTÊNCIA	
Espessura das pastilhas dos travões	1 mm (0,040 pol)
Espessura dos discos da frente	3,5 mm (0,138 pol)
Espessura dos discos de trás	4,3 mm (0,170 pol)
Deformação máxima dos discos	0,2 mm (0,010 pol)

Se detectar um problema no sistema de travagem, consulte o distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

### ADVERTÊNCIA

A substituição do líquido dos travões ou a manutenção e reparação no sistema de travagem deve ser feita por um distribuidor/concessionário Can-Am autorizado.

# CARROÇARIA/CHASSIS

## Estado da barra/bola do reboque

Verifique se as fixações estão bem apertadas e o aperto/estado da bola do reboque. Se necessário volte a apertá-las e substitua a bola se estiver gastas.

## Fixações do chassis

Verifique o estado e aperto das fixações do veículo. Reaperte se for necessário.

## Fechos da tampa da caixa de carga

Verifique se a tampa da caixa de acesso frontal e a tampa da caixa de carga traseira estão bem fechadas e se os fechos estão em boas condições.

## Banco do passageiro/Caixa de carga (modelos 2-UP)

Verificar se os bancos do condutor e do passageiro ou a caixa de carga estão correctamente instalados e fechados.

## Banco do condutor

Verificar se o banco do condutor está correctamente instalado e fechado.

## Pegas (Modelos 2-UP)

Verifique o estado das pegas e certifique-se de que estão bem presas ao veículo.

## Fixadores do banco

Retire o(s) banco(s) e/ou a caixa de carga e verifique se os mecanismos dos fechos e os pinos estão gastos. Consulte um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am para mandar substituir as peças se estiverem danificadas.

## Protecção e limpeza do veículo

Nunca utilize um máquina de lavar de alta pressão para lavar o veículo. **USE APENAS ÁGUA A BAIXA PRESSÃO** (como uma mangueira do jardim). A água a alta pressão pode danificar o sistema mecânico e eléctrico.

As peças pintadas que estiverem danificadas devem voltar a ser pintadas para evitar a ferrugem.

Se necessário, lave a carroçaria com água quente e sabão (utilize apenas um detergente suave). Aplique cera não abrasiva.

**CUIDADO:** Nunca limpe as peças de plástico com um detergente forte, um agente desengordurante, diluente, acetona, etc.

Ao ler este Manual do Proprietário, lembrar que:

### ADVERTÊNCIA

Indica um risco potencial que, se não evitado, pode resultar em lesões graves ou morte.



---

# ARMAZENAMENTO E PREPARAÇÃO PARA A ÉPOCA DE PARAGEM

## ADVERTÊNCIA

Mande um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am inspecionar o sistema de combustível, como especificado na *TABELA DE MANUTENÇÃO*.

Quando não utilizar o veículo durante mais de um mês, é necessário guardá-lo devidamente.

Para saber os procedimentos correctos, consulte o distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

Quando utilizar o veículo depois de ter estado guardado, tem de o preparar. Para saber os procedimentos correctos, consulte o distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.



# ***GARANTIA***

---

# **GARANTIA LIMITADA DA BRP INTERNATIONAL: 2008 CAN-AM™ ATV**

## **1) ÂMBITO DA GARANTIA LIMITADA**

A Bombardier Recreational Products Inc. ( "BRP")\*, garante os seus produtos ATV Can-Am de 2008 contra defeitos de material ou mão-de-obra durante o período e nas condições abaixo descritas.

Todas as peças e acessórios genuínos do ATV Can-Am, instalados por um distribuidor/concessionário Can-Am autorizado (como definido infra), na altura da entrega do produto ATV Can-Am de 2008, estão cobertos pela mesma garantia do produto ATV Can-Am.

A utilização de produtos para corridas ou outra actividade competitiva, em qualquer momento, mesmo por um proprietário anterior, anula e invalida esta garantia.

## **2) EXCLUSÕES – NÃO GARANTIDAS**

Os elementos abaixo não estão, em nenhuma circunstância, cobertos pela garantia:

- Desgaste causado pelo uso normal;
- Elementos de manutenção periódica, afinações, ajustes;
- Danos causados pela falta de manutenção e/ou armazenamento adequado, como descrito no Manual do proprietário;
- Danos resultantes da remoção de peças, reparações malfeitas, assistência, manutenção, modificações ou utilização de peças não fabricadas ou aprovadas pela BRP ou resultantes de reparações feitas por uma pessoa que não seja um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am;
- Danos causados por abuso, utilização anormal, negligência ou utilização do produto de uma maneira que não respeite as recomendações descritas no Manual do proprietário;
- Danos resultantes de acidente, submersão, incêndio, furto, vandalismo ou qualquer caso de força maior;
- Funcionamento com combustíveis, óleos ou lubrificantes não adequados para utilização com o produto (consulte o Manual do proprietário);
- Ingestão de água ou neve;
- Danos acidentais ou indirectos ou de qualquer outro tipo incluindo, entre outros, despesas de reboque, telefone, aluguer, táxi, inconvenientes, coberturas de seguro, pagamento de empréstimos, perda de tempo e perda de rendimentos.

### **3) LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE**

ESTA GARANTIA É EXPRESSAMENTE CONCEDIDA E ACEITE, SUBSTITUINDO TODAS E QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS AS IMPLÍCITAS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÕES TODAS AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM FIM DETERMINADO. NA MEDIDA EM QUE NÃO É POSSÍVEL RENUNCIAR ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS, ESTAS FICAM LIMITADAS À DURAÇÃO DA GARANTIA EXPRESSA. OS DANOS ACIDENTAIS OU INDIRECTOS ESTÃO EXCLUÍDOS DA COBERTURA DESTA GARANTIA. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM AS RENÚNCIAS, LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES IDENTIFICADAS SUPRA, PELO QUE EXISTE A POSSIBILIDADE DE NÃO SEREM APLICÁVEIS NO SEU CASO. ESTA GARANTIA CONCEDE-LHE DIREITOS ESPECÍFICOS, E PODE TAMBÉM TER OUTROS DIREITOS LEGAIS QUE PODEM VARIAR DE PAÍS PARA PAÍS.

Nenhum distribuidor/concessionário Can-Am, nem nenhuma outra pessoa, está autorizado a fazer qualquer afirmação, declaração ou garantia relativamente ao produto, além das contidas nesta garantia limitada e, se o fizer, não poderá ser utilizada contra a BRP.

A BRP reserva-se o direito de modificar esta garantia em qualquer altura, sendo que tal modificação não alterará as condições da garantia aplicáveis aos produtos vendidos enquanto esta garantia estiver em vigor.

### **4) PERÍODO DE COBERTURA DA GARANTIA**

Esta garantia limitada entrará em vigor a partir da data de entrega ao primeiro consumidor retalhista ou da data em que o produto for utilizado pela primeira vez, segundo o que ocorrer primeiro, durante um período de:

SEIS (6) MESES CONSECUTIVOS, para uso particular ou comercial.

A reparação ou substituição de peças ou operações de assistência ao abrigo desta garantia não prolongam o período desta garantia para além da data de término original.

### **5) CONDIÇÕES PARA OBTER COBERTURA DE GARANTIA**

A cobertura desta garantia está disponível apenas se tiver sido cumprida cada uma das condições a seguir:

- O ATV Can-Am de 2008 deve ser adquirido como novo e não utilizado pelo primeiro proprietário a um distribuidor/concessionário Can-Am autorizado a distribuir ATV Can-Am no país onde ocorreu a venda ("distribuidor/concessionário Can-Am");
- O processo de inspecção pré-entrega especificado pela BRP tem de ser completado e documentado;
- O produto terá de ser adequadamente registado por um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am;
- O ATV Can-Am de 2008 tem de ser adquirido no país ou união de países onde reside o comprador;

- Como indicado no Manual do proprietário, para manter a cobertura da garantia, tem de ser efectuada a manutenção de rotina periódica. A BRP reserva-se o direito de condicionar a cobertura da garantia à demonstração prévia de uma manutenção adequada.

A BRP não concederá esta garantia limitada a nenhum proprietário para utilização privada ou comercial, se as condições supra não forem cumpridas. Estas limitações são necessárias para permitir à BRP preservar a segurança dos seus produtos e também a dos seus consumidores e do público em geral.

## **6) O QUE FAZER PARA OBTER COBERTURA DE GARANTIA**

O cliente tem de notificar o distribuidor/concessionário Can-Am num prazo não superior a dois (2) dias após a detecção de um defeito, bem como facilitar o acesso ao produto para reparação. O cliente deve também apresentar ao distribuidor/concessionário autorizado Can-Am, a prova de compra do produto e assinar a ordem de reparação/trabalho antes do início dos trabalhos, para validar a reparação na garantia. Todas as peças substituídas ao abrigo desta garantia limitada passam a ser propriedade da BRP.

## **7) O QUE FAZ A BRP**

As obrigações da BRP ao abrigo desta garantia estão limitadas, segundo o seu critério exclusivo, à reparação das peças consideradas defeituosas durante uma utilização normal, às operações de manutenção e assistência, bem como à substituição dessas peças por peças novas originais ATV Can-Am, sem nenhum encargo de peças e mão-de-obra, em qualquer distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.

A BRP reserva-se o direito de melhorar ou modificar os produtos periodicamente, sem assumir qualquer obrigação de modificar os produtos fabricados anteriormente.

## **8) TRANSFERÊNCIA**

Se a propriedade de um produto for transferida durante o período de cobertura da garantia, esta garantia deverá igualmente ser transferida e será válida pelo restante período de cobertura da garantia, desde que a BRP ou um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am receba uma prova de que o anterior proprietário concorda com a transferência de propriedade, além das coordenadas do novo proprietário.

## **9) ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR**

- a) Em caso de litígio ou controvérsia com respeito a esta garantia limitada, a BRP sugere que tente resolver o problema com o distribuidor/concessionário. Recomenda-se que trate a questão com o responsável ou o director de assistência do concessionário autorizado.
- b) Se for necessária assistência adicional, entre em contacto com o departamento de assistência do concessionário/distribuidor para resolver o assunto. Pode encontrar as coordenadas do seu distribuidor/concessionário em [www.brp.com](http://www.brp.com).

- c) Se mesmo assim continuar a não conseguir resolvê-lo, entre em contacto por escrito com a BRP para o endereço indicada abaixo.

**Nos países da Europa, Médio Oriente, África, Rússia & CIS, entre em contacto com o nosso escritório europeu:**

**BRP EUROPE N.V.**

Consumer Service Center  
Skaldenstraat 125  
9042 Gent  
Belgium  
Tel.: + 32-9-218-26-00

**Nos países escandinavos, contacte o nosso escritório na Finlândia:**

**BRP FINLAND OY**

Service Department  
Ahjotie 30  
Fin-96320 Rovaniemi  
Finland  
Tel.: + 358 16 3208 111

**Em todos os outros países, contacte o seu distribuidor/concessionário local ou o nosso escritório na América do Norte:**

**BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.**

Consumer Services Group  
75, J.-A. Bombardier Street  
Sherbrooke, Québec J1L 1W3  
Tel.: 819 566-3366

\* No território coberto por esta garantia limitada, os produtos são distribuídos e assistidos pela Bombardier Recreational Products Inc. ou pelas suas filiais.

© 2007 Bombardier Recreational Products Inc. Todos os direitos reservados.

™ Marca comercial da Bombardier Recreational Products Inc. ou das suas filiais.

# **GARANTIA LIMITADA BRP DOS ESTADOS MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA: 2008 CAN-AM™ ATVS**

## **1) ÂMBITO DA GARANTIA LIMITADA**

A Bombardier Recreational Product Inc. ("BRP")\* garante os seus ATV Can-Am novos e usados, do ano de 2008, vendidos por distribuidores/concessionários autorizados BRP ("Distribuidores/Concessionários") nos estados membros da União Europeia, contra defeitos de material ou mão-de-obra, durante o período e de acordo com as condições descritas infra.

Todas as peças e acessórios genuínos da ATV Can-Am, instalados por distribuidores/concessionários autorizados BRP na altura da entrega do produto ATV Can-Am de 2008, estão cobertos pela mesma garantia do produto ATV.

A utilização de produtos para corridas ou outra actividade competitiva, em qualquer momento, mesmo por um proprietário anterior anula e invalida esta garantia.

## **2) EXCLUSÕES – NÃO GARANTIDAS**

Os elementos abaixo não estão, em nenhuma circunstância, cobertos pela garantia:

- Desgaste causado pelo uso normal;
- Elementos de manutenção periódica, afinações, ajustes;
- Danos causados pela falta de manutenção e/ou armazenamento adequado, como descrito no Manual do proprietário;
- Danos resultantes da remoção de peças, reparações malfeitas, assistência, manutenção, modificações ou utilização de peças não fabricadas ou aprovadas pela BRP ou resultantes de reparações feitas por uma pessoa que não seja um distribuidor/concessionário de assistência autorizado BRP;
- Danos causados por abuso, utilização anormal, negligência ou utilização do produto de uma maneira que não respeite as recomendações descritas no Manual do proprietário;
- Danos resultantes de acidente, submersão, incêndio, furto, vandalismo ou qualquer caso de força maior;
- Funcionamento com combustíveis, óleos ou lubrificantes não adequados para utilização com o produto (consulte o Manual do proprietário);
- Ingestão de água ou neve;
- Danos acidentais ou indirectos ou de qualquer outro tipo incluindo, entre outros, despesas de reboque, telefone, aluguer, táxi, inconvenientes, coberturas de seguro, pagamento de empréstimos, perda de tempo e perda de rendimentos.



### **3) LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE**

ESTA GARANTIA É EXPRESSAMENTE CONCEDIDA E ACEITE, SUBSTITUINDO TODAS E QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS AS IMPLÍCITAS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÕES TODAS AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM FIM DETERMINADO. NA MEDIDA EM QUE NÃO É POSSÍVEL RENUNCIAR ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS, ESTAS FICAM LIMITADAS À DURAÇÃO DA GARANTIA EXPRESSA. OS DANOS ACIDENTAIS OU INDIRECTOS ESTÃO EXCLUÍDOS DA COBERTURA DESTA GARANTIA. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM AS RENÚNCIAS, LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES IDENTIFICADAS SUPRA, PELO QUE EXISTE A POSSIBILIDADE DE NÃO SEREM APLICÁVEIS NO SEU CASO. ESTA GARANTIA CONCEDE-LHE DIREITOS ESPECÍFICOS, E PODE TAMBÉM TER OUTROS DIREITOS LEGAIS QUE PODEM VARIAR DE PAÍS PARA PAÍS.

Nenhum distribuidor/concessionário da BRP, nem nenhuma outra pessoa, está autorizado a fazer qualquer afirmação, declaração ou garantia relativamente ao produto, além das contidas nesta garantia limitada e, se o fizer, não poderá ser utilizada contra a BRP.

A BRP reserva-se o direito de modificar esta garantia em qualquer altura, sendo que tal modificação não alterará as condições da garantia aplicáveis aos produtos vendidos enquanto esta garantia estiver em vigor.

### **4) PERÍODO DE COBERTURA DA GARANTIA**

Esta garantia limitada entrará em vigor a partir da data de entrega ao primeiro consumidor retalhista ou da data em que o produto for utilizado pela primeira vez, segundo o que ocorrer primeiro, durante um período de:

VINTE E QUATRO (24) MESES CONSECUTIVOS para uso particular ou comercial.

A reparação ou substituição de peças ou operações de assistência ao abrigo desta garantia não prolongam o período desta garantia para além da data de término original.

A duração e qualquer outra modalidade da cobertura da garantia estão sujeitas à legislação nacional ou local aplicável no seu país.

### **5) CONDIÇÕES PARA OBTER COBERTURA DE GARANTIA**

A cobertura desta garantia está disponível apenas se tiver sido cumprida cada uma das condições a seguir:

- O ATV Can-Am de 2008 deve ser adquirido como novo e não utilizado pelo primeiro proprietário a um distribuidor/concessionário Can-Am autorizado a distribuir ATV Can-Am no país onde ocorreu a venda;
- O processo de inspecção pré-entrega especificado pela BRP tem de ser completado e documentado;
- O produto terá de ser adequadamente registado por um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am;
- O ATV Can-Am de 2008 tem de ser adquirido no país ou união de países onde reside o comprador;

- Como indicado no Manual do proprietário, para manter a cobertura da garantia, tem de ser efectuada a manutenção de rotina periódica. A BRP reserva-se o direito de condicionar a cobertura da garantia à demonstração prévia de uma manutenção adequada.

A BRP não concederá esta garantia limitada a nenhum proprietário para utilização privada ou comercial, se as condições supra não forem cumpridas. Estas limitações são necessárias para permitir à BRP preservar a segurança dos seus produtos e também a dos seus consumidores e do público em geral.

## **6) O QUE FAZER PARA OBTER COBERTURA DE GARANTIA**

O cliente tem de notificar um distribuidor/concessionário de assistência BRP num prazo não superior a dois (2) dias após a detecção de um defeito, bem como facilitar o acesso ao produto para reparação. O cliente deve também apresentar ao distribuidor/concessionário autorizado BRP a prova de compra do produto e assinar a ordem de reparação/trabalho antes do início dos trabalhos, para validar a reparação na garantia. Todas as peças substituídas ao abrigo desta garantia limitada passam a ser propriedade da BRP.

O período de notificação está sujeito à legislação nacional ou local aplicável no seu país.

## **7) O QUE FAZ A BRP**

As obrigações da BRP ao abrigo desta garantia estão limitadas, segundo o seu critério exclusivo, à reparação das peças consideradas defeituosas durante uma utilização normal, às operações de manutenção e assistência, bem como à substituição dessas peças por peças novas originais ATV Can-Am, sem nenhum encargo de peças e mão-de-obra, em qualquer distribuidor/concessionário autorizado BRP, durante o período de cobertura da garantia.

A BRP reserva-se o direito de melhorar ou modificar os produtos periodicamente, sem assumir qualquer obrigação de modificar os produtos fabricados anteriormente.

## **8) TRANSFERÊNCIA**

Se a propriedade de um produto for transferida durante o período de cobertura da garantia, esta garantia deverá igualmente ser transferida e será válida pelo restante período de cobertura da garantia, desde que a BRP ou um distribuidor/concessionário autorizado BRP receba uma prova de que o anterior proprietário concorda com a transferência de propriedade, além das coordenadas do novo proprietário.

## **9) ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR**

- a) Em caso de litígio ou controvérsia com respeito a esta garantia limitada, a BRP sugere que tente resolver o problema com o distribuidor/concessionário. Recomenda-se que trate a questão com o responsável ou o director de assistência do distribuidor/concessionário autorizado.

- b) Se for necessária assistência adicional, entre em contacto com o departamento de assistência do concessionário/distribuidor para resolver o assunto. Pode encontrar as coordenadas do seu distribuidor/concessionário em [www.brp.com](http://www.brp.com).
- c) Se, mesmo assim, continuar a não conseguir resolver o problema, entre em contacto por escrito com a BRP para o endereço indicado abaixo.

**Nos países da Europa, Médio Oriente, África, Rússia & CIS, entre em contacto com o nosso escritório europeu:**

**BRP EUROPE N.V.**

Consumer Service Center  
Skaldenstraat 125  
9042 Gent  
Belgium  
Tel.: + 32-9-218-26-00

**Nos países escandinavos, contacte o nosso escritório na Finlândia:**

**BRP FINLAND OY**

Service Department  
Ahjotie 30  
Fin-96320 Rovaniemi  
Finland  
Tel.: + 358 16 3208 111

**Em todos os outros países, contacte o seu distribuidor/concessionário local ou o nosso escritório na América do Norte:**

**BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.**

Consumer Services Group  
75, J.-A. Bombardier Street  
Sherbrooke, Québec J1L 1W3  
Tel.: 819 566-3366

\* No território coberto por esta garantia limitada, os produtos são distribuídos e assistidos pela Bombardier Recreational Products Inc. ou pelas suas filiais.

© 2007 Bombardier Recreational Products Inc. Todos os direitos reservados.

™ Marca comercial da Bombardier Recreational Products Inc. ou das suas filiais.

---

## **OBRIGAÇÕES E RENÚNCIA DE PRIVACIDADE**

Desejamos informá-lo de que os seus dados de contacto serão utilizados para fins relacionados com a segurança e a garantia. Em algumas ocasiões utilizamos também os dados de contacto dos nossos clientes para os informar acerca dos nossos produtos e ofertas. Se preferir não receber informações sobre os nossos produtos, serviços e ofertas, pode indicá-lo escrevendo para o endereço abaixo.

Tenha também em consideração que, de vez em quando, podemos permitir a organizações cuidadosamente seleccionadas e de confiança a utilização dos dados de contacto dos nossos clientes para promoção de produtos e serviços de qualidade. Se preferir que não seja fornecido o seu nome e endereço, pode indicá-lo escrevendo para o endereço abaixo.

### **BRP EUROPEAN DISTRIBUTION**

Warranty Department

Chemin de Messidor 5-7

1006 Lausanne Switzerland

Fax Number: + 41213187801

# MUDANÇA DE ENDEREÇO/PROPRIEDADE

Se mudar de endereço ou for o novo proprietário do ATV, informe a BRP da maneira seguinte:

- enviando pelo correio um dos seguintes cartões abaixo;
- notificando um distribuidor/concessionário autorizado Can-Am.


No caso de mudança de propriedade, junte uma prova de que o anterior proprietário concorda na transferência.

A notificação da BRP, mesmo depois de expirar a garantia limitada, é muito importante pois permite à BRP contactar com o proprietário do ATV se necessário, por exemplo quando se iniciam convocatórias de segurança. É da responsabilidade do proprietário' notificar a BRP.

**UNIDADES ROUBADAS:** Se o seu ATV for roubado, deve notificar a BRP ou um concessionário/distribuidor autorizado Can-Am. Pediremos que nos indique o seu nome, endereço, número de telefone, o número de identificação do veículo e a data em que foi roubado.

## BRP EUROPEAN DISTRIBUTION

Warranty Department  
Chemin de Messidor 5-7  
1006 Lausanne  
Switzerland



MUDANÇA DE ENDEREÇO <input type="checkbox"/>		MUDANÇA DE TITULARIDADE <input type="checkbox"/>	
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO			
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Número do modelo		Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)	
ENDEREÇO ANTIGO OU PROPRIETÁRIO ANTERIOR:		NOME	
		Nº.	AP.
		RUA	
		CIDADE	CEP
		PAÍS	
NOVO ENDEREÇO OU NOVO PROPRIETÁRIO:		NOME	
		Nº.	AP.
		RUA	
		CIDADE	CEP
		PAÍS	

V00A2F









Nº DO MODELO DO QUADRICICLO. \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO (V.I.N.) \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR (E.I.N.) \_\_\_\_\_

Proprietário: \_\_\_\_\_

NOME

Nº

RUA

AP.

CIDADE

ESTADO

CEP

Data da compra \_\_\_\_\_

ANO MÊS DIA

Validade da garantia \_\_\_\_\_

ANO MÊS DIA

A ser preenchido pela concessionária no momento da venda.

## ÁREA PARA A MARCA DA CONCESSIONÁRIA

Verifique junto do seu concessionário/distribuidor se foi feito o registo do veículo na BRP.

Ao ler este Manual do Proprietário, lembrar que:

### **ADVERTÊNCIA**

Indica um risco potencial que, se não evitado, pode resultar em lesões graves ou morte.



## ADVERTÊNCIA

### **PODE SER PERIGOSO DIRIGIR ESTE VEÍCULO.**

Uma colisão ou capotagem pode ocorrer repentinamente, mesmo durante manobras comuns como ao fazer curvas e dirigir em encostas ou sobre obstáculos, se você não observar com atenção as precauções apropriadas.

Podem ocorrer **LESÕES GRAVES OU MORTE** caso você não siga estas instruções:

- **ANTES DE DIRIGIR ESTE QUADRICICLO, LEIA ESTE MANUAL DO PROPRIETÁRIO E TODAS AS ETIQUETAS AFIIXADAS NO PRODUTO.**
- **NUNCA DIRIJA ESTE QUADRICICLO SEM CONHECER AS INSTRUÇÕES ADEQUADAS.** Os iniciantes devem realizar um curso certificado de treinamento.
- **NOS MODELOS MAX NUNCA TRANSPORTE MAIS DE UM PASSAGEIRO.** Se o fizer aumenta o risco de perder o controle do veículo.
- **NOS MODELOS DE 1 PESSOA, NUNCA TRANSPORTE UM PASSAGEIRO.** Se o fizer aumenta o risco de perder o controle do veículo.
- **NUNCA DIRIJA UM QUADRICICLO EM SUPERFÍCIES PAVIMENTADAS** exceto em curtas distâncias, em velocidade reduzida e com a finalidade de levar o quadriciclo de uma localização fora-de-estrada para outra.
- **SEMPRE RESPEITE AS LEIS DE TRÂNSITO** ao dirigir este veículo em estradas, mesmo que seja de terra ou cascalho.
- **O CONDUTOR E O PASSAGEIRO DEVEM USAR SEMPRE UM CAPACETE HOMOLOGADO**, protecção para os olhos e vestuário adequado.
- **NUNCA CONSUMA ÁLCOOL OU DROGAS** antes de dirigir este veículo ou enquanto dirige.
- **NUNCA DIRIJA ESTE QUADRICICLO EM ALTA VELOCIDADE.** Dirigir este veículo em velocidade muito alta para o terreno, para as condições de visibilidade ou para a sua experiência aumenta o risco de perda de controle do veículo. A velocidade máxima autorizada para este veículo é de 65 km/h.
- **NUNCA TENDE EMPINADAS, PULOS E OUTROS TRUQUES.**

**MANUAL DO PROPRIETÁRIO  
OUTLANDER 500/650/800 CE**

**2008**

**219 701 099**