

JOHNSON

Johnson.



2007

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

4/5/6
R4, RL4

5036767 GK

Λίγα λόγια για τον κάτοχο/κυβερνήτη

Αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που συνοδεύει την εξωλέμβια *Johnson*. Περιέχει χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες, εάν ακολουθηθούν, θα σας προσφέρουν την ολοκληρωμένη αντίληψη που απαιτείται να έχετε για το σωστό χειρισμό, τη συντήρηση, τη φροντίδα και - πάνω απ' όλα - την ασφάλεια γενικά!

Πρώτη στο εγχειρίδιο αυτό παρατίθεται η ενότητα περί ασφαλείας, διότι για μας η ασφάλεια είναι στην πρώτη θέση της λίστας προτεραιοτήτων και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για σας. Συνιστάται ιδιαίτερα να μελετήσετε το παρόν εγχειρίδιο από την πρώτη μέχρι και την τελευταία σελίδα του. Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλιστεί η πληρότητα των πληροφοριών που κρίνονται ουσιώδεις για τη δική σας ασφάλεια, την ασφάλεια των τυχόν επιβαινόντων στο σκάφος σας, καθώς και για την ασφάλεια των χειριστών και επιβαινόντων άλλων σκαφών. Στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου, έχει συνταχθεί μια "Δοκιμασία ετοιμότητας κυβερνήτη".

Ενεργείτε με γνώμονα την ασφάλειά σας! Όλοι οι επιβαινόντες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το σωστό χειρισμό του σκάφους και της εξωλέμβιας *Johnson* που χρησιμοποιείτε. Βεβαιωθείτε ότι έχουν κατανοήσει πλήρως τα χειριστήρια και σέβονται τους κανόνες χειρισμού. Κάθε κυβερνήτης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια όλων των επιβαινόντων στο σκάφος του, καθώς και για την ασφάλεια των χειριστών και επιβαινόντων των άλλων σκαφών. Θέστε το ζήτημα της ασφαλείας στην πρώτη θέση των προτεραιοτήτων σας και παρακολουθήστε μια πλήρη σειρά μαθημάτων χειρισμού σκάφους μέσω των κατά τόπους υπηρεσιών Ακτοφυλακής, Λιμεναρχείου, Ερυθρού Σταυρού ή της αρμόδιας κρατικής νομικής υπηρεσίας για το χειρισμό σκαφών.

Οι συγκινήσεις που θα νιώσετε από την κατοχή και χρήση μιας εξωλέμβιας *Johnson* είναι μεγάλες. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα ανταμειφθείτε και με το παραπάνω από την τήρηση των συστάσεών μας. Να θυμάστε ότι ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ αποτελείτε το σημαντικότερο παράγοντα για την ασφάλεια όλων. Οι καλές πρακτικές ασφαλείας προστατεύουν όχι μόνον εσάς, αλλά και τους γύρω σας.

Όλα έχουν στόχο τη διασκέδασή σας και, με τη συνεργασία σας, οι σχετικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο θα σας διασφαλίσουν μια ασφαλή και απολαυστική εμπειρία.

Απολαύστε τις μοναδικές χαρές της θάλασσας...



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Προσοχή! Τα ανθρώπινα σφάλματα οφείλονται σε πολλούς παράγοντες: η απροσεξία, η κόπωση, η υπερφόρτωση, η αφηρημάδα, η μη εξοικείωση του κυβερνήτη με την εξωλέμβια, καθώς και η κατανάλωση ουσιών και αλκοόλ, είναι μερικοί από αυτούς. Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο σκάφος και την εξωλέμβια μηχανή σας είναι δυνατό να επισκευαστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά οι σωματικές βλάβες ή η απώλεια ζωής έχουν μόνιμες συνέπειες.

Για τη δική σας ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια των άλλων, μελετήστε σχολαστικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο και τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας. Μην αγνοείτε καμία από τις προφυλάξεις και οδηγίες ασφαλείας.

Καθένας που πρόκειται να χειριστεί το σκάφος και τη μηχανή σας, θα πρέπει προηγουμένως να μελετήσει και να κατανοήσει το παρόν εγχειρίδιο.

Τα παρακάτω εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της *Bombardier Recreational Products Inc.* ή των θυγατρικών της:

Evinrude®

Evinrude®/Johnson® Genuine Parts

Evinrude®/Johnson® 4-Stroke outboard oil

Evinrude®/Johnson® Ultra™ 4-Stroke synthetic blend oil

Evinrude®/Johnson® anti-corrosion spray

Johnson®

2+4® fuel conditioner

Hi-Vis™ gearcase lubricant

Triple-Guard® grease

Ultra-HPF™ gearcase lubricant

Περιεχόμενα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	2
ΑΣΦΑΛΕΙΑ — Η καλύτερη αφετηρία	2
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ, ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ	4
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΡ ΓΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2007 JOHNSON	5
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	10
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	12
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ	13
ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ	14
ΚΑΥΣΙΜΟ	14
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	15
ΠΡΟΣΘΕΤΑ	15
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	15
ΣΤΡΩΣΙΜΟ (10 ΩΡΕΣ)	16
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	17
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	17
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	19
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ	20
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ	20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	22
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	22
ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	22
ΠΛΕΥΣΗ ΣΕ ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ	23
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΑ	23
ΕΚΠΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	24
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	25
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΕΪΛΕΡ	26
ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ	26
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	27
ΜΕΤΑΦΟΡΑ	27
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	28
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	29
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	29
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	30
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ	30
ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΠΟΧΗΣ	31
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ	32
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	33
ΛΙΠΑΝΣΗ	34
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	36
ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΕΣ (ΜΠΟΥΖΙ)	36
ΠΡΟΠΕΛΑ	37
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ	37
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	38
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	39
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	41
ΥΨΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΑΞΟΝΑ	41
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	42

Εκτυπώθηκε στην Ε.Ε.

© 2007 BRP US Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα εμπορικά σήματα (TM) και τα σήματα κατατεθέντα (®) ανήκουν στην Bombardier Recreational Products Inc. ή τις θυγατρικές της.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ — Η καλύτερη αφετηρία

Αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης περιέχει σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε την πρόκληση σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών. Θα εξοικειωθείτε τον κυβερνήτη και τους επιβαίνοντες με την εξωλέμβια *Evinrude/Johnson* και τα χειριστήρια ελέγχου, το χειρισμό, τη συντήρηση και τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για το χειρισμό σκαφών. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χειριστές έχουν μελετήσει, έχουν κατανοήσει και τηρούν το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου. Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε αδιάβροχη θήκη και να συνοδεύει την εξωλέμβια ανά πάσα στιγμή κατά τη λειτουργία της. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας της εξωλέμβιας, το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να παραδίδεται στους επόμενους κατόχους.

Στο παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω χαρακτηριστικές εκφράσεις που αντιστοιχούν σε σημαντικά μηνύματα ασφαλείας. Αυτές οι χαρακτηριστικές προειδοποιητικές εκφράσεις ασφαλείας έχουν το εξής νόημα:

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ!
ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!



ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δείχνει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, **ΘΑ** οδηγήσει σε απώλεια ζωής ή σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Δείχνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, **ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ** να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή απώλεια ζωής.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ



Δείχνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, **ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ** οδηγήσει σε σωματικές βλάβες μικρής ή μέτριας σοβαρότητας ή σε υλικές ζημιές. Χρησιμοποιείται επίσης και για να σας προειδοποιεί για τυχόν επικίνδυνους χειρισμούς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χαρακτηρίζει πληροφορίες που διευκολύνουν την αποτροπή πρόκλησης ζημιών στα μηχανήματα και εμφανίζεται διπλά από πληροφορίες που ελέγχουν τη σωστή συναρμολόγηση και χειρισμό της εξωλέμβιας.

Παρ' όλο που η ανάγνωση τέτοιων πληροφοριών από μόνη της δεν εξαλείφει τον κίνδυνο, η κατανόηση και η εφαρμογή τους διευκολύνει την ορθή χρήση της εξωλέμβιας μηχανής.

Κάθε υπεύθυνος και καλά καταρτισμένος κυβερνήτης σκαφών θα εκτιμήσει πλήρως τις απολαύσεις που προσφέρει η θάλασσα και θα είναι απόλυτα ασφαλής σε κάθε θαλάσσια εξόρμησή του. Τα μαθήματα ασφαλείας

χειρισμού σκαφών παραδίδονται από την Ακτοφυλακή των Η.Π.Α., το Λιμενικό και μερικά γραφεία του Ερυθρού Σταυρού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα, καλέστε τον αριθμό χωρίς χρέωση 1-800-336-BOAT εντός των Η.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τους κανονισμούς χειρισμού σκαφών, καλέστε την ανοικτή γραμμή ασφαλείας χειρισμού σκαφών της Ακτοφυλακής των Η.Π.Α. στο 1-800-368-5647 εντός των Η.Π.Α. Εκτός της Β. Αμερικής, μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ή το κατάστημα πώλησης για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλεια χειρισμού σκαφών.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — Γενικά



Για να εκτιμήσετε στο μέγιστο βαθμό τις χαρές, τις απολαύσεις και τη συγκίνηση που προσφέρει η θάλασσα, υπάρχουν μερικοί βασικοί κανόνες που κάθε κυβερνήτης σκαφών πρέπει να τηρεί και ακολουθεί. Κάποιους από αυτούς θα τους ακούσετε για πρώτη φορά, ενώ κάποιους άλλους ενδέχεται να τους θεωρείτε "κοινή λογική" ή προφανείς. Όπως και να 'χει, πάρτε τους στα σοβαρά! Εάν δεν τηρείτε αυτές τις πληροφορίες ασφαλείας και τους κανονισμούς ασφαλούς χειρισμού σκαφών, ενδέχεται να προκληθούν σωματικές βλάβες σ' εσάς, τους επιβαίνοντες του σκάφους σας, καθώς και σε άλλους που απολαμβάνουν τις χαρές της θάλασσας.



Εξοικειωθείτε πλήρως με τον έλεγχο και το χειρισμό του σκάφους και της μηχανής σας, προτού αποπλεύσετε για το πρώτο σας ταξίδι ή προτού πάρετε έναν ή περισσότερους επιβάτες στο σκάφος σας. Εάν δεν είχατε την ευκαιρία να το κάνετε μαζί με τον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ, εξασκηθείτε σε μια κατάλληλη περιοχή και αισθανθείτε την απόκριση κάθε χειριστήριου. Εξοικειωθείτε με όλα τα χειριστήρια προτού ανεβάσετε τις στροφές της μηχανής πάνω από το ρελαντί. Εσείς, ως κυβερνήτης, έχετε τον έλεγχο του σκάφους και φέρετε την ευθύνη για τον ασφαλή χειρισμό του.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — Χειρισμός



Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον ένας από τους επιβαίνοντες γνωρίζει να χειρίζεται το σκάφος σας, για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



Όλοι οι επιβαίνοντες πρέπει να γνωρίζουν τη θέση του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, καθώς και τον τρόπο χρήσης του.



Ο εξοπλισμός ασφαλείας και τα ατομικά σωσίβια πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι κατάλληλα για τον τύπο του σκάφους σας. Να συμμορφώνεστε πάντα με τους κανονισμούς που ισχύουν για τον τύπο του σκάφους σας.



Τυχόν επαφή με την περιστρεφόμενη προπέλα είναι πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. Μην επιπρέτετε σε κανένα να πλησιάζει την προπέλα, ακόμη κι όταν ο κινητήρας είναι εκτός λειτουργίας. Τα πτερύγια της προπέλας μπορεί να είναι κοφτερά, ενώ η προπέλα μπορεί να συνεχίσει να περιστρέφεται ακόμη και μετά τον τερματισμό λειτουργίας του κινητήρα. Να θέτετε πάντα τον κινητήρα εκτός λειτουργίας όταν το σκάφος σας βρίσκεται κοντά σε λούιμους.

- ⚠ Κάθε φορά που θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία, να βεβαιώνετε ότι υπάρχει κατάλληλος εξαερισμός για την αποτροπή της συσσώρευσης μονοξειδίου του άνθρακα (CO), το οποίο είναι άοσμο, άχρωμο και άγευστο και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των αισθήσεων, εγκεφαλική βλάβη ή ακόμη και θάνατο εάν εισπνευστεί σε επαρκείς ποσότητες. Η συσσώρευση CO είναι δυνατό να συμβεί ενόσω το σκάφος είναι δεμένο στην αποβάθρα, αγκυροβολημένο ή εν πλώ, σε πολλούς κλειστούς χώρους όπως π.χ. η καμπίνα, το πιλότριο, την πλατφόρμα κολύμβησης και στα ακραία σημεία του σκάφους. Είναι δυνατό να επιδεινωθεί ή να προκληθεί λόγω καιρικών συνθηκών ή των συνθηκών αγκυροβολήματος και λειτουργίας, καθώς και από άλλα σκάφη. Αποφύγετε τις αναθυμιάσεις από την εξάτμιση του κινητήρα του σκάφους σας ή άλλων σκαφών, διασφαλίζετε τον κατάλληλο εξαερισμό, θέτετε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας όταν δεν τον χρησιμοποιείτε και να γνωρίζετε τον κίνδυνο σχηματισμού αντιρρευματών και άλλων συνθηκών που προκαλούν συσσώρευση CO. Σε υψηλές συγκεντρώσεις, το CO μπορεί να αποβεί θανατηφόρο μέσα σε λίγα λεπτά. Σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις, είναι εξίσου θανατηφόρο αλλά για μεγαλύτερους χρόνους έκθεσης.

⚠ Όταν πλέετε σε ρηχά νερά, να προχωρείτε με προσοχή και με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Η τυχόν προαράξη ή τα απότομα σταματήματα ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς. Επίσης, ελέγχετε για τυχόν σκουπίδια και άλλα αντικείμενα στο νερό.

⚠ Συνιστάται να γνωρίζετε τα νερά στα οποία ταξιδεύετε. Το σύστημα μετάδοσης ("πόδι") της εξωλέμβιας αυτής προεκτείνεται κάτω από την επιφάνεια του νερού και είναι ενδοχόμενο να έρθει σε επαφή με υποθαλάσσια εμπόδια. Η τυχόν επαφή με υποθαλάσσια εμπόδια ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου του σκάφους και την πρόκληση σωματικών βλαβών.

⚠ Αποφύγετε να στέκεστε όρθιοι ή να μετατοπίζετε απότομα το φορτίο όταν βρίσκεστε σε ελαφρά σκάφη.

⚠ Οι επιβαίνοντες πρέπει να παραμένουν καθισμένοι στα καθίσματά τους. Η πλώρη, η κουπαστή, ο καθρέπτης και οι πλάτες των καθισμάτων δεν προορίζονται για χρήση ως καθίσματα.

⚠ Επιμένετε στη χρήση των ατομικών σωσβίων, εγκριμένων από τις αρμόδιες αρχές, από όλους τους επιβαίνοντες, σε περίπτωση επικίνδυνων συνθηκών πλεύσης, ενώ τα παιδιά και οι επιβαίνοντες που δεν ξέρουν κολυμπί πρέπει να τα φορούν συνέχεια όσο βρίσκονται στο σκάφος.

⚠ Να σβέσετε τις ζώνες όπου απαγορεύεται η πρόκληση απόνευρων, τα δικαιώματα των λουομένων και των άλλων σκαφών, καθώς και το περιβάλλον. Ως "κυβερνήτης" και κάτοχος σκάφους, φέρετε την ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε άλλα σκάφη από τα απόνερα του δικού σας. Μην επιτρέπεται σε κανέναν να πετά σκουπίδια από το σκάφος στη θάλασσα.

⚠ Να γνωρίζετε τη νομοθεσία περί θαλάσσιων κυκλοφοριών και να την τηρείτε.

⚠ Να θυμάστε: οι ατμοί βενζίνης είναι εύφλεκτοι και εκρηκτικοί. Να τηρείτε πάντα τη διαδικασία ανεφοδιασμού καυσίμων που περιλαμβάνεται στο παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης, καθώς και τις διαδικασίες που υπαγορεύονται από το σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων. Πάντα να επαληθεύετε τη στάθμη του καυσίμου τόσο πριν από το ταξίδι όσο και εν πλώ. Να εφαρμόζετε την ακόλουθη αρχή: "το 1/3 του καυσίμου μέχρι τον προορισμό, το 1/3 για την επιστροφή και το υπόλοιπο 1/3 για εφεδρεία". Μη μεταφέρετε εφεδρικά καύσιμα ή άλλα εύφλεκτα υγρά σε χώρους αποθήκευσης ή στο χώρο της μηχανής.

⚠ Μη χειρίζεστε το σκάφος σας όταν είστε υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ.

⚠ Τα ταχύπλοα σκάφη έχουν υψηλό λόγο ισχύος-προς-βάρος. Εάν δεν έχετε επαρκή εμπειρία στο χειρισμό ταχύπλοων, μην επιχειρήσετε να χειριστείτε ταχύπλοο στη μέγιστη ταχύτητα ή κοντά σε αυτή προτού αποκτήσετε επαρκή εμπειρία για κάτι τέτοιο.

⚠ Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ της *Evinrude/Johnson* και ζητήστε του ένα αντίτυπο της έκδοσης **Introduction to High Performance Boating** (Εισαγωγή στο χειρισμό ταχύπλοων) με κωδικό είδους 335763.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — Εγκατάσταση και συντήρηση

Εγκατάσταση της εξωλέμβιας

⚠ Η εξωλέμβια πρέπει να εγκαθίσταται σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές, σοβαρές σωματικές βλάβες ή ακόμα και απώλεια ζωής. Συνιστούμε έντονα να αναθέσετε την εγκατάσταση της εξωλέμβιας στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ, για να διασφαλιστεί η σωστή εγκατάστασή της.

⚠ Μην εγκαθιστάτε στο σκάφος σας μηχανή με ισχύ υψηλότερη από εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα δυναμικότητας του σκάφους. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου του σκάφους. Εάν το σκάφος σας δεν διαθέτει πινακίδα δυναμικότητας, απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ του κατασκευαστή του σκάφους σας.

Συντήρηση

⚠ Σε περίπτωση που απαιτηθούν ανταλλακτικά, χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά *Evinrude/Johnson* ή ανταλλακτικά με ισοδύναμα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του τύπου, της αντοχής και του υλικού κατασκευής. Η τυχόν χρήση ανταλλακτικών με προδιαγραφές χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες ενδέχεται να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή δυσλειτουργία της μηχανής.

⚠ Εκτελείτε μόνον τις διαδικασίες σέρβις που περιγράφονται λεπτομερώς σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης. Εάν επιχειρήσετε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή επισκευές στην εξωλέμβια, όταν δεν είστε εξοικειωμένοι με την ορθή διαδικασία σέρβις και ασφαλείας, ενδέχεται να προκληθούν σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ της *Evinrude/Johnson*. Σε πολλές περιπτώσεις, απαιτούνται ειδικά εργαλεία και εκπαίδευση για ορισμένες διαδικασίες σέρβις ή επισκευής.

⚠ Διατηρείτε πάντα το σκάφος και τη μηχανή σας σε άριστη κατάσταση. Τηρείτε το καθορισμένο **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**.

⚠ Χειριστείτε το σκάφος και την εξωλέμβια με σύνεση και διασκεδάστε. Μην ξεχνάτε ότι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όλοι πρέπει να βοηθηθούν όποιους αντιμετωπίσουν πρόβλημα στη θάλασσα.

⚠ Αποφύγετε την πρόκληση σωματικών βλαβών λόγω επαφής με την πιο ρευστή προπέλα. Αφαιρέστε την προπέλα πριν από την έκπλυση της η εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ, ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση που απαιτηθούν ανταλλακτικά, χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά *Evinrude/Johnson* ή ανταλλακτικά με ισοδύναμα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του τύπου, της αντοχής και του υλικού κατασκευής. Η τυχόν χρήση ανταλλακτικών με προδιαγραφές χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες ενδέχεται να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή δυσλειτουργία της μηχανής.

Η Bombardier Recreational Products (BRP) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων μοντέλων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης τυχόν προδιαγραφών ή εξαρτημάτων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς να αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίσει τα παλαιότερα μοντέλα. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις πλέον πρόσφατες προδιαγραφές που ήταν διαθέσιμες κατά το χρόνο της δημοσίευσής.

Οι φωτογραφίες και τα σχήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να μην απεικονίζουν πραγματικά μοντέλα ή εξοπλισμό, αλλά χρησιμοποιούνται για ενδεικτικούς και μόνο λόγους. Η διαρκής ακρίβεια του παρόντος εγχειριδίου δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί.

Ορισμένα χαρακτηριστικά συστημάτων που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται σε όλα τα μοντέλα και σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές όπου διατίθενται αυτά.

Στοιχεία κατόχου

Βόρειος Αμερική — Κατά τη στιγμή της αγοράς, ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ θα συμπληρώσει τα έντυπα καταχώρησης της εξωλέμβιας. Το αντίγραφο που θα σας

Δήλωση συμμόρφωσης

- Εφαρμογή των Οδηγιών του Συμβουλίου: Οδηγία 2003/44/EK περί σκαφών αναψυχής
- Σχετική(ές) Οδηγία(ες): Οδηγία 89/336/EOK περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
- Σχετικό(ά) εναρμονισμένο(α) πρότυπο(α): Όπως αναφέρεται από το Συμβούλιο και τις σχετικές Οδηγίες
- Τύπος προϊόντος: Δίχρονος εξωλέμβιος κινητήρας θαλάσσης με σύστημα ελεγχόμενης ανάφλεξης
- Κατασκευαστής: BRP US Inc.
10101 Science Drive
Sturtevant, WI 53177

Πιστοποιητικό τύπου EC:

Μοντέλο(α) κινητήρα(ων)	Εκπομπές καυσαερίων Αριθμός πιστοποιητικού	Εκπομπές θορύβου Αριθμός πιστοποιητικού
E150DPLSU, E150DPXSU, E150DLSLU, E150DHLUSU, E150DCXSU, E175DPLSU, E175DPXSU, E200DPLSU, E200DPXSU, E200DLSLU	EXBOMB005	SDBOMB015
E115DPLSU, E115DPXSU, E115DLSLU	EXBOMB004	SDBOMB018

Εγώ, ο υπογεγραμμένος, με το παρόν δηλώνω ότι το προϊόν που καθορίζεται παραπάνω συμμορφώνεται με τις παραπάνω Οδηγίες και τα Πρότυπα.

Fernando Garcia,
Διευθυντής τμήματος ρυθμιστικών υποθέσεων και δημοσίων σχέσεων

παράδοθαι αποτελεί απόδειξη της κυριότητας και της ημερομηνίας αγοράς.

Εκτός Βορείου Αμερικής — Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ή στο κατάστημα πώλησης.

Κωδικός μοντέλου και σειριακός αριθμός

Ο κωδικός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται σε μια πινακίδα που είναι προσαρτημένη στο στήριγμα της πρύμνης ή στο περιστρεφόμενο στήριγμα. Καταγράψτε τα παρακάτω στοιχεία της εξωλέμβιας:

Κωδικός μοντέλου _____

Σειριακός αριθμός _____

Ημερομηνία αγοράς _____

Κωδικός κλειδιού μηχανής _____

Κλεμμένες εξωλέμβιες

Βόρειος Αμερική — Αναφέρετε την κλοπή της εξωλέμβιας στην Εξυπηρέτηση Πελατών και Αντιπροσώπων, στη διεύθυνση: Customer and Dealer Support Services, 250 Sea Horse Drive, Waukegan, IL 60085, Η.Π.Α. Δώστε τον κωδικό μοντέλου και το σειριακό αριθμό της εξωλέμβιας και εσωκλείστε ένα αντίγραφο του φύλλου συμβάντος της Αστυνομίας.

Εκτός Βορείου Αμερικής — Αναφέρετε την κλοπή στο κατάστημα πώλησης της *Bombardier Recreational Products* όπου είχε καταχωρηθεί η εξωλέμβια.

Τεχνικό υλικό τεκμηρίωσης

Η BRP παρέχει τεχνικό υλικό τεκμηρίωσης ειδικά για την εξωλέμβιά σας. Μπορείτε να αγοράσετε ένα εγχειρίδιο σέρβις, έναν κατάλογο εξαρτημάτων ή πρόσθετα Εγχειρίδια Χρήσης από τον αντιπρόσωπό σας. Για να μάθετε την επωνυμία και τη διεύθυνση του πλησιέστερου αντιπροσώπου της *Evinrude/Johnson* στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.evinrude.com ή www.johnson.com.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η BRP US Inc διαθέτει τις δίχρονες και τετράχρονες εξωλέμβιες μηχανές της τύπου Johnson® οι οποίες πωλούνται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και κατάστημα πώλησης της Johnson εκτός των πενήντα πολιτειών των Η.Π.Α. και του Καναδά ("Γιόρτζια") με εγγύηση για τα τυχόν ελαττώματα στο υλικό ή στην κατασκευή, για την περίοδο και με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται κατωτέρω.

Όλα τα γνήσια εξαρτήματα Evinrude®/Johnson και τα παρελκόμενα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των προπελών, των οργάνων, των δοχείων λαδιού, των χειριστηρίων, των καλωδιώσεων και των διακοπών με κλειδί που τοποθετούνται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κατάστημα πώλησης κατά τη στιγμή της πώλησης, είτε περιλαμβάνονται είτε όχι με το Προϊόν κατά την αποστολή του από το εργοστάσιο, φέρουν την τυπική περιορισμένη εγγύηση της BRP για γνήσια εξαρτήματα της Evinrude/Johnson και παρελκόμενα. Για ένα πλήρες αντίγραφο αυτής της περιορισμένης εγγύησης, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κατάστημα πώλησης.

2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο λιανικό καταναλωτή ή την ημερομηνία που το προϊόν τέθηκε για πρώτη φορά σε χρήση, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, για μια περίοδο:

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ, όταν προορίζεται για προσωπική χρήση για λόγους αναψυχής ή

ΕΞΙ (6) ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ, όταν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Το Προϊόν θεωρείται ότι χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς όταν χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε εργασία ή απασχόληση που παράγει εισόδημα, για οσοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης. Επίσης, το προϊόν θεωρείται ότι χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς όταν, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης, εγκατασταθεί σε σκάφος που φέρει επαγγελματικές πινακίδες ή έχει ειδική άδεια για επαγγελματική χρήση.

Η επισκευή ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων ή εκτέλεση εργασιών σέρβις στο Προϊόν στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης δεν παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της παρούσας περιορισμένης εγγύησης πέραν της αρχικής ημερομηνίας λήξης της.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η κάλυψη στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης διατίθεται μόνο στις δίχρονες και τετράχρονες εξωλέμβιες μηχανές Johnson που αγοράζονται ως καινούργιες και αχρησιμοποίητες από αντιπρόσωπο ή κατάστημα πώλησης της BRP που έχει εξουσιοδοτηθεί να αντιπροσωπεύει προϊόντα Johnson στη χώρα στην οποία έλαβε χώρα η πώληση ("Αντιπρόσωπος/Κατάστημα") και επιπλέον μόνον εφ' όσον έχει ολοκληρωθεί η καθορισμένη από την BRP διαδικασία ελέγχου πριν από την παράδοση και έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα έγγραφα από τον αγοραστή και τον Αντιπρόσωπο/Κατάστημα. Η κάλυψη στα πλαίσια της εγγύησης καθίσταται διαθέσιμη μόνον αμέσως μετά από την κατάλληλη καταχώρηση του Προϊόντος από τον Αντιπρόσωπο/Κατάστημα ή τον Κάτοχο. Οι εν λόγω περιορισμοί κρίνονται απαραίτητοι, διότι επιτρέπουν στην BRP να προστατεύει την ασφάλεια των προϊόντων της, τους πελάτες της και το κοινό γενικότερα.

Όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης, η εκτέλεση τακτικής συντήρησης αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της κάλυψης στα πλαίσια της εγγύησης. Η BRP ενδέχεται να ζητήσει αποδείξεις εκτέλεσης κανονικών εργασιών συντήρησης, προτού εγκρίνει οποιαδήποτε κάλυψη στα πλαίσια της εγγύησης.

4. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο καταχωρημένος κάτοχος ("Κάτοχος") πρέπει να ενημερώσει αμέσως έναν εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο/Κατάστημα για την εμφάνιση ενός ελαττώματος. Ο Κάτοχος πρέπει να παραδώσει το Προϊόν, μαζί με κάθε ελαττωματικό εξάρτημά του, στον Αντιπρόσωπο/Κατάστημα αμέσως μετά την εμφάνιση του ελαττώματος και σε κάθε περίπτωση εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης και πρέπει να δώσει στον Αντιπρόσωπο/Κατάστημα την ευκαιρία, μέσα σε εύλογα πλαίσια, για να επισκευάσει το ελάττωμα. Τα έξοδα για τη μεταφορά του προϊόντος προς και από τον Αντιπρόσωπο/Κατάστημα για εσέρβις στα πλαίσια της εγγύησης βαρύνουν τον Κάτοχο.

Εάν το προϊόν δεν έχει ήδη καταχωρηθεί, ενδέχεται να ζητηθεί από τον Κάτοχο να επιδείξει απόδειξη αγοράς στον Αντιπρόσωπο/Κατάστημα για την εκτέλεση επισκευών στα πλαίσια της εγγύησης. Ο Κάτοχος θα πρέπει να υπογράψει την παραγγελία επισκευών/εργασιών πριν από την έναρξη των επισκευών, προς επικύρωση των επισκευών στα πλαίσια της εγγύησης.

Όλα τα εξαρτήματα τα οποία αντικαθίστανται στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης περιέχονται στην κυριότητα της BRP.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ BRP

Οι υποχρεώσεις της BRP στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης περιορίζονται, κατά την απόλυτη κρίση της, στην επισκευή ή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων του Προϊόντος που διαπιστώθηκαν ελαττωματικά ως προς το υλικό ή την εργασία, κατά την εύλογη κρίση της BRP. Η τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων θα γίνει χωρίς καμία χρέωση ως προς τα ανταλλακτικά και την εργασία, σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο/Κατάστημα. Η ευθύνη της BRP περιορίζεται στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων. Καμία αξίωση περί παραβίασης των όρων της εγγύησης δε θα αποτελεί λόγο για την ακύρωση της πώλησης του Προϊόντος στον Κάτοχο.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η εκτέλεση εργασιών σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης εκτός της χώρας της πρώτης αγοράς, ο Κάτοχος θα φέρει την ευθύνη για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που οφείλονται στις κατά τόπους πρακτικές και συνθήκες, όπως μεταξύ άλλων μεταφορικές, ασφαλιστικές ή φορολογικές δαπάνες, τέλη χορήγησης άδειας, δασμοί εισαγωγής και κάθε άλλη οικονομική χρέωση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που επιβάλλονται από κυβερνήσεις, πολιτείες, περιφέρειες και τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους.

Η BRP διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώνει, να τροποποιεί ή αλλάζει τα Προϊόντα της κατά καιρούς, χωρίς να αναλαμβάνει καμία υποχρέωση τροποποίησης των ήδη κατασκευασμένων Προϊόντων της.

6. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - Τα παρακάτω δεν καλύπτονται σε καμία περίπτωση:

- Αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς.
- Εξαρτήματα και υπηρεσίες τακτικής συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των εξής: Απαιτήσεις συντήρησης, αλλαγές λαδιού μηχανής και κάτω μονάδας, λίπανση, ρυθμίσεις βαλβίδων και ντιζών και αντικατάσταση ασφαλειών, ανοδίων ψευδαργύρου, θερμοστατών, ιμάντων χρονισμού, δακτυλίου μίζας, ψηκτρών διαγωγής κινητήρα, φίλτρων και σπινθηριστών.
- Ζημιές που οφείλονται σε εσφαλμένη εγκατάσταση ή σε μη εγκατάσταση, συντήρηση, προετοιμασία για το χειμώνα ή/και αποθήκευση, μη τήρηση των διαδικασιών και συστάσεων που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης.
- Ζημιές που οφείλονται στην αφαίρεση εξαρτημάτων, εσφαλμένες εργασίες επισκευής, σέρβις, συντήρησης, τροποποίησης ή χρήσης εξαρτημάτων ή παρελκομένων που δεν κατασκευάζονται ή δεν φέρουν έγκριση της BRP, που κατά την εύλογη κρίση της είτε είναι μη συμβατά με το συγκεκριμένο Προϊόν είτε επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία, την απόδοση ή την αντοχή του, καθώς και ζημιές που οφείλονται σε επισκευές που έχουν γίνει από τρίτους που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι/Καταστήματα.
- Ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, επικίνδυνη χρήση, αμέλεια, χρήση σε αγώνες, ακατάλληλη λειτουργία ή λειτουργία του Προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τη συνιστώμενη λειτουργία που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης.
- Ζημιές που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, ατύχημα, βύθιση, εισαγωγή νερού, πυρκαγιά, κλοπή, βανδαλισμούς ή θεομηνίες.
- Λειτουργία με καύσιμα, λάδια ή λιπαντικά που δεν είναι κατάλληλα για χρήση στο συγκεκριμένο Προϊόν (βλ. Εγχειρίδιο Χρήσης).
- Ζημιές που οφείλονται σε οξειδωση ή διάβρωση.
- Ζημιές που οφείλονται στην απόφραξη του συστήματος ψύξης από ξένο σώμα.
- Ζημιές που οφείλονται στην ύπαρξη άμμου ή σκουπιδιών στην αντλία νερού ή
- διακοσμητικές αλλοιώσεις ή αλλοιώσεις της βαφής λόγω έκθεσης του Προϊόντος σε δυσμενή καιρικά φαινόμενα.

Η παρούσα εγγύηση καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη στο σύνολό της στις εξής περιπτώσεις:

- Όταν το Προϊόν υποστεί αλλαγές ή τροποποιήσεις με τρόπο που να επηρεάζει δυσμενώς η λειτουργία, η απόδοση ή η αντοχή του, καθώς και αλλαγές ή τροποποιήσεις με σκοπό την αλλαγή της χρήσης για την οποία προορίζεται ή
- Όταν το Προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σε αγώνες ή άλλες ανταγωνιστικές δραστηριότητες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, ακόμη και από προηγούμενο κάτοχο.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

ΚΑΘΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΗΣ: δαπάνες για βενζίνη, δαπάνες για τη μεταφορά του Προϊόντος προς και από τον Αντιπρόσωπο/Κατάστημα, αφαίρεση του Προϊόντος από σκάφος και επανεγκατάστασή του, οδοιπορικά του μηχανικού, χρεώσεις εισόδου/εξόδου στο/από το νερό, τέλη ακραφέτησης ή δεξαμενισμού, χρεώσεις για τοποθέτηση σε τρέιλερ ή ρυμούλκηση, αποθήκευση, κλήσεις σταθερού και κινητού τηλεφώνου, κλήσεις φαξ ή τηλεγραφημάτων, ενοίκια παρόμοιου Προϊόντος ή Προϊόντος αντικατάστασης ή σκάφους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης ή μη παραγωγικού χρόνου, έξοδα για ταξί, έξοδα ταξιδιού, διαμονής, απώλεια προσωπικών περιουσιακών στοιχείων ή πρόκληση ζημιάς σε αυτά, ζημίες λόγω αναστάτωσης, κόστος ασφαλιστικής κάλυψης, δόσεις δανείου, απώλεια χρόνου, απώλεια εισοδήματος, εσόδων ή κερδών, καθώς και μη ευχαρίστηση από τη χρήση του Προϊόντος.

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΕΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ. ΕΤΣΙ, ΔΥΤΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ.

Κανείς Αντιπρόσωπος/Κατάστημα ή άλλο πρόσωπο δεν εξουσιοδοτείται να αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε επιβεβαίωση, δέσμευση ή εγγύηση σχετικά με το Προϊόν πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στην παρούσα περιορισμένη εγγύηση και, σε μια τέτοια περίπτωση, η ευθύνη αυτή δε θα αναλαμβάνεται υποχρεωτικά από την BRP. Η BRP διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα εγγύηση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ενώ εννοείται ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν θα μεταβάλλουν τους όρους εγγύησης που ισχύουν για Προϊόντα που έχουν ήδη πωληθεί καθ' ον χρόνο η παρούσα εγγύηση είναι σε ισχύ.

8. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εάν η κυριότητα του Προϊόντος μεταβιβαστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης, η παρούσα εγγύηση μεταβιβάζεται και αυτή και θα παραμείνει σε ισχύ για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της, υπό την προϋπόθεση ότι ο πρώην ή ο νέος Κάτοχος θα επικοινωνήσει αμέσως με την BRP ή τον Αντιπρόσωπο/Κατάστημα και θα δώσει το όνομα και τη διεύθυνση του νέου Κατόχου.

9. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

- Σε περίπτωση διένεξης ή διαφοράς που σχετίζεται με την παρούσα περιορισμένη εγγύηση της BRP, η BRP συνιστά να επιχειρήσετε πρώτα να την επιλύσετε σε επίπεδο Αντιπροσωπείας/Καταστήματος, συζητώντας το ζήτημα με το διευθυντή ή τον ιδιοκτήτη του τμήματος σέρβις του Αντιπροσώπου/Καταστήματος.
- Εάν χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια, απευθυνθείτε στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μιας θυγατρικής της BRP καλώντας έναν από τους ακόλουθους αριθμούς, ανάλογα με την περιοχή σας:

Ασία - Τηλέφωνο (65) 622-767-55, Φαξ (65) 622-629-32

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νησιά του Ειρηνικού - Τηλέφωνο 612-9794-6600, Φαξ 612-9794-6697

Βραζιλία - Τηλέφωνο 55 (19) 3246-2100, Φαξ 55 (19) 3246-3800

Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (πρώην Σοβιετική Ένωση) - Τηλέφωνο (41) 21 318 78 00, Φαξ (41) 21 318 78 61

Λατινική Αμερική (εκτός από τη Βραζιλία) και Νησιά της Καραϊβικής - Τηλέφωνο 954-846-1442, Φαξ 954-846-1478

Περιορισμένη Εγγύηση, Αναθεώρηση Αυγούστου 2004


© 2007 BRP US Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα σύμβολα κατατεθέντα (®) ανήκουν στην BRP US Inc ή τις θυγατρικές τις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ





ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

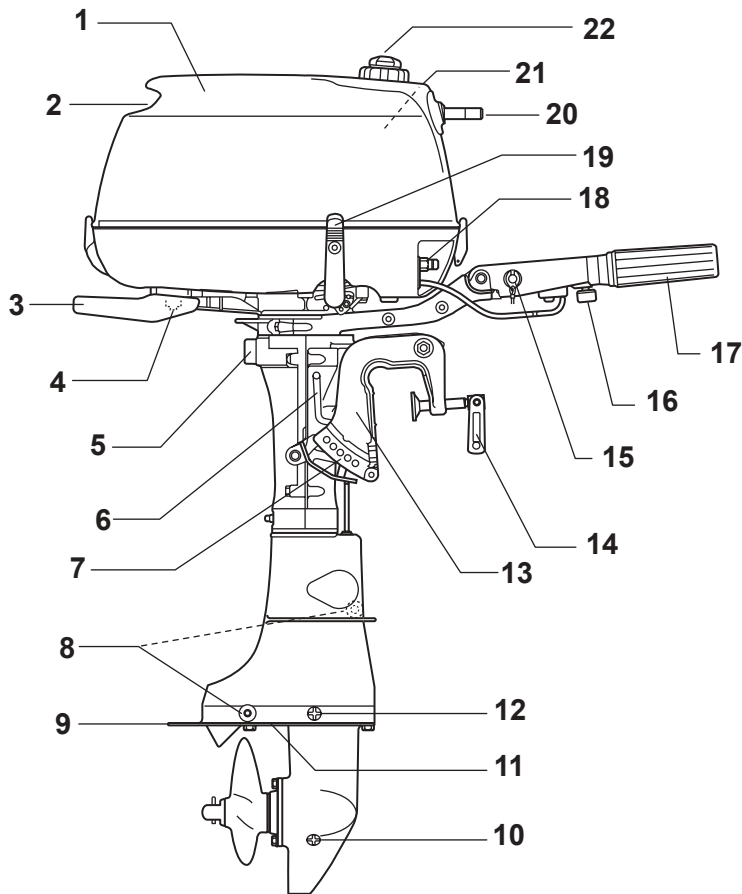

Σημείο	Περιγραφή	Σημείο	Περιγραφή
1	Καπάκι μηχανής	12	Τάπα ελέγχου στάθμης λιπαντικού
2	Λαβή ανύψωσης	13	Στήριγμα σύσφιξης
3	Πίσω λαβή	14	Βίδα σύσφιξης
4	Δείκτης αντλίας νερού / Στόμιο έκπλυσης	15	Διακόπτης τερματισμού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης/Κουμπί τερματισμού λειτουργίας και αναδέτης
5	Αντίσταση του συστήματος πηδαλιουχίας	16	Αντίσταση γκαζιού
6	Μοχλός κλειδώματος ανύψωσης	17	Λαβή χειρογκαζου
7	Ράβδος ρύθμισης γωνίας	18	Σύνδεσμος παροχής καυσίμου ⁽¹⁾
8	Στοιχεία ανοδικής προστασίας από τη διάβρωση	19	Μοχλός αλλαγής κατεύθυνσης πλεύσης
9	Έλασμα αποτροπής αναρρόφησης αέρα στην προπέλα	20	Λαβή κορδονιού εκκίνησης
10	Τάπα πλήρωσης/αποστράγγισης λιπαντικού	21	Ενσωματωμένο τεπόζιτο καυσίμου
11	Εισαγωγή νερού ψύξης	22	Στόμιο εξαγωγής αναθυμιάσεων του τεπόζιτο καυσίμου

(1) Μόνο στα μοντέλα 5 και 6 hp.

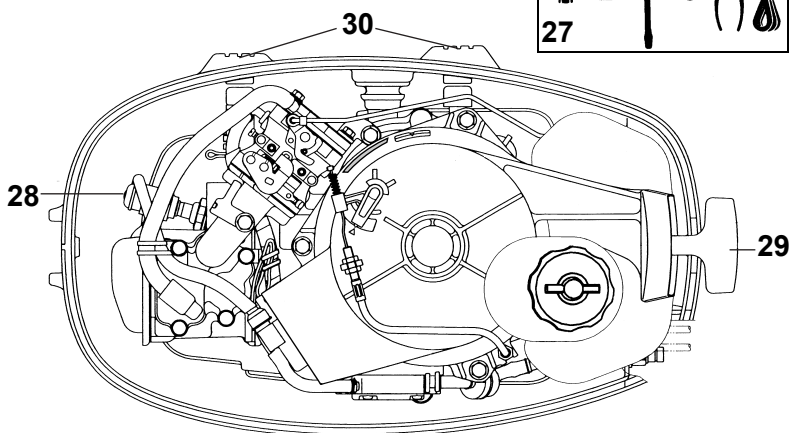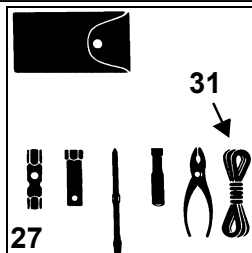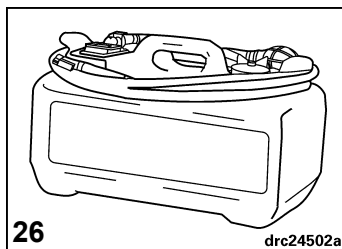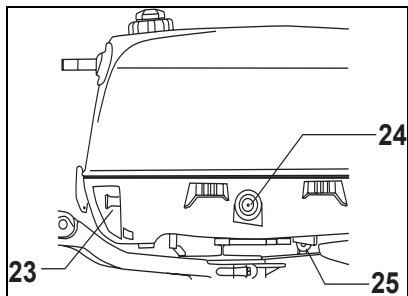

Σημείο	Περιγραφή	Σημείο	Περιγραφή
23	Κουμπί τσοκ	28	Μπουζί
24	Θυρίδα επιθεώρησης λαδιού	29	Λαβή κορδονιού εκκίνησης
25	Βαλβίδα αποκοπής καυσίμου	30	Προστατευτικά καπακιού μηχανής
26	Τεπόζιτο καυσίμου ⁽¹⁾	31	Κορδόνι εκκίνησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
27	Σετ εργαλείων		

(1) Δε διατίθεται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές όπου διατίθεται η εξωλέμβια.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Μοντέλα 4, 5, 6	
Κυβισμός	138 cc (8,4 κυβ. ίντσες)
Τύπος κινητήρα	Τετράχρονος, με 1 κύλινδρο, ευθεία διάταξη
Εύρος στροφών μέγιστης ισχύος	4 - 4000 έως 5000 σ.α.λ. 5 - 4500 έως 5500 σ.α.λ. 6 - 4750 έως 5750 σ.α.λ.
Ισχύς ⁽¹⁾	4 - 4 hp (2,9 kW) στις 4500 σ.α.λ. 5 - 5 hp (3,7 kW) στις 5000 σ.α.λ. 6 - 6 hp (4,5 kW) στις 5250 σ.α.λ.
Ρελαντί σ.α.λ. στο σύστημα μετάδοσης ⁽²⁾	1300 ± 50
Χρονισμός ανάφλεξης - ρελαντί ⁽¹⁾ W.O.T.	Μη ρυθμιζόμενος Μη ρυθμιζόμενος
Σύστημα ελέγχου εκπομπών καυσαερίων: κατά SAE J1930 ⁽¹⁾	EM (Τροποποίηση κινητήρα - Engine Modification)
Απαιτήσεις καυσίμου ⁽¹⁾	Δείκτης AKI 87 (90 RON), αναρτημένος στις αντλίες ανεφοδιασμού – Ανατρέξτε στην ενότητα ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
Στροφαλοθάλαμος – Χωρητικότητα λιπαντικού Φίλτρο	Συνθετικό λάδι για τετράχρονους κινητήρες <i>Evinrude/Johnson Ultra</i> – Ανατρέξτε στην ενότητα ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 0,7 λίτρα (23,7 fl. oz.) Απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ
Εκκίνηση	Με κορδόνι
Σπινθηριστής (μπουζί) ⁽¹⁾ Ροπή σύφιξης	Ανατρέξτε στην ετικέτα ECI 15 έως 19 N·m (11 έως 14 ft·lb)
Σύστημα μετάδοσης - Χωρητικότητα λιπαντικού	Λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης <i>Evinrude/Johnson Ultra-HPF™</i> 189 ml (6,4 fl. oz.)
Προπέλα	7 1/2 x 6 1/2"
Τεπόζιτο καυσίμου (ενσωματωμένο) Τεπόζιτο καυσίμου (φορητό) ⁽³⁾	Χωρητικότητα - 1,5 λίτρα (0,4 γαλόνια Η.Π.Α.) Χωρητικότητα - 11,4 λίτρα (3 γαλόνια Η.Π.Α.)
Βάρος	S - 26 kg (55,1 lb) L - 27 kg (57,3 lb.)
Ύψος καθρέπτη	S - 368 έως 381 mm (14 1/2 έως 1") L - 495 έως 508 mm (19 1/2 έως 20")
Στάθμη θορύβου στα αυτιά του κυβερνήτη (LpA) ICOMIA 39.94	4 - 78,9 dB(A) 5 - 80,5 dB(A) 6 - 80,8 dB(A)
Κραδασμοί στη λαγουδέρα (βραχιόνες κυβερνήτη)	Λιγότερο από 2,5 m/sec ²

(1) Ονομαστική, σύμφωνα με τα πρότυπα ICOMIA 28.83, ISO 3046 και NMMA.


(2) Πληροφορίες ελέγχου εκπομπών.

(3) Δε διατίθεται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές όπου διατίθεται η εξωλέμβια.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Εάν υπάρχει, ο διακόπτης αυτός βρίσκεται στη λαβή διεύθυνσης. Η πρόβλεψη δυνατότητας διακοπής λειτουργίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης συνιστάται ιδιαίτερα σε όλα τα σκάφη.

Συνδέστε το κλιπ στο διακόπτη τερματισμού λειτουργίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στερεώστε τον αναδέτη σε ένα **ασφαλές** σημείο του ρουχισμού ή του σωσιβίου του κυβερνήτη, όπου να μην υπάρχει πιθανότητα να σχιστεί αντί να ενεργοποιήσει το διακόπτη διακοπής λειτουργίας. Η αποσύνδεση του κλιπ με τον αναδέτη από το διακόπτη θα θέσει τον κινητήρα εκτός λειτουργίας και θα αποτρέψει την ανεξέλεγκτη κίνηση του σκάφους στην περίπτωση που ο κυβερνήτης απομακρυνθεί περισσότερο απ' ό,τι επιτρέπει το μήκος του αναδέτη. Εάν ο αναδέτης είναι υπερβολικά μακρύς, μπορείτε να τον κοντύνετε κάνοντας κατάλληλους κόμπους ή θηλιές. ΜΗΝ τον κόβετε για να επανασυνδέσετε τα κομμένα τμήματα.

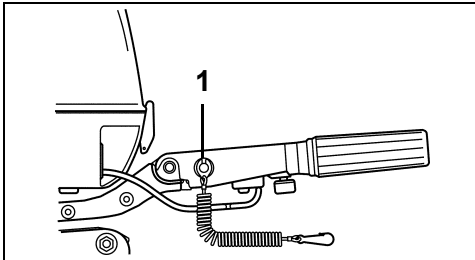

1. Διακόπτης τερματισμού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

Διατίθεται ένα πρόσθετο κλιπ στον αναδέτη τερματισμού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, το οποίο μπορεί κάποιος άλλος να βάλει στο διακόπτη τερματισμού λειτουργίας και να θέσει τη μηχανή σε λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Αποφεύγετε τα κτυπήματα ή τα τραβήγματα του κλιπ από το διακόπτη κατά τον κανονικό χειρισμό του σκάφους. Η απροσδόκητη διακοπή της κίνησης πρόσω που θα προκληθεί ενδέχεται να ωθήσει τους επιβαίνοντες προς τα εμπρός λόγω αδρανείας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών.

Ο διακόπτης διακοπής λειτουργίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θα είναι αποτελεσματικός μόνον όταν βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Σε κάθε σας εξόρμηση, επιθεωρείτε το κλιπ και τον αναδέτη για τυχόν κοψίματα, σπασίματα ή φθορές. Αντικαθιστάτε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη.

Διατηρείτε τον αναδέτη μακριά από τυχόν εμπόδια και σημεία όπου μπορεί να μπλεχτεί.

Σε κάθε σας εξόρμηση, ελέγχετε τη λειτουργία του συστήματος. Με τον κινητήρα σε λειτουργία, αφαιρέστε το κλιπ από το διακόπτη τραβώντας το από τον αναδέτη. Εάν ο κινητήρας δεν τεθεί εκτός λειτουργίας, απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.

ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΥΣΙΜΟ

Ελάχιστος αριθμός οκτανίου



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και ιδιαίτερα εκρηκτική σε ορισμένες συνθήκες. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή. Ο τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του καυσίμου ενδέχεται να προκαλέσει υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή ακόμα και απώλεια ζωής.

Πριν από τον ανεφοδιασμό, θέτετε πάντα τον κινητήρα εκτός λειτουργίας.

Ποτέ μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι ειδικευμένα να γεμίζουν το τεπόζιτο καυσίμου.

Μη γεμίζετε το τεπόζιτο καυσίμου μέχρι πάνω, διότι ενδέχεται να συμβεί υπερπίεση λόγω υψηλών θερμοκρασιών από την ηλιακή ακτινοβολία.

Πριν από τον ανεφοδιασμό, απομακρύνετε τα φορτά τεπόζιτα καυσίμου από το σκάφος.

Καθαρίζετε πάντα τις τυχόν χυμένες ποσότητες καυσίμου.

Μην καπνίζετε, μη χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα ή ηλεκτρικές συσκευές όπως π.χ. κινητά τηλέφωνα κ.λπ. και μη δημιουργείτε σπινθήρες κοντά σε χυμένες ποσότητες καυσίμου ή κατά τον ανεφοδιασμό.

Όλες οι σχετικές εργασίες πρέπει να γίνονται πάντα σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Η εξωλέμβια είναι πιστοποιημένη για λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη αυτοκινήτων, με αριθμό οκτανίου ίσο με ή υψηλότερο από την τιμή που αναγράφεται στον πίνακα **Ελάχιστος αριθμός οκτανίου**. Εάν χρησιμοποιείτε βενζίνη που περιέχει MTBE ή αλκοόλες, ακολουθείτε τις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες:

Η χρήση αμόλυβδης βενζίνης με τριτοταγή μεθυλικό βουτυλαιθέρα (MTBE) είναι αποδεκτή **ΜΟΝΟΝ** εάν η περιεκτικότητα του καυσίμου σε MTBE δεν υπερβαίνει το 15% κατ' όγκον.

Η χρήση καυσίμων που περιέχουν αλκοόλες είναι αποδεκτή **ΜΟΝΟΝ** εάν η περιεκτικότητα του καυσίμου σε αλκοόλες δεν υπερβαίνει:

το 10% κατ' όγκον σε αιθανόλη ή

το 5% κατ' όγκον σε μεθανόλη, με 5% σε συνδυαλίες.

Εκτός των Η.Π.Α.

91 RON

Εντός των Η.Π.Α.

87 (R+M)/2 AKI

Η εξωλέμβια έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με τους παραπάνω τύπους καυσίμου. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

Το σύστημα παροχής καυσίμου του σκάφους ενδέχεται να θέτει διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση καυσίμου με αλκοόλες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του σκάφους.

Οι αλκοόλες έλκουν και κατακρατούν την υγρασία, γεγονός που είναι δυνατό να προκαλέσει διάβρωση των μεταλλικών εξαρτημάτων του συστήματος παροχής καυσίμου.

Τα καύσιμα με αλκοόλες είναι δυνατό να προκαλέσουν προβλήματα στην απόδοση του κινητήρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ πολυκαιρισμένη βενζίνη. Η βενζίνη οξειδώνεται και αλλοιώνεται, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού οκτανίου και της περιεκτικότητας της σε πηκτικές ενώσεις, καθώς και το σχηματισμό κομμιωδών και βερνικοειδών επικαθήσεων που είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιά στην εξωλέμβια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Η διαρροή καυσίμου αποτελεί κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης. Επιθεωρείτε συχνά όλα τα εξαρτήματα του συστήματος παροχής καυσίμου, ενώ εκείνα τα εξαρτήματα που παρουσιάζουν ενδείξεις φθοράς ή διαρροές πρέπει να αντικαθίστανται. Επιθεωρείτε το σύστημα παροχής καυσίμου σε κάθε ανεφοδιασμό, κάθε φορά που βγάξετε το καπάκι της μηχανής και μία φορά το χρόνο.

Για να λειτουργήσει ο τετράχρονος κινητήρας της εξωλέμβιάς σας, απαιτείται η ύπαρξη λιπαντικού στο στροφαλοθάλαμο.

Για την εξωλέμβιά σας, συνιστάται το συνθετικό λιπαντικό τετράχρονων κινητήρων *Evinrude/Johnson Ultra*. Το λάδι αυτό σας επιτρέπει να μειώσετε τη συχνότητα αλλαγής λαδιών, ενώ είναι ιδανικό για εφαρμογές υψηλού φορτίου. Το συνθετικό λάδι *Evinrude/Johnson Ultra* για τετράχρονους κινητήρες προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα του ιξώδους, προστασία από τις ακαθαρσίες, λιγότερες τριβές και κορυφαία προστασία από τη διάβρωση.

Εάν το συνθετικό λιπαντικό τετράχρονων κινητήρων *Evinrude/Johnson Ultra* δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το απλό λιπαντικό τετράχρονων κινητήρων της *Evinrude/Johnson*. Το λάδι αυτό προσφέρει εξαιρετική αντοχή στη φθορά και στη διάβρωση σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Για πληροφορίες σχετικά με τη χωρητικότητα του κινητήρα σε λιπαντικό, ανατρέξτε στην ενότητα **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ**.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν ακολουθήσετε τη σύσταση αυτή, ενδέχεται να καταστήσετε άκυρη την εγγύηση του κινητήρα για βλάβες που αποδίδονται σε κακή λίπανση.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιείτε μόνον πρόσθετα καυσίμου που έχουν εγκριθεί από την BRP για την εξωλέμβιά σας. Η χρήση άλλων πρόσθετων καυσίμου ενδέχεται να οδηγήσει σε κακή απόδοση ή στην πρόκληση ζημιάς του κινητήρα.

Το **βελτιωτικό καυσίμου Evinrude/Johnson 2+4** βοηθά στην αποτροπή σχηματισμού κομμιωδών και βερνικοειδών επικαθίσεων στα διάφορα μέρη του συστήματος παροχής καυσίμου, ενώ αφαιρεί την υγρασία από το σύστημα παροχής καυσίμου. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε συνεχώς, ενώ πρέπει να το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια περιόδων που δε χρησιμοποιείτε τη μηχανή τακτικά. Η χρήση του μειώνει τις επικαθίσεις στις ακίδες των σπινθηριστών, καθώς και τη φθορά των εξαρτημάτων του συστήματος παροχής καυσίμου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Εάν η μηχανή διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα καυσίμου ταχείας αποσύνδεσης και πρόκειται να παραμείνει σε αχρησία για κάποιο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε στον εύκαμπτο σωλήνα από τη μηχανή και από το τεπόζιτο. Με την αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα, αποτρέπονται οι διαρροές καυσίμου μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα ή στον κινητήρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εύκαμπτοι σωλήνες διανομής καυσίμου που υπάρχουν στο σκάφος πρέπει να παρέχουν καύσιμο στην παροχή που ζητά ο κινητήρας. Η ελάχιστη εσωτερική διάμετρος των εύκαμπτων σωλήνων παροχής καυσίμου πρέπει να είναι 8 mm (5/16").

Τα συστήματα καυσίμου με ενσωματωμένα τεπόζιτα, ιδιαίτερα εκείνα που διαθέτουν βαλβίδες αποτροπής σιφωνισμού και μονάδες φίλτρου/αρχικής πλήρωσης, ενδέχεται να παρουσιάζουν περιορισμούς που δεν επιτρέπουν στην αντλία καυσίμου του κινητήρα να παρέχει επαρκείς ποσότητες καυσίμου σε όλες τις συνθήκες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης και ενδεχόμενη πρόκληση **ζημιάς στον κινητήρα**. Εάν ανακύψει πρόβλημα απόδοσης, απευθυνθείτε στον **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ**.

Για να μην αντιμετωπίζετε δυσκολία στην επανεκκίνηση, ποτέ μην αφήνετε να λειτουργεί ο κινητήρας με τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής καυσίμου αποσυνδεδεμένο ή ενώ τα καύσιμα έχουν τελειώσει.

ΣΤΡΩΣΙΜΟ (10 ΩΡΕΣ)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εξωλέμβιες με τετράχρονο κινητήρα αποστέλλονται χωρίς λιπαντικό στο στροφαλοθάλαμο (κάρτερ). **Προτού θέσετε τον κινητήρα για πρώτη φορά σε λειτουργία, πρέπει να προσθέσετε λάδι στο στροφαλοθάλαμο.** Συνιστάται να προσθέσετε συνθετικό λάδι *Evinrude/Johnson Ultra* για τετράχρονους κινητήρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποδεκτά υποκατάστατα λιπαντικά, ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή λαδιών**.

Για την προστασία της καινούργιας εξωλέμβιας κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας της, ακολουθήστε τη διαδικασία που ακολουθεί. Με το προσεκτικό στρώσιμο, τα εσωτερικά μέρη του κινητήρα εδράζονται σωστά, με αποτέλεσμα τη μέγιστη δυνατή απόδοση του κινητήρα.

Εάν δεν τηρηθούν προσεκτικά οι διαδικασίες στρωσίματος, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα.

Εάν χειριστείτε τον κινητήρα σε υψηλές στροφές χωρίς να έχει προηγηθεί επαρκής προθέρμανσή του, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα.

Εκτελέστε τη **10 ωρη** διαδικασία στρωσίματος με το σκάφος και τη μηχανή στο νερό, με κατάλληλη προπέλα.

ΜΗΝ εκτελείτε τη διαδικασία στρωσίματος χρησιμοποιώντας συσκευή έκπλυσης.

ΜΗΝ εκκινείτε τον κινητήρα και ΜΗΝ τον αφήνετε να λειτουργεί έξω από το νερό.

ΜΗΝ απομακρύνετε από τη μηχανή, με τον κινητήρα σε λειτουργία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προτού θέσετε για πρώτη φορά σε λειτουργία την καινούργια μηχανή:

- Ανατρέξτε στα κεφάλαια **ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**, **ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ** και **Έλεγχος στροφών**.
- Ελέγξτε τη στάθμη λιπαντικού στο στροφαλοθάλαμο. Ανατρέξτε στην ενότητα **ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ**.
- Εκτελέστε έναν πρώτο έλεγχο ολόκληρου του εξοπλισμού.
- Ελέγξτε τη στάθμη λιπαντικού στο κιβώτιο μετάδοσης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΛΙΠΑΝΣΗ**.

Ρίξτε το σκάφος στο νερό και θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία, ακολουθώντας τις διαδικασίες της ενότητας **ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**.

- Επαληθεύετε συχνά την καλή λειτουργία της αντλίας νερού. Ελέγξτε αν το ρεύμα νερού που εξέρχεται από το δείκτη της αντλίας νερού είναι σταθερό. Εάν το ρεύμα νερού διακοπεί, θέστε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας για να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιάς. Εντοπίστε και αποκαταστήστε τη βλάβη ή απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ, προτού συνεχίσετε.
- Επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία του συστήματος αλλαγής της κατεύθυνσης πλεύσης, εμπλέκοντας το σύστημα μετάδοσης και ελέγχοντας εάν και κατά πόσον το σκάφος κινείται προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
- Αλλάζετε συχνά τις στροφές του κινητήρα. Αποφεύγετε να διατηρείτε την ίδια θέση στο γκάζι για περισσότερα από 15 λεπτά.
- Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη λιπαντικού στο στροφαλοθάλαμο. Συμπληρώνετε λάδι, όποτε χρειάζεται.

Τα πρώτα 10 λεπτά λειτουργίας — Αφήστε τη μηχανή να λειτουργεί, με το σύστημα μετάδοσης σε εμπλοκή, στο ρελαντί μόνο.

Χειρισμοί κατά τις 2 πρώτες ώρες λειτουργίας — Χειριστείτε τη μηχανή με το σύστημα μετάδοσης σε εμπλοκή, χωρίς να υπερβείτε τις 3000 σ.α.λ. ή το μέσον του εύρους του γκαζιού.

Στα σκάφη που τίθενται εύκολα σε πλανάρισμα, ρυθμίστε το γκάζι στο τέρμα για να επιταχύνετε το σκάφος και να το θέσετε σε πλανάρισμα. Μόλις το σκάφος τεθεί σε πλανάρισμα, μειώστε αμέσως το γκάζι στο ήμισυ. **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ** ότι το σκάφος παραμένει σε πλανάρισμα σε αυτή τη θέση γκαζιού.

Κατά την τρίτη ώρα λειτουργίας — Χειριστείτε τη μηχανή, με το σύστημα μετάδοσης σε εμπλοκή, σε διάφορες στροφές χωρίς να υπερβείτε τις 4000 σ.α.λ. ή τα 3/4 του εύρους του γκαζιού.

Χειρισμοί κατά τις 10 πρώτες ώρες λειτουργίας — Χειριστείτε τη μηχανή, με το σύστημα μετάδοσης σε εμπλοκή, σε διάφορες στροφές (ακόμη και με το γκάζι τέρμα), αλλά μην αφήσετε το γκάζι στο τέρμα για χρόνο μεγαλύτερο από 5 λεπτά.

Αλλάζετε τις στροφές του κινητήρα κάθε 5 λεπτά.

ΜΗΝ υπερβείτε τις συνιστώμενες μέγιστες σ.α.λ. του κινητήρα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ**.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΜΗ θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα σε κλειστό χώρο ή σε χώρο χωρίς επαρκή εξαερισμό και μην επιτρέψετε τη συσσώρευση των αναθυμιάσεων από την εξάτμιση σε κλειστούς χώρους. Οι αναθυμιάσεις από την εξάτμιση του κινητήρα περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα το οποίο, εάν εισπνευστεί, είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες ή ακόμη και θάνατο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Το καπάκι της μηχανής αποτελεί μέσο προφύλαξής σας. ΜΗ χειρίζεστε την εξωλέμβια χωρίς το καπάκι, εκτός εάν εκτελείτε εργασίες συντήρησης και, σε μια τέτοια περίπτωση, διατηρείτε τα χέρια, τα μαλλιά και τα ρούχα σας μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη. Η τυχόν επαφή με κινούμενα μέρη είναι δυνατό να προκαλέσει σωματικές βλάβες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Τυχόν επαφή με την περιστρεφόμενη προπέλα είναι πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι ή αντικείμενα στο χώρο όπου βρίσκεται η μηχανή και η προπέλα, προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία ή χειριστείτε το σκάφος. Μην επιτρέψετε σε κανένα να πλησιάζει την προπέλα, ακόμη κι όταν ο κινητήρας είναι εκτός λειτουργίας. Τα πτερύγια της προπέλας μπορεί να είναι κοφτερά, ενώ η προπέλα μπορεί να συνεχίσει να περιστρέφεται ακόμη και μετά τον τερματισμό λειτουργίας του κινητήρα. Να θέσετε πάντα τον κινητήρα εκτός λειτουργίας όταν το σκάφος σας βρίσκεται κοντά σε λουόμενους.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Πριν από την εκκίνηση, επαληθεύστε τη στάθμη λαδιού στο τροφολοθάλαμο. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ**.

Εάν η μηχανή είναι καινούργια, μελετήστε και ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας **ΣΤΡΩΣΙΜΟ (10 ΩΡΕΣ)**.


Προτού επιχειρήσετε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία, ο κινητήρας ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε θέση να τροφοδοτείται με νερό. Είναι δυνατό να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ανατρέξτε στην ενότητα **ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ** ή **ΕΚΠΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**.

Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι στην κανονική θέση λειτουργίας. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**.


Ενσωματωμένο τεπόζιτο καυσίμου

Ανοίξτε τη βίδα εξαγωγής αναθυμιάσεων του τεπόζιτου καυσίμου.

- Στρέψτε δεξιόστροφα για να την κλείσετε.
- Στρέψτε αριστερόστροφα για να την ανοίξετε.

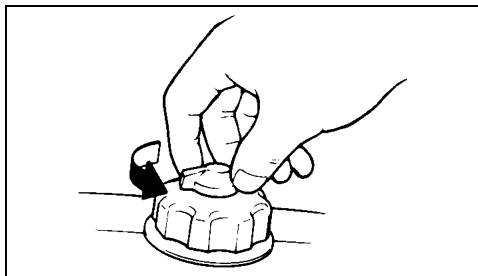


Στρέψτε τη βαλβίδα αποκοπής προς τα πίσω. Τότε, θα εισρεύσει καύσιμο από το ενσωματωμένο τεπόζιτο.

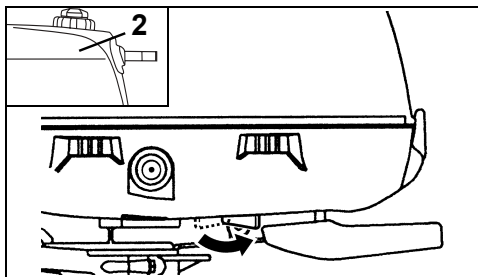

1. Βαλβίδα αποκοπής καυσίμου
2. Ενσωματωμένο τεπόζιτο


Φορητό τεπόζιτο καυσίμου (μόνο στα μοντέλα 5 και 6 hp)

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής καυσίμου με το σύνδεσμο παροχής καυσίμου.

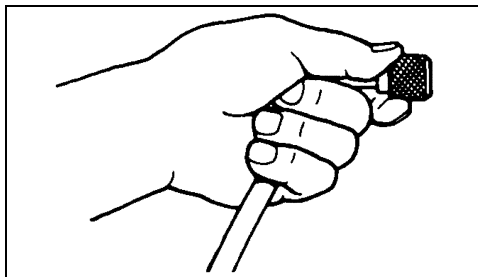


Εάν η τάπα πλήρωσης του τεπόζιτου καυσίμου διαθέτει βίδα εξαγωγής αναθυμιάσεων, ανοίξτε τη βίδα αυτή.

Πιέστε τη φούσκα αρχικής πλήρωσης καυσίμου, με το στόμιο εξαγωγής στραμμένο προς τα επάνω, όσες φορές χρειαστεί μέχρις ότου συναντήσετε αντίσταση.

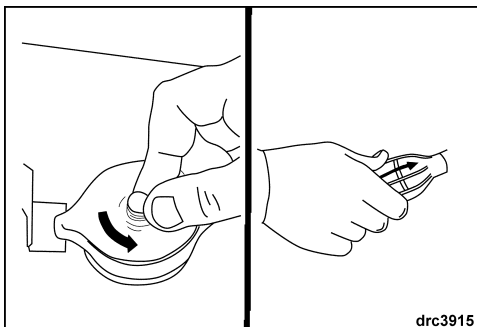

Στρέψτε το μοχλό της στρόφιγγας καυσίμου προς τα εμπρός. Τότε, θα εισρεύσει καύσιμο από το φορητό τεπόζιτο στο καρμπυρατέρ.

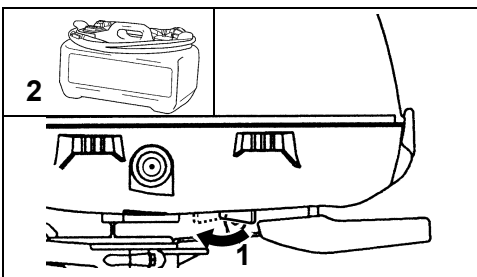

1. Βαλβίδα αποκοπής καυσίμου
2. Φορητό τεπόζιτο καυσίμου


Μετάβαση από το φορητό στο ενσωματωμένο τεπόζιτο καυσίμου

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο τεπόζιτο καυσίμου, μόλις αδειάσει το φορητό τεπόζιτο, κάντε τα εξής.

- 1) Αποσυνδέστε το σωλήνα παροχής καυσίμου του φορητού τεπόζιτου από το σύνδεσμο της εξωλέμβιας.
- 2) Προσθέστε καύσιμο στο ενσωματωμένο τεπόζιτο και περιμένετε επί 20 δευτερόλεπτα προτού εκκινήσετε τον κινητήρα.
- 3) Στρέψτε το μοχλό της στρόφιγγας καυσίμου προς τα πίσω. Τότε, θα εισρεύσει καύσιμο από το ενσωματωμένο τεπόζιτο στο καρμπυρατέρ.


Για όλα τα μοντέλα

Προσαρτήστε τη διάταξη κλιπ και αναδέτη στο διακόπτη τερματισμού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης/ κουμπί τερματισμού λειτουργίας, εάν υπάρχει. Στερεώστε τον αναδέτη σε **ασφαλές** σημείο του ρουχισμού ή του οσισβίου σας.

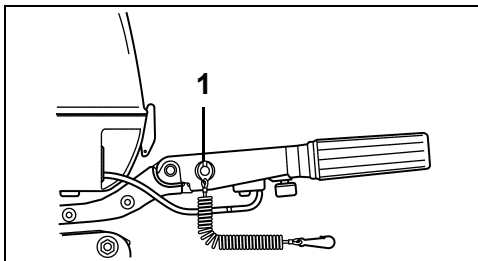

1. Διακόπτη τερματισμού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης/ Κουμπί τερματισμού λειτουργίας

Μετακινήστε τη λαβή επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.

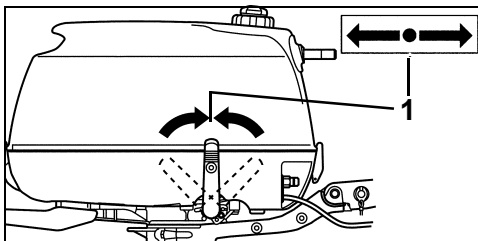

1. ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




Να επιλέγεται πάντα το ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ προτού θέσετε τη μηχανή σε λειτουργία, για να αποτρέψετε ενδεχόμενη αιφνίδια κίνηση του σκάφους που είναι δυνατό να προκαλέσει σωματικές βλάβες.

Εκκίνηση (κρύος κινητήρας)

Τραβήξτε το κουμπί το τσοκ τέρμα προς τα έξω. Στρέψτε το χειρόγκαζο στην πλήρως κλειστή θέση START Εκκίνηση.

Εκκίνηση (ζεστός κινητήρας)


Ευθυγραμμίστε το βέλος που βρίσκεται πάνω στη λαβή του χειρόγκαζου με τη θέση START (Εκκίνηση). Μη χρησιμοποιήσετε το τσοκ.

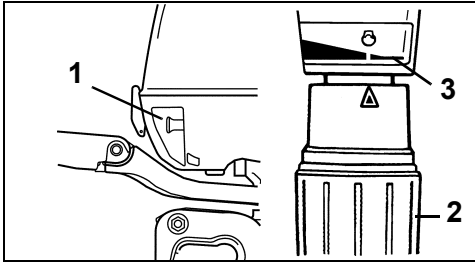

1. Κουμπί τσοκ
2. Λαβή χειρόγκαζου
3. Θέση εκκίνησης

Ενώσω είστε καθισμένοι, πιάστε τη λαβή του κορδονιού εκκίνησης και τραβήξτε αργά μέχρις ότου εμπλακεί το σύστημα εκκίνησης και τότε τραβήξτε με δύναμη. Αφήστε το κορδόνι εκκίνησης να ξανατυλιχτεί αργά.

Εάν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία με το τρίτο τράβηγμα, ωθήστε το κουμπί του τσοκ μέσα και επαναλάβετε τη διαδικασία εκκίνησης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, εάν κρίνεται απαραίτητο.

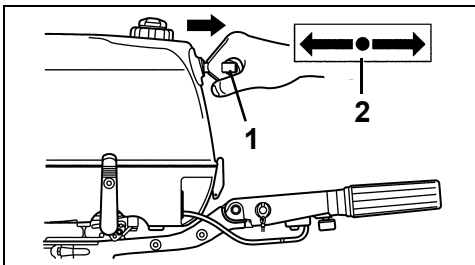


1. Λαβή κορδονιού εκκίνησης
2. ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ

Μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία

Ωθήστε προοδευτικά το τσοκ μέσα, μόλις ο κινητήρας ζεσταθεί.

Ελέγξτε το δείκτη της αντλίας νερού. Εάν το ρεύμα νερού που εξέρχεται είναι σταθερό, αυτό δείχνει ότι η αντλία νερού λειτουργεί κανονικά. Εάν δε διακρίνετε ρεύμα νερού να εξέρχεται από το δείκτη της αντλίας νερού, θέστε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.

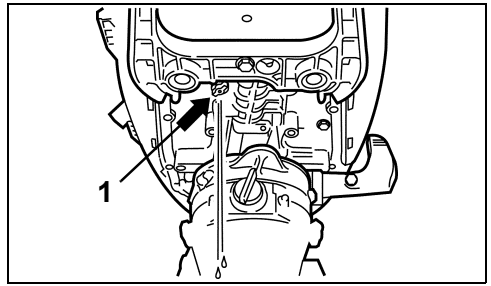


1. Δείκτης αντλίας νερού

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ


Στρέψτε το χειρόγκαζο στη θέση ΡΕΛΑΝΤΙ ή χαμηλότερα.

Μετακινήστε τη λαβή επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.

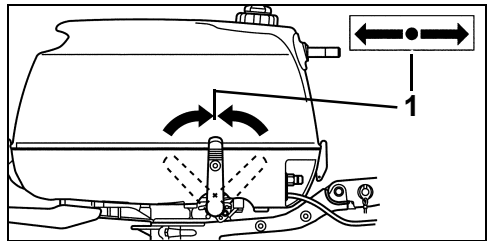

1. ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τερματισμού λειτουργίας μέχρις ότου ο κινητήρας τεθεί εκτός λειτουργίας.

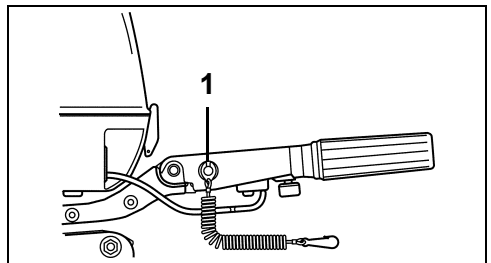

1. Διακόπτης τερματισμού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης/ Κουμπί τερματισμού λειτουργίας


ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ελέγξτε προσεκτικά την καλή λειτουργία όλων των χειριστηρίων και των συστημάτων της μηχανής, προτού αποπλευστείτε. ΜΗΝ εμπλέκετε το σύστημα μετάδοσης στη θέση ΠΡΟΣΩ ή ΑΝΑΠΟΔΑ, όταν ο κινητήρας είναι εκτός λειτουργίας.

Επιλογή κατεύθυνσης πλεύσης

Με τον κινητήρα σε λειτουργία, στρέψτε το χειρόγκαζο στη θέση ΡΕΛΑΝΤΙ.

Κοιτά και αποφασιστικά, στρέψτε το μοχλό επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης στη θέση ΠΡΟΣΩ ή ΑΝΑΠΟΔΑ.

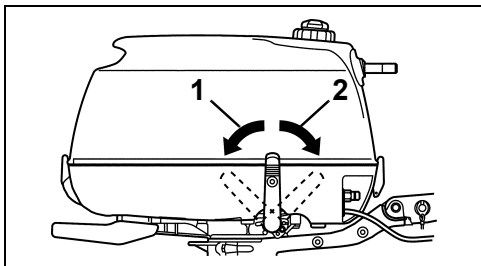

1. ΑΝΑΠΟΔΑ
2. ΠΡΟΣΩ

Προτού επιλέξετε ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ εν πλω, στρέψτε τη λαβή του χειρόγκαζου στη θέση ΡΕΛΑΝΤΙ και στη συνέχεια περιμένετε μέχρις ότου οι στροφές του κινητήρα μειωθούν στο ρελαντί και το σκάφος επιβραδυνθεί.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν πλέετε με τη μηχανή στη θέση όπισθεν, δίνετε την απαραίτητη προσοχή και διατηρείτε την ταχύτητα του σκάφους στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης είναι στην επιθυμητή θέση προτού αυξήσετε τις στροφές της μηχανής.

Έλεγχος στροφών

Με τον κινητήρα σε λειτουργία, στρέψτε το χειρόγκαζο:

- Αριστερόστροφα για να αυξήσετε τις στροφές ή
- Δεξιόστροφα για να μειώσετε τις στροφές του κινητήρα.

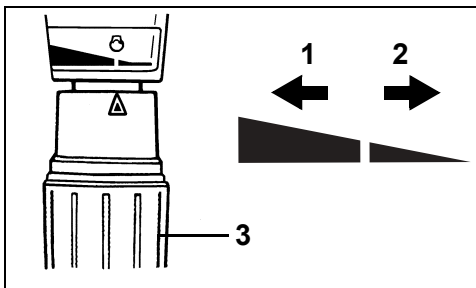

1. Αύξηση στροφών
2. Μείωση στροφών
3. Λαβή χειρόγκαζου

ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Όταν εφαρμόζετε τις διαδικασίες έναρξης λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το σύστημα έναρξης λειτουργίας μόνο με το σύστημα μετάδοσης στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ απενεργοποιείται. Για να αποτρέψετε την αιφνίδια κίνηση του σκάφους μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης είναι στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.

Το καπάκι της μηχανής αποτελεί μέσο προφύλαξης σας. Για την αποφυγή πρόκλησης σωματικών βλαβών από τα κινούμενα μέρη της μηχανής, διατηρείτε τα χέρια, τα ρούχα και τα μαλλιά σας μακριά από τον κινητήρα.

Για την αποτροπή ηλεκτροπληξίας, μην πλησιάζετε στον πολλαπλασιαστή και στα μπουζοκαλώδια κατά την εκκίνηση ή τη λειτουργία του κινητήρα. Η ηλεκτροπληξία ενδέχεται, υπό ορισμένες συνθήκες, να προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες.


ΜΗ στρέψετε το σφόνδυλο (βολάν) με το χέρι. Χρησιμοποιείτε μόνον το κορδόνι εκκίνησης.

Μετακινήστε τη λαβή επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.

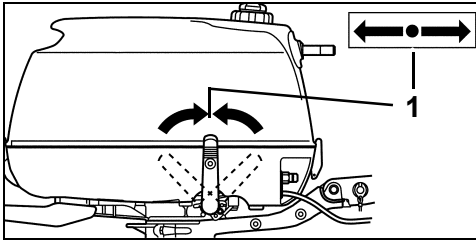


1. ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ


Αφαιρέστε το καπάκι της μηχανής.

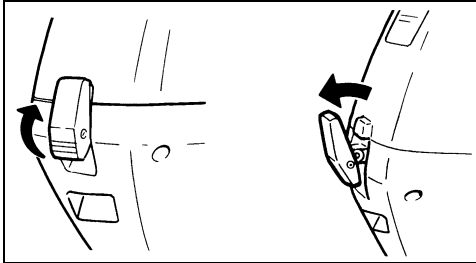

Αφαιρέστε τις βίδες που στερεώνουν το σύστημα εκκίνησης με κορδόνι επαναφοράς.

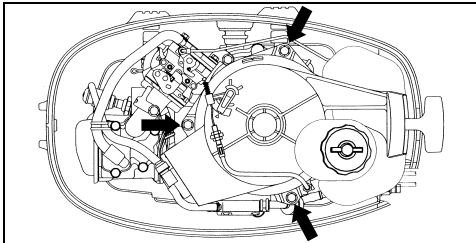

Ξεσφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι, αφαιρέστε το συρματόσκοινο NSI από το στήριγμα και αποσπάστε το άκρο του συρματόσκοινου από το έκκεντρο.

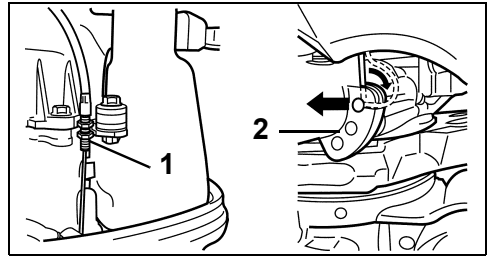

1. Ασφαλιστικό παξιμάδι
2. Έκκεντρο

Ανασηκώστε και αφαιρέστε τη διάταξη εκκίνησης με κορδόνι επαναφοράς.


Δέστε έναν κόμπο στο ένα άκρο του κορδονιού εκκίνησης έκτακτης ανάγκης. Δέστε το άλλο άκρο του γύρω από τη λαβή του καταβιδιού που περιλαμβάνεται στο σετ εργαλείων.

Συνδέστε το κλιπ στο διακόπτη τερματισμού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης/ κουμπί τερματισμού λειτουργίας.

Τοποθετήστε τον κόμπο του κορδονιού στην εγκοπή της τροχαλίας του σφονδύλου (βολάν). Τυλίξτε δεξιόστροφα το κορδόνι γύρω από την τροχαλία.

Ακολουθήστε τη διαδικασία έναρξης λειτουργίας που περιγράφεται στην ενότητα **ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**.

Ενώσω είστε καθισμένοι, τραβήξτε με δύναμη το κορδόνι εκκίνησης έκτακτης ανάγκης κοφτά και αποφασιστικά. Επαναλάβετε, εάν χρειάζεται.

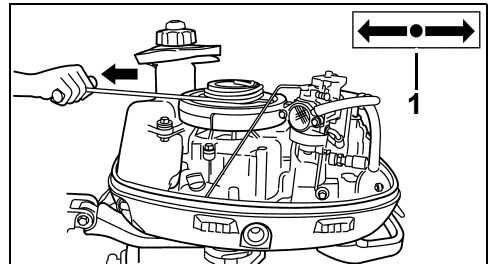


1. ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ

Μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, αφήστε τον να λειτουργήσει στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ με το χειρόγκαζο στη θέση START επί δύο λεπτά. Στη συνέχεια, μειώστε τις στροφές στο ρελαντί.

ΜΗΝ επιχειρήσετε να τοποθετήσετε ξανά το σύστημα εκκίνησης με κορδόνι ή το καπάκι της μηχανής στη θέση του, με τον κινητήρα σε λειτουργία. Στερεώστε τον αναδέτη του διακόπτη τερματισμού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, εάν υπάρχει, σε ένα ασφαλές σημείο του ρουχισμού σας.

Μεταβείτε στο πλησιέστερο λιμάνι για σέρβις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

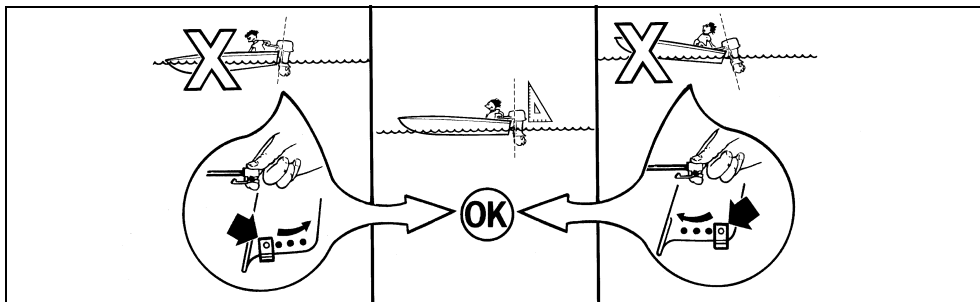

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΜΗ θέτετε σε λειτουργία τον κινητήρα σε κλειστό χώρο ή σε χώρο χωρίς επαρκή εξαερισμό και μην επιτρέπτε τη συσσώρευση των αναθυμιάσεων από την εξάτμιση σε κλειστούς χώρους. Οι αναθυμιάσεις από την εξάτμιση του κινητήρα περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα το οποίο, εάν εισπνευσθεί, είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες ή ακόμη και θάνατο.

ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να ανυψώσετε τη μηχανή, χρησιμοποιήστε τη λαβή ανύψωσης. Μην χρησιμοποιείτε τη λαβή της λαγουδέρας για να ανυψώσετε ή να χαμηλώσετε τη μηχανή.

Μοχλός κλειδώματος ανύψωσης

Ο μοχλός ασφάλισης ανύψωσης χρησιμοποιείται για να συγκρατεί τη μηχανή στην πλήρως ανυψωμένη θέση και στη θέση πλεύσης σε ρηλά νερά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Τυχόν επαφή με την περιστρεφόμενη προπέλα είναι πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι ή αντικείμενα στο χώρο όπου βρίσκεται η μηχανή και η προπέλα, προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία ή χειριστείτε το σκάφος. Μην επιτρέπτε σε κανένα να πλησιάζει την προπέλα, ακόμη κι όταν ο κινητήρας είναι εκτός λειτουργίας. Τα πτερύγια της προπέλας μπορεί να είναι κοφτερά, ενώ η προπέλα μπορεί να συνεχίσει να περιστρέφεται ακόμη και μετά τον τερματισμό λειτουργίας του κινητήρα. Να θέτετε πάντα τον κινητήρα εκτός λειτουργίας όταν το σκάφος σας βρίσκεται κοντά σε λουόμενους.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΜΗΝ τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά στο στήριγμα στερέωσης ή κάτω από τη μηχανή όταν ανυψώνετε τη μηχανή, διότι ενδέχεται να τα συνθλίψετε στην περίπτωση που σας γλιστρήσει η μηχανή.

Ανύψωση


Μετακινήστε τη λαβή επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ. Πιάστε τη λαβή ανύψωσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κατακτιού της μηχανής και ανυψώστε τη μηχανή μέχρι τέρμα, έτσι ώστε να ασφαλίσει αυτόματα στην ΕΠΑΝΩ θέση με το μοχλό ασφάλισης ανύψωσης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Η μηχανή πρέπει να είναι κάθετη προς το επίπεδο του νερού, όταν το σκάφος κινείται με μέγιστη ταχύτητα. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μόνον με δοκιμή του σκάφους στο νερό. Ρυθμίστε την τιμή της γωνίας ανάλογα με το σύνθετο φορτίο του σκάφους.

Θέστε τη μηχανή σε θέση πλήρους ανύψωσης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**.

Μετακινήστε τη ράβδο ρύθμισης της γωνίας, σύμφωνα με το σχήμα.

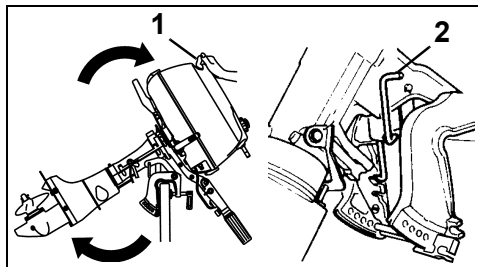

1. Λαβή ανύψωσης
2. Μοχλός ασφάλισης ανύψωσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗ χρησιμοποιείτε το μοχλό ασφάλισης ανύψωσης κατά τη ρυθμίκεση σε τρέιλερ. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΕΪΛΕΡ**.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Προτού ανυψώσετε τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι έχετε στρέψει το μοχλό καυσίμου προς τα εμπρός και έχετε κλείσει τη βίδα εξαγωγής αναθυμιάσεων του τεπόζιτου καυσίμου, διαφορετικά το καύσιμο θα συνεχίσει να ρέει από το ενσωματωμένο τεπόζιτο και μπορεί να χυθεί έξω. Όταν χρησιμοποιείτε ξεχωριστό τεπόζιτο καυσίμου (εάν υπάρχει), αποσυνδέετε το σωλήνα παροχής καυσίμου κάθε φορά που αφήνετε τη μηχανή στην ανυψωμένη θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφύγετε τυχόν διαρροές καυσίμου.

Χαμηλάμα

Πιάστε τη λαβή ανύψωσης που βρίσκεται στο καπάκι της μηχανής και ανασκώστε λίγο τη μηχανή. Τραβήξτε το μοχλό ασφάλισης ανύψωσης προς τα επάνω. Χαμηλώστε αργά τη μηχανή στη θέση κανονικής λειτουργίας.

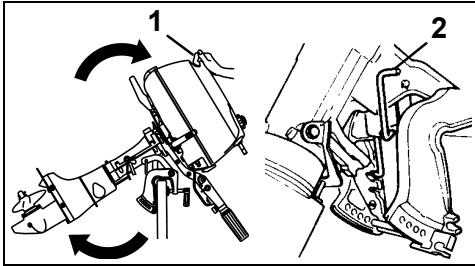

1. Λαβή ανύψωσης
2. Μοχλός ασφάλισης ανύψωσης

ΠΛΕΥΣΗ ΣΕ ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ

Υπάρχουν δύο θέσεις πλεύσης σε ρηγά νερά. Χρησιμοποιείτε την πλέον κατάλληλη από τις δύο, ανάλογα με το βάθος του νερού.

Προτού εφαρμόσετε τις διαδικασίες εισόδου/εξόδου σε/ από ρηγά νερά, μειώστε τις στροφές του κινητήρα και επιλέξτε ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.

Ανυψώστε αργά τη μηχανή μέχρις ότου ακουστεί ένα "κλικ".

Χαμηλώστε αργά τη μηχανή. Με τον τρόπο αυτό, η μηχανή θα σταματήσει σε μια ελαφρώς ανυψωμένη θέση σε σχέση με την κανονική γωνία ανύψωσης.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Όταν χρησιμοποιείτε το στήριγμα πλεύσης σε ρηγά νερά, η διάταξη ασφάλισης ανύψωσης δε λειτουργεί. Χειρίζετε τη μηχανή με πλεύση ΠΡΟΣΩ και ΜΟΝΟΝ σε χαμηλές ταχύτητες. Η μηχανή ενδέχεται να ανυψωθεί με δύναμη και κατόπιν να πέσει απροσδόκητα, σε περίπτωση που προσκρούσει πάνω σε υποβρύχιο εμπόδιο ή εάν αλλάξετε κατεύθυνση πλεύσης σε ΑΝΑΠΟΔΑ και αυξήσετε τις στροφές. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδέχεται να χάσετε τον έλεγχο του σκάφους.

Για να ξαναχαμηλώσετε τη μηχανή, τραβήξτε την ελαφρά προς το μέρος σας, ανεβάστε το μοχλό ασφάλισης ανύψωσης και κατόπιν χαμηλώστε αργά τη μηχανή.

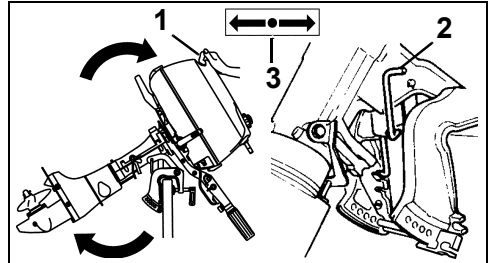

1. Λαβή ανύψωσης
2. Μοχλός ασφάλισης ανύψωσης
3. ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ελέγχετε συχνά κατά πόσον οι εισαγωγές νερού βρίσκονται τελείως κάτω από την επιφάνεια του νερού και ότι από το δείκτη της αντλίας νερού εξέρχεται ένα σταθερό ρεύμα νερού.

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΑ

Μπορείτε να αγκυροβολήσετε το σκάφος σας με το σύστημα μετάδοσης της μηχανής έξω από το νερό, με τη βοήθεια του συστήματος ανύψωσης. Ανάλογα με το μοντέλο, ανατρέξτε στην ενότητα **ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**.

ΕΚΠΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΜΗ θέτετε σε λειτουργία τον κινητήρα σε κλειστό χώρο ή σε χώρο χωρίς επαρκή εξαερισμό και μην επιτρέπετε τη συσσώρευση των αναθυμιάσεων από την εξάτμιση σε κλειστούς χώρους. Οι αναθυμιάσεις από την εξάτμιση του κινητήρα περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα το οποίο, εάν εισπνευσθεί, είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες ή ακόμη και θάνατο.

Για να προμηθευτείτε τη συσκευή έκπλυσης που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη μηχανή σας, απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ. Εφαρμόστε τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του κατασκευαστή.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Αποφύγετε την πρόκληση σωματικών βλαβών λόγω επαφής με την περιστρεφόμενη προπέλα. Αφαιρείτε την προπέλα πριν από την έκπλυση.

Εξωλέμβια σε λειτουργία

- 1) Ρυθμίστε τη μηχανή σε κατακόρυφη θέση, σε καλά αεριζόμενο χώρο με καλή αποχέτευση.
- 2) Αφαιρέστε την τάπα από το στόμιο έκπλυσης.
- 3) Συνδέστε τη συσκευή έκπλυσης και τον εύκαμπτο σωλήνα ποτίσματος.
- 4) Κλείστε την οπή εισαγωγής νερού ψύξης με αυτοκόλλητη ταινία.
- 5) Θέστε το μοχλό επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ, αφού προηγουμένως έχετε αφαιρέσει την προπέλα.
- 6) Ανοίξετε την παροχή του νερού, διατηρώντας την πίεση μεταξύ 140 και 300 kPa (20 έως 40 psi).

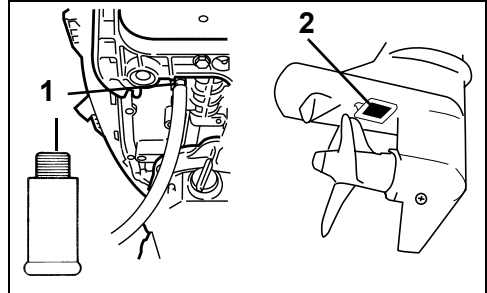


1. Συσκευή έκπλυσης
 2. Αυτοκόλλητη ταινία
- 7) Θέστε τη μηχανή σε λειτουργία, **αφήστε τη να λειτουργεί σε ρελαντί μόνο** και εκπλύνετε την επί πέντε λεπτά τουλάχιστον.
 - 8) Θέστε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας και κατόπιν διακόψτε την παροχή νερού.
 - 9) Αφαιρέστε την ταινία και επανατοποθετήστε το στόμιο έκπλυσης.
 - 10) Αφήστε τη μηχανή σε κατακόρυφη θέση για αρκετό χρονικό διάστημα έτσι ώστε να αποστραγγιστεί πλήρως ο κινητήρας από το νερό.

ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην αφήνετε τη μηχανή να λειτουργεί, ακόμη κι αν πρόκειται για μια σύντομη εκκίνηση, χωρίς παροχή νερού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΕΚΠΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**.

Όταν βρίσκεστε εν πλω, η εισαγωγή νερού του κινητήρα πρέπει να παραμένει πλήρως βυθισμένη και ελεύθερη από τυχόν εμπόδια. Τηρείτε το σωστό ύψος καθρέπτη και γωνία διαγωγής. Ενώσω ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, ο δείκτης αντλίας νερού της μηχανής θα πρέπει να βγάζει ένα σταθερό ρεύμα νερού. Ελέγχετε το δείκτη τακτικά (εάν υπάρχει), ειδικά όταν χειρίζεστε το σκάφος σε νερά με υδάτινη βλάστηση, λάσπη και σκουπίδια, σε ακραίες γωνίες διαγωγής, καθώς και σε ρηχά νερά.

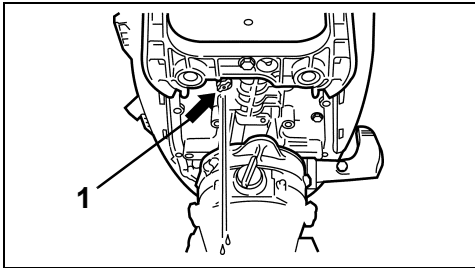

1. Δείκτης αντλίας νερού

Εάν το υδάτινο ρεύμα που βγαίνει από το δείκτη αντλίας νερού γίνει διακεκομμένο ή σταματήσει τελείως, μειώστε τις στροφές στο ρελαντί και:

- Επιλέξτε **ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ**.
- Θέστε τον κινητήρα **ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**.
- Ανυψώστε τη μηχανή.
- Καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος στην εισαγωγή από τυχόν ακαθαρσίες.
- Καθαρίστε το δείκτη αντλίας νερού από τυχόν ακαθαρσίες.
- Χαμηλώστε τη μηχανή.
- Θέστε τον κινητήρα ξανά σε λειτουργία και αφήστε τον να λειτουργεί στο ρελαντί.

ΕΑΝ, παρά τον καθαρισμό του φίλτρου πλέγματος και του δείκτη αντλίας νερού, δεν αποκατασταθεί η σταθερή ροή του υδάτινου ρεύματος που εξέρχεται από το δείκτη αντλίας νερού, **ΘΕΣΤΕ** τον κινητήρα **ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** και μην επιχειρήσετε να τον χειριστείτε. Απευθυνθείτε στον **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ**.

ΕΑΝ, με τον καθαρισμό του φίλτρου πλέγματος και του δείκτη της αντλίας νερού, αποκατασταθεί η σταθερή εκροή νερού από το δείκτη της αντλίας νερού, αφήστε τη μηχανή να λειτουργεί στο ρελαντί μέχρις ότου κρυώσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θα πρέπει να αποκαταστήσετε την ψύξη στον κινητήρα προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρής ζημιάς στον κινητήρα.

Μετά από κάθε συμβάν υπερθέρμανσης, ζητήστε από τον **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ** να:




- Σφίξει τις βίδες της κυλινδροκεφαλής με τη σωστή ροπή σύσφιξης.
- Επιθεωρήστε την αντλία νερού για τυχόν εκτεταμένη φθορά ή ζημιά.
- Επιθεωρήστε τους θερμοστάτες.
- Επιθεωρήστε το κινητήρα για τυχόν διαρροές.
- Ελέγξτε τη στάθμη λιπαντικού στον κινητήρα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΕΪΛΕΡ

Ρυμουλκείτε το σκάφος στο τρέιλερ με τη μηχανή σε κατακόρυφη θέση. Εάν το τρέιλερ δεν προβλέπει επαρκή απόσταση ασφαλείας της μηχανής από το δρόμο, η ρυμούλκηση της μηχανής μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ενός βοηθητικού στηρίγματος για τοποθέτηση σε τρέιλερ. Απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.

ΜΗ χρησιμοποιείτε το μοχλό ασφάλισης ανύψωσης κατά τη ρυμούλκηση σε τρέιλερ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ένα βοηθητικό στήριγμα για τοποθέτηση της μηχανής σε τρέιλερ, η μηχανή πρέπει να ακινητοποιείται. Εάν η μηχανή αναπηδά κατά τη μεταφορά, θα προκληθεί ζημιά στην ίδια και στον καθρέπτη του σκάφους.

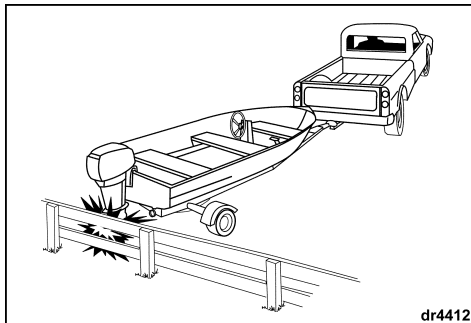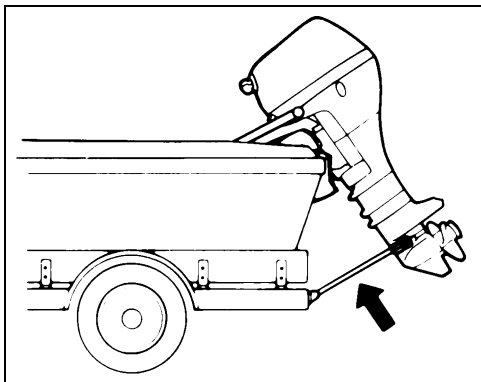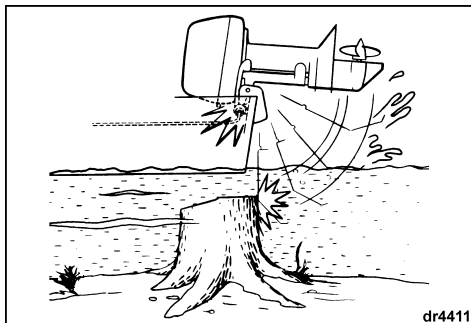

ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ

Η μηχανή μπορεί να υποστεί ζημιά από την πρόσκρουσή της με εμπόδια που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού. Τέτοιες προσκρούσεις είναι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στη μηχανή, καθώς και σωματικές βλάβες στους επιβαίνοντες του σκάφους από τη μηχανή ή τα μέρη της που θα εισέλθουν στο σκάφος. Επίσης, οι επιβαίνοντες ενδέχεται να εκτιναχθούν ή να τραυματιστούν πέφτοντας πάνω σε μέρη του σκάφους, ως αποτέλεσμα της μεγάλης επιβράδυνσης που προκαλούν τέτοιες προσκρούσεις. Όταν πρόκειται να ταξιδέψετε με το σκάφος σε άγνωστα, ρηχά ή ακάθαρτα νερά, να ζητάτε πληροφορίες για τα ασφαλή σημεία και τους κινδύνους ναυσιπλοίας στην περιοχή από κάποια αξιόπιστη τοπική πηγή. Πλέτε με χαμηλή ταχύτητα και να έχετε τα μάτια σας δεκατέσσερα!

Εάν χτυπήσετε κάποιο αντικείμενο, σταματήστε αμέσως και εξετάστε τη μηχανή για τυχόν ξεσφιγμένο προσαρτημένο εξοπλισμό και βίδες σύσφιξης (εάν υπάρχουν). Ελέγξτε για τυχόν ζημιά στο περιστρεφόμενο στήριγμα και στα πρυμναία στηρίγματα, στα εξαρτήματα του συστήματος πηδαλιουχίας, καθώς και στα εξαρτήματα στην περιοχή της πρόσκρουσης. Επίσης, εξετάστε το σκάφος για τυχόν ζημιά στη δομή του. Σφίξτε τον τυχόν ξεσφιγμένο εξοπλισμό. Εάν η πρόσκρουση συνέβη στο νερό, κατευθυνθείτε αργά στο λιμάνι. Προτού αποπλεύσετε ξανά, ζητήστε από τον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ να επιθεωρήσει σχολαστικά όλα τα μέρη της μηχανής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Εάν δεν ελέγξετε για τυχόν ζημιές, αυτό είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα την αιφνίδια και απροσδόκητη αστοχία κάποιου εξαρτήματος, την απώλεια ελέγχου του σκάφους και την πρόκληση σωματικών βλαβών. Οι τυχόν ζημιές που θα παραμείνουν μη επισκευασμένες θα μειώσουν την ικανότητα αντοχής του σκάφους και της μηχανής σε μελλοντικές συγκρούσεις.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εάν πρέπει να ανυψώσετε τη μηχανή για να την βγάλετε από το νερό, χαμηλώστε την και αφήστε την να αποστραγγιστεί τελείως αμέσως μόλις απομακρυνθείτε από την περιοχή ανέλκυσης.

Στους νεκρούς χρόνους που μεσολαβούν μεταξύ περιόδων χρήσης, φυλάσσετε τη μηχανή σε κατακόρυφη θέση.

Για συστάσεις σχετικά με παρατεταμένες περιόδους φυλάξης, ανατρέξτε στην ενότητα **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ**.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ


Εάν πρόκειται να ξαπλώσετε τη μηχανή στο πλάι, ελαχιστοποιήστε την πιθανότητα διαρροής καυσίμου αφήνοντάς την να λειτουργήσει χωρίς παροχή καυσίμου μέχρις ότου σβήσει μόνη της, προτού την αποσπάσετε από το σκάφος.

Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει σταματήσει τελείως.

Στρέψτε τη βαλβίδα αποκοπής προς τα εμπρός.

Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη μηχανή, εάν υπάρχει.

Αφαιρέστε το καπάκι της μηχανής και ξεσφίξτε τη βίδα αποστράγγισης του καρμπυρατέρ, για να αδειάσετε τελείως το καρμπυρατέρ από βενζίνη. Συλλέξτε τη βενζίνη σε κατάλληλο δοχείο.

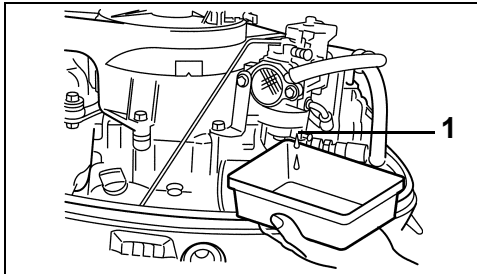

1. Βίδα αποστράγγισης καρμπυρατέρ

Μετά από την αποστράγγιση, ξανασφίξτε τη βίδα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο και ασφαλές δοχείο για να φυλάξετε τη βενζίνη που αποστραγγίστηκε από την εξωλέμβια μηχανή.

Στήστε τη μηχανή σε κατακόρυφη θέση και αποστραγγίστε το κάτω μέρος της από το νερό που περιέχει.

Μεταφορά σε οριζόντια θέση


Αποστραγγίστε τη βενζίνη από το καρμπυρατέρ.

Σηκώστε τη λαβή της λαγουδέρας και ακουμπήστε την πάνω σε μια μαλακή επιφάνεια στην **αριστερή** πλευρά του. Προστατεύστε το καπάκι της μηχανής από τυχόν ζημιά.

Αφού αφαιρέσετε τη μηχανή από το σκάφος, κρατήστε την όρθια μέχρις ότου το σύστημα ψύξης αποστραγγιστεί τελείως.

Διατηρείτε συνεχώς τον κινητήρα σε υψηλότερη στάθμη από το κιβώτιο μετάδοσης, διαφορετικά οι τυχόν ποσότητες νερού που έχουν απομείνει στις διόδους εξαγωγής καυσαερίων είναι δυνατό να κατευθυνθούν προς τον κύλινδρο και να προκαλέσουν σημαντική ζημιά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην ξαπλώσετε τη μηχανή στο πλάι προτού αποστραγγιστεί τελείως το νερό ψύξης, διότι ενδέχεται να εισέλθει στον κύλινδρο νερό από την εξαγωγή καυσαερίων και να προκληθούν προβλήματα.

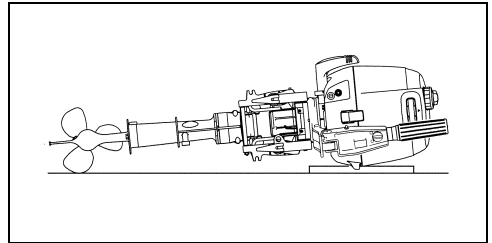

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση, διατηρείτε τον κινητήρα σε στάθμη υψηλότερη από το κιβώτιο μετάδοσης της μηχανής. Διαφορετικά, ενδέχεται να εισρεύσει νερό στον κινητήρα και να του προκαλέσει ζημιά.

Θαλασσινό νερό

Μετά από χρήση σε θαλασσινό, ρυπαρό ή υφάλμυρο νερό, εκπλένετε εσωτερικά τη μηχανή για να αποτρέψετε το σχηματισμό επικαθίσεων αλάτων που θα φράξουν τις διόδους ψύξης. Η εξωλέμβια διαθέτει ένα ενσωματωμένο στόμιο έκπλυσης που διευκολύνει την έκπλυση της μηχανής. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΕΚΠΛΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης σε θαλασσινό ή υφάλμυρο νερό, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη προστασία του σκάφους και της μηχανής με στοιχεία ανοδικής προστασίας από διάβρωση ("ανόδια").

Κατά τη διάρκεια μακρών περιόδων ακυροβολήματος, ανυψώνετε το σύστημα μετάδοσης έξω από το νερό, εκτός εάν επικρατούν θερμοκρασίες παγετού. Αμέσως μετά την ανέλκυση από θαλασσινό νερό, αφήνετε τη μηχανή σε κατακόρυφη θέση μέχρις ότου αποστραγγιστεί το σύστημα ψύξης της.

Νερά πλούσια σε βλάστηση

Τα χόρτα φράσσουν τις εισαγωγές και προκαλούν υπερθέρμανση της εξωλέμβιας. Επίσης, η παρουσία χόρτων στην προπέλα προκαλεί κραδασμούς και μειώνει την ταχύτητα του σκάφους.

Κινείστε με χαμηλές ταχύτητες και αλλάζετε συχνά κατεύθυνση στη θέση ΑΝΑΠΟΔΑ, για να απομακρύνετε τα χόρτα από την προπέλα και τις εισαγωγές νερού. Ελέγχετε συχνά το δείκτη της αντλίας νερού.

Εάν ο χειρισμός σε θέση ΑΝΑΠΟΔΑ δεν απομακρύνει τα χόρτα, ΘΕΣΤΕ τον κινητήρα ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αφαιρέστε τα χόρτα από την περιοχή της προπέλας και των εισαγωγών νερού, προτού χειριστείτε τη μηχανή σε υψηλότερες στροφές.

Εξωτερικό φινίρισμα της γάστρας του σκάφους και της μηχανής

Η κατάσταση της γάστρας του σκάφους σας επηρεάζει την απόδοσή του. Εάν η γάστρα είναι σκεπασμένη από άλγη ή άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, αυτό μειώνει την ταχύτητα του σκάφους. Για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης, διατηρείτε καθαρή την επιφάνεια του σκάφους που έρχεται σε επαφή με το νερό στεγνωντάς την με ένα πανί μετά από κάθε χρήση και πλένοντάς την περιοδικά.

Μετά από κάθε χρήση της εξωλέμβιας, ξεπλένετέ την με γλυκό νερό και στεγνώνετε την με ένα πανί. Ψεκάστε με αντιδιαβρωτικό σπρέι της *Evinrude/Johnson* κάθε επιφάνεια που κινδυνεύει από διάβρωση, αποφεύγοντας να ψεκάσετε τα στοιχεία ανοδικής προστασίας.

Περιοδικά, πλένετε ολόκληρο το σκάφος και τη μηχανή με νερό και σαπούνι και μετά περνάτε τα με ένα στρώμα κεριού για αυτοκίνητα. Όταν πλένετε την εξωλέμβια, μην αφαιρέτε το καπάκι της από τη θέση του.

Μεγάλο υψόμετρο

Εάν χρησιμοποιείτε το σκάφος σας σε υψόμετρο πάνω από τα 900 μέτρα (3000 πόδια), η μηχανή σας ενδέχεται να λειτουργεί καλύτερα με προπέλα μικρότερου βήματος, με διαφορετική βαθμονόμηση του εξαερωτήρα (καρμπυρατέρ) ή και τα δύο. Απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποτρέψετε την πρόκληση μόνιμης ζημιάς στον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι κάθε μηχανή που έχει υποστεί τροποποίηση για λειτουργία σε μεγάλο υψόμετρο αναγνωρίζεται ως τέτοια και επανέρχεται στην αρχική της βαθμονόμηση και μέγεθος προπέλας εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε υψόμετρο μικρότερα από 900 μέτρα (3000 πόδια).

Ρηχά νερά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν το σύστημα μετάδοσης αφηθεί να συρθεί πάνω στον πυθμένα της θάλασσας, θα συμβεί σοβαρή ζημιά στη μηχανή.

Παγετός

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της λειτουργίας σε συνθήκες παγετού, διατηρείτε το σύστημα μετάδοσης πάντα βυθισμένο.

Αμέσως μετά την ανέλκυση από το νερό, αφήνετε τη μηχανή σε κατακόρυφη θέση μέχρις ότου αποστραγγιστεί το σύστημα ψύξης της.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τυχόν ποσότητες νερού που έχουν εισρεύσει μέσα στο σύστημα μετάδοσης ή έχει απομείνει στο σύστημα ψύξης ή σε άλλα μέρη της μηχανής θα παγώσουν και θα προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στη μηχανή.

Μηχανή που έπεσε στο νερό

Εάν η μηχανή σας βρέθηκε κάτω από την επιφάνεια του νερού, **παραδώστε την για σέρβις αμέσως μετά την περισυλλογή της**. Εάν δεν μπορείτε να την παραδώσετε αμέσως για σέρβις, ξαναβυθίστε την σε γλυκό νερό για να αποτρέψετε την παρατεταμένη έκθεσή της στην ατμόσφαιρα.

Μετά από κάθε συμβάν βύθισης, όλα τα συστήματα ρεύματος, καυσίμου και λιπαντικού του σκάφους και της μηχανής πρέπει να επιθεωρηθούν για τυχόν ενδείξεις εισροής νερού σε αυτά. Αυτές οι εργασίες σέρβις πρέπει να εκτελεστούν από τον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.

Ρυμούλκηση

Εάν χρειαστεί να σας ρυμούλκσουν με άλλο σκάφος:

- Επιλέξτε ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.
- Ανυψώστε το σύστημα μετάδοσης πάνω από το νερό.
- Αποβιβάστε όλους τους επιβαίνοντες σε άλλο σκάφος.

Διατηρείτε την ταχύτητα ρυμούλκησης κάτω από την ταχύτητα πλαναρίσματος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συντήρηση, η αντικατάσταση ή η επισκευή των διατάξεων ελέγχου των εκπομπών πρέπει να εκτελείται σε συνεργείο ή από τεχνικό ειδικευμένο στην επισκευή κινητήρων θαλάσσης με σύστημα ελεγχόμενης ανάφλεξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ευθύνη του κατασκευαστή

Αρχής γενομένης με τους κινητήρες έτους κατασκευής 1999, οι κατασκευαστές κινητήρων θαλάσσης πρέπει να καθορίζουν τα επίπεδα εκπομπών καυσαερίων για κάθε σειρά κινητήρων συγκεκριμένης κατηγορίας ιπποδύναμης, καθώς και να πιστοποιούν τους κινητήρες αυτούς με την EPA (Environmental Protection Agency - Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος) των Η.Π.Α. Στη φάση της κατασκευής, σε κάθε κινητήρα πρέπει να επικollάται μια ετικέτα με πληροφορίες για τον έλεγχο των εκπομπών, στην οποία θα αναγράφονται τα επίπεδα εκπομπών και οι προδιαγραφές του κινητήρα.

Ευθύνη του αντιπροσώπου

Όταν εκτελείτε εργασίες σέρβις σε όλες τις εξωλέμβιες *Johnson*, που φέρουν ετικέτα με πληροφορίες για τον έλεγχο των εκπομπών, οι τυχόν ρυθμίσεις πρέπει να γίνονται στα πλαίσια των δημοσιευμένων εργοστασιακών προδιαγραφών.

Η αντικατάσταση ή επισκευή κάθε εξαρτήματος που σχετίζεται με τον έλεγχο εκπομπών πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε τα επίπεδα εκπομπών να παραμένουν σύμφωνα με τα προκαθορισμένα πρότυπα πιστοποίησης.

Οι αντιπρόσωποι δεν επιτρέπεται να τροποποιούν τον κινητήρα με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό τη μεταβολή της ιπποδύναμης ή με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων εκπομπών πέραν των προκαθορισμένων εργοστασιακών προδιαγραφών.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται οι καθορισμένες από τον κατασκευαστή αλλαγές, όπως π.χ. οι ρυθμίσεις προσαρμογής σε υψόμετρο.

Ευθύνη του κατόχου

Ο κάτοχος/κυβερνήτης πρέπει να αναθέτει στα κατάλληλα πρόσωπα την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του κινητήρα έτσι ώστε τα επίπεδα εκπομπών να παραμένουν σύμφωνα με τα προκαθορισμένα πρότυπα πιστοποίησης.

Ο κάτοχος/κυβερνήτης δεν επιτρέπεται να τροποποιεί ο ίδιος, ούτε να επιτρέπει σε οποιονδήποτε τρίτο να τροποποιεί, τον κινητήρα με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό τη μεταβολή της ιπποδύναμης ή με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων εκπομπών πέραν των προκαθορισμένων εργοστασιακών προδιαγραφών.

Τυχόν επέμβαση στο καρμπυρατέρ για την αλλαγή της ιπποδύναμης ή την τροποποίηση των επιπέδων των εκπομπών πέραν των εργοστασιακών ρυθμίσεων θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση που καλύπτει το προϊόν.

Κανονισμοί της EPA περί εκπομπών

Όλες οι καινούργιες εξωλέμβιες *Johnson*, μοντέλα 2002 και νεότερα, που κατασκευάζονται από την BRP, είναι πιστοποιημένες κατά EPA ως συμμορφούμενες με τις απαιτήσεις των κανονισμών για τον έλεγχο της ρύπανσης του αέρα από καινούργιους κινητήρες θαλάσσης με ελεγχόμενη ανάφλεξη. Η πιστοποίηση αυτή εξαρτάται από ορισμένες ρυθμίσεις που έχουν γίνει σύμφωνα με τα εργοστασιακά πρότυπα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να τηρείται πιστά η εργοστασιακή διαδικασία εκτέλεσης εργασιών σέρβις στη μηχανή και, όπου αυτό είναι πρακτικώς εφικτό, η μηχανή πρέπει να επαναφέρεται στον αρχικό σχεδιασμό. Οι ευθύνες που παρατίθενται ανωτέρω είναι γενικές και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν έναν πλήρη κατάλογο των κανόνων και των κανονισμών που αναφέρονται στις απαιτήσεις της EPA περί εκπομπών καυσαερίων για μηχανές θαλάσσης. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, μπορείτε να απευθύνεστε στις εξής υπηρεσίες:

ΜΕΣΩ ΑΠΛΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ Η.Π.Α.:

Office of Mobile Sources
Engine Programs and Compliance Division
Engine Compliance Programs
Group (6403J)
401 M St. NW
Washington, DC 20460, Η.Π.Α.

ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ EXPRESS ή ΤΑΧΥ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (COURIER):

Office of Mobile Sources
Engine Programs and Compliance Division
Engine Compliance Programs
Group (6403J)
501 3rd. St. NW
Washington, DC 20001, Η.Π.Α.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΤΗΣ ΕΡΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ:

www.epa.gov



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Εκτελείτε **μόνον** τις διαδικασίες σέρβις που περιγράφονται λεπτομερώς σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης. Εάν επιχειρήσετε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή επισκευής στην εξωλέμβια, όταν δεν είστε εξοικειωμένοι με τις ορθές διαδικασίες σέρβις και ασφαλείας, ενδέχεται να προκληθούν σωματικές βλάβες ή ακόμα και απώλεια ζωής.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά από τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας, η καινούργια σας μηχανή θα έχει πλέον "στρωθεί" και τα μηχανικά της μέρη θα έχουν εδραστεί σωστά στη θέση τους. Σ' αυτή τη φάση, πρέπει να ελεγχθούν όλα τα συστήματα και να γίνουν οι τυχόν απαραίτητες ρυθμίσεις.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ πρέπει να εκτελέσει τον έλεγχο αυτό μετά από δικό σας αίτημα και με δική σας επιβάρυνση (σύμφωνα με τις κατά τόπους τιμές), ανάλογα με τις ανάγκες της μηχανής. Για μια ενδεικτική λίστα ελέγχου, ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**, ενότητα **ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**.

Τηρείτε ένα συνεπές χρονοδιάγραμμα προληπτικής συντήρησης, αναθέτοντας στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ να ελέγχει και να εκτελεί εργασίες σέρβις στη μηχανή σας μία φορά το χρόνο ή μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας, όποιο από τα δύο συμβαίνει πρώτο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ

Η εξωλέμβια πρέπει να προστατεύεται από τυχόν περιβαλλοντικές συνθήκες που ενδέχεται να αποβούν επιβλαβείς γι' αυτήν. Οι μεταβολές της θερμοκρασίας και της υγρασίας ενόσω η εξωλέμβια είναι σε αχρησία είναι δυνατό να προκαλέσουν διάβρωση των εσωτερικών μερών της μηχανής, όταν αυτά δεν προστατεύονται. Η ποσότητα καυσίμου που τυχόν απομένει στο τεπόζιτο καυσίμου και στον κινητήρα θα οξειδωθεί και θα αλλοιωθεί, με αποτέλεσμα τη μείωση των οκτανίων και την ενδεχόμενη απόθεση κομμωιδών ουσιών στο σύστημα καυσίμου. Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν βλάβες της μηχανής που οφείλονται σε τέτοιες συνθήκες. Συνιστούμε ιδιαίτερα να αναθέσετε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ την προετοιμασία της εξωλέμβιας για την περίοδο αχρησίας.

Εάν πρόκειται να κάνετε εσείς τις προετοιμασίες για τη φύλαξη της μηχανής μετά το τέλος εποχής, συγκεντρώστε τα απαραίτητα υλικά και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

2+4 Βελτιωτικό καυσίμου

Γράσο *Triple-Guard*

Λιπαντικό συστήματος μετάδοσης *Ultra-HPF*

Λάδι *Storage Fogging Oil* σε σπρέυ

Συνθετικό λάδι για τετράχρονα κινητήρες *Evinrude/Johnson Ultra*

Για να διασφαλίσετε τη σωστή σταθεροποίηση του καυσίμου της μηχανής, προσθέστε το βελτιωτικό καυσίμου 2+4 κατά τις τελευταίες ώρες λειτουργίας, **ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο δοχείο του**. Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει παραμείνει σε λειτουργία για αρκετό χρόνο έτσι ώστε το καύσιμο με το βελτιωτικό πρόσθετο να έχει φτάσει σ' αυτόν.

⚠

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

⚠

Κίνδυνος πρόκλησης σωματικών βλαβών από τα κινούμενα μέρη της μηχανής. Προτού θέσετε τη μηχανή σε λειτουργία:

- Επιλέξτε **ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ**.
- Διατηρείτε τα χέρια, τα ρούχα και τα μαλλιά σας μακριά από τον κινητήρα.
- Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε συσκευή έκπλυσης, αφαιρέστε την προπέλα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνδέστε μια παροχή νερού με τον κινητήρα και θέστε τον σε λειτουργία. Αφήστε τον να λειτουργεί στο ρελαντί μόνο.

Για να θέσετε τη μηχανή σε λειτουργία με μια συσκευή έκπλυσης, ανατρέξτε στην ενότητα **ΕΚΠΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**.

Λιπαντικό — Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και αφήστε τον να λειτουργήσει επί 5 λεπτά τουλάχιστον για να θερμανθεί το λάδι στο στροφαλοθάλαμο (κάρτερ).

Κατόπιν, θέστε τον εκτός λειτουργίας και αποστραγγίστε το στροφαλοθάλαμο όσο ο κινητήρας είναι ζεστός. Προσθέστε συνθετικό λάδι για τετράχρονα κινητήρες *Evinrude/Johnson Ultra*. Ανατρέξτε στην ενότητα **ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ**. Θέστε ξανά τον κινητήρα σε λειτουργία και αφήστε τον να λειτουργήσει επί μερικά λεπτά για να κυκλοφορήσει το καινούριο λάδι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είναι σημαντικό να καλυφθούν οι επιφάνειες των εδράνων με καθαρό λάδι προτού αποθηκεύσετε τη μηχανή, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι αφήσατε τον κινητήρα να λειτουργήσει μετά από την αλλαγή λαδιών.

Θέστε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας και κατόπιν διακόψτε την παροχή νερού. Αποσυνδέστε τη διάταξη έκπλυσης.

Σπινθηριστές (μπουζί) — Αφαιρέστε τους σπινθηριστές (μπουζί) και εξετάστε τους. Ψεκάστε λάδι αποθήκευσης μέσα στις σπές των μπουζί. Γυρίστε το σφόνδυλο με το χέρι μερικές στροφές, για να πάει το λάδι αποθήκευσης παντού και να αποστραγγίσετε το νερό από την αντίλια νερού. Καθαρίστε και επανατοποθετήστε τα μπουζί ή πετάξτε τα και αντικαταστήστε τα με καινούργια, εάν χρειάζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σπινθηριστές**.

Φίλτρο(α) καυσίμου — Καθαρίστε τα ή αλλάξτε τα.

Συστήματα ανάφλεξης, λιπαντικού και καυσίμου — Ελέγξτε για τυχόν λάθος συνδεδεμένα καλώδια και κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη. Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό κάλυμμα του πηνίου της μίζας και όλοι οι σύνδεσμοι είναι στη θέση τους.

Βίδες, μπουλόνια και παξιμάδια — Σφίξτε όσα είναι ξεσφιγμένα.

Προπέλα — Αφαιρέστε και εξετάστε την. Εάν έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ. Καθαρίστε και λιπάνετε τον άξονα της προπέλας. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΠΡΟΠΕΛΑ**.

Λίπανση — Για να αποστραγγίσετε και να επαναλιπώσετε το σύστημα μετάδοσης, καθώς και για τα σημεία λίπανσης στη μηχανή, ανατρέξτε στην ενότητα **ΛΙΠΑΝΣΗ**.



Διορθώστε τα γδαρσίματα στις βαμμένες επιφάνειες και απλώστε κεριό στις εξωτερικές επιφάνειες της μηχανής. Φυλάξτε τη μηχανή πάνω στο σκάφος (ή σε ειδική βάση) σε κατακόρυφη θέση για αποστράγγιση κάθε ίχνους νερού.

Εάν δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τη μηχανή στη συνιστώμενη κατακόρυφη θέση, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ψυξής έχει αποστραγγιστεί τελείως.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ποτέ μην τοποθετείτε το σύστημα μετάδοσης σε θέση υψηλότερη από τον κινητήρα. Σε μια τέτοια περίπτωση, τυχόν απομεινυσες ποσότητες νερού στις διόδους εξαγωγής καυσαερίων θα εισρεύσουν στους κυλινδρούς και θα προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.

Εάν αποσυνδέσατε μια "εγκατεστημένη" μηχανή, εξετάστε τον εξοπλισμό που ξεσφίξατε ή αφαιρέσατε από τη μηχανή και τα συστήματα πηδαλιουχίας, γκαζιού και αλλαγής κατεύθυνσης πλεύσης. Αντικαταστήστε τα μέρη που έχουν υποστεί ζημιά ή λείπουν με γνήσια ανταλλακτικά *Evinrude/Johnson* ή ισοδύναμης ποιότητας.

Φορητό τεπόζιτο καυσίμου — Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από το τεπόζιτο. Εάν ο σύνδεσμος είναι τύπου ταχείας αποσύνδεσης, αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη μηχανή. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν ο εύκαμπτος σωλήνας είναι μόνιμα συνδεδεμένος με τη μηχανή, αφήστε τον συνδεδεμένο. Στερώστε τον εύκαμπτο σωλήνα για την προστασία του.



 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** 

Φυλάσσετε τα τεπόζιτα καυσίμου σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από θερμότητα και γυμνή φλόγα. Αποτρέψτε τη διαρροή υγρών ή ατμών που θα μπορούσαν ακούσια να αναφλεγούν. Κλείστε τη βίδα εξαερισμού της τάπας πλήρωσης, εάν υπάρχει. Βεβαιωθείτε ότι ο αποσυνδεδεμένος εύκαμπτος σωλήνας παροχής καυσίμου δε στάζει.

ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΠΟΧΗΣ

Βγάλτε την εξωλέμβια από το χώρο φύλαξης και προετοιμάστε την για μια περίοδο αξιόπιστης λειτουργίας, εκτελώντας ένα γενικό έλεγχο και ακολουθώντας μερικές διαδικασίες προληπτικής συντήρησης.

Εξετάστε κάθε ξεσφιγμένο ή αποσυνδεδεμένο εξοπλισμό και τα συστήματα πηδαλιουχίας, γκαζιού και αλλαγής κατεύθυνσης πλεύσης. Αντικαταστήστε τα μέρη που έχουν υποστεί ζημιά ή λείπουν με γνήσια ανταλλακτικά *Evinrude/Johnson* ή ισοδύναμης ποιότητας.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** 

Εάν δεν επανασυνδέσετε προσεκτικά την εξωλέμβια και τα συστήματα ελέγχου της με εξοπλισμό που είναι σύμφωνος με τις εργασιαστικές προδιαγραφές, αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αιφνίδια και απροσδόκητη απώλεια ελέγχου του σκάφους.



Λάδι κινητήρα — Ελέγξτε τη στάθμη λιπαντικού στον κινητήρα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ**.

Με αποσυνδεδεμένη την προπέλα, ελέγξτε το σύστημα μετάδοσης για τυχόν διαρροή. Εάν διαπιστώσετε διαρροή, οι τοισμοχές του συστήματος μετάδοσης πρέπει να αντικατασταθούν. Απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.

Στοιχεία ανοδικής προστασίας από τη διάβρωση — Ελέγξτε την κατάσταση τους. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ**.

Τοποθετήστε την προπέλα, εκτός εάν θέλετε πρώτα να θέσετε τη μηχανή σε λειτουργία σε σύνδεση με μια συσκευή έκπλυσης για τη διενέργεια εργασιών σέρβις στην αρχή εποχής. Σε μια τέτοια περίπτωση, τοποθετήστε την προπέλα αφού θέσετε τη μηχανή εκτός λειτουργίας και αποσυνδέσετε τη συσκευή έκπλυσης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΕΚΠΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**.

Για να τοποθετήσετε την προπέλα, ανατρέξτε στην ενότητα **ΠΡΟΠΕΛΑ**.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** 

Μην αγγίζετε την προπέλα όταν αυτή περιστρέφεται. Αφαιρέτε πάντα την προπέλα όταν πρόκειται να θέσετε τη μηχανή σε λειτουργία σε σύνδεση με συσκευή έκπλυσης.



Συμπληρώστε φρέσκο καύσιμο στο τεπόζιτο καυσίμου.

Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας **ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ** και θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία. Αφήστε τον να λειτουργήσει στο ρελατί και:

Παρατηρήστε τον τρόπο λειτουργίας. Εάν ο κινητήρας δε λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στην ενότητα **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ** ή απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.

Παρατηρήστε τον τρόπο λειτουργίας της αντλίας νερού. Πρέπει να εξέρχεται ένα σταθερό ρεύμα νερού από το δείκτη αντλίας νερού. Σε αντίθετη περίπτωση, θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και διερευνήστε πού βρίσκεται το πρόβλημα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**.

Θέστε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας και ελέγξτε το σύστημα καυσίμου για τυχόν διαρροές.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** 

Εάν δεν ελέγξετε για τυχόν διαρροές καυσίμου, ενδέχεται να παραμείνει κάποια διαρροή χωρίς επίσκεψη, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς ή έκρηξης.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ

Αρχική πλήρωση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εξωλέμβιες με τετράχρονο κινητήρα αποστéλλονται χωρίς λιπαντικό στο στροφαλοθάλαμο (κάρτερ). Πρωτόυ θέσετε τον κινητήρα για πρώτη φορά σε λειτουργία, πρέπει να προσθέσετε λάδι στο στροφαλοθάλαμο. Συνιστάται να προσθέσετε συνθετικό λάδι *Evinrude/Johnson Ultra* για τετράχρονους κινητήρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποδεκτά υποκατάστατα λιπαντικά, ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή λαδιών**.


ΠΡΟΤΟΥ γεμίσετε το στροφαλοθάλαμο με λάδι για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι είναι κενός ελέγχοντας με το δεικτή στάθμης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **Έλεγχος**.

Μετά από τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας, αλλάξτε το λάδι στρωσίματος με το συνθετικό λάδι για τετράχρονους κινητήρες *Evinrude/Johnson Ultra*. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**.

Έλεγχος

Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού όταν ο κινητήρας είναι κρύος, για μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση.

- 1) Θέστε τη μηχανή στην κατακόρυφη θέση.
- 2) Ελέγξτε τη στάθμη λιπαντικού μέσα από τη θυρίδα επιθεώρησης στάθμης λιπαντικού.
- 3) Η θυρίδα πρέπει να είναι τελείως γεμάτη με λιπαντικό.

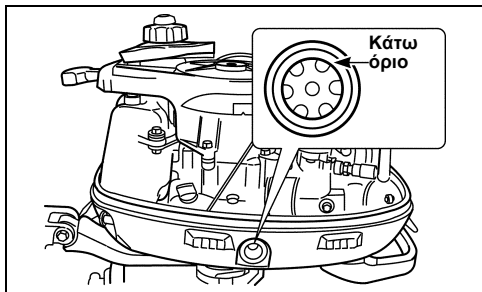

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν ο κινητήρας λειτουργεί με υπερβολικά μεγάλη ή μικρή ποσότητα λαδιού στο στροφαλοθάλαμο, θα υποστεί ζημιά.

Αλλαγή λαδιών

Για τη συχνότητα αντικατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**.

Μετά από τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας, αλλάξτε το λάδι στρωσίματος με το συνθετικό λάδι για τετράχρονους κινητήρες *Evinrude/Johnson Ultra*. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**.

Εάν το συνθετικό λάδι *Evinrude/Johnson Ultra* για τετράχρονους κινητήρες δεν υπάρχει προσωρινά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λάδι για εξωλέμβιους με τετράχρονο κινητήρα της *Evinrude/Johnson* ή ένα ισοδύναμο λάδι μηχανής 10W-40 ή 10W-50 εγκεκριμένο κατά FC-W.

Αποστραγγίστε (ή αφαιρέστε με σφωνισμό) το παλιό λάδι, αφού προηγουμένως αφήσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για λίγο για να το θερμάνετε. Το ζεστό λάδι ρέει πιο γρήγορα και αποστραγγίζεται πλήρως, ενώ περιέχει περισσότερες αιωρούμενες ακαθαρσίες απ' ό,τι το κρύο λάδι. Εάν αλλάζετε λάδια μόνο μία φορά κάθε περίοδο χρήσης, προγραμματίστε την αλλαγή έτσι ώστε η μηχανή να περιέχει καθαρό λάδι κατά την αποθήκευσή της.




ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ




Το χρησιμοποιημένο λάδι μηχανής ενδέχεται να είναι επιβλαβές. Αποφύγετε την παρατεταμένη και επανειλημμένη επαφή του με το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύντε με σαπούνι και νερό.

- 1) Με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας, θέστε τη μηχανή σε κατακόρυφη θέση και αφαιρέστε το επάνω καπάκι της.
- 2) Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την τάπα στομίου πλήρωσης λιπαντικού.

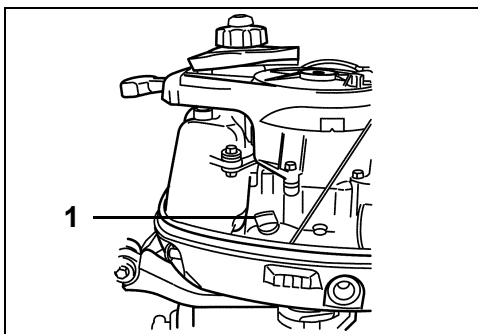


1. Τάπα στομίου πλήρωσης λιπαντικού

- 3) Στρέψτε τη μηχανή προς την αριστερή πλευρά του σκάφους.
- 4) Κρατήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από τη βίδα αποστράγγισης λαδιού. Αφαιρέστε τη βίδα και αποστράγγιστε το λάδι. Προτού βιδώσετε ξανά τη βίδα στη θέση της, αντικαταστήστε την τσιμούχα με μια καινούρια. Επανατοποθετήστε τη βίδα στη θέση της και σφίξτε την καλά.

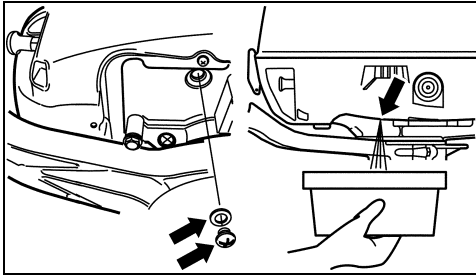

- 5) Προσθέστε το συνιστώμενο λιπαντικό μέσα στο στόμιο πλήρωσης λαδιού, μέχρις ότου η στάθμη φτάσει στην επάνω χαραγή του δείκτη στάθμης. Για τη χωρητικότητα του στροφαλοθαλάμου, ανατρέξτε στην ενότητα **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ**.
- 6) Επανατοποθετήστε την τάπα στο στόμιο πλήρωσης λαδιού και καθαρίστε τα τυχόν χυμένα λάδια από τον κινητήρα και από το δέρμα σας.
- 7) Τοποθετήστε ξανά το επάνω καπάκι στη θέση του.
- 8) Τροφοδοτήστε το σύστημα ψύξης με νερό και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί για να ελέγξετε για τυχόν διαρροές, ιδίως γύρω από το φίλτρο λαδιού, τη βίδα αποστράγγισης και την τάπα του στομίου πλήρωσης λαδιού. Αποκαταστήστε τα τυχόν προβλήματα.
- 9) Θέστε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας και ελέγξτε ξανά τη στάθμη του λαδιού στο στροφαλοθάλαμο με το δείκτη στάθμης. Συμπληρώστε λάδι, εάν χρειάζεται.

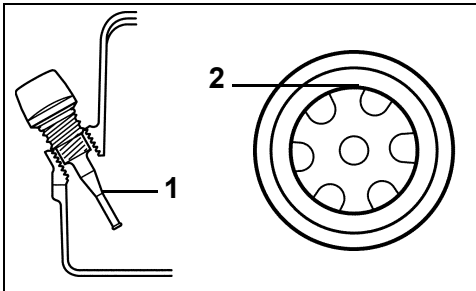

1. Άνω όριο
2. Κάτω όριο


Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο λάδι με προσοχή, σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αντίσταση γκαζιού

Ρυθμίστε την έτσι ώστε να αισθάνεστε ένα ελαφρύ μόνον τράβηγμα όταν στρέψετε το χειρόγκαζο προς τις; υψηλότερες ή τις χαμηλότερες στροφές. ΜΗ σφίγγετε υπερβολικά. Εάν απαιτείται ρύθμιση, στρέψτε τη ρυθμιστική βίδα:

- Δεξιόστροφα για να αυξήσετε την αντίσταση ή
- Αριστερόστροφα για να μειώσετε την αντίσταση.

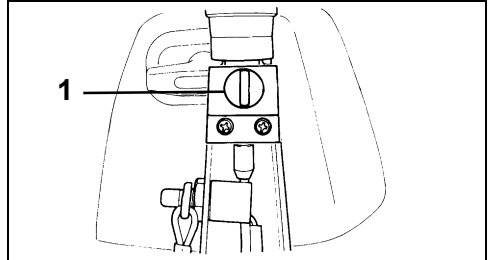


1. Βίδα ρύθμισης αντίστασης του χειρόγκαζου

Αντίσταση του συστήματος πηδαλιουχίας

Η αντίσταση του συστήματος πηδαλιουχίας ρυθμίζεται στο εργοστάσιο. Μετά από τις 10 πρώτες ώρες λειτουργίας, ελέγξτε την και βεβαιωθείτε ότι εξακολουθεί να είναι σωστή. Όταν στρέψετε τη μηχανή, θα πρέπει να αισθάνεστε μια ελαφριά δύναμη έλξης. Εάν απαιτείται ρύθμιση, στρέψτε τη ρυθμιστική βίδα:

- Δεξιόστροφα για να αυξήσετε την αντίσταση ή
- Αριστερόστροφα για να μειώσετε την αντίσταση.

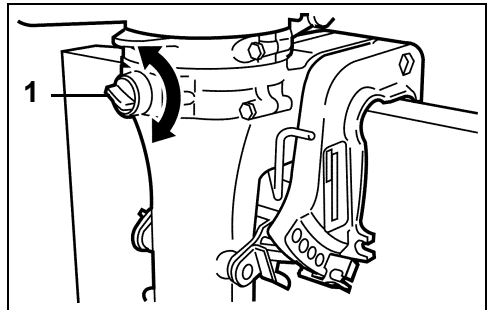

1. Βίδα ρύθμισης αντίστασης του συστήματος πηδαλιουχίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΜΗ σφίγγετε υπερβολικά, επιδιώκοντας τη διατήρηση της πορείας του σκάφους χωρίς να κρατάτε το πηδάλιο. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα έχετε μειωμένο έλεγχο του συστήματος πηδαλιουχίας.

Σύστημα μετάδοσης

Αντικαταστήστε το λιπαντικό του συστήματος μετάδοσης μετά από τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας. Ελέγξτε τη στάθμη και την κατάσταση του λιπαντικού μετά από τις επόμενες 50 ώρες λειτουργίας. Συμπληρώστε λιπαντικό, εάν χρειάζεται.


Από εκεί και μετά, ελέγχετε τη στάθμη και την κατάσταση του λιπαντικού κάθε 50 ώρες λειτουργίας. Αντικαθιστάτε το λιπαντικό κάθε 100 ώρες λειτουργίας ή μία φορά κάθε εποχή, όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο. Σε κάθε αλλαγή, χρησιμοποιείτε λιπαντικό συστήματος μετάδοσης *Ultra-HPF™*. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον τύπο *Hi-Vis™* ή οποιονδήποτε άλλο τύπο λιπαντικού συστημάτων μετάδοσης θαλάσσης, ωστόσο η μακροχρόνια αντοχή του συστήματος ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς με τη συνεχή χρήση άλλων τύπων λιπαντικού. Απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα συνιστώμενα λιπαντικά για συστήματα μετάδοσης περιέχουν ειδικά πρόσθετα για εφαρμογές θαλάσσης. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά για συστήματα μετάδοσης αυτοκινήτων, λιπαντικά δίχρωμων ή τετράχρωμων κινητήρων ή οποιονδήποτε άλλο λάδι ή γράσο για εφαρμογές συστημάτων μετάδοσης.

Με τη μηχανή σε κανονική θέση λειτουργίας:

- 1) Αφαιρέστε την τάπα αποστράγγισης/πλήρωσης και την τάπα ελέγχου στάθμης λιπαντικού από το πλάι του συστήματος μετάδοσης και αποστραγγίστε πλήρως το χρησιμοποιημένο λιπαντικό.
- 2) Εξετάστε το αποστραγγισμένο λιπαντικό για τυχόν μεταλλικά ρινίσματα, γαλακτωματώδη όψη ή μαύρο χρώμα με μυρωδιά καμένου. Εάν το χρησιμοποιημένο λιπαντικό έχει κάποιο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ. Εάν το αποστραγγισμένο λιπαντικό είναι σε καλή κατάσταση, συνεχίστε με τη διαδικασία.

- 3) Τοποθετήστε το σωλήνα λιπαντικού μέσα στην οπή αποστράγγισης/πλήρωσης και προσθέστε αργά λιπαντικό μέχρις ότου αρχίσει να εξέρχεται από την οπή ελέγχου στάθμης λιπαντικού. Για τη χωρητικότητα του συστήματος μετάδοσης σε λιπαντικό, ανατρέξτε στην ενότητα **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ**.
- 4) Τοποθετήστε την τάπα ελέγχου στάθμης λιπαντικού προτού απομακρύνετε το σωλήνα από την οπή αποστράγγισης/πλήρωσης. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την τάπα αποστράγγισης/πλήρωσης χωρίς να τρέξει λιπαντικό.
- 5) Σφίξτε γερά και τις δύο τάπες.

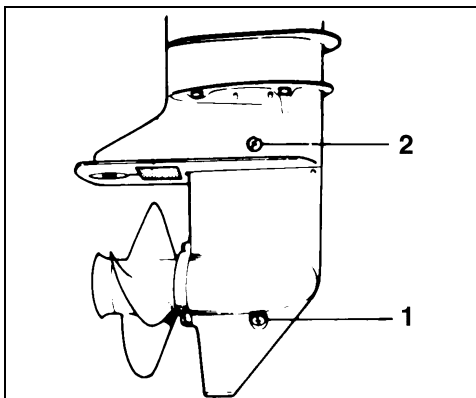


1. Τάπα αποστράγγισης/πλήρωσης
2. Τάπα ελέγχου στάθμης λιπαντικού


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποφύγετε τον ανεπαρκή ψεκασμό του λιπαντικού, ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στο κιβώτιο μετάδοσης 10 λεπτά μετά από την πλήρωση. Εάν η στάθμη είναι χαμηλή, προσθέστε αργά λιπαντικό μέχρι την επιθυμητή στάθμη.

Σημεία λίπανσης


Για τη συχνότητα λίπανσης και το συνιστώμενο λιπαντικό, ανατρέξτε στην ενότητα **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**.

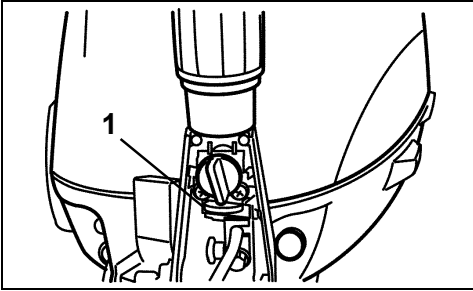


1. Ντίζα γκαζιού

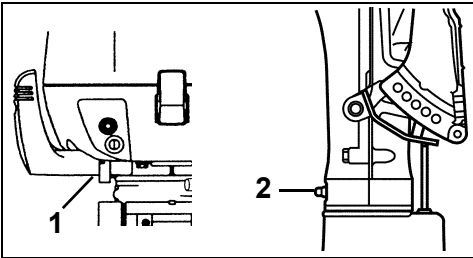


1. Μοχλός επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης
2. Στήριγμα πηδαλιουχίας

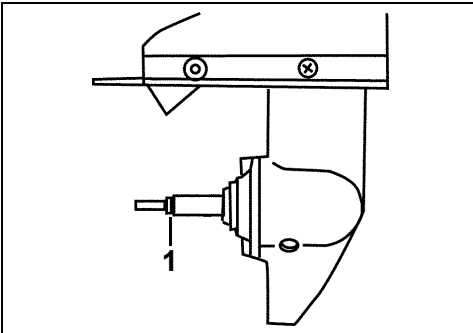

1. Άξονας προπέλας

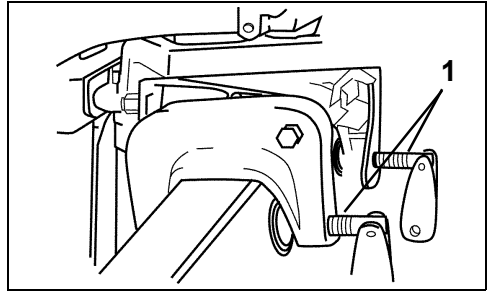


1. Βίδες σύσφιξης

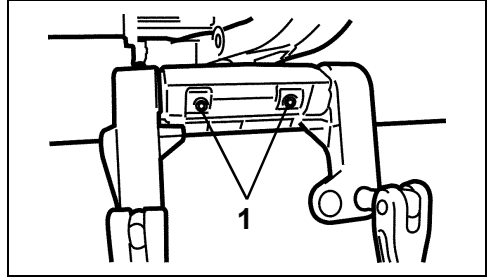

1. Περιστροφικό στήριγμα

Ελέγξτε το σωλήνα εξαγωγής αναθυμιάσεων και τον σωλήνα παροχής καυσίμου για τυχόν διαρροές, σκασιματα, φουσκώματα ή άλλες ζημιές. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, θα πρέπει να τους αντικαταστήσετε. Απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.

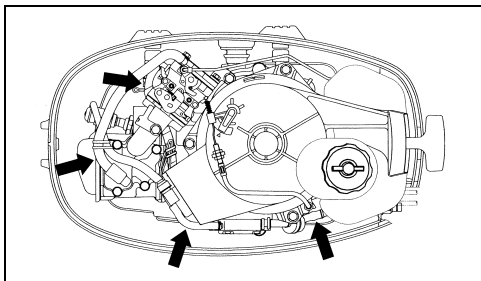

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Το σύστημα ανάφλεξης ενέχει σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Το πρωτεύον κύκλωμα λειτουργεί με τάση υψηλότερη των 250 V, ενώ το δευτερεύον λειτουργεί με τάση υψηλότερη των 25.000 V. Δίνετε την απαραίτητη προσοχή για να αποφύγετε την πρόκληση σωματικών βλαβών από ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς που ενδέχεται να υποστείτε ως αποτέλεσμα της ηλεκτροπληξίας. Μην αγγίζετε τα μέρη του πρωτεύοντος ή του δευτερεύοντος κυκλώματος ανάφλεξης ενόσω ο κινητήρας γυρίζει με τη μίζα ή είναι σε λειτουργία.

Ελέγξτε περιοδικά τους σπινθηριστές. Εάν τα ηλεκτρόδια είναι πολύ φθαρμένα, τα μονωτικά (πορσελάνη) έχουν ρωγμές ή εάν υπάρχουν υπερβολικές επικαθήσεις, αντικαταστήστε τους σπινθηριστές.

Για να αφαιρέσετε τους σπινθηριστές, στρέψτε και αφαιρέστε όλα τα μπουζοκαλώδια. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον σπινθηριστή από την κυλινδροκεφαλή.

Για να τοποθετήσετε τον καινούργιο σπινθηριστή, καθαρίστε την έδρα του με ένα καθαρό πανί. Τοποθετήστε τον σπινθηριστή και σφίξτε τον πρώτα με το χέρι και κατόπιν με κλειδί στην προδιαγεγραμμένη ροπή σύσφιξης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ**.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στον κινητήρα, τοποθετείτε τους σπινθηριστές όταν η κυλινδροκεφαλή είναι ΚΡΥΑ και μην τους σφίγγετε υπερβολικά.


Προτού τοποθετήσετε το μπουζοκαλώδιο, απλώστε ένα λεπτό στρώμα γράσου *Triple-Guard* στο αυλακωτό τμήμα του σπινθηριστή. Έτσι, θα αποτραπεί η διάβρωση μεταξύ του ελαττηρωτού ακροδέκτη και του σπινθηριστή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Η διαρροή καυσίμου αποτελεί κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης. Επιθεωρείτε συχνά όλα τα εξαρτήματα του συστήματος παροχής καυσίμου, ενώ εκείνα τα εξαρτήματα που παρουσιάζουν ενδείξεις φθοράς ή διαρροές πρέπει να αντικαθίστανται. Επιθεωρείτε το σύστημα παροχής καυσίμου σε κάθε ανεφοδιασμό, κάθε φορά που βγάζετε το καπάκι της μηχανής και μία φορά το χρόνο.

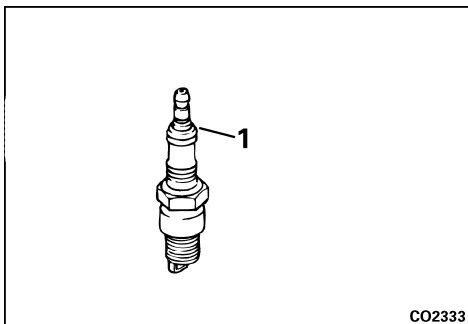

CO2333

1. Αυλακωτό τμήμα του σπινθηριστή


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποτρέψετε την ακούσια εκκίνηση του κινητήρα κατά την αλλαγή προπέλας, στρέψτε και αφαιρέστε όλα τα μπουζοκαλώδια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Απλώστε γράσο *Triple-Guard* σε ολόκληρο τον άξονα της προπέλας προτού εγκαταστήσετε την προπέλα. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, αφαιρείτε την προπέλα και ελέγχετε για τυχόν σκουπίδια. Καθαρίζετε τον άξονα και γρασάρετέ τον προτού επανατοποθετήσετε την προπέλα.

Εγκατάσταση

- 1) Τοποθετήστε το διαμητικό πείρο πάνω στον άξονα.
- 2) Περάστε την προπέλα πάνω στον άξονα.
- 3) Τοποθετήστε ξανά το παξιμάδι της προπέλας και σφίξτε το καλά.
- 4) Ευθυγραμμίστε την οπή στο παξιμάδι της προπέλας με την οπή στον άξονα της προπέλας. Περάστε την ασφάλεια και λυγίστε τα άκρα της προς τα πίσω για να την ασφαλίσετε στη θέση της.

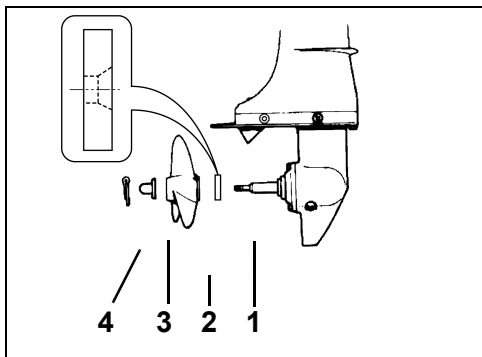

1. Διαμητικός πείρος
2. Άξονας
3. Προπέλα
4. Παξιμάδι προπέλας


Εάν η προπέλα χτυπήσει ένα στερεό αντικείμενο, η κρούση θα απορροφηθεί μερικώς από τον ελαστικό δακτύλιο που υπάρχει στην πλήμνη, για να αποτραπεί η πρόκληση ζημιάς στη μηχανή. Εάν η σύγκρουση είναι ισχυρότερη, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην πλήμνη και στα πτερύγια της προπέλας. Η πρόκληση ζημιάς στα πτερύγια είναι δυνατό να προκαλέσει ασυνήθιστους και υπερβολικούς κραδασμούς. Η πρόκληση ζημιάς στην πλήμνη είναι δυνατό να προκαλέσει το φαινόμενο υπερβολικά υψηλής σ.α.λ. κινητήρα να έχουν ως αποτέλεσμα αργή κίνηση προς τα εμπρός.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αποφύγετε τελείως ή περιορίστε το χειρισμό της μηχανής με προπέλα που έχει υποστεί ζημιά. Να έχετε μαζί σας μια εφεδρική προπέλα.

Διατηρείτε την προπέλα σε καλή κατάσταση. Χρησιμοποιώντας μια λίμα, λιάνετε τις μικροζημιές που διαπιστώνετε στα χείλη των πτερυγίων. Για την επισκευή σοβαρών ζημιών στην προπέλα, απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

Η μηχανή σας διαθέτει ένα ή περισσότερα στοιχεία ανοδικής προστασίας ("ανόδια") που την προστατεύουν από τη γαλβανική διάβρωση. Για τη θέση των στοιχείων αυτών, ανατρέξτε στην ενότητα **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**. Η φθορά των στοιχείων ανοδικής προστασίας είναι φυσιολογική και δείχνει ότι αποδίδουν. Ελέγχετε περιοδικά όλα τα στοιχεία ανοδικής προστασίας. Αντικαθιστάτε τα στοιχεία που έχουν χάσει πάνω από το ένα τρίτο του αρχικού τους μεγέθους. Για ανταλλακτικά ασφαλιστικά παξιμάδια, απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.

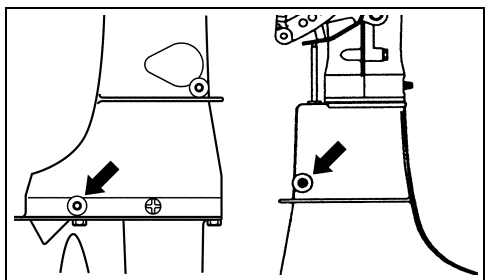

Η γαλβανική διάβρωση καταστρέφει τα μεταλλικά μέρη που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού και λαμβάνει χώρα τόσο σε γλυκό όσο και αλμυρό νερό. Ωστόσο, το θαλασσινό, υφάλμυρο και ρυπαρό νερό επιταχύνει τη διάβρωση.

Η χρήση βαφών που περιέχουν μέταλλα για την αποτροπή της ανάπτυξης οργανισμών πάνω στο σκάφος ή τη μηχανή, καθώς και η εσφαλμένα εγκατεστημένη χερσαία ισχύς στην περιοχή του αγκυροβολίου όπου βρίσκεται το σκάφος σας, επιταχύνουν επίσης τη διάβρωση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΟΤΕ μη βάφετε τα στοιχεία ανοδικής προστασίας, τις βίδες ή την επιφάνεια στερέωσής τους. Η βαφή τους θα μειώσει την αντιδιαβρωτική τους προστασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν είστε σε θέση να εντοπίσετε ή να επιλύσετε ένα πρόβλημα, απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.

Σύμπτωμα	Πιθανό αίτιο
Ο κινητήρας δεν τίθεται σε λειτουργία	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν ακολουθείτε σωστά τις οδηγίες έναρξης λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. • Κενό τεπόζιτο καυσίμου. • Αποσυνδεδεμένος ή τσακισμένος εύκαμπτος σωλήνας παροχής καυσίμου. • Παρουσία νερού ή ακαθαρσιών μέσα στο σύστημα παροχής καυσίμου. • Φραγμένο φίλτρο καυσίμου. • ΚΡΥΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Δεν έχετε τραβήξει το τσοκ του κινητήρα. • ΖΕΣΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: "Μπουκωμένος" κινητήρας. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής καυσίμου από τον κινητήρα, πιέστε το τσοκ ή το μοχλό αρχικής πλήρωσης προς τα μέσα και γυρίστε τον κινητήρα με τη μίζα. Εάν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, αφήστε τον να λειτουργήσει μέχρι να "ξεμπουκώσει". Αν δεν τεθεί σε λειτουργία, περιμένετε λίγο και επαναληψτε ξανά. • Εσφαλμένοι σπινθηριστές (μπουζί). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. • Εσφαλμένο διάκενο, επικαθίσεις αιθάλης, καμένα ή βρεγμένα ηλεκτρόδια στους σπινθηριστές (μπουζί). • Βλάβη σε κάποιο μέρος του συστήματος ανάφλεξης.
Ο κινητήρας δε λειτουργεί σωστά στο ρελαντί	<ul style="list-style-type: none"> • Υπερβολικά μεγάλη γωνία διαγωγής (Trim) της μηχανής. • Εσφαλμένοι ή κατεστραμμένοι σπινθηριστές (μπουζί). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. • Παρουσία νερού ή ακαθαρσιών μέσα στο σύστημα παροχής καυσίμου.
Ο κινητήρας δεν αποδίδει αρκετή ισχύ	<ul style="list-style-type: none"> • Εσφαλμένοι ή κατεστραμμένοι σπινθηριστές (μπουζί). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. • Φραγμένο φίλτρο καυσίμου. • Παρουσία νερού ή ακαθαρσιών μέσα στο σύστημα παροχής καυσίμου. • Φραγμένες εισαγωγές νερού και κακή λειτουργία του συστήματος ψύξης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
Η μηχανή δονείται υπερβολικά	<ul style="list-style-type: none"> • Στραβός άξονας της προπέλας. • Περιορισμός της κίνησης της προπέλας λόγω ακαθαρσιών, στραβωμένα ή σπασμένα πτερύγια. • Παρουσία νερού ή ακαθαρσιών μέσα στο σύστημα παροχής καυσίμου. • Κατεστραμμένη(ες) βάση(εις) του κινητήρα. • Ξεσφιγμένη βίδα ρύθμισης αντίστασης του συστήματος πηδαλιούχιας.
Η μηχανή λειτουργεί, αλλά το σκάφος κινείται ελάχιστα ή καθόλου	<ul style="list-style-type: none"> • Ξεσφιγμένη ή ολισθαίνουσα πλήμνη προπέλας. • Στραβωμένα ή αποκομμένα πτερύγια στην προπέλα. • Στραβός άξονας της προπέλας. • Περιορισμός της κίνησης της προπέλας λόγω ακαθαρσιών.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Η τακτική συντήρηση είναι απαραίτητη για όλα τα μηχανικά προϊόντα. Η περιοδική συντήρηση συνεισφέρει στη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μηχανής. Ο πίνακας εργασιών συντήρησης που ακολουθεί παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για τη συντήρηση και τον έλεγχο της μηχανής. Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να προγραμματίζονται προς εκτέλεση από εσάς προσωπικά ή/και από έναν εξουσιοδοτημένο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τη χρήση.

Τα συνιστώμενα λιπαντικά έχουν την κατάλληλη σύνθεση για την προστασία των τριβών ("ρουλεμάν"), γραναζιών και λειτουργικών μερών της μηχανής. Αυτά πρέπει να χρησιμοποιείτε για να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιάς λόγω εσφαλμένης λίπανσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τυχόν ενοίκιαση ή η χρήση για επαγγελματικούς σκοπούς ή για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα υπαγορεύουν την αυξημένη συχνότητα συντήρησης και ελέγχου της μηχανής.

Χρονοδιάγραμμα συντήρησης και ελέγχου μηχανής		Συχνότητα				
Περιγραφή	Προϊόν φροντίδας της μηχανής	Σε κάθε χρήση	ΕΛΕΓΧΟΣ μετά από τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας			
			Κάθε 50 ώρες ή 6 μήνες	Κάθε 100 ώρες ή κάθε χρόνο	Κάθε 200 ώρες ή κάθε δυο χρόνια	
Περιστροφικό στήριγμα, έλεγχος και λίπανση ⁽¹⁾	7	Κάθε 60 ημέρες / Κάθε 30 ημέρες σε αλμυρό νερό				
Ντίζα γκαζιού, έλεγχος και λίπανση ⁽¹⁾	7	Κάθε 60 ημέρες / Κάθε 30 ημέρες σε αλμυρό νερό				
Βίδες σύσφιξης, λίπανση ⁽¹⁾	7	Κάθε 60 ημέρες / Κάθε 30 ημέρες σε αλμυρό νερό				
Μοχλός επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης, λίπανση ⁽¹⁾	7	Κάθε 60 ημέρες / Κάθε 30 ημέρες σε αλμυρό νερό				
Στήριγμα πηδαλιουχίας, λίπανση ⁽¹⁾	7	Κάθε 60 ημέρες / Κάθε 30 ημέρες σε αλμυρό νερό				
Λίπανση και αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών μερών	4	Κάθε 60 ημέρες / Κάθε 30 ημέρες σε αλμυρό νερό				
Στοιχεία ανοδικής προστασίας από διάβρωση και συνδετικά καλώδια, επαλήθευση καλής λειτουργίας		K	A			
Φίλτρα πλέγματος των εισαγωγών νερού, επαλήθευση καλής κατάστασης		K	A			
Δείκτης αντλίας νερού εξωλέμβιας, επαλήθευση καλής λειτουργίας		K	A			
Έλεγχος αντίστασης συστήματος πηδαλιουχίας, ρύθμιση/σφίξιμο		K	A			
Σύστημα γκαζιού και αλλαγής κατεύθυνσης πλεύσης, επαλήθευση καλής λειτουργίας		K	A			
Κλιπ και αναδέτης διακοπής λειτουργίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (Quick Stop), επαλήθευση καλής λειτουργίας		K	A			
Στάθμη λαδιού στο στροφαλοθάλαμο (κάρτερ), έλεγχος		K	A			
Έκπλυση συστήματος ψύξης		K				
Βίδες σύσφιξης, σφίξιμο		K				
Κορδόνι εκκίνησης έκτακτης ανάγκης, παρουσία στο σκάφος και έλεγχος		K				
Εγχειρίδιο χρήσης, στο σκάφος		K				
Επάνω και κάτω καπάκι μηχανής, καθαρισμός και κέρωμα				K		
Εγχειρίδιο χρήσης, αναθεώρηση					K	
Μέρη συστήματος παροχής καυσίμου, έλεγχος και επισκευή διαρροών ⁽²⁾			A	A		

Χρονοδιάγραμμα συντήρησης και ελέγχου μηχανής					
Περιγραφή	Προϊόν φροντίδας της μηχανής	Συχνότητα			
		Σε κάθε χρήση	Έλεγχος μετά από τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας	Κάθε 50 ώρες ή 6 μήνες	Κάθε 100 ώρες ή κάθε χρόνο
Έλεγχος βιδών, σφίξιμο ξεσφιγμένων εξαρτημάτων			A	A	
Θερμοστάτης, επαλήθευση καλής λειτουργίας ⁽²⁾			A		A
Εξοπλισμός στερέωσης της μηχανής στον καθρέπτη, σφίξιμο με τη σωστή ροπή σύσφιξης			A		A
Καλώδια και συνδέσεις ηλεκτρικών συστημάτων και συστήματος ανάφλεξης, έλεγχος			A		A
Λιπαντικό συστήματος μετάδοσης, αντικατάσταση	5		A		A
Συστήματα συγχρονισμού και ντιζών κινητήρα, έλεγχος ⁽²⁾			A		A
Λάδι στροφαλοθαλάμου (κάρτερ), αντικατάσταση	11		A		A
Φίλτρο λαδιού στροφαλοθαλάμου (κάρτερ), αντικατάσταση			A		A
Διάκενα βαλβιδών, επιθεώρηση ⁽²⁾			A		A
Λιπαντικό συστήματος μετάδοσης, έλεγχος στάθμης και κατάστασης	5			A	
Σπινθηριστής (μπουζί), αντικατάσταση ⁽²⁾					A
Άξονας προπέλας, έλεγχος και λίπανση	7				A
Αφαίρεση επικαθίσεων αιθάλης	10				A
Σφήνες άξονα μετάδοσης, έλεγχος και λίπανση	8				A
Αντλία νερού, έλεγχος και αντικατάσταση					A
Σωλήνας εξαγωγής αναθυμιάσεων και σωλήνας παροχής καυσίμου, αντικατάσταση					A
Καρμπυρατέρ, έλεγχος					A
Φίλτρο καυσίμου, αντικατάσταση					A
Χρονισμός ανάφλεξης, έλεγχος					A

(1) Συνιστάται επίσης και κατά τον έλεγχο μετά από τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας

(2) Εξάρτημα που σχετίζεται με τις εκπομπές

A Εργασίες σέρβις που εκτελούνται από τον Αντιπρόσωπο

K Εργασίες σέρβις που εκτελούνται από τον Κυβερνήτη

4 Αντιδιαβρωτικό σπρέι της *Evinrude/Johnson* ή λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων *Evinrude/Johnson* "6 in 1"

5 Λιπαντικό συστήματος μετάδοσης *Ultra-HPF*

6 Υγρά υδραυλικού συστήματος διαγωγής/άνυψωσης (Trim & Tilt)

7 Γράσο *Triple Guard*

8 *Evinrude/Johnson Molylube* - κωδ. είδους 175356

9 Λιπαντικό *Bendix* ειδικό για μίξεις - κωδ. είδους 337016

10 *Evinrude/Johnson Engine Tuner*

11 Συνθετικό λάδι για τετράχρονους κινητήρες *Evinrude/Johnson Ultra*

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Μην εγκαθιστάτε στο σκάφος σας μηχανή με ισχύ υψηλότερη από τη μέγιστη τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα δυναμικότητας του σκάφους. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου του σκάφους. Εάν το σκάφος σας δεν διαθέτει πινακίδα δυναμικότητας, απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ή στον κατασκευαστή του σκάφους σας.

Σε σκάφη που έχουν σχεδιαστεί για μηχανές με σύστημα πηδαλιουχίας ελεγχόμενο μέσω τιμονιού, η τοποθέτηση μηχανής με λαγουδέρα, ισχύος ίσης με τη μέγιστη ονομαστική ισχύ, ενδέχεται να προκαλέσει υπέρβαση της δυναμικότητας του σκάφους. Εάν δεν είστε σίγουροι για την συμβατότητα μηχανής και σκάφους, απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.


Εάν το ύψος του καθρέπτη του σκάφους δεν είναι σύμφωνο με εκείνο που απαιτείται για την εγκατάσταση μιας συγκεκριμένης μηχανής, ενδέχεται να προκληθεί αστάθεια και απώλεια ελέγχου του σκάφους. Ανατρέξτε στην ενότητα **ΥΨΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΑΞΟΝΑ**.

Για να αποτρέψετε τις ενδεχόμενες πλευρικές μετατοπίσεις και την πιθανότητα να πέσει η μηχανή σας στο νερό, χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό στερέωσης που συνοδεύει τη μηχανή ή άλλο υλικό επαρκούς μεγέθους, αντοχής και ποιότητας. Ανατρέξτε στην ενότητα **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**.

Εάν η επιφάνεια στερέωσης της μηχανής έχει υποστεί ζημιά ή είναι τόσο λεπτή που δεν επαρκεί για τη σωστή στήριξη της μηχανής εν πλω, ενδέχεται να παρουσιάσει αστοχία κατά τη χρήση με αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου του σκάφους. Βεβαιωθείτε ότι ο καθρέπτης του σκάφους ή το στήριγμα στερέωσης της μηχανής είναι δομικώς σε άψογη κατάσταση και με πάχος 41-70 mm (1 5/8-2 3/4").

ΥΨΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΑΞΟΝΑ


Η διάσταση ύψους του καθρέπτη που αναφέρεται στην ενότητα **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ** είναι το ύψος καθρέπτη που απαιτείται για τη συγκεκριμένη μηχανή. Η διάσταση αυτή μετράται κατά μήκος του κεντρικού άξονα του καθρέπτη, που είναι κάθετος στον πυθμένα του σκάφους.

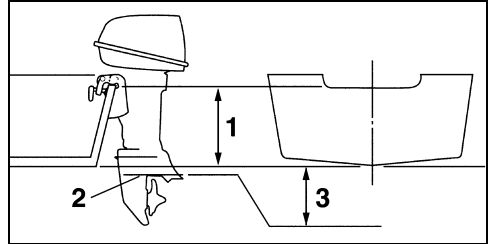

1. Ύψος καθρέπτη
2. Έλασμα αποτροπής αναρρόφησης αέρα στην προπέλα
3. Τελική θέση 0 έως 25 mm (0 έως 1")

Για να διαπιστώσετε κατά πόσον το ύψος του καθρέπτη του σκάφους σας είναι κατάλληλο για το μήκος του άξονα της μηχανής, κάντε τα εξής:

Τοποθετήστε τη μηχανή πάνω στον καθρέπτη του σκάφους και ρυθμίστε τη γωνία της μηχανής έτσι ώστε το έλασμα αποτροπής αναρρόφησης αέρα στην προπέλα να είναι παράλληλο με τον πυθμένα του σκάφους. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**.

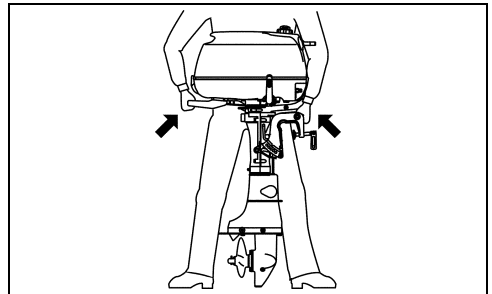

Η προκύπτουσα θέση του ελάσματος αποτροπής της αναρρόφησης αέρα στην προπέλα πρέπει να είναι 0 έως 25 mm (0 έως 1") κάτω από τον πυθμένα του σκάφους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν το έλασμα αποτροπής της αναρρόφησης αέρα στην προπέλα δεν είναι από 0 έως 25 mm (0 έως 1") κάτω από τον πυθμένα του σκάφους, η εγκατάσταση δεν είναι σωστή. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να τροποποιήσετε το μήκος του άξονα του κινητήρα ή τον καθρέπτη του σκάφους.


Θέση χαμηλότερη από τη συνιστώμενη: Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημιά στον κινητήρα λόγω εισόδου νερού στο κάτω κάλυμμα της μηχανής ή λόγω υπερφόρτωσης από την αντίσταση που συναντά η προπέλα με το γκάζι στο τέρμα.

Θέση υψηλότερη από τη συνιστώμενη: Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημιά στον κινητήρα λόγω ανεπαρκούς ψύξης ή λόγω των υψηλότερων στροφών της προπέλας από το κανονικό. Το "ξενέρισμα" της προπέλας συμβαίνει συχνά, με αποτέλεσμα την κακή απόδοση του σκάφους.

Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες ενδέχεται να μην εφαρμόζονται σε ειδικά σχεδιασμένα κύτη, σε κύτη που δεν επιτρέπουν "πιλανάρισμα" ή σε σκάφη με κυρτό καθρέπτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ειδικού τύπου εγκαταστάσεις, απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κεντράρετε τη μηχανή πάνω στον καθρέπτη του σκάφους (ή στο στήριγμα στερέωσης) και σφίξτε τις βίδες σύσφιξης με το χέρι και ΟΧΙ με κάποιο εργαλείο. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε βοηθητικό καθρέπτη για την προστασία του καθρέπτη του σκάφους σας, απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.

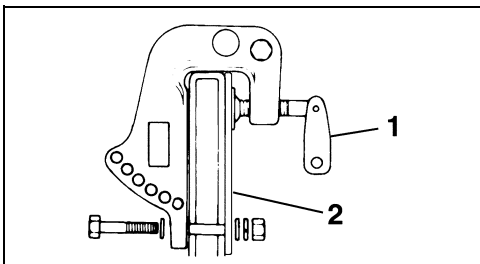

1. Βίδες σύσφιξης
2. Βοηθητικό έλασμα καθρέπτη

Βιδώνετε τη μηχανή στον καθρέπτη του σκάφους με μπουλόνια των 8 mm, ροδέλες, ασφαλιστικές ροδέλες και παξιμάδια.

Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή στην κατάλληλη θέση, χρησιμοποιήστε τα πρυμναία στηρίγματα ως υπόδειγμα για τη θέση και το μέγεθος των οπών που θα πρέπει να ανοίξετε στον καθρέπτη.

Ανοίξτε δύο οπές κατάλληλου μεγέθους στον καθρέπτη. Βεβαιωθείτε ότι θα ανοίξετε τις οπές με το δράπανο κάθετο στον καθρέπτη.

Προσθέστε άφθονη ποσότητα καλής ποιότητας αδιάβροχου στεγανωτικού πίσω από τις κεφαλές και πάνω στο στέλεχος των βιδών στερέωσης προτού τις εισαγάγετε στις οπές, καθώς και στις επιφάνειες των ροδελών που έρχονται σε επαφή με τον καθρέπτη. Αποφύγετε τη χρήση στεγανωτικών σιλικόνης RTV και πολυουρεθάνης, διότι αυτά διαλύονται με βενζίνη.

Στερεώστε τη μηχανή με το υλικό στερέωσης τοποθετημένο σύμφωνα με το σχήμα.

Μετά από 30 λεπτά λειτουργίας, ξανασφίξτε τις βίδες σύσφιξης με το χέρι. ΜΗ χρησιμοποιήσετε εργαλεία για να σφίξετε τις βίδες σύσφιξης. Ελέγχετε τις βίδες σύσφιξης τακτικά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Όταν αντικαθιστάτε μπουλόνια, βίδες ή άλλα εξαρτήματα στερέωσης, χρησιμοποιείτε *γνήσια ανταλλακτικά Evinrude/Johnson* ή άλλα ισοδύναμης αντοχής και υλικού κατασκευής.

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εάν αλλάξετε διεύθυνση ή αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μηχανής, μην αμελήσετε να συμπληρώσετε και να ταχυδρομήσετε την κάρτα που παράγεται στη σελίδα αυτή.

Η ίδια γνωστοποίηση, για παρόμοιους λόγους, είναι απαραίτητη για τη δική σας ασφάλεια ακόμη και μετά από τη λήξη της αρχικής εγγύησης, διότι η BRP θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί σας εάν στο μέλλον απαιτηθεί κάποια διορθωτική παρέμβαση στην εξωλέμβιά σας.

Εκτός των Η.Π.Α. και του Καναδά, αποστέιτε την κάρτα στη διεύθυνση της *Bombardier Recreational Products* στην οποία έχετε καταχωρήσει την εξωλέμβιά σας. Απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ή το κατάστημα εμπορίας.



Αλλαγή διεύθυνσης

Αλλαγή ιδιοκτησίας

Κωδικός μοντέλου

Σειριακός αριθμός

Προηγούμενη διεύθυνση / Προηγούμενος κάτοχος

Επώνυμο

Όνομα

Οδός - Αριθμός

Πόλη

Πολιτεία

T.K.

Χώρα

Αριθ. τηλεφώνου

Υπογραφή

Ημερομηνία

Νέα διεύθυνση / Νέος κάτοχος

Επώνυμο

Όνομα

Οδός - Αριθμός

Πόλη

Πολιτεία

T.K.

Χώρα

Αριθ. τηλεφώνου

Υπογραφή

Ημερομηνία




Εγχειρίδιο χρήσης Επιβεβαίωση παραλαβής

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Όνοματεπώνυμο:	_____
Διεύθυνση:	_____

Με την παραλαβή της καινούργιας σας εξωλέμβιας *Evinrude/Johnson*, συμπληρώστε και υπογράψτε το έντυπο που ακολουθεί. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ θα κρατήσει την απόδειξη που περιλαμβάνεται στο έντυπο για το αρχείο του.



Απόδειξη

Όνοματεπώνυμο:	_____
Διεύθυνση:	_____

Κάτοχος μοντέλου με κωδικό:	_____
Σειριακός αρ.:	_____
	(να συμπληρωθεί από τον πελάτη ή τον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ που έκανε την πώληση)
<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ που κατονομάζεται στο παρόν με ενημέρωσε για το χειρισμό, τη συντήρηση, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και την πολιτική εγγύησης, τα οποία κατάλαβα και δέχομαι να δεσμευθώ στα πλαίσια αυτών. Επίσης, δηλώνω ικανοποιημένος από την προετοιμασία και τον έλεγχο πριν από την παράδοση της εξωλέμβιας <i>Evinrude/Johnson</i> που αγόρασα. Τέλος, έχω παραλάβει και ένα αντίτυπο του Εγχειριδίου Χρήσης.</p>	
Υπογραφή:	_____
Ημερομηνία:	_____



Δοκιμασία ετοιμότητας και λίγα τελευταία λόγια για τον κάτοχο/κυβερνήτη

Δοκιμασία ετοιμότητας κυβερνήτη...

1. Μελετήσατε το παρόν εγχειρίδιο από την πρώτη μέχρι και την τελευταία σελίδα του;
2. Είστε έτοιμοι να αναλάβετε την ευθύνη του ασφαλούς χειρισμού του σκάφους και της εξωλέμβιάς σας;
3. Κατανοείτε όλες τις προφυλάξεις και οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό;
4. Κατανοείτε ότι αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε την πρόκληση σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών;
5. Είστε έτοιμοι να ακολουθήσετε τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αυτό και να παρακολουθήσετε μια σειρά μαθημάτων χειρισμού σκαφών προτού χειριστείτε το σκάφος και την εξωλέμβιά σας;
6. Γνωρίζετε σε ποιον πρέπει να απευθύνετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το σκάφος και την εξωλέμβια;
7. Γνωρίζετε την ισχύουσα νομοθεσία περί θαλάσσιας κυκλοφορίας;
8. Κατανοείτε ότι η απροσεξία, η κόπωση, η υπερφόρτωση, η αφηρημάδα, η μη εξοικείωση του κυβερνήτη με την εξωλέμβια, καθώς και η κατανάλωση ουσιών και αλκοόλ, είναι μερικοί από τους παράγοντες που είναι δυνατό να προκαλέσουν ανθρώπινο λάθος;



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Το παρόν εγχειρίδιο είναι αδύνατο να καλύψει κάθε επικίνδυνη κατάσταση που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε. Ωστόσο, η κατανόηση και η τήρηση των ουσιαστών πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν θα σας οπλίσει με σωστή κρίση που θα σας φανεί πολύτιμη κατά το χειρισμό του σκάφους σας. Να είστε πάντα προσεκτικός και έτοιμος για παν ενδεχόμενο: Αυτό αποτελεί την απαρχή για την ασφάλειά σας.

Johnson[®]

