

BOMBARDIER® ATV

INSTRUKTIONSBOK

2004

innehåller
**SÄKERHETS-,
FORDONS- och
UNDERHÅLLS-
INFORMATION**

DS 650™
DS 650™ BAJA
DS 650™ BAJA X

 **VARNING**

Läs denna *Instruktionsbok* noga.
Den innehåller viktig säkerhetsinformation.
Rekommenderad minimiålder för förare: 16 år.
Avlägsna inte denna *Instruktionsbok* från
fordonet.



I denna *Instruktionsbok* används följande symboler för att understryka speciellt viktig information:



Symbolen för säkerhetsvarningar indikerar risk för personskada.



Anger en potentiell risksituation som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga personskador eller död.

SE UPP: Indikerar en instruktion som måste följas för att undvika skador på fordonet och/eller dess komponenter.

VARNING

FORDONET KAN VARA FARLIGT ATT ANVÄNDA. En krock eller vältning kan ske snabbt, även under rutinmanövrer som vändning, uppförskörning eller körning över hinder, om du inte iakttar nödvändig försiktighet.

För din egen säkerhet, se till att du förstår och iakttar alla varningar i denna *Instruktionsbok* samt alla dekalerna på fordonet. **Att inte följa dessa varningar kan resultera i ALLVARLIGA PERSONSKADOR ELLER DÖD.**

Se till att denna *Instruktionsbok* alltid förvaras tillsammans med fordonet.

Om du underlåter att iaktta och följa någon av säkerhetsföreskrifterna eller anvisningarna i denna *Instruktionsbok*, *säkerhetsvideon* eller dekalerna på fordonet, kan det leda till skador, inklusive skador med dödlig utgång!

VARNING

Denna ATV kan ha högre prestanda än andra ATV-maskiner som du har kört tidigare. Denna kategori, S (sport), är en högprestandamaskin för enbart terränganvändning. Den är till för sport-, fritids- och tävlingsbruk och för skickliga och väl erfarna förare.

All säkerhetsdokumentation skall vara tillgänglig och levereras tillsammans med fordonet vid säljtillfället.

Allt innehåll i avsnittet *Säkerhetsinformation* bör tolkas av läsaren som en varning som, om den inte åtföljs, kan resultera i skador, inklusive skador med dödlig utgång.

I Sverige distribueras produkterna av Bombardier Nordtrac AB, Umeå.

I Norge distribueras produkterna av Bombardier Nordtrac AS, Trondheim.

De följande är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. (härefter kallad BRP) eller dess dotterföretag:

BOMBARDIER®

ROTAX®

DS 650®

BOMBARDIER
RECREATIONAL PRODUCTS



Tryckt i EU. (ATV DS650 SW.fm XX)

®™ Varumärken tillhörande Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterföretag.

©2004 Bombardier Inc. Alla rättigheter förbehålls.

FÖRORD

Gratulerar till köpet av din nya Bombardier® ATV (all-terrain vehicle). Den omfattas av Bombardiens garanti och ett nätverk av auktoriserade Bombardier ATV-återförsäljare kan ge dig de reservdelar, den service och de tillbehör du behöver.

Återförsäljaren arbetar för kundens tillfredsställelse. Han har utbildat sig för att kunna utföra en första inställning och inspektion av fordonet och även utfört slutjusteringar innan du övertog fordonet. Vid leveransen bör återförsäljaren ha informerat om fordonets användning, underhåll och säkerhetsfunktioner. Vi litar på att du helt och fullt har tagit vara på detta tillfälle! Om du behöver mer utförlig serviceinformation, vänligen rådfråga återförsäljaren.

Vid leverans informerades du om garantins täckning och fyllde i garantiregistreringsformuläret som sedan ska sändas till oss för behandling. Inom kort bör du få ett garantikort som bekräftar att vi mottagit registreringen. Kortet kan användas för garanti- och returändamål.

Vänligen kontakta vårt kundstödscenter om du får problem som inte kan lösas av en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.

Denna *Instruktionsbok* har översatts från engelska till diverse språk. Vid eventuella olikheter i texten är det den engelska versionen som gäller. I detta dokument används maskulin form för att beteckna både maskulin och feminin.

Information och beskrivningar av komponenter/system i detta dokument är korrekt vid tiden för publiceringen. BRP har emellertid som policy att kontinuerligt förbättra sina produkter utan att därför åta sig något åliggande att installera dem i tidigare tillverkade produkter. På grund av sent införda tillverkningsändringar kan vissa skillnader finnas mellan den tillverkade produkten och beskrivningen eller specifikationerna i denna *Instruktionsbok*. Bombardier Inc. förbehåller sig rätten att när som helst dra in eller ändra specifikationer, utförande, egenskaper, modeller eller utrustning utan att därmed påta sig några skyldigheter.

Illustrationerna i detta dokument visar den typiska konstruktionen av de olika enheterna och återger eventuellt inte delarnas fullständiga detaljer eller exakta form. De representerar emellertid delar som har samma eller liknande funktion.

Vid anvisningar där HÖGER och VÄNSTER anges i texten är detta alltid ur förarens synvinkel (när föraren sitter på fordonet).

Specifikationer anges i det metriskt SI-systemet med den amerikanska SAE-motsvarigheten inom parentes. På ställen där exakt noggrannhet inte krävs har vissa omvandlingar avrundats för enkelhetens skull.

Vi rekommenderar Bombardier-originalprodukter som reservdelar och tillbehör. De har utformats specifikt för ditt fordon och tillverkats i enlighet med Bombardiens höga krav.

I katalogen *Shop Manual* finns mer utförlig information om service, underhåll och reparation.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tänk på följande när du läser denna *Instruktionsbok*:

VARNING

Anger en potentiell risk som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga personskador eller död.

OBSERVERA	5
INLEDNING	6

SÄKERHETSINFORMATION

SPECIELLA SÄKERHETSMEDELANDEN	8
ANVÄNDNINGSVARNINGAR	10
SÄKERHETSVARNING	37
KÖRTIPS	38

Klädsel	39
Last och passagerare	40
Släp	40
Utföra arbetsuppgifter med ATV	40
Fritidskörning	41
Miljö	41
Designbegränsningar	41
Användning i terräng	42
Allmänna användnings- och säkerhetsföreskrifter	42
Uppförskörning	42
Nedförskörning	43
Sidolutning	43
Branter	43
Körteknik	43
Regelbundet underhåll	49

HÄNGETIKETT	50
PLACERING AV VIKTIGA DEKALER	51

FORDONSINFORMATION

SÅ IDENTIFIERAR DU DIN ATV	56
Placering av motor- och fordonsidentifikationsnummer	56
REGLER FÖR LJUDDÄMPNINGSSYSTEM	57
EMISSIONSKRAV	57
REGLAGE/KOMPONENTER/INSTRUMENT	58
1) Gasreglage	60
2) Främre bromshandtag	60
3) Kopplingshandtag	61
4) Parkeringslås	61
5) Flerfunktionsreglage	62

6) Bränsletankslock	63
7) Tändningslås	63
8) Indikatorlampor	63
9) Främre bromsvätskebehållare	63
10) Bränsleventil.....	64
11) Växelpedal	64
12) Verktygslåda	65
13) Sadelspärr	65
14) Fotstöd	66
15) Fotbromspedal	66
16) Bakre bromsvätskebehållare	66
17) Lock till motor/ transmissionsoljetank.....	67
18) Varvräknare	67
19) Extra strålkastare.....	67
20) Sidoskydd.....	67
21) Kylarlock	68
VÄTSKOR	69
Bränsle.....	69
Motor-/transmissionsolja	69
Motorkylvätska	71
Bromsvätska	72
Batteri	73
INKÖRNINGSPERIOD.....	74
Motor	74
10-timmarskontroll.....	74
KONTROLL FÖRE ANVÄNDNING.....	75
ANVÄNDNINGSPROCEDURER.....	76
Allmänt.....	76
Första kallstart	76
Start med varm motor	77
Avstängning av motorn.....	77
Växling	77
SPECIELLA PROCEDURER.....	78
Flödad motor.....	78
Motoröverhettning.....	78
Vältning.....	78
ATV som legat under vatten	79
Efter körning	79
Förvaring och försäsongservice	79
FRAKT OCH TRANSPORT	80
Frakt.....	80
Transport.....	80

UNDERHÅLLSINFORMATION

UNDERHÅLLSSCHEMA	84
UNDERHÅLL.....	87
Motor/transmission	87
Förgasare.....	91
Luftintagsystem.....	91
Elsystem.....	92
Drivenhet.....	96
Styr-/reglagesystem.....	99
Fjädring.....	102
Bromsar.....	104
Chassi/ram.....	105
PROBLEMLÖSNING	106
SPECIFIKATIONER.....	109
METRISK SI*-INFORMATION	112
GARANTI.....	113
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC BEGRÄNSADE GARANTI: 2004 BOMBARDIER® ATV-PRODUKTER	114
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC BEGRENSEDE GARANTI: 2004 BOMBARDIER® ATV-PRODUKTER	117
VANLIGA FRÅGOR	120
PERSONUPPGIFTER/FRISKRIVNINGSKLAUSUL	122
ADRESSÄNDRING/NY ÄGARE	123

OBSERVERA

Denna *Instruktionsbok* har förberetts för att bekanta ägaren/föraren av det nya fordonet med de olika fordonsreglagen, underhållsanvisningar och anvisningar för säker användning. Den är oundgänglig för korrekt användning av produkten.

I denna *Instruktionsbok* används följande symboler.

VARNING

Anger en potentiell risksituation som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga personskador eller död.

SE UPP: Indikerar en instruktion som måste följas för att undvika allvarliga skador på fordonets komponenter.

OBSERVERA: Anger ytterligare information som krävs för att fullfölja en instruktion.

Även om du inte kan eliminera risker bara genom att läsa denna information, kommer dina kunskaper om och tillämpning av dessa instruktioner att hjälpa dig till en korrekt användning av din ATV (all-terrain vehicle).

Det finns ett antal grundregler som varje förare MÅSTE respektera och följa för att helt kunna uppskatta nöjet, glädjen och spänningen med ATV-körning.

INLEDNING

Din återförsäljare bör redan ha gett dig grundläggande information om de specifika reglagen och funktionerna på din nya ATV. Ta dig tid att studera denna *Instruktionsbok* och alla medföljande varningsdekaler på produkten. Där beskrivs i detalj vad du bör veta om din ATV innan du börjar köra.

Antingen du är en ny eller van förare är det viktigt för din egen säkerhet att du känner till ATV-maskinens reglage och funktioner. Det är minst lika viktigt att veta hur man kör.

Oberoende av ålder, körvana eller lokala förordningar är det alltid en god idé för dig eller vem som helst som använder din ATV att genomgå en godkänd ATV-förarutbildning. Kontrollera med din återförsäljare eller din kommun för ev. kurser i närheten. Om du är fullständig nybörjare på ATV bör du göra detta innan du använder maskinen. Din ATV-instruktör bör kunna ge råd om lokala förhållanden och bestämmelser och om säker körning i omgivningarna.

Körförhållanden kan variera från plats till plats. Dessutom inverkar väderförhållanden som kan förändras radikalt från gång till annan och under olika säsonger. Körning på sand skiljer sig från körning i snö eller genom skog eller våtmarker. En viss plats kan kräva större uppmärksamhet och skicklighet från föraren. Var alltid försiktig. Ta inga onödiga risker som gör att du hamnar på en plats där du inte kan ta dig tillbaka eller skadas.

I denna *Instruktionsbok* finns körinformation som har visat sig vara tillförlitlig för andra ATV-förare. Den är inte tänkt som något absolut skydd mot olyckor. Hur du använder denna information, din mentala och fysiska kondition, risker med terrängen och din nivå av risktagande påverkar din körupplevelse. Ha roligt... och kör ansvarsfullt.

Denna *Instruktionsbok* har förberetts för att bekanta ägaren/föraren av det nya fordonet med de olika fordonsreglagen, underhållsanvisningar och anvisningar för säker användning. Den är oundgänglig för korrekt användning av produkten.

Vi välkomnar eventuella kommentarer gällande *Instruktionsboken*, *säkerhetsvideon* och varningarna på produkten, beträffande både innehåll och format.

SÄKERHETS- INFORMATION

SPECIELLA SÄKERHETSMEDELANDEN

EN ATV ÄR INGEN LEKSAK OCH KAN VARA FARLIG ATT ANVÄNDA.

En ATV uppför sig annorlunda än andra fordon, inklusive motorcyklar och bilar. En krock eller vältning kan ske snabbt, även under rutinmanövrer som vändning, uppförskörning eller körning över hinder, om du inte iakttar nödvändig försiktighet.

ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖD kan bli resultatet om du inte följer dessa instruktioner:

- ⚠ Läs denna *Instruktionsbok* och alla varningsdekalerna noga och följ de användningssteg som beskrivs.
- ⚠ Kör aldrig en ATV utan nödvändiga kunskaper. Genomgå en förarkurs.
- ⚠ Följ alltid denna rekommendation om minimiålder: En person under 16 år bör aldrig köra denna ATV.
- ⚠ Ta aldrig passagerare på din ATV.
- ⚠ Använd aldrig din ATV på vägunderlag med beläggning, inklusive trottoarer, infarter, parkeringsplatser eller gator.
- ⚠ Använd aldrig din ATV på allmänna gator, vägar eller motorvägar, inte ens grusvägar eller vägar med packad jord.
- ⚠ Kör aldrig en ATV utan att bära en godkänd hjälm med korrekt passning. Du bör även bära ögonskydd (glasögon eller ansiktsskydd), handskar, kängor, långärmad skjorta eller jacka och långbyxor.
- ⚠ Inga aldrig alkohol eller droger före eller under körning av denna ATV.
- ⚠ Kör aldrig i överdriven hastighet. Kör alltid i en hastighet som lämpar sig för terrängen, sikten, körförhållandena och din erfarenhet.
- ⚠ Försök aldrig köra på två hjul, hoppa eller ägna dig åt stuntkörning.
- ⚠ Kontrollera alltid ATV-maskinen varje gång innan du använder den för säker körning. Följ alltid de kontroll- och underhållsprocedurer och underhållsscheman som beskrivs närmare i denna *Instruktionsbok*.
- ⚠ Håll alltid båda händerna på styrhandtagen och fötterna på fotstöden på ATV-maskinen under körning.
- ⚠ Kör alltid långsamt och var extra försiktig vid körning i okänd terräng. Var alltid uppmärksam på förändrade terrängförhållanden när du kör.
- ⚠ Kör inte på alltför ojämnt, halt eller löst underlag förrän du har lärt dig och har den skicklighet som krävs för att behärska din ATV på sådant underlag. Var alltid extra försiktig på dessa typer av underlag.
- ⚠ Följ alltid de korrekta procedurer för vändning som beskrivs närmare i denna *Instruktionsbok*. Öva dig i att vända i låg hastighet innan du försöker i högre hastigheter. Försök inte vända i överdriven hastighet.
- ⚠ Kör aldrig ATV-maskinen i backar som är för branta för maskinen eller för dig. Öva först i mindre branta backar innan du försöker dig på brantare körning.

- ⚠ Följ alltid de korrekta procedurer för klättring i backe som beskrivs närmare i denna *Instruktionsbok*. Kontrollera terrängen noga innan du ger dig iväg uppför berg eller backar. Klättra aldrig i terräng med alltför halt eller löst underlag. Skifta din vikt framåt. Dra aldrig på gasen eller växla alltför hastigt. Kör aldrig över bergs- eller backkrön i hög hastighet.
- ⚠ Följ alltid de korrekta procedurer för nedförskörning och bromsning i backe som beskrivs närmare i denna *Instruktionsbok*. Kontrollera terrängen noga innan du ger dig iväg nedför berg eller backar. Skifta din vikt bakåt. Kör aldrig nedför berg eller backar i hög hastighet. Undvik att köra nedför berg eller backar i en vinkel som kan få fordonet att luta starkt åt sidan. Kör alltid rakt nedför en backe när det är möjligt.
- ⚠ Följ alltid de korrekta procedurer för körning med sidolutning i backe som beskrivs närmare i denna *Instruktionsbok*. Undvik berg och backar med alltför halt eller löst underlag. Skifta din vikt till den sida av ATV-maskinen som vetter uppåt. Försök inte vända din ATV mitt i en backe innan du helt behärskar den vändningsteknik på plan mark som beskrivs närmare i denna *Instruktionsbok*. Försök om möjligt undvika sidolutning.
- ⚠ Följ alltid korrekta procedurer om maskinen stannar eller rullar baklänges vid körning i uppförslut. Undvik detta genom att alltid använda korrekt utrustning och hålla jämn hastighet vid körning i uppförslut. Om maskinen stannar eller rullar baklänges, följ den speciella procedur för bromsning som beskrivs närmare i denna *Instruktionsbok*. Stig av på den sida som vetter uppåt vid lutning eller på ena sidan om maskinen står rakt i ett uppförslut. Vänd ATV-maskinen och stig på igen enligt den närmare beskrivningen i denna *Instruktionsbok*.
- ⚠ Kontrollera alltid om det finns hinder innan du kör i ett nytt område. Försök aldrig köra över stora hinder, som klippblock eller nedfallna träd. Följ alltid korrekta procedurer när du kör över hinder enligt den närmare beskrivningen i denna *Instruktionsbok*.
- ⚠ Var alltid försiktig när du sladdar eller slirar. Lär dig att på ett säkert sätt kontrollera sladdning och slirning genom att öva dig i låga hastigheter på plant, jämnt underlag. Kör långsamt på ytterst hala ytor, som t.ex. is, och var extra försiktig så att du inte förlorar kontrollen när du sladdar.
- ⚠ Använd aldrig din ATV i snabbt rinnande vattendrag eller djupare vatten än vad som specificeras i denna *Instruktionsbok*. Kom ihåg att våta bromsar kan ha mindre bromskraft. Testa bromsarna när du lämnar vattnet. Om nödvändigt, bromsa flera gånger så att friktionen torkar beläggen.
- ⚠ Kontrollera alltid att det inte finns några hinder eller människor bakom dig när du backar. När du ser att det är säkert att backa, backa långsamt.
- ⚠ Använd alltid däck av korrekt typ och storlek enligt specifikationen i denna *Instruktionsbok*. Bibehåll alltid korrekt tryck i däcken enligt beskrivningen i instruktionsboken.
- ⚠ Modifiera aldrig en ATV med olämplig installation eller användning av tillbehör.
- ⚠ Överskrid aldrig den specificerade lastkapaciteten för en ATV. Lasten bör fördelas korrekt och vara säkert fastspänd. Sänk hastigheten och följ anvisningarna i denna *Instruktionsbok* vid körning med last och släp. Håll större avstånd för bromsning.
- ⚠ **MER INFORMATION OM ATV-SÄKERHET**, kontakta en auktoriserad ATV-återförsäljare för information om ev. förarkurser i närheten.

ANVÄNDNINGSVARNINGAR

Tänk på följande när du läser denna *Instruktionsbok*:

⚠ VARNING

Anger en potentiell risk som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga personskador eller död.

United States Consumer Product Safety Commission har begärt att följande varningar, med följande varningsformat, måste anges i denna *Instruktionsbok*, för alla typer av ATV-maskiner.

OBSERVERA: Följande illustrationer är endast allmänna representationer. De kan se annorlunda ut med din modell.

⚠ VARNING



V00A0AQ

MÖJLIG RISK

Användning av denna ATV utan korrekta instruktioner.

VAD SOM KAN HÄNDA

Risken för en olycka ökar markant om användaren inte vet hur ATV-maskinen ska användas på rätt sätt i olika situationer och i olika slags terräng.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Nyborjare och ovana förare bör genomgå en certifierad förarkurs. De bör därefter regelbundet öva de kunskaper de fått på kursen och den användningsteknik som beskrivs i denna *Instruktionsbok*.

Mer information om förarkurser kan du få från en auktoriserad ATV-återförsäljare.



V00A01Q

MÖJLIG RISK

Underlåtenhet att följa rekommenderad minimiålder för denna ATV.

VAD SOM KAN HÄNDA

Om barn använder ATV-maskiner som inte är rekommenderade för deras ålder kan det leda till skador eller dödsfall.

Även om barnet är inom den åldersgrupp för vilken det är tillåtet att använda en viss ATV, kan det hända att barnet inte har de kunskaper, den skicklighet eller det omdöme som krävs för att använda ATV-maskinen på ett säkert sätt och han eller hon kan då bli inblandad i en allvarlig olycka.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Ingen som är under 16 år bör använda en Bombardier ATV.



V00A02Q

MÖJLIG RISK


Att ta passagerare på denna ATV.

VAD SOM KAN HÄNDA

Din möjlighet att balansera och kontrollera denna ATV minskar avsevärt. Det kan leda till en olycka, som kan skada dig och/eller din passagerare.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Ta aldrig passagerare på maskinen. Den långa sadeln är till för att låta föraren ändra position efter behov vid körning. Den är inte till för passagerare.

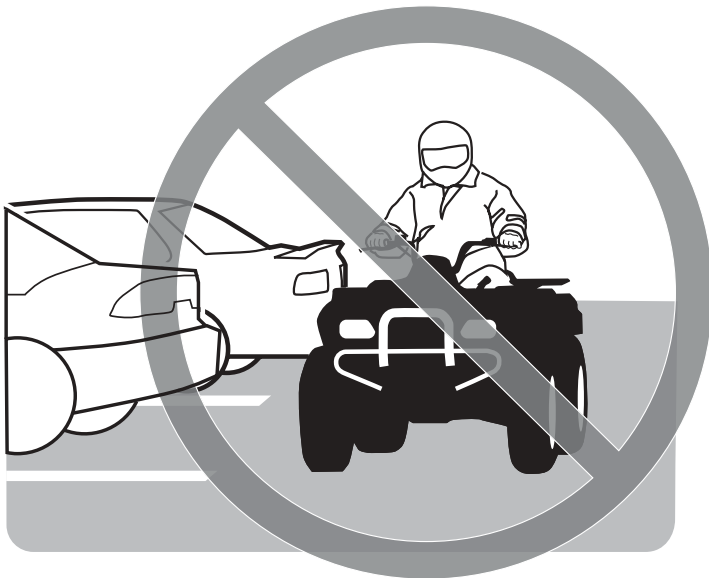

V00A03Q

MÖJLIG RISK

Användning av denna ATV på belagda vägytor.

VAD SOM KAN HÄNDA

ATV-maskinens däck är utformade endast för terränganvändning, inte för vägbeläggning. Vägbeläggning kan allvarligt påverka hantering och styrning och kan leda till att du förlorar kontrollen över fordonet.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Använd aldrig din ATV på vägunderlag med beläggning, inklusive trottoarer, infarter, parkeringsplatser eller gator.



V00A04Q

MÖJLIG RISK

Användning av denna ATV på allmän gata, väg eller motorväg.

VAD SOM KAN HÄNDA

Du kan kollidera med ett annat fordon.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Använd aldrig denna ATV på allmänna gator, vägar eller motorvägar, inte ens grusvägar eller vägar med packad jord. I många länder är det olagligt att använda ATV-maskiner på allmän gata, väg och motorväg.



V00A06Q

MÖJLIG RISK

Användning av denna ATV utan godkänd hjälm, ögonskydd och skyddande klädsel.

VAD SOM KAN HÄNDA

Att köra utan godkänd hjälm ökar riskerna för allvarliga skallskador eller dödsfall vid olycka.

Att köra utan ögonskydd kan orsaka olyckor och ökar risken för allvarliga skador vid en olycka.

Att köra utan skyddande klädsel ökar risken för allvarliga skador vid en eventuell olycka.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Bär alltid godkänd hjälm med korrekt passning. Du bör även bära följande:

- ögonskydd (glasögon eller ansiktsskydd)
- handskar
- stövlar eller kängor
- långärmad skjorta eller jacka
- långbyxor.



V00A07Q

MÖJLIG RISK


Användning av denna ATV efter intag av alkohol eller droger.

VAD SOM KAN HÄNDA

Omdömesförmågan kan försämrats avsevärt.
Din reaktionsförmåga blir långsammare.
Balans- och sinnesförmågan kan försämrats.
En olycka kan bli följden.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Inta aldrig alkohol eller droger före eller under körning av denna ATV.

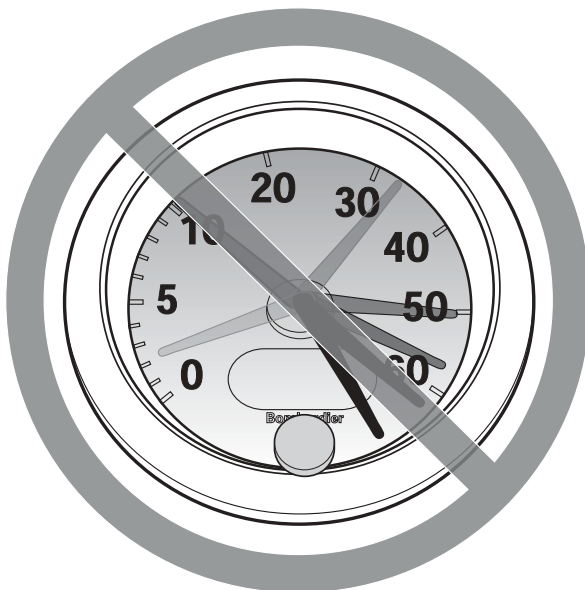

V00A08Q

MÖJLIG RISK


Användning av denna ATV i överdriven hastighet.

VAD SOM KAN HÄNDA

Risken för att du ska förlora kontrollen över din ATV ökar, vilket kan resultera i en olycka.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kör alltid i en hastighet som lämpar sig för terrängen, sikten, körförhållandena och din erfarenhet.

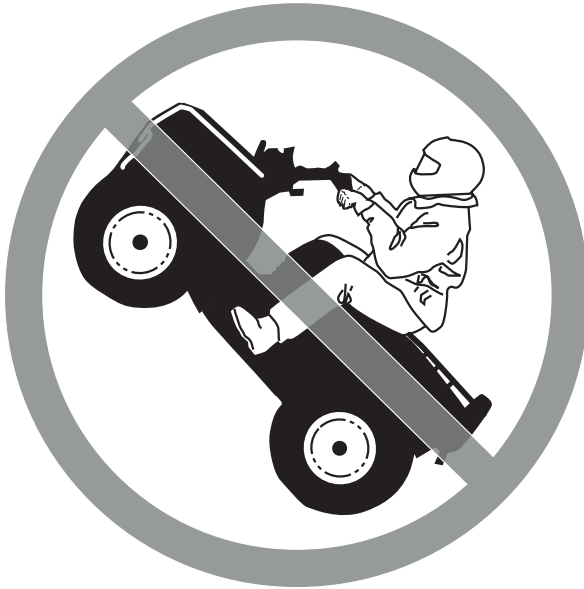

V00A09Q

MÖJLIG RISK

Försök att köra på två hjul, hopp eller stuntskörning.

VAD SOM KAN HÄNDA

Ökar risken för en olycka, inklusive vältning.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Försök aldrig utföra trick, som att köra på två hjul eller hoppa. Försök inte imponera på andra.

VARNING

MÖJLIG RISK

Underlåtenhet att kontrollera ATV-maskinen före körning.
Underlåtenhet att underhålla ATV-maskinen.

VAD SOM KAN HÄNDA

Ökar risken för en olycka eller skador på utrustningen.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Inspektera alltid ATV-maskinen före varje användning, för att kontrollera att det är säkert att köra den.

Följ alltid de kontroll- och underhållsprocedurer och underhållsscheman som beskrivs närmare i denna *Instruktionsbok*.

VARNING

MÖJLIG RISK

Körning på överfrusna vattendrag.

VAD SOM KAN HÄNDA

Allvarliga skador eller dödsfall om fordon, förare eller passagerare går igenom isen.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kör aldrig detta fordon på en överfrusen vattenyta innan du är säker på att isen är tillräckligt tjock och stark för att bära fordonets vikt och last, samt den kraft som genereras av fordonet i rörelse.



V00A0BQ

MÖJLIG RISK


Att ta bort händerna från styrstangen eller fötterna från fotstöden under körning.

VAD SOM KAN HÄNDA

Om du lyfter bara en hand eller fot kan det minska din möjlighet att kontrollera ATV-maskinen eller få dig att tappa balansen och falla av. Om du lyfter en fot från fotstödet kan foten eller benet komma i kontakt med bakhjulet, vilket kan leda till skador eller en olycka.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Håll alltid båda händerna på styrhandtagen och båda fötterna på fotstöden på din ATV under körning.

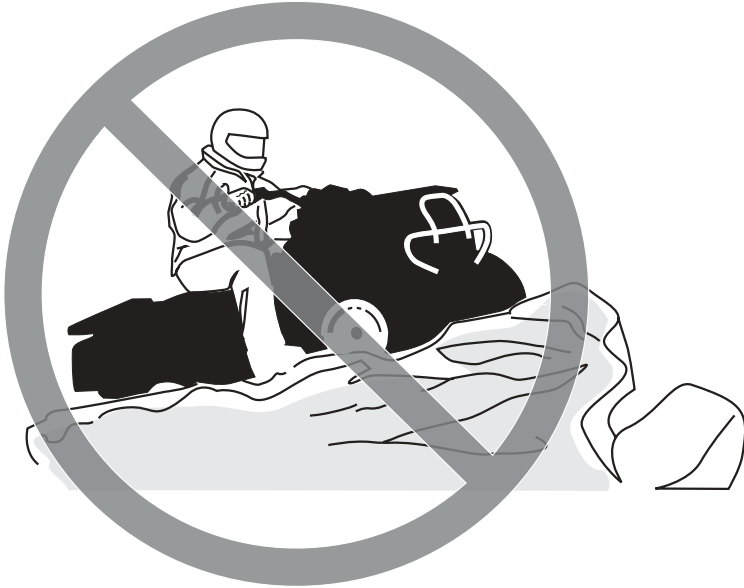

V00A0CQ

MÖJLIG RISK

Underlåtenhet att iaktta särskild försiktighet när du kör denna ATV i okänd terräng.

VAD SOM KAN HÄNDA

Du kan stöta på dolda berghällar, gupp eller hål och inte hinna reagera.
Det kan leda till att din ATV välter eller att du förlorar kontrollen över den.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kör långsamt och var extra försiktig vid körning i okänd terräng.
Var alltid uppmärksam på förändrade terrängförhållanden när du kör ATV-maskinen.

VARNING



V00A0DQ

MÖJLIG RISK

Underlåtenhet att iaktta särskild försiktighet när du kör i svår terräng eller på mycket halt eller löst underlag.

VAD SOM KAN HÄNDA

Förlust av däckgreppet eller kontrollen över fordonet, vilket kan resultera i en olycka, inklusive vältnig.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kör inte på alltför ojämnt, halt eller löst underlag förrän du har lärt dig och har den skicklighet som krävs för att behärska din ATV på sådant underlag.

Var alltid extra försiktig på dessa typer av underlag.



V00A0EQ

MÖJLIG RISK

Felaktig vändning.

VAD SOM KAN HÄNDA

Du kan förlora kontrollen över din ATV, vilket kan orsaka en kollision eller vältning.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Följ alltid de korrekta procedurer för vändning som beskrivs närmare i denna *Instruktionsbok*. Öva dig i att vända i låg hastighet innan du försöker i högre hastigheter. Försök inte vända i alltför hög hastighet.



V00A00Q

MÖJLIG RISK

Körning i alltför branta backar.

VAD SOM KAN HÄNDA

Fordonet har lättare för att välta i extremt branta backar än på plana ytor eller i mindre branta backar.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kör aldrig ATV-maskinen i backar som är för branta för maskinen eller för dig. Öva först i mindre branta backar innan du försöker dig på brantare körning.



V00A0FQ

MÖJLIG RISK

Körning i uppförslut på felaktigt sätt.

VAD SOM KAN HÄNDA

Du kan förlora kontrollen över ATV-maskinen eller välta.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Följ alltid de korrekta procedurer för körning i uppförslut som beskrivs närmare i denna *Instruktionsbok*.

Kontrollera alltid terrängen noga innan du ger dig iväg uppför berg eller backar.

Kör aldrig i uppförslut med alltför halt eller löst underlag.

Skifta din vikt framåt.

Dra aldrig på gasen eller växla alltför hastigt. ATV-maskinen kan välta baklänges.

Kör aldrig över bergs- eller backkrön i hög hastighet. Ett hinder, ett stup, ett annat fordon eller en person kan finnas på andra sidan.



V00A0GQ

MÖJLIG RISK

Körning i nedförslut på fel sätt.

VAD SOM KAN HÄNDA

Du kan förlora kontrollen över ATV-maskinen eller välta.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Följ alltid de korrekta procedurer för körning i nedförslut som beskrivs närmare i denna *Instruktionsbok*. **OBSERVERA:** En särskild bromsningsteknik krävs när du kör i nedförslut.

Kontrollera alltid terrängen noga innan du ger dig iväg nedför berg eller backar.

Skifta din vikt bakåt.

Kör aldrig nedför berg eller backar i hög hastighet.

Undvik att köra nedför berg eller backar i en vinkel som skulle få fordonet att luta starkt åt sidan. Kör alltid rakt nedför en backe när det är möjligt.



V00A0HQ

MÖJLIG RISK

Körning med stark sidolutning eller vändning i backe.

VAD SOM KAN HÄNDA

Du kan förlora kontrollen över ATV-maskinen eller välta.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Försök inte vända din ATV mitt i en backe innan du helt behärskar den vändningsteknik på plan mark som beskrivs närmare i denna *Instruktionsbok*. Var extra försiktig när du vänder i en backe.

Försök om möjligt undvika stark sidolutning.

När du kör med sidolutning:

Följ alltid de korrekta procedurer som beskrivs närmare i denna *Instruktionsbok*.

Undvik berg och backar med alltför halt eller löst underlag.

Skifta din vikt till den sida av ATV-maskinen som vetter uppåt.



V00A01Q

MÖJLIG RISK

Stanna, rulla baklänges eller stiga av på fel sätt vid körning i uppförslut.

VAD SOM KAN HÄNDA

ATV-maskinen kan välta.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Använd korrekt utrustning och håll jämn hastighet vid körning i uppförslut.

Om du förlorar all fart framåt:

Skifta vikten uppåt.

Bromsa.

Lägg i parkeringsbromsen när du har stannat.

Om du börjar rulla bakåt:

Skifta vikten uppåt.

Bromsa progressivt.

Lägg i parkeringsbromsen när maskinen stannat helt.

Stig av på den sida som vetter uppåt vid lutning eller på ena sidan om maskinen står rakt i en uppförbacke.

Vänd ATV-maskinen och stig på igen enligt beskrivningen i denna *Instruktionsbok*.



V00A0JQ

MÖJLIG RISK

Felaktig körning över hinder.

VAD SOM KAN HÄNDA

Förlust av kontrollen över ATV-maskinen eller kollision. ATV-maskinen kan välta.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kontrollera om det finns hinder innan du kör i ett nytt område.

Försök aldrig köra över stora hinder, som stora klippblock eller nedfallna träd.

När du kör över hinder, följ alltid de korrekta procedurer som beskrivs närmare i denna *Instruktionsbok*.



V00A0KQ

MÖJLIG RISK

Felaktig sladdning eller slirning.

VAD SOM KAN HÄNDA

Du kan förlora kontrollen över ATV-maskinen.

Du kan även återfå däckgreppet oväntat, vilket kan få ATV-maskinen att välta.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Lär dig att på ett säkert sätt kontrollera sladdning och slirning genom att öva dig i låga hastigheter på plant, jämnt underlag.

Kör långsamt på ytterst hala ytor, som t.ex. is, och var extra försiktig så att du inte förlorar kontrollen när du sladdar eller slirar.



V00A0LQ

MÖJLIG RISK

Körning av denna ATV på djupt vatten eller i snabbt rinnande vattendrag.

VAD SOM KAN HÄNDA

Däcken kan börja flyta, förlust av däckgreppet och förlust av kontrollen över fordonet, vilket kan leda till en olycka.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Använd aldrig denna ATV i snabbt rinnande vattendrag eller djupare vatten än vad som specificeras i denna *Instruktionsbok*.

Kontrollera vattendjupet och om det finns starka strömmar innan du försöker köra i vatten. Vattnet bör inte överstiga fotstöden.

Kom ihåg att våta bromsar kan ha mindre bromskraft. Testa bromsarna när du lämnar vattnet. Om nödvändigt, bromsa flera gånger så att friktionen torkar beläggen.



V00A0MQ

MÖJLIG RISK

Felaktig backning.

VAD SOM KAN HÄNDA

Du kan stöta emot ett hinder eller en person bakom dig, vilket kan resultera i allvarliga personskador.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kontrollera alltid att det inte finns några hinder eller människor bakom dig när du backar. När du ser att det är säkert, backa långsamt.



V00A00Q

MÖJLIG RISK

Körning av denna ATV med felaktiga däck eller med felaktigt eller ojämnt tryck i däcken.

VAD SOM KAN HÄNDA

Om du använder felaktiga däck på denna ATV eller använder den med felaktigt eller ojämnt tryck i däcken kan det leda till förlust av kontroll över fordonet och öka risken för olyckor.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Använd alltid däck av korrekt typ och storlek för detta fordon enligt specifikationen i denna *Instruktionsbok*.

Bibehåll alltid korrekt tryck i däcken enligt beskrivningen i denna *Instruktionsbok*.



V02A01Q

MÖJLIG RISK

Användning av denna ATV med olämpliga modifikationer.

VAD SOM KAN HÄNDA

Felaktig installation av tillbehör eller modifikationer av detta fordon kan leda till förändring av köregenskaperna, vilket i vissa situationer kan orsaka en olycka.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Modifiera aldrig denna ATV med olämplig installation eller användning av tillbehör. Alla delar och tillbehör som installeras på fordonet bör vara Bombardier-originalprodukter eller likvärdiga produkter, utformade för användning i denna ATV, och installeras och användas enligt instruktionerna. Om något är oklart, vänd dig till en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.



V02A02Q

MÖJLIG RISK

Överbelastning av ATV-maskinen eller felaktigt lastnings- eller släpförfarande.

VAD SOM KAN HÄNDA

Kan leda till förändringar i fordonets köregenskaper, vilket kan orsaka en olycka.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Överskrid aldrig den specificerade lastkapaciteten för denna ATV.

Lasten bör fördelas korrekt och vara säkert fastspänd.

Sänk hastigheten vid körning med last eller släp. Håll större avstånd för bromsning.

Följ alltid anvisningarna i denna *Instruktionsbok* vid körning med last eller släp.

 **VARNING**



V03M01Q

MÖJLIG RISK

Transport av brandfarliga eller på annat sätt farliga ämnen kan leda till explosion.

VAD SOM KAN HÄNDA

Detta kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Transportera aldrig brandfarliga eller på annat sätt farliga ämnen.

Tänk på följande när du läser denna *Instruktionsbok*:

 **VARNING**

Anger en potentiell risk som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga personskador eller död.

SÄKERHETSVARNING

Det finns ett antal grundregler och tips som du bör följa för att helt kunna uppskatta nöjet och spänningen i att köra en ATV. Vissa kan vara nya för dig, andra bara sunt bondförnuft eller självklarheter. Oavsett vilket, ber vi dig sätta undan några minuter och läsa denna *Instruktionsbok* i dess helhet innan du börjar använda din ATV.

Informationen i denna *Instruktionsbok* är begränsad. Vi rekommenderar bestämt att du skaffar dig vidare information och utbildning från t.ex. lokala myndigheter, ATV-klubbar eller en erkänd ATV-organisation.

ATV-tillverkare rekommenderar att ingen under 16 år kör en ATV med en motor med större volym än 90 cc. För dina barns säkerhet rekommenderas bestämt att också du följer denna rekommendation. Endast du kan bedöma en yngre föräres möjlighet att förstå riskerna och köra en ATV på ett säkert sätt.

Personer med nedsatt kognitiv eller fysisk förmåga eller personer som gärna tar risker, löper större risk att råka ut för vältningar eller kollisioner, vilket kan leda till personsador, inklusive dödsfall.

Se till att du känner dig helt hemma med reglagen på din ATV och med allmän användning innan du börjar köra i terräng. Öva dig att köra på en lämplig plats som är fri från faror och prova responsen för varje reglage. Kör endast i låg hastighet. För högre hastigheter krävs större erfarenhet, kunskap och lämpliga körförhållanden.

Alla ATV-maskiner är inte likadana. Var och en har unika prestandaegenskaper, reglage och funktioner. Varje maskin har olika köregenskaper och väghållning.

Förutsätt aldrig att din ATV kan köras säkert överallt. Plötsliga förändringar i underlaget på grund av hål, svackor, sluttningar, mjukare eller hårdare underlag med mera, kan få ATV-maskinen att välta eller bli instabil. Undvik detta genom att sakta farten och alltid kontrollera terrängen framför dig. Om ATV-maskinen börjar luta starkt eller välta är det oftast bäst att kliva av genast... BORT från vältningsriktningen!

KÖRTIPS

Tänk på följande när du läser denna *Instruktionsbok*:

VARNING

Anger en potentiell risk som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga personskador eller död.

VARNING

Det är mycket viktigt att inspektera fordonet varje gång innan du använder det. Kontrollera alltid att viktiga reglage, säkerhetsfunktioner och mekaniska delar fungerar korrekt innan du börjar köra. Om detta inte görs kan allvarliga personskador eller dödsfall bli följden.

Innan du använder en ATV bör du alltid:

- a) Koppla ur parkeringsbromsen.
- b) Kontrollera styrfunktioner.
- c) Kontrollera att gasen fungerar.
- d) Kontrollera bromsfunktionerna.
- e) Kontrollera att motorns stoppreglage fungerar.
- f) Kontrollera att strålkastare och baklykta fungerar och är rena.
- g) Kontrollera bränsle- och oljenivå.
- h) Kontrollera däck och fälgar för onormalt slitage eller skador.
- i) Kontrollera däcktrycket.
- j) Kontrollera att last och bagagedelar sitter säkert.
- k) Justera och smörja drivkedjan.

Fortsätt bara om alla punkter ovan är kontrollerade.

Klädsel

Ta hänsyn till vädret när du väljer lämplig klädsel. Du bör dock alltid bära lämplig skyddsklädsel och utrustning, inklusive godkänd hjälm, ögonskydd, stövlar eller kängor, handskar, långärmad skjorta och långbyxor. Bär aldrig lösa klädesplagg som t.ex. en halsduk, som kan fastna i ATV-maskinen eller i buskar och grenar. Beroende på förhållandena kan även glasögon med imskydd eller skyddsglasögon krävas. Sådan klädsel bör skydda dig från vissa av de mindre faror du kan möta vid körning. Solglasögon bör endast bäras på dagtid. Olikfärgade glas för ögonskydd eller skyddsglasögon kan hjälpa dig att urskilja variationer i terrängen.



Last och passagerare

All last som placeras på ATV-maskinens bagageräcken påverkar maskinens stabilitet och kontroll. Överskrid därför inte den lastkapacitet som anges av ATV-tillverkaren. Se alltid till att lasten är säkert fastspänd och inte inverkar på din kontroll över fordonet. Tänk alltid på att "lasten" kan glida eller falla av och leda till en olycka. Se till att last och bagage inte sticker ut på sidorna, där de kan fastna i vegetation eller andra hinder. Se till att strålkastare eller baklykter inte täcks eller skymms av lasten. Se till att eventuella lås och spärrar till bagagedelar är låsta. Om locket till en löstagbar bagagedel tas loss för att få plats med last, se till att lasten är säkert fastspänd och att mindre objekt inte kan flyga ur. Se till att locket till det bakre bagageutrymmet sitter fast.

Alla ATV-maskiner är avsedda för en enda förare. Trots den långa sadeln, som är till för att låta föraren röra sig obehindrat, är de inte utformade eller avsedda för passagerare. Installera inte passagerarsäten och använd inte bagageräckena eller räckenas plats för att ta passagerare. Att ta passagerare påverkar ATV-maskinens stabilitet och din kontroll över den.

Släp

Att köra en ATV med ett släp ökar signifikant risken för att välta, särskilt i branta sluttningar. Om du använder ett släp måste du se till att dess fäste är kompatibelt med det som finns på ATV-maskinen. Se till att släpet är i vågrät linje med ATV-maskinen. (I vissa fall kan du behöva installera en speciell förlängning på ATV-maskinens draganordning). Använd säkerhetskedjor för att säkert koppla släpet till ATV-maskinen. Det kan krävas en längre bromssträcka för din ATV om du har något tungt på släp, särskilt på sluttande underlag. Var försiktig så att du inte sladdar eller slirar. När du har stannat eller parkerat, blockera ATV-maskinens och släpets hjul så att de inte kan röra sig. Se alltid till att lasten är jämnt fördelad på släpet. Var försiktig när du kopplar loss ett lastat släp. Släpet eller dess last kan falla på dig eller andra. Vänd inte i hög hastighet.

Utföra arbetsuppgifter med ATV

Du kan använda din ATV till att utföra en mängd LÄTTARE arbetsuppgifter, från snöplogning till vedbärning och fraktning av last. Olika tillbehör finns att köpa från din ATV-återförsäljare. Respektera alltid ATV-maskinens lastkapacitet och övriga begränsningar. Om du överbelastar ATV-maskinen kan även komponenterna överbelastas och sluta fungera. För att undvika personskador är det lika viktigt att följa anvisningarna och varningarna som medföljer tillbehöret. Undvik fysisk överansträngning genom att inte lyfta eller dra tunga laster eller manövrera ATV-maskinen för hand. (Läs vidare under FRITIDSKÖRNING nedan.)

Fritidskörning

Respektera andras rättigheter och begränsningar. Kör inte på områden som är skapade för andra typer av terränganvändning. Detta inkluderar bl.a. snöskoterspår, ridspår, skidspår och terrängcykelbanor. Förutsätt aldrig att det inte finns någon annan i spåret/på banan. Håll alltid till höger och sväng inte kontinuerligt från en sida av banan till den andra. Var beredd på att stanna eller köra åt sidan om du möter en annan förare.

Gå med i en lokal ATV-klubb. De kan förse dig med kartor och råd eller tala om var det är tillåtet att köra. Om det inte finns någon klubb i din närhet, hjälp till att starta en. Att köra tillsammans med andra eller i en klubb är en trevlig, social upplevelse.

Håll dig alltid på säkert avstånd från andra förare. Din egen bedömning av hastighet, terrängförhållanden, vädret, ATV-maskinens skick och din tillit till andra förares bedömningsförmåga hjälper dig att på bästa sätt välja ett säkert avstånd till andra. ATV-maskinen kan, liksom andra fordon, inte "stanna på en femöring".

Innan du ger dig iväg, tala om för någon vart du tänker åka och när du planerar att vara tillbaka. Inta aldrig alkohol eller droger före eller under körning!

Beroende på hur långt du tänker köra, ta med dig ytterligare verktyg eller nödutrustning. Ta reda på var du kan tanka och fylla på olja. Var förberedd på olika situationer som du kan tänkas möta. Det är alltid bra att ha med sig första hjälpen-utrustning.

Miljö

En av fördelarna med en ATV är att den kan ta dig bort från inkörda vägar, långt bort från bebyggelse och samhällen. Du bör dock alltid respektera naturen och andra människors rätt att njuta av den. Kör inte i miljö känsliga marker. Kör inte över åkrar eller nyplanterade träd, hugg inte ner träd eller förstör gårdsgårdar och låt inte hjulen spinna och förstöra marken. Var varsam. Att jaga vilt med fordon är olagligt på de flesta platser. Viltet kan dö av utmattning om det jagas av en ATV. Om du stöter på djur när du är ute och kör, stanna och observera tyst och var försiktig. Det kan bli ett av dina bästa minnen.

Följ regeln "vad du tar med dig ut, tar du tillbaka". Skräpa inte ned. Gör inte upp lägereld såvida du inte har tillstånd till det och aldrig på torr mark. De faror du kan skapa i ett spår eller på en bana kan skada andra eller dig själv, också längre fram i tiden.

Respektera odlad mark och betesmark. Be alltid markägaren om lov innan du kör på privat mark. Respektera grödor, djur och markgränser. Om du kommer till en stängd grind måste du stänga den igen efter dig.

Förorenade inte vattendrag, sjöar eller älvar och modifiera inte motorn eller ljuddämpningen eller avlägsna någon av dess delar.

Designbegränsningar

Det grundläggande designkonceptet är en kompromiss mellan tålighet, vilket kräver styrka och tyngd, och lätthet. Trots att fordonet är ovanligt tåligt för sin klass är det dock ett lättare fordon och användningen är därför begränsad till lämpade ändamål.

Att öka vikten på någon del av fordonet förändrar dess stabilitet och prestanda.

Användning i terräng

Själva terrängkörningen utgör en fara i sig. All terräng som inte har preparerats speciellt för fordon utgör i sig en risk, då det är omöjligt att förutsäga vinklar, underlag och exakt lutning. Själva terrängen utgör en kontinuerlig risk och den som ger sig ut i den måste vara medveten om och acceptera detta.

Vid terrängkörning måste föraren alltid vara ytterst noga med att välja den säkraste vägen och hålla noga uppsikt över terrängen framför fordonet. Fordonet bör aldrig köras av någon som inte är helt förtrogen med körinstruktionerna som gäller för fordonet och aldrig heller i alltför brant eller osäker terräng.

Allmänna användnings- och säkerhetsföreskrifter

Aktsamhet, försiktighet, erfarenhet och goda körkunskaper är de bästa tipsen för att förebygga riskerna med ATV-körning.

Om du tvivlar det minsta på att fordonet säkert kan ta sig fram över ett hinder i en viss del av terrängen bör du alltid välja en annan väg.

Vid terrängkörning är det styrka och drivning som gäller, inte hög fart. Kör aldrig snabbare än sikten och din egen förmåga att välja en säker väg tillåter.

Kontrollera alltid terrängen framför dig för plötsliga förändringar i slutningar eller hinder, t.ex. stenar och rötter, som kan orsaka obalans, vältning och rullning.

Kör aldrig fordonet ifall reglagen inte fungerar normalt.

Uppförskörning

På grund av konstruktionen har ATV-maskiner ytterst god klättringsförmåga, så god att det är möjligt att välta innan drivningen går förlorad. Det är till exempel vanligt att stöta på terrängsituationer där backens krön har eroderats och krönet är mycket skarpt. En ATV kan hantera en sådan situation, men när fordonets framdel kommer till den punkt där fordonets balans skiftas bakåt, kan fordonet välta baklänges.

Detsamma kan inträffa om ett markhinder får fordonets framdel att resa sig mer än önskat. I en sådan situation är det bättre att ta en annan väg. När du gör det, tänk på riskerna med sidolutning. Det är också bättre att känna till terrängen på andra sidan av backen eller höjden. Alltför ofta finns där en skarp brant som är omöjlig att ta sig över eller nedför.

Nedförskörning

Som regel gäller att en ATV kan köras uppför sluttningar som är brantare än det är säkert att ta sig nedför. Därför är det viktigt att se till att det finns en säker väg nedför en backe, innan du bestämmer dig för att ta dig uppför den.

Att sänka farten vid nedförskörning i en hal backe kan få fordonet att kana utför. Bibehåll jämn fart och/eller accelerera något för att återfå kontrollen.

Sidolutning

Försök om möjligt undvika att köra med sidolutning. Om det blir nödvändigt, var ytterst försiktig. Om du kör med sidolutning i en brant backe kan fordonet välta och rulla runt. Dessutom kan halt eller löst underlag göra att fordonet okontrollerbart kanar åt sidan i utförslut. Försök inte vända fordonet i nedförbacken om du kanar utför. Undvik alla hinder och håligheter som kan få fordonet att luta starkt, välta och rulla runt.

Branter

En ATV kommer att "tappa kraften" och vanligen stanna om fram- eller bakhjulen körs ut över en brant. Om branten är skarp eller hög kan fordonet falla och välta upp och ned.




Undvik att köra över branter. Backa och ta en annan väg.

Körteknik

Att köra en ATV för snabbt för körförhållandena kan resultera i personsador. Gasa endast så mycket som behövs för säker körning. Statistiken visar att vändning i höga hastigheter ofta orsakar olyckor och skador. Kom ihåg att en ATV är tung! Bara vikten av maskinen kan få dig att fastna under den om den välter.

ATV-maskiner är inte gjorda för hopp och de (och föraren) kan inte absorbera energin vid så kraftiga stötar som vid hopp. Om du försöker köra på bakhjulen (göra en "wheelie") kan ATV-maskinen falla ovanpå dig. Båda dessa trick medför hög risk och bör alltid undvikas.


För att bibehålla lämplig kontroll rekommenderas starkt att du håller båda händerna på handtagen, inom räckhåll för samtliga reglage. Detsamma gäller för fötter och fotstöd. För att minska risken för ben- och fotskador bör du ha fötterna på fotstöden hela tiden. Låt inte tårna peka utåt och sträck inte heller ut fötterna för att hjälpa till vid vändning, eftersom de kan stöta emot eller fastna i föremål eller komma i kontakt med hjulen.

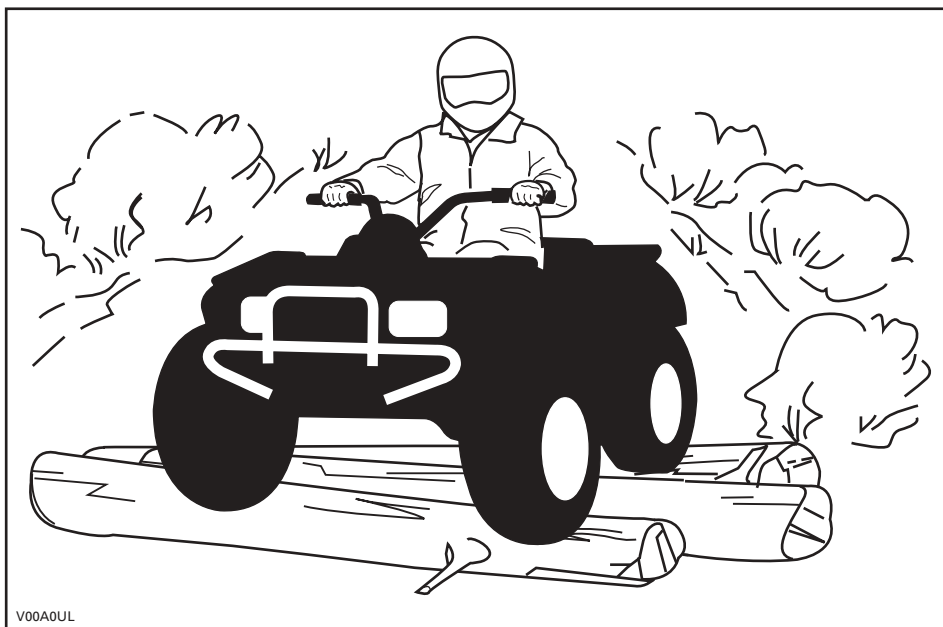

Trots det adekvata fjädringssystemet på en ATV kan mycket grov terräng eller "tvättbrädesterräng" göra körningen mycket obekvämt eller till och med orsaka ryggskador. Ofta kan det bli nödvändigt att omväxlande stå och sitta eller att köra i en hukad position. Sakta farten, böj knäna och låt benen absorbera stötarna.

En ATV är inte gjord för körning på vägar eller motorvägar. (På de flesta ställen är det olagligt.) Att köra din ATV på vägar eller motorvägar kan leda till kollision med andra fordon. ATV-maskinens däck är heller inte gjorda för användning på vägbeläggning. Vägbeläggning kan allvarligt försämra ATV-maskinens manövrering och kontroll. Att köra på vägar eller vägrenar kan förvirra andra förare, särskilt om du har strålkastarna tända. Om det blir nödvändigt att korsas en väg bör den första föraren stiga av sin ATV, rekognosera och ge vägledning till de andra ATV-förarna. Den sista föraren som korsat vägen, hjälper sedan den första föraren att korsas vägen. Kör inte på trottoarer. De är till för fotgängare.

Vatten kan utgöra en särskild risk. Om det är för djupt kan ATV-maskinen börja "flyta" och välta. Kontrollera vattendjup och strömmar innan du försöker ta dig fram genom vatten. Vattnet får inte överstiga fotstöden. Se upp för hala ytor som klippor, gräs, trärdötter osv., både i och omkring vattnet. Däckgreppet kan försvinna. Försök inte köra ned i vatten i hög hastighet. Vattnet fungerar som en broms och kan få dig att falla av.

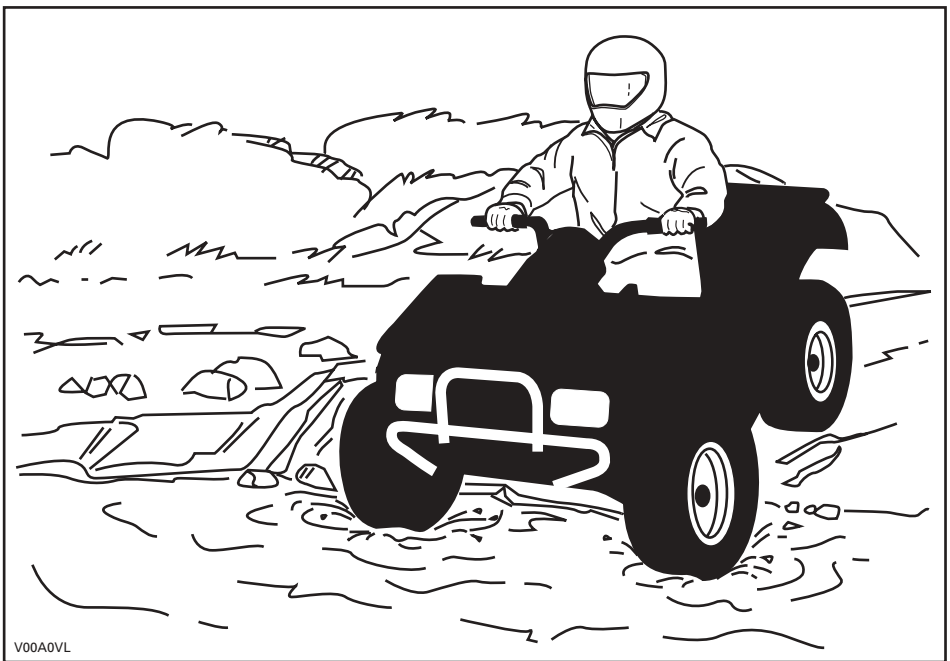

Vattnet påverkar bromsförmågan hos din ATV. Torka bromsarna genom att bromsa flera gånger när du har lämnat vattnet.

Det kan finnas lerhaltiga marker eller våtmarker nära vattendrag. Var förberedd på plötsliga "hål" eller svackor. Se även upp för risker som berghällar, trädstammar och liknande som kan vara delvis täckta av vegetation.


Om du måste ta dig över frusna vattendrag, kontrollera att isen är tillräcklig tjock för att bära den totala vikten av dig, din ATV och dess last. Se upp för öppet vatten... det är ett säkert tecken på att isens tjocklek varierar. Om du hyser det minsta tvivel, kör inte ut på isen.

Isen inverkar också på din kontroll över ATV-maskinen. Sänk hastigheten och undvik att gasa plötsligt. Det leder bara till hjulspinn och att ATV-maskinen riskerar att välta. Undvik snabb inbromsning. Det i sin tur kan leda till att du kanar iväg utan kontroll och att ATV-maskinen välter. Undvik alltid slask eftersom det kan blockera ATV-maskinens funktion eller reglage.

Sand och körning på stränder eller i snö är en annan unik upplevelse, men det finns vissa grundläggande säkerhetsföreskrifter du bör följa. Våt, djup eller finfördelad sand/snö kan få däckgreppet att släppa och ATV-maskinen att kana, stöta emot marken eller börja sjunka. Om detta inträffar, leta efter ett fastare underlag. Det bästa rådet är att sakta farten och vara uppmärksam på terrängen.

När du kör i sand bör du utrusta din ATV med en säkerhetsflagga av antenntyp. Detta hjälper andra förare att se din position från en annan sandbank. Kör försiktigt om du ser en annan förars säkerhetsflagga framför dig. Säkerhetsflaggor av antenntyp kan fastna och studsas tillbaka mot föraren. Därför bör du inte använda dem i områden där det finns nedhängande grenar eller hinder.

Körning på lösa stenar eller grus liknar körning på is. Det inverkar på styrningsförmågan och kan leda till att ATV-maskinen kanar och välter, särskilt i hög hastighet. Dessutom kan bromssträcкан försämraras. Tänk på att om du gasar för snabbt eller slirar finns det risk för att lösa stenar skjuter upp bakåt, mot eventuella ATV-förare bakom dig.

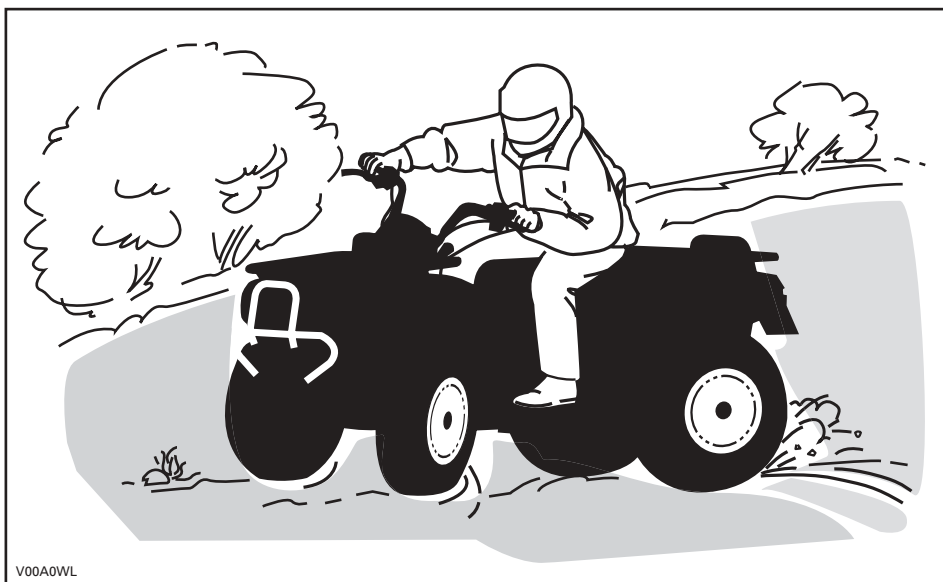

V00A0WL

Om du hamnar i en sladd eller slirar kan det hjälpa att vända styret åt samma håll som du sladdar, tills du återfår kontrollen. Tvärbromsa aldrig, då låser sig hjulen.

Respektera och följ alla uppsatta märken på banan. De är till för att hjälpa dig och andra.

Var försiktig när du måste köra över hinder på banan eller i spåret. Det kan röra sig om lösa stenbumlingar, nedfallna träd, hala ytor, gårdsgårdar och staket, stubbar, jordvallar och håligheter. Undvik dem alltid om möjligt. Tänk på att vissa hinder helt enkelt är för stora eller för farliga att ta sig över och bör undvikas. Mindre stenar och nedfallna träd kan gå att ta sig över på ett säkert sätt. Närma dig hindret rakt framifrån. Stå på fotstöden med böjda knän. Justera hastigheten utan att förlora farten och undvik att gasa plötsligt. Håll ett fast grepp om styrhandtagen. Skifta kroppsvikten framåt och kör över hindret. Försök inte lyfta ATV-maskinens hjul från marken. Tänk på att hindret kan vara halt eller glida undan medan du kör över det.

När du kör i backar eller sluttningar bör du tänka på två saker: var förberedd på halt underlag eller variationer i terrängen och använd korrekt kroppsposition.

Kontrollera alltid att det inte finns några hinder eller människor bakom dig när du backar. Kör sakta och undvik snäva svängar.

Koppla alltid i parkeringsbromsen när du stannar eller parkerar. Detta är extra viktigt när du parkerar på sluttande underlag. Om det rör sig om en brant backe eller om din ATV är lastad, bör hjulen blockeras med stenar eller tegelstenar. Kom ihåg att bränsleventilen ska vara stängd (OFF).


Tänk på följande när du läser denna *Instruktionsbok*:

VARNING

Anger en potentiell risk som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga personskador eller död.


Uppförsbacke

Skifta kroppsvikten framåt, mot toppen av backen. Håll fötterna på fotstöden, växla ned, accelerera och växla sedan snabbt vid behov medan du kör uppåt. Kör inte för fort eftersom detta kan få den främre delen av ATV-maskinen att lyfta från marken och falla ned på dig. Om backen är för brant och du inte kan fortsätta eller din ATV börjar rulla bakåt ska du bromsa, men var försiktig så att du inte slirar. Stig av och gör sedan en "U"- eller "K"-sväng (gå till fots tillbaka, intill ATV-maskinen på den sida som vetter uppåt, med handen på bromshandtaget samtidigt som du backar maskinens bakre del uppåt mot backens krön och kör sedan nedåt). Gå alltid/stig alltid av på den sida som vetter uppåt och kom inte för nära ATV-maskinen och dess roterande hjul. Försök inte hålla fast vid ATV-maskinen om den börjar välta. **Håll dig undan.** Kör inte över bergs- eller backkrön i hög hastighet. Det kan finnas hinder, inklusive branter, på andra sidan.

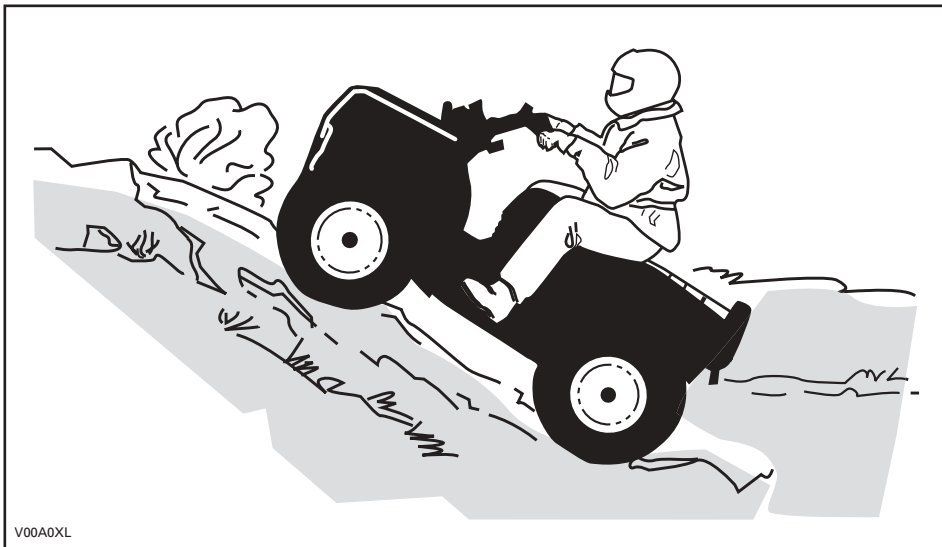

Nedförsbacke


Skifta kroppsvikten bakåt. Bromsa progressivt för att undvika sladdar. "Frirulla" inte utför backen med hjälp av enbart motorbroms eller i neutral växel.

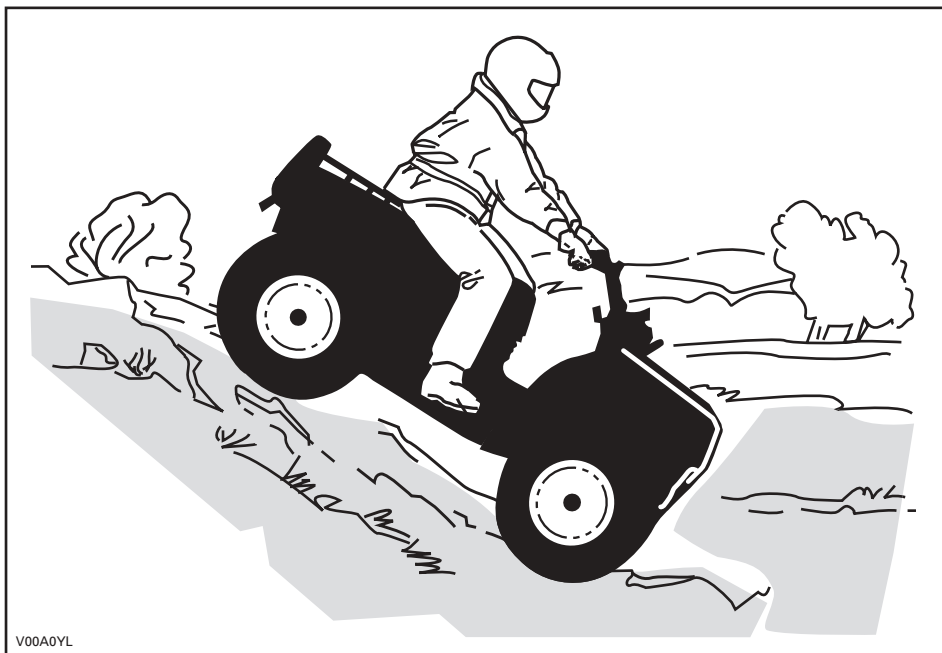

V00A0YL

Sidolutning

Detta är en av de **mest riskabla** typerna av körning eftersom det drastiskt ändrar ATV-maskinens balans. Körning med stark sidolutning bör alltid undvikas om möjligt. Om det blir nödvändigt är det dock viktigt att du **ALLTID** har kroppsvikten skiftad mot toppen av sluttningen och att du är förberedd på att stiga av på den sidan om ATV-maskinen börjar välta. **Försök inte stoppa eller rädda ATV-maskinen från skador.**

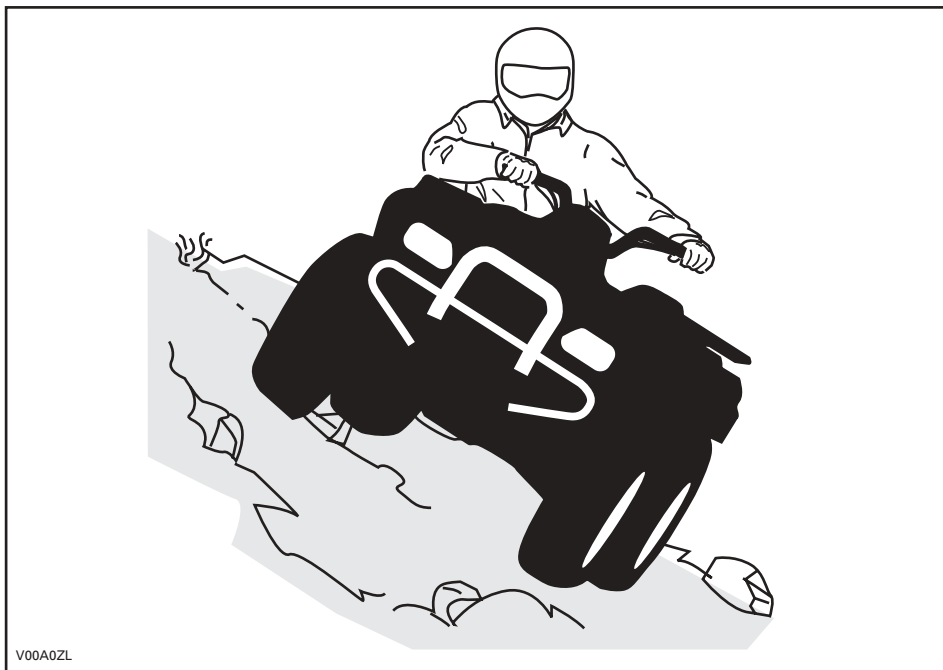

V00A0ZL

Regelbundet underhåll

Efter körning är det klokt att avlägsna rester av snö, is, lera och smuts. Det hjälper dig att använda din ATV längre och hålla den i gott skick för ev. vidareförsäljning. Det eliminerar också ev. risker nästa gång du använder den. Tvätta ATV-maskinen med ljummet tvålsvatten och låt den torka. (Du kan använda en handduk.) Tvätta inte din ATV utomhus om det är minusgrader. Smörj alla nödvändiga delar enligt beskrivningen i avsnittet UNDERHÅLL.

En del av ditt säkerhetsansvar är att respektera och följa innehållet i denna *Instruktionsbok*. Den innehåller värdefulla råd om ATV-maskinens skötsel. Om du behöver ytterligare råd kan du vända dig till en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.

Modifieringar av ATV-maskinen för att öka hastighet och prestanda kan vara ett brott mot villkoren i den begränsade ATV-garantin. Dessutom är vissa modifieringar, inklusive borttagande av delar av motor- eller avgassystem olagligt i de flesta länder.

Att ändra hjulens och/eller däckens storlek kan försämra ATV-maskinens stabilitet. Fel lufttryck i däcken kan leda till punkteringar eller att ett däck rör sig på fälgerna och förloras eller skadas. Byt alltid hjul eller däck som är skadade.

HÄNGETIKETT

Denna ATV levereras med en hängetikett och dekaler med viktig säkerhetsinformation. Etiketten och dekalererna är att betrakta som permanenta delar av fordonet. Om en dekal lossnar eller blir svårläst, kontakta en auktoriserad ATV-återförsäljare för att byta ut den. Alla förare av detta fordon bör läsa och förstå denna säkerhetsinformation före körning.

⚠ VARNING

Felaktig användning av en ATV kan resultera i ALLVARLIGA personskador eller DÖD.

			
BÄR ALLTID GODKÄND HJÄLM OCH SKYDDSLUTRUSTNING	FÅR EJ ANVÄNDAS PÅ ALLMÄN VÄG	TA ALDRIG PASSAGERARE	KÖR ALDRIG MED DROGER ELLER ALKOHOL I KROPPEN

Kör ALDRIG denna ATV:

- utan lämplig träning eller instruktion.
- i för hög hastighet för din skicklighet eller körförhållandena.
- på allmän väg - du riskerar att kollidera med ett annat fordon.
- med passagerare - de försämrar balans och styrförmåga och ökar risken för att föraren förlorar kontrollen.

Du ska ALLTID:

- använda korrekt körteknik för att undvika att fordonet väter i backar, svår terräng eller svängar.
- undvika vägbeläggningar - de kan allvarligt försämra väghållningen och kontrollen.

TA FRAM OCH LÄS INSTRUKTIONSBOKEN. FÖLJ ALLA ANVISNINGAR & VARNINGAR.

704 000 031

S

SPORT MODEL

DENNA ATV ÄR TILL FÖR FRITIDSANVÄNDNING AV ENBART ERFARNA FÖRARE. 1 FÖRARE ENBART - INGA PASSAGERARE EJ FÖR FÖRARE UNDER 16 ÅR

DENNA ATV-KATEGORI (SPORT) ÄR EN HÖGPRESTERANDE MASKIN FÖR TERRÄNGANVÄNDNING ENBART. DEN ÄR TILL FÖR SPORT-, FRITIDS- OCH TÄVLINGSBRUK OCH FÖR SKICKLIGA OCH VÅL ERFARNA FÖRARE.

DET FINNS FÖRARKURSER FÖR ATV-KÖRNING. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN FÖR MER INFORMATION.


KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN FÖR INFORMATION OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR BETRÄFFANDE ATV-ANVÄNDNING.

DENNA ETIKETT FÅR EJ AVLAGSNAS FÖRE FÖRSÄLJNING.

V02M01L

PLACERING AV VIKTIGA DEKALER

Följande dekalering finns på din ATV. Om de saknas eller är skadade kan de bytas utan extra kostnad. Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.

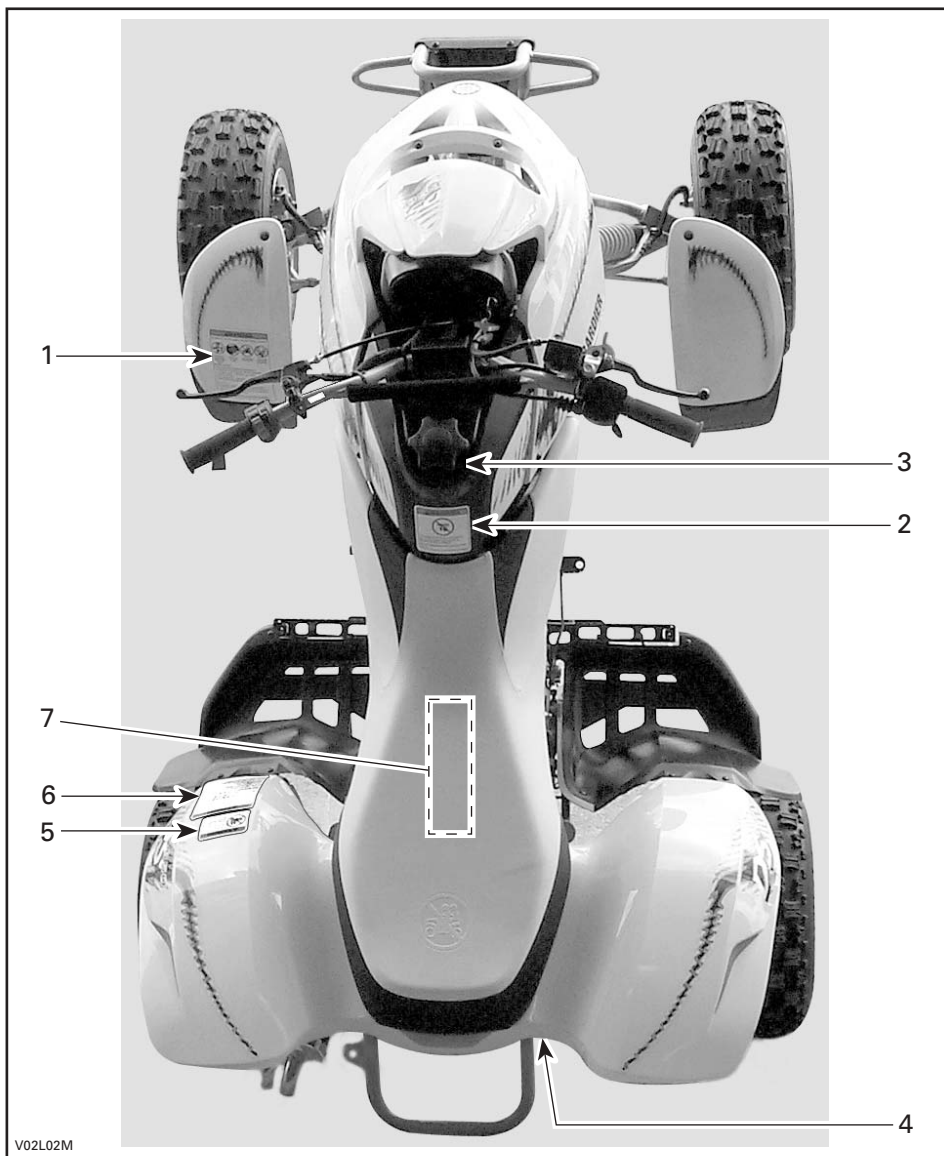

Dekal 1

⚠ VARNING

Felaktig användning av en ATV kan resultera i **ALLVARLIGA** personskador eller **DÖD**.



BÅR ALLTID GODKÄND HJÄLM OCH SKYDDSUTRUSTNING **FÅR EJ ANVÄNDAS PÅ ALLMÄN VÄG** **TA ALDRIG PASSAGERARE** **KÖR ALDRIG MED DROGER ELLER ALKOHOL I KROPPEN**

Kör ALDRIG denna ATV:

- utan lämplig träning eller instruktion.
- i för hög hastighet för din skicklighet eller körförhållandena.
- på allmän väg - du riskerar att kollidera med ett annat fordon.
- med passagerare - de försämrar balans och styrförmåga och ökar risken för att föraren förlorar kontrollen.

Du ska ALLTID:

- använda korrekt körteknik för att undvika att fordonet välter i backar, svår terräng eller svängar.
- undvika vägbeläggningar - de kan allvarligt försämrade väghållningen och kontrollen.

TA FRAM OCH LÄS INSTRUKTIONSBOKEN. FÖLJ ALLA ANVISNINGAR & VARNINGAR.

XXX XXX XXX

V01M01Z

Dekal 2

⚠ VARNING



UNDER 16

Att köra denna ATV om du är under 16 ökar risken för **ALLVARLIGA PERSONSKADOR** och **DÖD**.

Kör **ALDRIG** denna ATV om du är under 16.

704 900 011

V01M02Z

Dekal 3

⚠ VARNING

Denna ATV kan ha högre prestanda än andra ATV-maskiner som du har kört tidigare.

Denna kategori, S (sport), är en högprestandamaskin för enbart terränganvändning. Den är till för sport-, fritids- och tävlingsbruk och för skickliga och väl erfarna förare.

704 900 089

V02M05Y

Dekal 4

DRIVKEDJA

DRIVKEDJAN MÅSTE VARA KORREKT JUSTERAD OCH SMORD. SPEL: 22 mm (7/8")



INSTRUKTIONSBOKEN FÖR FULLSTÄNDIG ANVISNING.

V02M06Y

Dekal 5

⚠ VARNING



Åk ALDRIG med som passagerare. Föraren kan då förlora kontrollen, med ALLVARLIGA PERSONSKADOR eller DÖD som följd.

704 900 005

V01M07Z

Dekal 6

⚠ VARNING

Fel däcktryck eller överbelastning kan leda till att du förlorar kontroll över fordonet.

Detta kan resultera i **ALLVARLIGA PERSONSKADOR** eller **DÖD**.


DÄCKTRYCK

- Ställ in med kalla däck:
- Rekommenderat: **FRAM:** 34,5 kPa, (0,35 kgf/cm²), 5,0 psi. **BAK:** 34,5 kPa, (0,35 kgf/cm²), 5,0 psi.
- Minimalt: **FRAM:** 20,7 kPa, (0,21 kgf/cm²), 3,0 psi. **BAK:** 20,7 kPa, (0,21 kgf/cm²), 3,0 psi.

- Använd aldrig lägre tryck än det minimala. Det kan få däckat att lossna från fälgen.
- Fordonets maxlast: 99,7 kg (220 lbs.). Inkluderar förarens, lastens och tillbehörens vikt (och i förekommande fall dragstångsvikt).

702M03Y

Dekal 7

INFORMATION OM FORDONSUTSLÄPP	MOTORTYPBETECKNING: 2BCXX.6522GC SYSTEM FÖR UTSLÄPPSKONTROLL: EM CYLINDERVOLYM: 651,88cc TRIMNINGSSPECIFIKATIONER:	 BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS	TÄNDNINGINSTÄLLNING: TOMGÅNGSHASTIGHET LJUFT-/BRÄNSLEBLANDNING TOMGÅNG: VENTILSPEL: (KALL MOTOR)	10 BTDC, 1 500 V/MIN 1 300 V/MIN +100 V/MIN JUSTERA STYRSKRUV FÖR MAXIMAL HASTIGHET VID TOMGÅNG 0,10 mm - 0,15 mm INLOPP OCH AVGÅS NGK DRBEA ELEKTRODAVSTÅND → 0,6 mm - 0,7 mm BLYFRI 98 OKTAN SAE 10W40
	DETTA FORDON UPPFYLLER CARB-KRAVEN SOM GÄLLER FÖR 2004 ÅRS MODELLER AV NYA TERRÅNGMOTORCYKLAR OCH TERRÅNGFORDON OCH HAR CERTIFIERATS FÖR 10 g/bhp-hr HC+NOx-EMISSIONSSTANDARDEN FÖR MOTORTYPEN I KALIFORNIEN.			TÄNDSTIFT: BRÄNSLE: MOTOROLJA:

V02M0DL

704 900 487

Tänk på följande när du läser denna *Instruktionsbok*:

VARNING


Anger en potentiell risk som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga personskador eller död.

FORDONS- INFORMATION

SÅ IDENTIFIERAR DU DIN ATV

Fordonets huvudkomponenter (motor och ram) identifieras via olika tillverkningsnummer. Det kan ibland vara nödvändigt att ha dessa nummer till hands för garantiändamål eller för att spåra fordonet i händelse av förlust av fordonet. Den auktoriserade Bombardier ATV-återförsäljaren efterfrågar dessa nummer om du behöver utnyttja garantin. Ingen garanti beviljas av Bombardier om motorns ID-nummer (EIN) eller fordonets ID-nummer (VIN) har tagits bort eller är oläsligt. Vi rekommenderar att du skriver ned samtliga tillverkningsnummer som finns på fordonet och meddelar dem till ditt försäkringsbolag.

Placering av motor- och fordonsidentifikationsnummer

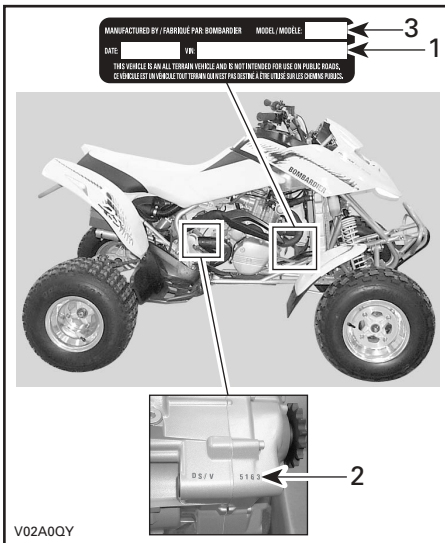

1. VIN (fordonsidentifikationsnummer)
2. EIN (motoridentifikationsnummer)
3. Modellnummer

REGLER FÖR LJUDDÄMPNINGSSYSTEM

Det är förbjudet att manipulera ljuddämpningssystemet!

Enligt amerikansk federal lag och provinslagar i Kanada kan följande handlingar eller upphov till följande handlingar vara åtalbara:

1. Att, i annat syfte än för underhåll, reparation eller utbyte, ta bort eller göra funktionsoduglig någon enhet eller designkomponent för ljuddämpningsändamål installerad i ett nytt fordon, före försäljning eller leverans till den slutliga köparen eller medan fordonet används. Eller:
2. Att använda fordonet efter det att någon har tagit bort en sådan enhet eller designkomponent eller gjort den funktionsoduglig.

Bland de handlingar som anses utgöra otillåten manipulering är de följande:

1. Att ta bort, modifiera eller göra hål på ljuddämparen eller någon motordel som används för avledning av avgaser.
2. Att ta bort, modifiera eller göra hål på någon del av insugningssystemet.
3. Att byta ut rörliga fordonsdelar eller delar av avgas- eller insugningssystem mot andra delar än de som specificerats av tillverkaren.
4. Underlåtenhet att utföra lämpligt underhåll.

EMISSIONSKRAV


Enligt CARB (California Air Resources Board) krävs att ATV-maskinen uppfyller förekommande standardkrav för avgasutsläpp under maskinens livslängd, när den används och underhålls enligt medföljande instruktioner.

En Röd dekal för icke-kompatibilitet (eller Grön dekal) erhålls årligen vid fordonsregistreringen i Kalifornien. Korrekt märkning anges av fordonsidentifikationsnumret (det 8^e tecknet i numret).



FORDONSKATEGORI	8 ^e TECKNET I FORDONETS ID-NUMMER
Röd dekal (ej kompatibel)	Måste vara C eller 3
Grön dekal (kompatibel)	Valfritt alfanumeriskt tecken utom C eller 3

REGLAGE/KOMPONENTER/INSTRUMENT

OBSERVERA: Vissa reglage/instrument/komponenter är valfria.

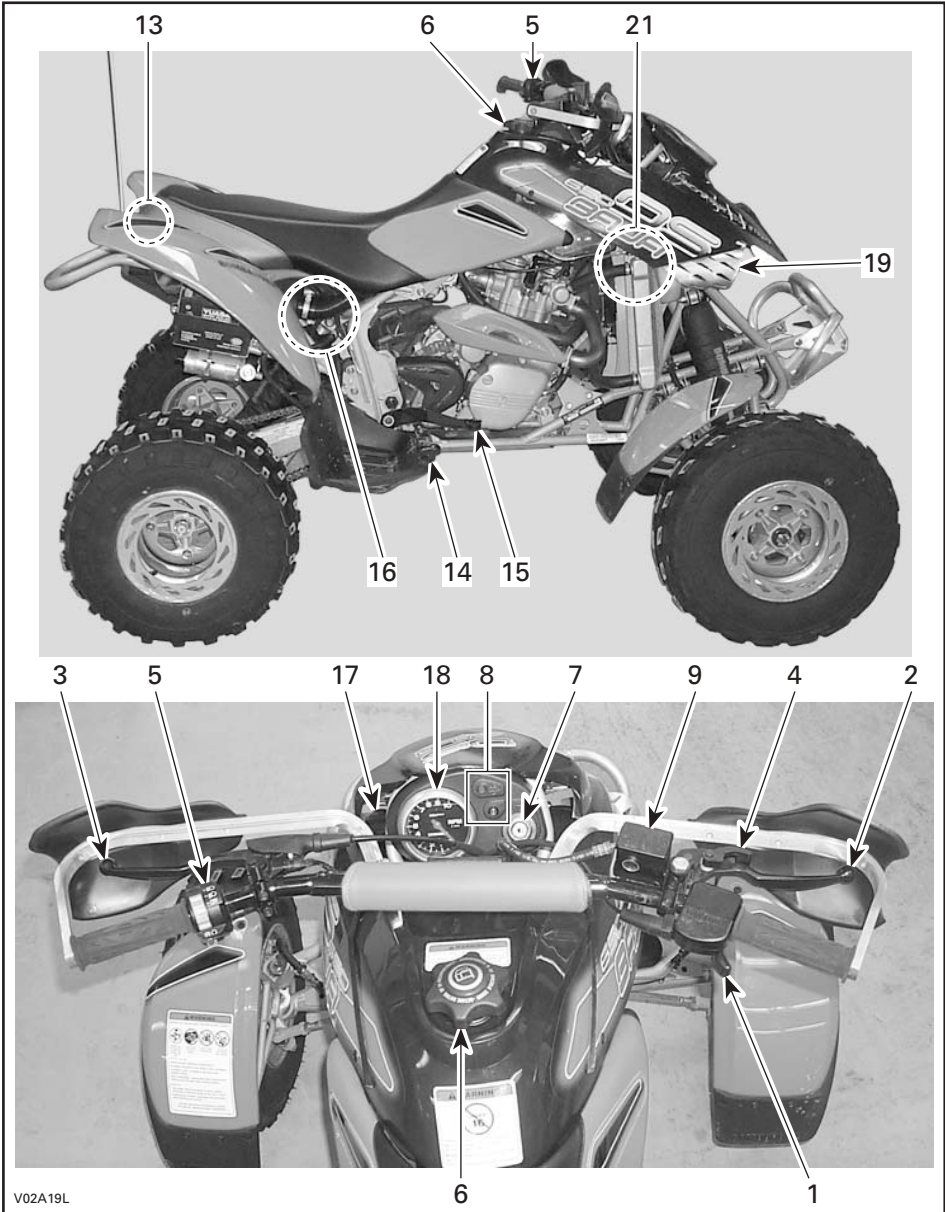

V02A19L

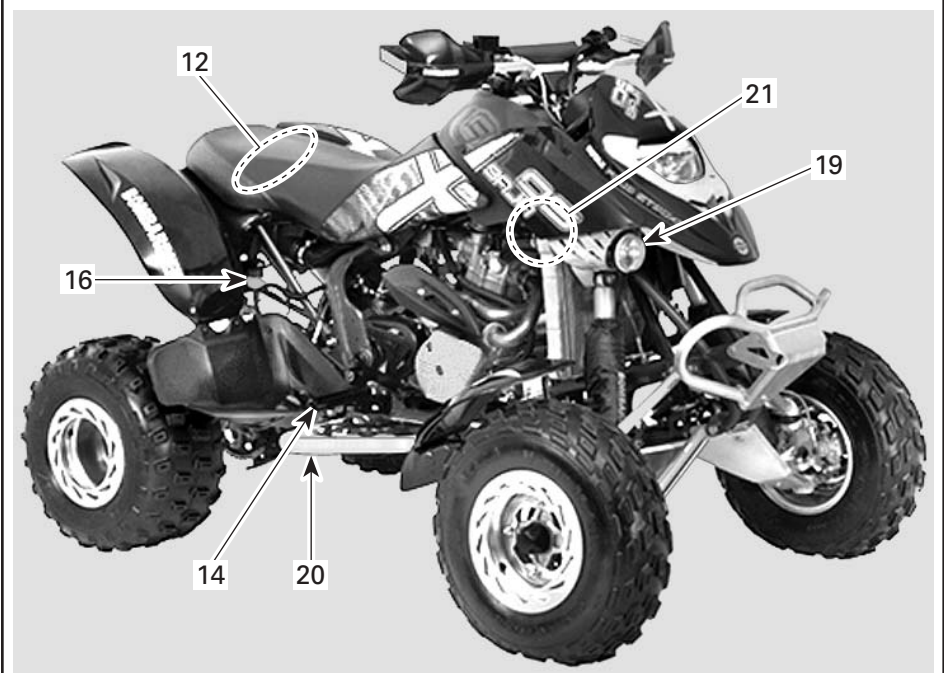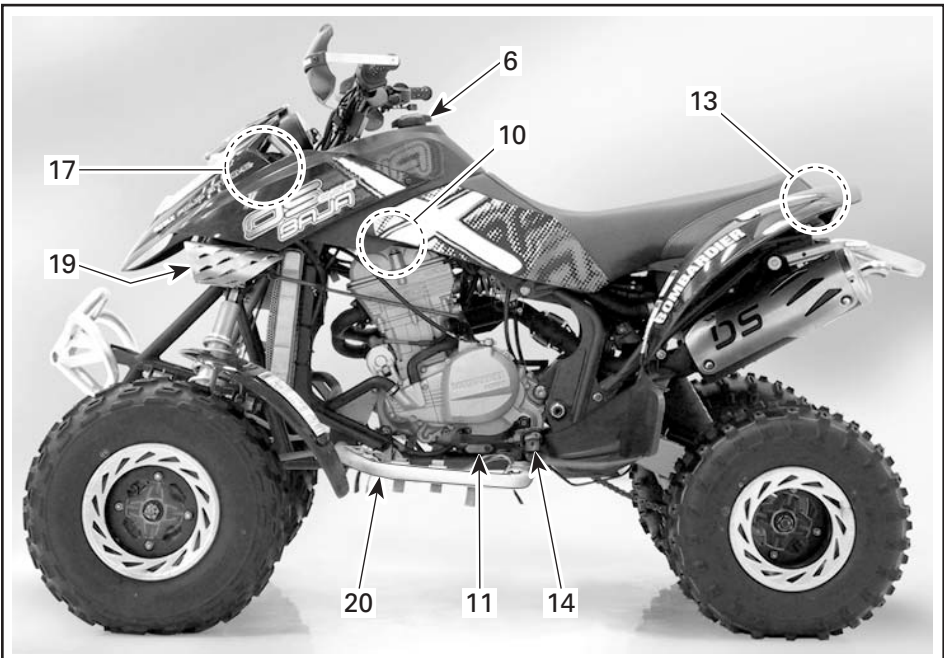

V02A1CL

VARNING

Anger en potentiell risk som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga personskador eller död.


VARNING

Denna ATV kan ha högre prestanda än andra ATV-maskiner som du har kört tidigare. Denna kategori, S (sport), är en högprestandamaskin för enbart terränganvändning. Den är till för sport-, fritids- och tävlingsbruk och för skickliga och väl erfarna förare.

OBSERVERA: I detta avsnitt beskrivs grundläggande hur de olika reglagen på din ATV fungerar. Närmare anvisningar om hur du använder ett reglage tillsammans med andra reglage finns under ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER längre fram i detta avsnitt.

1) Gasreglage

Placerat på höger sida av styrstången. När det skjuts framåt ökar motorns hastighet och transmissionen kopplas in med vald växel. När det släpps övergår motorn automatiskt till tomgång och fordonets hastighet sänks.

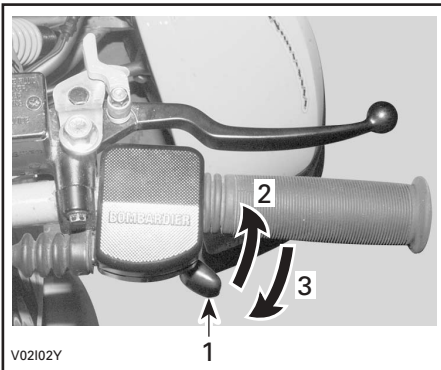


1. Gasreglage
2. Accelerera
3. Släpp gasen

VARNING

Släpp alltid gasreglaget när du växlar. Om du växlar utan att släppa gasen riskerar du att förlora kontrollen över ATV-maskinen, med möjliga följder som vältning eller skador på mekaniken.

2) Främre bromshandtag


Placerat på höger sida av styrstången. Du bromsar genom att trycka in det. När du släpper handtaget återgår det automatiskt till det ursprungliga läget. Bromseffekten är beroende av trycket som utövas på handtaget, terrängtypen och terrängförhållandena.

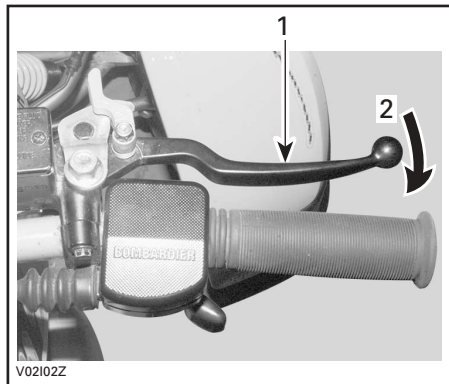

1. Bromshandtag
2. Bromsa

3) Kopplingshandtag

Placerat på vänster sida av styrstängan. När det trycks in frigörs kopplingen. När det släpps aktiveras kopplingen.

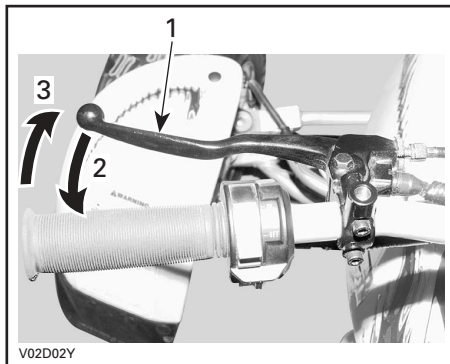

1. Kopplingshandtag
2. Koppla ur
3. Aktivera kopplingen

VARNING

Släpp alltid gasreglaget när du växlar. Om du växlar utan att släppa gasen riskerar du att förlora kontrollen över ATV-maskinen, med möjliga följder som vältning eller skador på mekaniken.

4) Parkeringslås

Placerat på höger sida av styrstängan, på det främre bromshandtaget. När det låses, hindras fordonet tillfälligt från att röra sig. Användbart när bromsen behöver låsas vid t.ex. en K-sväng, vid transport eller när fordonet inte används.


VARNING

Använd alltid parkeringslåset när fordonet inte används.

VARNING

Kontrollera att parkeringslåset är helt upplåst innan du kör din ATV. Om du kör med ett konstant tryck på reglaget kan detta skada bromssystemet och orsaka förlust av bromsverkan och/eller eldsvåda.

Aktivera låset: Håll det främre bromshandtaget intryckt medan du flyttar parkeringslåsetsreglaget med fingret. Det främre bromshandtaget är nu intryckt och den främre bromsen ikopplad.

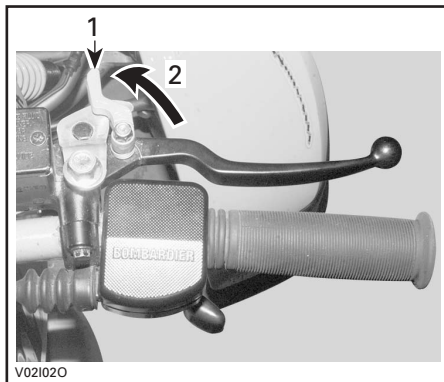

1. Parkeringslås
2. Lås genom att trycka

Lås upp: Tryck in det främre bromshandtaget. Låset återgår automatiskt till det ursprungliga läget. Släpp det främre bromshandtaget, som återgår till viloposition.

5) Flerfunktionsreglage


Flerfunktionsreglaget är placerat på vänster sida av styrstången.



1. Flerfunktionsreglage

Strålkastarreglage

Placerat upptill på flerfunktionsreglaget. Välj LO för halvljus och bakljus. Välj HI för helljus och bakljus. Välj positionen OFF för avstängning av strålkastare.

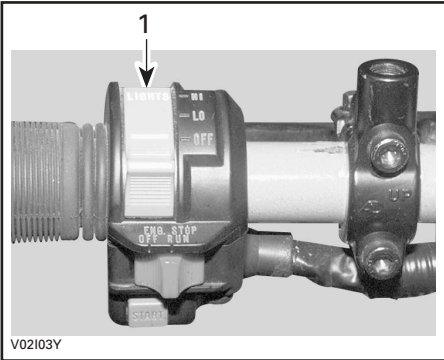


1. Strålkastarreglage

Motorns stoppreglage

Placerat i mitten av flerfunktionsreglaget. Motorn kommer inte att starta om detta reglage är ställt på OFF (av). Detta reglage stänger av motorn och kan användas som nödstopsreglage.

OBSERVERA: Det går visserligen att stänga av motorn genom att vrida tändningen till OFF, men vi rekommenderar avstängning med detta reglage.

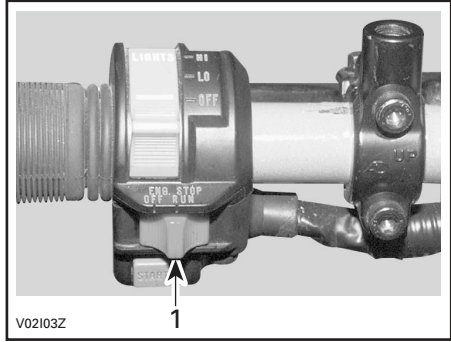


1. Motorns stoppreglage

Startknapp

Placerad nedanför motorns stoppreglage. Starta motorn så här:

- Ställ motorns stoppreglage på RUN.
- Ställ växeln i NEUTRAL position eller tryck in kopplingshandtaget.
- Vrid tändningsnyckeln till ON.
- Tryck in startknappen.

Släpp knappen omedelbart när motorn startat.

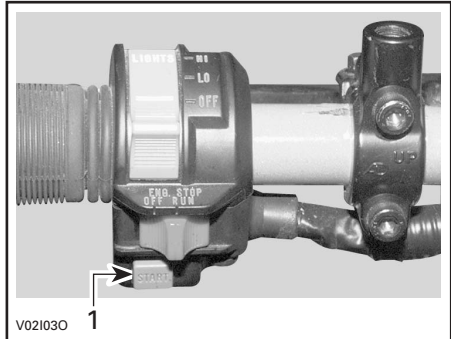

1. Startknapp

6) Bränsletankslock

Skruva loss locket moturs och avlägsna det, tanka och skruva sedan fast locket medurs.

VARNING

Stäng alltid av motorn innan du fyller på bränsle. Öppna locket långsamt. Om en tryckskillnad märks (det hörs ett visslande ljud när du lossar tanklocket) behöver fordonet inspekteras och/eller repareras innan du använder det igen. Bensin är ett brandfarligt ämne och under vissa förhållanden explosivt. Använd aldrig öppen låga vid kontroll av bränslenivån. Rök aldrig och tillåt aldrig öppen eld eller gnistor i närheten. Arbeta alltid i ett välventilerat utrymme. Fyll aldrig på bränsle innan du placerar fordonet på en varm plats. Med högre temperaturer expanderar bränslet och kan flöda över. Torka alltid av allt utspillt bränsle på fordonet.

7) Tändningslås

Placerat på höger sida av instrumentpanelen. För nyckel, med 2 lägen: OFF (av) och ON (på) utan ljus.

Sätt nyckeln i tändningslåset och vrid till önskat läge. Ta ut nyckeln genom att vrida till OFF och dra ut den.

OBSERVERA: Det går visserligen att stänga av motorn genom att vrida tändningsnyckeln till OFF, men vi rekommenderar avstängning med motorns stoppreglage.

8) Indikatorlampor


Indikatorlamporna är placerade ovanför tändningslåset.

Neutralindikator (grön)

När neutral växel läggs i, TÄNDS neutralindikatorn.

Motorindikator (röd)

När motorns oljetryck är för lågt eller motorns temperatur är för hög, TÄNDS motorindikatorn.

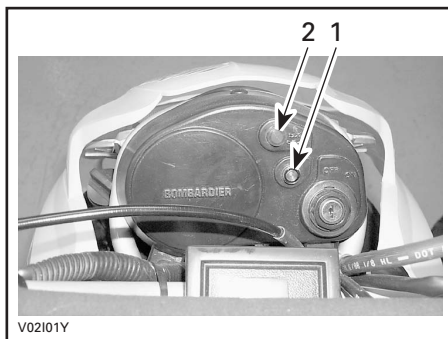


1. Neutralindikator (grön)
2. Motorindikator (röd)

Om fordonet har vält eller vänts upp och ned bör du kontrollera den RÖDA motorindikatorn när du startar motorn igen. Om lampan fortsätter att vara TÄND, stäng av motorn och se avsnittet SPECIELLA PROCEDURER.

SE UPP: Om du inte stänger av motorn direkt efter det att den RÖDA motorindikatorn TÄNDS, kan motorns livslängd försämrans.

9) Främre bromsvätskebehållare

Placerad ovanför det främre bromshandtaget.

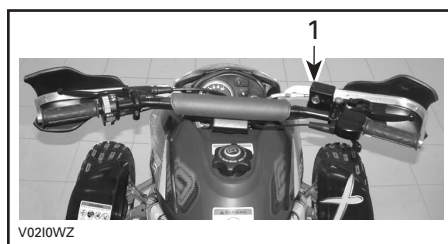

1. Främre bromsvätskebehållare

10) Bränsleventil

Placerad på höger sida under bränsletanken. Reglaget kan vridas till 3 lägen: OFF (stängd), ON (öppen), RES (reserv). Vrid reglaget så att pilen pekar på ON, OFF eller RES.

OFF (stängd)

Stoppar bränsletillförseln till förgasaren.

SE UPP: Vrid ventilen till OFF när ATV-maskinen inte används eller vid transport.


ON (öppen)

Bränsle tillförs till förgasaren. Detta är det normala läget när du kör fordonet.

RES (reserv)

När det är slut på bränsle i tanken och ventilen är i ON-läge, kan du använda reservbränslet genom att vrida ventilen till RES. Reservbränslet är ca 20% av bränsletankens totala kapacitet. Använd detta läge endast när bränsletillförseln i ON-läget är slut.


När du kör på reservbränslet, fyll på bränsle så snart som möjligt. Kom ihåg att vrida tillbaka ventilen till ON-läget efter påfyllning.

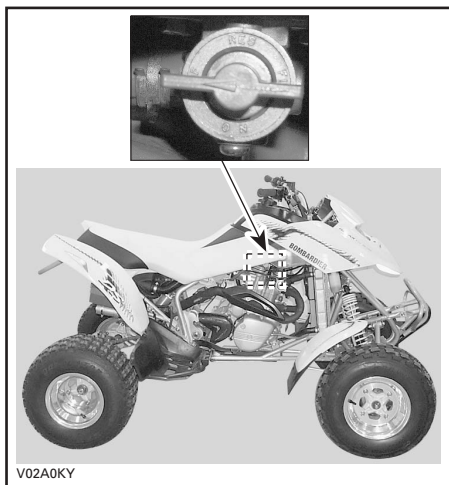

SE UPP: Felaktig öppning av bränsleventilen hindrar bränsleflödet. Se till att ventilen är helt öppen när du kör.

11) Växelpedal


Placerad framför det främre fotstödet.

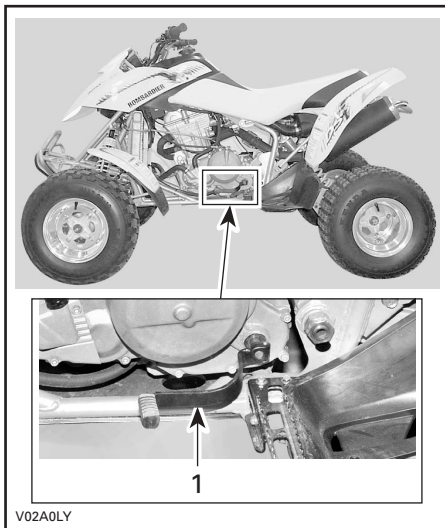

1. Växelpedal

12) Verktygslåda

Verktygslådan finns i serviceutrymmet, intill luftburken.

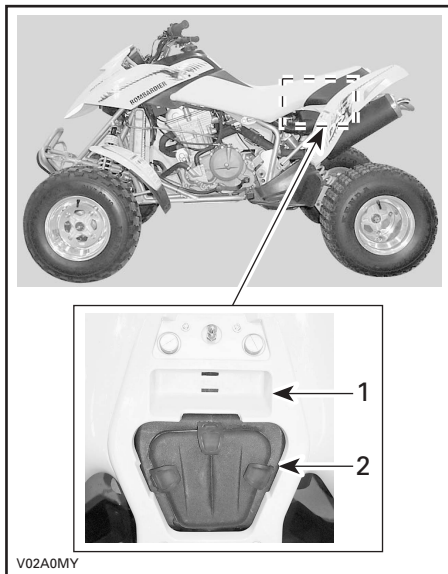

1. Förvaringsutrymme
2. Luftburk


Verktygslådan innehåller verktyg för grundläggande underhåll samt denna *Instruktionsbok*.

Lådan innehåller följande verktyg:

- tång (1)
- skruvmejsel (1)
- skiftnyckel 10/13 mm (1)
- skiftnyckel 15/17 mm (1)
- hylsnyckel 10/13 mm (1)
- hylsnyckel 16/18 mm (1)
- däcktryckmätare (1)
- insexnyckel 3 mm (1)
- insexnyckel 5 mm (1)
- vinkelskruvmejsel för bakre stötdämpare (1)
- lås för drivkedjustering (1)
- säkring 25 A (1)
- säkring 15 A (1).

13) Sadelspärr

Placerad under sadelns bakre ände. Med den kan sadeln avlägsnas för åtkomst av luftburk och förvaringsutrymme.

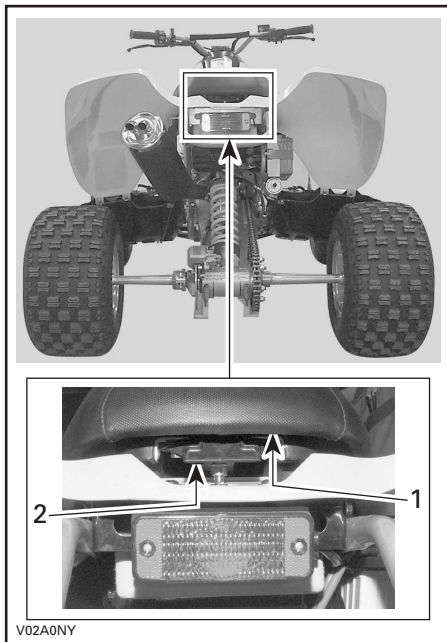


1. Sadel
2. Sadelspärr

Borttagning av sadel

Dra spärren uppåt medan du försiktigt lyfter sadelns bakre del. Fortsätt att lyfta tills du kan frigöra de främre spärrens och därefter helt ta bort sadeln.

Återmontering av sadeln

Placera sadelns främre skruv i urgröpingen i chassit. Dra spärrspaken för att placera den över den bakre låsbulten. Frigör spärrspaken och tryck ned bakre delen av sadeln för att åter aktivera spärren.

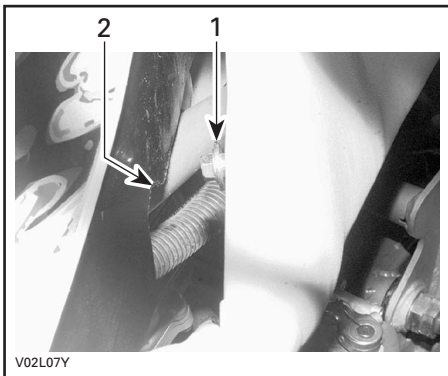


1. Främre skruv
2. Urgröping

VARNING

Kontrollera med jämna mellanrum sadelns låsbult och dra åt vid behov. Se till att sadeln är säkert spärrad innan du kör.

14) Fotstöd


Placerade på båda sidor av fordonet.

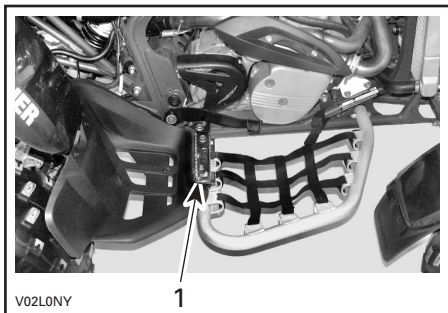

1. Fotstöd

15) Fotbromspedal

Placerad framför det främre fotstödet. Tryck ned den när du vill bromsa med den bakre bromsen. När du släpper den återgår den till det ursprungliga läget.

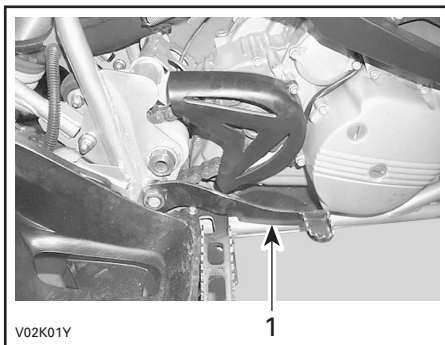


1. Fotbromspedal

OBSERVERA: Bromseffekten är beroende av trycket som utövas på reglaget, terrängtypen och terrängförhållandena.

16) Bakre bromsvätskebehållare


Placerad intill den bakre, högra stänkskärmen.

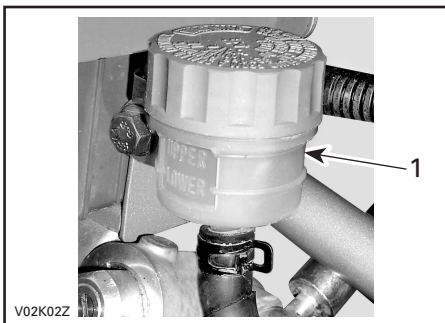

1. Bakre bromsvätskebehållare

17) Lock till motor/ transmissionsoljetank

Placerad till vänster om instrumentpanelen.

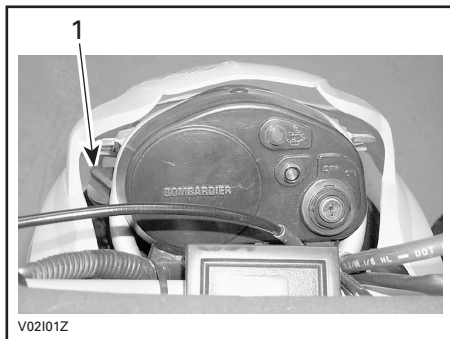

V02I01Z

1. Lock till motor-/transmissionsoljetank

VARNING

Oljetanken kan vara het. Vidrör den inte.

18) Varvräknare

Modellerna Baja och Baja X

Varvräknaren sitter på vänster sida av instrumentpanelen.




V02I0TY

Varvräknaren indikerar motorns varvtal, eller varv per minut (v/min.). Multiplicera med 1 000 för en ungefärlig beräkning av aktuellt varvtal.

19) Extra strålkastare

Modellerna Baja och Baja X

Placerade på var sin sida framtill, under framkåpan.

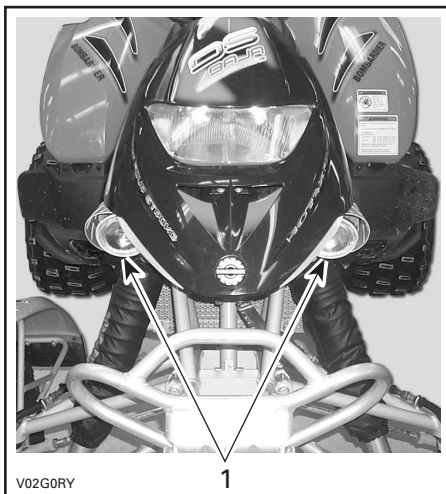


V02G0RY

1. Extra strålkastare

20) Sidoskydd

Baja X-modeller

Placerade på var sin sida om fordonet, framför fotstöden.

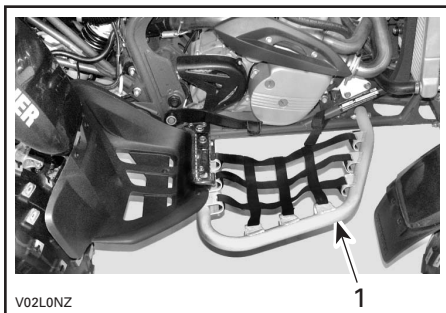

V02L0NZ

1. Sidoskydd


21) Kylarlock

Kylarlocket finns under framkåpan, ovanpå kylaren.

VARNING

Ta inte bort kylarlocket medan motorn är varm, så att du inte bränner dig.

Ta loss kylarlocket genom att trycka och vrida det moturs. Använd motsatt procedur för att sätta tillbaka locket.

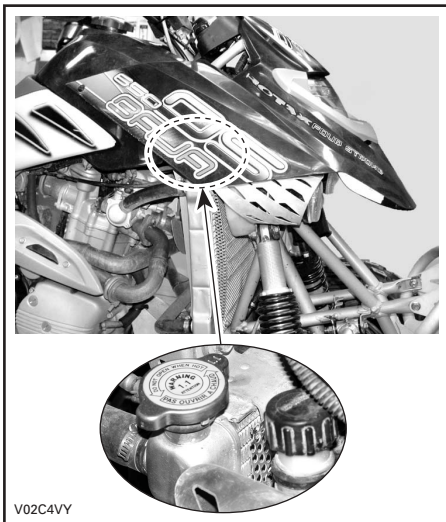

VÄTSKOR

Tänk på följande när du läser denna *Instruktionsbok*:

VARNING

Anger en potentiell risk som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga personskador eller död.

OBSERVERA: I detta avsnitt beskrivs rekommenderade vätskor och hur vätskenivåerna kontrolleras. I avsnittet UNDERHÅLL finns anvisningar för byte av vätskor.

Bränsle

Rekommenderat bränsle

Använd blyfri högoktanig bensin (återfinns på de flesta bensinstationer) eller bensinetanol/bensinmetanolblandning, med mindre än 10% etanol eller metanol. Använd bensin med oktantal 98 RON.

OBSERVERA På de flesta bensinstationer motsvarar oktantalet på pumpen RON oktantalet. Vanligen finns en anvisning på pumpen.

SE UPP: Experimentera aldrig med andra bränslen. Användning av ej rekommenderat bränsle kan resultera i försämring av fordonsprestanda och skador på viktiga delar i bränslesystemet och motorn.

SE UPP: Blanda aldrig olja med bränslet. Denna ATV har en fyrtaktsmotor. Olja får endast fyllas på i oljetanken.

Bränslenivån

VARNING

Stäng alltid av motorn innan du fyller på bränsle. Öppna locket långsamt. Om en tryckskillnad märks (det hörs ett visslande ljud när du lossar tanklocket) behöver fordonet inspekteras och/eller repareras innan du använder det igen. Bensin är ett brandfarligt ämne och under vissa förhållanden explosivt. Använd aldrig öppen låga vid kontroll av bränslenivån. Rök aldrig och tillåt aldrig öppen eld eller gnistor i närheten. Arbeta alltid i ett välventilerat utrymme. Fyll aldrig på bränsle innan du placerar fordonet på en varm plats. Med högre temperaturer expanderar bränslet och kan flöda över. Torka alltid av utspillt bränsle eller utspilld olja från fordonet.

Motor-/transmissionsolja

Rekommenderad olja

Använd 4-takts mineralbaserad motorolja som uppfyller eller överträffar kvalitetsfordringarna för API Service-klassifikationerna SG, SH eller SJ. Kontrollera alltid API Service-etiketten på oljekannan för att vara säker på att den har bokstäverna SG, SH eller SJ. Använd endast högrenande olja av hög kvalitet.

OBSERVERA: Samma olja används för smörjning av både motor och transmission. För allmän förbättring i prestanda och slitageskydd rekommenderas **Bombardiers syntetiska olja (P/N 293 600 039)**. Detta är en speciell syntetisk olja formulerad för växellådor av kopplingstyp.


SE UPP: Om du använder en annan syntetisk olja eller syntetisk oljeblandning än Bombardiers syntetiska olja (P/N 293 600 039), kan kopplingen slira.

Oljeviskositet

SAE 10W40 rekommenderas för sommarsäsong.

SAE 5W30 rekommenderas för vintersäsong.


Annan viskositet bör användas om temperaturen inte faller inom värdena för den rekommenderade oljan. Se tabellen nedan.

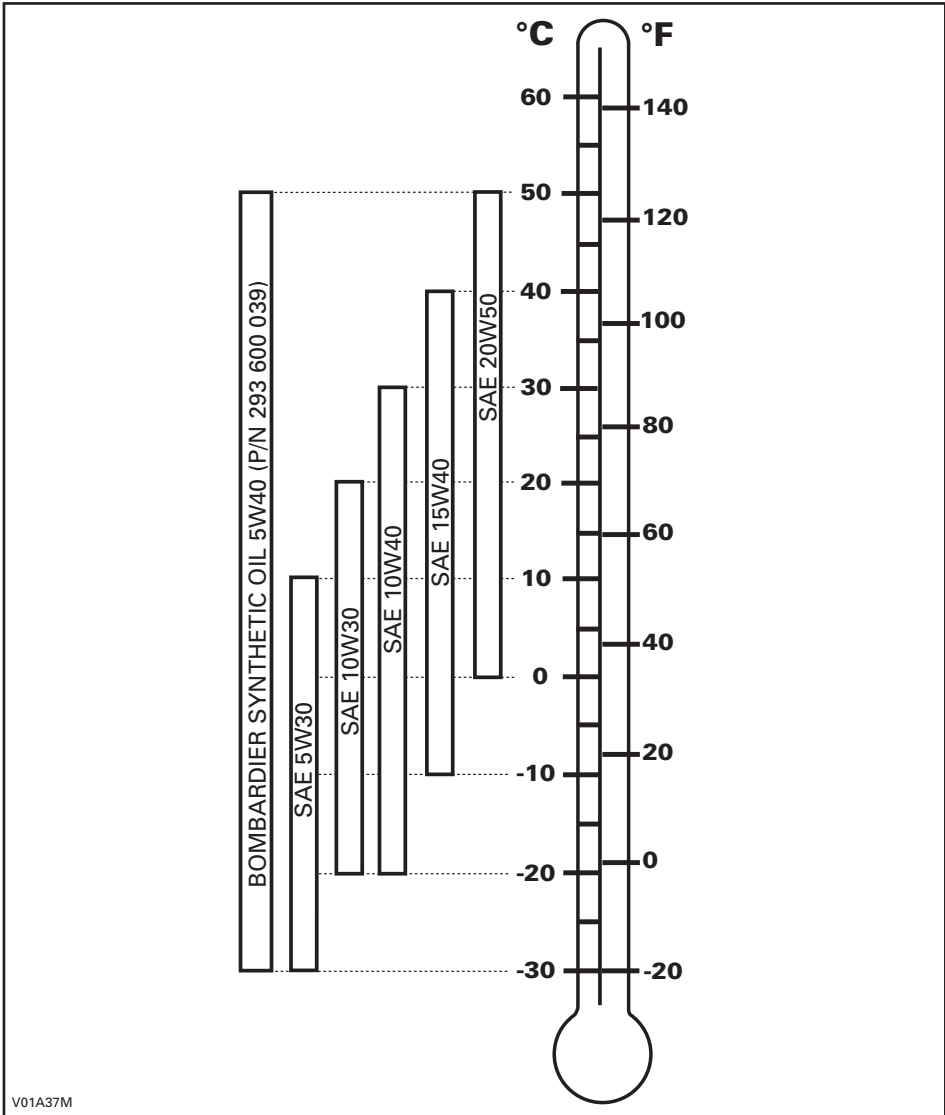

V01A37M

Oljenivå

SE UPP: Kontrollera nivån ofta och fyll på vid behov. Fyll inte på för mycket. Vid användning av motor/transmission med fel oljenivå kan följden bli allvarliga skador på motorn/transmissionen. Torka av ev. utspilld olja.

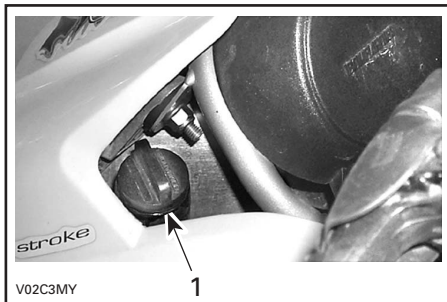


TILL VÄNSTER OM INSTRUMENTPANELEN

1. Oljemätsticka

Se till att fordonet står på ett jämnt underlag, starta motorn, låt den gå ca 1 minut och stäng av den. Kontrollera oljenivån så här:

1. Skruva loss mätstickan och torka av den.
2. Skruva tillbaka mätstickan tills det tar emot.
3. Ta bort mätstickan och kontrollera oljenivån. Den bör ligga nära eller vid det övre märket.

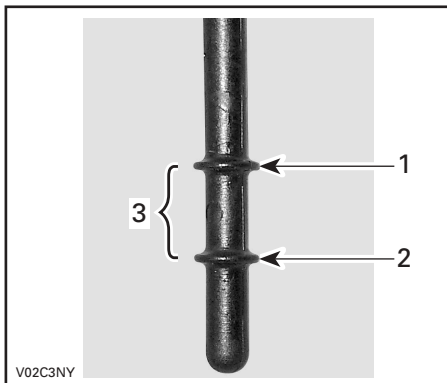

1. Full
2. Fyll på
3. Gränsvärden

För påfyllning av olja, ta bort mätstickan. Placera en trätt i mätstickans rör för att undvika spill. Fyll på en liten mängd olja och kontrollera nivån på nytt. Upprepa tills nivån når det övre märket på mätstickan. Fyll inte på för mycket.

Dra fast mätstickan ordentligt.

Motorkylvätska

Rekommenderad kylvätska


Använd alltid etylenglykolbaserad frostskyddsvätska innehållande korrosions- skyddsmedel speciellt avsedd för förbränningsmotorer av aluminium.

Kylsystemet måste fyllas med en blandning av vatten och frostskyddsvätska (50% vatten, 50% frostskydd).

Kylvätskenivå

⚠ VARNING

Kontrollera kylvätskenivån med kall motor. Fyll aldrig på kylvätska i kylsystemet när motorn är varm.

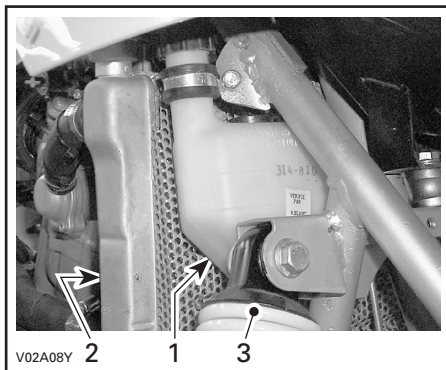

1. Kylvätskebehållare
2. Kylare
3. Främre högra stötdämparen

När fordonet står på ett jämnt underlag bör kylvätskenivån vara mellan MIN- och MAX-märkena på kylvätskebehållaren.

OBSERVERA: Om nivån kontrolleras vid lägre temperatur än 20°C (68°F) kan den vara något lägre än MIN-märket.

Ta loss påfyllningslocket och fyll vid behov på kylvätska upp till MAX-märket. Använd en tratt för att undvika spill. **Fyll inte på för mycket.**

Sätt tillbaka locket och dra fast det.

Om kylvätska fylls på i kylvätskebehållaren, kontrollera även nivån i kylaren. Fyll på kylvätska vid behov.

VARNING

Ta inte bort kylarlocket medan motorn är varm, så att du inte bränner dig.

OBSERVERA: Ett kylsystem som behöver fyllas på mycket ofta tyder på läckage eller motorproblem. Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.

Byte av kylvätska

Se avsnittet UNDERHÅLL.

Bromsvätska

Rekommenderad vätska

Använd enbart bromsvätska som uppfyller kraven i specifikationen DOT 4.

SE UPP: Undvik allvarliga skador på bromssystemet genom att inte använda andra bromsvätskor än den rekommenderade. Blanda inte heller olika vätskor för påfyllning.

Vätskenivå

Ställ fordonet på ett jämnt underlag och kontrollera bromsvätskan i behållarna. Vätskenivån bör överstiga MIN-märket.

Rengör och ta bort påfyllningslocket. Fyll sedan på vätska efter behov. **Fyll inte på för mycket.**

SE UPP: Använd DOT 4-bromsvätska ur en försluten behållare. Använd inte bromsvätska från gamla eller redan öppnade behållare.


OBSERVERA: Låga nivåer kan tyda på läckage eller slitna bromsbelägg. Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.

Främre bromsvätskebehållare

Vrid styrningen för körning rakt fram, så att behållaren inte lutar.

Kontrollera bromsvätskenivån. Behållaren är full när vätskan når överdelen av fönstret.

Granska skyddsskon för hävarmen. Byt ut den om den uppvisar sprickor eller andra skador.

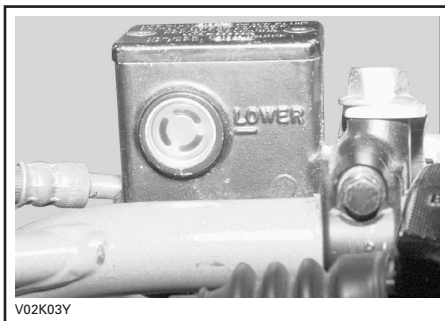

Bakre bromsvätskebehållare

Ställ fordonet på ett jämnt underlag och kontrollera bromsvätskan i behållaren. Vätskenivån bör överstiga MIN-märket.



HÖGER SIDA AV FORDONET

Batteri

Detta fordon har ett torrbatteri som inte kräver något underhåll.

Rengöring

Rengör batteripolerna med stålborste. Smörj polerna med dielektriskt fett för att skydda mot oxidering.


Borttagning

Koppla loss den SVARTA (-) kabeln först, därefter den RÖDA (-) kabeln.

⚠ VARNING

Koppla alltid loss kablarna i denna ordning: SVART (-) kabel först.

Ta loss bultarna för batterihållaren från batteristödet.

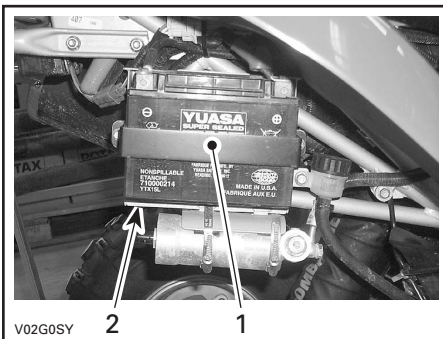

1. Batterihållare
2. Stöd

Montering

Återmontera batteriet i fordonet. Spänn fast batterihållaren.

⚠ VARNING

Anslut den RÖDA (+) kabeln först, därefter den SVARTA (-) kabeln. Anslut alltid den RÖDA (+) kabeln först.

INKÖRNINGSPERIOD

Motor

En inkörningsperiod på 10 användningstimmar krävs innan fordonet kan köras längre sträcka med full gas.

SE UPP: Blanda aldrig olja med bränslet. Detta fordon har en fyrtaktsmotor. Olja får endast fyllas på i oljetanken.

Under inkörningsperioden bör du inte gasa mer än till 3/4. Kortare full acceleration och hastighetsvariationer är emellertid bra vid inkörning. Längre acceleration med full gas, marschfart under längre perioder och överhettning av motorn är skadligt under inkörningsperioden.

10-timmarskontroll

Som all annan mekanisk precisionsutrustning föreslår vi att fordonet kontrolleras av en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare efter de första 10 timmarna eller 30 dagar efter köpet (det som inträffar först). Kontrollen ger dig även tillfälle att diskutera eventuellt obesvarade frågor som uppkommit efter denna inledande period.

10-timmarskontrollen bekostas av fordonsägaren.

Tänk på följande när du läser denna *Instruktionsbok*:

VARNING

Anger en potentiell risk som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga personskador eller död.

KONTROLL FÖRE ANVÄNDNING

VARNING

Det är mycket viktigt att inspektera fordonet varje gång innan du använder det. Kontrollera alltid att viktiga reglage, säkerhetsfunktioner och mekaniska delar fungerar korrekt innan du börjar köra. Om det inte görs enligt dessa anvisningar kan allvarliga personskador eller dödsfall bli följden.

- △ Koppla i parkeringsbromsen och kontrollera om den fungerar.
 - △ Kontrollera trycket i däcken och däckens skick.
 - △ Kontrollera om hjul och hjullager har slitage eller skador.
 - △ Kontrollera reglagens placering och att de fungerar.
 - △ Kontrollera att styrningen fungerar obehindrat.
 - △ Aktivera gasreglaget flera gånger för att se om det fungerar obehindrat. Det måste återgå till tomgångsläge när det släpps.
 - △ Aktivera bromshandtag och bromspedal för att kontrollera att bromsarna tar. Både handtaget och pedalen måste gå tillbaka helt när de släpps.
 - △ Kontrollera att alla bromsledningsfästen sitter säkert och inte läcker.
 - △ Koppla i parkeringsbromsen. Aktivera kopplingshandtaget. Handtaget måste gå tillbaka helt när det släpps.
 - △ Kontrollera om drivkedjan behöver smörjas eller justeras.
 - △ Kontrollera kedjedrev för slitage eller skador.
 - △ Kontrollera att bakaxelns fästsruvar är åtdragna.
 - △ Kontrollera svingarm. Vid ev. sidoglapp, **ANVÄND INTE FORDONET.**
 - △ Kontrollera bränsle-, olje- och kylvätskenivåerna.
 - △ Kontrollera ev. oljeläckage i motor/transmission och oljetank.
 - △ Kontrollera att bränsleventilen är helt öppen (ON).
 - △ Kontrollera strålkastare och baklykta.
 - △ Se till att sadeln är säkert spärrad.
 - △ Om du har last, respektera lastkapaciteten. Se till att lasten är säkert fastspänd.
 - △ Se och känn efter lösa delar med motorn avstängd. Kontrollera fästen.
 - △ Kontrollera att det inte finns människor eller hinder framför dig.
 - △ Kontrollera att tändningslås, startknapp, strålkastarreglage (hel-/halvljus), baklykta, bromsljus, varningsljus och motorns stoppreglage fungerar.
 - △ Starta motorn, kör långsamt framåt några meter och testa bromsarna genom att använda varje broms för sig.
- Åtgärda eventuella problem. Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare vid behov.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

Allmänt

Fordonet har fem framåtväxlar.
För att starta motorn, se till att växeln är i NEUTRAL position eller kopplingshandtaget intryckt för start i valfri växel.

Första kallstart

Sätt nyckeln i tändningslåset och vrid till ON (på).

Ställ motorns stoppreglage på RUN.

Vid mycket kallt väder, kallare än -20°C (-4°F), dra ut choken till helöppet läge.

Tryck in startknappen tills motorn startar.

Släpp startknappen omedelbart när motorn startat.




VARNING

Gasa inte när du startar motorn.

Efter några sekunder, placera choken i halvöppet läge.

OBSERVERA: Överdriven användning av choken kan flöda motorn och göra det svårare att starta. Om det inträffar, se SPECIELLA PROCEDURER.

När motorn är varm, STÅNG choken och släpp bromsarna.

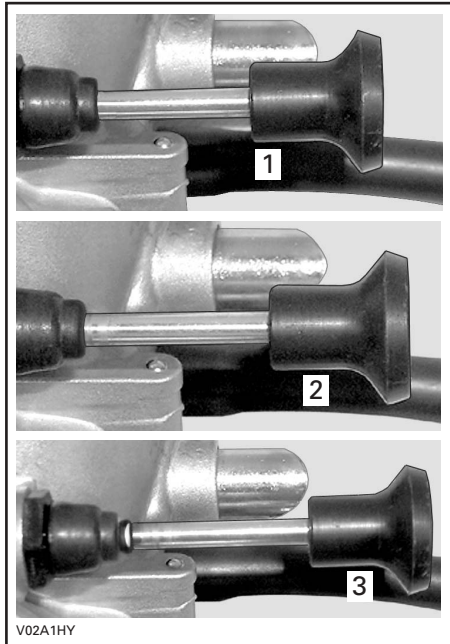

UNDER SADELN, PÅ VÄNSTER SIDA

1. Avstängd
2. Halvöppen
3. Öppen

Start med varm motor

Starta motorn enligt anvisningarna ovan, men utan choke. Om motorn inte startar efter två 4-sekundersförsök med elstarten, flytta chokereglaget till position 1. Starta motorn utan att aktivera gasreglaget. Efter några gånger, tryck in chokereglaget till STÄNGT läge.

Avstängning av motorn

VARNING

Undvik att parkera i uppförs- eller nedförslut.

Släpp gasen och stanna fordonet helt. Koppla i parkeringsbromsen med hjälp av parkeringslåset på det främre bromshandtaget. Tryck in kopplingshandtaget och lägg i ettans växel.

Ställ motorns stoppreglage på OFF.

Vrid tändningsnyckeln till OFF.

Ta ut nyckeln ur tändningslåset.

Växling

Växla


Växla genom att trycka in kopplingshandtaget och använd sedan växelpedalen enligt följande.

VARNING

Använd alltid kopplingshandtaget för att växla upp eller ned.

En full trampning av pedalen skiftar transmissionen till nästa högre eller lägre växel i växlingssekvensen. Pedalen ska gå tillbaka till ursprungsläget automatiskt.

Lägg i nästa högre växel genom att placera fotspetsen under växelpedalen och lyfta den en gång, ända upp. Lägg i nästa lägre växel genom att trampa ned pedalen helt, en gång.

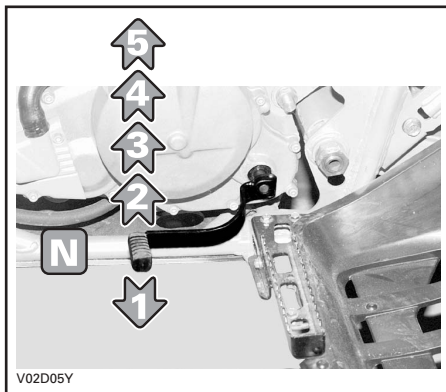

VARNING

Släpp alltid gasreglaget när du växlar. Om du växlar utan att släppa gasen riskerar du att förlora kontrollen över ATV-maskinen eller välta.

SE UPP: Kontrollera att parkeringsbromsen är urkopplad innan du kör din ATV.

SPECIELLA PROCEDURER

Flödad motor

Om motorn inte startar efter flera försök kan den vara flödad med bränsle. Följ anvisningarna nedan.

Vrid tändningsnyckeln till ON och se till att choken är stängd.

Se till att växeln är i NEUTRAL position eller tryck in kopplingshandtaget.

Håll gasreglaget helt intryckt medan du startar motorn. Gör flera försök.

Släpp gasreglaget så snart motorn startar. Rusa inte motorn.

Om det inte fungerar:

Koppla loss tändstiftskablarna.

Rengör tändstiftsområdet och ta sedan bort tändstiften (verktyg medföljer i verktygslådan).

VARNING

Bär alltid ögonskydd och handskar vid rengöring av tändstiftshål.

Dra igång motorn flera gånger. Installera rena, torra eller om möjligt nya tändstift.

Starta motorn enligt anvisningarna ovan. Om motorn fortfarande är flödad, vänd dig till en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.

Motoröverhettning

Om motorn överhettas och motorindikatorn TÄNDS, prova med följande:

Kontrollera oljenivån i oljetanken och fyll på vid behov.

Kontrollera att kylaren inte är igensatt. Kontrollera och rengör kylflänsarna. Se avsnittet UNDERHÅLL.

VARNING

Kylaren kan vara mycket het. Bär handskar om du måste vidröra den.

Sänk fordonets hastighet men försök hålla det i rörelse för lufttillförseln till kylaren. Om motorn fortfarande är överhettad efter cirka en minut, stanna fordonet och ställ växeln i NEUTRAL. Lägg i parkeringsbromsen och stäng av motorn. Vrid tändningsnyckeln till ON (starta inte motorn ännu). Kylarfläkten kylar ned kylaren.

Låt motorn svalna innan du kontrollerar kylvätskenivån och fyller på kylvätska.

VARNING


Fyll aldrig på kylsystemet medan motorn är varm. Låt motorn svalna.

Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare så snart som möjligt.

Vältning

Om fordonet har vält eller vänts upp och ned bör du åter ställa fordonet på alla fyra hjulen och sedan vänta 3 till 5 minuter innan du startar motorn igen. Kontrollera den RODA motorindikatorn när du har startat motorn igen. Om lampan fortsätter att vara TÄND när du har startat motorn, stäng av motorn. Det finns luft i oljeledningen som måste evakueras. Följ anvisningarna nedan.

På höger sida, ta loss oljeinloppsslangen på motorn.

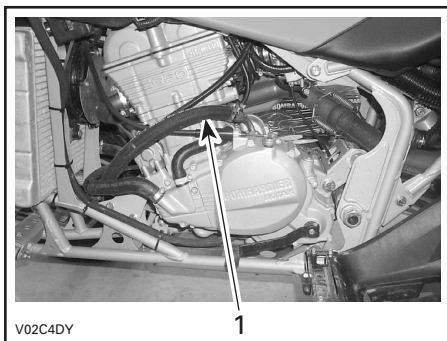

1. Oljeinloppsslang

VARNING

Motorn och motoroljan kan vara mycket heta. Vänta tills motor och motorolja har svalnat.

Sänk oljeinloppsslangen en aning tills en liten mängd olja flödar utan luftbubblor.

Sätt tillbaka slangen och fäst klämman säkert. Kontrollera oljenivån i oljetanken och fyll på vid behov.

Starta motorn. Om den RÖDA motorindikatorn fortfarande är TÄND, stäng av motorn och kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare så snart som möjligt.

ATV som legat under vatten

Om ATV-maskinen legat under vatten, måste den tas till en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare så snart som möjligt. **STARTA INTE MOTORN!**

SE UPP: När ATV-maskinen har legat under vatten kan allvarliga materiella skador bli följden om korrekt startprocedur inte följs.

Efter körning

Om fordonet används i saltvattenmiljö (på stranden eller nära kaj) måste fordonet spolas med färskvatten för att skydda det och dess komponenter. Smörjning av metalldelar rekommenderas bestämt. Använd BOMBARDIER LUBE (P/N 293 600 016). Detta måste utföras efter varje användningsdag. När fordonet används i lerig terräng rekommenderas sköljning av fordonet för att skydda det och dess komponenter, samt för att hålla lyktorna rena.

OBSERVERA: Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra fordonet – **ANVÄND ENDAST LÅGTRYCKSTVÄTT** (t.ex. trädgårdsslangen). Det höga trycket kan orsaka elektriska eller mekaniska skador.

Förvaring och försäsongservice

VARNING

Låt en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare kontrollera bränslesystemet enligt specifikationerna i UNDERHÅLLSCHEMA.

När fordonet inte används på mer än en månad bör du använda korrekta förvaringsrutiner.

Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare för anvisningar.

När ATV-maskinen sedan ska användas krävs vissa förberedelser. Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare för anvisningar.

FRAKT OCH TRANSPORT

Tänk på följande när du läser denna *Instruktionsbok*:

⚠ VARNING

Anger en potentiell risk som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga personskador eller död.

Frakt


⚠ VARNING

Detta fordon är inte utformat eller tillverkat för att frakta last eller dra ett släp. Om du använder tillbehör för att frakta last eller dra ett släp, använd sunt förnuft.

Transport

Vid transport av fordonet, säkra fordonet på släpet med lämpliga fästremmar. Vanligt rep rekommenderas inte.

⚠ VARNING

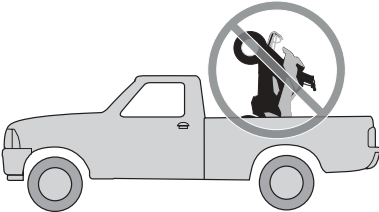

V00A18W



Ställ aldrig fordonet på två hjul för transport. Vi rekommenderar att fordonet transporteras i normalt körläge (på alla fyra hjulen).

Följ dessa anvisningar:

- Ställ bränsleventilen på OFF (stängd).
- Koppla i parkeringsbromsen och lägg i ettans växel.
- Fäst fordonet säkert. Använd korrekta fästpunkter enligt följande illustration.


SE UPP: Om du fäster fordonet i andra fästpunkter kan fordonet skadas.

DS 650-modeller

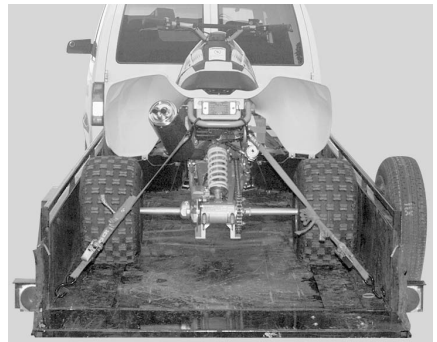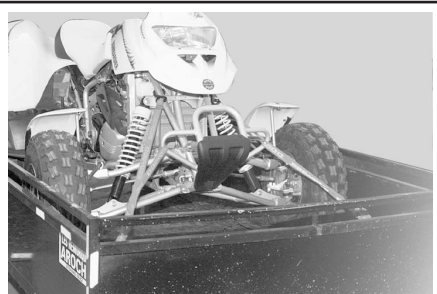

V02A01Y

Modellerna Baja och Baja X

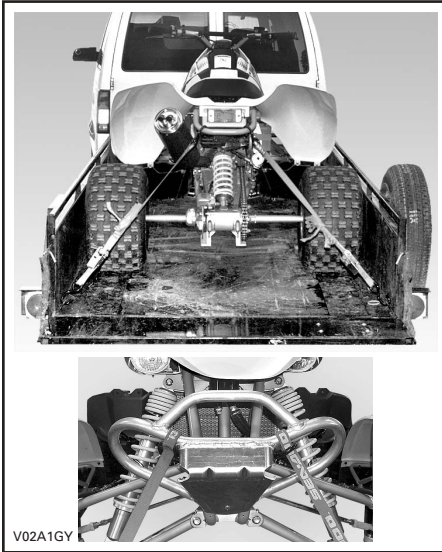

VARNING

Bogsera inte detta fordon med bil eller annat fordon. Använd ett släp.

UNDERHÅLLS- INFORMATION

UNDERHÅLLSSCHEMA

Underhåll är mycket viktigt. Om du inte har tillräckliga kunskaper om säkra service- och justeringsrutiner, kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.

UNDERHÅLLSSCHEMA	FÖRSTA INSPEKTION 10 h eller 30 dagar ELLER 300 km (185 mi.)	EFTER/VARJE				UTFÖRS AV
		25 t ELLER 750 km (470 mi.)	50 h ELLER 1500 km (930 mi.)	100 h ELLER 1 ÅR ELLER 3000 km (1865 mi.)	200 h ELLER 2 ÅR ELLER 6000 km (3730 mi.)	
MOTOR/TRANSMISSION						
Motor-/transmissionsoljenivå ③		VARJE KÖRNING				KUND
Motor-/transmissionsolja och filter	B		B			KUND
Oljebehållarens filter					R	KUND
Ventilspel	I			I		ÅTERFÖRSÄLJARE
Motorfästen ③	I			I		ÅTERFÖRSÄLJARE
Avgassystem	I			I		ÅTERFÖRSÄLJARE
Gnistskydd				R		KUND
Kylvätska ②	I		I		B	KUND
Kylarlock/test av kylsystemtryck	I				I	ÅTERFÖRSÄLJARE
Kylarens skick/behov av rengöring (kylflänsar) ④	I		I			KUND
Kopplings- och transmissionsfunktion ③				I		ÅTERFÖRSÄLJARE
Kopplingshandtag ③	I		I			ÅTERFÖRSÄLJARE
BRÄNSLESYSTEM						
Luftfilter ④		R	B			KUND
Bränsleledningar och -anslutningar	I			I		ÅTERFÖRSÄLJARE
Bränsletankfilter					B	ÅTERFÖRSÄLJARE
Förgasare	I			I		ÅTERFÖRSÄLJARE

UNDERHÅLLSSHEMA	FÖRSTA INSPEKTION 10 h eller 30 dagar ELLER 300 km (185 mi.)	EFTER/VARJE				UTFÖRS AV
		25 t ELLER 750 km (470 mi.)	50 h ELLER 1500 km (930 mi.)	100 h ELLER 1 ÅR ELLER 3000 km (1865 mi.)	200 h ELLER 2 ÅR ELLER 6000 km (3730 mi.)	
I: Inspektera, kontrollera, rengör, justera, smörj, byt vid behov R: Rengör S: Smörj B: Byt						
ELSYSTEM						
Tändstift	I			B		ÅTERFÖRSÄLJARE
Batterianslutningar	I			I		ÅTERFÖRSÄLJARE
Kablage, vajrar och ledningar	I			I		ÅTERFÖRSÄLJARE
Tändningslås, startknapp och motorns stoppreglage ③	I			I		ÅTERFÖRSÄLJARE
Ljussystem (hel-/halvljus, bromsljus, strålkastarinställning, osv.) ③	I			I		ÅTERFÖRSÄLJARE
DRIVENHET						
Smörjning av drivkedja ③		VARJE KÖRNING				KUND
Justering av drivkedja ③		VARJE KÖRNING				KUND
Drivkedjans skick (ledare och sträckare) ③		VARJE KÖRNING				KUND
Bakdrev ④	I			I		KUND
Hjullager ③	I		I	S		KUND
Bakhjulsnäv					S	KUND
Bakaxelns fäste (bultar och justeringsmutter för excenteraxelhus)	I	I				KUND
STYR-/REGLAGESYSTEM						
Styrhandtagsfästen ③	I			I		ÅTERFÖRSÄLJARE
Gasreglage/hus/vajer ③	I		I			KUND
Choke	I			I		ÅTERFÖRSÄLJARE
Styrsystem ③	I			I		ÅTERFÖRSÄLJARE
Parallellstagsända	I		I			KUND
Hjullagrar och bultar	I		I			KUND
Däckslitage och lufttryck ③		VARJE KÖRNING				KUND
Framhjulsnäv		VARJE KÖRNING				KUND
Framhjulinställning	I			I		ÅTERFÖRSÄLJARE

UNDERHÅLLSSCHEMA	FÖRSTA INSPEKTION 10 h eller 30 dagar ELLER 300 km (185 mi.)	EFTER/VARJE				UTFÖRS AV
		25 t ELLER 750 km (470 mi.)	50 h ELLER 1500 km (930 mi.)	100 h ELLER 1 ÅR ELLER 3000 km (1865 mi.)	200 h ELLER 2 ÅR ELLER 6000 km (3730 mi.)	
I: Inspektera, kontrollera, rengör, justera, smörj, byt vid behov R: Rengör S: Smörj B: Byt						
FJÄDRING						
Kontroll av svingarm	I	I				KUND
Smörjning av svingarm	VARJE KÖRNING					KUND
A-arm	I	I + S				KUND
Skyddssko för kullad	I	I				KUND
Kullad ④	I	I				ÅTERFÖRSÄLJARE
Stötdämpare		I				KUND
BROMS						
Bromsvätska fram/bak	I	I			B	ÅTERFÖRSÄLJARE
Bromsbelägg		I				KUND
Bromssystem (skivor, slangar, etc.) ③				I		KUND
Bromsledningsfästen ③	I	VARJE KÖRNING				KUND
CHASSI/RAM						
Motorområde	R		R			KUND
Hasplåtar och skydd för A-arm	VARJE KÖRNING					KUND
Ram				I		ÅTERFÖRSÄLJARE
Chassifästen ③			I			KUND
Sadelspärr			I			KUND

① Måste utföras av en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare. Första underhållet är mycket viktigt och får inte försummas.

② Var 50:e timme, kontrollera kylvätskekoncentrationen.

③ Inspekteras före körning.

④ Oftare vid svårare förhållanden, t.ex. mycket dammig, sandig, snöig, våt eller lerig terräng.

UNDERHÅLL

Tänk på följande när du läser denna *Instruktionsbok*:

⚠ VARNING

Anger en potentiell risk som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga personskador eller död.

⚠ VARNING

Såvida inget annat anges ska motorn vara avstängd vid samtliga underhållsprocedurer.

⚠ VARNING

Om det blir nödvändigt att ta bort en låsanordning (t.ex. låsflikar, låsspärrar, osv.) vid demontering/återmontering, byt alltid ut den borttagna mot en ny.

OBSERVERA: Följande avsnitt omfattar underhåll som kan utföras av kunden om så önskas. Annat underhåll som anges i UNDERHÅLLSSCHEMAT måste utföras av en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.

Motor/transmission

Här beskrivs bland annat procedurer för byte av vätskor. I avsnittet VÄTSKOR finns anvisningar för kontroll av nivåer och påfyllning.

Byte av olja och oljefilter

Olja och filter ska bytas samtidigt. Oljebyte ska utföras med varm motor.

⚠ VARNING

Motoroljan kan vara mycket het. Vänta tills motoroljan är endast varm.


Kontrollera att fordonet står på jämnt underlag.

Ta ut oljemätstickan.

Rengör området runt dräneringspluggen.

Placera ett uppsamlingskärl under dräneringspluggen.

Lossa dräneringspluggen och töm ut all olja ur oljetanken. Torka av ev. utspild olja på ramen.

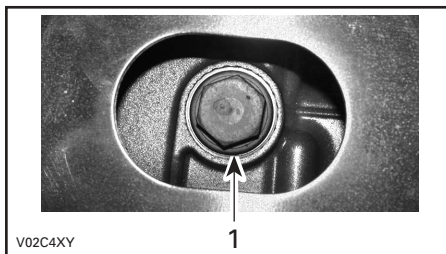

FORDONETS UNDERSIDA


1. Oljedräneringsplugg

Låt oljan rinna ut genom oljefiltret, vilket kan ta en stund.

Skruva loss oljefilterlocket.

Ta bort filtret och sätt i ett nytt filter.

OBSERVERA: Kontrollera O-ringen och byt den om det behövs.

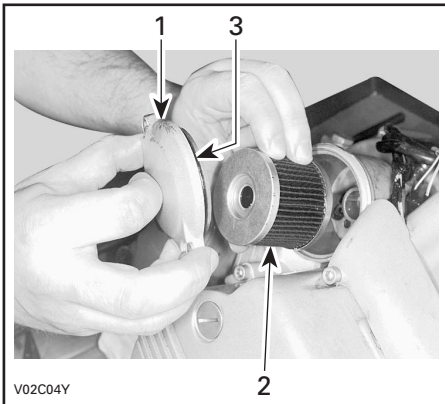

HÖGER SIDA AV MOTORN


1. Oljefilterlock
2. Oljefilter
3. O-ring

Torka av ev. utspild olja på motorn.

Byt packning på dräneringspluggarna. Rengör packningsområdena på motor, oljetank och dräneringspluggar och sätt tillbaka pluggarna. Fyll på oljetanken till korrekt nivå med rekommenderad olja. Kontrollera mängden i avsnittet SPECIFIKATIONER.

Starta motorn och kör den på tomgång i några minuter.

Om den RÖDA motorindikatorn fortsätter att vara TÄND, stäng av motorn och avlufta systemet genom att ta bort oljefiltret och luftningsskruv.

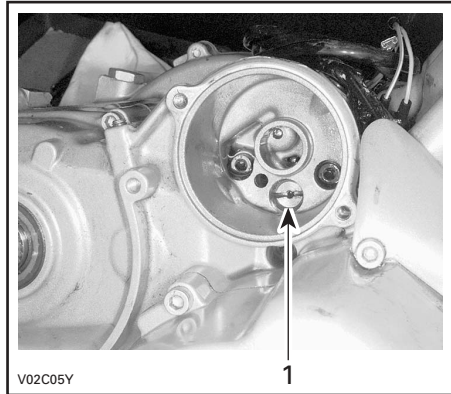

BAKOM OLJEFILTRET

1. Luftningsskruv

Återmontera alla borttagna delar och starta sedan motorn. Kontrollera om den RÖDA motorindikatorn fortsätter att vara TÄND. Upprepa i så fall luftningsproceduren. Om den RÖDA indikatorlampan fortfarande är TÄND, stäng av motorn och kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.

Se till att det inte förekommer något läckage omkring oljefilter, slang eller dräneringspluggar.

Stäng av motorn och kontrollera oljenivån. Fyll på vid behov.


Gör dig av med oljan enligt lokala bestämmelser och förordningar.

Byte av kylvätska

VARNING

Ta inte bort kylarlocket eller lossa motorns dräneringsplugg medan motorn är varm, så att du inte bränner dig.

Vrid kylarlocket moturs och ta bort det.
Lossa dräneringspluggen på höger sida av motorn och töm ut kylvätskan i en lämplig behållare.

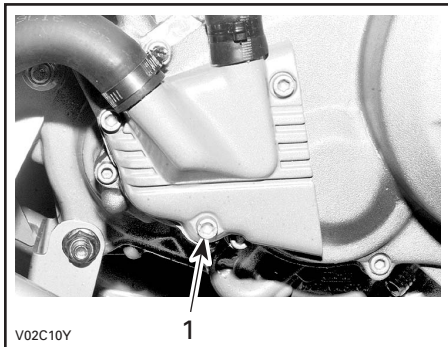

1. Plugg till kylvätska

Dränera systemet helt och sätt tillbaka dräneringspluggen.

Ta bort temperaturgivaren ovanpå termostathuset.

Fyll kylaren tills kylmedlet kommer ut via temperaturgivarhålet.

Sätt tillbaka temperaturgivaren och fortsätt fylla på via kylaren.

Slutför påfyllningen.

Kontrollera nivån i kylvätskebehållaren och fyll på vid behov.

Kör motorn på tomgång med kylarlocket avtaget. Fyll långsamt på ev. ytterligare kylvätska vid behov.

Vänta sedan tills motorn uppnår normal körtemperatur. Tryck in gasreglaget två eller tre gånger och fyll sedan på kylvätska om det behövs.

Sätt tillbaka kylarlocket. Kontrollera att inga anslutningar läcker och kontrollera kylvätskenivån i behållaren.

Ventiljustering

Vänd dig till en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare för justering av ventiler.

För litet spel ger försämrad effekt och kan skada ventilerna. För stort spel ger upphov till buller.

Gnisttskydd

Ljuddämparen måste regelbundet rensas från ackumulerade sotavlagringar. Se avsnittet UNDERHÅLLSSCHEMA.


Borttagning

VARNING

Kör aldrig motorn i ett stängt utrymme. Utför aldrig denna procedur direkt när motorn har stängts av eftersom avgassystemet då är mycket hett. Se till att området är fritt från brännbara material. Bär ögonskydd och skyddshandskar. Stå aldrig bakom fordonet vid rensning av avgassystemet. Följ alla gällande lagar och förordningar.


Ta bort:

- skruvarna som fäster gnistskyddet vid ljuddämparen

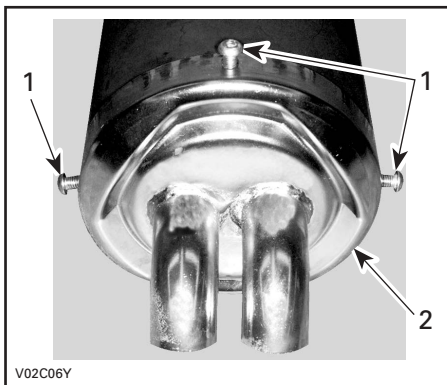

1. Skruvar
2. Gnistskydd

– gnistskydd och tätning

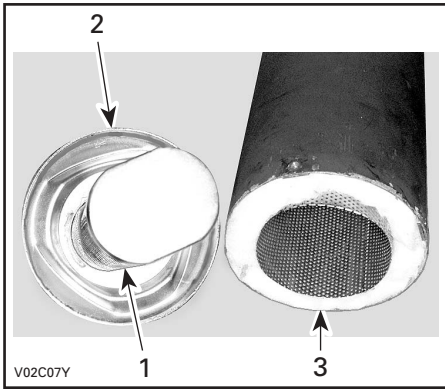

1. Gnistskydd
2. Tätning
3. Ljuddämpare

– innernät med ull.

Avlägsna alla sotavlagringar i ljuddämparen. Avlägsna sotavlagringar från gnistskyddet med en borste.

OBSERVERA: Använd en mjuk borste och var försiktig så att gnistskyddet inte skadas.

Montering

Använd motsatt procedur för återmontering och gör samtidigt följande:

Kontrollera:

- ljuddämparullen och se om den har skadats
- gnistskyddets skick, det får inte ha några brott eller hål. Byt ut vid behov.

Ta bort den gamla tätningen och installera en ny. Använd ULTRA COOPER-tätning (P/N 293 800 090) eller likvärdig produkt.



Se till att ullen är korrekt placerad vid insättning av innernätet.

Justera nätet korrekt nedtill i ljuddämparen.

Kylare

Inspektera kylflänsarna. De måste vara rena, fria från lera, smuts, löv och andra avlagringar som kan hindra kylaren från att fungera.

Ta bort så mycket avlagringar och skräp som möjligt för hand. Om det finns vatten i närheten, försök skölja kylflänsarna.

Använd gärna en trädgårdsslang om sådan finns.


VARNING

Rengör aldrig kylaren för hand medan den är varm. Låt kylaren svalna före rengöring.

SE UPP: Var försiktig så att kylflänsarna inte skadas vid rengöringen. Använd inga föremål/verktyg som kan skada dem. Flänsarna är tunna för effektiv kylning. VID RENGÖRING, ANVÄND ENDAST LÅGTRYCKSTVÅTT, ALDRIG HÖGTRYCKSTVÅTT.

Justering av växelpedal

Lossa hylsskruven intill kopplingsaxelns ände och ta loss växelpedalen.

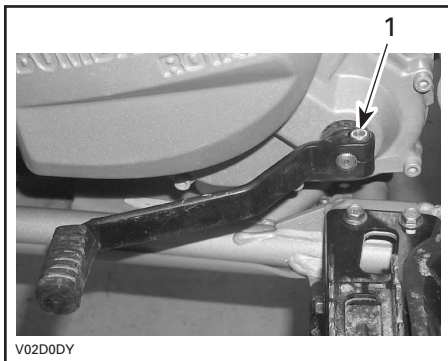

1. Hylsskruv

Återmontera växelpedalen efter önskemål och dra sedan fast hylsskruven.


Förgasare

Vänd dig till en auktoriserad Bombardier ATV-försäljare varje år, efter att ha använt fordonet 100 timmar eller efter 5000 km (3100 mi.), för kontroll och rengöring av bränslesystemet.

Luftintagsystem

Rengöring/dränering av luftfilter

Kontrollera regelbundet om det finns vatten eller avlagringar i luftburken.

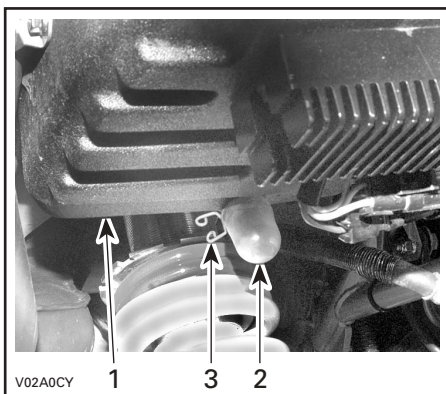

1. Luftburk
2. Dräneringsplugg
3. Klämma

OBSERVERA: Om fordonet används i dammig terräng, utför inspektion oftare än vad som anges i UNDERHÅLLSDIAGRAMMET. Om vatten/avlagringar hittas, tryck ihop och ta loss klämmorna. Dra ut dräneringsrören.

SE UPP: Starta inte motorn om vatten hittas i dräneringsrören.


Om vatten/avlagringar hittas måste luftfiltret inspekteras/torkas/bytas beroende på dess skick.

Ta loss luftfiltret enligt anvisningarna nedan.

Borttagning av luftfilter


SE UPP: Ta aldrig bort eller modifiera komponenter i luftburken. Använd alltid originaldelar eller likvärdiga delar vid byte av luftfilter och skum. Motorns förgasning är kalibrerad för att fungera med just dessa delar. Om andra delar används kan motorns prestanda försämrans eller skador uppstå.

Ta bort sadeln.
Frigör spärrarna och avlägsna luftburkens lock.

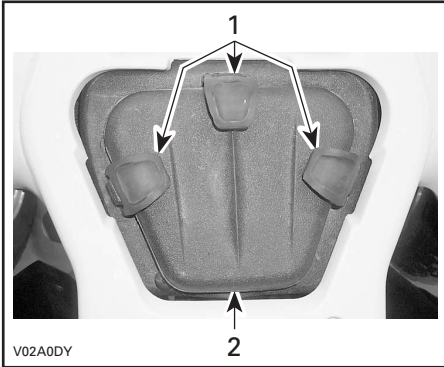

1. Spärrar
2. Luftburkens lock

Avlägsna skruvhuvudet genom att skjuta in det i luftburken.
Lossa klämman och ta bort filtret.
Ta bort skummet.

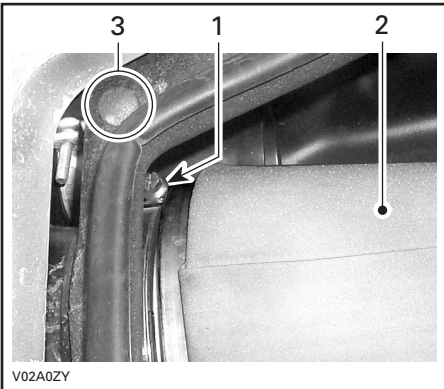

1. Klämman
2. Luftfilter och skum
3. Skruvhuvud

Håll rengöringslösning (P/N 293 600 059 eller motsvarande) i en hink. Lägg filtret i blöt. Rengör luftburkens insida medan filtret ligger i blöt.

Skölj luftfilter och skum med varmt vatten. Pressa ut överflödigt vatten ur skummet. Låt filter och skum lufttorka helt.

OBSERVERA: Mindre dammängder kan rengöras med en tryckluftspistol, med lågtrycksluft. Blås tryckluften i motsatt riktning mot luftflödet vid körning.

Om luftfilterelement eller skum är nedsmutsade, byt dem.

När filtret har torkat, olja på nytt med luftfilterolja (P/N 293 600 058 eller likvärdig).

Montering av luftfilter

Återmontera delarna i motsatt ordning som de demonterades.

Elsystem

Batteri

Rengöring

Rengör batteripolerna med stålborste. Smörj polerna med dielektriskt fett för att skydda mot oxidering.


Borttagning

Koppla loss den SVARTA (-) kabeln först, därefter den RÖDA (-) kabeln.

VARNING

Koppla alltid loss kablarna i denna ordning: SVART (-) kabel först.

Ta loss bultarna som håller batterihållaren och batteristödet.

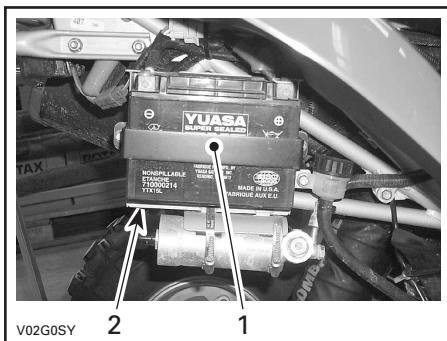

1. Batterihållare
2. Stöd

Montering

Återmontera batteriet i fordonet. Spänn fast batterihållaren.

⚠ VARNING

Anslut den RÖDA (+) kabeln först, därefter den SVARTA (-) kabeln. Anslut alltid den RÖDA (+) kabeln först.

Säkringar

Om en säkring är skadad, byt ut den mot en säkring med samma amperetal.


SE UPP: Använd inte en säkring med högre amperetal eftersom detta kan orsaka allvarliga skador.

Säkringarna finns under sadeln, mellan motorn och luftburken.



1. Fläkt (15 A)
2. Laddningssystem (25 A)

Lossa säkringen från hållaren genom att dra ut säkringen. Kontrollera om säkringen har smält.

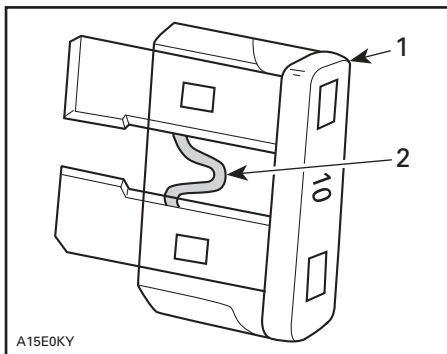

TYPBILD

1. Säkring
2. Kontrollera om säkringen smält

Byte av lampa

Kontrollera alltid att lamporna fungerar efter byte.

Strålkastare

Om strålkastarlampen behöver bytas:

- Ta loss framkåpan.
- Ta loss gummiskon.



- Tryck och vrid lampfattningsringen moturs och ta bort lampan.



V02G1NY

- Ta ut och byt lampan.



V02G1OY

Återmontera delarna i motsatt ordning som de demonterades.

OBSERVERA: Passa in lampfattningens flik i uttaget i strålkastarhuset.




V02G1PY

1. Lampfattningens flik

Bakljus

Skruva loss skruvarna till lyktan så att lampan blir synlig.

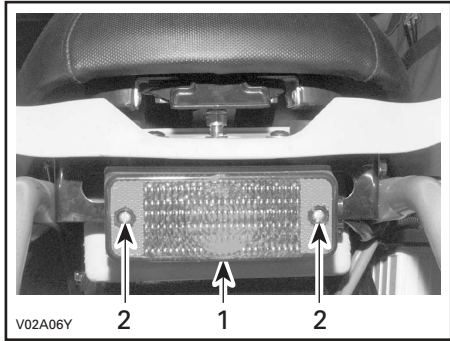

V02A06Y


1. Lykta
2. Skruvar

Skjut in lampan, håll den intryckt och vrid samtidigt moturs för att lossa den. Installera den nya lampan genom att hålla den intryckt och samtidigt vrida medurs.

Extra strålkastare

Modellerna Baja och Baja X


Koppla loss den extra strålkastaren och ta loss den från stödet.

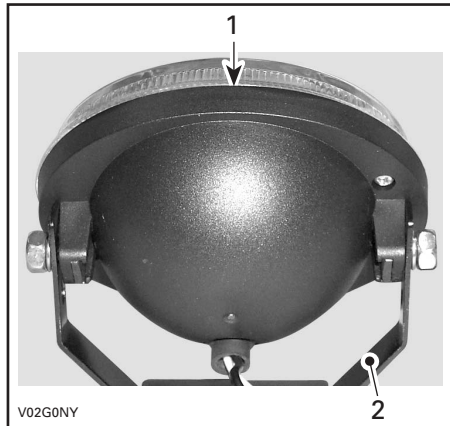

V02G0NY


1. Extra strålkastare
2. Stöd

Ta bort det bakre skyddet till strålkastaren.

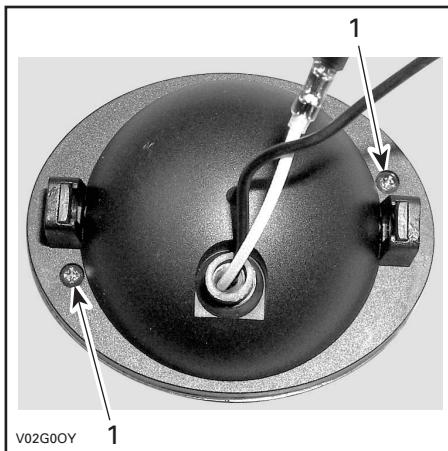


1. Avlägsna dessa skruvar

Avlägsna skruven som håller den SVARTA ledningen.

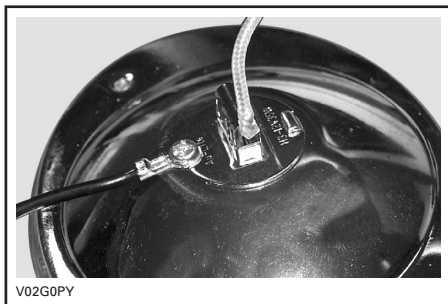

Ta ut och byt lampan.

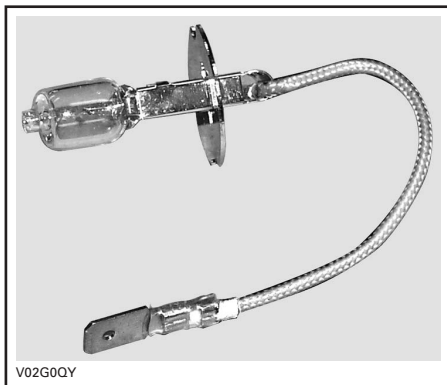

LAMPA MED KABLAGE

OBSERVERA: ANVÄND ALLTID EN 35 WATTS LAMPA. Om du använder en 55 watts lampa kan det hända att regulatören inte kan ladda batteriet.

Återmontera delarna i motsatt ordning som de demonterades.

SE UPP: Vidrör aldrig glaset på en halogenlampa med fingrarna, det försämrar hållbarheten. Om du har rört vid glaset, rengör det med isopropylalkohol, som inte efterlämnar någon hinna på lampan.

Varvräknare

Modellerna Baja och Baja X

Lampan i varvräknaren är inte utbytbar. Om varvräknarlampen slutat fungera, byt ut varvräknaren. Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.


Byte av indikatorlampor

Borttagning

Ta loss instrumentpanelen.

Koppla loss ledningarna till indikatorlampan.

Tryck in båda spärrarna och dra ut lampan ur öppningen.

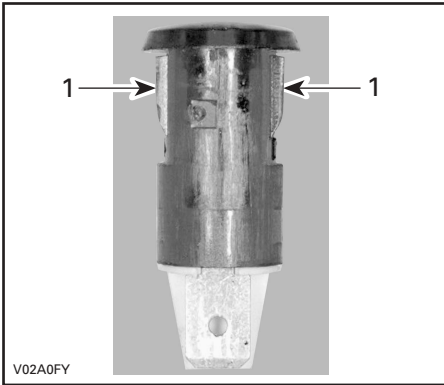

1. Spärrar


Montering

Använd motsatt procedur för montering av en ny lampa.

Justering av strålkastare

Ta loss framkåpan.

Använd en lång skruvmejsel och vrid justeringsskruven medurs för att lyfta den inre sidan av strålkastaren eller moturs för att sänka den.

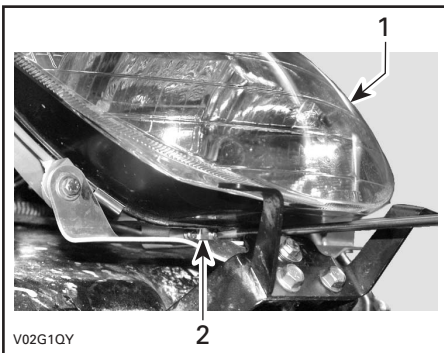

1. Strålkastare
2. Justeringsskruv

Justera höjden efter behov och återmontera sedan framkåpan.

Drivenhets

Svingarm och hjulnav

Inspektion

Kontrollera om dessa delar har skador (sprickor, för stort spel eller korrosionshål) var 25:e timme eller efter 1250 km (800 mi.). Om någon av dessa skador upptäcks, **ANVÄND INTE FORDONET, KONTAKTA EN AUKTORISERAD BOMBARDIER ATV-ÅTERFÖRSÄLJARE.**

VARNING

Kör aldrig ett fordon med en defekt svingarm eller ett defekt hjulnav.

Smörjning

Smörj svingarmen med syntetiskt smörjfett för fjädring (P/N 293 550 033).

Drivkedja

Justera drivkedjan före varje körning.

VARNING

Vrid tändningsnyckeln till OFF innan du kontrollerar, justerar eller smörjer drivkedjan.

Inspektion

Denna ATV är utrustad med O-ringstätade permanentsmorda länkbultar och rullar. Inspektera alltid drivkedjan före körning. Kontrollera om O-ring eller rullar är skadade eller saknas. Kontrollera även kedjespänningen.

Smörjning och rengöring

SE UPP: Rengör aldrig kedjan med högtryckstvätt eller med bensin. Detta gör att O-ringen skadas, vilket ger upphov till onormalt slitage och att drivkedjan slutar fungera.

Rengör sidorna av kedjan med en torr trasa.

OBSERVERA: Borsta inte kedjan.


Smörj endast med smörjmedel för O-ringskedjor. Andra kedjesmörjmedel kan innehålla lösningsmedel som kan skada O-ringarna.

Justering

OBSERVERA: Justera alltid drivkedjan med föraren, eller motsvarande vikt, på fordonet.


Välj ett jämnt underlag och ställ växeln i NEUTRAL.

Lossa bakaxelns låsbultar.

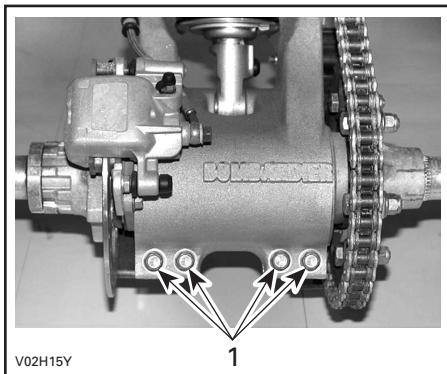

1. Bakaxelns låsbultar

Sätt in justeringslåset genom bakkdrevets nav och in i excenteraxelhuset.

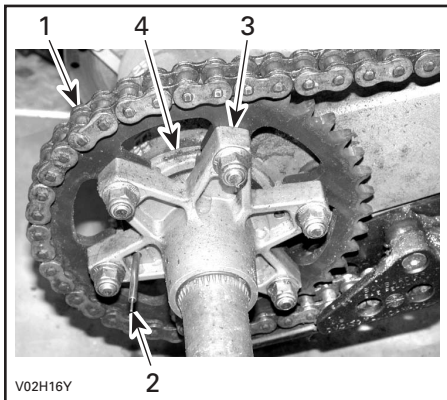


1. Drivkedja
2. Justeringslås
3. Bakkdrevets nav
4. Excenteraxelhus

Vrid axeln framåt för att öka eller bakåt för att minska kedjefrispelet.

OBSERVERA: Korrekt kedjefrispel är 19 till 25,4 mm (3/4 till 1 tum) mitt emellan dreven. Dra åt bakaxelns låsbultar till 23 N·m (17 lbf·fot).


Använd följande sekvens för att dra åt bakaxelns låsbultar korrekt.

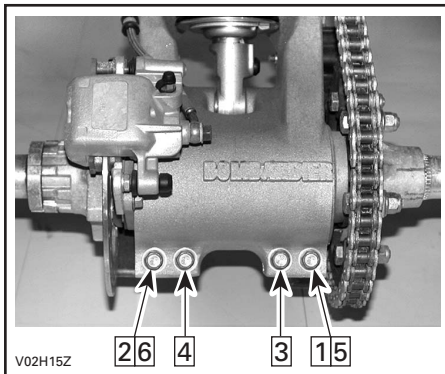

Lift upp fordonet baktill (utan förare) och kontrollera kedjefrispelet på nytt. Kedjefrispelet ska vara 44,5 till 51 mm (1-3/4 till 2 tum). Om det inte är det, justera drivkedjan på nytt.

Byte

Med kedjan installerad på fordonet, sträck kedjan helt och mät sedan avståndet över 13 länkar, från bultcenter till bultcenter. Byt ut drivkedjan om avståndet överstiger servicenivån. Vänd dig till en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.

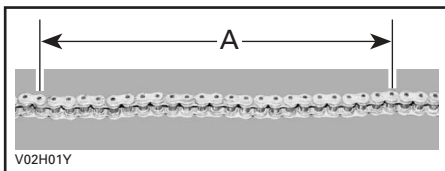

A. 403 mm (15-7/8 tum)

Drivkedjeledare


Kontrollera drivkedjans ledare ofta. Se avsnittet UNDERHÅLLSSCHEMA.

Byt ut drivkedjans ledare när den är sliten.

Vänd dig till en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare för byte.

Bakdrev och framdrev

Kontrollera bakdrevsaxel och framdrev för skevhet.

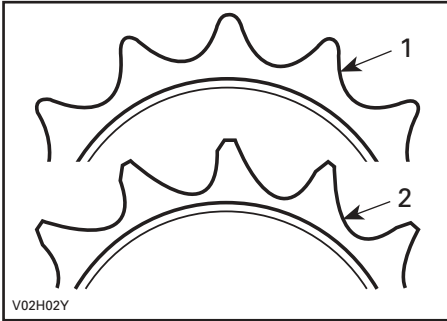

1. *Gott skick*
2. *Byt*

SE UPP: Byt kedja, bakdrevsaxel och framdrev tillsammans för att undvika alltför snabbt slitage på kedja och drev. Installera en ny stoppring varje gång framdrevet tas bort.

Däck/hjul

VARNING

Vid byte av däck, installera aldrig ett diagonaldäck med ett radialdäck. En sådan kombination kan skapa problem med väghållning och stabilitet.

Använd inte däck av olika storlek och/eller design på samma axel.

Främre respektive bakre däckpar måste vara av samma modell och från samma tillverkare.

För däck med mönster som måste rotera i en viss riktning, kontrollera att däcken installeras i rätt rotationsriktning.

Radialdäcken måste installeras som ett helt set.

Allvarliga skador eller död kan bli resultatet om du inte följer dessa instruktioner.

Däcktryck

VARNING

Däckens lufttryck har stor inverkan på fordonets väghållning och stabilitet. Undertryck kan få däcket att förminska och rotera på hjulet. Vid övertryck kan däcket punkteras. Följ alltid rekommenderat däcktryck. Eftersom däcken är av lågtryckstyp bör manuell pump användas.

Kontrollera däcktrycket när däcken är KALLA innan du använder fordonet. Däcktrycket varierar med temperatur och höjd över havet. Kontrollera trycket på nytt om något av dessa förhållanden förändras.

En tryckmätare medföljer i verktygslådan.

DÄCKTRYCK		
	FRAM	BAK
REKOMMENDERAT	35 kPa (5 PSI)	35 kPa (5 PSI)

Däcken är utformade för terrängkörning, men punktering kan ändå inträffa. Medtag därför pump och reparationsutrustning vid körning.

Däckens/hjulens skick

Kontrollera ev. skador och slitage på däcken. Byt däck vid behov. Flytta inte om inte däck. Fram- och bakdäcken är av olika storlek. Däcken är riktade och deras rotationsriktning måste vara korrekt för att de ska fungera.

Borttagning av hjul

Ibland måste hjulmuttrarna lossas för smörjning med antikärvmiddel på pinnbultarna för att de ska vara lättare att ta bort i framtiden. Detta är särskilt viktigt när fordonet används i saltvattenmiljö eller lerig terräng. Lossa en mutter i taget, smörj och dra fast på nytt.

Lossa muttrarna och lyft sedan fordonet. Placera ett stöd under fordonet. Avlägsna muttrarna och ta av hjulet. Vid återmontering rekommenderas smörjning av gängorna med antikärvmiddel. Dra försiktigt åt muttrarna i korssekvens och dra sedan fast dem med ett slutmoment på 53 N·m (39 lbf·ft).

SE UPP: Använd alltid rekommenderade hjulmuttrar (P/N 732 610 084). Användning av andra typer av muttrar kan skada fälgen.

Framhjulslagrens skick

Tryck och dra i hjulens överkant för att se om det finns något glapp. Vänd dig till en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare om glapp förekommer.

Inspektion av bakaxel

Lyft bakänden av fordonet så högt att hjulen inte vidrör marken. Tryck och dra i bakaxeln för att se om det finns något glapp. Vänd dig till en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare om glapp förekommer.

Styr-/reglagesystem


Smörjning av gasvajer

Gasvajern måste smörjas med Bombardier vajer-smörjmedel (P/N 293 600 041).

VARNING

Andra typer av smörjmedel kan få gasreglaget/-vajern att klibba eller stelna och hårdna.


Öppna gasreglaget.

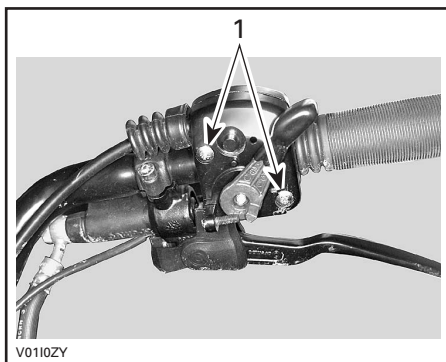

1. Avlägsna skruvarna

Ta bort:


- vajern från gasreglaget

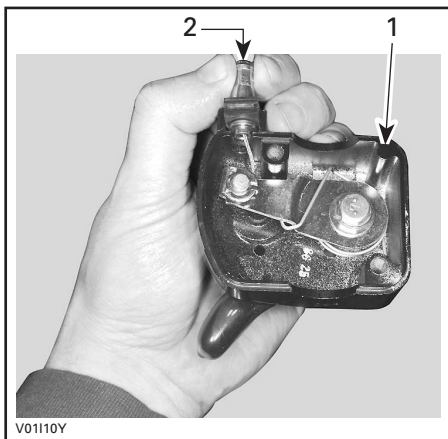

1. Gasreglagehus
2. Gasvajer

OBSERVERA: Skjut in vajern i klämöppningen och lossa vajeränden från klämman.

- tätningen på gasvajern.

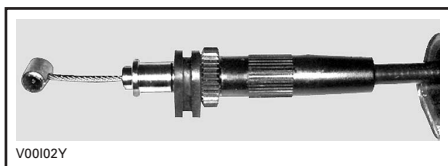

Avlägsna förgasarens sidokåpa.

Montera vajersmörjaren (P/N 529 035 738) på vajern.



Placera sprejburkens rör i vajersmörjarens öppning.

VARNING

Bär alltid ögonskydd och skyddshandskar vid smörjning av en vajer.

OBSERVERA: Skjut in vajern i klämöppningen och lossa vajeränden från klämman. Spreja smörjmedel tills det fyller vajern. Återmontera vajern. Spreja lite smörjmedel på gasreglagemekanismen och stäng sedan huset. Justera gasreglaget.


Justering av gasreglage

Skjut gummskyddet bakåt så att gasvajerjusteraren blir synlig.

Lossa låsmuttern och vrid sedan justeraren för korrekt frispel för gasreglaget.

OBSERVERA: Mät gasfrispelet vid gasreglagets ytterkant.

Dra fast låsmuttern och återmontera skyddet.

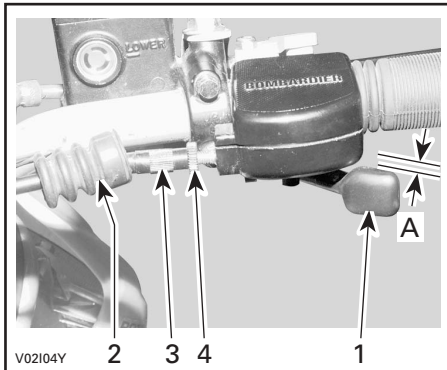

1. Gasreglage
 2. Skydd
 3. Vajerjusterare
 4. Låsmutter
- A. 3 till 8 mm (1/8 till 5/16 tum)


Justering av koppling

Lossa vajerspanningen genom att stänga vajerjusteraren på kopplingshandtaget.

Justera frikopplingsmekanismen enligt följande.


Frikopplingsreglaget måste vara i en sådan position på spline att mått A uppnås. Se följande illustration.

OBSERVERA: Vid behov, lossa hylsskruven och dra ut frikopplingsreglaget. Placera reglaget i korrekt position och dra åt hylsskruven till 8 N·m (71 lbf·in).

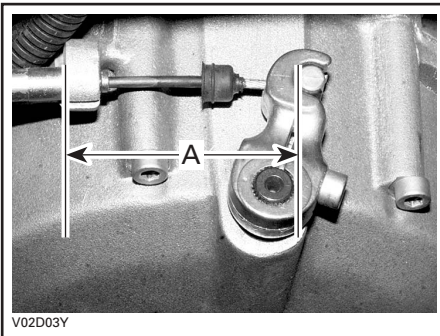

A. 68 till 75 mm (2-11/16 till 2-31/32 tum)

Justera vajerfrispelet.

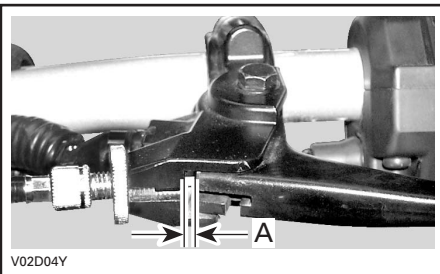

A. $3,5 \pm 0,5$ mm (9/64 \pm 1/64 tum)

Smörjning av kopplingsvajer

Lossa vajern från motorn.

Lossa vajern från handtaget.

Montera vajersmörjaren (P/N 529 035 738) på vajern.

VARNING

Andra typer av smörjmedel kan få gasreglaget/-vajern att klibba eller stelna och hårdna.

Placera sprejburkens rör i öppningen.

Spreja silikonsmörjmedel (P/N 293 600 041) tills det kommer ut i andra änden av vajern.

Fjädring


Modellerna Baja och Baja X

SE UPP: DS 650 Baja och DS 650 Baja X är utrustade med stötdämparskydd. Öppna eller ta bort dem när omgivningstemperaturen är hög eller vid intensiv användning av fordonet. Annars kan stötdämparnas prestanda försämrans eller skador uppstå.

OBSERVERA: På Baja X-modeller, ta inte bort stötdämparskydden om fordonet används på grusunderlag.

Främre A-arm

Smörj främre A-armor med en smörjpistol. Använd syntetiskt fett för fjädring (P/N 293 550 033).

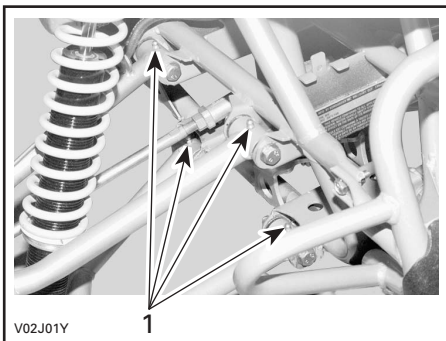

1. Smörjnipllar

Inspektion

A-armor

Kontrollera om dessa delar har skador (sprickor, för stort spel eller korrosionshål) var 25:e timme eller efter 1250 km (800 mi.). Om någon av dessa skador upptäcks, **ANVÄND INTE FORDONET, KONTAKTA EN AUKTORISERAD BOMBARDIER ATV-ÅTERFÖRSÄLJARE.**

VARNING

Kör aldrig ett fordon med en defekt A-armor.

Stötdämpare

Kontrollera stötdämpare för ev. oljeläckage och fästenas spänning. Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare vid behov.

Justering

Främre stötdämpare

VARNING

Justera båda fjädrarna till samma belastning. Ojämn justering kan medföra försämrad väghållning och förlust av stabilitet och/eller kontroll, vilket kan öka risken för olyckor.

Justering av förbelastning


Korta fjädern för fastare fjädring och svårare terrängförhållanden.

Förläng fjädern för lättare last och jämnare terrängförhållanden.

Baja X-modeller

VARNING

De främre stötdämparna innehåller kvävgas under högt tryck. **Försök inte demontera stötdämparen.** Kassera den inte. Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.

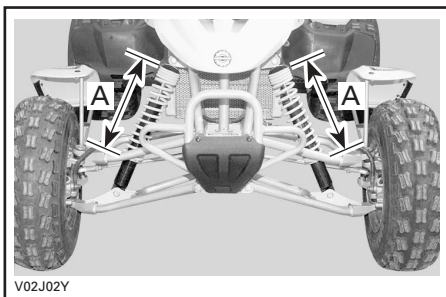

V02J02Y

A. Samma längd

Bakre stötdämpare

VARNING


Den bakre stötdämparen innehåller en enhet med kvävgas under högt tryck. **Försök inte demontera enheten.** Kassera den inte. Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.

Fjäderförbelastning

Förbelastningen kan variera från förare till förare, beroende på vikt. Förbelastningen kan ändras genom att de två låsmuttrarna justeras uppåt eller nedåt för komprimering av fjädern till olika längd. När fjädern förkortas eller förlängs ökas respektive minskas förbelastningen.

Före justering av förbelastningen, mät ATV-maskinens höjd, utan förare, från den bakre stötfångarmuttern ned till marken.

OBSERVERA: Fordonet lyfts i den bakre stötfångaren. Stötdämparfjäders måste vara fullt utdragen.

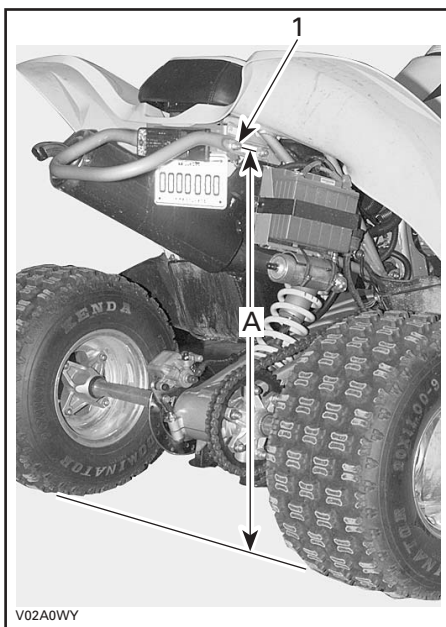

V02A0WY

1. Bakre stötfångarmutter
- A. Mät mellan den bakre stötfångaren och marken

Placera sedan föraren, med utrustning, på ATV-maskinen och mät avståndet mellan samma två punkter.

SE UPP: Placera all övrig last och alla tillbehör på fordonet före mätning av höjden med föraren på fordonet. Överskrid inte maxbelastningen för fordonet.

Beräkna skillnaden mellan de två måtten. Om fordonets höjd minskar med mer än 127 mm (5 tum), öka förbelastningen i steg om 3 mm (1/8 tum). Om fordonets höjd minskar med mindre än 102 mm (4 tum), minska förbelastningen i steg om 3 mm (1/8 tum). Bästa justeringsintervall är mellan 102 mm (4 tum) och 127 mm (5 tum) men för tyngre eller mer aggressiva förare kan det ligga mellan 76 mm (3 tum) och 102 mm (4 tum).

Justering av förbelastning:

– Minska:

- Vrid justeringskruven för stötdämparfjädern moturs för lättare last och jämnare underlag.

– Öka:

- Vrid justeringskruven för stötdämparfjädern medurs för fastare fjädring och svårare terräng.

Returdämpning:

– Minska:

- Vrid returjusteringskruven moturs för lättare last och jämnare underlag.

– Öka:

- Vrid returjusteringskruven medurs för fastare fjädring och svårare terräng.


Kompressionsdämpning:

– Minska:

- Vrid justeringskruven för kompression moturs för lättare last och jämnare underlag.

– Öka:

- Vrid justeringskruven för kompression medurs för fastare fjädring och svårare terräng.

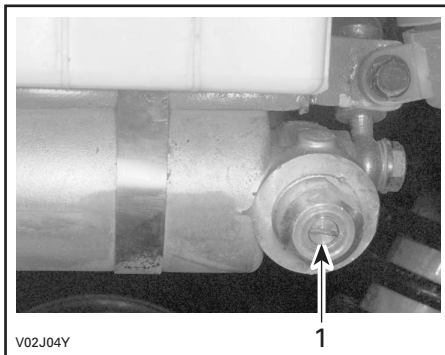


1. Justeringskruv

Bromsar

Främre och bakre bromsar

De främre och bakre bromsarna är hydrauliska skivbromsar. De är självjusterande och kräver ingen ytterligare justering. Kontrollera att alla bromsledningsfästen sitter säkert inför varje körning.

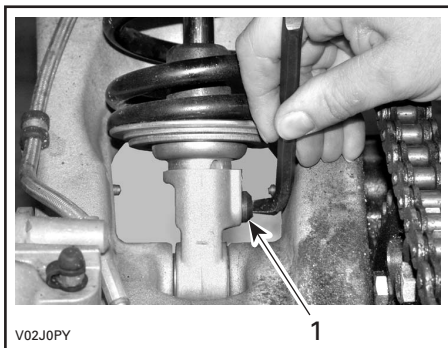

1. Justeringskruv

OBSERVERA: Justeringsverktyget medföljer i verktygslådan.

Chassi/ram

Motorområde

Kontrollera om det finns skador eller läckage på eller omkring motorn. Kontrollera att alla slangklämmor är korrekt säkrade och att ingen slang har sprickor, veck eller andra skador. Kontrollera fästen för ljuddämpare, batteri och behållare. Kontrollera om elanslutningar är lösa eller korroderade. Byt eller låt reparera skadade delar.

Hasplåt

Kontrollera plåtens fästen och om plåten har sprickor eller andra skador. Säkra fästena vid behov eller byt hasplåten om den är skadad.

Främre stänkskärmar

Kontrollera att fästena är säkert åtdragna och se efter om det förekommer sprickor eller andra skador. Säkra fästena vid behov eller byt ut främre stänkskärmar om de är skadade.

VARNING

Avlägsna aldrig de främre stänkskärmar. De viktiga dekalerna sitter på de främre stänkskärmar. Att köra utan främre stänkskärm ökar risken för allvarliga skador vid en eventuell olycka.

Fästskruvar

Kontrollera fästskruvarnas skick och att de inte är lösa. Dra åt dem vid behov.

Sadelspär

Ta loss sadeln och kontrollera spärrmekanismen och handtaget för slitage. Vänd dig till en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare för byte av delar vid skador.

Ram

Kontrollera om ramen har sprickor eller andra skador. Vänd dig till en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare vid behov av byte eller reparation.

Rengöring och skydd av fordonet

Lackerade delar som har skador bör lackeras om på rätt sätt för att skydda mot rost.

Vid behov, tvätta chassit med varm tvålvattenlösning (använd endast mildt rengöringsmedel). Applicera vax som inte innehåller slipmedel.

SE UPP: Rengör aldrig plastdelar med starkt rengöringsmedel, avfettningsmedel, tinner, aceton eller liknande.

OBSERVERA: Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra fordonet – **ANVÄND ENDAST LÅGTRYCKSTVÄTT** (t.ex. trädgårdsslangen). Det höga trycket kan orsaka elektriska eller mekaniska skador.

PROBLEMLÖSNING

PROBLEM: <i>Motorn går inte runt.</i>	
MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRD
1. Tändningslåset är ställt på OFF (av).	Placera det i läget ON.
2. Växeln är inte i läget NEUTRAL.	Ställ växeln i NEUTRAL eller tryck in kopplingshandtaget.
3. Svagt batteri eller lösa anslutningar.	Kontrollera anslutningar och kontakter. Låt kontrollera batteriet. Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.
4. Motorns stoppreglage är i läget OFF (av).	Placera det i läget ON.

PROBLEM: <i>Motorn går runt, men startar inte.</i>	
MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRD
1. Blandningen är inte korrekt för start med kall motor.	Kontrollera bränslenivå och startprocedur, speciellt användning av choken.
2. Flödad motor (tändstiften våta vid borttagning).	Se SPECIELLA PROCEDURER.
3. Inget bränsle når motorn (tändstiften torra vid borttagning).	Kontrollera bränslenivån. Vrid bränsleventilen till ON (försök även med RES). Det kan vara fel på bränslepump eller förgasare. Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.
4. Tändstift/tändning (ingen gnista).	Kontrollera tändningens säkring. Ta bort tändstiften och återmontera sedan i tändstiftshållarna. Kontrollera att tändningslåset är ställt på ON. Starta motorn med tändstiften grundade till motorn, på avstånd från tändstiftshålen. Om ingen gnista uppstår, byt tändstiften. Om problemet inte är löst, kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.
5. Motorkompression.	Om inget motstånd känns kan det tyda på avsevärd kompressionsförlust. Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.

PROBLEM: <i>Motorn saknar acceleration eller kraft.</i>	
MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRD
1. Smuts eller skador på tändstift.	Se MOTORN GÅR RUNT, MEN STARTAR INTE.
2. För lite bränsle når motorn.	Se MOTORN GÅR RUNT, MEN STARTAR INTE.
3. Förgasarjusteringar.	Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.
4. Motorn överhettar.	Se MOTORÖVERHETTNING i SPECIELLA PROCEDURER. Om överhettningen fortsätter, kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.
5. Igensatt eller smutsig luftburk.	Kontrollera luftfiltret och rengör vid behov. Kontrollera luftintagsrörets placering.

PROBLEM: <i>Motorn baktänder.</i>	
MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRD
1. Fel på tändstiften (ackumulering av sot).	Se MOTORN GÅR RUNT, MEN STARTAR INTE.
2. Motorn blir för het.	Se MOTORN SAKNAR ACCELERATION ELLER KRAFT.
3. Tändningsinställningen är felaktig eller det är fel på tändningssystemet.	Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.
4. Felaktig förgasarinställning.	Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.

PROBLEM: <i>Motorn feltänder.</i>	
MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRD
1. Smutsiga/skadade/slitna tändstift.	Rengör/kontrollera tändstiften och värmeklassen. Byt vid behov.
2. Vatten i bränslet.	Dränera bränslesystemet och fyll på med nytt bränsle.

PROBLEM: <i>Fordonet uppnår inte full hastighet.</i>	
MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRD
1. Motorn.	Se MOTORN SAKNAR ACCELERATION ELLER KRAFT.
2. Parkeringsbromsen.	Kontrollera att parkeringslåset är helt upplåst.
3. Igensatt eller smutsig luftburk.	Kontrollera luftfiltret och rengör vid behov. Kontrollera luftintagsrörets placering.

PROBLEM: <i>Växlingen kärvar.</i>	
MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRD
1. Låg nivå av motor-/transmissionsolja.	Fyll på oljetanken med rekommenderad olja till korrekt nivå.
2. Växlingssystemet.	Försök trycka in gasreglaget mer vid växling.
3. Fel typ av olja.	Dränera oljan i motorn och använd endast rekommenderad olja.
4. Transmission.	Kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.

SYMPTOM: <i>Den röda motorindikatorlampan fortsätter att vara tänd.</i>	
MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRD
1. Lågt motor-/transmissionsoljetryck.	Kontrollera oljenivån och fyll på oljetanken med rekommenderad olja till korrekt nivå. Vänd dig annars till en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.
2. Fordonet har vält eller vänts upp och ned.	Avlufta oljesystemet. Läs avsnittet VÄLTNING i SPECIELLA PROCEDURER.
3. Motorn överhettar.	Se avsnittet MOTORÖVERHETTNING i SPECIELLA PROCEDURER. Om överhettningen fortsätter, kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare.

SPECIFIKATIONER

MODELL	DS 650	DS 650 Baja	DS 650 Baja X
MOTOR			
Typ	BOMBARDIER-ROTAX, 4-takts, dubbel överliggande kamaxel, rullkedjedrift		
Cylindrar	Encylindrig		
Ventiler	4 ventiler med ventillyftare		
Cylindervolym	652 cc (39,7 kubiktum)		
Kompressionsförhållande	9,7:1		
Smörjning	Torrsumpsmörjning via oljepump med utbytbart oljefilter (samtidig smörjning av motor och transmission)		
Dekompression	Automatisk		
Avgassystem	Bombardier-rörljuddämpare, lackerad i rostfritt stål		
TRANSMISSION			
Koppling	1 flerskivig		
Transmission	Integrerad 5-stegs transmission med konstant kuggingrepp		
KYLSYSTEM			
Typ	Vätskekylning med integrerad vattenpump		
Kylare	Frontmonterad med termostatfläkt		
FÖRGASARE			
Förgasartillverkare och modell	Mikuni BSR42 Konstant undertryck-typ med manuell choke		
Tomgångshastighet ± 100	1300 V/MIN		
ELSYSTEM			
Generatormodell och typ	Denso, 290 W vid 6000 v/min		
Tändning	Brytarlöst kondensatortändsystem av högspänningstyp med elektronisk förtändning		
Tändningsinställning	Ej justerbar		
Varvtalsbegränsare för motor ± 100	7900 v/min (valfri framåtväxel)		
Tändstift, tillverkare och modell	NGK DR8EA		
Antal tändstift	2		
Tändstift, avstånd	0,6 till 0,7 mm (0,024 till 0,027 tum)		
Batteri	12 V, 13 Ah. Torrbatteri.		
Instrument	Ej tillg.	Varvräknare	Varvräknare
Startsystem	Elstart. Start i valfri växel (med intryckt koppling eller i NEUTRAL)		
Strålkastare	30/30 W		
Baklykta och bromsljus	8/27 W, 1157		
Extra strålkastare	Ej tillg.	2 x 35 W, H3	2 x 35 W, H3

MODELL		DS 650	DS 650 Baja	DS 650 Baja X
Säkringar	Fläkt	15 A		
	Extra strålkastare	Ej tillg.	15 A	15 A
	Laddningssystem	25 A		
DRIVENHET				
Bakaxel		Kedjedrift/solid axel		
FJÄDRING				
Fram	Typ	Individuell fjädring – dubbel A-arm		
	Fjädringsväg	2 stötdämpare (olja)	2 stötdämpare (olja)	2 stötdämpare (olja/gas)
Bak	Typ	Stel svingarm		
	Fjädringsväg	1 stötdämpare (olja/gas)		
	Fjädringsväg	279 mm (11 tum)		
DÄCK				
Tryck	Fram	35 kPa (5 PSI) rekommenderas		
	Bak	35 kPa (5 PSI) rekommenderas		
Storlek	Fram	22 x 7 - 10		
	Bak	20 x 10 - 9		
HJUL				
Hjulmutter, åtdragningsmoment		53 N·m (39 lbf·ft)		
Storlek	Fram	10 x 5,5	10 x 5,5 med förstärkt ring	10 x 5,5 med förstärkt ring
	Bak	9 x 8,5	9 x 8,5 med förstärkt ring	9 x 8,5 med förstärkt ring
BROMSAR				
Fram		Nissin hydrauliska, 2 skivor (rostfria)		
Bak		Nissin hydrauliska, 1 skiva (rostfri)		
Parkeringsbroms		Höger bromshandtag inkluderar framhjulslås		
STYR-/REGLAGESYSTEM				
Vändradie		3,16 m (10 fot)		
Hjulutåtvändning, toe-out, (fordon på marken, mätning på fälgen)		0,5 mm ± 0,5 mm (0,0197 tum ± 0,0197 tum) vardera sidan		
MÅTT				
Torrmassa		213 kg (470 lb)	219 kg (482 lb)	225 kg (495 lb)
Längd totalt		1956 mm (77 tum)	1968 mm (77,5 tum)	1968 mm (77,5 tum)
Bredd totalt		1232 mm (48,5 tum)		
Höjd totalt		1206 mm (47,5 tum)		
Hjulbas		1244 mm (49 tum)		
Hjulspår	Fram	1048 mm (41 tum)		
	Bak	978 mm (38,5 tum)		

MODELL		DS 650	DS 650 Baja	DS 650 Baja X
Markfrigång	Fram och under motor	297 mm (11,7 tum)		
	Bakaxel	120 mm (4,75 tum)		
LASTKAPACITET				
Max. tillåten last totalt		125 kg (220 lb)		
GVWR (fordonets bruttoviktclass)		321 kg (708 lb)	327 kg (720 lb)	333 kg (733 lb)
Viktfordelning (fram/bak)		50/50%		
VÄTSKOR				
Oljetyp (motor och transmission)		SAE 10W40, 4-takts mineralbaserad motorolja. API-klassifikation SG, SH eller SJ eller Bombardiernas syntetiska olja. Använd inte någon annan syntetisk olja, syntetisk oljeblandning eller specialtillsats. Se tabellen i OLJEVISKOSITET för korrekt grad.		
Kylvätska		Etylenglykol/vatten (50% kylvätska, 50% vatten). Använd kylvätska särskilt avsedd för aluminiummotorer		
Bränsle	Typ	Blyfri högoktanig bensin		
	Oktan	98 RON eller högre		
Hydraulisk broms		Bromsvätska, DOT 4		
KAPACITET				
Fordonets räckvidd		Cirka 3 timmar beroende på diverse faktorer som bl.a. temperatur och körförhållanden		
Bränsletank		12 L (3,2 U.S. gal) inklusive cirka 2,4 L (0,6 U.S. gal) reservbränsle		
Motor-/transmissionsolja		3,1 L (3,3 U.S. quart)		
Kylvätska		1,75 L (1,9 U.S. quart)		

cc = kubikcentimeter

cu. in = kubiktum

W = Watt

V = volt

A = ampere

Ah = amperetimme

På grund av vårt pågående produktkvalitets- och innovationsåtagande förbehåller sig Bombardier rätt att när som helst förändra design och specifikationer och/eller göra tillägg till eller förbättringar av produkterna, utan att därför åta sig att installera dessa i tidigare tillverkade produkter.

METRISK SI*-INFORMATION

BASENHETER

BESKRIVNING	ENHET	SYMBOL
längd.....	meter	m
massa.....	kilogram	kg
kraft.....	newton	N
vätskevolym.....	liter	L
temperatur.....	Celsius	°C
tryck.....	kilopascal	kPa
vridmoment.....	newtonmeter	N·m
markhastighet.....	kilometer i timmen	km/h

PREFIX

PREFIX	SYMBOL	BETYDELSE	VÄRDE
kilo.....	k.....	ettusen	1000
centi.....	c.....	en hundraedel av	0,01
milli.....	m.....	en tusendel av	0,001
mikro.....	μ.....	en miljondel av	0,000001

KONVERTERINGSFAKTORER

FÖR KONVERTERING AV	TILL ①	MULTIPLICE- RA MED
in.....	mm	25,4
in.....	cm	2,54
in ²	cm ²	6,45
in ³	cm ³	16,39
ft.....	m	0,3
oz.....	g	28,35
lb.....	kg	0,45
lbf.....	N	4,4
lbf·in.....	N·m	0,11
lbf·ft.....	N·m	1,36
lbf·ft.....	lbf·in	12
PSI.....	kPa	6,89
imp. oz.....	U.S. oz	0,96
imp. oz.....	mL	28,41
imp. gal.....	U.S. gal	1,2
imp. gal.....	L	4,55
U.S. oz.....	mL	29,57
U.S. gal.....	L	3,79
MPH.....	km/h	1,61
Fahrenheit.....	Celsius	(°F - 32) ÷ 1,8
Celsius.....	Fahrenheit	(°C × 1,8) + 32
hk.....	kW	0,75

* Det internationella måttenhetssystemet förkortas SI på alla språk.

① För att få det omvända resultatet, dividera med angiven faktor. Om du vill konvertera millimeter till tum (in) dividerar du med 25,4.

OBSERVERA: Konverteringsfaktorerna har avrundats till 2 decimaler för enkelhetens skull.

GARANTI

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC BEGRÄNSADE GARANTI: 2004 BOMBARDIER® ATV-PRODUKTER

1. DEN BEGRÄNSADE GARANTINS OMFATTNING

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. (härefter kallad "BRP"), garanterar sina 2004 BOMBARDIER ATV-produkter (härefter kallad "produkt") för material- eller tillverkningsfel under den period som anges nedan under punkt 2.

Alla BOMBARDIER ATV originalreservdelar och -tillbehör som har installerats av en auktoriserad BRP-distributör/återförsäljare (härefter definierad) vid leveransen av ny oanvänd 2004 BOMBARDIER ATV-produkt, omfattas av samma garanti som ATV-produkten.

Om produkten används/har använts för tävling eller någon annan tävlingsaktivitet, vid vilken som helst tidpunkt, även av en tidigare ägare, upphävs denna garanti.

2. GARANTIPERIOD OCH OMRÅDE

Denna garanti träder i kraft FRÅN OCH MED DATUM FÖR PRODUKTENS FÖRSTA LEVERANS VID DETALJFÖRSÄLJNING eller det datum då produkten har tagits i bruk för första gången, beroende på vilket av dessa som inträffar först, för en period av:

1. Garantiperioden är TJUGOFYRA (24) på varandra följande månader för privat bruk

2. Garantiperioden är emellertid TOLV (12) månader på varandra följande månader om produkten används för kommersiellt bruk.

Om produkten har används både privat och kommersiellt bruk, gäller punkt 2.2.

Garantin gäller i Sverige, Norge samt Finland.

Reparation eller byte av delar eller service under denna garanti förlänger ej tiden för denna garanti utöver den ursprungliga giltighetstiden.

3. VILLKOR FÖR GARANTINS OMFATTNING

Denna garanti avser endast en 2004 produkt som har köpts som ny och oanvänd av dess första ägare från en BRP-distributör/återförsäljare som är auktoriserad att distribuera Bombardier ATV-produkter i det land där försäljningen har ägt rum (härefter "BOMBARDIER ATV-distributör/återförsäljare"), och detta endast efter att den av BRP specificerade leveransinspektionen har utförts och dokumenterats. Garantin träder i kraft endast efter produktens korrekta registrering av en auktoriserad BOMBARDIER ATV-distributör/återförsäljare. Dessa begränsningar är nödvändiga för att ge BRP möjlighet att skydda såväl sina produkters säkerhet som sina konsumenters och allmänhetens säkerhet.

Garantins giltighet förutsätter att regelbundet underhåll, enligt anvisningarna i denna *Instruktionsbok*, utförs med angivna tidsintervall. BRP förbehåller sig rätten att kräva bevis på korrekt underhåll innan garantiersättning beviljas samt rätten att göra kontroller att sakenlig underhåll har utförts.

Garantin träder i kraft endast när produkten är såld i det land som köparen är folkbokförd i. Garantin gäller inte för privat eller kommersiellt bruk om inte ovanstående uppfylls.

4. HUR ERHÅLLA GARANTIERSÄTTNING

Kunden måste informera den BOMBARDIER ATV-distributör/återförsäljare som ska utföra service inom två (2) månader från felets upptäckande och ge denne rimlig tillgång till produkten samt rimlig tid för att reparera produkten.

Kunden måste även för den auktoriserade BOMBARDIER-distributören/återförsäljaren uppvisa bevis på inköp av produkten för att erhålla garantireparation. Alla delar som ersätts under denna begränsade garanti är BRP:s egendom.

5. BOMBARDIERS ANSVAR

BRP ansvar under denna garanti begränsas, enligt dess uteslutande godtycke, till reparation av delar som befunnits vara felaktiga under normal användning, underhåll och service, eller till ersättning av sådana delar med nya BOMBARDIER-originaldelar utan kostnad för material och arbete, hos en valfri auktoriserad BOMBARDIER-distributör/återförsäljare.

BRP förbehåller sig rätt att förbättra eller modifiera produkter från tid till annan, utan skyldighet att ändra tidigare tillverkade produkter.

6. UNDANTAG - FÖLJANDE OMFATTAS EJ AV GARANTIN

- Normalt slitage;
- Normalt underhåll, underhållsmaterial, trimning, justeringar;
- Skador som orsakats av underlåtenhet att följa korrekta underhålls- och/eller förvaringsprocedurer, enligt beskrivningarna i denna *Instruktionsbok*;
- Skador resulterande från demontering av delar, felaktig(t) reparation, service, underhåll, modifiering eller användning av delar som inte är tillverkade eller godkända av BRP, eller skador resulterande från reparationer utförda av en person som inte tillhör en auktoriserad servicegivande BOMBARDIER-distributör/återförsäljare;
- Skador som orsakas av vanvård, onormal användning, vårdslöshet eller användning av produkten på ett sätt som är oförenligt med vad som beskrivs och rekommenderas i denna *Instruktionsbok*;
- Skador som orsakas av olycka, nedsänkning, brand, stöld, vandalism eller force majeure;
- Användning av bränslen, oljor eller smörjmedel som inte är lämpliga för användning med produkten (se *Instruktionsboken*);
- Intrång av vatten eller snö;
- Tillfälliga skador eller följskador eller skador av något slag inklusive, men ej begränsat till, kostnader för bogsering, förvaring, telefon, hyra, taxi, olägenhet, försäkringskostnader, betalningar av lån, förlust av tid eller förlust av inkomst.

7. ANSVARSBEGRÄNSNING

DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI GÄLLER OCH GODTAS I STÄLLET FÖR ALLA ÖVRIGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING TILL VARJE GARANTI OM HANDELSDUGLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT SYFTE. I DEN MÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INTE KAN UPPHÄVAS BEGRÄNSAS DE TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKLIGA GARANTIN. TILLFÄLLIGA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR OMFATTAS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA LÄNDER, PROVINSER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER EJ ANSVARSBEGRÄNSNINGAR, BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTNINGAR SOM ANGIVITS OVAN. DESSA ÄR DÄRFÖR EVENTUELLT ICKE TILLÄMPLIGA I DITT FALL. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA RÄTTIGHETER, OCH DU ÅTNJUTER EV. ÄVEN ANDRA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA BEROENDE PÅ LAND.

Ingen distributör eller BOMBARDIER-återförsäljare eller någon annan person är auktoriserad att lämna någon som helst utfästelse, representation eller garanti beträffande produkten utöver det som ingår i denna begränsade garanti och en sådan kan ej, ifall den lämnas, göras gällande gentemot BRP.

BRP förbehåller sig rätt att när som helst ändra denna garanti, varvid underförstås att en sådan ändring inte påverkar de garantivillkor som gäller för produkter som har sålts under giltighetstiden för denna garanti.

8. ÖVERLÅTELSE

Om äganderätten till en produkt överläts under garantitiden, skall även denna garanti överlåtas och gälla för den återstående garantitiden, under förutsättning att BRP underrättas om överlåtelsen av ägandeskapet via BOMBARDIER ATV-distributör/återförsäljare.

9. KONSUMENTASSISTANS

- a) I fall av en ev. kontrovers eller tvist som berör denna BEGRÄNSADE BRP- GARANTI, rekommenderar BRP att du försöker lösa frågan på återförsäljarnivå. Vi rekommenderar att du talar med servicechefen eller ägaren hos den auktoriserade återförsäljaren.
- b) Om frågan fortfarande är olöst, kontakta BRP genom att skriva till oss på adressen nedan.

BOMBARDIER NORDTRAC OY
SERVICE GARANTI AVDELNING
TEOLLISUUSTIE 13
BOX 8040
FIN-96 101 ROVANIEMI
FAX: 00 358 16 3420 316

© 2004 Bombardier Recreational Products Inc. Alla rättigheter förbehålls
® Registrerat varumärke tillhörande Bombardier Inc. eller dess dotterföretag.

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC BEGRENSEDE GARANTI: 2004 BOMBARDIER® ATV-PRODUKTER

1. DEN BEGRENSEDE GARANTIENS OMFATTER

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. (heretter kalt "BRP"), garanterer sine 2004 BOMBARDIER ATV-produkter (heretter kalt "produkt") for material- eller produksjonsfeil i tidsrommet som er nevnt nedenfor under punkt 2.

Alt originalt BOMBARDIER ATV - Ekstrautstyr som er montert på en ny og ubrukt 2004 BOMBARDIER ATV av en autorisert BOMBARDIER ATV- Forhandler, omfattes av samme garanti som ATV-produktet.

Om produktet brukes til/ eller har vært brukt i racing eller hvilket som helst konkurranseformål, ved hvilken som helst tidspunkt, også av en tidligere eier, bortfaller denne garanti.

2. GARANTIPERIODE OG OMRÅDE

Denne garanti trer i kraft DAGEN PRODUKTET OVERLEVERES TIL DEN FØRSTE KUNDEN eller FØRSTE BRUKSDAG (avhengig av hvilken som inntreffer først) og er gyldig som følger:

1. 24 (Tjuefire) påfølgende måneder i privat bruk
2. 12 (Tolv) påfølgende måneder i kommersiell/ Yrkesbruk

Om produktet brukes både i privat og kommersielt/Yrkesbruk, gjelder punkt 2.2.

Samme garantiregler gjelder i Sverige, Norge samt Finland.

Reparasjon, bytting av deler eller service som er utført i garantiperioden medfører ikke at garantiens virketid utvides ut over den opprinnelige garantitiden.

3. VILKÅR FOR GARANTIEN

Denne garanti gjelder kun for ett 2004 produkt som den første eieren har kjøpt ny og ubrukt fra en autorisert BRP-forhandler. Nevnte forhandler skal være autorisert i det landet der salget skjer. Det er en forutsetning for garantien at BRP spesifiserte leveranseservice er utført og dokumentert ved autorisert BRP forhandler. Garantien gjelder kun for produkt som er korrekt registrert av en autorisert BOMBARDIER ATV-forhandler. De nevnte begrensninger er nødvendige for at BRP skal kunne sørge for produktets og forbrukerens sikkerhet.

Service og vedlikehold i henhold til instruksjonsbokens anvisninger skal gjøres i tide for at garantien skal være gyldig. BRP forbeholder seg retten til å gjøre sporadiske kontroller av at det er gjennomført korrekt service i garantiperioden innen eventuelle reklamasjoner godkjennes.

Garantien gjelder kun når produktet er solgt i det land hvor kunden er registrert i folkeregistret. Garantien gjelder ikke verken privat eller kommersiell bruk dersom ikke ovenstående punkter oppfylles.

4. KUNDENS ANVAR

Kunden skal melde fra om feil til autorisert BOMBARDIER ATV-forhandler innen to (2) måneder fra feilen har oppstått, og gi forhandleren rimelig mulighet til å rette opp feilen.

Kunden skal også vise BOMBARDIER ATV-forhandleren bevis for at han/hun har kjøpt produktet og at garantien på produktet er gyldig.

Alle deler som er skiftet i garantiperioden og som omfattes av garantien, er BRP's eiendom.

5. BOMBARDIERS ANSVAR

BRP reparerer eller bytter defekte deler i henhold til sin egen vurdering, dersom produktet har vært i normal bruk og service er korrekt gjennomført, med originale BOMBARDIER ATV-reservedeler hos en hvilken som helst autorisert Bombardier ATV forhandler, uten å ta betalt for delene og arbeidet.

BRP forbeholder seg retten til å forandre eller forbedre produktet uten at de samme endringene gjøres på produkter som er framstilt tidligere.

6. GARANTIEN DEKKER IKKE

- Normal slitasje;
- Arbeids, del og smøremiddelutgifter ved vedlikeholdservice, innstillinger og kontroller.
- Skader som skyldes feilaktig/dårlig vedlikehold og/eller oppbevaring. Korrekt vedlikehold og oppbevaring er beskrevet i produktets *Instruksjonsbok*;
- Skader som skyldes feilaktige reparasjoner, demontering av deler, service, vedlikehold, modifisering eller bruk av deler som ikke er produsert eller godkjent brukt av BRP, eller skader resultert fra reparasjoner utført av en person som ikke er ansatt hos en autorisert BOMBARDIER ATV forhandler;
- Skader som skyldes feilaktig bruk, unormal bruk, vannskjøtsel, eller anvendelse av produktet på en måte som er uforenelig med hva som beskrives og anbefales i produktets *Instruksjonsbok*;
- Skader som skyldes ulykke, nedsenking i vann, brann, tyveri, skadeverk eller naturkatastrofe;
- Skader som skyldes bruk av drivstoff eller smøremiddel som ikke passer til produktet. (se *Instruksjonsboken*);
- Skader som skyldes at det er kommet vann eller snø inn i motoren eller drivstoffsystemet;
- Tauings- og lagringskostnader, telefon-, leie-, drosje-, hindrings-, og forsikringsutgifter, lønninger, tidsbruk, inntektsbortfall, og tilfældige eller indirekte tap.

7. BEGRENSINGER I GARANTIEN

DENNE GARANTIEN GIR DEG NØYE BEGRENSEDE RETTIGHETER. DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER I HENHOLD TIL NASJONALE LOVER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND. NÅR DET PASSER I DET AKTUELLE LANDET, KAN DENNE GARANTIEN BRUKES I STEDET FOR ANDRE GARANTIER SOM SÅDAN ELLER INDIREKTE. INGEN ANNEN GARANTI SOM PASSER TIL ET TILSVARENDE MÅL BEGRENSER DENNE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN SVARER IKKE FOR TILFELDIGE OG INDIREKTE SKADER, SOM F.EKS. TRANSPORTSKADER OG TAP AV BRUKSTID. ALLE LAND GODKJENNER IKKE OVENNEVNTE BEGRENSINGER, OG DERFOR KAN DET VÆRE AT NOEN AV BEGRENSINGENE IKKE GJELDER.

Verken den nasjonale importøren, den lokale BOMBARDIER ATV- forhandleren, eller noen annen person kan gjøre endringer i denne garantien.

Dersom dette skjer, kan det ikke settes noen slags krav overfor BRP forbeholder seg retten til å endre denne garantien når som helst, men er klar over at endringene ikke berører produkter som er solgt da denne garantien er gyldig.

8. OVERFØRING AV GARANTIEN

Hvis produktet skifter eier i garantiperioden, kan den gjenstående delen av garantien overføres til den nye eieren hvis BRP får beskjed om transaksjonen på følgende måte:

Den tidligere eieren tar kontakt med en autorisert BOMBARDIER ATV- forhandler og gir opplysninger om den nye eieren.

9. RÅD TIL FORBRUKER

- a) Ved eventuelle uklare eller omstridte tilfeller som gjelder BRP's begrensede garanti, anbefaler BRP at saken avklares på forhandlernivå. Vi anbefaler samtale med serviceansvarlig hos den autoriserte forhandler eller bedriftens eier,
- b) Dersom man ikke finner fram til en løsning, ta skriftlig kontakt med BRP for å avklare saken. Se adressen nedenfor.

BOMBARDIER NORDTRAC OY
SERVICE/GARANTI AVDELING
TEOLLISUUSTIE 13
BOX 8040
FIN-96 101 ROVANIEMI
FAX: 00 358 16 3420 316

© 2004 Bombardier Recreational Products Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

® Registrert varemerke tilhørende Bombardier Inc. eller deres datterkonsern.

VANLIGA FRÅGOR

- F: Varför måste mitt fordon registreras hos fabriken? Jag har ju min originalfaktura som bevis på att jag köpt fordonet.
- S: *Registrering är mycket viktigt och en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare måste registrera ditt fordon hos BRP. Kontrollera att registreringskortet har skickats in. Detta medför följande:*
- a) *Du kan få garantireparationer utförda hos valfri auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare i Nordamerika. Ditt registreringskort ger återförsäljaren all information som behövs för att fylla i de formulär som krävs för att utnyttja garantin.*
 - b) *Du kan få information från BRP ifall en produkt måste återkallas av säkerhetsskäl eller om speciella garantierbjudanden.*
 - c) *Du kan kontaktas mycket snabbare av polisen om ditt fordon hittas efter stöld.*
- F: Varför måste mitt fordon registreras hos myndighet med jurisdiktion över fordonsanvändning?
- S: *Fordonsregistrering har två syften: I många länder och jurisdiktioner är det lag på att registrera fordonet på samma sätt som en bil. Det gör att landet eller jurisdiktionen kan föra register över befintliga fordon. I vissa länder och jurisdiktioner använder myndigheter delar av registreringsavgifterna för att upprätta och underhålla banor och spår.*
- F: Var kan jag hitta information om smörjning och underhåll av fordonet?
- S: *I den Instruktionsbok som medföljer fordonet vid leveranstillfället.*
- F: Kommer hela garantin att upphävas eller annulleras om jag inte använder eller underhåller mitt nya fordon exakt enligt anvisningarna i Instruktionsboken?
- S: *Det nya fordonets garanti kan inte "upphävas" eller "annulleras" om det levererats av en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare. Om ett visst fel emellertid har orsakats av annan användning eller annat underhåll än det som beskrivs i Instruktionsboken, kan det hända att JUST DET felet inte omfattas av garantin. Detta inkluderar serviceåtgärder som utförts av kunden, olje- och filterbyte och i synnerhet kritiska justeringar som t.ex. justering av förgasaren.*
- F: Kan ni ge några exempel på onormal eller felaktig användning, vårdslöshet eller vanvård som skulle kunna påverka den begränsade garantin?
- S: *Dessa är allmänna termer som överlappar varandra i vissa fall. Några specifika exempel är att köra motorn utan olja, att använda fordonet med en trasig eller skadad del som får en annan del att gå sönder, och så vidare. Vid specifika frågor om användning eller underhåll, kontakta en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare för rådgivning.*
- F: Vilka kostnader faller på mitt ansvar under garantiperioden?
- S: *Kundens ansvar omfattar alla kostnader för normala underhållsåtgärder, reparationer som inte täcks av garantin och skador p.g.a. olyckor och kollisioner, liksom kostnader för olja, tändstift och tillfälliga skador eller följskador enligt beskrivningen i garantin.*

- F: Omfattas Bombardier-”originaldelar” för utbyte, som använts vid garantireparationer, också av den begränsade garantin?
S: *Ja. Förutsatt att de installerats av en auktoriserad Bombardier ATV-återförsäljare omfattas varje Bombardier-”originaldel” som använts vid garantireparationer av den garanti som gäller för fordonet.*
- F: Om jag säljer mitt fordon under garantiperioden, är den nya ägaren berättigad till återstoden av den begränsade garantin?
S: *Ja, förutsatt att vidareförsäljningen har registrerats hos tillverkaren.*
- F: Hur får jag bästa möjliga ägarassistans?
S: *Varje Bombardier-produktägares tillfredsställelse, säkerhet och goodwill är ytterst viktigt för ATV-återförsäljaren och för Bombardier Inc. Om problem skulle uppstå vid försäljning eller användning av fordonet hanteras det i regel av återförsäljarens sälj- eller serviceavdelning. Även om alla inblandade har de bästa avsikter kan det emellertid förekomma missförstånd. Ofta är klagomål resultatet av kommunikationsproblem och kan snabbt lösas av någon chef hos återförsäljaren. Om problemet redan har hanterats av en sälj- eller servicechef, kontakta återförsäljarens högste chef eller VD.*

Vi tar alltid tacksamt emot kommentarer om detta Bombardier-fordon.

PERSONUPPGIFTER/FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Vi vill härmed informera om att dina uppgifter kommer att användas för säkerhets- och garantiändamål. Ibland använder vi även uppgifterna från våra kunder för att informera dem om våra produkter och erbjudanden. Om du inte vill få information om våra produkter, tjänster och erbjudanden, vänligen meddela oss detta genom att skriva till adressen nedan.

Ibland låter vi även noggrant utvalda och pålitliga företag använda våra kunduppgifter för att informera om kvalitetsprodukter och tjänster. Om du inte vill att ditt namn och din adress ska lämnas vidare, vänligen meddela detta genom att skriva till adressen nedan:

Bombardier Nordtrac OY.
Service Avdelning
Teollisuustie 13
96 320 Rovaniemi
Finland
Fax: 00 358 16 3420 316

ADRESSÄNDRING/NY ÄGARE

Om din adress har ändrats, var noga med att fylla i och posta kortet som finns med på denna sida. Denna information behövs dessutom för din egen säkerhet även efter att originalgarantin har gått ut, eftersom BRP. kan kontakta dig om det blir nödvändigt att införa någon ändring på ATV-maskinen.

OBSERVERA: Detta kort är endast till för adressändring.

STULNA FORDON

Om din ATV blir stulen bör du meddela garantiavdelningen hos din lokala distributör. Uppge namn, adress, telefonnummer, fordonsidentifikationsnummer och datum för stölden.

ADRESSÄNDRING

NY ÄGARE

FORDONSIDENTIFIKATIONSNUMMER

Modellnummer

Fordonsidentifikationsnummer (V.I.N.)

GAMMAL ADRESS
ELLER TIDIGARE ÄGARE:

NAMN

GATA

NUMMER

LÄG.

POSTNUMMER

ORT

LAND

NY ADRESS
ELLER NY ÄGARE:

NAMN

GATA

NUMMER

LÄG.

POSTNUMMER

ORT

LAND

ADRESSÄNDRING

OBSERVERA: Detta kort är endast till för adressändring.

ADRESSÄNDRING



PLATS
FÖR
FRIMÄRKE

Bombardier Nordtrac OY
Service Avdelning
Teollisuustie 13
96 320 Rovaniemi
Finland

ADRESSÄNDRING/NY ÄGARE

Om din adress har ändrats, var noga med att fylla i och posta kortet som finns med på denna sida. Denna information behövs dessutom för din egen säkerhet även efter att originalgarantin har gått ut, eftersom BRP kan kontakta dig om det blir nödvändigt att införa någon ändring på ATV-maskinen.

OBSERVERA: Detta kort är endast till för adressändring.

STULNA FORDON

Om din ATV blir stulen bör du meddela garantiavdelningen hos din lokala distributör. Uppge namn, adress, telefonnummer, fordonsidentifikationsnummer och datum för stölden.

ADRESSÄNDRING

NY ÄGARE

FORDONSIDENTIFIKATIONSNUMMER

Modellnummer

Fordonsidentifikationsnummer (V.I.N.)

GAMMAL ADRESS
ELLER TIDIGARE ÄGARE:

NAMN

GATA

NUMMER

LÄG.

POSTNUMMER

ORT

LAND

NY ADRESS
ELLER NY ÄGARE:

NAMN

GATA

NUMMER

LÄG.

POSTNUMMER

ORT

LAND

ADRESSÄNDRING

OBSERVERA: Detta kort är endast till för adressändring.

ADRESSÄNDRING



PLATS
FÖR
FRIMÄRKE

Bombardier Nordtrac OY
Service Avdelning
Teollisuustie 13
96 320 Rovaniemi
Finland



VARNING

FORDONET KAN VARA FARLIGT ATT ANVÄNDA. En krock eller vältning kan ske snabbt, även under rutinmanövrer som vändning, uppförskörning eller körning över hinder, om du inte iakttar nödvändig försiktighet.

ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖD kan bli resultatet om du inte följer dessa instruktioner:

- **LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK OCH ALLA VARNINGSEKALER INNAN DU ANVÄNDER DENNA ATV.**
- **ANVÄND ALDRIG DENNA ATV UTAN KORREKTA INSTRUKTIONER.** Nybörjare bör genomgå en certifierad förarkurs.
- **TA ALDRIG PASSAGERARE.** Med passagerare ökar risken för att förlora kontrollen över fordonet.
- **ANVÄND ALDRIG DENNA ATV PÅ VÄGBELÄGGNING.** På vägbeläggning ökar risken för att förlora kontrollen över ATV-maskinen.
- **ANVÄND ALDRIG DENNA ATV PÅ ALLMÄN VÄG.** Du riskerar att kollidera med ett annat fordon om du använder ATV-maskinen på allmän väg.
- **BÄR ALLTID GODKÄND HJÄLM,** ögonskydd och skyddande kläder.
- **INTA ALDRIG ALKOHOL ELLER DROGER** före eller under användning av fordonet.
- **KÖR ALDRIG DENNA ATV I FÖR HÖG HASTIGHET.** Risken för att du ska förlora kontrollen över fordonet ökar om du kör i högre hastighet än terrängen, sikten eller din erfarenhet tillåter.
- **FÖRSÖK ALDRIG KÖRA PÅ TVÅ HJUL, HOPPA ELLER UTFÖRA ANDRA TRICK.**



®™ VARUMÄRKEN TILLHÖRANDE BOMBARDIER INC. ELLER DESS DOTTERFÖRETAG.
© 2004 BOMBARDIER INC. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLS.
TRYCKT I EU.

INSTRUKTIONSBOK

DS650 2004

8191030