

ski-doo®



MXZ 120

BRUKERHÅND BOK

Inneholder
informasjon om
sikkerhet,
vedlikehold og bruk



2025

⚠ ADVARSEL

Minste anbefalte alder for fører under tilsyn av voksne:
– 6 år

Les denne brukerhåndboken grundig. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet.

Tilsyn av voksen person er påkrevd for korrekt forståelse av den risikoen som er involvert i bruken av disse kjøretøyene.

Gjennomgå og forklar innholdet i denne brukerhåndboken med den unge føreren og sørg for at den unge føreren forstår riktig og sikker bruk av dette kjøretøyet. Oppbevar alltid brukerhåndboken lett tilgjengelig for referanser.

520003295_NO

Oversettelse av den
originale instruksjonen

ADVARSEL I HENHOLD TIL LOVFORSLAG 65 CALIFORNIA

ADVARSEL

Bruk, servicearbeid og vedlikehold av et terrengkjøretøy kan utsette deg for kjemikalier, inkludert motoreksos, karbonmonoksid, ftalater og bly som anses i staten California som kreftfremkallende og kan forårsake fødselsdefekter eller annen reproduktiv skade. For å minimere eksponering skal du unngå å innånde eksos, ikke la motoren gå på tomgang bortsett fra når nødvendig, vedlikehold kjøretøyet på et godt ventilert område og bruk hansker eller vask hendene ofte når du vedlikeholder kjøretøyet. For mer informasjon kan du gå til www.p65warnings.ca.gov/products/passenger-vehicle.

I Canada distribueres og vedlikeholdes produkter av Bombardier Recreational Products Inc. (BRP).

I USA distribueres og vedlikeholdes produkter av BRP US Inc.

I EØS (som består av medlemsstatene i EU pluss Storbritannia, Norge, Island og Liechtenstein), samveldet av uavhengige stater (inkludert Ukraina og Turkmenistan) og Tyrkia, distribueres og vedlikeholdes produkter av BRP European Distribution S.A. og andre partnere eller datterselskaper av BRP.

For alle andre land distribueres og vedlikeholdes produkter av Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) og deres partnere.

TM® Varemerker for BRP eller dets tilknyttede selskaper.

Dette er en ikke uttømmende liste over varemerker som tilhører Bombardier Recreational Products Inc. eller dens tilknyttede selskaper:

SKI-DOO®

MXZ®

XPS®

Med enerett. Ingen del av denne brukerhåndboken skal reproduseres i noen for uten skriftlig forhåndstillatelse fra Bombardier Recreational Products Inc.

©Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) 2024

Dette kjøretøyet kan være farlig å bruke.

Akselerer aldri raskt og kjør ikke med hastigheter over grensene for utsikten eller uten å være helt kjent med terrenget og det som ligger foran deg. Overhold fartsgrenser og kjør aldri med hastigheter som ikke tillater adekvat manøvrering og stoppeavstander. Les og studer hele brukerhåndboken og sikkerhetshåndboken for snøscootere.

Manglende overholdelse av denne advarselen kan medføre personskader for deg selv og andre. For din egen sikkerhet må du forstå og følge alle advarslene i denne brukerhåndboken og på dekalene på kjøretøyet.

Ta vare på denne brukerhåndboken for referanse. Hvis du mister håndboken, finnes det en skrivbar elektronisk versjon på www.operatorsguides.brp.com, eller du kan besøke din autoriserte forhandler for å få en trykt erstatning. Sikkerhetsdekalene skal anses som en fast del av vinsjstyret. Hvis en sikkerhetsdekal faller av eller ikke kan leses, må du kontakte din autoriserte forhandler for å få en gratis erstatning.

MANGLENDE ETTERFØLGING AV ADVARSLENE SOM FINNES I DENNE HÅNDBOKEN, KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER DØDSFALL.

Brukerhåndboken, sikkerhetshåndboken for snøscootere og snøscooter-dekalen viser viktig informasjon:

	Sikkerhetsvarselssymbolet betyr MERK! VÆR OPPMERKSOM! DIN SIKKERHET ER INVOLVERT.
 ADVARSEL	ADVARSEL indikerer personlig sikkerhetsrelatert informasjon. Sørg for å følge retningslinjene da disse omhandler muligheten for alvorlige personskader eller til og med dødsfall.
 FORSIKTIG	FORSIKTIG indikerer en farlig situasjon som kan resultere i liten til moderat personskade hvis den ikke unngås.
FORSIKTIG	FORSIKTIG , uten sikkerhetsvarselssymbolet identifiserer det usikker praksis. Følg retningslinjene da disse omhandler muligheten for skader på deler av snøscooteren.
■ MERK:	MERK identifiserer ekstrainformasjon som er verdt å være spesielt oppmerksom på-

Personlig skade

- For å unngå skade på deg selv og andre må du **ALDRI** bruke snøscooteren uten først å lese og forstå denne håndboken og sikkerhetshåndboken for snøscootere, deretter følges instruksjonene og ta hensyn til advarslene som gis.
- **BRUK SUNN FORNUFT.**
- **IKKE DRIKK** når du **KJØRER.**
- **SØRG FOR Å HA KONTROLL TIL ENHVER TID.**
- **SI DET TIL ALLE DU KJENNER.** Hvis du ser en venn som bruker snøscooteren hensynsløst, med overdrevne hastigheter, når de er beruset, eller på andre usikre måter, må du ikke vente til det er for sent med å advare mot konsekvensene for misbruk av snøscootere. Slik atferd setter alle i fare. **INNTA EN AKTIV ROLLE FOR SIKKERHET FOR DEG SELV OG ANDRE.**

Denne siden er
tom med hensikt

Innholdsfortegnelse

Forord	2	Vedlikehold	19-27
U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Children's Product Certificate (kun USA)	3	Motorolje	19
Sikkerhetsregler for snøscooter	4	Forgasser	20
Løse dekaleringer	5-7	Drivstoffledningsfilter	21
Varseletiketter og informasjon	8	Luftrensere/filter	21
Samsvarserklæring (EU)	9	Tennplugg	21
Samsvarserklæring (Storbritannia)	10	Bremser	22
Utslippsdirektiv 2016/1628 (EU- modeller)	11	Drivkjede	22
Rapportere sikkerhetsdefekter	12	Drivkjedestrammer	23
Klargjøring for sikker bruk av MXZ 120 .	13	Beltestramming	23
Bruk av MXZ 120	14	Beltetilpasning	24
Generell informasjon	15-16	Justering av støtdemperfjærer på fremre ski	25
Kontroll av steder	15	Justering av stramming i bakre fjærer	25
Identifisering av snøscooter	15	Tilpasning av ski	26
Bensin — Olje	15	Slitestang for ski	26
Innkjøring av motoren	16	Snorstarter luftventiler	27
Lyddemper	16	Lys	27
Instruksjoner for bruk	17	Dokumentasjon av vedlikehold	28
Starte og stoppe motoren	17	Klargjøring for lagring	33
Tabell med periodisk vedlikehold/ innstillinger	18	Klargjøring etter lagring	34
		Spesifikasjoner	35
		Garanti	36
		Kundeinformasjon	49
		Kontakt oss	51
		Adresseendring/Eierskifte	52

Forord

MXZ 120 snøscooter er beregnet som en snøscooter for læring/fritid for et ansvarlig barn på minst 6 år og under tilsyn av en voksen. Denne snøscooteren er beregnet for kjøring med bare føreren, det skal ikke være noen passasjer. Denne snøscooteren er også beregnet for bruk i dagslys i avgrensede områder i terreng, primært på snø. Bruk av snøscooter på offentlige veier, gater og motorveier kan være farlig og er i de fleste tilfeller forbudt i lovverket. Som foresatt eller verge må du akseptere ansvaret for opplæring av barnet i sikker bruk av snøscooteren. Undervis alle førere om grunnleggende prinsipper for drift, snøscooterregler og forskrifter, og spesielt hvordan snøscooteren skal stoppes i nødtilfeller. Påvirk barnet med en følelse av snøscooter-høflighet og ansvar.

Denne snøscooteren er et kvalitetsprodukt som er konstruert, produsert og montert for å gi pålitelig drift. Som eier må du sørge for å bli grundig kjent med den grunnleggende driften, vedlikehold og lagringsprosedyrer. Les denne håndboken og den medfølgende sikkerhetshåndboken for snøscootere for å sikre trygg og korrekt bruk av snøscooteren.

Denne håndboken er delt inn i seksjoner. Seksjonene "Klargjøring for sikker bruk av MXZ 120" og "Bruk av MXZ 120" må være lest og forklart for barnet/føreren. De andre seksjonene er for eieren/foresatt/verge og inneholder informasjon om identifikasjon av snøscooter, instruksjoner for sikker drift, smøring, vedlikehold, lagring og klargjøring etter lagring. Hvis reparasjon eller service er påkrevet, kontaktes en autorisert BRP-snøscooterforhandler for profesjonell service.

På tidspunktet for publiseringen var all informasjon og illustrasjoner teknisk korrekte. Ingen tilbakevirkende forpliktelser gjelder.

Denne brukerhåndboken fra Ski-Doo bør være en permanent del av snøscooteren og må følge med snøscooteren når den selges videre.

Alle BRP-snøscootere tilfredsstiller eller overskrider standardene til Snowmobile Safety and Certification Committee og har en SSCC-dekal. BRP støtter opp om og oppfordrer til sikker bruk av alle snøscootere. Bruk alltid en hjelm og briller. Kjør forsiktig, følg alle nasjonale og lokale forskrifter og respekter andres rettigheter. Medlemmer av International Snowmobile Manufacturers Association (ISMA) som f.eks. BRP, gjør sitt til å forbedre løyper, sponse arrangementer og gi generell støtte til snøscootersporten. Som medlem av National Snowmobile Foundation understøtter BRP snøscooterkjøring gjennom opplæring, veldedighet og forskningsprogrammer.

© **Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) 2024**

U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Children's Product Certificate (kun USA)

1. Identifikasjon av produktet som dekkes av dette sertifikatet:

Din snøscooter, modell: 2025 MXZ 120.

2. Henvisning til hver CPSC-produktsikkerhetsforskrift som dette produktet er sertifisert for:

Dette produktet er unntatt fra testing av totalt blyinnhold i henhold til 15 USC §1278a i samsvar med offentlig rett 112-28.

Dette produktet tilfredsstiller kravene for forbud mot lakk med blyinnhold i henhold til 16 CFR del 1303.

Dette produktet tilfredsstiller SSCC/11-kravene som krever tredjepartsrevisjon, sertifisering og periodiske revisjoner.

3. Identifisering av importør eller innenlands produsent som sertifiserer samsvar for produktet:

Arctic Cat (avdeling i Textron Specialized Vehicles)

601 Brooks Ave. S.

Thief River Falls, MN 56701

218-681-9799

4. Informasjon for individuelt vedlikehold av registreringer av testresultater:

Anna Hutchison, Compliance Engineer

Arctic Cat

601 Brooks Ave. S.

Thief River Falls, MN 56701

218-681-9799, internnr. 2746

aconnelly@textron.com

5. Dato og sted hvor dette produktet ble produsert:

Produksjonsdatoen er plassert på skiltet med kjøretøyets identifikasjonsnummer (VIN) på produktet.

Produksjonssted:

Arctic Cat

601 Brooks Ave. S.

Thief River Falls, MN 56701

6. Dato og sted hvor dette produktet ble testet for samsvar med forskriften(e) som er henvist ovenfor:

Dette produktet er unntatt fra testing av totalt blyinnhold i henhold til 15 USC §1278a i samsvar med offentlig rett 112-28.

Det finnes ingen føderalt pålagte testkrav for snøscootere for barn. Arctic Cat sertifiserer i forhold til SSCC/11-kravene, Class II-Children's Snowmobile. For mer detaljert definisjon, se SAE J1038. Sertifiseringen krever en tredjepartsrevisjon som utføres av:


SGS North America Inc.

291 Fairfield Ave.

Fairfield, NJ 07004


Løse dekaler

Dette kjøretøyet leveres med løse dekaler som inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Alle som kjører kjøretøyet, bør lese og forstå denne informasjonen før kjøring.

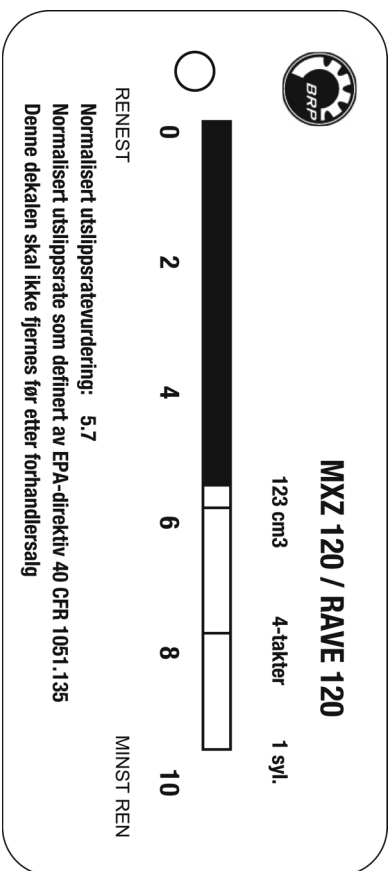

Løse dekaleringer

Dette kjøretøyet leveres med løse dekaleringer som inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Alle som kjører kjøretøyet, bør lese og forstå denne informasjonen før kjøring.

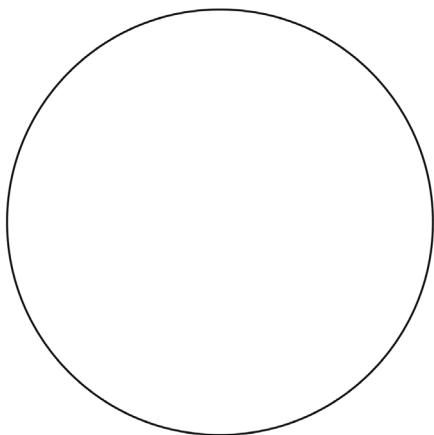

• **OBS** •

**4-TAKTS MOTOR
BRUKER IKKE
BLANDET BENSIN!**

1655-318_NO

Løse dekaler

Dette kjøretøyet leveres med løse dekaler som inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Alle som kjører kjøretøyet, bør lese og forstå denne informasjonen før kjøring.

SNOWMOBILE SAFETY AND CERTIFICATION COMMITTEE

LYDSTYRKE

73/78

LYDUTSLIPPET FRA DENNE SNØSCOOTERMODELLEN ER MÅLT I SAMSVAR MED LYDUTSLIPP-TESTPROSEDYRENE TIL SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS J1161 OG J192 VED 15,2 m OG OVERSKRIDER IKKE 73 dB (A) VED KJØRING MED 24 km/t. HELLER IKKE 78 dB (A) VED HELT ÅPENT GASSPJELD. EN 2 dB (A) TOLERANSE ER BRUKT I TESTPROSEDYRENE FOR VARIASJONER I TESTFORHOLD.

DENNE ETIKETTEN
SKAL IKKE FJERNES
FØR SALGET.

DENNE ETIKETTEN SKAL
BARE FESTES TIL EN
SNØSCOOTER SOM
OGSÅ HAR EN SSCC
SAFETY
CERTIFICATION-ETIKETT.

Varseletiketter og informasjon


Dette kjøretøyet leveres med dekaleringer som inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Alle som kjører snøscooteren, bør lese og forstå denne informasjonen før kjøring. Etikettene skal anses som en fast del av snøscooteren. Hvis en etikett faller av eller ikke kan leses, må du kontakte din autoriserte forhandler for å få en erstatning.

⚠ ADVARSEL

1. Slå av motoren før panseret åpnes for å unngå kontakt med bevegelige deler.
2. Dette kjøretøyet er bare beregnet på kjøring i terrenget. Bruk på offentlige veier, gater, løyper og motorveier bør ikke tillates og er ekstremt farlig. Bruken skal begrenses til barn over 8 år under oppsyn av voksne. Se kontrollen før kjøring i brukerhåndboken. Maksimal styrt hastighet er 13 km/t.
3. Setekapasiteten er kun en bruker.

⚠ OBS

Før oppstart må det påses at gassvæieren løper fritt.

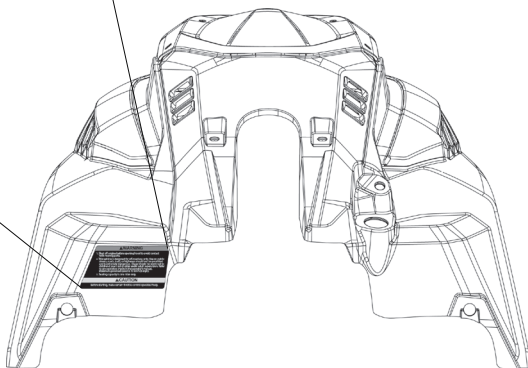


⚠ ADVARSEL

Ikke kjør motoren med kjedet fjernet eller uten at beskyttelsen er på plass.

⚠ WARNING

Do not run engine with chain removed or without this guard in place.

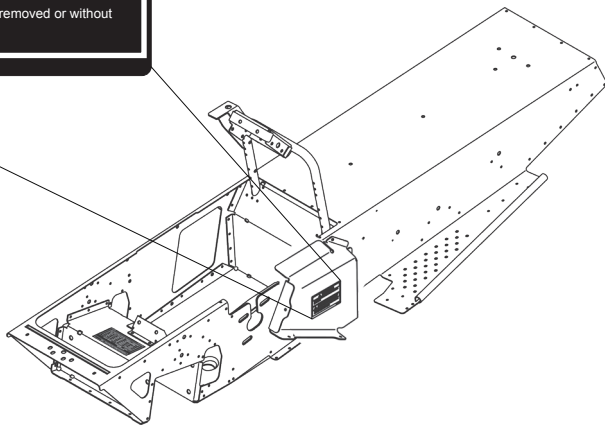

ONS-425

Samsvarserklæring (EU)



565 de la Montagne Street
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Canada
www.brp.com

EU-samsvarserklæring

Autorisert representant: BRP-Rotax GmbH Co. KG, Rotaxstrasse 1, Gunskirchen, A-4623, Østerrike

Denne konformitetsdeklarasjonen er utgitt under produsentens eneansvar.

Undertegnede, som representerer produsenten, erklærer herved at årsmodell **2025 snøscooter** merket med **CE**-merket og et 17-tegns VIN-nummer strukturert som **4UF9S4ExxSTxxxxxx** under de kommersielle navnene **Ski-Doo (000YWSC00)** og **Lynx (000LYSA00)** samsvarer med alle aktuelle bestemmelser i følgende direktiver og forskrifter:

Maskindirektiv 2006/42/EC med endringer opp til og inkludert direktiv 2019/1243/EU ISO 12100:2010

Direktiv om avgassutslipp fra mobile, ikke-veigående maskiner(NRMM) (EU) 2016/1628

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU med endringer opp til og inkludert forordning (EU) 2018/1139 CISPR 12:2007/A1:2009 & IEC 61000-6-1:2005 eller UN R10.04 eller nyere versjon

Batteridirektiv 2006/66/EC med endringer opp til og inkludert Dir. (EU) 2018/849.

Radioutstyrsdirektiv (RED) 2014/53/EU med endringer opp til og inkludert forordning 2018/1139 (hvis utstyrt med radiofrekvens (RF) D.E.S.S.-key)

Dominic Tessier

Dominic Tessier (Nov 13, 2023 17:02 EST)

Dominic Tessier, Eng.
Direktør, bilteknikk, Ski-Doo
Bombardier Recreational Products Inc.

Valcourt, QC, Canada

13. nov. 2023

ski-doo. LYNX. SNOWDOO. EVRIDE. ROTAX. CAN-AM

Samsvarserklæring (Storbritannia)



BRP Finland Oy
PL 8040 (Isoaavantie 7)
FI-96101 Rovaniemi, Finland
T +358 40 800 7700
F +358 16 318 114
www.brp.com

Storbritannia samsvarserklæring

Autorisert representant: BRP UK Ltd., (BWM Accountants Limited), Suite 5.1, 12 Tithebarn Street, Liverpool, L2 2DT

Denne konformitetsdeklarasjonen er utgitt under produsentens eneansvar.

Undertegnede, som representerer produsenten, erklærer herved at årsmodell **2025 snøscooter** merket med ^{UK}CE-merket og et 17-tegns VIN-nummer strukturert som **4UF9S4ExxSTxxxxxx** under de kommersielle navnene **Ski-Doo (000YWSC00)** og **Lynx (000LYSA00)** samsvarer med alle aktuelle bestemmelser i følgende UK pålagte instrumenter og forskrifter:

Forskrift om forsyning av maskiner (sikkerhet) 2008, ISO 12100:2010
UK lovpålagte instrumenter 2008/1597 med endringer
opp til og inkludert instrument 2020/1112

Forskrift om utslipp fra mobile maskiner som ikke er
på veier (typegodkjenning og utslipp av gasser og
partikler) 2018, UK lovpålagte instrumenter 2018/764
med endringer opp til og inkludert instrument
2020/1393

Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet 2016, UK CISPR 12:2007/A1:2009 &
lovpålagte instrumenter 2016/1091 med endringer IEC 61000-6-1:2005 eller
opp til og inkludert instrument 2020/1112 UN R10.04 eller nyere versjon

Forskrift om batterier og akkumulatører
(markedsføring) 2008, UK lovpålagte instrumenter
2008/2164 med endringer opp til og inkludert
instrument 2020/904

Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet 2017,
UK lovpålagte instrumenter 2017/1206 med endringer
opp til og inkludert instrument SI 2020/1112

Dominic Tessier

Dominic Tessier (Nov 13, 2023 17:01 EST)

Dominic Tessier, Eng.
Direktør, bilteknikk, Ski-Doo
Bombardier Recreational Products Inc.


Valcourt, QC, Canada

13. nov. 2023

ski-doo. LYNX. SEVADO. EVTRUDE. ROTAX. CAN-AM

Utslippsdirektiv 2016/1628 (EU-modeller)

Utstyret samsvarer med utslippsdirektiv 2016/1628 som vist på en identifikasjonsdekal for mobil maskin utenfor kjørevei (NRMM) på motorsylinderens topplokk.

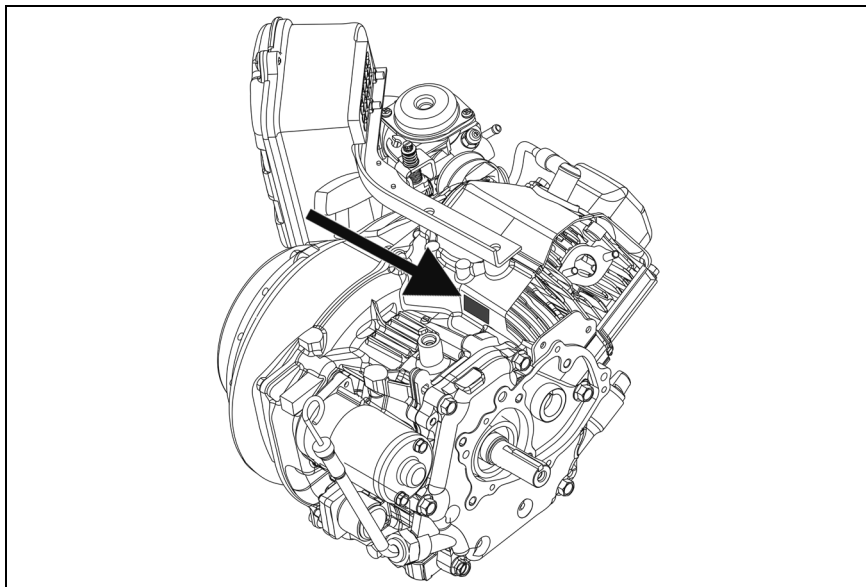

ONS-311

Rapportere sikkerhetsdefekter

I tillegg til å varsle Bombardier Recreational Products Inc. bør du i Canada også umiddelbart informere Transport Canada hvis du tror kjøretøyet har en defekt som kan føre til ulykke eller til personskade eller dødsfall.

Hvis Transport Canada mottar lignende klager, kan det bli satt i gang undersøkelser, og hvis det blir oppdaget at en sikkerhetsdefekt finnes på en gruppe kjøretøy, kan det bli bestilt en kampanje for tilbakekalling og oppretting av feilen. Transport Canada kan imidlertid ikke involvere seg i individuelle problemer mellom deg, forhandleren din eller Bombardier Recreational Products Inc.

Slik tar du kontakt med Transport Canada:

TELEFON

- 819-994-3328 (Gatineau-Ottawa-området eller internasjonalt)

POST:

- Transport Canada - ASFAD
330 Sparks Street
Ottawa, ON
K1A 0N5

INTERNETT

- <https://www.tc.gc.ca/recalls>

Klargjøring for sikker bruk av MXZ 120

■ **MERK:** Denne seksjonen og seksjonen Bruk av MXZ 120 må leses og forklares for barnet/føreren av eier/foresatt/verge. Se Kontroll av steder eller på snøscooterens mens denne seksjonen forklares.

I likhet med de fleste gutter og jenter er du ivrig etter å kjøre snøscooteren. Husk at snøscooteren ikke er et leketøy. Den må kjøres forsiktig til enhver tid!

For det første må du forstå betjeningselementene, vite hvor betjeningselementene er, og vite hvordan de skal brukes på korrekt måte.

- A. **BREMSEPAK** — For å redusere farten eller stoppe snøscooteren må bremsespaken trekkes (klemmes) mot håndtaket på styret.

■ **MERK:** Når bremsen brukes, skal gasspaken være i tomgangsposisjon (frigitt).

- B. **GASSPAK** — Styrer hastigheten på snøscooteren. Jo nærmere gasspaken er mot håndtaket på styret (jo mer den er klemt inn), jo raskere vil snøscooteren kjøre.
- C. **TENNINGSBRYTER** — Når nøkkelen er i AV-posisjonen, vil motoren verken starte eller kjøre. Hvis nøkkelen er i KJØR-posisjonen, vil motoren starte og kjøre.
- D. **NØDSTOPPBRYTER** — Hvis det skjer noe du ikke forstår eller hvis det blir et nødtilfelle, skyves nødstoppbryteren til AV-posisjonen (ned) for å stoppe motoren med en gang.
- E. **SNORBRYTER** — Motoren vil verken starte eller kjøre før snorbryterheten er koblet til snorbryteren som er plassert øverst på høyre side av konsollen. Nødstoppsnoren **MÅ** festes til føreren før det gjøres forsøk på å starte motoren.

For det andre må du sjekke flere ting hver gang før motoren startes.

- A. Sørg for at bremsespaken virker korrekt (kan beveges fritt) ved å trekke (klemme) bremsespaken og slippe den flere ganger.
- B. Sørg for at gasspaken virker korrekt (kan beveges fritt) og at den spretter raskt tilbake til tomgangsposisjonen når du slipper den. Tomgangsposisjonen er når gasspaken er lengst borte fra håndtaket på styret. Hvis gasspaken ikke spretter raskt tilbake, må motoren ikke startes og gassystemet må repareres.
- C. Sørg for at du har på nok klær til å holde deg selv varm, men bruk ALDRI klær som f.eks. lange eller løse skjorter eller lange skolisser som kan bli fanget opp av bevegelige deler i snøscooteren.

For det tredje må du være sikker på at du kan svare ja på alle følgende spørsmål før hver kjøretur.

- A. Har du tillatelse fra eieren eller den foresatte eller vergen til å bruke snøscooteren?
- B. Bruker du en godkjent vernehjelm?
- C. Bruker du noe for å beskytte øynene dine (som f.eks. briller eller skjerm)?
- D. Har du kledd deg varmt nok?
- E. Har dine foresatte eller verge kontrollert at du har nok bensin?
- F. Har gasspaken og bremsespaken fri bevegelse?
- G. Er alle skjermene og deksler på rett sted og er panseret sikkert låst?
- H. Har du et sikkert område å kjøre i? Er området fritt for steiner, ledninger, trær, trafikk osv.?


Bruk av MXZ 120

Du skal til enhver tid være en ansvarlig, forsiktig og hensynsfull snøscooterfører. Din sikkerhet er i vår interesse og må alltid også være din.

- A. Når du skal lære hvordan snøscooteren skal brukes, må du få den foresatte eller vergen til å bringe deg til et åpent område hvor du kan øve på åttetall, starting og stopping. Denne øvingen er viktig og vil gi deg en god "følelse" med snøscooteren. Du vil også kunne lære hvordan snøscooteren oppfører seg under forskjellige forhold (dyp snø, hardpakket snø osv.).
- B. Sitt alltid på setet og hold begge føtter på terskelbrettene ved bruk av snøscooteren. Ikke gå av snøscooteren før den har stoppet helt.
- C. Kjør aldri snøscooteren raskere enn med en trygg hastighet. Ikke kjør for nær veier, bygninger, trær, andre snøscootere eller mennesker. Vis deg aldri frem!
- D. Bruk aldri snøscooteren hvis hovedlys eller baklys ikke virker.
- E. Snøscooteren er designet for deg. IKKE la vennene dine sitte på. Den er laget for bare én person.
- F. Ikke trekk sleder, kjelker osv. etter snøscooteren.
- G. Hvis du blir sittende fast, må du slå av motoren og hente hjelp.

Generell informasjon


Kontroll av steder

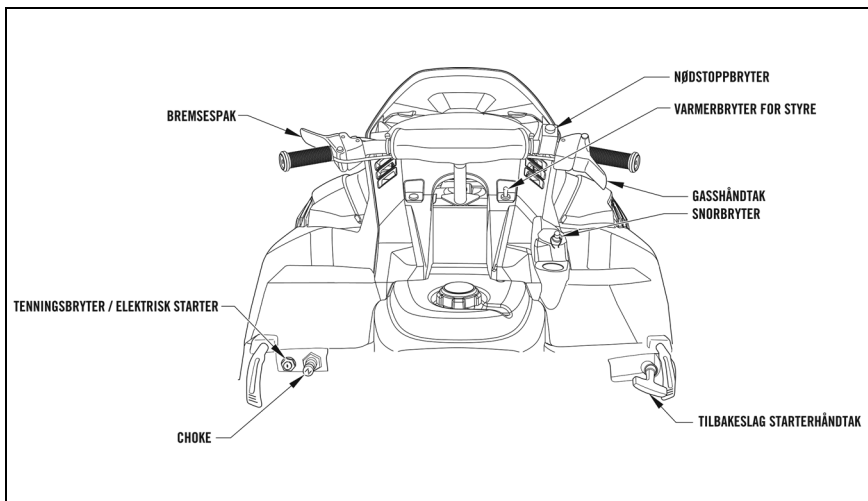


0753-830

Identifisering av snøscooter

Denne snøscooteren har to identifikasjonsnummere: Kjøretøyets identifikasjonsnummer (VIN) er preget inn på høyre side av tunnelen og motorens serienummer (ESN) er preget inn på forsiden av snorstarterdekslet.

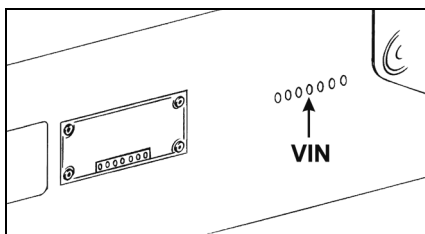

0726-200

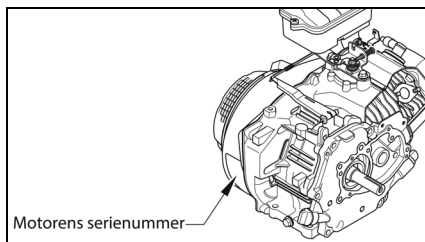

0744-926

Forhandlere vil be om disse numrene hvis du fremsetter krav om garanti. BRP oppfyller ingen garanti hvis motorens serienummer (ESN) eller kjøretøyets identifikasjonsnummer (VIN) er fjernet eller på noen måte ødelagt.

Oppgi alltid snøscooterens modellnavn, VIN og motorens serienummer når du tar kontakt med en autorisert BRP-snøscooterforhandler for deler, service, tilbehør eller garanti.

Bensin — Olje

Denne snøscooteren har en firetaktsmotor, og det er derfor ikke nødvendig å blande bensin og olje på forhånd.

Krav til drivstoff

FORSIKTIG

Bruk bestandig ny bensin. Bensin oksiderer, resultatet er redusert oktan, flyktige forbindelser og produksjon av oljerester og avsetninger som kan skade drivstoffsystemet.

Blanding av alkohol i drivstoffet varierer med land og region. Kjøretøyet er konstruert for å brukes med det anbefalte drivstoffet, men være oppmerksom på følgende:

Bruk av drivstoff som inneholder mer alkohol en prosenttallet angitt av statlige forskrifter anbefales ikke og kan føre til følgende problemer i drivstoffsystemets komponenter:

- Vanskeligheter med start og kjøring.
- Forringelse av gummi- eller plast-deler.
- Korrosjon av metaldeler.
- Skade på innvendige deler i motoren.
- Kontroller ofte om det har oppstått drivstofflekkasjer eller andre uvanlige tilstander i drivstoffsystemet hvis du mistenker at alkoholen i bensinen overskrider gjeldende offentlige forskrifter.
- Alkoholholdig drivstoff tiltrekker seg og holder på fuktighet som kan føre til drivstoff-faseseparasjon som kan føre til ytelsesproblemer eller skader på motoren.

Anbefalt drivstoff

Bruk blyfri bensin som inneholder MAK-SIMALT 10 % etanol. Bensinen må ha følgende laveste oktantal:

Drivstofftype	Motor	Minimum oktantal
Drivstoff UTEN etanol	120	87 pumpemerket AKI (RON+MON)/2 92 RON
Drivstoff som kan inneholde opptil MAKS. 10 % etanol	120	91 AKI (RON+MON)/2 95 RON

FORSIKTIG

Eksperimenter aldri med andre drivstoffer. Skader på motoren eller drivstoffsystemet kan oppstå hvis det brukes utilstrekkelig drivstoff.

FORSIKTIG

IKKE bruk drivstoff fra pumper som er merket E85.

Bruk av drivstoff som er merket E15 er forbudt av USAs miljømyndigheter.


Anbefalt olje

■ **MERK:** Denne snøscooteren leveres fra fabrikkens fylt med SAE 0W-40 syntetisk olje.

Anbefalt olje for bruk i motoren er XPS 0W-40 syntetisk olje. Se detaljer i viskositetstabellen.

FORSIKTIG

Alle andre oljer som brukes i stedet for anbefalt olje kan medføre alvorlige motorskader.

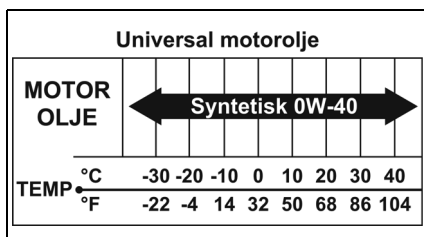

OLJETABELL J

Innkjøring av motoren

Motoren krever en kort innkjøringsperiode (omtrent 10 driftstimer) før den utsettes for tunge lastforhold eller drift med full gass. Streng overholdelse av innkjøringsprosedyren vil bidra til optimal ytelse og lang levetid for motoren.

Under innkjøringen anbefales maksimalt halv gass, men korte akselerasjoner med full gass og variasjon i kjørehastigheten bidrar til god innkjøring av motoren. Etter en 10-timers innkjøringsperiode kan snøscooteren bringes til en autorisert BRP-snøscooterforhandler for kontroll og oljeskift. Denne servicen er etter ønske fra snøscootereieren og skal betales av denne.

Lyddemper

Lyddemperen er laget for å redusere motorstøy og forbedre motorens totale ytelse. Hvis lyddemperen er fjernet fra motoren, vil det medføre alvorlige motorskader.

Instruksjoner for bruk

Starte og stoppe motoren

⚠ ADVARSEL

La aldri noen stå foran snøscooteren på noe tidspunkt, spesielt når motoren startes.


Det er absolutt nødvendig at alle sikkerhetskontroller som finnes i den vedlagte sikkerhets håndboken for snøscootere, utføres før det gjøres forsøk på å starte motoren.

Denne snøscooteren er utstyrt med en snorstarter. Snorstarterhåndtaket er plassert nede på høyre side av konsollen.

■ **MERK:** Hvis snorstartertauet skulle ryke eller hvis snorstarteren ikke fungerer, må snøscooteren bringes til en autorisert BRP-snøscooterforhandler for service.

For å starte motoren brukes følgende prosedyre:

1. Test gasspaken ved presse den helt inn og slippe flere ganger. Spaken MÅ returnere til tomgangsposisjonen raskt og fullstendig.
2. Åpne bensintankens stengeventil som er plassert under bensintanken ved å dreie ventilen mot klokkeretningen. Åpne ventilen helt, ellers kan den stenge under bruk av snøscooteren på grunn av motorvibrasjon.

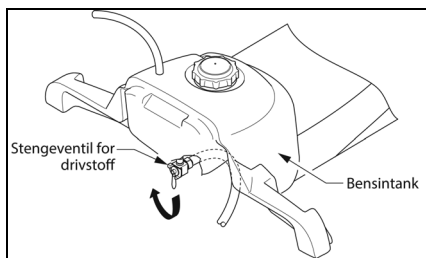

0744-944

3. Sett nøkkelen i tenningsbryteren, dreier deretter nøkkelen til KJØR-posisjonen.

■ **MERK:** Sørg for at nødstoppbryteren er i PÅ-posisjon (opp) og at snorbryterhetten er festet til snorbryteren.

4. Med en kald motor skal choken trekkes helt ut. Hvis motoren er varm, er bruk av choken vanligvis ikke nødvendig.
5. Trekk snorstarterhåndtaket langsomt inntil du føler motstand, trekk deretter kort og raskt. Motoren skal starte, men hvis motoren ikke starter, gjentas dette trinnet.

FORSIKTIG

For å unngå skader på snorstarteren, må snorstartertauet IKKE trekkes helt ut til enden og snorstarterhåndtaket må ikke slippes fra trukket posisjon. La snorstartertauet trekkes langsomt inn.

6. Når motoren starter, skyves choken omtrent halvveis inn. La en kald motor "gå seg varm" i omtrent 2-3 minutter. Choken bør skyves helt inn etter oppvarmingen.
7. Oversvømming — Hvis motoren ikke starter når choken brukes, men ser ut til å være klar for start, skyves choken helt inn.

■ **MERK:** Fortsatt bruk av choken vil bare medføre mer overfukning i motoren.

■ **MERK:** Hvis motoren ikke starter under forsøk med gasspaken inne, fjernes tennpluggen og rengjøres og tørkes grundig, eller det monteres en ny anbefalt tennplugg med korrekt åpning.

8. For å slå av motoren vris tenningsnøkkelen til AV-posisjonen, skyv nødstoppbryteren til AV-posisjonen (ned), eller trekk snorbryterhetten ut fra snorbryteren.

■ **MERK:** Med mindre motoren skal startes i løpet av en kort tidsperiode, stenges bensintankens stengeventil (plassert under bensintanken) ved å dreie ventilen i klokkeretningen.

FORSIKTIG

Hvis snøscooteren ikke skal brukes i en lengre tidsperiode, må du sørge for at bensintankens stengeventil er stengt.

Tabell med periodisk vedlikehold/ innstillinger

	Daglig	Første 10 timer (2 uker)	Hver 20. time (1 måned)	Hver 50. time (3 måneder)	Hver 100. time (6 måneder)	Hver 300. time (12 måneder)
Ventilklaring						IA
Motor Kompresjon						I
Tennplugg					I	
Drivstofforsyningslange	I-R					Skift hvert 3. år
Bensintankens stengeventil	I				IC*	
Forgasserflottør Kammer	I				C*	
Motorolje	I	R*			R*	
Mutter/Skruer/Bolter	I			T		
Bakhjulsoppheng			IC			
Snorstarter	I					I-IC-IL-*
Luffilter			I*	C*		
Forgasser						IC
Pilotluftskruer						IA
Drivstoffledningsfilter			I			

C = Rengjør
I = Inspiser
R = Erstatt
T = Stram

IA = Inspiser og juster (ved behov)
IC = Inspiser og rengjør (skift ved behov)
IL = Inspiser og smør (skift ved behov)
* = Hyppigere service hvis brukt under barske forhold

Vedlikehold

Motorolje

■ **MERK:** Etter motorens innkjøringsperiode bør motoroljen skiftes hver 100. driftstime (6 måneder) og før lengre lagring.


Kontroll

Motoroljenivået bør sjekkes hver dag før snøscooteren brukes. For å sjekke motoroljenivået brukes følgende prosedyre:

■ **MERK:** Fronten på snøscooteren må løftes inntil bunnen av den fremre støtdemperen er omtrent 47 cm (18.5 in.) over gulvet når motoroljen sjekkes. Sørg også for at motoren er "avkjølt" til romtemperatur for å la all olje renne tilbake til bunnpannen.



BRP-003A

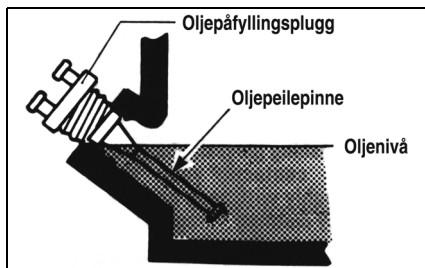

740-330A

1. Frigjør de to holdestroppene og åpne panseret.
2. Drei oljepeilepinnen mot klokken, fjern deretter pinnen fra veivhuset og tørk den ren.

FORSIKTIG

Rengjør området rundt påfyllingshullet for å holde smuss, støv osv. ute fra motoren.

3. Sett inn pinnen i veivhuset og fjern og kontroller oljenivået på pinnen.

FORSIKTIG

Å se olje i veivhuset betyr ikke at nivået er i sikkert driftsområde. Bruk alltid oljepeilepinnen for å kontrollere motoroljen. Bruk aldri motoren når oljenivået er under punktet for overflyt i påfyllingshullet.


■ **MERK:** Hvis oljenivået er under oljenivåmerket, tilføres anbefalt olje inntil det når oljenivåmerket.

4. Sett inn oljepeilepinnen i veivhuset, drei deretter pinnen med klokken til den sitter fast.
5. Steng panseret og fest med stropene.

Skifting

For å skifte motorolje brukes følgende prosedyre:

■ **MERK:** Fronten på snøscooteren må heves inntil motoren er i en vannrett posisjon når oljen skiftes.

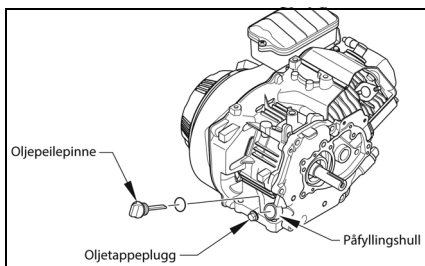

0744-920


1. Fjern tilgangssluggen, plasser deretter en tappepanne under motoren.
2. Frigjør de to holdestroppene og åpne panseret.
3. Løsne oljepeilepinnen, fjern deretter oljetappepluggen fra veivhuset og la oljen renne ut.
4. Sett inn oljedreneringspluggen.
5. Fjern oljepeilepinnen, fyll deretter 600 ml (20,3 fl oz) med anbefalt olje inn i påfyllingshullet.

6. Sett inn oljepeilepinnen, stram deretter til den sitter fast. Sett inn tilgangspluggen.

7. Steng panseret og fest med stropene.

Forgasser

Forgasseren er kalibrert for gjennomsnittlige kjøreforhold, men høyde, temperatur og generell slitasje kan gjøre det nødvendig med visse justeringer av forgasseren. Da forgasserjusteringer påvirker motorens ytelse på kritisk måte, anbefaler BRP at alle endringer i den interne forgasserkalibreringen utføres av en autorisert BRP-snøscooterforhandler, men tre eksterne justeringer kan utføres på forgasseren. Dette gjelder gassens stoppskrue, tomgangsstjeringskruen for drivstoff og gassvaieren.

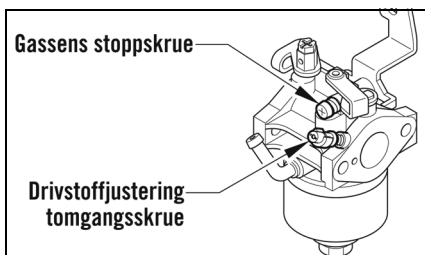

Gassens stoppskrue

Denne skruen styrer seteposisjonen for spjeldventilen som igjen bestemmer korrekt tomgangshastighet. Vri skruen i klokkeretningen for å øke motorens tomgangshastighet og mot klokkeretningen for å redusere motorens tomgangshastighet.

Drivstoffjustering tomgangsskrue

Justeringsskruen fastsetter blandingsforholdet for drivstoff/luft ved tomgang. For å justere brukes følgende prosedyre:

1. Start motoren og la den kjøre på halv gass i 5-10 minutter for å varme opp.
2. Plasser gassen i tomgangsposisjon, drei deretter tomgangsstjeringskruen/hetten for drivstoff inn eller ut innenfor justeringsområdet for å oppnå et jevnt lavt turtall.


Gassvaier

Den korrekte justeringen for gassvaieren er når (med motoren AV) forgasserspjellet er helt åpent (mot grensen) mens gasshendelen har lett kontakt med styrehåndtaket. Gasspeldarmen på forgasseren skal ha kontakt med hastighetskontrollskruen når gassvaieren er frigjort.

For å justere gassvaieren brukes følgende prosedyre:

⚠ ADVARSEL
Ikke forsøk å justere gassvaieren når motoren går. Personskade kan være resultatet.


1. Løsne kontramutrene på gassvaieren.

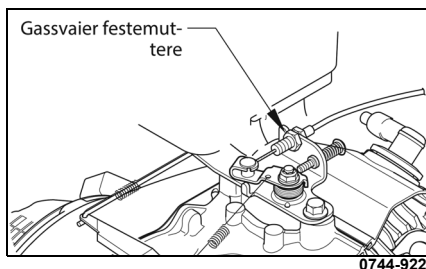

2. Trekk all slakk ut fra gassvaieren og påfør litt stramming på vaieren.
3. Stram kontramutrene på gassvaieren.

⚠ ADVARSEL
IKKE bruk snøscooteren når noen av komponentene i gassystemet er skadet, frynset, knekt, slitt eller feiljustert. Hvis snøscooteren brukes mens gassystemet ikke fungerer korrekt, kan det medføre personskader.

Hastighet-kontrollskruer

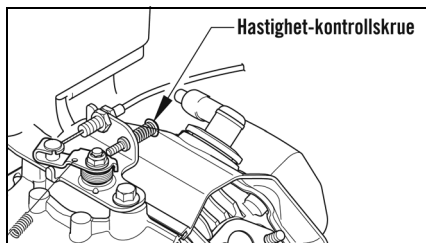

Den maksimale hastigheten for snøscooteren kan reduseres ved å justere hastighet-kontrollskruen.

For å redusere den maksimale hastigheten dreies hastighet-kontrollskruen i klokkeretningen. ØK ALDRI DEN MAKSIMALE HASTIGHETEN OVER DE OPPRINNELIGE MAKSIMALE 8 MPH (12,8 KM/T)!

Drivstoffledningsfilter

ADVARSEL

Når det utføres vedlikehold eller inspeksjon på et drivstoffsystem når det kan foreligge drivstofflekkasje, må det aldri utføres sveising, røyking eller være åpne flammer osv. i området.

BRP anbefaler at drivstoffledningsfilteret kontrolleres en gang i måneden. Filteret er plassert i drivstoffslangen mellom bensintanken og forgasseren. Den eneste rengjøringen som er mulig, er å spyle tilbake i filteret med ren bensin. For å kontrollere, rengjøre eller skifte filteret brukes følgende prosedyre:

1. Vri stengeventilen for bensintanken til LUKKET posisjon.
2. Fjern og kast klemmene, press deretter drivstoffslangene av fra drivstoffledningsfilteret og fjern filteret.
3. Monter drivstoffledningsfilteret i drivstoffslangen slik at pilen på filteret peker mot forgasseren. Sørg for at drivstoffslangene er godt festet på filteret. Hvis drivstoffslangen ikke sitter godt fast, skjæres 6 mm (1/4 in.) fra enden på drivstoffslangen, deretter monteres den på filteret. Monter nye klemmer.

FORSIKTIG

Drivstoffslangene må sitte godt fast på drivstofffilteret. Hvis drivstoffslangens lengde ikke tillater denne prosedyren, må drivstoffslangen skiftes. Etter monteringen av drivstoffslangene på filteret kontrolleres for å være sikker på at drivstoffslangene ikke er kontakt med noen varme eller roterende komponenter.

4. Vri stengeventilen for bensintanken til ÅPEN posisjon.

Luftrensere/filter

Luftfilteret inne i luftrenserhuset må holdes rent for å opprettholde god motorkraft og kjørelengde med bensinen. Hvis snøscooteren brukes under normale forhold, vedlikeholdes filteret med angitte intervaller. Hvis den brukes i vanskelige forhold, inspiseres og vedlikeholdes filteret hyppigere. Bruk følgende prosedyre for å fjerne filteret og inspisere og/eller rengjøre det.

FORSIKTIG

Manglende hyppig inspeksjon av luftfilteret hvis snøscooteren brukes i vanskelige forhold, kan skade motoren.

1. Fjern de to skruene som fester luftfilterdekselet, fjern deretter dekselet.
2. Fjern skumfilteret fra huset.
3. Rengjør skumfilteret i en ikke-brennbar renseløsning, la filteret deretter tørke.
4. Legg det tørre filteret i en plastpose. Fyll på anbefalt luftfilterolje og arbeid oljen inn i filteret.

FORSIKTIG

Et slitt skumfilter kan medføre skade på motoren. Forurensinger kan komme inn i motoren hvis filteret er slitt. Undersøk filteret nøye for slitasje før og etter at det er rengjort. Erstatt filteret med et nytt hvis det er slitt.

5. Fjern eventuelle partikler fra innsiden av luftrenseren. Sørg for at det ikke kommer noen partikler inn i forgasseren.
6. Plasser filteret inn i huset.
7. Plasser luftrenserdekselet på huset, fest deretter med de to skruene.


Tennplugg

Denne snøscooteren leveres med en spesifisert tennplugg. Se Spesifikasjonstabellen på side 35 for korrekt tennpluggtype. For å bidra til å hindre tilgroing ved kaldt vær må du passe på å varme motoren godt opp før den brukes.

For å opprettholde en varm, sterk gnist, må pluggen holdes fri for karbon.

Før tennpluggen fjernes må området rundt tennpluggen rengjøres. Hvis du ikke gjør det, kan det komme smuss inn i motoren når tennpluggen demonteres eller monteres.

uster åpningen til spesifisert størrelse (se Tabell med spesifikasjoner på side 35) for korrekt tenning. Bruk en bladføler for å kontrollere åpningen.

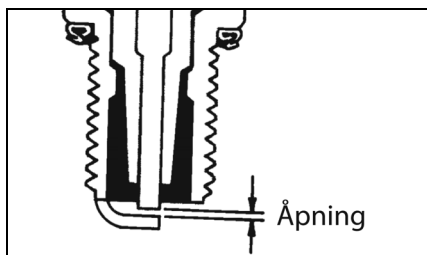

Ved montering av tennpluggen må du passe på å stramme den godt. En ny tennplugg skal strammes 1/2 omdreining etter at skiven får kontakt med topplokket. En brukt tennplugg skal strammes 1/8-1/4 omdreining etter at skiven får kontakt med topplokket.

Bremser


⚠ ADVARSEL

IKKE bruk snøscooteren når noen av komponentene i bremsesystemet er skadet, slitt eller feiljustert.

BRP anbefaler at hele bremsesystemet kontrolleres daglig for slitasje eller skade og for jevn drift. Bremsebåndet bør inspiseres jevnlig for sprekker og for å sikre at belegget er intakt og ikke overdrevent slitt. Skift bremsebåndet hvis det er sprukket eller overdrevent slitt.

Kontroll av bremsepakens vandring

1. Trykk bremsehendelen helt inn.
2. Kontroller avstanden mellom bremsehendelen og hendelstoppen. Avstanden skal være i det spesifikerte området på 6-13 mm (1/4-1/2 in.).

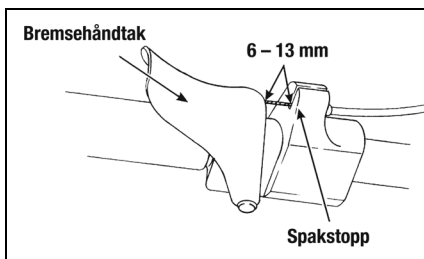


ONS-412

3. Hvis vandringen ikke er som spesifisert, justeres bremsen.

Justering av bremsepakens vandring

For å justere bremsepakens vandring brukes følgende prosedyre:

1. Ta av drivkjedebeskyttelsen.
2. Løsne den bakre kontramutteren for bremsevaieren, stram deretter den fremre kontramutteren for å sette opp bremsen.

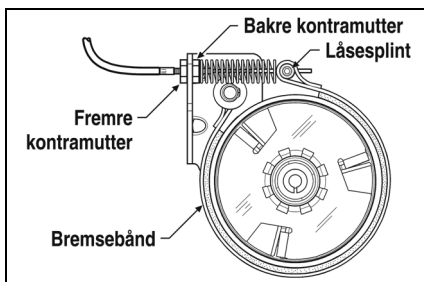

0735-457

3. Kontroller bremsehendelens vandringslengde med jevne mellomrom mens den fremre kontramutteren strammes. Når avstanden er innenfor det spesifikerte området på 6-13 mm (1/4-1/2 in.), strammes den bakre kontramutteren for å sikre justeringen.

Drivkjede

Drivkjedet bør smøres hver 10. driftstime med syntetisk kjedesmøring eller med en passende tørr, grafittbasert kjedesmøring. Ved å bruke anbefalt kjedesmøring eller en tørr, grafittbasert kjedesmøring vil oppbygning av smuss på drivkjedet minimeres. Før hver smøring må drivkjedet inspiseres for oppsamlet smuss.

For å smøre drivkjedet slås motoren av og vent til alle bevegelige deler har stoppet, fjern drivkjedebeskyttelsen og smør drivkjedet. Etter smøring av drivkjedet monteres drivkjedebeskyttelsen.

■ **MERK:** Hvis en anbefalt kjedesmøring eller en tørr, grafittbasert kjedesmøring ikke er tilgjengelig, smøres drivkjedet med flere dråper petroleumsbasert olje. Hvis snøscooteren brukes om sommeren med alternativt hjulsett, bør drivkjedet smøres hyppigere.

Drivkjedestrammer

Drivkjedestrammeren er automatisk, det er derfor ikke nødvendig med noen justering fra snøscootereierers side. Strammeren og kjedet skal kontrolleres hvert år for korrekt drift og overflødig slitasje og skiftes ved behov. Kontroller strammeren ved å skyve den ned og deretter slippe den. Den skal sprette tilbake med en gang og stramme drivkjedet.

Beltestramming

■ **MERK:** Beltestramming og beltetilpasning henger sammen, sjekk derfor begge deler, også selv om det bare ser ut til å være en justering.

Beltestramming er direkte relatert til den generelle ytelsen i snøscooteren. Hvis beltet er for løst, kan det slå mot tunnelen og forårsake slitasje, eller det kan hoppe på tannhjulene til beltedrevet. BRP anbefaler at beltestrammingen kontrolleres en gang i måneden og justeres i henhold til dette.

⚠ ADVARSEL

Beltestrammingen må være korrekt vedlikeholdt. Det kan oppstå personskader hvis et belte tillates å bli for løst.


Kontroll

⚠ ADVARSEL

IKKE forsøk å sjekke eller justere beltestramming mens motoren går. Drei tenningsnøkkelen til AV-posisjonen. Det kan oppstå personskader ved kontakt med et roterende belte.

1. Fjern overskytende is og oppbygning av snø fra beltet, beltets drivhjul og innsiden av sliderammen.


2. Plasser bakre del av snøscooteren på et sikkerhetsstativ som er høyt nok til at beltet er fritt fra gulvet.
3. Uten å legge press på beltet måles avstanden mellom bunnen av slitestripen og den innvendige overflaten på beltet. Målingen skal være innenfor spesifikasjonene på 6,4-9,5 mm (1/4-3/8 in.). Hvis målingen ikke er innenfor spesifikasjonene, er det behov for en justering.

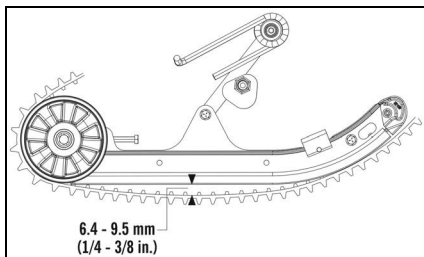

0755-095

Justering

1. Løsne tomgangshjulets bolter.
2. Hvis nedbøyningen (avstanden mellom bunnen av slitestripen og den innvendige overflaten på beltet) overskrider spesifikasjonene, strammes justeringsboltene for å fjerne overflødig slakk i beltet.
3. Hvis avstanden mellom bunnen av slitestripen og den innvendige overflaten på beltet er mindre enn spesifikasjonene, løsnes justeringsboltene for å øke slakket i beltet.

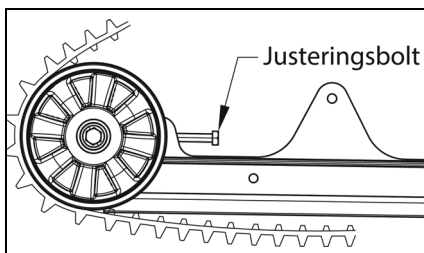

0755-096

■ **MERK:** For å sikre korrekt justering av beltestrammingen må alle justeringer gjennomføres på begge sider av snøscooteren.

4. Kontroller beltepassningen (se avsnittet Beltepassning).
5. Når korrekt beltestramming er oppnådd, strammes tomgangshjulboltene fast.

■ **MERK:** Siden beltestramming og beltepassning henger sammen, må begge deler alltid sjekkes, også selv om det bare ser ut til å være en justering.

⚠ ADVARSEL

Sørg alltid for at justeringsboltene ligger jevnt mot akselen og at tomgangshjulets bolter er strammet til spesifikasjonene. Dersom dette ikke gjøres, kan det medføre at beltet blir ekstremt løst og i noen driftstilstander gjøre at tomgangshjulene klatrer over belteknastene og tvinger beltet inn mot tunnelen som medfører at beltet "låser seg". Hvis et belte "låses" under drift, kan det medføre alvorlige personskader.

Beltepassning

Korrekt beltepassning er oppnådd når tomgangshjulene har lik avstand fra kanten på beltet. Det vil oppstå overdreven slitasje på tomgangshjulene, drivknastene og beltet dersom beltet er ukorrekt tilpasset. BRP anbefaler at beltepassningen sjekkes en gang i uken eller alltid når beltestrammingen justeres.

Kontroll

⚠ ADVARSEL

Sørg for at tenningsnøkkelen er i AV-posisjonen og at beltet ikke dreier før beltepassningen kontrolleres eller justeres. Personskade kan oppstå ved kontakt med et roterende belte.

1. Fjern overskytende is og oppbygning av snø fra beltet, beltets drivhjul og innsiden av slexerammen.

2. Plasser tuppene på skiene mot en vegg, bruk deretter et skjermet sikkerhetsstativ, løft bakre del av snøscooteren opp fra gulvet slik at beltene kan rotere fritt..


⚠ ADVARSEL

Tuppene på skiene må være plassert mot en vegg eller en lignende gjenstand av sikkerhetsmessige årsaker.

3. Start motoren og akselerer litt. Bruk bare nok gass til å dreie beltene flere omganger. SLÅ AV MOTOREN.

■ **MERK:** La beltet rulle til det stopper. IKKE bruk bremsen da dette kan forårsake ukorrekt tilpassningstilstand.


4. Når beltet slutter å rotere, sjekkes forholdet mellom tomgangshjulene og ytterkanten på beltet. Hvis avstanden fra tomgangshjulene til ytterkanten på beltet er den samme på begge sider, er det ikke nødvendig med noen justering.

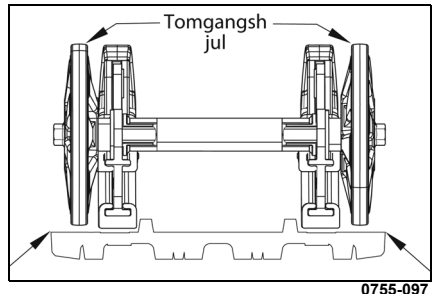

5. Hvis avstanden fra tomgangshjulene til de indre beltedrevknastene ikke er den samme på begge sider, er det nødvendig med justering.

Justering

1. På den siden av beltet hvor de indre beltedrevknastene er nærmest tomgangshjulet, løsnes tomgangshjulboltene og kontramutteren på justeringsboltene, deretter dreies justeringsboltene 1 til 1 1/2 omdreining med klokken.

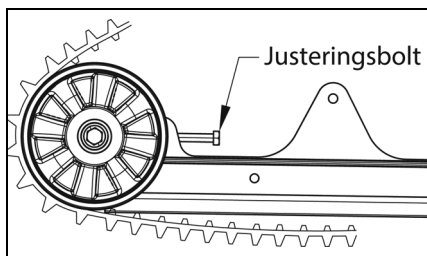

0755-096

2. Sjekk beltetilpasningen og fortsett justeringen inntil korrekt tilpasning er oppnådd.

■ **MERK:** Sørg for at korrekt beltetramming er opprettholdt etter justering av beltetilpasningen (se avsnittet **Beltetramming**).

3. Når korrekt beltetilpasning er oppnådd, strammes tomgangshjulbolten fast.

⚠ **ADVARSEL**

Sørg alltid for at justeringsboltene ligger jevnt mot akselen og at tomgangshjulets bolter er strammet til spesifikasjonene. Dersom dette ikke gjøres, kan det medføre at beltet blir ekstremt løst og i noen driftstiltander gjøre at tomgangshjulene klatrer over belteknastene og tvinger beltet inn mot tunnelen som medfører at beltet "låser seg". Hvis et belte "låses" under drift, kan det medføre alvorlige personskader.

4. Test beltet i løypen under aktuelle betingelser.
5. Etter testen i løypen sjekkes beltets tilpasning. Hvis det er behov for ytterligere justering, gjentas prosedyren. Justere beltetilpasning.

Justering av støtdemperfjærer på fremre ski


Støtdemperfjærene på fremre ski kan justeres enkeltvis for førerens kjørestil.

■ **MERK:** Det bør opprettholdes like justeringer på begge sider snøscooteren.

De fremre støtdemperne har en justeringshylse for forhåndsbelastning med fem justeringsposisjoner for forhåndsbelastning for å øke eller redusere fjærstrammingen.

For å justere fjærstrammingen dreies justeringshylsen for forhåndsbelastning med en passende strammenøkkel inntil den ønskede strammingen er oppnådd.

Posisjon	Fjærstramming	Innstilling	Belastning
1	↓	Myk	Let
2		↕	↕
3		↕	↕
4		↕	↕
5		Sterkere	Stiv

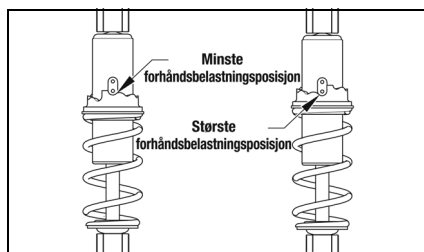


0753-279

Justering av stramming i bakre fjærer

Justering av stramming i bakre fjærer utføres ved å dreie justeringskammene. Posisjon 3 gir den stiveste kjøringen, og posisjon 1 er for den lette føreren eller for løypekjøring i lav hastighet. Posisjon 2 er for gjennomsnittsføreren under normale forhold. Drei alltid kammen fra den lettere posisjonen til den kraftigere posisjonen.

FORSIKTIG

Tving aldri justeringskammene fra den lave posisjonen til den høye posisjonen. Det kan oppstå skader på kammen.

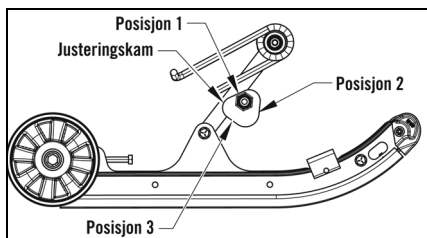

0755-113


Bruk en nøkkel på 13/16 in. og dreii kammen inntil den er i den ønskede posisjonen. For stivere kjøring dreies kammen slik at fjærenden heves. Utfør justeringen på den andre kammen og sørg for at begge kammer er justert likt.

Tilpasning av ski

Skienes er tilpasset under oppsettet av snøscooteren. Tilpasningen av skiene vil ikke endre seg med mindre du treffer en stein eller en lignende hard gjenstand mens snøscooteren brukes. BRP anbefaler at tilpasning av skiene kontrolleres en gang i uken.

Kontroll

1. Vri styret til posisjon rett frem.
2. Mål avstandene mellom skiens innerkanter. Sørg for at målingene tas bak den fremre monteringsbraketten og foran den bakre monteringsbraketten.

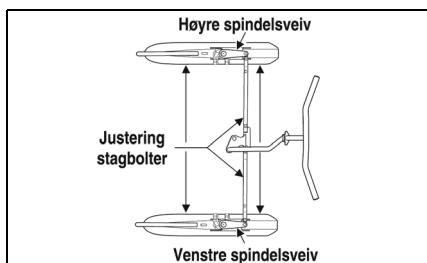

0735-446

■ **MERK:** Tilpasningen av skiene er korrekt når skiene er parallelle med hverandre (like målinger foran og bak) eller når skiene har opp til maksimalt 6 mm (1/4 in.) "spredning" (frontmåling 6 mm (1/4 in.) mer enn måling bak).

3. Hvis tilpasningen av skiene ikke er som spesifisert, vil snøscooteren ha en tendens til å vandre og kan være vanskelig å styre, justering er derfor nødvendig.

Justering

1. Sørg for at tenningsnøkkelen står i AV-posisjon.
2. Undersøk skiene visuelt for å fastslå hvilken ski som ikke er tilpasset i forhold til styret.
3. Åpne panseret og løsne kontramuteren i hver ende av justeringsstagbolten.
4. Mens skiene holdes i posisjon dreies justeringsstagbolten inntil målingen mellom skiene er innenfor spesifikasjonene.
5. Når tilpasningen av skiene er korrekt, påføres blå Loctite 243 på kontramuterenes gjengeområder og hver av mutrene strammes fast mot justeringsstagbolten.

⚠ ADVARSEL

Manglende låsing av stagbolten ved å stramme kontramutrene mot justeringsstagbolten kan forårsake tap av snøscooterens styring og mulige personskaader.

Slitestang for ski

Slitestangen for ski er en utskiftbar stang som er festet på undersiden av skien. Formålet med slitestangen er å hjelpe til ved dreining av snøscooteren, å minimere slitasjen på skiene og å opprettholde god kontroll over styringen. Hvis snøscooteren primært brukes i dyp snø, vil slitasjen på skiens slitestang være minimal, men hvis snøscooteren brukes i terreng hvor snødekket er minimalt, vil skiens slitestang slites raskere.


For å opprettholde positive styrekarakteristikker anbefaler BRP at skienes slitestenger kontrolleres en gang i uken og erstattes hvis de er slitt til halvparten av opprinnelig diameter. Slitestenger for ski er tilgjengelig fra en autorisert BRP-snøscooterforhandler.

ADVARSEL

Bruk av snøscooteren med overdrevent slitte slitestenger kan medføre tap av styrekontroll.

Fjerne

1. Løft fronten på snøscooteren.
2. Fjern låsemutrene som sikrer slitestangen til skien.

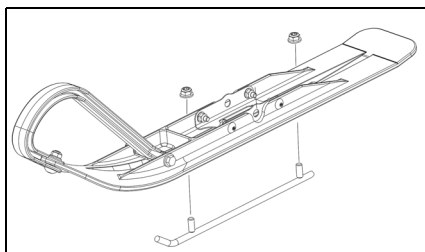

SNO-945


3. Fjern slitestangen.

Montere

1. Sett slitestangboltene inn i hullene i skien.
2. Sentrer slitestangen for ski i hullene og monter låsemutrene.
3. Stram låsemutrene sikkert.

Snorstarter luftventiler

Det er viktig for korrekt motorkjøling at luftventilene som er plassert på snorstarteren, holdes rene. Disse luftventilene skal kontrolleres med jevne mellomrom og rengjøres ved behov.

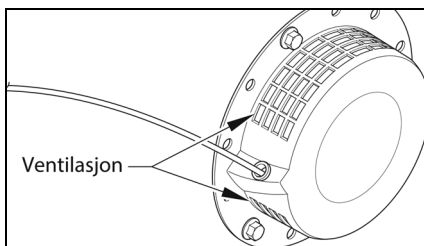

0744-923

FORSIKTIG

Alvorlig overoppheting av motoren og motorskader følger hvis luftventilene ikke holdes rene.

Lys

For å skifte frontlyspæren brukes følgende prosedyre:


1. Åpne panseret og koble ledningsett-kontakten fra frontlyspæren.
2. Fjern pæren fra huset ved å dreie den mot klokken inntil den løsner.

FORSIKTIG

Ikke berør glassdelen av pæren. Hvis glassdelen berøres, må den rengjøres med en tørr klut før montering.

3. Monter den nye pæren i huset, dreier deretter pæren i klokkeretningen slik at den låses på plass.

Frontlysets retning kan justeres for å gi maksimal belysning for føreren. For å justere frontlysets retning justeres skruen inntil maksimal belysning for føreren er åpenbar.

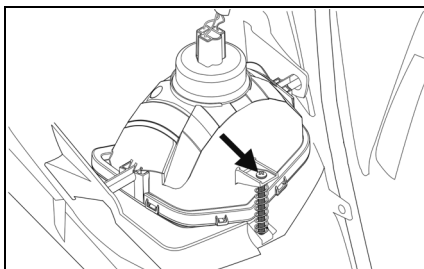

0752-957

Dokumentasjon av vedlikehold

Send fotokopi av vedlikeholdsdokumenter til BRP hvis nødvendig.

Før levering	
Serienummer:	Signatur/trykk:
Miles/km kjørt:	
Timer:	
Dato:	
Forhandlernr.:	
Notater:	
Se kjøretøyets servicemelding før levering for detaljerte installasjonsprosedyrer	

Første Kontroll	
Miles/km kjørt:	Signatur/trykk:
Timer:	
Dato:	
Forhandlernr.:	
Notater:	
Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhåndboken for informasjon om vedlikeholdsplan.	

Service

Miles/km kjørt:

Timer:

Dato:

Forhandlernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhåndboken for informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

Miles/km kjørt:

Timer:

Dato:

Forhandlernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhåndboken for informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

Miles/km kjørt:

Timer:

Dato:

Forhandlernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhåndboken for informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

Miles/km kjørt:

Timer:

Dato:

Forhandlernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhåndboken for informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

Miles/km kjørt:

Timer:

Dato:

Forhandlernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhåndboken for informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

Miles/km kjørt:

Timer:

Dato:

Forhandlernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhåndboken for informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

Miles/km kjørt:

Timer:

Dato:

Forhandlernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhåndboken for informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

Miles/km kjørt:

Timer:

Dato:

Forhandlernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhåndboken for informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

Miles/km kjørt:

Timer:

Dato:

Forhandlernr.:

Notater:

Signatur/trykk:

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhåndboken for informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

Miles/km kjørt:	Signatur/trykk:
Timer:	
Dato:	
Forhandlernr.:	
Notater:	

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhåndboken for informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

Miles/km kjørt:	Signatur/trykk:
Timer:	
Dato:	
Forhandlernr.:	
Notater:	

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhåndboken for informasjon om vedlikeholdsplan.

Service

Miles/km kjørt:	Signatur/trykk:
Timer:	
Dato:	
Forhandlernr.:	
Notater:	

Se avsnittet Vedlikeholdsinformasjon i denne brukerhåndboken for informasjon om vedlikeholdsplan.

Klargjøring for lagring

Før lagring av snøscooteren er det ekstremt viktig at den vedlikeholdes korrekt for å hindre korrosjon og forringelse av komponenter. BRP anbefaler følgende prosedyre for å klargjøre snøscooteren for lagring:

1. Rengjør seteputen med vinylbeskyttelse og en fuktig klut.
2. Rengjør snøscooteren grundig for slangesmuss, olje, gress og andre fremmede gjenstander fra understellet, tunnelen, panseret og bunnpannen. La snøscooteren tørke grundig. IKKE få vann inn i noen del av motoren.
3. Tapp ut all bensin fra bensintanken. Steng stengeventilen for bensintanken ved å dreie den i klokkeretningen, tapp deretter ut bensinen fra forgasseren ved å løsne tappeskruen på forgasserens flottørkammer.
4. Plugg eksospottens uttak med en ren klut.
5. Sett tenningsnøkkelen i AV-posisjonen:
 - A. Koble fra høyspenningsledningen på tennpluggen og fjern tennpluggen.
 - B. Fyll 10 ml (omtrent to teskjeer) med petroleumsbasert olje i tennplugghullet, trekk deretter snorstarterhåndtaket langsomt omtrent fem ganger.

FORSIKTIG

Start aldri motoren uten at tennpluggen er jordat. Dette kan medføre skader på den transistorstyrte tenningen.

C. Monter tennpluggen og koble til høyspenningsledningen.

6. Demonter drivkjedet og rengjør grundig i et løsemiddel. Monter drivkjedet og smør med en tørr, grafittbasert kjedesmøring.
7. Skift oljen og rengjør deretter luftfilteret.
8. Stram alle skruer, muttere og bolter fast.
9. Sørg for at alle nagler som holder komponenter sammen, er stramme. Skift alle løse nagler.
10. Rengjør og poler panseret, konsollen og karosseriet med XPS Spray Cleaner og Polish. IKKE BRUK LØSEMIDLER. DRIVMIDLET SKADER OVERFLATEN.
11. Hvis mulig, lagres snøscooteren innendørs. Løft bakre del av snøscooteren opp fra gulvet og sett blokker under den bakre enden. Dekk til snøscooteren med et snøscootertrekk for å beskytte den mot smuss og støv.
12. Hvis snøscooteren må lagres utendørs, settes blokker under hele snøscooteren opp fra bakken og dekk til med et snøscootertrekk for å beskytte den mot smuss, støv og regn.

FORSIKTIG

Unngå å bruke et plasttrekk, da fuktighet vil samles på snøscooteren og medføre korrosjon.

Klargjøring etter lagring

Å ta snøscooteren ut av lagring og klargjøre for drift på korrekt måte vil sikre mange mil og timer med snøscooterkjøring uten problemer. BRP anbefaler følgende prosedyre for å klargjøre snøscooteren:

1. Rengjør snøscooteren grundig. Poler eksteriøret på snøscooteren med rensemidlet.
2. Rengjør motorens kjøleribber og snorstarterventilene. Fjern kluten fra eksospotten.
3. Kontroller alle styrevaiere og kabler for tegn på slitasje eller frynsing. Skift om nødvendig ut. Bruk kabelstroppe eller tape for å føre vaiere og kabler vekk fra varme eller roterende deler.
4. Inspiser drivkjedet og drivkjedestrammeren. Skift om nødvendig ut.
5. Smør drivkjedet med anbefalt smøring eller med en tørr, grafittbasert kjedesmøring.
6. Kontroller bremsespakens vandringssavstand, alle kontroller, tilpasning av ski, beltestramming, beltetilpasning, bremsebånd og skienes slitestenger, juster og skift etter behov.
7. Undersøk drivstoffledningsfilteret og rengjør eller skift ved behov.
8. Fyll drivstofftanken.
9. Rengjør seteputen med vinylbeskyttelsen.
10. Kontroller tennpluggen (rengjør, åpning og/eller skift ved behov), start deretter motoren og sørg for korrekte justeringer i forgasseren.

Spesifikasjoner

MOTOR OG DRIVSYSTEM	
Type	Tvunget luftkjølt/4-takts
Boring x Slag	56 x 50 mm (2,2 x 1,97 tommer)
Ventilarrangement	Overliggende
Slagvolum	123 cc (7,5 cu.in)
Utgang lysspole	12 V/55 W
Kompresjonsforhold	8,3:1
Smøring	Tvungen innsprøyting
Kjølesystem	Tvungen luft
Drivvariator	Sentrifugal
Drivkjedestrammer	Automatisk
Bremsetype	Bånd
Tenningstype	Transistorisert
Beltebredde	25,4 cm (10 in.)
Beltelengde	170,1 cm (67 in.)
Beltestramming (område)	6,4–9,5 mm (1/4–3/8 tommer)
Beltestil	Cobra
Type tennplugg	NGK BPR4ES
Åpningen på tennpluggen	0,7–0,8 mm (0,028–0,031 tommer)
Tenningsinnstilling (fast)	24° BTDC @ 3600 o/min
FORGASSER	
Type	Mikuni BV18-11-84Z1
UNDERSTELL	
Total lengde	185,4 cm (73 in.)
Total høyde	86,3 cm (34 in.)
Total bredde	91,4 cm (36 in.)
Avstand senter til senter for ski (oppstilling)	77,4 cm (30,5 in.)
DIVERSE	
Bensin (anbefalt)	Vanlig blyfri minste oktantall 87
Bensintank kapasitet (nominell)	1,7 l (0,45 U.S. gal.)
Motorolje (anbefalt)	Syntetisk 0W 40
Veivhusolje kapasitet	600 ml (20,3 fl oz)
Luftreuser	Halvtørt polyuretan skumelement
Baklys (p/n)	0609-934
Frontlyspære (p/n)	0609-991
Startsystem	Manuell snorstarter
Tørrvekt	75,0 kg (167 lb)
Vibrasjon — Hender/Arm	< 2,5 m/s ²
Vibrasjon — Sete	< 0,5 m/s ²

Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Garanti

BRP BEGRENSET GARANTI I USA OG CANADA: 2025 SKI-DOO® SNØSCOOTERE

OMFANGET AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") garanterer at 2025 Ski-Doo-snøscootere som selges av en autorisert BRP-forhandler (som definert her) i USA og i Canada, ikke har material- eller produksjonsfeil i løpet av perioden og under de vilkårene som beskrives nedenfor. Denne begrensede garantien vil bli ugyldig hvis: (1) snøscooteren er eller har vært brukt til kappkjøring eller annen konkurransepreget aktivitet, på et hvilket som helst tidspunkt, også av den tidligere eieren, eller (2) snøscooteren har blitt endret eller modifisert på en slik måte at det påvirker driften, yteevnen eller holdbarheten på en negativ måte eller slik at tilsiktet bruk er endret.

Deler og tilbehør som ikke er installert fra fabrikk er ikke dekket under denne begrensede garantien. Se den aktuelle teksten om den begrensede garantien for deler og tilbehør.

ANSVARSBEGRENSNING

DENNE UTTRYKKELEGE GARANTIEN GJELDER OG GODTAS I STEDET FOR ALLE ØVRIGE UTTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUSIVE, OG UTEN BEGRENSNING, ENHVER GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMÅL. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE GARANTIEN. TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER ER UTELUKKET FRA DEKNING UNDER DENNE GARANTIEN. NOEN STATER/PROVINSER TIL-LATER IKKE FRASKRIVNINGENE, BEGRENSNINGENE OG UTELUKKELESENE SOM ER IDENTIFISERT ØVENFOR. AV DEN GRUNN GJELDER DE KANSKJE IKKE DEG, DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIELLE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG PROVINS TIL PROVINS.

Verken distributøren, BRP-forhandleren eller andre personer har fullmakt til å gi noen form for bekreftelse, representasjon eller garanti når det gjelder Produktet utenom det som står i denne begrensede garantien. Hvis det skjer, kan det ikke håndheves mot BRP. BRP forbeholder seg retten til å endre denne begrensede garantien på et hvilket som helst tidspunkt, under den forståelse at slike endringer ikke vil forandre garantivilkårene som gjelder for produktet som ble solgt med denne garantien.

UNNTAK - FØLGENDE OMFATTES IKKE AV GARANTIEN

Følgende punkter dekkes ikke under noen omstendigheter av garantien:

- naturlig slitasje
- punkter med rutinemessig vedlikehold, trimming, justeringer
- Skade som skyldes manglende egnet vedlikehold og/eller lagring, som beskrevet i brukerhåndboken;
- skade som er et resultat av at deler er fjernet, feilaktig reparasjon, service, vedlikehold eller endring, eller bruk av deler eller tilbehør som ikke er produsert eller godkjent av BRP, eller som er et resultat av at reparasjoner er utført av en person som ikke er en autorisert BRP-forhandler
- Skade som er forårsaket av misbruk, unormal bruk, forsømmelse, bruk av produktet på annet underlag enn snø, eller bruk av produktet som ikke er i overensstemmelse med anbefalt bruk beskrevet i brukerhåndboken.

- Skade som skyldes ulykker, nedsenking i vann, brann, tyveri, vandalisme eller enhver uavvendelig hendelse;
- Bruk av drivstoff, oljer eller smøremidler som ikke er beregnet på Produktet (se brukerhåndboken);
- inntrenging av snø eller vann
- tilfældige skader eller følgeskader eller skader av noe slag, inkludert, men uten begrensning, taving, lagring, telefonutgifter, leieutgifter, taxi, uleilighet, forsikringskostnader, betaling av lån, tidstap, inntektstap
- Skade som skyldes at pigger er montert på belter, hvis monteringen ikke er i samsvar med instruksjonene fra BRP.

GARANTIPERIODE

Denne begrensede garantien gjelder fra leveringsdato til første detaljforbruker eller fra den dato produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hvilken dato som kommer først for den følgende perioden:

TOLV (12) ETTERFØLGENDE MÅNEDER for privat bruk eller kommersiell bruk. Men garanti-dekningsperioden for en snøscooter som er levert mellom 1. juni og 1. desember i et bestemt år, utløper 30. november året etter.

Mer informasjon om utslippsrelaterte komponenter finner du i inkluderte US EPA UTSLIPPSRELATERT GARANTI.

Reparasjon eller erstatning av deler eller ytelse av service under denne garantien forlenger ikke gyldigheten av denne garantien ut over dens opprinnelige utløpsdato.

NØDVENDIGE BETINGELSER FOR GARANTIDEKNING

Denne garantidekningen er tilgjengelig bare når alle betingelsene nedenfor er oppfylt:

- 2025 Ski-Doo-snøscooteren må være kjøpt som ny og ubrukt av den første eieren fra en BRP-forhandler som er autorisert til å distribuere Ski-Doo-snøscootere i landet der salget ble utført ("BRP-forhandler").
- BRPs angitte kontroll før levering må være utført, dokumentert og undertegnet av kjøperen.
- 2025 Ski-Doo-snøscooteren må være riktig registrert av en autorisert BRP-forhandler.
- 2025 Ski-Doo-snøscooteren må være kjøpt i landet der kjøperen bor.
- Rutinevedlikehold som er beskrevet i brukerhåndboken, må utføres til rett tid for at garantidekningen skal opprettholdes. BRP forbeholder seg retten til å gjøre garantidekningen avhengig av bevis på riktig vedlikehold.

BRP vil ikke innfri denne begrensede garantien for privat bruk eller kommersiell bruk hvis ett eller flere av vilkårene foran ikke er tilfredsstillt. Slike begrensninger er nødvendige for at BRP skal kunne beholde både sikkerheten til sine produkter og for sine kunder og publikum generelt.

HVA DU MÅ GJØRE FOR Å FÅ GARANTIDEKNING

Kunden må slutte å bruke snøscooteren når noe unormalt oppstår. Kunden må varsle en BRP-forhandler i løpet av tre (3) dager etter at en feil opptrer, sørge for nødvendig tilgang til produktet og mulighet til å reparere det. Kunden må også presentere for den autoriserte BRP-forhandleren bevis på at produktet er kjøpt og må signere reparasjons-/arbeidsordren før reparasjonen starter for å godkjenne garantireparasjonen. Alle deler som skiftes ut under denne begrensede garantien blir BRPs eiendom.

HVA BRP VIL GJØRE

BRPs forpliktelser i denne garantien er begrenset til, etter deres vurdering, reparasjon av deler som er funnet defekte under normal bruk, vedlikehold og service, eller utskifting av slike deler uten å betale for deler og arbeid, hos en autorisert BRP-forhandler i løpet av dekningsperioden for garantien med vilkårene beskrevet her. Eieren kan ikke kreve at snøscooteren skal tilbakekalles eller at kjøpet skal avlyses hvis han/hun mener at garantien ikke blir overholdt.

I tilfelle service er påkrevet utenfor det opprinnelige salgsstedet, vil eieren være ansvarlig for eventuelle tilleggsavgifter på grunn av lokale rutiner og vilkår, for eksempel, men ikke begrenset til frakt, forsikring, skatter, lisensavgifter, importavgifter og alle andre økonomiske avgifter, inkludert de som pålegges av regjeringer, stater, territorier og deres respektive byråer.

BRP forbeholder seg retten til å forbedre eller endre produkter fra tid til annen uten å påta seg noen forpliktelse til å endre produkter som er produsert tidligere.

OVERFØRING

Hvis produktet skifter eier i løpet av garantiens dekningsperiode, skal denne garantien overføres til den nye eieren og være gyldig for den resterende dekningsperioden forutsatt at BRP eller en autorisert Ski-Doo-distributør/-forhandler mottar et bevis på at den forrige eieren godtar overføringen av eierskap og i tillegg mottar kontaktoplysninger for den nye eieren.

ASSISTANSE TIL KUNDER

Hvis det skulle oppstå strid eller diskusjon i forbindelse med denne begrensede garantien, anbefaler BRP at du forsøker å løse problemet på forhandlernivå. Vi anbefaler at du drøfter saken med servicesjefen eller eieren hos den autoriserte forhandleren.

Hvis saken fremdeles ikke har fått noen løsning, ber vi deg ta kontakt med BRP ved å fylle ut kundekontakt skjemaet på www.brp.com eller kontakte BRP per post på en av adressene som er oppgitt under seksjonen KONTAKT OSS i denne håndboken.

UTSLIPPSGARANTI RELATERT TIL US EPA

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") garanterer til sluttbrukeren og alle kjøpere etter dette at denne nye motoren, inkludert alle deler av eksosutslippssystemet og kontrollsystemet for gassutslipp, oppfyller to betingelser:

1. Den er konstruert, bygget og utstyrt på en slik måte at den på det tidspunktet salget til sluttkjøperen fant sted, oppfylte kravene i 40 CFR 1051 og 40 CFR 1060.
2. Den har ikke materialfeil og konstruksjonsfeil som kan gjøre at den ikke oppfyller kravene i 40 CFR 1051 og 40 CFR 1060.

Der det foreligger en tilstand som dekkes av garantien, vil BRP etter eget valg reparere eller skifte delen eller komponenten med materialfeil eller konstruksjonsfeil som vil øke motorens utslipp av regulerte forurensende stoffer innenfor den garantiperioden som er gitt uten kostnader for eieren, inkludert utgifter relatert til feilsøking og reparasjon eller utskifting av utslippsrelaterte deler. Alle defekte deler som byttes ut under garantien, tilfaller BRP.

Når det gjelder alle utslippsrelaterte garantikrav, begrenser BRP diagnostikken og reparasjonen av utslippsrelaterte deler til autoriserte Ski-Doo-forhandlere, med unntak av nødreparasjoner som er påkrevd i henhold til punkt 2 i den påfølgende listen.

Som sertifisert produsent vil BRP ikke avvise utslippsrelaterte garantikrav som er basert på følgende:

1. Vedlikehold eller andre tjenester som er utført av BRP eller av BRPs autoriserte ressurser.
2. Reparasjonsarbeider på motor/utstyr som en operatør har utført for å korrigere en utrygg nødsituasjon som kan tillegges BRP, så lenge operatøren prøver å gjenopprette motoren/utstyret til riktig konfigurasjon så snart som mulig.
3. Handlinger eller mangel på handling av operatøren, som ikke er relatert til garantikravet.
4. Vedlikehold som er utført oftere enn spesifisert av BRP.
5. Alt som er BRPs feil eller ansvar.
6. Bruk av drivstoff som er tilgjengelig der hvor utstyret brukes med mindre BRPs skrevne vedlikeholdsinstruksjoner sier at dette drivstoffet vil skade utstyrets utslippskontrollsystem og det er fullt mulig for operatøren å finne egnet drivstoff. Se avsnittet om vedlikeholdsinformasjon og krav til drivstoff i avsnittet om drivstoff.

Utslippsrelatert garantiperiode

Den utslippsrelaterte garantien er gyldig for følgende periode (det som inntreffer først):

	Timer	Måneder	Kilometer
Eksosutslippsrelaterte komponenter	200	30	400
Gassutslippsrelaterte komponenter	Ikke tilgjengelig	24	Ikke tilgjengelig

Komponenter som dekkes

Den utslippsrelaterte garantien dekker alle komponenter som, hvis de er defekte, vil øke motorens utslipp av regulerte, forurensende stoffer inkludert komponentene som er oppført nedenfor:

1. For eksosutslipp inkluderer utslippsrelaterte komponenter alle motordeler som er relatert til følgende systemer:
 - luftinnblåsningssystem
 - Drivstoffsystem
 - tenningsystem
 - systemer for resirkulering av eksosgass
2. Følgende deler regnes også som utslippsrelaterte deler for eksosutslipp:
 - Etterbehandlingsutstyr
 - ventilasjonsventiler i veivhuset
 - Sensorer
 - elektroniske kontrollenheter
3. Følgende deler regnes også som utslippsrelaterte deler for gassutslipp:
 - Bensintank
 - Tanklokk
 - drivstoffledning
 - fester for drivstoffledning
 - klemmer*
 - trykkavlastningsventiler*
 - kontrollventiler*
 - kontrollsolenoider*

- elektroniske kontroller*
- vakuumpkontrollmembraner*
- kontrollledninger*
- kontrolloverføringer*
- spyleventiler
- dampslanger
- Væske-/gass-utskiller
- kullbeholder
- beholder for monteringsbraketter
- kontakt for forgasserens tømmeport

MERK: *Som relatert til gassutslipps-kontrollsystemet

4. Utslippsrelaterte komponenter inkluderer også alle deler som har som eneste formål å redusere utslipp eller som hvis de svikter vil forårsake økt utslipp uten at motorens/utstyrets ytelse reduseres betydelig.

Begrenset bruk

Som sertifisert produsent kan BRP avvise utslippsrelaterte garantikrav for feil som er forårsaket av feil vedlikehold eller bruk fra eierens eller operatørens side, av ulykker som produsenten ikke er ansvarlig for eller lignende. Eksempelvis trenger ikke et utslippsrelatert garantikrav godkjennes i forbindelse med feil som er direkte forårsaket av at føreren har misbrukt motoren/utstyret eller fordi føreren har brukt motoren/utstyret på en måte som vannscooteren ikke er konstruert for, og ikke kan tilskrives produsenten på noen måte.

Hvis du har spørsmål om dine rettigheter og plikter i forbindelse med garantien, eller trenger navn og adresse på din nærmeste autoriserte BRP-forhandler, må du fylle ut kundekontaktskjemaet på www.brp.com eller kontakte BRP per post på en av adressene som står oppført under KONTAKT OSS, eller ringe 1-888-272-9222.

BRPS INTERNASJONALE BEGRENSEDE GARANTI: 2025 SKI-DOO® SNØSCOOTERE

OMFANGET AV DEN BEGRENSEDE GARANTIE

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") garanterer at 2025-modeller av Ski-Doo-snøscootere som selges av distributører eller forhandlere som er autorisert av BRP til å distribuere Ski-Doo-snøscootere ("Ski-Doo-distributør/forhandler") utenfor de 50 statene i USA, Canada, land som er med i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (som består av landene som er medlemmer av EU, pluss Storbritannia, Norge, Island og Liechtenstein) ("EØS"), i stater som er medlemmer av Samveldet av uavhengige stater (inkludert Ukraina og Turkmenistan) ("SUS") og Tyrkia, ikke har material- eller produksjonsfeil i løpet av perioden og under de vilkårene som beskrives nedenfor.

Deler og tilbehør som ikke er installert fra fabrikk er ikke dekket under denne begrensede garantien. Se den aktuelle teksten om den begrensede garantien for deler og tilbehør.

Denne begrensede garantien vil bli ugyldig hvis: (1) snøscooteren er eller har vært brukt til kappkjøring eller annen konkurransepreget aktivitet, på et hvilket som helst tidspunkt, også av den tidligere eieren, eller (2) snøscooteren har blitt endret eller modifisert på en slik måte at det påvirker driften, yteevnen eller holdbarheten på en negativ måte eller slik at tilsiktet bruk er endret.

ANSVARSBEGRENSNING

SÅ FREMT LOVEN TILLATER DET GJELDER OG GODTAS DENNE UTTRYKKE- LIGE GARANTIE I STEDET FOR ALLE ØVRIGE UTTRYKKE- LIGE GARANTIER, INKLUSIVE, OG UTEN BEGREN- SNING, ENHVER GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMÅL. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE GARANTIE. TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER ER UTELUKKET FRA DEKNING UNDER DENNE GARANTIE. NOEN JURIS- DIKSJONER TILLATTER IKKE FRASKRIVNINGENE, BEGREN- SNINGENE OG UTELUKKELSENE SOM ER IDENTIFISERT OVENFOR. AV DEN GRUNN GJELDER DE KANSKJE IKKE DEG. DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIE- LLE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND. (FOR PRODUKTER KJØPT I AUSTRALIA, SE "BARE FOR PRODUKTER SOLGT I AUSTRALIA".) BRP VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG DERSOM PRODUKTER ELLER DELER AV GARANTIE IKKE ER TILGJENGELIG I VISSE LAND AV ÅRSAKER SOM BRP IKKE HAR KON- TROLL OVER.

Verken Ski-Doo-distributører/-forhandlere eller andre personer har fullmakt til å gi noen bekreftelse, representasjon eller garanti når det gjelder produktet utenom det som står i denne begrensede garantien. Hvis det skjer, kan det ikke håndheves mot BRP.

BRP forbeholder seg retten til å endre denne garantien på et hvilket som helst tid- spunkt. Det skal forstås at slike endringer ikke vil forandre garantivilkårene som gjelder for produkter som ble solgt mens denne garantien gjelder.

UNNTAK - FØLGENDE OMFATTES IKKE AV GARANTIE

Følgende er under ingen omstendigheter dekket av denne begrensede garantien:

- naturlig slitasje
- punkter med rutinemessig vedlikehold, trimming, justeringer

- skade som skyldes uaktsomhet eller manglende egnet vedlikehold og/eller lagring, som beskrevet i brukerhåndboken;
- Skade som er et resultat av at deler er fjernet, feilaktig reparasjon, service, vedlikehold eller endring, eller bruk av deler eller tilbehør som ikke er produsert eller godkjent av BRP, som etter rimelig skjønn enten er inkompatible med produktet eller som påvirker produktets drift, yteevne eller varighet på en negativ måte, eller som er et resultat av at reparasjoner er utført av en person som ikke er en autorisert BRP-distributør/-forhandler.
- Skade som er forårsaket av misbruk, unormal bruk, forsømmelse, racing eller bruk av produktet på annet underlag enn snø eller bruk av produktet som ikke er i overensstemmelse med anbefalt bruk beskrevet i brukerhåndboken,
- skade som er et resultat av ulykke, nedsenkning, brann, snø, vanninnføring, brann, tyveri, vandalisme eller naturkatastrofe
- Bruk av drivstoff, oljer eller smøremidler som ikke er beregnet på Produktet (se brukerhåndboken);
- skader som skyldes rust, korrosjon eller eksponering for vær og vind
- tilfældige skader eller følgeskader eller skader av noe slag, inkludert, men uten begrensning, tauing, lagring, transportutgifter, telefonutgifter, leieutgifter, taxi, uleilighet, forsikringskostnader, betaling av lån, tidstap, inntektstap eller tapt tid på grunn av nedetid på grunn av servicearbeid
- og skade som skyldes at pigger er montert på belter, hvis monteringen ikke er i samsvar med instruksjonene fra BRP

GARANTIPERIODE

Denne begrensede garantien gjelder fra (1) leveringsdato til første detaljforbruker eller fra (2) den dato produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hvilken dato som kommer først, for en periode på:

TOLV (12) ETTERFØLGENDE MÅNEDER for privat bruk eller kommersiell bruk. Men garanti-dekningsperioden for en snøscooter som er levert mellom 1. juni og 1. desember i et bestemt år, utløper 30. november året etter.

Reparasjon eller erstatning av deler eller ytelse av service under denne garantien forlenger ikke gyldigheten av denne garantien ut over dens opprinnelige utløpsdato.

Vær oppmerksom på at varigheten og eventuelle andre modaliteter i garanti-dekningen er underlagt gjeldende nasjonalt eller lokalt lovverk.

KUN FOR PRODUKTER SOM SELGES I AUSTRALIA

Ingenting i disse garantivilkårene og -betingelsene må tas for å utelukke, begrense eller endre bruken av enhver betingelse, produktgaranti, garanti, rettighet eller remedie som gis eller er underforstått i Konkurrans- og forbrukerloven av 2010 (Cth), inkludert den australske forbrukerloven eller enhver annen lov der det å gjøre dette ville bestride denne loven eller føre til at noen del av disse vilkårene og betingelsene ville bli ugyldige. Fordelene du gis under denne begrensede garantien kommer i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler du har ifølge australsk lov.

Våre varer leveres med garantier som ikke kan utelukkes under den australske forbrukerloven. Du har krav på en erstatning eller refusjon for en stor feil og til kompensasjon for eventuelle andre rimelig overskuelig tap eller skader. Du har også rett til å få varene reparert eller skiftet ut hvis varene ikke holder akseptabel kvalitet og feilen ikke kan sies å være en stor feil.

BETINGELSER FOR Å HA GARANTIDÉKNING

Denne garantidekningen er tilgjengelig bare når alle betingelsene nedenfor er oppfylt:

- 2025 Ski-Doo-snøscooteren må være kjøpt som ny og ubrukt av den første eieren fra en Ski-Doo-distributør/-forhandler som er autorisert til å distribuere Ski-Doo-snøscootere i landet der salget ble utført.
- BRPs spesifiserte inspeksjonsprosess med kontroll før levering må være gjennomført og dokumentert.
- Produktet må være riktig registrert av en autorisert Ski-Doo-distributør/-forhandler.
- 2025-modellen av Ski-Doo-snøscooteren må være i kjøpt i landet eller sammenslutningen av land der kjøperen bor.
- Rutinevedlikehold som er beskrevet i brukerhåndboken, må utføres til rett tid for at garantidekningen skal opprettholdes. BRP forbeholder seg retten til å gjøre garantidekningen avhengig av bevis på riktig vedlikehold.

BRP vil ikke innfri denne begrensede garantien for privat bruk eller kommersiell bruk hvis ett eller flere av vilkårene foran ikke er tilfredsstillt. Slike begrensninger er nødvendige for at BRP skal kunne beholde både sikkerheten til sine produkter og for sine kunder og publikum generelt.

HVA DU MÅ GJØRE FOR Å FÅ GARANTIDÉKNING

Kunden må slutte å bruke snøscooteren når noe unormalt oppstår. Kunden må varsle en BRP-distributør/-forhandler om vedlikehold i løpet av to (2) måneder etter at en feil opptrer, sørge for nødvendig tilgang til produktet og mulighet til å reparere det. Kunden må også presentere for den autoriserte BRP-distributøren/-forhandleren bevis på at produktet er kjøpt og må signere reparasjons-/arbeidsordren før reparasjonen starter for å godkjenne garantireparasjonen. Alle deler som skiftes ut under denne begrensede garantien blir BRPs eiendom.

Vær oppmerksom på at varslingsfristen er underlagt gjeldende nasjonale eller lokale lover i kundens land.

HVA BRP VIL GJØRE

I den grad det er tillatt under gjeldende lov, er BRPs forpliktelser under denne garantien begrenset til, etter eget skjønn, reparasjon av deler som er identifisert som defekte under normal bruk, vedlikehold og service, eller bytte av disse delene uten å ta betalt for deler og arbeid hos en autorisert Ski-Doo-distributør eller -forhandler i løpet av garantiens dekningsperiode under betingelsene som er beskrevet her. BRPs ansvar er begrenset til å utføre nødvendige reparasjoner eller utskifting av deler. Eieren kan ikke kreve at snøscooteren skal tilbakekalles eller at kjøpet skal avlyses hvis han/hun mener at garantien ikke blir overholdt. Du kan ha andre juridiske rettigheter som kan variere fra land til land.

I tilfelle service er påkrevet utenfor det opprinnelige salgsstedet, vil eieren være ansvarlig for eventuelle tilleggsavgifter på grunn av lokale rutiner og vilkår, for eksempel, men ikke begrenset til frakt, forsikring, skatter, lisensavgifter, importavgifter og alle andre økonomiske avgifter, inkludert de som pålegges av regjeringer, stater, territorier og deres respektive byråer.

BRP forbeholder seg retten til å forbedre eller endre produkter fra tid til annen uten å påta seg noen forpliktelse til å endre produkter som er produsert tidligere.

OVERFØRING

Hvis produktet skifter eier i løpet av garantiens dekningsperiode, skal denne garantien overføres til den nye eieren og være gyldig for den resterende dekningsperioden forutsatt at BRP eller en autorisert Ski-Doo-distributør/-forhandler mottar et bevis på at den forrige eieren godtar overføringen av eierskap og i tillegg mottar kontaktopplysninger for den nye eieren.

ASSISTANSE TIL KUNDER

Hvis det skulle oppstå strid eller uenighet i forbindelse med denne begrensede garantien, anbefaler BRP at du forsøker å løse problemet på Ski-Doo-distributørs/forhandlers nivå. Vi anbefaler at du drøfter saken med servicesjefen eller eieren hos den autoriserte Ski-Doo-distributøren/-forhandleren. Hvis saken fremdeles ikke har fått noen løsning, ber vi deg ta kontakt med BRP ved å fylle ut kundekontaktskjemaet på www.brp.com eller kontakte BRP per post på en av adressene som er oppgitt under seksjonen KONTAKT OSS i denne håndboken.

BRP BEGRENSET GARANTI FOR DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSMRÅDET OG SAMVELDET AV UAVHENGIGE STATER (SUS) OG TYRKIA: 2025 SKI-DOO® SNØSCOOTERE

OMFANGET AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") garanterer at 2025-modeller av Ski-Doo-snøscootere som selges av distributører eller forhandlere som er autorisert til å distribuere Ski-Doo-snøscootere ("Ski-Doo-distributør/forhandler") i land som er med i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (som består av landene som er medlemmer av EU, pluss Storbritannia, Norge, Island og Liechtenstein) ("EØS"), i stater som er medlemmer av Samveldet av uavhengige stater (inkludert Ukraina og Turkmenistan) ("SUS") og Tyrkia ikke har material- eller produksjonsfeil i løpet av perioden og under de vilkårene som beskrives nedenfor.

Deler og tilbehør som ikke er installert fra fabrikk er ikke dekket under denne begrensede garantien. Se den aktuelle teksten om den begrensede garantien for deler og tilbehør.

Denne begrensede garantien vil bli ugyldig hvis: (1) snøscooteren er eller har vært brukt til kappkjøring eller annen konkurransepreget aktivitet, på et hvilket som helst tidspunkt, også av den tidligere eieren, eller (2) snøscooteren har blitt endret eller modifisert på en slik måte at det påvirker driften, yteevnen eller holdbarheten på en negativ måte eller slik at tilsiktet bruk er endret.

ANSVARSBEGRENSNING

SÅ FREMT LOVEN TILLATER DET GJELDER OG GODTAS DENNE UTTRYKKE-
KELIGE GARANTIEN I STEDET FOR ALLE ØVRIGE UTTRYKKE-
LIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUSIVE, OG UTEN BEGREN-
SNING, ENHVER GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE
SPESIELT FORMÅL. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DE
UTTRYKTE GARANTIENE. TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER ER
UTELUKKET FRA DEKNING UNDER DENNE GARANTIEN. NOEN JURIS-
DIKSJONER TILLATTER IKKE FRASKRIVNINGENE, BEGRENSNINGENE
OG UTELUKKELSENE SOM ER IDENTIFISERT OVENFOR. AV DEN GRUNN
GJELDER DE KANSKJE IKKE DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESI-
ELLE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM
VARIERER FRA LAND TIL LAND. BRP VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG DER-
SOM PRODUKTER ELLER DELER AV GARANTIEN IKKE ER TILGJENGELIG
I VISSE LAND AV ÅRSAKER SOM BRP IKKE HAR KONTROLL OVER.

Verken Ski-Doo-distributører/-forhandlere eller andre personer har fullmakt til å gi
noen bekreftelse, representasjon eller garanti når det gjelder produktet utenom det
som står i denne begrensede garantien. Hvis det skjer, kan det ikke håndheves mot
BRP.

BRP forbeholder seg retten til å endre denne garantien på et hvilket som helst tid-
spunkt. Det skal forstås at slike endringer ikke vil forandre garantivilkårene som
gjelder for produkter som ble solgt mens denne garantien gjelder.

UNNTAK - FØLGENDE OMFATTES IKKE AV GARANTIEN

Følgende er under ingen omstendigheter dekket av denne begrensede garantien:

- naturlig slitasje
- punkter med rutinemessig vedlikehold, trimming, justeringer
- skade som skyldes uaktsomhet eller manglende egnet vedlikehold og/eller lagring, som beskrevet i brukerhåndboken;
- Skade som er et resultat av at deler er fjernet, feilaktig reparasjon, service, ved-
likehold eller endring, eller bruk av deler eller tilbehør som ikke er produsert eller
godkjent av BRP, som etter rimelig skjønn enten er inkompatible med produktet
eller som påvirker produktets drift, yteevne eller varighet på en negativ måte, eller
som er et resultat av at reparasjoner er utført av en person som ikke er en auto-
risert BRP-distributør/-forhandler.
- Skade som er forårsaket av misbruk, unormal bruk, forsømmelse, racing eller
bruk av produktet på annet underlag enn snø eller bruk av produktet som ikke er i
overensstemmelse med anbefalt bruk beskrevet i brukerhåndboken,
- skade som er et resultat av ulykke, nedsenkning, brann, snø, vanninnføring,
brann, tyveri, vandalisme eller naturkatastrofe
- Bruk av drivstoff, oljer eller smøremidler som ikke er beregnet på Produktet (se
brukerhåndboken);
- skader som skyldes rust, korrosjon eller eksponering for vær og vind
- tilfældige skader eller følgeskader eller skader av noe slag, inkludert, men uten
begrensning, tauing, lagring, transportutgifter, telefonutgifter, leieutgifter, taxi,
uleilighet, forsikringskostnader, betaling av lån, tidstap, inntektstap eller tapt tid på
grunn av nedetid på grunn av servicearbeid
- og skade som skyldes at pigger er montert på belter, hvis monteringen ikke er i
samsvar med instruksjonene fra BRP

GARANTIPERIODE

Denne begrensede garantien gjelder fra (1) leveringsdato til første detaljforbruker eller fra (2) den dato produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hvilken dato som kommer først, for en periode på:

TJUEFIRE (24) ETTERFØLGENDE MÅNEDER for privat fritidsbruk, og TOLV (12) ETTERFØLGENDE MÅNEDER for kommersiell bruk. Men garantidekningsperioden for en snøscooter som er levert mellom 1. juni og 1. desember i et bestemt år, utløper 30. november i det aktuelle året. En snøscooter brukes kommersielt når den brukes i forbindelse med arbeid eller beskjeftigelse som skaper inntekt i løpet av en hvilken som helst garantiperiode. En snøscooter brukes også kommersielt når, på noe tidspunkt i løpet av garantiperioden, den har et registreringsnummer for kommersielle fartøy, eller er registrert for kommersiell bruk.

Reparasjon eller erstatning av deler eller ytelse av service under denne garantien forlenger ikke gyldigheten av denne garantien ut over dens opprinnelige utløpsdato.

Vær oppmerksom på at varigheten og eventuelle andre modaliteter i garantidekningen er underlagt gjeldende nasjonalt eller lokalt lovverk.

BETINGELSER FOR Å HA GARANTIDEKNING

Denne garantidekningen er tilgjengelig bare når alle betingelsene nedenfor er oppfylt:

- Produktet må kjøpes som nytt og ubrukt av den første eieren fra en distributør/forhandler som er autorisert til å distribuere Produkter i det landet (eller for EØS, sammenslutning av land) der salget fant sted ("Distributør/Forhandler");
- BRPs spesifiserte kontroll før levering må være utført, dokumentert og undertegnet av kjøperen;
- Produktet må være riktig registrert av en autorisert Distributør/Forhandler;
- Produktet må være i kjøpt i landet (eller for EØS, sammenslutning av land) der kjøperen bor;
- Rutinevedlikehold som er beskrevet i brukerhåndboken, må utføres til rett tid for at garantidekningen skal opprettholdes. BRP forbeholder seg retten til å gjøre garantidekningen avhengig av bevis på riktig vedlikehold.

BRP vil ikke innfri denne begrensede garantien for privat bruk eller kommersiell bruk hvis ett eller flere av vilkårene foran ikke er tilfredsstillt. Slike begrensninger er nødvendige for at BRP skal kunne beholde både sikkerheten til sine produkter og for sine kunder og publikum generelt.

HVA DU MÅ GJØRE FOR Å FÅ GARANTIDEKNING

Kunden må slutte å bruke snøscooteren når noe unormalt oppstår. Kunden må varsle en BRP-distributør/-forhandler om vedlikehold i løpet av to (2) måneder etter at en feil opptrer, sørge for nødvendig tilgang til produktet og mulighet til å reparere det. Kunden må også presentere for den autoriserte BRP-distributøren/-forhandleren bevis på at produktet er kjøpt og må signere reparasjons-/arbeidsordren før reparasjonen starter for å godkjenne garantireparasjonen. Alle deler som skiftes ut under denne begrensede garantien blir BRPs eiendom.

Vær oppmerksom på at varslingsfristen er underlagt gjeldende nasjonale eller lokale lover i kundens land.

HVA BRP VIL GJØRE

I den grad det er tillatt under gjeldende lov, er BRPs forpliktelser under denne garantien begrenset til, etter eget skjønn, reparasjon av deler som er identifisert som defekte under normal bruk, vedlikehold og service, eller bytte av disse delene uten å ta betalt for deler og arbeid hos en autorisert Ski-Doo-distributør eller -forhandler i løpet av garantiens dekningsperiode under betingelsene som er beskrevet her. BRPs ansvar er begrenset til å utføre nødvendige reparasjoner eller utskifting av deler. Eieren kan ikke kreve at snøscooteren skal tilbakekalles eller at kjøpet skal avlyses hvis han/hun mener at garantien ikke blir overholdt. Du kan ha andre juridiske rettigheter som kan variere fra land til land.

Hvis det er behov for service utenfor det landet hvor Produktet ble kjøpt, eller, for de som er bosatt innen EØS, hvis service er nødvendig utenfor EØS, må eieren betale for tilleggsutgifter ifølge lokal forhold og forskrifter. Disse utgiftene kan blant annet være frakt, forsikring, skatter, lisensavgifter, importtoll og alle andre økonomiske utgifter, inkludert de som regjeringer, stater, territorier og deres respektive organer pålegger.

BRP forbeholder seg retten til å forbedre eller endre produkter fra tid til annen uten å påta seg noen forpliktelse til å endre produkter som er produsert tidligere.

OVERFØRING

Hvis produktet skifter eier i løpet av garantiens dekningsperiode, skal denne garantien overføres til den nye eieren og være gyldig for den resterende dekningsperioden forutsatt at BRP eller en autorisert Ski-Doo-distributør/-forhandler mottar et bevis på at den forrige eieren godtar overføringen av eierskap og i tillegg mottar kontaktopplysninger for den nye eieren.

ASSISTANSE TIL KUNDER

Hvis det skulle oppstå strid eller uenighet i forbindelse med denne begrensede garantien, anbefaler BRP at du forsøker å løse problemet på Ski-Doo-distributørs/forhandlers nivå. Vi anbefaler at du drøfter saken med servicesjefen eller eieren hos den autoriserte Ski-Doo-distributøren/-forhandleren.

Hvis saken fremdeles ikke har fått noen løsning, ber vi deg ta kontakt med BRP ved å fylle ut kundekontakt skjemaet på www.brp.com eller kontakte BRP per post på en av adressene som er oppgitt under seksjonen KONTAKT OSS i denne håndboken.

YTTERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER KUN FOR FRANKRIKE

Følgende betingelser og vilkår gjelder kun for produkter solgt i Frankrike:

Selgeren skal levere varer som overholder kontrakten, og skal være ansvarlig for defekter som eksisterer ved levering. Selger skal også være ansvarlig for feil som følge av emballasje, monteringsanvisninger eller installasjonen når den er dennes ansvar i henhold til kontrakten eller hvis utført under dennes ansvar. For å være i samsvar med kontrakten må godet:

1. Være tilpasset normal bruk for lignende varer og, hvis aktuelt:

- Samsvare med beskrivelsen gitt av selgeren og ha kvalitetene som ble presentert kjøperen via prøve eller modell;
- Ha kvalitetene en kjøper med rette kan forvente med tanke på de offentlige erklæringene til selgeren, produsenten eller dens representant, inkludert i reklame eller merking; eller

2. Ha de egenskapene som er gjensidig avtalt mellom partene, eller være egnet for den spesifikke bruken forespeilet av kjøperen og påpekt av selgeren, og som er godtatt.

Handlingen for manglende overholdelse må utføres innen to år etter levering av varen. Selgeren er ansvarlig for garantien for den solgte varens skjulte defekter dersom disse skjulte defektene gjør varen uegnet for tiltenkt bruk, eller dersom de reduserer dens bruk på en slik måte at kjøperen ikke ville ha anskaffet varen eller ville gitt en lavere pris hvis dette hadde vært kjent. Handlingen for slike skjulte defekter skal tas av kjøperen innen 2 år etter at defekten er oppdaget.

Kundeinformasjon

Informasjon om datavern

Bombardier Recreational Products inc., tilknyttede selskaper og datterselskaper («BRP») forplikter seg til å beskytte ditt personvern og støtter en generell policy med åpenhet om hvordan vi samler inn, bruker og utleverer personlige opplysninger om deg som del av å utviklet vår relasjon til deg. **Du finner mer informasjon under BRPs retningslinjer for personvern:** <https://brp.com/en/privacy-policy.html> eller ved å skanne QR-koden nedenfor.

Vi har passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige opplysninger mot tap og uautorisert tilgang.

Personlige opplysninger som kan samles inn av BRP, direkte fra deg eller fra autoriserte forhandlere eller autoriserte tredjeparter, inkluderer:

- Informasjon om kontakt, demografi og registrering (f.eks. navn, komplett adresse, telefonnummer, e-post, kjønn, eierskapshistorikk, kommunikasjonsspråk)
- Informasjon om kjøretøyet (f.eks. serienummer, kjøps- og leveringsdato, enhetsbruk, kjøretøyets plassering og bevegelser)
- Tredjepartsinformasjon (f.eks. informasjon fra BRP-partnere, informasjon om felles markedsføringsaktiviteter, sosiale medier)
- Teknologisk informasjon (f.eks. IP-adresse, type enhet, operativsystem, type net-tleser, nettsider du besøker, informasjonskapsler og lignende teknologi når du bruker nettsidene til BRP eller forhandlere eller mobile applikasjoner)
- Informasjon om kontakt med BRP (f.eks. informasjon som samles inn når du ringer en BRP-salgsrepresentant, kjøper noe fra nettsiden til BRP, registrerer deg for BRPs e-poster, deltar i konkurranser o.l. som sponses av BRP eller deltar på begivenheter som sponses av BRP)
- Informasjon om transaksjonen (f.eks. informasjon som kreves for å håndtere returer, betalingsinformasjon når du kjøpte produkter eller tjenester via våre nettsider eller mobile apper og andre problemer knyttet til kjøp av BRP-produkter)

Denne informasjonen kan brukes til og behandles for følgende formål:

- Sikkerhet
- Kundestøtte for salg og ettersalg (f.eks. fullføre eller følge opp kjøpet eller vedlikehold)
- Registrering og garanti
- Kommunikasjon (f.eks. sende en BRP-tilfredshetsundersøkelse)
- Atferdsbasert reklame, profilering og stedsbaserte tjenester (f.eks. tilby tilpasset opplevelse)
- Samsvar og løsning av tvister
- Markedsføring og reklame
- Assistanse (f.eks. hjelp med leveringsproblemer, håndtere returer og andre problemer knyttet til ditt kjøp av BRP-produkter).

Vi kan også bruke personlig informasjon til å generere samlet eller statistisk informasjon som ikke lenger identifiserer deg personlig.

Dine personlige opplysninger kan utleveres til følgende: BRP, BRPs autoriserte forhandlere, distributører, tjenesteleverandører, reklame- og markedsføringspartnere og andre autoriserte tredjeparter.

Vi kan motta informasjon om deg fra forskjellige kilder, inkludert tredjepart, for eksempel BRBs forhandlernettsverk og partnere som vi tilbyr felles tjenester med eller har felles markedsføringsaktiviteter. Vi kan også motta informasjon om deg fra sosiale plattformer som Facebook og Twitter når du kommuniserer med oss på disse plattformene.

Avhengig av omstendighetene kan dine personlige opplysninger kommuniseres utenfor regionen der du bor. Dine personlige opplysninger beholdes bare så lenge som det er nødvendig for det formålet de ble innhentet for og i henhold til vår oppbevaringspolicy.

Hvis du vil bruke din rett angående personvern (f.eks. rett til tilgang, rett til korrigerings), for å trekke tilbake ditt samtykke og bli fjernet fra adresselisten for markedsføringsformål tilfredshetsundersøkelse eller hvis du har generelle spørsmål om personvern, kan du ta kontakt med BRPs personvernombud på e-post privacyofficer@brp.com eller via vanlig post: BRP Legal Service, 726 St-Joseph, Valcourt, Quebec, Canada, J0E 2L0.

Når BRP behandler dine personlige opplysninger, gjøres det i samsvar med retningslinjene for personvern, tilgjengelig her: <https://www.brp.com/en/privacy-policy.html> eller ved å bruke følgende QR-kode.



Kontakt oss

www.brp.com

Europa

Finland

Isoaavantie 7
PL 8040
96101 Rovaniemi

Norge

Ingvald Ystgaardsvei 15
N-7484 Trondheim
Salg, marketing, ettermarked

Sverige

Spinnvägen 15
903 61 Umeå
Sweden 90821

Nord-Amerika

Canada

3200A, rue King Ouest,
Suite 300
Sherbrooke, Québec J1L 1C9

USA

10101 Science Drive
Sturtevant, Wisconsin 53177

Adresseendring/Eierskifte

Hvis adressen din er endret eller du er den nye eieren av snøscooteren, ber vi deg varsle BRP ved å enten

- Varsle en autorisert BRP-snøscooter-forhandler eller distributør.
- Bare Nord-Amerika: ring 1-888-272-9222.
- Sende inn ett av adresseendringskortene på de følgende sidene til én av adressene til BRP som er angitt i avsnittet Kontakt oss i denne håndboken.

I tilfelle skifte av eier, legg ved bevis på at den tidligere eieren har sagt seg enig i overføringen.

Denne informasjon er dessuten meget viktig også etter at den begrensede garantien har utløpt, fordi BRP kan kontakte eieren av snøscooteren hvis det blir nødvendig, for eksempel hvis tilbakekalling blir nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Det er eierens ansvar å varsle BRP.

STJÅLNE ENHETER: Hvis snøscooteren din blir stjålet, bør du varsle BRP eller en autorisert BRP-snøscooter-forhandler. Vi vil be deg om å oppgi navn, adresse, telefonnummer, kjøretøyets identifikasjonsnummer og datoen det ble stjålet.

Denne siden er
tom med hensikt

Denne siden er
tom med hensikt

Modellnr. _____

KJØRETØYETS

IDENTIFIKASJONSNUMMER (V.I.N.) _____

MOTORENS

IDENTIFIKASJONSNUMMER (E.I.N.) _____

Eier: _____

NAVN

Nr.

GATE

LEIL

STED

FYLKE

POSTNUMMER

Kjøpsdato _____

ÅR

MÅNED

DAG

Utløpsdato

for garanti _____

ÅR

MÅNED

DAG

Skal fylles ut av forhandleren ved salgstidspunktet.

OMRÅDE FOR FORHANDLERSTEMPEL

⚠ ADVARSEL

Å overse noen av sikkerhetsforanstaltningene og instruksene i denne brukerhåndboken, sikkerhetshåndboken, sikkerhetsvideoen og sikkerhetsdekaleringer på produktet, kan resultere i alvorlig eller dødelig personskade.



®TM OG BRP-LOGOEN ER VAREMERKER SOM EIES AV BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. ELLER DETS DATTERSELSKAPER.

©2024 BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. MED ENERETT

www.brp.com

SKI-DOO®

LYNX®

SEA-DOO®

CAN-AM®

ROTAX®

ALUMACRAFT®

MANITOU®

QUINTREX®