

2011

MANUALE DELL'OPERATORE

40/50/60

RL / TL / PL / SL

216035 IT

UNO SGUARDO ALLE CARATTERISTICHE

Facile da possedere e utilizzare

- Tre anni di garanzia limitata
- Nessuna manutenzione programmata da parte del concessionario per tre anni di normale utilizzo per diporto
- Nessuna procedura di rodaggio operativo
- Avviamento facile: nessuna necessità di chiusura della valvola dell'aria o di priming
- Gestione digitale del motore
- Sistema di raffreddamento con auto-risciacquo
- Progettato per rimessaggio di lunga durata
- Procedura semplificata per rimessaggio invernale
- Diagnostica digitale
- Basso consumo di olio
- Possibilità CANbus

Durevole e affidabile

- Protezione anticorrosione completa
- Sistema di lubrificazione *Evinrude E-TEC*
- Tiranteria autocalibrata
- Design solido, per utilizzo intenso
- Chiavistelli Posi-Lock
- Pompa dell'acqua di capacità superiore
- Candele all'iridio
- Elettronica isolata dalle vibrazioni
- Sistema di ricarica da 25 A, senza cinghia
- Termostato in acciaio inox
- Fasce dei pistoni rivestite in nichel/cromo
- Microfinitura bielle/albero motore

Più pulito e silenzioso

- Conformità emissioni EPA
- Conformità emissioni Unione Europea
- Conformità emissioni 3 Star, California
- Sistema di alimentazione ermetico
- Design a basso attrito (senza ingranaggi, cinghie, camme, anelli raschiaolio nella testata o pompa dell'olio meccanica)
- Coppe inferiori isolate sull'intera lunghezza
- Basso livello di rumore
- Presa d'aria/silenziatore
- Bypass aria per minimo

I seguenti marchi di fabbrica sono proprietà di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue affiliate:

Evinrude®

Evinrude®/Johnson® XD30™

I-Command™

Evinrude® E-TEC®

Logo BRP

S.A.F.E.™

Evinrude®/Johnson® Genuine Parts

2+4™ Fuel Conditioner

SystemCheck™

Evinrude®/Johnson® XD100™

Lubrificante *HPF XR™* per scatola ingranaggi

Grasso *Triple-Guard™*

Evinrude®/Johnson® XD50™

Lubrificante *HPF Pro™* per scatola ingranaggi



Gentile appassionato di nautica,

Congratulazioni per l'acquisto di un fuoribordo *Evinrude E-TEC*. Il Suo acquisto beneficia dell'impegno completo e del supporto del team Motori fuoribordo BRP. Il Suo fuoribordo *Evinrude E-TEC* le procurerà molti anni di utilizzo affidabile e speriamo Le darà le stesse soddisfazioni che questo prodotto innovativo ha saputo dare a noi in fase di progettazione e di realizzazione.

Può essere orgoglioso di aver acquistato un fuoribordo *Evinrude E-TEC* in grado di offrirle i seguenti vantaggi.

FACILE DA POSSEDERE E UTILIZZARE

Con il fuoribordo *Evinrude E-TEC* non vi saranno più perdite di tempo in officina. Infatti, dovrà solo portare il Suo fuoribordo *Evinrude E-TEC* dal concessionario per la manutenzione programmata ogni 300 ore oppure ogni 3 anni, quando utilizzato per normale diporto. Sono solo tre visite in officina in nove anni... quattro visite in dodici anni... cinque visite in quindici anni... chiaro, no? Se poi non bastasse, il nuovo fuoribordo non richiede cambi di olio, assolutamente nessun periodo di rodaggio e la semplice procedura di rimessaggio invernale può essere effettuata sulla rampa di alaggio o sul vialetto di casa. Siamo orgogliosi di essere riusciti a rendere così semplice la manutenzione di questo fuoribordo per i nostri clienti. Il nostro augurio è che ciò Le consenta di trascorrere ogni anno un tempo sempre maggiore in acqua.

POTENZA E PRESTAZIONI

I fuoribordo *Evinrude E-TEC* sono stati progettati per le massime prestazioni in acqua: accelerazione, velocità massime, qualsiasi cilindrata e qualsiasi potenza per tutta la linea. E per i Suoi amici che possiedono un quattro tempi? Non possono eguagliare il nostro rapporto peso-potenza; potrà quindi informarli che nessun quattro tempi si avvicina alla potenza e coppia pure di un fuoribordo *Evinrude E-TEC*.

DURATA / QUALITÀ / AFFIDABILITÀ


Minor numero di componenti, minor numero di problemi. Ogni componente del fuoribordo *Evinrude E-TEC* viene testato più volte per garantire massime prestazioni e maggiore durata. Le parti sono più grandi e resistenti per lavorare più duramente e resistere più a lungo.

PULITO E SILENZIOSO

Le emissioni non rappresentano una preoccupazione: sia nel paese, sia ovunque nel mondo. I fuoribordo *Evinrude E-TEC* sono gli unici motori marini fuoribordo ad aver ricevuto il Clean Air Excellence Award dall'EPA (Environmental Protection Agency) statunitense. L'intera gamma *Evinrude E-TEC* soddisfa o supera tutti gli standard mondiali relativi alle emissioni. Abbiamo inoltre ottenuto la certificazione 3 Star da uno degli organismi più severi al mondo: il California Air Resources Board. Inoltre, grazie alla presa d'aria e ai sistemi di scarico sofisticati e accordati acusticamente, il rumore emesso nell'ambiente sarà ridotto al minimo.

BRP è orgogliosa del Suo acquisto di un motore fuoribordo tecnicamente avanzato *Evinrude E-TEC*. La ringraziamo per l'acquisto e Le auguriamo molti anni di piacevole utilizzo.

Buona navigazione.

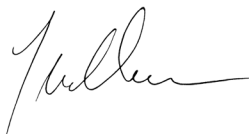

Yves Leduc

Vice Presidente e General Manager
Motori fuoribordo

SOMMARIO

INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA	6
MESSAGGI DI SICUREZZA IMPORTANTI	7
RIFERIMENTI PRODOTTO, ILLUSTRAZIONI E SPECIFICHE	9
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	10
 UTILIZZO DEL FUORIBORDO EVINRUDE E-TEC	
INFORMAZIONI DI SICUREZZA SUL FUORIBORDO	12
SIMBOLI DI AVVERTENZA	12
CARTELLINO	12
DECALCOMANIE TELECOMANDO	13
IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI: MODELLI RL	14
IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI: MODELLI TL	16
IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI: MODELLI PL E SL	18
OLIO E CARBURANTE	20
REQUISITI OLIO	20
INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE	20
REQUISITI CARBURANTE	22
ADDITIVI PER CARBURANTE	22
INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	23
FUNZIONAMENTO	24
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	24
AVVIO / ARRESTO DEL MOTORE (A BARRA, AVVIAMENTO A STRAPPO): MODELLI RL	24
AVVIO / ARRESTO DEL MOTORE (BARRA, ELETTRICO): MODELLI TL	27
AVVIO / ARRESTO DEL MOTORE (TELECOMANDO, ELETTRICO): MODELLI PL E SL	30
AVVIAMENTO DI EMERGENZA (BARRA E TELECOMANDO, ELETTRICO): MODELLI TL, PL E SL	32
CAMBIO MARCIA E CONTROLLO DELLA VELOCITÀ (BARRA): MODELLI RL E TL	34
CAMBIO MARCIA E CONTROLLO DELLA VELOCITÀ (TELECOMANDO, ELETTRICO): MODELLI PL E SL	36
INCLINAZIONE E ASSETTO	38
REGOLAZIONE ANGOLO DI INCLINAZIONE E DI ASSETTO (INCLINAZIONE MANUALE):	
MODELLI RL	38
REGOLAZIONE ANGOLO DI INCLINAZIONE E DI ASSETTO (INCLINAZIONE E ASSETTO SERVOASSISTITI):	
MODELLI PL, SL E DTL	41
PROTEZIONE DANNI DA URTI	43
MONITORAGGIO MOTORE	44
INDICATORI	44
AUTODIAGNOSI DEL SISTEMA	44
AVVERTENZE MONITORAGGIO DEL MOTORE	44
SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE	46
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO PARTICOLARI	47
ACQUE SALATE	47
ACQUE CON MOLTE ALGHE	47
BASSI FONDALI	47
SOTTO TRAINO	48
FUNZIONAMENTO CON DOPPIO FUORIBORDO	48
TEMPERATURE BASSE E INFERIORI ALLO ZERO	48
ALTITUDINI ELEVATE	48
TRASPORTO DEL FUORIBORDO	49
TRAINO	49
TRASPORTO / RIMESSAGGIO	49
ELENCO DI CONTROLLO PER ISPEZIONE ORDINARIA	50

MANUTENZIONE

INFORMAZIONI SULLE EMISSIONI DEL MOTORE	52
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE	53
CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE	54
RISCIACQUO	54
FUORIBORDO SOMMERSO	54
FINITURE ESTERNE DEL FUORIBORDO	54
RIPARAZIONE DEI GRAFFI	54
FINITURA DELLO SCAFO	54
CANDELE	55
FUSIBILE	55
TRASPORTO / RIMESSAGGIO	55
RIMESSAGGIO	56
RIMESSAGGIO A LUNGO TERMINE (RIMESSAGGIO INVERNALE)	56
CONTROLLI PRIMA DELL'UTILIZZO STAGIONALE	59
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	60
 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	
INSTALLAZIONE	62
ALTEZZA DELLO SPECCHIO DI POPPA	62
INSTALLAZIONE DEL FUORIBORDO	63
BATTERIA: MODELLI CON AVVIAMENTO ELETTRICO	64
ELICA	65
PRESSIONE DELL'ACQUA	66
REGOLAZIONI	67
SPECIFICHE	68
INFORMAZIONI SULLA GARANZIA DEL PRODOTTO	69
GARANZIA LIMITATA BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS PER I MOTORI FUORIBORDO 2011 EVINRUDE VENDUTI NEGLI STATI UNITI E CANADA	69
CONTROLLO EMISSIONI PER LA CALIFORNIA DICHIARAZIONE DI GARANZIA	72
INFORMAZIONI SULLA GARANZIA DEL PRODOTTO	74
GARANZIA LIMITATA BRP PER MOTORI FUORIBORDO EVINRUDE 2011 USATI NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, TURCHIA, AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA E GIAPPONE	74
INFORMAZIONI SULLA GARANZIA DEL PRODOTTO	77
GARANZIA LIMITATA BRP PER MOTORI FUORIBORDO EVINRUDE 2011 USATI IN AFRICA, MEDIO ORIENTE, AMERICA LATINA, ISOLE DEL PACIFICO, ASIA, ALBANIA, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA, SER- BIA E MONTENEGRO, BOSNIA E ERZEGOVINA E LA COMUNITÀ DEGLI STATI INDIPENDENTI	77
TEST DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE	81
DOMANDE FREQUENTI	83
CAMBIO DI INDIRIZZO / PASSAGGIO DI PROPRIETÀ	85
CONFERMA DI RICEZIONE	87

INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA

Questa Guida dell'operatore è un elemento fondamentale del fuoribordo *Evinrude E-TEC*. Contiene informazioni pertinenti che, se seguite, forniranno gli strumenti adeguati per utilizzo, manutenzione, cura e, soprattutto, sicurezza corretti. La sicurezza è la nostra priorità fondamentale e deve essere anche quella del cliente. Consigliamo pertanto di leggere questa Guida nella sua interezza. Maggiore sarà la conoscenza e la comprensione del funzionamento del fuoribordo *Evinrude E-TEC*, migliore sarà la sicurezza e la piacevolezza di utilizzo. Seguendo queste raccomandazioni, la completezza delle informazioni essenziali per la sicurezza del cliente, dei passeggeri e degli altri naviganti, sarà assicurata.

La presente Guida dell'operatore evidenzia importanti messaggi di sicurezza.

Sebbene la semplice lettura di tali informazioni non elimini il pericolo, la comprensione e l'applicazione delle informazioni promuoverà l'uso corretto del motore fuoribordo.

Simboli di avvertenza della Guida

In che modo è possibile ridurre il rischio di morte, lesioni personali e danni alla proprietà? Questa Guida dell'operatore offre risposte a domande di questo tipo e tali risposte sono contenute in caselle evidenziate dal simbolo di avviso di sicurezza. È indispensabile leggere, comprendere e seguire queste indicazioni.

Questa Guida deve essere conservata in un involucro impermeabile sempre accanto al fuoribordo durante il funzionamento. Se viene trasferita la proprietà del prodotto la Guida deve essere consegnata al nuovo proprietario.


Un navigante istruito e responsabile apprezzerà pienamente i piaceri della navigazione e sarà un navigante sicuro. Lezioni sulla sicurezza in navigazione sono tenute da U.S. Coast Guard Auxiliary, da U.S. Power Squadron e da alcune sezioni della Croce rossa. Per informazioni sulle lezioni contattare il numero verde 1-800-336-BOAT.


Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e le norme di navigazione contattare:

- U.S. Coast Guard Boating Safety Hotline
1-800-368-5647.

Al di fuori del Nord America contattare il concessionario o il distributore per ottenere maggiori informazioni sulla sicurezza in navigazione.

Questa Guida dell'operatore utilizza le seguenti convenzioni per identificare messaggi di sicurezza importanti.

 **ATTENZIONE** Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni di lieve entità o moderate.

 **AVVISO** Indica un'istruzione che, se non osservata, potrebbe danneggiare seriamente i componenti del motore o altre proprietà.

IMPORTANTE: Identifica informazioni utili per il montaggio e il funzionamento del prodotto.

Oltre a ciò Bombardier Recreational Products (BRP) ha individuato alcune informazioni chiave essenziali al funzionamento del fuoribordo *Evinrude E-TEC*.



Le informazioni chiave vengono visualizzate nella presente Guida all'interno di riquadri grigi davanti ai quali è posto il simbolo di una chiave. Queste informazioni evidenziate sono di vitale importanza per l'utilizzo del fuoribordo.

PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, causerà gravi lesioni o morte

AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare gravi lesioni o morte

MESSAGGI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Questa Guida dell'operatore contiene informazioni indispensabili per evitare lesioni personali e danni alle apparecchiature. I messaggi di sicurezza appaiono nella Guida all'interno delle sezioni pertinenti.

Attenzione: l'errore umano è causato da molti fattori. Alcuni di essi sono negligenza, affaticamento, sovraccarico, preoccupazioni, mancanza di familiarità dell'operatore con il prodotto, stupefacenti e alcool. I danni all'imbarcazione e al fuoribordo possono essere riparati in un breve lasso di tempo ma lesioni o morte hanno effetti permanenti.














AVVERTENZA

Per la sicurezza propria e di terzi attenersi a tutte le avvertenze e raccomandazioni di sicurezza. Non ignorare alcuna precauzione e istruzione di sicurezza.

Chiunque intenda servirsi dell'imbarcazione deve leggere e capire la Guida prima dell'utilizzo di imbarcazione e fuoribordo

MISURE DI SICUREZZA: aspetti generali

-  Per apprezzare a pieno il piacere, la gioia e l'eccitazione della navigazione vi sono alcune regole di base che il navigante deve osservare e seguire. Alcune di tali regole potrebbero risultare nuove mentre altre potrebbero sembrare di buon senso o ovvie; la sostanza non cambia: devono essere prese seriamente.
 -  Accertarsi che almeno uno dei passeggeri sappia gestire l'imbarcazione in caso di emergenza.
 -  Tutti i passeggeri devono conoscere l'ubicazione dell'attrezzatura di emergenza e conoscerne l'utilizzo.
 -  Informarsi sulle leggi che regolano il traffico marittimo ed osservarle.
 -  L'attrezzatura di sicurezza e gli altri dispositivi individuali di galleggiamento devono essere in buono stato e adatti all'imbarcazione. Rispettare in ogni caso le norme valide per la propria imbarcazione.
 -  Ricordare che i vapori di benzina sono infiammabili ed esplosivi. Osservare sempre la procedura di rifornimento di carburante illustrata in questa Guida dell'operatore e quelle indicate dalla stazione di rifornimento. Verificare sempre il livello di carburante prima di utilizzare l'imbarcazione e durante un'escursione. Applicare il principio di 1/3 di carburante per raggiungere la destinazione, 1/3 per il ritorno e 1/3 di riserva. Non trasportare carburante di scorta o liquidi infiammabili in scomparti di stoccaggio o del motore.
-  Quando il motore è in funzione, accertarsi della corretta ventilazione per evitare l'accumulo di monossido di carbonio (CO), che è inodore, incolore e insapora e può portare a perdita di conoscenza, danni cerebrali o morte se inalato in concentrazioni sufficienti. L'accumulo di CO può verificarsi quando l'imbarcazione è attraccata, ancorata o in movimento, nonché in molte aree limitate, quali cabina, cruscotto, piattaforma bagno e toilette. Può essere peggiorato o provocato dalle condizioni atmosferiche, dall'ormeggio e dalle condizioni di funzionamento e da altre barche. Evitare i fumi di scarico provenienti dal proprio motore o da quello di altre imbarcazioni, garantire una ventilazione corretta, spegnere il motore appena possibile e prestare attenzione al rischio dei ritorni di aria e alle condizioni che possono creare un accumulo di CO. Ad alte concentrazioni, il CO può essere fatale in pochi minuti. Concentrazioni inferiori diventano letali solo se prolungate nel tempo.
 -  Su piccole imbarcazioni, evitare di stare in piedi o di spostare improvvisamente pesi.
 -  Far sedere i passeggeri solo sui sedili appositi: prua dell'imbarcazione, frisata, specchio di poppa e schienali dei sedili non sono concepiti per questo uso.
 -  Quando le condizioni di navigazione sono pericolose, insistere che tutti i passeggeri indossino dispositivi individuali di galleggiamento approvati dalla U.S. Coast Guard; bambini e coloro i quali non siano in grado di nuotare dovranno indossarli sempre
 -  Procedere con cautela e a velocità ridotta in acque poco profonde. L'arenamento o arresti improvvisi potrebbero causare lesioni alle persone o danni alla proprietà. Prestare inoltre attenzione a detriti e oggetti nell'acqua.

MISURE DI SICUREZZA: installazione e manutenzione

- ⚠ Quando le condizioni di navigazione sono pericolose, insistere che tutti i passeggeri indossino dispositivi individuali di galleggiamento approvati dalla U.S. Coast Guard; bambini e coloro i quali non siano in grado di nuotare dovranno indossarli sempre.
- ⚠ Procedere con cautela e a velocità ridotta in acque poco profonde. L'arenamento o arresti improvvisi potrebbero causare lesioni alle persone o danni alla proprietà. Prestare inoltre attenzione a detriti e oggetti nell'acqua.
- ⚠ Familiarizzare con le acque in cui si naviga. La scatola ingranaggi di questo fuoribordo si estende sotto la superficie dell'acqua e potrebbe potenzialmente entrare in contatto con ostacoli subacquei. Quest'ultima eventualità potrebbe causare perdita del controllo dell'imbarcazione e lesioni personali.
- ⚠ Rispettare le aree dove è proibito produrre moto ondosso o risucchi, i diritti degli utenti dell'acqua e l'ambiente. In qualità di "skipper" e proprietari di un'imbarcazione si è responsabili dei danni arrecati ad altre imbarcazioni come conseguenza di moto ondosso o risucchi prodotti dalla propria. Non consentire lo scarico di rifiuti fuori bordo.
- ⚠ Non pilotare l'imbarcazione quando si è in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.
- ⚠ Le imbarcazioni sportive ad alte prestazioni hanno un rapporto potenza-peso elevato. Se non si possiede esperienza con imbarcazioni ad alte prestazioni, non spingere l'imbarcazione alla velocità massima o in prossimità di essa, finché non si è conseguita una certa esperienza.
- ⚠ Prendere totale confidenza con i comandi e il funzionamento della propria imbarcazione e del fuoribordo prima di salpare per la prima escursione o invitare a bordo passeggeri. Se è mancata la possibilità di farlo tramite il concessionario, fare pratica di pilotaggio dell'imbarcazione in un'area adatta e verificare la risposta di ciascun comando. Acquisire familiarità con tutti i comandi prima di accelerare oltre la velocità minima. L'operatore ha il controllo ed è responsabile di un funzionamento sicuro.
- ⚠ Il fuoribordo deve essere installato correttamente. Un'installazione non appropriata del fuoribordo potrebbe causare lesioni gravi, morte o danni alla proprietà. Raccomandiamo fermamente di far installare il fuoribordo al concessionario a garanzia di un'installazione corretta.
- ⚠ Non montare mai sull'imbarcazione motori di potenza superiore a quella indicata sulla targhetta d'identificazione. Così facendo si rischia di perdere il controllo dell'imbarcazione. Se l'imbarcazione non è provvista di targhetta di identificazione rivolgersi al concessionario o al costruttore dell'imbarcazione.
- ⚠ Quando sono richieste parti di ricambio, utilizzare sempre *Evinrude/Johnson Genuine Parts* (ricambi originali Evinrude/Johnson) o ricambi con caratteristiche equivalenti, compresi tipo, robustezza e materiale. L'utilizzo di parti di qualità scadente può provocare lesioni personali o cattivo funzionamento del prodotto.
- ⚠ Effettuare esclusivamente le operazioni di manutenzione illustrate in questa Guida dell'operatore. Se si tenta di eseguire manutenzione o riparazioni sul fuoribordo senza conoscere in dettaglio le corrette procedure di assistenza e sicurezza si potranno causare lesioni personali o la morte. Per ulteriori informazioni rivolgersi ad un concessionario *Evinrude/Johnson* autorizzato. In molti casi sono necessari strumenti ed esperienza adeguati per effettuare determinate operazioni di manutenzione o riparazioni.
- ⚠ Mantenere sempre l'imbarcazione e il motore nelle migliori condizioni possibili. Attenersi a **Programma di manutenzione** a pagina 53.
- ⚠ Utilizzare l'imbarcazione e il motore con prudenza e in modo da divertirsi. Non dimenticare che tutte le persone devono assistere gli altri naviganti in caso di emergenza.
- ⚠ Evitare le lesioni derivanti dal contatto con l'elica rotante: rimuovere l'elica prima del risciacquo o prima di effettuare qualsiasi manutenzione.

RIFERIMENTI PRODOTTO, ILLUSTRAZIONI E SPECIFICHE

BRP si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche alle caratteristiche, specifiche e disponibilità dei modelli e di modificare qualsiasi specifica o parte di essa in qualsiasi momento senza incorrere nell'obbligo di aggiornare i modelli precedenti. Le informazioni contenute in questa Guida si basano sulle specifiche più recenti disponibili al momento della pubblicazione.

Le fotografie e illustrazioni in questa Guida non rappresentano necessariamente modelli o dotazioni attualmente esistenti, ma sono solo di esempio.

Può accadere che alcuni modelli, in determinati mercati, non siano provvisti di alcune caratteristiche o sistemi descritti in questa Guida.

Identificazione del proprietario

Stati Uniti e Canada: all'atto dell'acquisto, il concessionario compilerà i moduli di registrazione del fuoribordo. La parte riservata al cliente rappresenta prova di possesso e della data d'acquisto.

Al di fuori di Stati Uniti e Canada: rivolgersi al concessionario o distributore per ulteriori dettagli.

Numeri di modello e di serie

I numeri di modello e di serie si trovano su una targhetta fissata alla staffa di poppa o al supporto girevole. Annotare i dati del fuoribordo:

Numero del modello _____

Numero di serie _____

Data d'acquisto _____

Numero della chiave di accensione _____

Furto del fuoribordo

Stati Uniti e Canada: denunciare il furto del fuoribordo al concessionario o al distributore locale.

Al di fuori di Stati Uniti e Canada: denunciare il furto al distributore Bombardier Recreational Products presso il quale è stato registrato il fuoribordo.

Documentazione tecnica

BRP mette a disposizione documentazione tecnica specifica per il fuoribordo. Presso il concessionario è possibile acquistare il manuale di assistenza, il catalogo dei ricambi o una Guida dell'operatore supplementare. Per il nome e l'indirizzo del concessionario *Evinrude* più vicino negli Stati Uniti e in Canada visitare il sito **www.evinrude.com**.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

• Applicazione delle Direttive del Consiglio:

Direttiva 94/25/CE modificata dalla 2003/44/CE – Imbarcazioni da diporto

- Norme armonizzate rilevanti:
 - EN ISO 8178-1
 - EN ISO 14509

• Direttive rilevanti:

Direttiva 89/336/CE modificata dalla 2004/108/CE – Compatibilità elettromagnetica

- Norme armonizzate rilevanti:
 - EN ISO 55012:2007
 - EN ISO 61000-6-1:2007
 - EN ISO 61000-4-2:2008
 - EN ISO 61000-4-3:2008

• Tipo di prodotto:

Motore marino fuoribordo a 2 tempi SI

• Produttore:

BRP US Inc.
10101 Science Drive
Sturtevant, WI 53177

• Certificato tipo CE:

Modelli motori	Numero certificato emissioni di scarico	Numero certificato emissioni acustiche
E15D, E15H, E25D, E25T, E30D, E30T	EXBOMB009	SDBOMB023
E40D, E50D	EXBOMB002	SDBOMB012
E60D	EXBOMB002	SDBOMB013
E65W	EXBOMB006	SDBOMB020
E55M	EXBOMB007	SDBOMB020
E75D, E90D, E90W	EXBOMB003	SDBOMB014
E115D, E115H, E130D	EXBOMB004	SDBOMB022
E150D, E150H, E175D, E200DP, E200DS, E200DC	EXBOMB005	SDBOMB015
E200H, E200DH, E225D, E225H, E250DP, E250DC, DE250P, DE250C	EXBOMB001	SDBOMB016
E250H, E250DH	EXBOMB001	SDBOMB021
E300D, DE300P, DE300C	EXBOMB008	SDBOMB021

I modelli di motore qui rappresentati sono parziali: vengono aggiunti ulteriori suffissi per definire caratteristiche supplementari o accessori che non modificano la certificazione.

Il sottoscritto dichiara che il prodotto specificato sopra è conforme alle suddette direttive e norme.



George Broughton
Direttore, Engineering Outboards Engines

**UTILIZZO DEL
FUORIBORDO
*EVINRUDE E-TEC***

INFORMAZIONI DI SICUREZZA SUL FUORIBORDO

Questo fuoribordo si presenta con un cartellino e alcune etichette che contengono importanti informazioni relative alla sicurezza sul funzionamento del fuoribordo. Chiunque utilizzi questo fuoribordo deve leggere e comprendere queste informazioni.

SIMBOLI DI AVVERTENZA

I simboli seguenti vengono utilizzati insieme usati per indicare "ATTENZIONE: leggere la Guida dell'operatore del motore prima di procedere".



CARTELLINO

Tutti i fuoribordo vengono forniti con il cartellino seguente.

CAUTION: Read your Owner's Manual before starting engine.

ATTENTION: Lisez votre manuel d'instruction avant de mettre votre moteur en marche.

WARNUNG: Lesen Sie Ihre Gebrauchsanleitung bevor Sie den Motor starten.

WAARSCHUWING: Lees uw instructiehandboek vóór u de motor start.

ATTENZIONE: Leggete il vostro manuale di istruzioni prima di avviare il motore.



PRECAUCION: Lea su manual antes de poner en marcha el motor.

VARNING: Läs instruktionsboken innan motoren startas.

BEMÆRK: Læs instruktionsbogen før motoren startes.

#330546


DECALCOMANIE TELECOMANDO

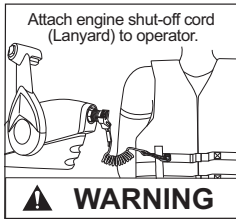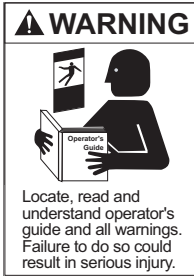

Posizione del cambio
Indietro / Folle / Avanti




IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI: MODELLI RL

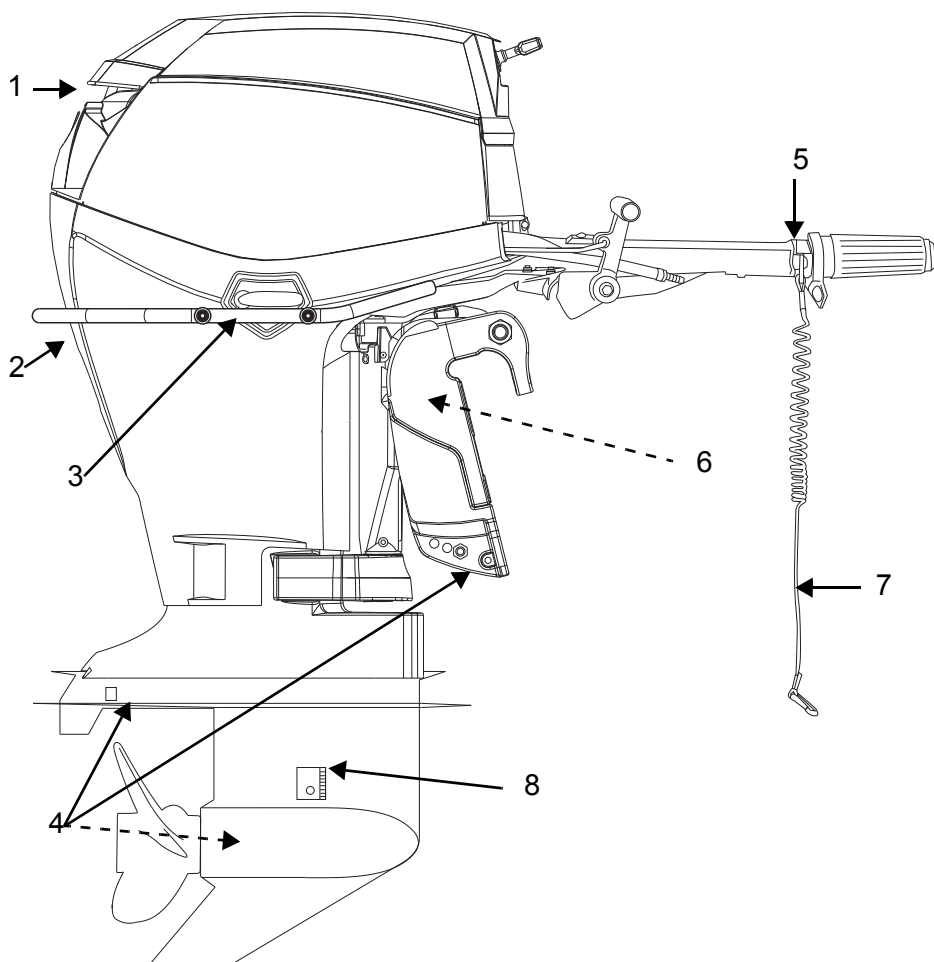


Elemento	Descrizione	Elemento	Descrizione
1	Ingresso aria, impugnatura di inclinazione	5	Pulsante di arresto / Interruttore di arresto di emergenza
2	Indicatore della pompa dell'acqua, apertura per il risciacquo	6	Supporto inclinazione
3	Chiavistello della copertura del motore	7	Gruppo fermaglio e spezzone di cimetta
4	Anodi anticorrosione	8	Griglie di aspirazione dell'acqua

Dritta

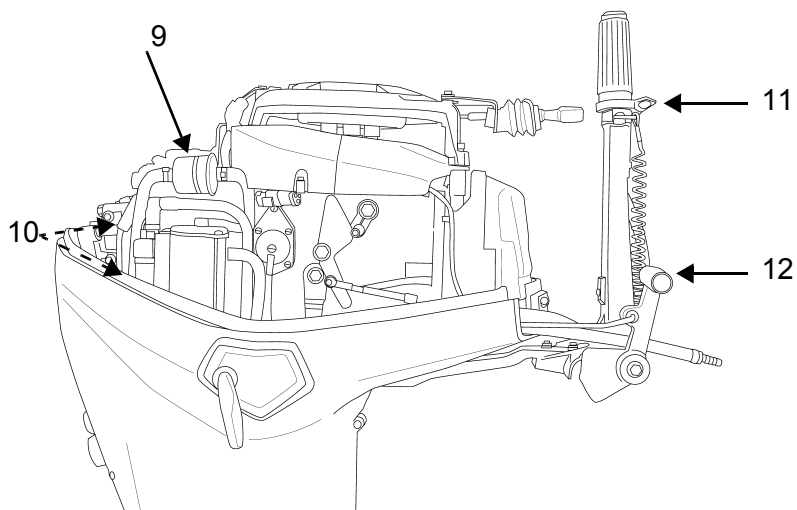


Sinistra

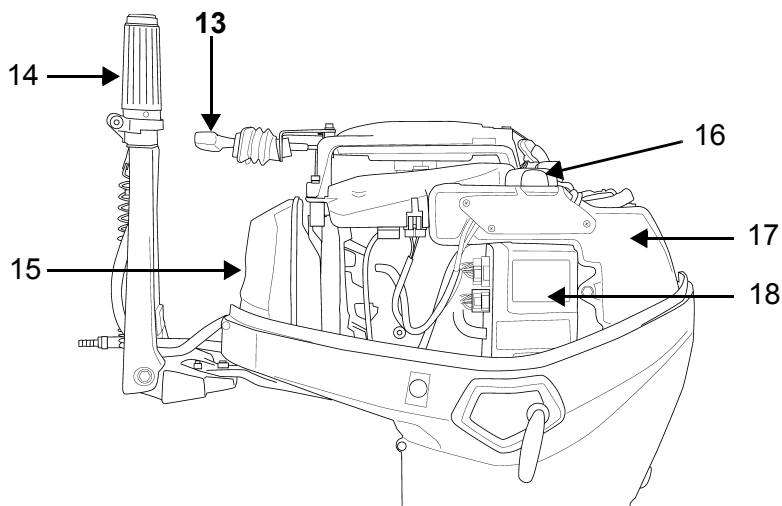


Elemento	Descrizione	Elemento	Descrizione
9	Filtro del carburante	14	Impugnatura del timone e acceleratore <i>Twist-Grip™</i>
10	Candele	15	Silenziatore dell'aria
11	Vite attrito acceleratore	16	Tappo di rabbocco dell'olio
12	Leva del cambio	17	Serbatoio dell'olio
13	Impugnatura di avviamento	18	EMM (Centralina elettronica del motore)

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI: MODELLI TL

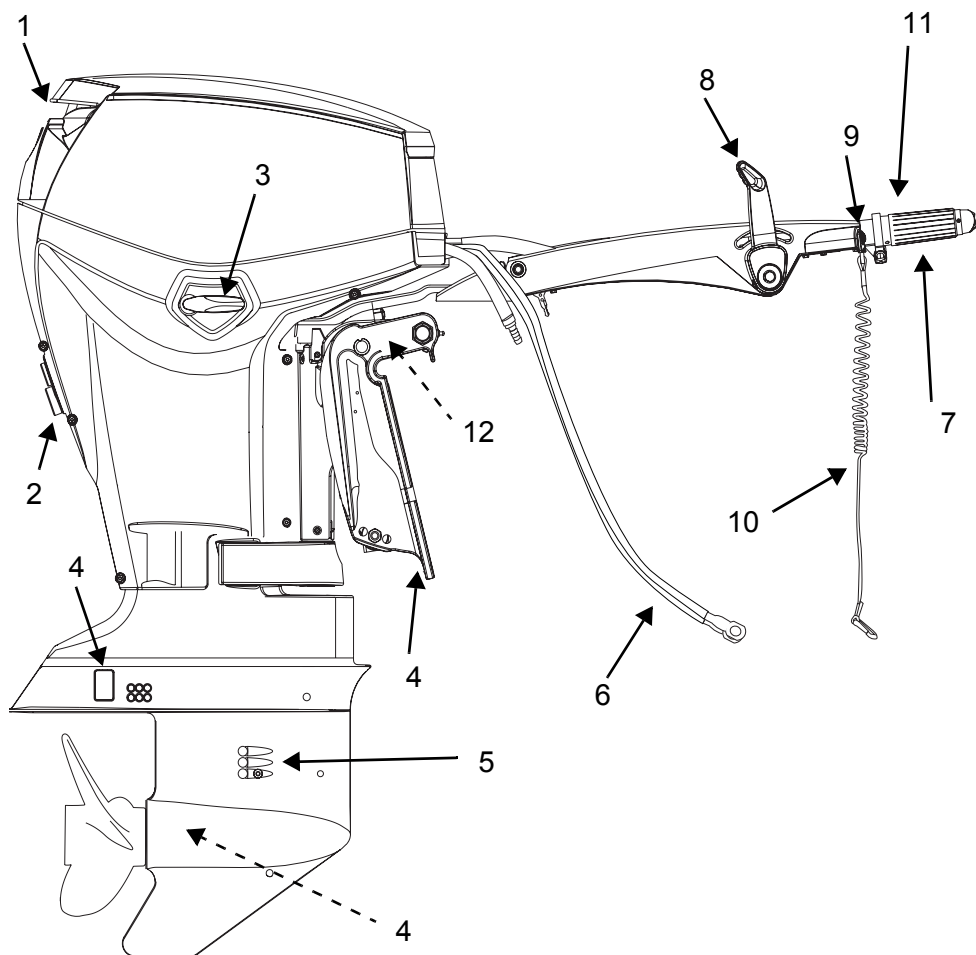


Elemento	Descrizione	Elemento	Descrizione
1	Ingresso aria, impugnatura di inclinazione	7	Impugnatura dell'acceleratore
2	Indicatore della pompa dell'acqua, apertura per il risciacquo	8	Leva del cambio
3	Chiavistello della copertura del motore	9	Pulsante di arresto/Interruttore di arresto di emergenza
4	Anodi anticorrosione	10	Gruppo fermaglio e spezzone di cimetta
5	Griglie di aspirazione dell'acqua	11	Acceleratore Twist-Grip™ sull'impugnatura del timone
6	Cavi batteria	12	Supporto inclinazione

Sinistra

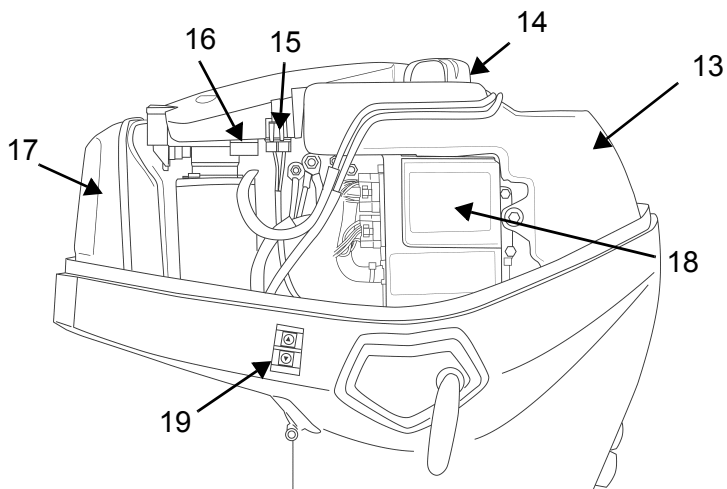


Dritta

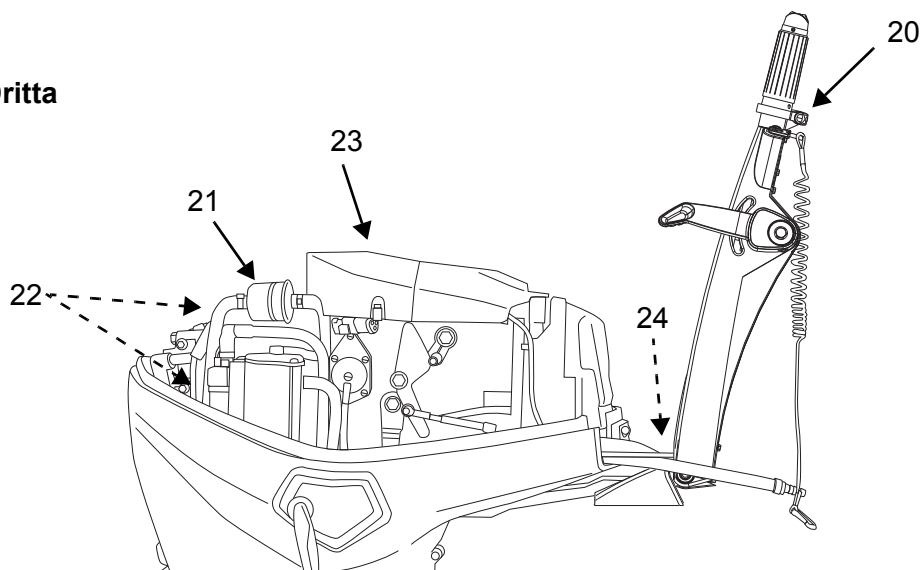


Elemento	Descrizione	Elemento	Descrizione
13	Serbatoio dell'olio	19	Controllo di inclinazione per traino (modelli PT&T)
14	Tappo di rabbocco dell'olio	20	Vite attrito acceleratore
15	Fusibile	21	Filtro del carburante
16	Fusibile di riserva	22	Candele
17	Silenziatore dell'aria	23	Protezione volano
18	EMM (Centralina elettronica del motore)	24	Interruttore a chiave

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI: MODELLI PL E SL

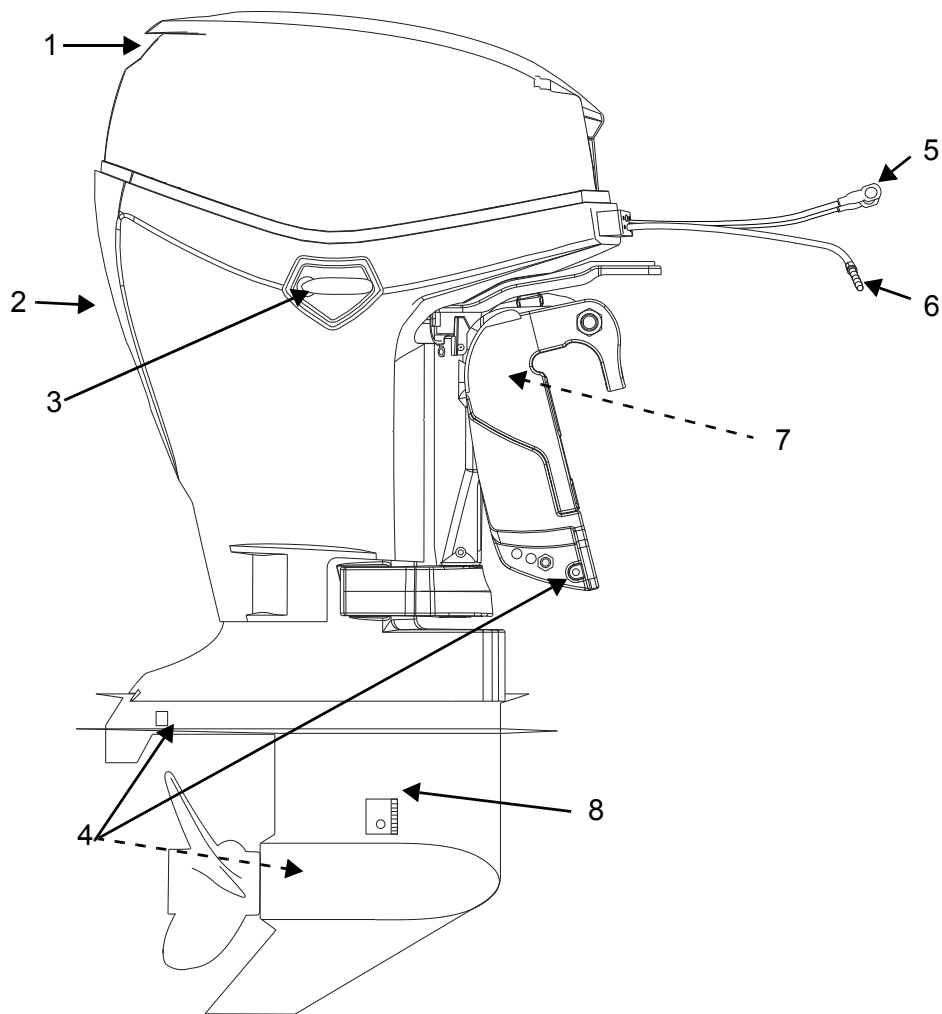


Elemento	Descrizione	Elemento	Descrizione
1	Ingresso aria, impugnatura di inclinazione	5	Cavi batteria
2	Indicatore della pompa dell'acqua, apertura per il risciacquo	6	Raccordo carburante
3	Chiavistello della copertura del motore	7	Supporto inclinazione
4	Anodi anticorrosione	8	Griglie di aspirazione dell'acqua

Dritta

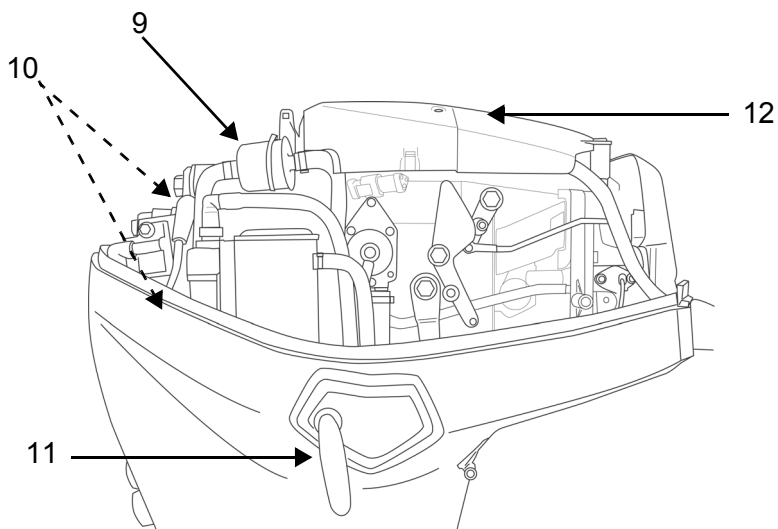

Sinistra

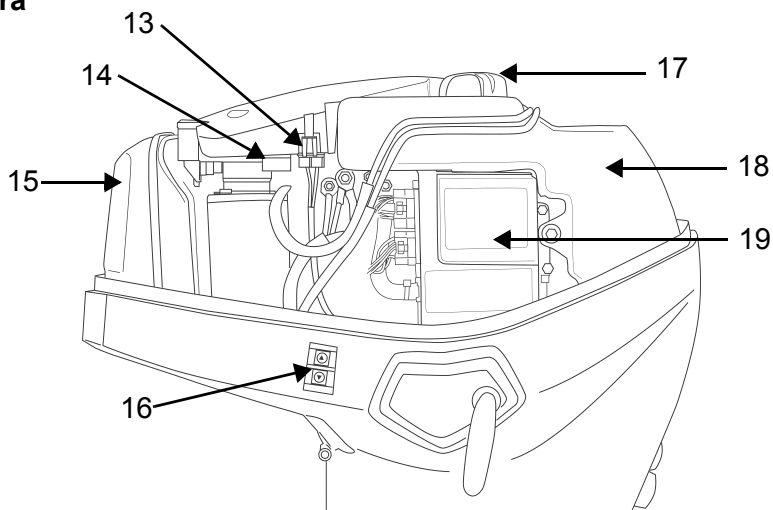

Elemento	Descrizione	Elemento	Descrizione
9	Filtro del carburante	15	Silenziatore dell'aria
10	Candele	16	Controllo di inclinazione per traino (solo modelli Power)
11	Chiavistello della copertura del motore	17	Tappo di rabbocco dell'olio
12	Protezione volano	18	Serbatoio dell'olio
13	Fusibile	19	EMM (Centralina elettronica del motore)
14	Fusibile di riserva		

OLIO E CARBURANTE

REQUISITI OLIO



Oli a marchio Evinrude/Johnson

Gli oli per fuoribordo Evinrude/Johnson sono stati formulati per ottenere le massime prestazioni del motore, controllare i depositi su pistoni e camere di combustione, garantire una migliore lubrificazione e la massima durata delle candele.

Si consiglia di utilizzare i seguenti oli specifici nei fuoribordo Evinrude E-TEC:

- Evinrude/Johnson XD100;
- Evinrude/Johnson XD50; o
- Evinrude/Johnson XD30.

Olio Evinrude/Johnson XD100

Per il fuoribordo Evinrude E-TEC è preferibile utilizzare l'olio Evinrude/Johnson XD100. Questo olio con formula sintetica offre lubrificazione e prestazioni superiori senza compromessi anche in presenza di condizioni estreme, soprattutto alle basse temperature, fino a -17 °C.

Su richiesta, il concessionario autorizzato può programmare l'EMM del fuoribordo Evinrude E-TEC per l'uso esclusivo di Evinrude/Johnson XD100. **Solo i concessionari autorizzati Evinrude possono programmare il fuoribordo in modo da beneficiare di questo vantaggio opzionale.**

Se il fuoribordo è programmato per l'utilizzo esclusivo dell'olio Evinrude/Johnson XD100 i consumi sono ridotti rispetto all'uso di un olio convenzionale.

IMPORTANTE: Se l'EMM è stato programmato per Evinrude/Johnson XD100, **NON** utilizzare alcun altro tipo di olio a meno che non si tratti di un'emergenza. Se l'olio Evinrude/Johnson XD100 risulta temporaneamente non disponibile, è consentito l'utilizzo per una sola volta di un olio conforme agli standard della certificazione NMMA TC-W3. In caso di sospensione dell'utilizzo dell'olio Evinrude/Johnson XD100, è NECESSARIO ritornare dal concessionario per ottenere la riprogrammazione dell'EMM sulle impostazioni originali di fabbrica.

Altri oli

Se gli oli Evinrude/Johnson non fossero disponibili, utilizzare un olio conforme alla certificazione NMMA TC-W3.

IMPORTANTE: Nel caso in cui si verifichi un difetto dovuto alla lubrificazione, il mancato rispetto delle specifiche dell'olio invaliderà la garanzia del motore.

INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE



Se la spia "LOW OIL" (livello dell'olio basso) è accesa, si ha a disposizione una quantità di tempo limitata di normale funzionamento prima che il motore esaurisca l'olio. Non appena possibile, riempire il serbatoio dell'olio con il tipo di olio consigliato.

Prima di un utilizzo prolungato o di lunghe gite rabboccare il serbatoio dell'olio.

I nuovi fuoribordo sono programmati per utilizzare ulteriore olio durante le prime due ore di funzionamento sopra i 2.000 giri/min.

Fare riferimento a **Monitoraggio motore** a pagina 44.

AVVISO

Per il funzionamento a temperature inferiori a 0°C, utilizzare olio Evinrude/Johnson XD100.

Conservare sempre una riserva di olio per fuoribordo nell'imbarcazione. Fare riferimento a **Requisiti olio** a pagina 20.

Se l'olio nel serbatoio è esaurito, è NECESSARIO riempire il serbatoio ed eseguire il priming del sistema di lubrificazione prima di utilizzare il motore. Fare riferimento a **Riempimento del serbatoio dell'olio** a pagina 21 e **Priming del sistema di lubrificazione** a pagina 20.

Priming del sistema di lubrificazione




È NECESSARIO eseguire il priming del sistema di lubrificazione prima di utilizzare il fuoribordo se:

- Il fuoribordo è nuovo (è NECESSARIO eseguire il priming del sistema di lubrificazione);
- L'olio è completamente esaurito; oppure
- Il fuoribordo viene posto orizzontalmente per il trasporto o per il rimessaggio.


Eseguire il priming del sistema di lubrificazione seguendo **Rimessaggio a lungo termine (rimessaggio invernale)** a pagina 56.

Riempimento del serbatoio dell'olio

Sbloccare i chiavistelli di sinistra e dritta della copertura del motore, ruotando verso il basso ciascuna impugnatura.

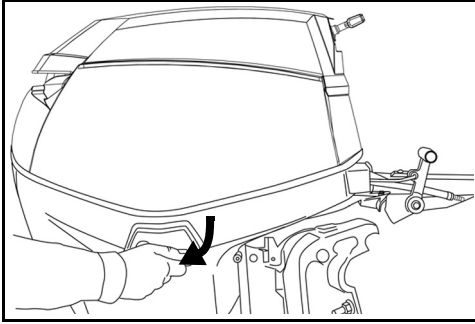


Tirare verso l'alto l'impugnatura di inclinazione per sbloccare la tenuta della copertura del motore.

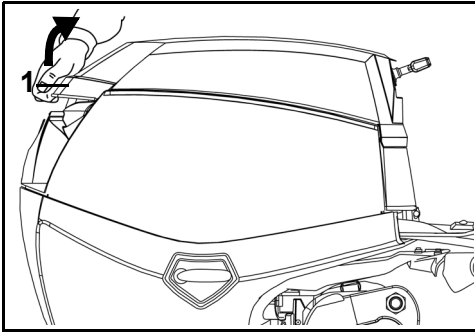


1. Impugnatura di inclinazione

Rimuovere la copertura del motore per accedere al serbatoio dell'olio.

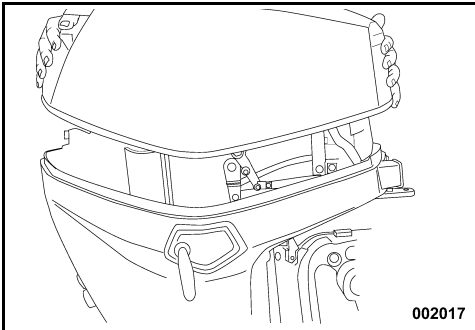

002017

Rimuovere il tappo e riempire il serbatoio con il lubrificante per fuoribordo raccomandato, come indicato in **Requisiti olio** a pagina 20.

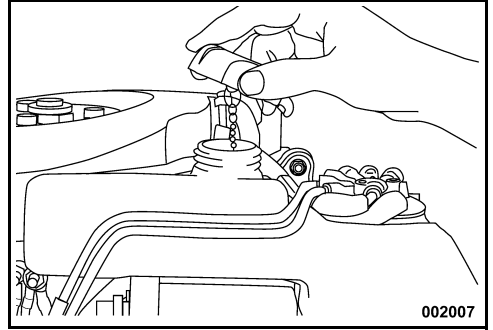

002007

Reinserire il tappo del serbatoio e serrare saldamente. Ripristinare la copertura del motore.

IMPORTANTE: Il serbatoio dell'olio ha una capacità pari a 1,9 litri.

REQUISITI CARBURANTE

AVVERTENZA

La benzina è estremamente infiammabile e altamente esplosiva in particolari condizioni. Seguire attentamente le istruzioni contenute in questa sezione. Una gestione inadeguata del carburante potrebbe causare danni alla proprietà, lesioni gravi o morte.

Le perdite di carburante possono provocare incendi o esplosioni. Tutte le parti del sistema di alimentazione devono essere controllate spesso e sostituite in caso di deterioramento o perdite. Controllare il sistema di alimentazione ad ogni rifornimento, quando si rimuove la copertura del motore e con cadenza annuale.

Attenersi alle presenti istruzioni per garantire la sicurezza in fase maneggio del carburante:

- Spegnerne sempre il motore prima di effettuare rifornimento.
- Solo persone adulte devono rifornire il serbatoio del carburante.
- Non riempire il serbatoio del carburante fino al limite altrimenti potrebbe traboccare quando si espande a causa del calore solare.
- Rimuovere i serbatoi di carburante portatili dall'imbarcazione prima di effettuare il rifornimento.
- Rimuovere sempre i residui di carburante.
- Non fumare o permettere fiamme libere o scintille oppure utilizzare dispositivi elettrici quali telefoni cellulari in prossimità di una perdita di carburante o durante il rifornimento.
- Operare sempre in un'area ben ventilata.

AVVISO Utilizzare sempre benzina fresca. La benzina ossida con conseguente perdita di ottani, composti volatili e creazione di depositi gomme e lacche che possono deteriorare il sistema di alimentazione.

Numero di ottano minimo

Il fuoribordo è omologato per funzionare con benzina senza piombo per automobili con numero di ottani uguale o superiore a:

- 87 (R+M)/2 AK, negli U.S.A.
- 90 RON, fuori dagli U.S.A.

L'uso di benzina senza piombo contenente etere etilico-butilico-terziario (MTBE) è consentito ESCLUSIVAMENTE se il contenuto di MTBE non supera il 15% in volume.

Carburanti contenenti alcool

Il fuoribordo è stato progettato per funzionare con i carburanti specificati; tuttavia, tenere presente quanto segue:

- Il sistema di alimentazione dell'imbarcazione può presentare differenti requisiti per quanto riguarda l'utilizzo di carburanti contenenti alcool. Fare riferimento alla guida del proprietario.
- I carburanti contenenti alcool potrebbero compromettere le prestazioni del motore.

AVVISO L'alcool attira e trattiene l'umidità e ciò può causare la corrosione delle parti metalliche del sistema di alimentazione.

L'uso di carburanti contenenti alcool è consentito **ESCLUSIVAMENTE** se il contenuto di alcool non supera:

- 10% di etanolo in volume; o
- 5% di metanolo con 5% di cosolventi in volume.

ADDITIVI PER CARBURANTE

Gli unici additivi per carburante approvati per l'utilizzo con il fuoribordo *Evinrude E-TEC* sono:

- *Evinrude/Johnson 2+4 Fuel Conditioner*
- *Evinrude/Johnson Fuel System Cleaner*

L'impiego di altri additivi può determinare prestazioni insoddisfacenti o danni al motore.

Evinrude/Johnson 2+4 Fuel Conditioner aiuta a prevenire i depositi gommosi e di lacche nei componenti del sistema di alimentazione e rimuove l'umidità. Può essere utilizzato continuamente e il suo utilizzo è consigliato quando il fuoribordo non è utilizzato regolarmente. Il suo uso riduce l'imbrattamento delle candele, la formazione di ghiaccio nel sistema di alimentazione e il deterioramento dei suoi componenti.

Evinrude/Johnson Fuel System Cleaner mantiene puliti gli iniettori del carburante nelle normali condizioni di esercizio.

INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

⚠ AVVERTENZA

Se il motore è dotato di flessibile di alimentazione con attacco rapido, **SCOLLEGARLO** dal motore e dal serbatoio del carburante per evitare perdite:

- Quando il motore **NON** viene utilizzato
- Durante il trasporto del motore
- Durante il rimessaggio del motore

NOTA: Una piccola quantità di carburante può essere rilasciata quando il connettore per il carburante viene disconnesso.

Conservare i serbatoi portatili di carburante in luoghi ben aerati, lontano da fonti di calore e fiamme libere. Chiudere la vite di sfido del tappo del serbatoio, se presente, per prevenire fuoriuscite di carburante o vapori che potrebbero incendiarsi accidentalmente. Evitare spandimenti di carburante dai flessibili disconnessi.

IMPORTANTE: I flessibili di alimentazione devono fornire uno specifico flusso di carburante. Il diametro interno minimo dei flessibili di alimentazione deve essere 7,9 mm.

I sistemi di alimentazione con serbatoio incorporato, in particolare quelli dotati di valvole antisifonaggio e di sistemi di filtraggio e di priming, possono presentare costrizioni che impediscono alla pompa di erogare una quantità sufficiente di carburante. Ciò può provocare un calo delle prestazioni. In questo caso, rivolgersi al concessionario.

Priming del sistema di alimentazione: **modelli con avviamento a strappo**




Se il fuoribordo ha esaurito il carburante, riempire il serbatoio e premere a fondo sulla pompetta di priming. Eseguire il priming della pompa elettrica del carburante rimuovendo innanzi tutto il fermaglio dell'interruttore dell'arresto di emergenza, quindi tirando la fune almeno per due volte. In questo modo la pompa riempirà gli iniettori. Ripristinare il fermaglio dell'interruttore dell'arresto di emergenza e seguire la normale procedura di avviamento.

Connessioni del flessibile di alimentazione

Nel caso in cui il flessibile di alimentazione sia scollegato per qualsiasi motivo, sigillarlo per evitare perdite. Tappare il connettore di alimentazione per evitare contaminazioni.

Collegare il flessibile di alimentazione al connettore di alimentazione da 9 mm. Fissare saldamente il flessibile con la fascetta (18,5 mm) contenuta nel kit del proprietario.


Premere a fondo sulla pompetta di priming, con l'estremità di uscita rivolta verso l'alto, finché non oppone resistenza.

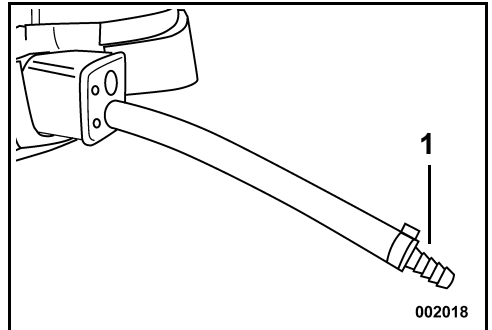

1. Flessibile e connettore di alimentazione: 9 mm

Connettore di alimentazione

Se possibile, disconnettere il flessibile del carburante dal connettore di alimentazione del motore quando questo non è in uso.

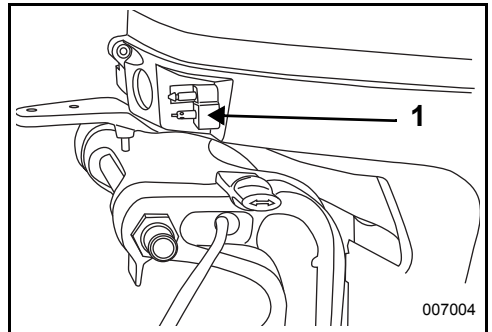

1. Connettore di alimentazione

FUNZIONAMENTO

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

AVVERTENZA

NON avviare il motore in luoghi chiusi o in assenza di un'adeguata ventilazione, né permettere ai fumi di scarico di accumularsi in aree confinate. Gli scarichi del motore contengono monossido di carbonio che, se inalato, può provocare gravi danni cerebrali o morte.

PERICOLO

Il contatto con un'elica in movimento può portare a gravi lesioni o morte. Accertarsi che l'area del motore e dell'elica libera da persone e oggetti prima di avviare il motore o di utilizzare l'imbarcazione.

AVVERTENZA

Non consentire a nessuno di avvicinarsi all'elica, anche a motore spento. Le lame possono essere taglienti e l'elica può continuare a girare anche dopo lo spegnimento del motore. Spegner il motore quando l'imbarcazione si avvicina a persone che si trovano in acqua.

AVVERTENZA

La copertura del motore è un dispositivo di protezione. **NON** utilizzare un fuoribordo sprovvisto di copertura, a meno che non si tratti di manutenzione o di avviamento di emergenza. Tenere quindi a distanza mani, capelli e indumenti da tutte le parti in movimento poiché il contatto con esse potrebbe provocare gravi lesioni

⚠ Familiarizzare con le acque in cui si naviga. La scatola ingranaggi di questo fuoribordo si estende sotto la superficie dell'acqua e potrebbe potenzialmente entrare in contatto con ostacoli subacquei. Quest'ultima eventualità potrebbe causare perdita del controllo dell'imbarcazione e lesioni personali.

AVVIO / ARRESTO DEL MOTORE (A BARRA, AVVIAMENTO A STRAPPO): MODELLI RL

Fare riferimento a **Elenco di controllo per ispezione ordinaria** a pagina 50 per i controlli pre-varo prima di utilizzare il fuoribordo *Evinrude E-TEC*.


AVVISO Prima di avviare il motore è **NECESSARIO** collegare l'alimentazione dell'acqua. Possono verificarsi rapidamente danni al motore.

Accertarsi che le griglie di aspirazione dell'acqua si trovino sotto la superficie dell'acqua.

Interruttore arresto di emergenza

L'interruttore di arresto di emergenza si trova sull'impugnatura del timone. L'utilizzo dell'arresto di emergenza è consigliato per tutte le imbarcazioni.

Collegare il fermaglio all'interruttore dell'arresto di emergenza.

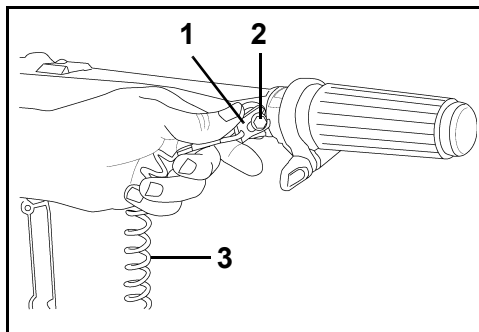


1. *Fermaglio*
2. *Fermaglio di arresto di emergenza / interruttore a chiave*
3. *Spezzone di cimetta*

AVVERTENZA

Utilizzare sempre lo spezzone di cimetta di sicurezza quando si utilizza l'imbarcazione per evitare che questa vada alla deriva e per ridurre il rischio di lesioni personali o morte.

Fissare lo spezzone di cimetta ad un punto **resistente** degli indumenti o del giubbotto salvagente dell'operatore. Non utilizzare un punto che potrebbe strapparsi anziché azionare l'interruttore di arresto.

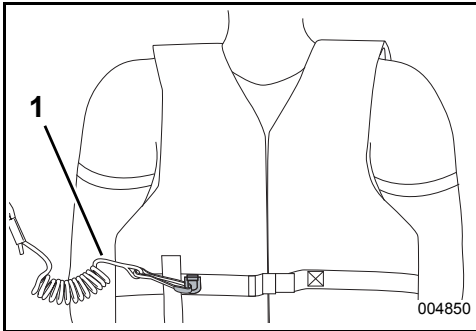

1. *Spezzone di cimetta*

Quando il fermaglio e lo spezzone di cimetta vengono disconnessi, il motore si ferma impedendo che l'imbarcazione vada alla deriva nel caso il pilota si allontani dal raggio dello spezzone di cimetta. Se lo spezzone di cimetta è troppo lungo, accorciarlo annodandolo o avvolgendolo su sé stesso. **NON** tagliare e riannodare lo spezzone di cimetta.

Sull'impugnatura della barra è presente un fermaglio supplementare. Se l'operatore venisse sbalzato dall'imbarcazione, un'altra persona può inserire il fermaglio supplementare nell'interruttore di arresto e avviare il fuoribordo.

⚠ **AVVERTENZA**


Evitare di staccare o estrarre il fermaglio dall'interruttore di arresto durante la navigazione in normali condizioni. Il brusco rallentamento dell'imbarcazione che ne conseguirebbe potrebbe proiettare all'esterno i passeggeri causando loro lesioni.

Verificare che lo spezzone di cimetta sia libero da impedimenti e non si ingarbugli.

Verificare ad ogni uscita il funzionamento del sistema. Con il motore acceso, estrarre il fermaglio dall'interruttore tirando lo spezzone di cimetta. Se il motore non si spegne, rivolgersi al concessionario.

AVVISO Controllare con cura il funzionamento di tutti i comandi e dei sistemi del motore prima di lasciare il molo. **NON** ingranare la marcia **AVANTI** o **INDIETRO** a motore spento.

Portare la leva del cambio su **FOLLE**. Fare riferimento a **Cambio marcia e controllo della velocità (barra): modelli RL e TL** a pagina 34.

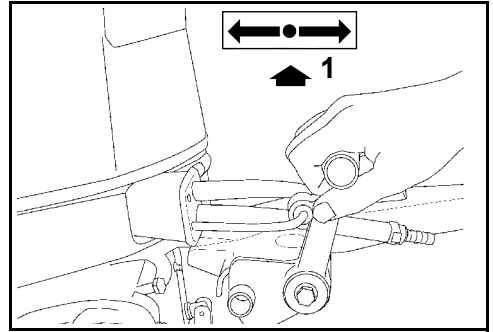


1. *FOLLE*

⚠ **AVVERTENZA**

Mettere sempre in FOLLE prima di avviare il fuoribordo per impedire un improvviso movimento dell'imbarcazione, che potrebbe provocare lesioni.

Ruotare l'impugnatura dell'acceleratore al **minimo**.

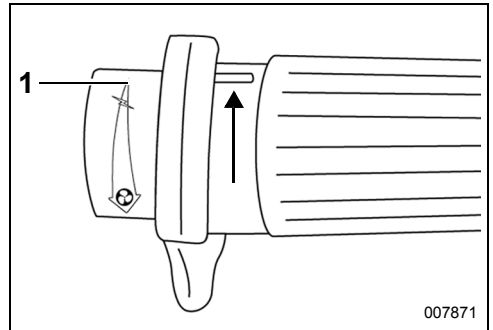

1. *Posizione di minimo*




NON azionare l'acceleratore prima dell'avviamento. L'azionamento dell'acceleratore ha priorità sul sistema elettronico di controllo del minimo. Una volta avviato il motore, la centralina elettronica (EMM) aumenterà automaticamente e leggermente la velocità al minimo. Il minimo diminuirà non appena si scalda il motore.

► Utilizzo del fuoribordo Evinrude E-TEC

Avviamento

Da seduti, afferrare l'impugnatura di avviamento e tirare lentamente fino a quando l'avviamento non si ingrana, quindi tirare con fermezza. Ripetere, se necessario, finché il fuoribordo non si avvia.

AVVISO Per prevenire eventuali danni al gruppo di avviamento, consentire al cavo di riavvolgersi prima di rilasciare l'impugnatura.

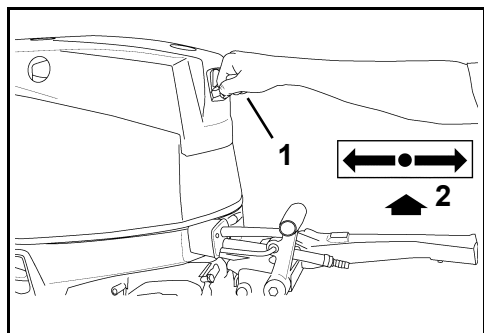


1. Impugnatura di avviamento
2. FOLLE

IMPORTANTE: Il motore non si avvia se il fuoribordo è in posizione di marcia o se lo spezzone di cimetta non è in posizione.

Se il fuoribordo non supera normalmente la procedura di avviamento o non si avvia affatto, fare riferimento a **Risoluzione dei problemi** a pagina 60.

Dopo l'avviamento del motore

Controllare l'indicatore della pompa dell'acqua. Un flusso di acqua continuo indica che la pompa dell'acqua sta funzionando. Nel caso in cui l'indicatore della pompa dell'acqua non evidenzii un flusso d'acqua regolare, spegnere il motore. Fare riferimento a **Surriscaldamento del motore** a pagina 46.

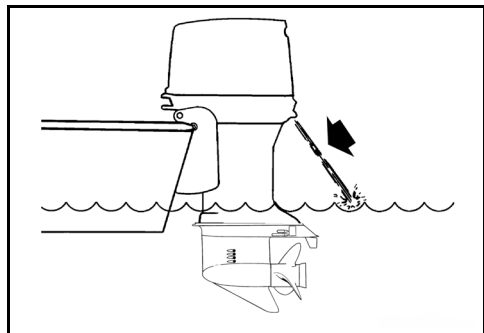


Arresto del motore

Ruotare l'impugnatura dell'acceleratore in posizione CAM-BIO o più lenta.

Portare la leva del cambio su FOLLE.

Premere il pulsante di ARRESTO fino a quando il fuoribordo non si ferma. Se presente, chiudere la vite di sfiato sul tappo del serbatoio del carburante.

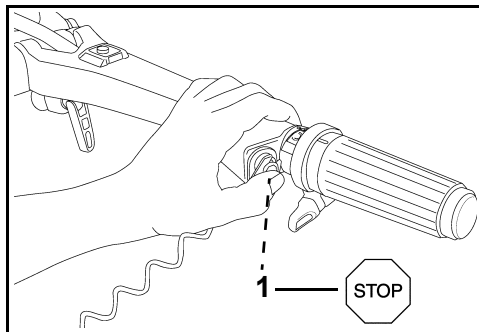

1. Pulsante di ARRESTO

AVVIO / ARRESTO DEL MOTORE (BARRA, ELETTRICO): MODELLI TL

Fare riferimento a **Elenco di controllo per ispezione ordinaria** a pagina 50 per i controlli pre-varo prima di utilizzare il fuoribordo *Evinrude E-TEC*.

Prima di avviare il motore è **NECESSARIO** collegare l'alimentazione dell'acqua. Possono verificarsi rapidamente danni al motore.


Accertarsi che le griglie di aspirazione dell'acqua si trovino sotto la superficie dell'acqua.

Interruttore arresto di emergenza


L'interruttore di arresto di emergenza si trova sull'impugnatura del timone. L'utilizzo dell'arresto di emergenza è consigliato per tutte le imbarcazioni.

Collegare il fermaglio all'interruttore dell'arresto di emergenza.

Fissare lo spezzone di cimetta ad un punto **resistente** degli indumenti o del giubbotto salvagente dell'operatore. Non utilizzare un punto che potrebbe strapparsi anziché azionare l'interruttore di arresto.

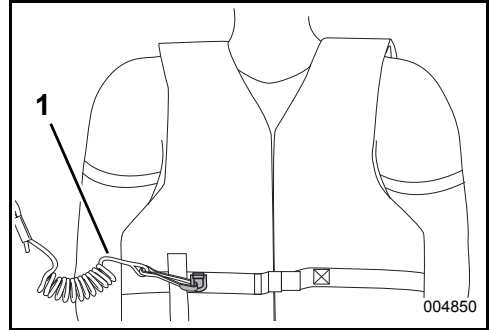


1. *Spezzone di cimetta*

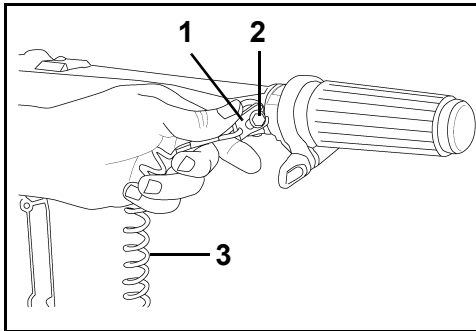

1. *Fermaglio*
2. *Fermaglio di arresto di emergenza / interruttore a chiave*
3. *Spezzone di cimetta*

⚠ AVVERTENZA

Utilizzare sempre lo spezzone di cimetta di sicurezza quando si utilizza l'imbarcazione per evitare che questa vada alla deriva e per ridurre il rischio di lesioni personali o morte.

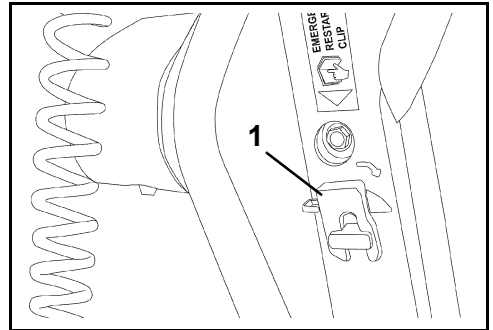

1. *Fermaglio supplementare*

⚠ AVVERTENZA


Evitare di staccare o estrarre il fermaglio dall'interruttore di arresto durante la navigazione in normali condizioni. Il brusco rallentamento dell'imbarcazione che ne conseguirebbe potrebbe proiettare all'esterno i passeggeri causando loro lesioni.

Verificare che lo spezzone di cimetta sia libero da impedimenti e non si ingarbugli.

Verificare ad ogni uscita il funzionamento del sistema. Con il motore acceso, estrarre il fermaglio dall'interruttore tirando lo spezzone di cimetta. Se il motore non si spegne, rivolgersi al concessionario.

AVVISO Controllare con cura il funzionamento di tutti i comandi e dei sistemi del motore prima di lasciare il molo. **NON** ingranare la marcia **AVANTI** o **INDIETRO** a motore spento.

Portare la leva del cambio su **FOLLE**. Fare riferimento a **Cambio marcia e controllo della velocità (barra): modelli RL e TL** a pagina 34.

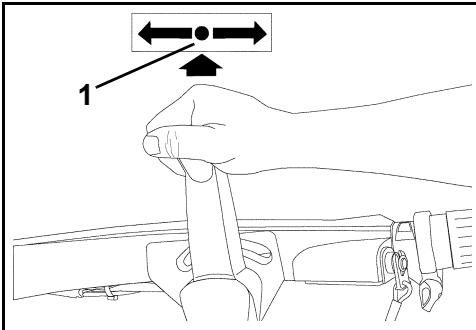


1. FOLLE

⚠ AVVERTENZA

Mettere sempre in **FOLLE** prima di avviare il fuoribordo per impedire un improvviso movimento dell'imbarcazione, che potrebbe provocare lesioni.

Ruotare l'impugnatura dell'acceleratore al **minimo**.

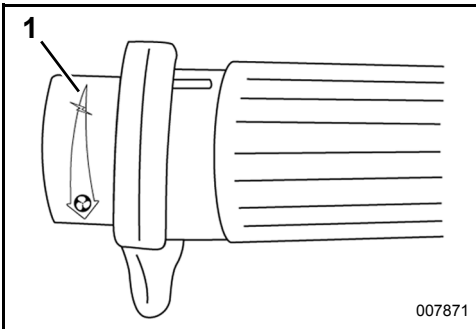

007871


1. Posizione di minimo



NON azionare l'acceleratore prima dell'avviamento. L'azionamento dell'acceleratore ha priorità sul sistema elettronico di controllo del minimo. Una volta avviato il motore, la centralina elettronica (*EMM*) aumenterà automaticamente e leggermente la velocità al minimo. Il minimo diminuirà non appena si scalda il motore.

Interruttore a chiave

D seduti, ruotare l'interruttore a chiave completamente in senso orario, in posizione di avviamento. Non effettuare l'avviamento del motore per più di 20 secondi. È possibile attivare il motorino di avviamento utilizzando l'interruttore a chiave o il pulsante di avviamento.

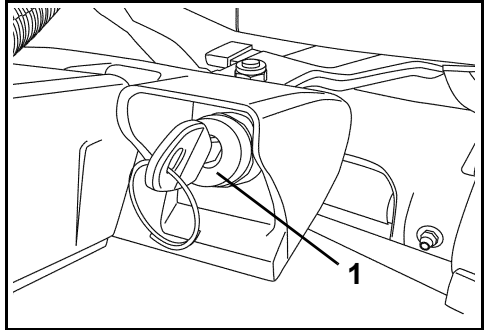

1. Interruttore a chiave

AVVISO Il motorino di avviamento può essere danneggiato se lo si aziona per più di 20 secondi consecutivi.


Dopo l'avviamento, rilasciare l'interruttore a chiave.

Se il motore non dovesse avviarsi, rilasciare temporaneamente la chiave, quindi riprovare.

IMPORTANTE: Il motore non si avvia se il fuoribordo è in posizione di marcia, se lo spezzone di cimetta non è in posizione o se l'interruttore a chiave non è in posizione OFF.

Pulsante di avviamento

Da seduti, premere il pulsante di avvio (l'interruttore a chiave deve essere posizionato su ON). Non effettuare l'avviamento del motore per più di 20 secondi. È possibile attivare il motorino di avviamento utilizzando l'interruttore a chiave o il pulsante di avviamento.

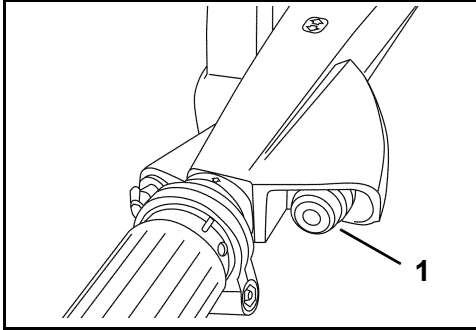

1. Pulsante di avvio

AVVISO Il motorino di avviamento può essere danneggiato se lo si aziona per più di 20 secondi consecutivi.

Dopo l'avviamento, rilasciare il pulsante.


Se il motore non dovesse avviarsi, rilasciare temporaneamente il pulsante, quindi riprovare.

IMPORTANTE: Il motore non si avvia se il fuoribordo è in posizione di marcia, se lo spezzone di cimetta non è in posizione o se l'interruttore a chiave non è in posizione OFF.

Se il fuoribordo non supera normalmente la procedura di avviamento o non si avvia affatto, fare riferimento a **Risoluzione dei problemi** a pagina 60.

Dopo l'avviamento del motore

Controllare l'indicatore della pompa dell'acqua. Un flusso di acqua continuo indica che la pompa dell'acqua sta funzionando. Nel caso in cui l'indicatore della pompa dell'acqua non evidenzia un flusso d'acqua regolare, spegnere il motore. Fare riferimento a **Surriscaldamento del motore** a pagina 46.

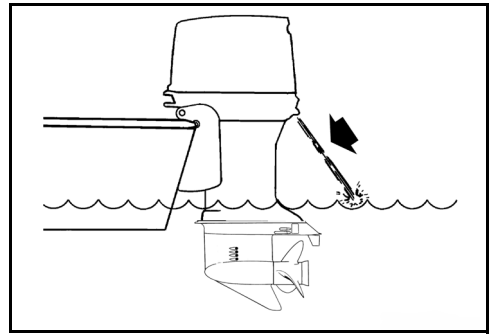


Arresto del motore

Ruotare l'impugnatura dell'acceleratore al MINIMO.

Portare la leva del cambio su FOLLE.

Premere il pulsante di ARRESTO fino a quando il fuoribordo non si ferma. Se presente, chiudere le viti di sfiato sul tappo del serbatoio del carburante.

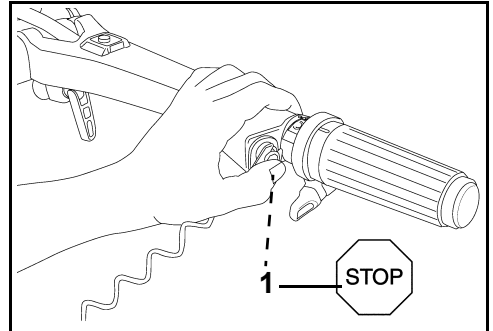

1. Pulsante di ARRESTO

Il fuoribordo può essere arrestato ruotando l'interruttore a chiave in posizione OFF o premendo il pulsante di ARRESTO fino a quando il fuoribordo non si ferma.

IMPORTANTE: Ricordare di ruotare la chiave in posizione OFF quando il fuoribordo non è in uso per evitare che si scarichi la batteria.

► Utilizzo del fuoribordo Evinrude E-TEC


AVVIO / ARRESTO DEL MOTORE (TELECOMANDO, ELETTRICO): MODELLI PL E SL

Fare riferimento a **Elenco di controllo per ispezione ordinaria** a pagina 50 per i controlli pre-varo prima di utilizzare il fuoribordo *Evinrude E-TEC*.

AVVISO Prima di avviare il motore è **NECESSARIO** collegare l'alimentazione dell'acqua. Possono verificarsi rapidamente danni al motore.

Accertarsi che le griglie di aspirazione dell'acqua si trovino sotto la superficie dell'acqua.

Collegare il fermaglio all'interruttore a chiave/arresto di emergenza. Fissare lo spezzone di cimetta ad un punto **resistente** degli indumenti o del giubbotto salvagente dell'operatore. Non utilizzare un punto che potrebbe strapparsi anziché azionare l'interruttore di arresto.

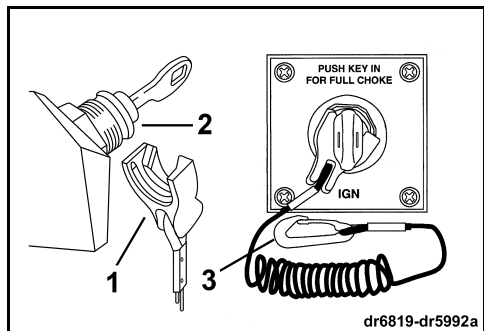

1. Fermaglio
2. Fermaglio di arresto di emergenza / interruttore a chiave
3. Spezzone di cimetta

⚠ AVVERTENZA


Utilizzare sempre lo spezzone di cimetta di sicurezza quando si utilizza l'imbarcazione per evitare che questa vada alla deriva e per ridurre il rischio di lesioni personali o morte.

In caso di emergenza il motore può essere avviato senza fermaglio. Rispettare la normale procedura di avviamento. Reinstallare il fermaglio non appena possibile.

IMPORTANTE: L'interruttore di arresto di emergenza funziona efficacemente solo se è in buono stato. Controllare ad ogni uscita il fermaglio e lo spezzone di cimetta, assicurandosi che non presentino tagli, rotture o usura. Sostituire le parti usurate o danneggiate.

Fissare lo spezzone di cimetta ad un punto **resistente** degli indumenti o del giubbotto salvagente dell'operatore.

Non utilizzare un punto che potrebbe strapparsi anziché azionare l'interruttore di arresto.

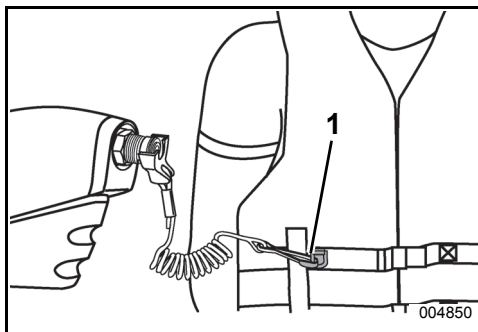

1. Spezzone di cimetta

Quando il fermaglio e lo spezzone di cimetta vengono disconnessi, il motore si ferma impedendo che l'imbarcazione vada alla deriva nel caso il pilota si allontani dal raggio dello spezzone di cimetta. Se lo spezzone di cimetta è troppo lungo, accorciarlo annodandolo o avvolgendolo su sé stesso. **NON** tagliare e riannodare lo spezzone di cimetta.

⚠ AVVERTENZA

Evitare di staccare o estrarre il fermaglio dall'interruttore di arresto durante la navigazione in normali condizioni. Prestare attenzione a non urtare la chiave se si procede senza fermaglio sull'interruttore. Il brusco rallentamento dell'imbarcazione che ne conseguirebbe potrebbe proiettare all'esterno i passeggeri causando loro lesioni.

Verificare che lo spezzone di cimetta sia libero da impedimenti e non si ingarbugli.

Verificare ad ogni uscita il funzionamento del sistema. Con il motore acceso, estrarre il fermaglio dall'interruttore tirando lo spezzone di cimetta. Se il motore non si spegne, rivolgersi al concessionario.

AVVISO Controllare con cura il funzionamento di tutti i comandi e dei sistemi del motore prima di lasciare il molo. **NON** ingranare la marcia **AVANTI** o **INDIETRO** a motore spento.

Nel caso in cui le seguenti direttive non siano adatte al controllo della propria imbarcazione rivolgersi al concessionario prima di procedere.

Portare l'impugnatura del telecomando su FOLLE.


⚠ AVVERTENZA

Se si utilizza un telecomando non dotato di prevenzione dell'avviamento in marcia, può accadere che il fuoribordo si avvii mentre è in marcia. Proteggersi contro i movimenti imprevisti dell'imbarcazione avviando il fuoribordo posizione di FOLLE.

⚠ AVVERTENZA

Mettere sempre in FOLLE prima di avviare il fuoribordo per impedire un improvviso movimento dell'imbarcazione, che potrebbe provocare lesioni.

Impostare il controllo sulla posizione di MINIMO.

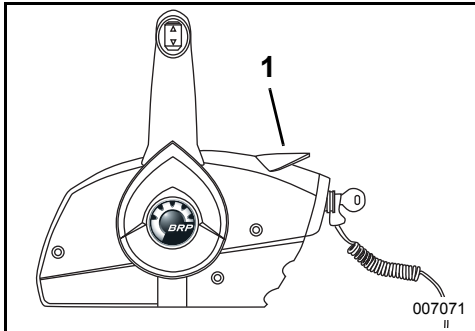

1. Posizione di MINIMO


⚠

NON azionare l'acceleratore prima dell'avviamento. L'azionamento dell'acceleratore ha priorità sul sistema elettronico di controllo del minimo. Una volta avviato il motore, la centralina elettronica (EMM) aumenterà automaticamente e leggermente la velocità al minimo. Il minimo diminuirà non appena si scalda il motore. Le spie dell'indicatore di monitoraggio del motore si illumineranno quando l'acceleratore viene avanzato.

Avviamento

Ruotare l'interruttore a chiave completamente in senso orario, in posizione di AVVIAMENTO.

AVVISO Il motorino di avviamento può essere danneggiato se lo si aziona per più di 20 secondi consecutivi.

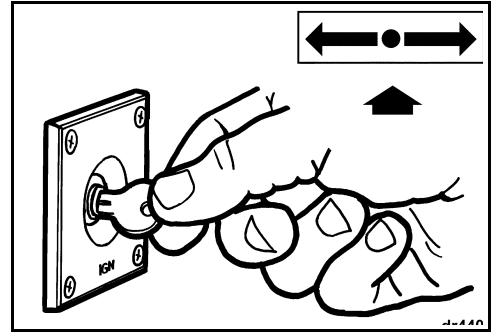

Dopo l'avviamento, rilasciare l'interruttore a chiave.

Se il motore non dovesse avviarsi, rilasciare temporaneamente la chiave, quindi riprovare.


Ogni volta si ruota l'interruttore a chiave da OFF a ON, il sistema di avvertimento eseguirà l'autodiagnosi. Fare riferimento a **Monitoraggio motore** a pagina 44. Nel caso in cui il sistema di avvertimento non superi l'autodiagnosi, rivolgersi al concessionario.

Se il fuoribordo non supera normalmente la procedura di avviamento o non si avvia affatto, fare riferimento a **Risoluzione dei problemi** a pagina 60.

► Utilizzo del fuoribordo Evinrude E-TEC

Dopo l'avviamento del motore


Controllare l'indicatore della pompa dell'acqua. Un flusso di acqua continuo indica che la pompa dell'acqua sta funzionando. Nel caso in cui l'indicatore della pompa dell'acqua non evidenzia un flusso d'acqua regolare, spegnere il motore. Fare riferimento a **Surriscaldamento del motore** a pagina 46.

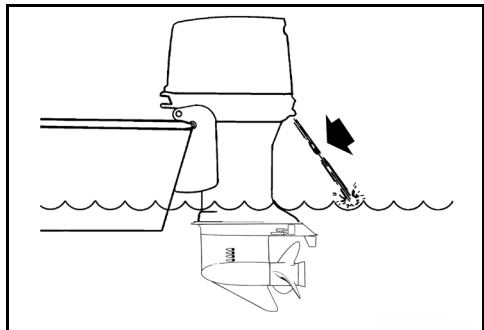

Arresto del motore

Portare l'impugnatura del telecomando su FOLLE.

Ruotare l'interruttore a chiave in senso antiorario in posizione OFF.

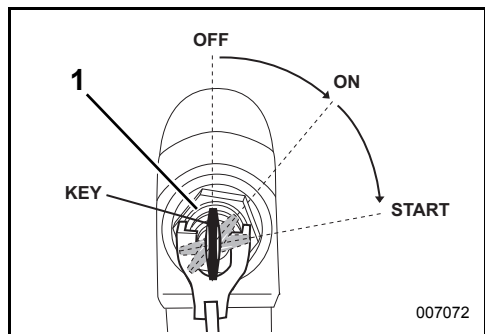

1. Interruttore a chiave, posizione OFF

Rimuovere la chiave quando si lascia incustodita l'imbarcazione. Se presente, chiudere la vite di sfiato sul tappo del serbatoio del carburante.

AVVIAMENTO DI EMERGENZA (BARRA E TELECOMANDO, ELETTTRICO): MODELLI TL, PL E SL

In caso di guasto al motorino di avviamento, è possibile avviare il motore utilizzando una fune da 6 mm lunga circa 1,2 m.

⚠ AVVERTENZA

Portare la leva del cambio su FOLLE, prima di eseguire le procedure di avviamento di emergenza. La mancata osservanza di questa istruzione potrebbe comportare un improvviso spostamento dell'imbarcazione.


La copertura del motore è un dispositivo di protezione. Per prevenire lesioni dovute componenti in movimento del motore, tenere mani, indumenti e capelli lontani dal gruppo motore.

Evitare scosse elettriche tenendosi a debita distanza dalle bobine di accensione e dagli elettrodi delle candele quando il fuoribordo è in fase di avviamento o quando è già in marcia. In alcune condizioni una scossa elettrica può provocare lesioni di una certa gravità.

NON ruotare manualmente il volano. Utilizzare esclusivamente la fune di avviamento.


Accertarsi che:

- L'interruttore a chiave sia in posizione OFF.
 - Il motore si trovi nella normale posizione di funzionamento.
 - La leva del cambio sia in posizione di FOLLE.
- 1) Sbloccare i chiavistelli di sinistra e dritta della copertura del motore. Tirare l'impugnatura di inclinazione per sbloccare la tenuta della copertura e rimuoverla.

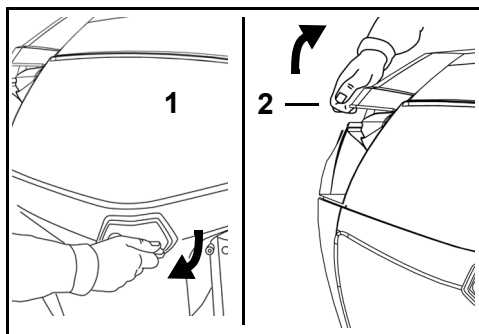


1. Chiavistello della copertura del motore
2. Impugnatura di inclinazione

2) Rimuovere il portafusibili dalla copertura del volano.

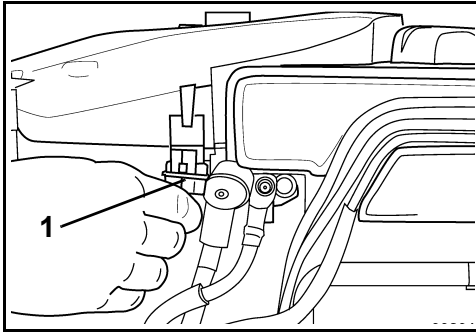


1. Fusibile

3) Raggiungere la protezione del volano dall'alloggiamento sollevando le due linguette di blocco frontali.

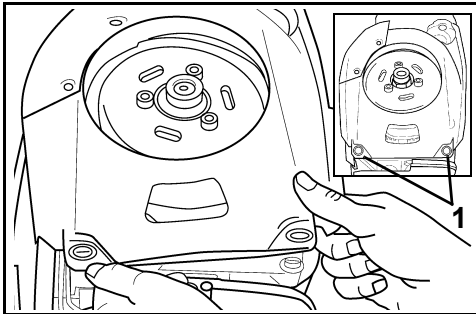

1. Linguette di blocco

4) Tenendo a distanza la protezione del volano, agganciare il nodo della fune di avviamento di emergenza nell'incavo del volano. Avvolgere la fune in senso orario nella scanalatura del volano facendo compiere un giro e mezzo alla fune.

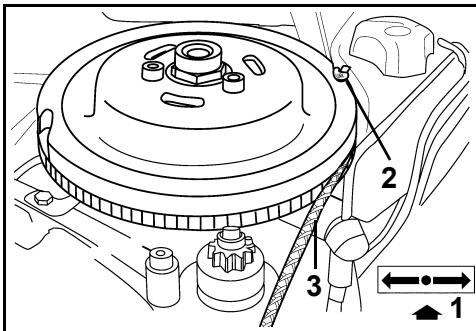

1. FOLLE
2. Nodo
3. Fune nella scanalatura del volano

5) Ruotare l'interruttore a chiave su ON.


6) Da una posizione sicura nell'imbarcazione tirare saldamente la fune di avviamento di emergenza per avviare il motore.

⚠ ATTENZIONE

Quando si tira la fune di emergenza accertarsi che non vi sia nessuno nelle vicinanze e soprattutto dietro.

Se necessario ripetere la procedura, finché il motore non si avvia.

7) Ripristinare nuovamente la protezione del volano spingendo le tre linguette di blocco negli alloggiamenti.

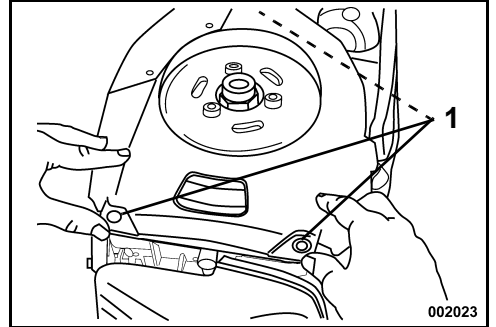

1. Linguette di blocco

⚠ PERICOLO

Un contatto con il volano in rotazione potrebbe causare gravi lesioni personali. Prestare estrema attenzione nel fissare nuovamente la protezione del volano sulle linguette di blocco. Mantenere a debita distanza dalle parti in rotazione mani, capelli e indumenti per evitare il contatto diretto.

Se disponibile, fissare lo spezzone di cimetta dell'interruttore di arresto di emergenza ad un punto resistente degli indumenti. Procedere immediatamente verso la più vicina sede di assistenza.

► Utilizzo del fuoribordo Evinrude E-TEC

CAMBIO MARCIA E CONTROLLO DELLA VELOCITÀ (BARRA): MODELLI RL E TL


AVVISO Controllare con cura il funzionamento di tutti i comandi e dei sistemi del motore prima di lasciare il molo. **NON** ingranare la marcia AVANTI o INDIETRO a motore spento.

Cambio

AVVISO Quando si passa da marcia AVANTI a marcia INDIETRO o viceversa, rimanere in FOLLE finché il motore non gira al minimo e l'imbarcazione non rallenta.

Con il motore in funzione, ruotare l'impugnatura dell'acceleratore su CAMBIO o velocità inferiore.

Spostare la leva del cambio con movimento deciso e repentino su AVANTI o INDIETRO.

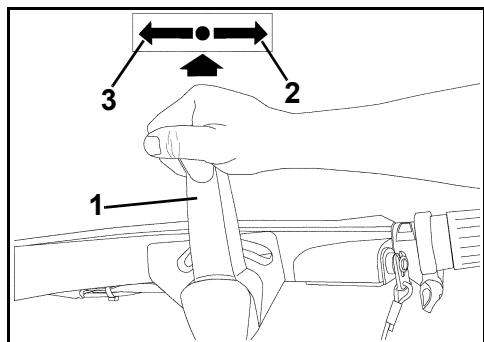


1. Leva del cambio
2. AVANTI
3. INDIETRO

⚠ AVVERTENZA

Non far funzionare il fuoribordo in posizione INDIETRO con la leva di inclinazione/marcia su INCLINAZIONE. Il fuoribordo potrebbe uscire dall'acqua, con conseguente perdita di controllo.

Controllo della velocità

Con il fuoribordo in funzione, ruotare il controllo di accelerazione Twist Grip sull'impugnatura del timone per variare la velocità del motore.

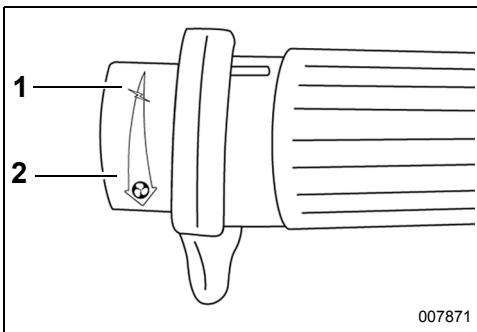


1. Riduzione della velocità
2. Aumento della velocità

Attrito dell'acceleratore

Regolare la manopola di attrito dell'acceleratore per ridurre lo sforzo necessario a mantenere un'impostazione di accelerazione.

⚠ AVVERTENZA

Stringere la vite solo di quanto necessario per mantenere l'acceleratore a una velocità costante del motore. Stringendo eccessivamente un rapido cambio di accelerazione in caso di emergenza non sarà possibile.

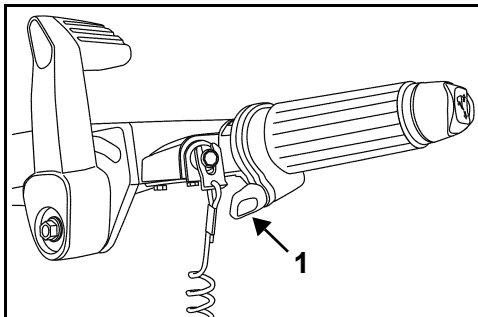


1. Vite di attrito dell'acceleratore

Angolo dell'impugnatura della barra e controllo assetto/inclinazione: modelli TL

Angolo dell'impugnatura della barra


L'angolo dell'impugnatura della barra può essere aumentato o ridotto ruotando la vite di regolazione sotto l'impugnatura.

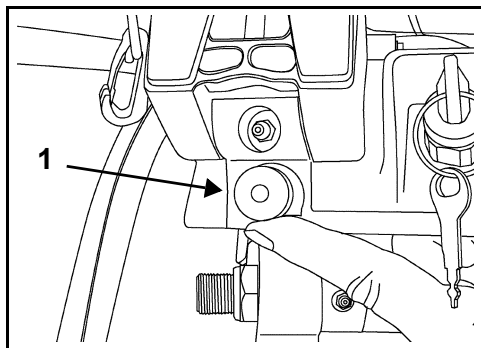

1. Vite di regolazione

Controllo assetto/inclinazione

Il controllo assetto/inclinazione è posto all'estremità dell'impugnatura della barra. Premere il controllo come indicato per spostare verso l'ALTO o verso il BASSO.

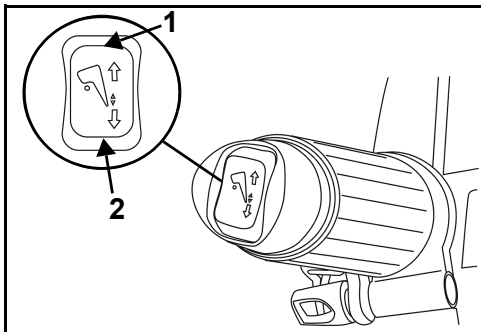

1. Controllo assetto/inclinazione verso l'ALTO
2. Controllo assetto/inclinazione verso il BASSO

Riduzione dei consumi

Il consumo di carburante può variare in base al carico dell'imbarcazione, al tipo di scafo e all'impostazione di accelerazione. Quando l'imbarcazione raggiunge la massima velocità, rallentare, passando dalla MASSIMA VELOCITÀ a una velocità inferiore. In tal modo si risparmierà carburante con una minima perdita di velocità.


CAMBIO MARCIA E CONTROLLO DELLA VELOCITÀ (TELECOMANDO, ELETTRICO): MODELLI PL E SL

⚠ AVVERTENZA

In caso di utilizzo di un telecomando non *Evinrude*, questo deve essere dotato di prevenzione dell'avviamento in marcia. La suddetta funzione può prevenire incidenti dovuti a movimenti imprevisi dell'imbarcazione all'accensione del motore.


IMPORTANTE: In sede di selezione del telecomando per l'imbarcazione, richiedere componenti *Evinrude*. I telecomandi *Evinrude* controllano i comandi di cambio e acceleratore dei motori fuoribordo e sono dotati di varie funzioni di sicurezza e pratiche, quali:

- Prevenzione avviamento con marcia inserita
- Compatibilità plug-in con il sistema di cablaggio modulare *Evinrude* (MWS)

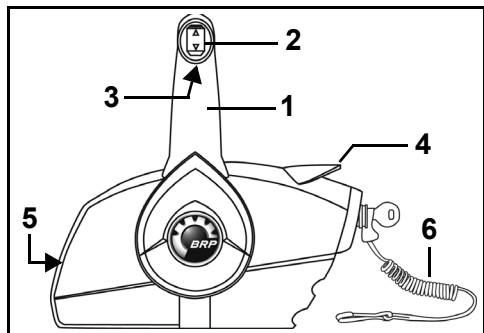


Comando a montaggio laterale

1. Impugnatura: cambio e acceleratore
2. Controllo assetto/inclinazione (se previsto)
3. Leva blocco folle
4. Leva del minimo veloce (riscaldamento)
5. Vite di regolazione dell'attrito acceleratore
6. Fermaglio e spezzone di cimetta per arresto di emergenza

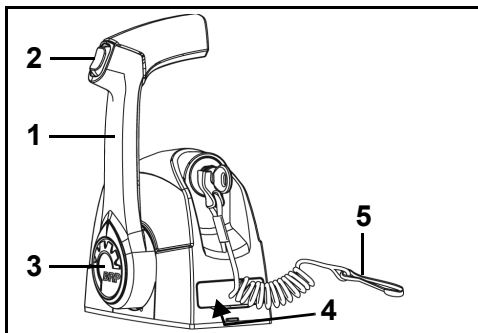


Comando a montaggio a chiesuola a leva singola

1. Impugnatura: cambio e acceleratore
2. Controllo assetto/inclinazione (se previsto)
3. Pulsante del minimo veloce (riscaldamento)
4. Vite di regolazione dell'attrito acceleratore (nascosta)
5. Fermaglio e spezzone di cimetta per arresto di emergenza

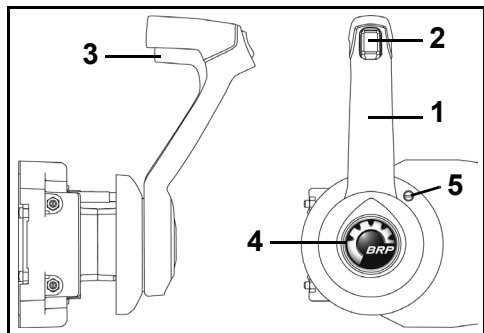

Comando a montaggio laterale nascosto

1. Impugnatura: cambio e acceleratore
2. Controllo assetto/inclinazione (se previsto)
3. Leva blocco folle
4. Pulsante del minimo veloce (riscaldamento)
5. Vite di regolazione dell'attrito acceleratore

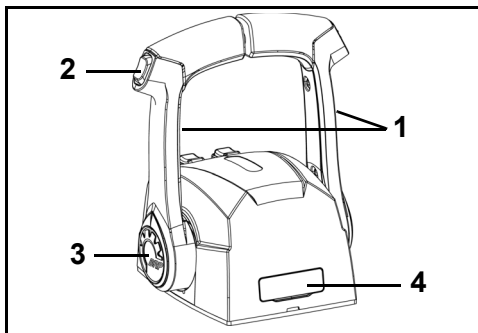

Comando a montaggio a chiesuola a leva doppia

1. Impugnatura: cambio e acceleratore
2. Controllo assetto/inclinazione (se previsto)
3. Pulsante del minimo veloce (riscaldamento)
4. Vite di regolazione dell'attrito acceleratore (nascosta)

IMPORTANTE: L'interruttore di arresto di emergenza funziona efficacemente solo se è in buono stato. Controllare ad ogni uscita il fermaglio e lo spezzone di cimetta, assicurandosi che non presentino tagli, rotture o usura. Sostituire le parti usurate o danneggiate.

AVVERTENZA

Utilizzare sempre lo spezzone di cimetta di sicurezza quando si utilizza l'imbarcazione per evitare che questa vada alla deriva e per ridurre il rischio di lesioni personali o morte.

AVVERTENZA

Evitare di staccare o estrarre il fermaglio dall'interruttore di arresto durante la navigazione in normali condizioni. Prestare attenzione a non urtare la chiave se si procede senza fermaglio sull'interruttore. Il brusco rallentamento dell'imbarcazione che ne conseguirebbe potrebbe proiettare all'esterno i passeggeri causando loro lesioni.

Verificare che lo spezzone di cimetta sia libero da impedimenti e non si ingarbugli.

Verificare ad ogni uscita il funzionamento del sistema. Con il motore acceso, estrarre il fermaglio dall'interruttore tirando lo spezzone di cimetta. Se il motore non si spegne, rivolgersi al concessionario.

AVVISO Controllare con cura il funzionamento di tutti i comandi e dei sistemi del motore prima di lasciare il molo. **NON** ingranare la marcia AVANTI o INDIETRO a motore spento.

Nel caso in cui le seguenti direttive non siano adatte al controllo della propria imbarcazione rivolgersi al concessionario prima di procedere.


Cambio

AVVISO Quando si passa da marcia AVANTI a marcia INDIETRO o viceversa, rimanere in FOLLE finché il motore non gira al minimo e l'imbarcazione non rallenta.

A motore acceso e leva di comando in FOLLE.


Comandi a montaggio laterale

Sbloccare la leva di comando sollevando la leva di bloccaggio in folle sull'impugnatura. Muovere la leva di comando con un movimento deciso e repentino verso prua o verso poppa finché non ingrana il dente della marcia avanti o indietro.

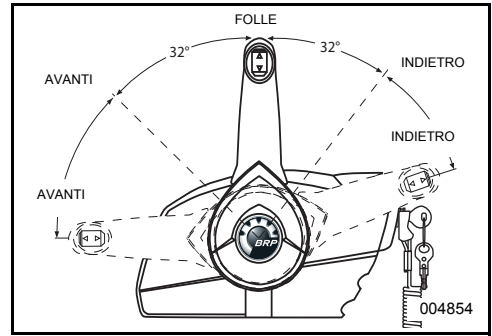

Comandi a montaggio a chiesuola

Muovere la leva di comando con un movimento deciso e repentino verso prua o verso poppa finché non ingrana il dente della marcia avanti o indietro.

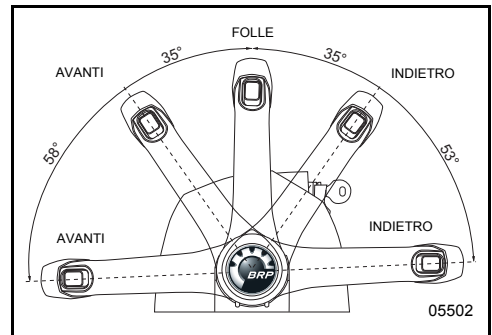

Controllo della velocità

Dopo aver ingranato la marcia, continuare a muovere lentamente la leva di comando nella stessa direzione per aumentare la velocità.

Riduzione dei consumi

Il consumo di carburante può variare in base al carico dell'imbarcazione, al tipo di scafo e all'impostazione di accelerazione. Quando l'imbarcazione raggiunge la massima velocità, rallentare, passando dalla MASSIMA VELOCITÀ a una velocità inferiore. In tal modo si risparmierà carburante con una minima perdita di velocità.


INCLINAZIONE E ASSETTO

REGOLAZIONE ANGOLO DI INCLINAZIONE E DI ASSETTO (INCLINAZIONE MANUALE): MODELLI RL

IMPORTANTE: Utilizzare l'impugnatura di inclinazione per inclinare il fuoribordo. Non utilizzare l'impugnatura della barra come leva.


Inclinazione verso l'ALTO

Spostare la leva di inclinazione/marcia sulla posizione di INCLINAZIONE.

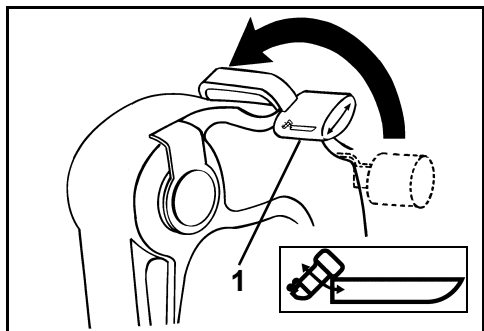

1. Posizione INCLINAZIONE

Afferrare l'impugnatura di inclinazione sulla carenatura del motore e inclinare il fuoribordo nella posizione di ribaltamento completo.

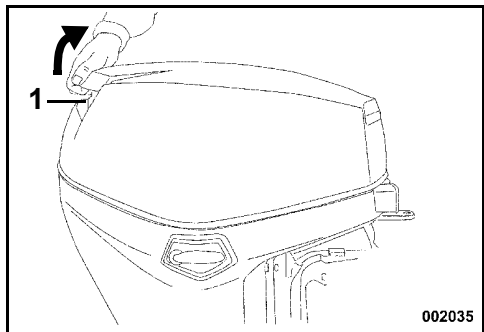

1. Impugnatura di inclinazione


Il supporto di inclinazione si inserirà automaticamente.

AVVERTENZA

Lasciare la leva di inclinazione/marcia in posizione INCLINAZIONE, con il fuoribordo ribaltato. Se la staffa del supporto di inclinazione/marcia viene spostata in posizione di MARCIA, la leva di inclinazione può sbloccarsi provocando la caduta inaspettata del motore.

Inclinazione verso il BASSO

Spostare la leva di inclinazione/marcia sulla posizione di MARCIA.

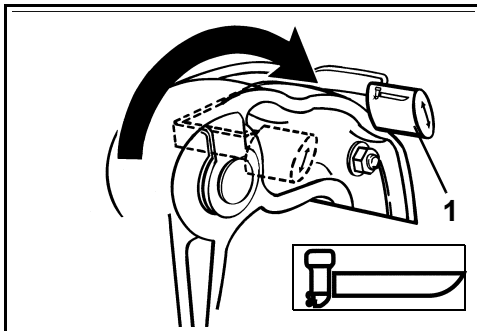

1. Posizione MARCIA

Afferrare l'impugnatura di inclinazione sulla copertura del motore e sollevare leggermente il fuoribordo. Il supporto di inclinazione si disimpegnerà automaticamente.


Abbassare lentamente il fuoribordo nella normale posizione di funzionamento.

AVVISO Far funzionare il fuoribordo in posizione di funzionamento normale con la leva di inclinazione/avvio in posizione di MARCIA.

Staffa del supporto di inclinazione

Inserimento


Sollevare il fuoribordo in posizione di INCLINAZIONE totale. Spingere la staffa del supporto di inclinazione in posizione di blocco.

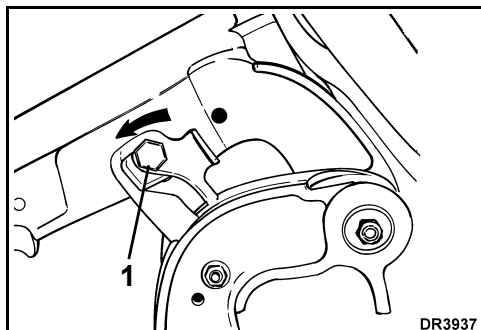

1. Staffa del supporto di inclinazione: posizione di blocco

Disinserimento

Spostare la leva di inclinazione/marcia sulla posizione di MARCIA. Spingere la staffa del supporto di inclinazione in posizione di sblocco. Abbassare il fuoribordo.

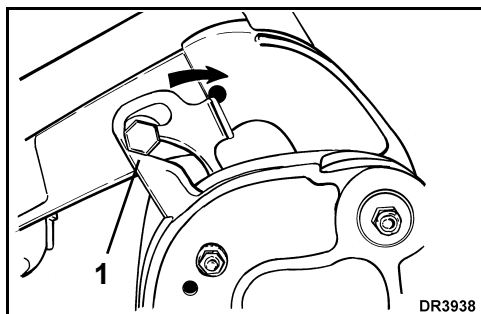

1. Staffa del supporto di inclinazione: posizione di sblocco

Regolazione angolo assetto

AVVERTENZA

La stabilità dell'imbarcazione e la coppia di sterzata possono variare in funzione delle condizioni delle acque. Se si verifica una di queste condizioni avverse, per mantenere il controllo è necessario ridurre il gas e/o regolare l'angolo di inclinazione. Se l'imbarcazione è instabile e/o se la coppia di sterzata è elevata, consultare il concessionario per porre rimedio a queste situazioni.

Se la prua dell'imbarcazione si immerge nell'acqua con il motore a velocità elevate, l'imbarcazione può mostrare la tendenza a deviare di prua oppure a ruotare rapidamente, rischiando di far cadere i passeggeri o comunque di arrecare loro gravi lesioni.

La regolazione dell'angolo di assetto si ottiene cambiando la posizione della spina di inclinazione.

Mettere in funzione l'imbarcazione nell'acqua per determinare l'angolo di assetto ottimale.

IMPORTANTE: La distribuzione del peso può interferire con le prestazioni dell'imbarcazione. Distribuire il peso uniformemente nell'imbarcazione prima di regolare l'angolo di assetto.


L'imbarcazione dovrebbe accelerare rapidamente, planare facilmente e muoversi parallelamente alla superficie dell'acqua ad alte velocità.

Se la spina di inclinazione è posizionata troppo in BASSO, la parte anteriore dell'imbarcazione sarà in BASSO e spingerà sull'acqua.

Se la spina di inclinazione è posizionata troppo in ALTO, la parte anteriore dell'imbarcazione sarà in ALTO e sobbalzerà.

Per regolare l'angolo di assetto:

- Mettere il fuoribordo in posizione di INCLINAZIONE totale. Fare riferimento a **Staffa del supporto di inclinazione** a pagina 39.
- Ruotare la barra di regolazione dell'angolo verso l'alto. Spingere la molla in modo da sbloccare il fermo, quindi estrarre completamente l'intero gruppo della barra.
- Inserire la spina di inclinazione nella posizione desiderata. Accertarsi che la spina di inclinazione passi attraverso entrambe le staffe di poppa.
- Spingere il supporto per bloccarlo in posizione. Accertarsi che il gruppo della spina di inclinazione sia bloccato sulla staffa di poppa.

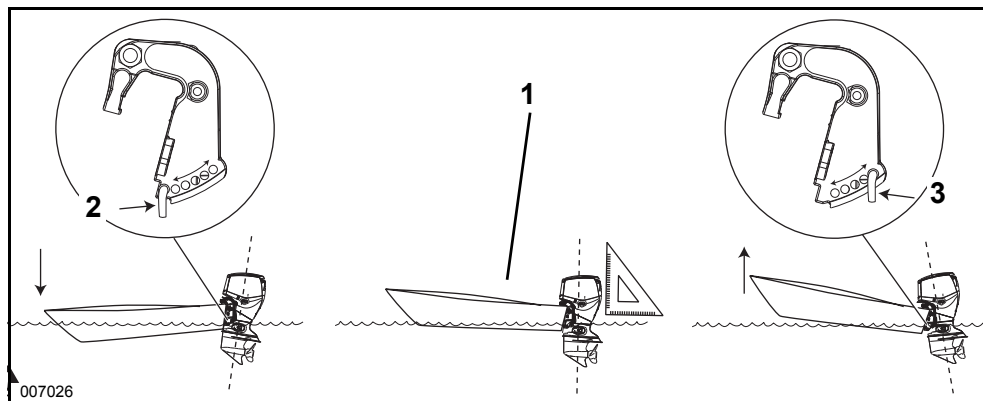

1. Parallelo alla superficie dell'acqua
2. Spina di inclinazione, verso il BASSO
3. Spina di inclinazione, verso l'ALTO

REGOLAZIONE ANGOLO DI INCLINAZIONE E DI ASSETTO (INCLINAZIONE E ASSETTO SERVOASSISTITI): MODELLI PL, SL E DTL

⚠ AVVERTENZA

Un cattivo funzionamento dell'unità servoassistita di assetto e inclinazione può determinare una perdita della protezione dell'ammortizzatore se si urta un oggetto sommerso. Un errato funzionamento può anche provocare una perdita di spinta a marcia indietro.

Mantenere il livello di fluido corretto per garantire il funzionamento del dispositivo di protezione dagli urti dell'unità.


Quando si naviga in acque mosse o si attraversa un'onda, se l'assetto appoppato è eccessivo, la prua dell'imbarcazione può sollevarsi, rischiando di far cadere in acqua i passeggeri o comunque di arrecare loro gravi lesioni.

Alcune combinazioni imbarcazione/fuoribordo/elica possono causare instabilità dell'imbarcazione e/o una coppia di sterzata elevata a velocità elevate ai limiti o in prossimità ai limiti di escursione di assetto del fuoribordo (massima posizione di assetto appoppato o appruato). La stabilità dell'imbarcazione e la coppia di sterzata possono variare in funzione delle condizioni delle acque. Se si verifica una di queste condizioni avverse, per mantenere il controllo è necessario ridurre l'accelerazione e/o regolare l'angolo di assetto. Se l'imbarcazione è instabile e/o se la coppia di sterzata è elevata, consultare il concessionario per porre rimedio a queste situazioni.

Con alcuni tipi di imbarcazione, se si aziona il motore nella posizione di assetto più bassa, si rischia l'appruamento o un planaggio difficile. Se l'imbarcazione è difficile da governare con l'assetto completamente appruato, regolare l'angolo dello specchio di poppa o limitare l'escursione della regolazione elettrica dell'assetto.

⚠ AVVERTENZA

Se la prua dell'imbarcazione si immerge nell'acqua con il motore a velocità elevate, l'imbarcazione può mostrare la tendenza a deviare di prua oppure a ruotare rapidamente, rischiando di far cadere i passeggeri o comunque di arrecare loro gravi lesioni.

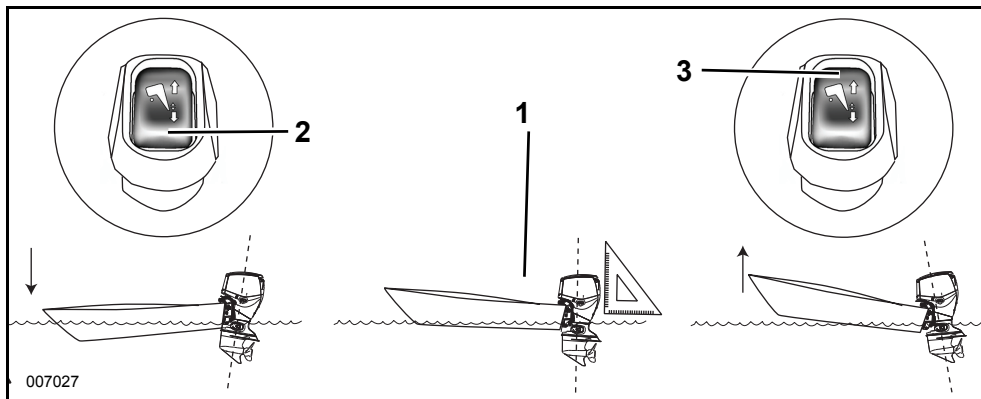

1. Parallelo alla superficie dell'acqua
2. Controllo assetto, verso il BASSO
3. Controllo assetto, verso l'ALTO

► Utilizzo del fuoribordo Evinrude E-TEC

Inclinazione

L'inclinazione completa è spesso utilizzata per inclinare il fuoribordo in sede di alaggio, ormeggio, lancio o traino.




Assetto

Nella maggior parte delle condizioni operative si consiglia di regolare l'**assetto** del fuoribordo abbassandolo completamente in fase di accelerazione. In fase di planata, regolare l'assetto del fuoribordo alzandolo completamente per prestazioni ottimali.

Un'eccessiva regolazione dell'assetto aumenta il numero di giri del motore riducendo la velocità. L'impostazione ottimale di assetto alla velocità massima si ottiene con il numero di giri più basso.

Guida in acque poco profonde

È possibile **inclinare** il fuoribordo in qualsiasi posizione compresa nell'intervallo di inclinazione, ma **NON** far funzionare il motore a regimi superiori al minimo. Se si aziona al minimo un fuoribordo inclinato, tenere sempre le prese d'acqua immerse.

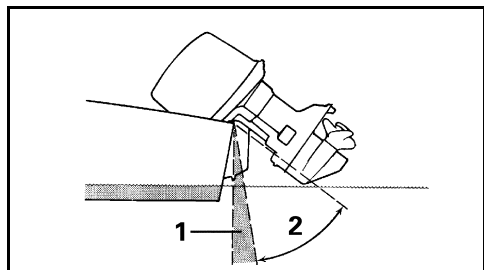


1. Escursione di assetto
2. Escursione di inclinazione

Leva blocco inclinazione

Per lasciare il fuoribordo in posizione inclinata per un certo intervallo di tempo, innestare la leva di blocco inclinazione:

- 1) Inclinare il fuoribordo verso l'ALTO utilizzando il controllo di inclinazione per il traino.
- 2) Tirare la leva di blocco inclinazione verso il basso.
- 3) Abbassare il fuoribordo fino a quando la leva di blocco di inclinazione non appoggia saldamente sulle staffe di poppa.

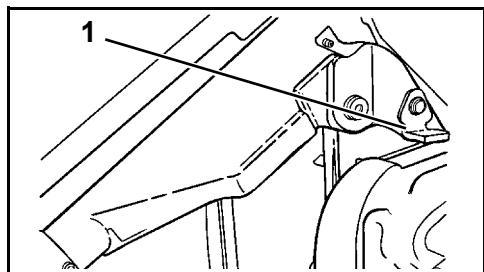

1. Leva supporto inclinazione

Una volta inclinato il fuoribordo, disinnestare la leva di blocco inclinazione:

- 1) Inclinare il fuoribordo verso l'ALTO.
- 2) Tirare la leva di blocco inclinazione verso l'alto.
- 3) Abbassare il fuoribordo nella posizione di funzionamento.

Dispositivo di sbloccaggio manuale

Se necessario, ribaltare il fuoribordo verso l'alto o il basso manualmente, utilizzando il dispositivo di sbloccaggio manuale.




AVVERTENZA


Tenersi lontano dal fuoribordo inclinato quando si agisce sulla vite di sbloccaggio manuale. Il fuoribordo potrebbe cadere improvvisamente e con forza. Verificare di aver serrato la vite di sbloccaggio manuale dopo aver riposizionato manualmente il fuoribordo. Stringendo la vite si ripristina anche la protezione dagli urti del fuoribordo e la capacità di spinta in retromarcia.

- 1) Girare lentamente (circa 3 giri e ½) la vite di sbloccaggio manuale in senso antiorario, finché non viene a **leggero** contatto con il relativo anello di fermo.
- 2) Riposizionare il fuoribordo.

- 3) Stringere la vite di sbloccaggio manuale per mantenere il fuoribordo nella sua nuova posizione.

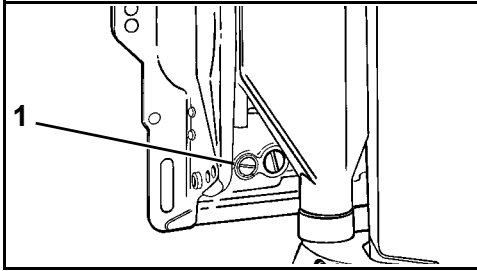

1. Vite di sbloccaggio manuale

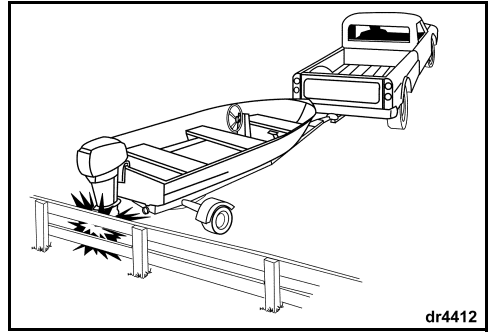


dr4412

PROTEZIONE DANNI DA URTI

Il fuoribordo è dotato di un sistema di ammortizzamento degli urti progettato per sopportare l'impatto con oggetti subacquei a basse e moderate velocità. L'urto ad alta velocità con oggetti subacquei quali scogli o massi può superare la capacità del sistema di ammortizzamento. Tali impatti possono provocare seri danni al fuoribordo e lesioni ai passeggeri dovuti alla penetrazione del fuoribordo, o di componenti di esso, nell'imbarcazione. I passeggeri potrebbero essere scagliati fuori bordo oppure urtare parti dell'imbarcazione a causa della rapida decelerazione dovuta all'urto.

Prima di navigare in fondali sconosciuti o in acque poco profonde o con molti detriti, informarsi in merito ai rischi presso le autorità locali preposte. Moderare la velocità e prestare la massima attenzione.

IMPORTANTE: I danni causati da urti NON sono coperti dalla garanzia sul fuoribordo.

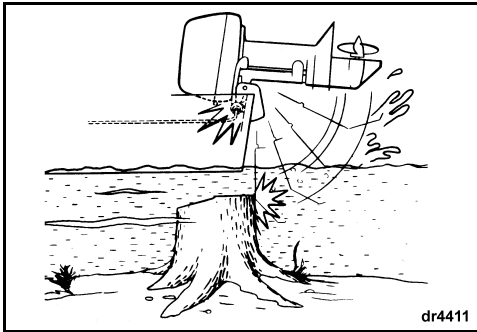

dr4411

AVVISO Il sistema di ammortizzamento del fuoribordo non funziona in retromarcia. In caso di urto in acqua o durante il traino, il fuoribordo e l'imbarcazione possono danneggiarsi seriamente.

In caso di urto con un oggetto qualsiasi:

- **ARRESTARE** immediatamente ed esaminare il fuoribordo per verificare l'allentamento dei dispositivi di fissaggio.
- **ISPEZIONARE** per verificare l'assenza di danni al supporto girevole, alle staffe di poppa ed ai componenti della timoneria.
- **VERIFICARE** che non vi siano danni alla struttura dell'imbarcazione.
- **SERRARE** i dispositivi di fissaggio eventualmente allentati.

Se si è verificato un urto in acqua, procedere lentamente fino al porto. Prima di salpare nuovamente, far effettuare presso il concessionario un'accurata ispezione di tutti i componenti.

⚠ AVVERTENZA

Se non si effettuano queste verifiche dopo ogni incidente o urto di un oggetto si rischiano guasti improvvisi e inaspettati, perdita di controllo dell'imbarcazione e lesioni personali. Danni non riparati potrebbero inoltre diminuire la resistenza dell'imbarcazione e del fuoribordo in caso di eventuali urti successivi.

MONITORAGGIO MOTORE


IMPORTANTE: Il fuoribordo può essere dotato di un sistema di monitoraggio del motore opzionale quale *I-Command*, *SystemCheck* o equivalente.

Il sistema di monitoraggio del motore avverte l'utente di condizioni che potrebbero danneggiare il fuoribordo. Il sistema di monitoraggio è composto da un indicatore posto sul cruscotto, da un segnale di avvertimento, da sensori sul motore e sul serbatoio dell'olio e relativo cablaggio.

Il sistema è compatibile con il sistema di cablaggio modulare (MWS) *Evinrude* o può essere collegato ad un sistema *I-Command* o ad un altro strumento CANbus conforme a NMEA 2000.

INDICATORI

Gli indicatori sono disponibili in diversi stili come l'indicatore digitale *I-Command* con display LCD o l'indicatore base *SystemCheck*.

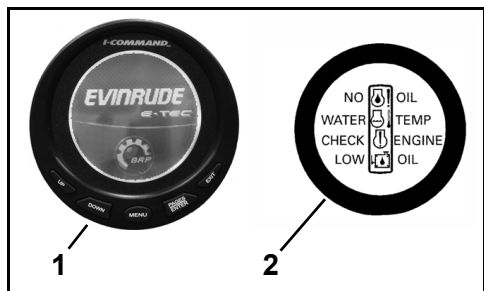

1. Indicatore digitale tipico *I-Command*
2. Indicatore tipico *SystemCheck*

Funzione

L'*EMM* attiva il segnale di avvertimento e l'indicatore visuale quanto segue:

- **LOW OIL** indica che l'olio nel serbatoio è a livello di riserva (circa $\frac{1}{4}$ del totale).
- **NO OIL** indica un problema di alimentazione dell'olio quale serbatoio vuoto o un guasto al sistema di lubrificazione.
- **WATER TEMP** o **HOT** indica condizioni di surriscaldamento del motore o della *EMM*.
- **CHECK ENGINE** o **FAULT** è utilizzato per indicare altre condizioni di guasto identificate dall'*EMM*.

Per *I-Command* e altri indicatori, fare riferimento alla guida dell'utente dell'indicatore per indicazioni, funzionamento, avvertenze e istruzioni di monitoraggio.

AUTODIAGNOSI DEL SISTEMA

All'avvio del motore, mettere in pausa con l'interruttore a chiave in posizione ON. Il sistema di monitoraggio esegue l'autodiagnosi emettendo un segnale sonoro di mezzo secondo. L'indicatore *SystemCheck* esegue un test di autodiagnosi attivando simultaneamente e disattivando in sequenza le spie indicatrici.

IMPORTANTE: Nel caso in cui l'autodiagnosi non venga eseguita come indicato, rivolgersi al concessionario.

AVVERTENZE MONITORAGGIO DEL MOTORE

Le avvertenze del sistema di monitoraggio del motore attivano l'allarme acustico per 10 secondi e l'indicatore corrispondente si illumina per un minimo 30 secondi oppure fino al riconoscimento dell'allarme. Se il guasto è momentaneo (ad esempio spostamento di olio nel serbatoio) la spia dell'indicatore di monitoraggio del motore potrebbe rimanere ACCESA per 30 secondi prima di spegnersi. Se le condizioni di esercizio non sicure continuano, una spia resta accesa finché la chiave non viene portata su OFF o fino alla correzione del guasto.

L'avvertenza si ripeterà all'avvio successivo se il problema non viene corretto.

Se l'*EMM* rileva che il problema può provocare danni permanenti al motore, il regime verrà limitato a 1200 giri/min. Questo sistema di protezione supplementare è detto anche *S.A.F.E.* (Speed Adjusting Failsafe Electronics). Se il motore viene utilizzato ad un regime superiore a 1200 giri/min ed è stata attivata la modalità *S.A.F.E.*, l'imbarcazione vibrerà notevolmente. In particolari condizioni di funzionamento la centralina *EMM* spegnerà il motore.

⚠ AVVERTENZA

In modalità *S.A.F.E.* la velocità del motore viene limitata. In alcune condizioni, la velocità limitata del motore riduce la manovrabilità dell'imbarcazione.

Se viene attivata la modalità *S.A.F.E.* e non si è in grado di correggere il problema, richiedere assistenza e/o ritornare in un porto sicuro. Esiste la seria possibilità di un imminente danno al motore, spegnimento del motore e/o manovrabilità ridotta.

L'indicatore di monitoraggio del motore potrebbe indicare le seguenti avvertenze:

“LOW OIL”

Sintomo	L'olio nel serbatoio è a livello di riserva (circa ¼ del totale).
Risultato	L' <i>EMM</i> attiverà la spia di olio insufficiente o visualizzerà un avvertimento.
Azione	<ul style="list-style-type: none"> Non appena possibile, riempire il serbatoio dell'olio con il tipo di olio consigliato in modo di evitare lo svuotamento del serbatoio. Il fuoribordo garantisce circa cinque ore di normale funzionamento (dieci ore se si utilizza l'olio <i>Evinrude/Johnson XD100</i>) prima che si verifichi la condizione “NO OIL” (olio esaurito). Fare riferimento a Riempimento del serbatoio dell'olio a pagina 21.

“NO OIL”

Sintomo	Problemi all'alimentazione dell'olio
Risultato	L' <i>EMM</i> attiverà la modalità <i>S.A.F.E.*</i>
Azione	<ul style="list-style-type: none"> Se il serbatoio dell'olio è vuoto, aggiungere l'olio consigliato. Se il serbatoio dell'olio non è vuoto, richiedere assistenza e/o ritornare in un porto sicuro.

Il fuoribordo è stato progettato per funzionare in modalità “get home” (rientro) per un massimo di cinque ore in caso di esaurimento dell'olio. Vedere “Avvertenze monitoraggio del motore” a pagina 44. Riempire il serbatoio dell'olio. Effettuare il priming del sistema di alimentazione dell'olio. Vedere “Priming del sistema di lubrificazione” a pagina 20.

“WATER TEMP” o “HOT”

Sintomo	Il motore si surriscalda
Risultato	L' <i>EMM</i> attiverà la modalità <i>S.A.F.E.*</i>
Azione	<ul style="list-style-type: none"> Spia a luce fissa nella modalità <i>S.A.F.E.</i>: l'<i>EMM</i> ha individuato una condizione di surriscaldamento. Controllare che vi sia un flusso continuo dall'indicatore della pompa dell'acqua. SPEGNERE il motore. Pulire le griglie di aspirazione dell'acqua da eventuali detriti. Se il surriscaldamento persiste, il motore funzionerà in modalità “get home” (rientro). Ritornare immediatamente in porto. Spia a luce lampeggiante: l'<i>EMM</i> ha identificato una condizione di surriscaldamento in grado di causare danni. Il motore non funzionerà. Lasciare che il motore si raffreddi per 20 minuti e ritornare in porto immediatamente. Rivolgersi al concessionario.

“CHECK ENGINE” o “CHK ENG”

Sintomo	Una condizione di esercizio anomala
Risultato	L' <i>EMM</i> accende la spia di controllo del motore o visualizza un'avvertenza
Azione	<ul style="list-style-type: none"> Spia a luce lampeggiante: l'<i>EMM</i> ha identificato una condizione di funzionamento anormale correlata al sistema di alimentazione. Il motore si ARRESTERÀ e non sarà possibile riavviarlo. Spia a luce fissa nella modalità <i>S.A.F.E.</i>: l'<i>EMM</i> ha individuato un problema al fuoribordo. Richiedere assistenza e/o rientrare in porto. Rivolgersi al concessionario. Spia a luce fissa in assenza della modalità <i>S.A.F.E.</i>: l'<i>EMM</i> ha identificato un problema che deve essere risolto quanto prima dal concessionario per evitare problemi di funzionamento.



AVVERTENZA


Se il fuoribordo e si **SPEGNE** e la spia “CHECK ENGINE” o “CHK ENG” lampeggia non sarà possibile riavviare il fuoribordo. Potrebbe sussistere una situazione pericolosa a livello di carburante. Richiedere assistenza per rientrare in porto.

*Speed Adjusting Failsafe Electronics

SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE

AVVISO Non far funzionare il fuoribordo, anche se per un breve periodo, senza l'alimentazione dell'acqua. Fare riferimento a Risciacquo a pagina 54.

Durante la navigazione, le prese d'acqua del fuoribordo devono essere completamente sommerse e libere da ostruzioni. Rispettare l'altezza dello specchio di poppa e l'angolo di inclinazione corretti del motore. Quando il fuoribordo è in funzione, l'indicatore della pompa dell'acqua deve scaricare un flusso d'acqua costante. Controllare frequentemente l'indicatore, in particolare quando si naviga in acque con alghe, acque fangose o con detriti e ad angoli estremi di assetto.

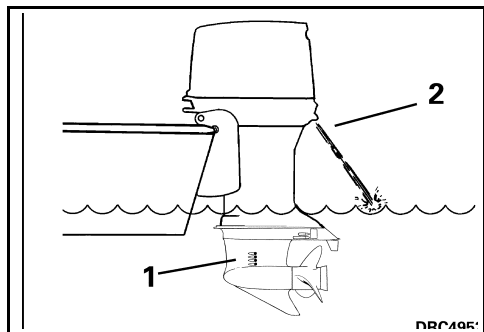

1. Griglie di aspirazione dell'acqua
2. Indicatore della pompa dell'acqua

Se il motore si surriscalda, il S.A.F.E. (Speed Adjusting Failsafe Electronics) limiterà immediatamente il regime del motore a 1200 giri/min. Se il motore viene utilizzato ad un regime superiore a 1200 giri/min. ed è stata attivata la modalità S.A.F.E., l'imbarcazione vibrerà notevolmente. Il sistema di protezione deve essere **AZZERATO** prima di far funzionare il motore a un regime superiore a 1200 giri/min. In particolari condizioni la centralina *EMM* spegnerà il motore.



Per **AZZERARE** il sistema:

- Il motore deve essere spento e la temperatura di raffreddamento ripristinata.

SE si attiva la modalità *S.A.F.E.* e il flusso d'acqua dell'indicatore della pompa dell'acqua diventa intermittente o si arresta, ridurre al minimo il regime del motore e:

- 1) Mettere in **FOLLE**.
- 2) **SPEGNERE** il motore.
- 3) Inclinare il fuoribordo verso l'alto.
- 4) Pulire le griglie di aspirazione dalle ostruzioni.
- 5) Pulire l'indicatore della pompa dell'acqua da ostruzioni.
- 6) Abbassare il fuoribordo.
- 7) Riavviare il motore e farlo girare al minimo.

SE la pulizia delle griglie e dell'indicatore *non* ristabilisce un flusso d'acqua costante, il motore funzionerà esclusivamente in modalità "get home". Ritornare immediatamente in porto. Rivolgersi al concessionario.

SE la pulizia delle griglie e dell'indicatore *ristabilisce* un flusso d'acqua costante, far funzionare il motore in **FOLLE** per due minuti per consentire al motore di raffreddarsi.

AVVISO Se il raffreddamento non è stato ripristinato, la centralina *EMM* identifica una condizione di surriscaldamento progressivo e spegne il motore. Il motore non si riavvia finché non si è raffreddato.

Dopo ogni surriscaldamento che abbia causato l'arresto del motore, contattare il concessionario per:

- Ispezionare la pompa dell'acqua per verificare la presenza di usura eccessiva o danni.
- Ispezionare i termostati.


AVVISO Sebbene la modalità *S.A.F.E.* consenta di prevenire danni al motore, **non garantisce di poter attivare il motore all'infinito senza che riporti danni.**

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO PARTICOLARI


ACQUE SALATE

Quando si toglie il motore dall'acqua lasciarlo in posizione verticale finché non viene scaricata tutta l'acqua presente nel sistema di raffreddamento. Durante lunghi periodi di ormeggio, ribaltare la scatola ingranaggi fuori dall'acqua, tranne quando la temperatura esterna sia inferiore allo zero. Risciacquare, se necessario, il fuoribordo. Fare riferimento a **Finiture esterne del fuoribordo** a pagina 54.

Punti di lubrificazione in presenza di acque salate

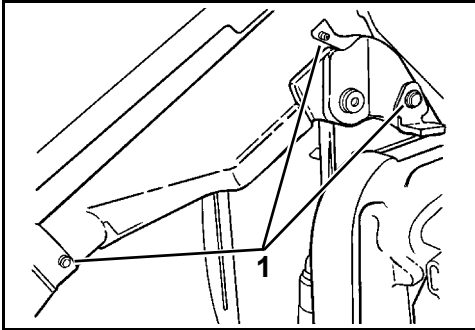

1. Punti di lubrificazione staffa di traino e staffa del supporto girevole (annuale)

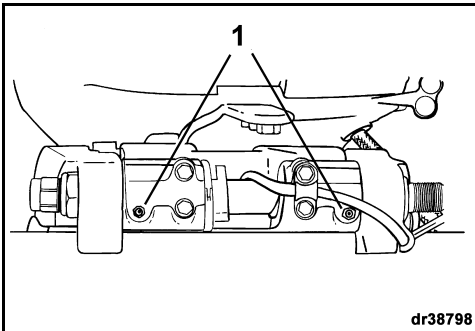


1. Punti di lubrificazione dell'impugnatura di ribaltamento (annuale)

dr38798

Anodi anticorrosione

Il fuoribordo è dotato di uno o più anodi di protezione dalla corrosione galvanica. La disintegrazione degli anodi è normale e indica un funzionamento corretto. Controllare tutti gli anodi ad intervalli regolari. Sostituirli se si sono ridotti a meno di 2/3 delle dimensioni originali. In funzione dell'applicazione del motore e delle condizioni ambientali, potrebbero essere necessari ulteriori anodi. Rivolgersi al concessionario per anodi sostitutivi.

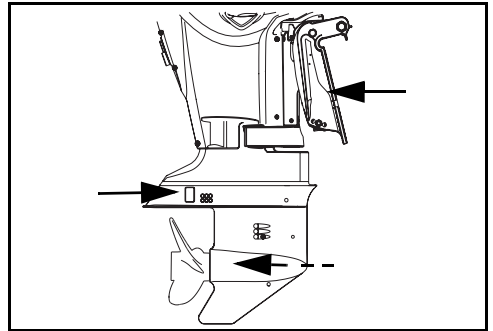

La corrosione galvanica distrugge le parti metalliche immerse e si verifica sia in acqua dolce, sia salata. Tuttavia, in acque salate, salmastre e inquinate il processo di corrosione sarà più rapido.

L'applicazione sull'imbarcazione o sul fuoribordo di vernici antivegetative a base metallica nonché l'utilizzo di fonti di alimentazione non installate correttamente nella zona di ormeggio, contribuiranno ad accelerare il processo di corrosione.

IMPORTANTE: Non verniciare MAI l'anodo, i suoi fermaggi e la superficie di montaggio. La vernice riduce la protezione anticorrosione.

ACQUE CON MOLTE ALGHE

Le alghe intasano le prese d'acqua e potrebbero causare il surriscaldamento del fuoribordo. Alghe sull'elica possono provocare vibrazioni e ridurre la velocità dell'imbarcazione.

In caso di acque con molte alghe, procedere a bassa velocità e inserire la marcia **INDIETRO** frequentemente per eliminare le alghe dall'elica e dalle prese d'acqua. Controllare frequentemente l'indicatore della pompa dell'acqua.

Se navigando a marcia **INDIETRO** non si eliminano le alghe, **SPEGNERE** il motore. Rimuovere le alghe dall'elica e dalle prese d'acqua prima di navigare a velocità elevata.

BASSI FONDALI

Se si consente alla scatola ingranaggi di dragare il fondale, questa potrà essere danneggiata. Procedere con cautela sui fondali bassi.

I danni causati da urti **NON** sono coperti dalla garanzia sul fuoribordo.

SOTTO TRAINO

In caso di traino da parte di un'altra imbarcazione:

- Mettere il cambio in FOLLE;
- Ribaltare la scatola ingranaggi fuori dall'acqua;
- Trasferire gli eventuali passeggeri su un'altra imbarcazione e
- Procedere a una velocità inferiore a quella di planaggio.

FUNZIONAMENTO CON DOPPIO FUORIBORDO

Durante una retromarcia a velocità superiore al minimo, accertarsi che entrambi i fuoribordo siano in funzione, anche nel caso uno sia in FOLLE.

Nel caso in cui sia necessario ritornare in porto con un fuoribordo spento, inclinare tale fuoribordo in modo da mantenere l'elica fuori dall'acqua.

TEMPERATURE BASSE E INFERIORI ALLO ZERO

AVVISO Per il funzionamento a temperature inferiori a 0°C, utilizzare olio *Evinrude/Johnson XD100*.

Durante la navigazione in ambienti a temperatura sotto zero, tenere sempre la scatola ingranaggi completamente immersa nell'acqua.

Quando si estraie il fuoribordo dall'acqua lasciarlo in posizione verticale finché il sistema di raffreddamento non si è completamente svuotato. Immagazzinare il fuoribordo ponendolo in verticale.

Se la scatola ingranaggi del fuoribordo è provvista sensore integrale per il tachimetro, l'acqua deve essere eliminata dal flessibile per evitare danni alla scatola ingranaggi. Fare riferimento a **Rimessaggio** a pagina 56.

AVVISO L'acqua rimasta nella scatola ingranaggi, nel sistema di raffreddamento o in altri componenti può congelare, provocando seri danni al motore.

ALTITUDINI ELEVATE

La centralina elettronica *EMM* del fuoribordo compenserà automaticamente le variazioni dovute all'altitudine. Tuttavia, ad altitudini superiori a 900 m, l'imbarcazione può registrare piccoli cali di potenza dovuti alla ridotta densità dell'aria.

Se il motore scende sotto al regime raccomandato nella fascia di navigazione a piena velocità, rivolgersi al concessionario e utilizzare un'elica con passo minore.

Ritornando a livello del mare, rivolgersi al concessionario per reinstallare l'elica originale e controllare il regime alla fascia di navigazione a piena velocità.

TRASPORTO DEL FUORIBORDO

AVVERTENZA

Se il motore è dotato di flessibile di alimentazione con attacco rapido, **SCOLLEGARLO** dal motore e dal serbatoio del carburante per evitare perdite:

- Quando il motore **NON** viene utilizzato
- Durante il trasporto del motore
- Durante il rimessaggio del motore

NOTA: Una piccola quantità di carburante può essere rilasciata quando il connettore per il carburante viene disconnesso.

Conservare i serbatoi portatili di carburante in luoghi ben aerati, lontano da fonti di calore e fiamme libere. Chiudere la vite di sfiato del tappo del serbatoio, se presente, per prevenire fuoriuscite di carburante o vapori che potrebbero incendiarsi accidentalmente. Evitare spandimenti di carburante dai flessibili disconnessi.

TRAINO

Trainare l'imbarcazione con il fuoribordo in posizione verticale. Se il traino non fornisce una sufficiente distanza dalla strada, inclinare il fuoribordo quanto necessario e sostenerlo con una staffa da traino accessoria.

AVVISO Bloccare il fuoribordo durante il traino. Sobbalzi durante il trasporto possono danneggiare il fuoribordo e lo specchio di poppa dell'imbarcazione.

AVVISO L'utilizzo della staffa del supporto di inclinazione o della leva di blocco di inclinazione durante il traino potrebbe danneggiare il fuoribordo.

TRASPORTO / RIMESSAGGIO




Se il fuoribordo viene rimosso per trasporto o rimessaggio, sarà necessario eseguire il priming del sistema di lubrificazione prima di utilizzare nuovamente il fuoribordo. Fare riferimento a **Priming del sistema di lubrificazione** a pagina 20. Eseguire **Rimessaggio a lungo termine (rimessaggio invernale)** per eseguire il priming del sistema di lubrificazione.



Se il fuoribordo viene posto orizzontalmente per il trasporto o per il rimessaggio, distenderlo sul dorso.

Se il motore viene trasportato disteso su un lato, proteggere le coperture del motore adagiandolo su una vecchia coperta o su un panno morbido di altro tipo.

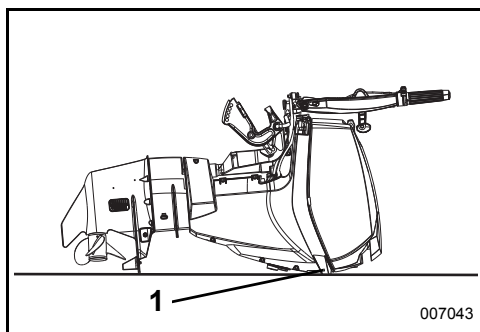

1. Trasporto del fuoribordo appoggiato su parabordi

ELENCO DI CONTROLLO PER ISPEZIONE ORDINARIA

Controlli pre-varo (a ogni utilizzo)

- Controllare il livello del carburante.
- Controllare il livello di olio.
- Controllare il funzionamento dell'impugnatura del timone, dell'acceleratore, del cambio e del circuito di arresto d'emergenza e dello spezzone di cimetta.
- Controllare lo stato dell'elica.
- Accertare il funzionamento del sistema di raffreddamento (griglie di aspirazione dell'acqua ed indicatore della pompa dell'acqua).
- Accertare la presenza a bordo della Guida dell'operatore e relativa accessibilità.

Controlli periodici

- Controllare lo stato degli anodi anticorrosione (annualmente oppure ogni 100 ore).
- Verificare l'assenza di detriti sull'albero dell'elica (è necessario rimuovere l'elica).
- Pulire ed applicare uno strato di cerca sulla copertura superiore ed inferiore del motore (annualmente oppure ogni 100 ore).
- Nel caso di utilizzo in acque salate, verificare i punti di lubrificazione e la protezione contro la corrosione. Utilizzare spray anticorrosione *Evinrude* o lubrificante multiuso *Evinrude* "6 in 1" (annualmente oppure ogni 100 ore).

MANUTENZIONE

INFORMAZIONI SULLE EMISSIONI DEL MOTORE

Le operazioni di manutenzione, sostituzione o riparazione dei dispositivi e sistemi di controllo delle emissioni possono essere effettuate da qualsiasi struttura o tecnico di riparazione specializzati in motori marini SI (ad accensione a scintilla).

Responsabilità del produttore

Per i modelli a partire dal 1999, i produttori di fuoribordo devono determinare i livelli di emissione dei fumi per ciascuna classe di potenza e certificare la conformità di tali fuoribordo alle norme dell'EPA (Environmental Protection Agency), l'agenzia di protezione ambientale degli Stati Uniti. In fase di produzione, su ciascun fuoribordo deve essere applicata un'etichetta con le informazioni sul controllo delle emissioni che riporti i livelli di emissione e le specifiche del motore.

Responsabilità del concessionario

Quando si effettua la manutenzione di tutti i modelli a partire dal 1999 e di fuoribordo *Evinrude* più recenti che recano un'etichetta con le informazioni sul controllo delle emissioni, le regolazioni devono essere mantenute entro le specifiche del costruttore.

La sostituzione o la riparazione di qualsiasi componente correlato alle emissioni deve essere eseguita in modo da mantenere i livelli di emissione entro gli standard di certificazione prescritti.

I concessionari non devono modificare il fuoribordo in qualsiasi modo che ne alteri la potenza o che permetta ai livelli di emissione di superare le specifiche del costruttore.

Esistono tuttavia eccezioni che comprendono le modifiche prescritte dal costruttore, quali ad esempio le regolazioni relative all'altitudine.

Responsabilità del proprietario

Il proprietario/operatore deve fare effettuare la manutenzione del motore allo scopo di mantenere i livelli di emissione entro gli standard di certificazione prescritti.

Il proprietario/operatore non è autorizzato a e non deve consentire la modifica del motore in qualsiasi modo che ne alteri la potenza o che permetta ai livelli di emissione di superare le specifiche predefinite del costruttore.

Modifiche al sistema di alimentazione per modificare la potenza o i livelli di emissione oltre le impostazioni o le specifiche del costruttore invalideranno la garanzia del prodotto.

Normative dell'agenzia EPA sulle emissioni

Tutti i fuoribordo *Evinrude* a partire dal 1999 e più recenti prodotti da BRP sono certificati in base alle norme EPA e, soddisfano dunque i requisiti delle normative per il controllo dell'inquinamento atmosferico causato da nuovi motori marini con accensione a scintilla. Tale certificazione è legata all'impostazione standard di fabbrica di determinate regolazioni. Per questo motivo, la procedura di fabbrica per la manutenzione del prodotto deve essere rigorosamente seguita e, se fattibile, ricreare l'intento originale del progetto. Le responsabilità sopra elencate hanno carattere generale e non costituiscono assolutamente un elenco completo delle regole e normative che riguardano i requisiti EPA sulle emissioni di scarico per i prodotti nautici. Per ulteriori informazioni dettagliate a riguardo, è possibile consultare:

TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE NEGLI STATI UNITI:

Office of Mobile Sources
Engine Programs and Compliance Division
Engine Compliance Programs
Group (6403J)
401 M St. NW
Washington, DC 20460

TRAMITE POSTA ESPRESSA O CORRIERE:

Office of Mobile Sources
Engine Programs and Compliance Division
Engine Compliance Programs
Group (6403J)
501 3rd St. NW
Washington, DC 20001

SITO WEB EPA:

www.epa.gov

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Gli interventi periodici di ispezione e manutenzione sono necessari per prolungare la durata del fuoribordo. La seguente tabella fornisce le linee guida per gli interventi di manutenzione e ispezione che devono essere effettuati da un concessionario autorizzato.

IMPORTANTE: I fuoribordo a noleggio, per applicazioni commerciali o utilizzo intenso richiedono interventi di ispezione e manutenzione più frequenti. Regolare la programmazione in base alle condizioni operative e ambientali.

Descrizione	Cura del motore Prodotto	Ogni 300 ore oppure ogni tre anni ⁽¹⁾
Cavi e collegamenti elettrici e di accensione: verificare l'assenza di usura e danneggiamenti		✓
Dispositivi di fissaggio motore-specchio di poppa: serrare (54 N·m).		✓
Dispositivi di fissaggio: ispezionare qualsiasi componente allentato		✓
Componenti del sistema di alimentazione e di lubrificazione: ispezionare e riparare le perdite ⁽²⁾		✓
Filtro del carburante: sostituire		✓
Lubrificante scatola degli ingranaggi: sostituire	A	✓
Punti di ingrassaggio: lubrificare ⁽³⁾	C	✓
Isolamento silenziatore; ispezionare e, se necessario, sostituire		✓
Filtro olio (solo modelli V4 e V6)		✓
Sistema servoassistito di assetto/inclinazione e livello dei fluidi: ispezionare	B	✓
Scanalature asse dell'elica: ispezionare e lubrificare ⁽³⁾	C	✓
Candele: ispezionare e, se necessario, sostituire ⁽²⁾		✓
Albero pignone del motorino di avviamento: ispezionare e lubrificare	D	✓
Sistema di timoneria: ispezionare e lubrificare	C	✓
Termostati: ispezionare ⁽²⁾		✓

(1) Utilizzo medio di diporto L'utilizzo commerciale, intenso o in acque salate o inquinate richiede interventi di ispezione e manutenzione più frequenti (si consigliano controlli ogni anno).

(2) Componenti correlati alle emissioni: consultare **Responsabilità del proprietario** a pagina 52, **Informazioni sulla garanzia del prodotto** a pagina 69 e, se applicabile, **Controllo emissioni per la California Dichiarazione di garanzia** a pagina 72.

(3) Annualmente nel caso di utilizzo in acque salate. Fare riferimento a **Punti di lubrificazione in presenza di acque salate** a pagina 47.


- A.** Lubrificante per scatola ingranaggi *HPF XR*
Lubrificante per scatola ingranaggi *HPF Pro* in applicazioni commerciali o ad alte prestazioni
- B.** Fluido biodegradabile TNT *Evinrude/Johnson*
- C.** Grasso *Triple-Guard*
- D.** SOLO lubrificante per motorini di avviamento Bendix, P/N 337016

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

RISCIACQUO

Se lo si desidera, dopo ogni utilizzo è possibile risciacquare il fuoribordo in posizione verticale sul rimorchio o sul molo.

- 1) Collocare il fuoribordo in un'area con buon drenaggio.
- 2) Collegare un flessibile da giardino alla porta di risciacquo.
- 3) Aprire l'acqua. Per un buon risciacquo **non** è necessario avviare il motore.

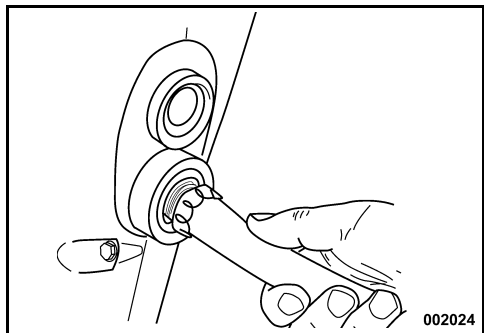

- 4) Lasciare il fuoribordo in posizione verticale per il tempo necessario allo spurgo completo del blocco motore.

AVVISO Nel caso in cui non sia possibile rimessare il fuoribordo nella posizione verticale raccomandata, assicurarsi che il sistema di raffreddamento sia stato completamente spurgato. Non posizionare mai la scatola ingranaggi più in alto del blocco motore. L'eventuale acqua rimasta nei condotti di scarico può penetrare nei cilindri provocando seri danni.

FUORIBORDO SOMMERSO

Se il fuoribordo cade in acqua, **farlo revisionare immediatamente dopo il recupero**. Se non fosse possibile farlo revisionare immediatamente, reimmergerlo in acqua dolce per evitare esposizione all'aria.

Dopo l'immersione, tutti i sistemi idraulici, di alimentazione ed elettrici dell'imbarcazione e del motore devono essere ispezionati per rilevare eventuali infiltrazioni d'acqua. Per tale operazione rivolgersi al concessionario.

FINITURE ESTERNE DEL FUORIBORDO



Le coperture superiori ed inferiori del motore utilizzano una tecnologia a stampa del colore, che offre una finitura lucida durevole con la massima protezione dagli ultravioletti (luce solare).

La finitura lucida potrebbe mostrare segni di lucidatura quando osservata a distanza ravvicinata in determinate condizioni di illuminazione: ciò è NORMALE.

Periodicamente lavare completamente fuoribordo e imbarcazione con acqua e sapone e applicare uno strato di cera per automobili. Durante la pulizia del fuoribordo, non rimuovere la copertura.

AVVISO Quando si traina il fuoribordo **NON** coprire il motore con un telo: ciò potrebbe opacizzare la finitura delle coperture del motore.

RIPARAZIONE DEI GRAFFI



I graffi sulla superficie delle coperture superiori ed inferiori del motore possono essere eliminate utilizzando un composto lucidante.

Trattare le aree interessate procedendo come segue:

- 1) Carteggiare l'area interessata con carta vetrata con grana 800.
- 2) Carteggiare ad umido l'area interessata con carta vetrata con grana 1200.
- 3) Utilizzando un composto lucidante per materiali compositi, lucidare l'area attenendosi scrupolosamente alle direttive del prodotto.

AVVISO Il concessionario dispone del materiale professionale adatto alla riparazione dei graffi. Non tentare di verniciare sopra a segni o graffi nel materiale composito. Rivolgersi al concessionario per riparare graffi profondi.

FINITURA DELLO SCAFO

Le condizioni del fondo dell'imbarcazione influenzano le prestazioni. La vegetazione marina oppure la verniciatura della parte inferiore potrebbero ridurre la velocità e l'efficienza nei consumi.

Per ottenere le massime prestazioni, tenere pulita la superficie di navigazione dell'imbarcazione risciacquandola con acqua dolce e asciugandola. Applicare uno strato di spray anticorrosione *Evinrude* su ogni superficie soggetta a corrosione ma non sugli anodi anticorrosione.

CANDELE

ATTENZIONE

Il sistema di accensione presenta un elevato rischio di scosse elettriche. Prestare la massima cautela per evitare scosse elettriche o lesioni dovute alle stesse. Non toccare mai i componenti di accensione primari o secondari durante l'avviamento o a motore acceso

L'assistenza per le candele deve essere eseguita da un concessionario *Evinrude E-TEC*. Una manutenzione inadeguata delle candele può causare danni al motore.

AVVISO Le candele di ricambio DEVONO essere del tipo corretto.

Cicli di lavoro motore marino

Lo standard 36-88 dell'ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations) specifica un ciclo di lavoro dei motori marini basato su studi documentati. Un ciclo di lavoro è un profilo relativo al funzionamento e all'utilizzo del motore. Il ciclo di lavoro è utilizzato per determinare la durata e i requisiti di manutenzione medi delle candele sui fuoribordo *Evinrude E-TEC*.

Ciclo di lavoro ICOMIA per motori marini	
Velocità motore come percentuale della velocità nominale (giri/min)	Tempo ai giri/min specificati (percentuale del tempo totale di funzionamento del motore)
MINIMO	40%
40%	25%
60%	15%
80%	14%
100%	6%

AVVISO Alcuni profili e condizioni di funzionamento possono causare un'usura prematura delle candele rispetto a quanto previsto. In base all'utilizzo specifico, potrebbe essere necessario riprogrammare gli interventi di manutenzione sulle candele.

FUSIBILE




Un fusibile bruciato non consentirà l'avviamento del motore. Sostituirlo con un fusibile della stessa capacità. Viene fornito un fusibile di riserva.

Problemi ricorrenti con in fusibile possono potenzialmente indicare un problema serio. Non sostituirlo con un fusibile di capacità superiore; rivolgersi al concessionario per l'assistenza.

Sostituzione fusibili

AVVISO Utilizzare esclusivamente fusibili della stessa capacità. Il fuoribordo *Evinrude E-TEC* utilizza fusibili da 10 A.

Rimuovere la copertura del motore. Installare il fusibile di riserva al posto del fusibile guasto.

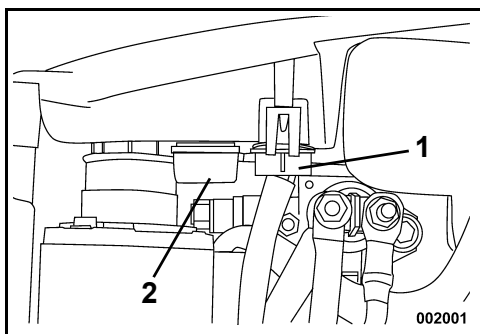

1. Fusibile
2. Fusibile di riserva

AVVISO L'errata installazione del coperchio del pannello potrebbe provocare problemi elettrici.

TRASPORTO / RIMESSAGGIO



Se il fuoribordo viene rimosso per trasporto o rimessaggio, sarà necessario eseguire il priming del sistema di lubrificazione prima di utilizzare nuovamente il fuoribordo. Fare riferimento a **Priming del sistema di lubrificazione** a pagina 20.

RIMESSAGGIO

RIMESSAGGIO A LUNGO TERMINE (RIMESSAGGIO INVERNALE)

PERICOLO

NON avviare il motore in luoghi chiusi o in assenza di un'adeguata ventilazione, né permettere ai fumi di scarico di accumularsi in aree confinate. Gli scarichi del motore contengono monossido di carbonio che, se inalato, può provocare gravi danni cerebrali o morte.

Proteggere il fuoribordo dall'azione delle condizioni ambientali naturali che possono danneggiarlo. La garanzia non copre danni al motore causati da tali condizioni.

AVVISO Le variazioni di temperatura e umidità durante i periodi di rimessaggio possono causare corrosione dei componenti interni del motore.

Il rimessaggio invernale prepara il fuoribordo per il rimessaggio a lungo termine durante la stagione invernale. Durante il rimessaggio invernale, il motore è "nebulizzato" con olio e viene utilizzato ulteriore olio per proteggere i componenti interni del motore. Fare riferimento a **Rimessaggio a lungo termine (rimessaggio invernale)** a pagina 56.

Stabilizzare l'alimentazione di carburante. I residui di carburante nel serbatoio possono ossidarsi causando perdita di ottani e formazione di depositi nel sistema di alimentazione.

Utilizzare *Evinrude/Johnson 2+4 Fuel Conditioner* per impedire la formazione di depositi di gomma o lacche nei componenti del sistema di alimentazione. Fare riferimento a **Funzionamento** a pagina 24.

AVVERTENZA

Il fuoribordo deve trovarsi in **FOLLE** prima di eseguire il rimessaggio invernale. L'avvio del fuoribordo con la marcia inserita potrebbe causare danni personali.

In caso di rimessaggio invernale su rimorchio, rimuovere l'elica prima di eseguire la procedura. La mancata rimozione dell'elica potrebbe causare danni personali o morte.

AVVISO È possibile utilizzare la procedura di rimessaggio a lungo termine (rimessaggio invernale) per eseguire il priming del sistema di lubrificazione.

Il rimessaggio invernale prepara il fuoribordo per il rimessaggio a lungo termine durante la stagione invernale. Durante il rimessaggio invernale, il motore è "nebulizzato" con olio e viene utilizzato ulteriore olio per proteggere i componenti interni del motore.

Il rimessaggio invernale richiede una sequenza precisa di azioni.

Seguire attentamente la procedura di rimessaggio invernale per il proprio fuoribordo.

- Telecomando
- Controllo a barra
- Telecomando con acceleratore a pedale

In caso di dubbi sulla procedura, contattare il proprio rivenditore.

La conferma che il fuoribordo è in modalità di rimessaggio invernale si ottiene quando il motore funziona al minimo veloce e:

- L'indicatore *SystemCheck* (se presente) lampeggia.
- L'indicatore *I-Command* (se presente) visualizza il messaggio di rimessaggio invernale.

AVVERTENZA

Prevenire le lesioni derivanti dallo spostamento di componenti del motore. Prima dell'avviamento del fuoribordo:

- Mettere in **FOLLE**.
- Tenere mani, indumenti e capelli a distanza dal blocco motore.
- Rimuovere l'elica.

Conservare i serbatoi di carburante in luoghi ben aerati, lontani da fonti di calore e fiamme libere. Evitare la fuoriuscita di liquidi o vapori che potrebbero incendiarsi accidentalmente. Chiudere le viti di sfianto del tappo (se disponibili) e accertarsi che i flessibili di alimentazione scollegati non gocciolino.



Se il fuoribordo viene rimosso per trasporto o rimessaggio, sarà necessario eseguire il priming del sistema di lubrificazione prima di utilizzare nuovamente il fuoribordo. Fare riferimento a **Priming del sistema di lubrificazione** a pagina 20. Eseguire **Rimessaggio a lungo termine (rimessaggio invernale)** per eseguire il priming del sistema di lubrificazione.


Preparazione

Il rimessaggio invernale può essere in acqua. **In caso di rimessaggio invernale in acqua**, accertarsi che le griglie di aspirazione dell'acqua risultino completamente immerse.

- 1) Stabilizzare l'alimentazione del motore. Aggiungere 2+4 Fuel Conditioner seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Riempire il serbatoio del carburante.
- 2) **In caso di rimessaggio invernale su rimorchio**, rimuovere l'elica. Collegare un flessibile da giardino alla presa d'acqua e aprire l'acqua. Fare riferimento a **Risciacquo** a pagina 54.
- 3) Il fuoribordo **deve** essere in posizione di FOLLE e il telecomando e la tiranteria del cambio devono essere sempre in posizione di FOLLE durante la procedura di stoccaggio.


Fuoribordo con telecomando

- 1) **Per i comandi a montaggio laterale**, sollevare la leva del minimo veloce. Avviare il fuoribordo. Il fuoribordo funzionerà al minimo lento.

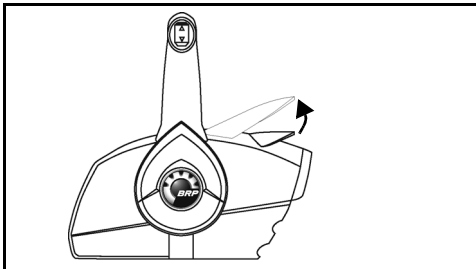


Comando a montaggio laterale: tipico

Per i comandi a chiesuola o quelli laterali nascosti, premere il pulsante per il minimo veloce e portare a metà l'impugnatura dell'acceleratore. Avviare il fuoribordo. Il fuoribordo funzionerà al minimo lento.

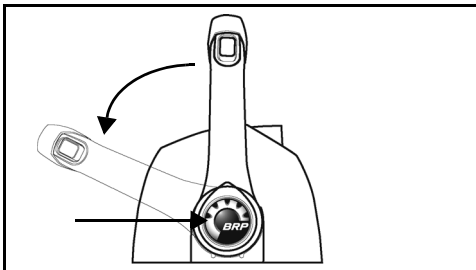

Comando a chiesuola: tipico

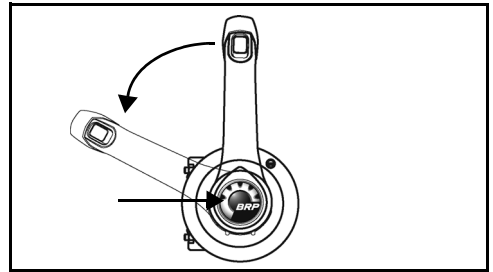


Comando a montaggio laterale nascosto: tipico

- 2) Dopo aver fatto funzionare il fuoribordo per 15 secondi:

Per i comandi a montaggio laterale, sollevare la leva del minimo veloce.

Per i comandi a chiesuola o laterali nascosti, riportare l'impugnatura dell'acceleratore in posizione di FOLLE.

Il fuoribordo continuerà a funzionare al minimo lento.

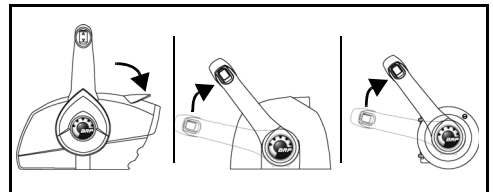


- 3) Dopo aver fatto funzionare il fuoribordo per ulteriori 15 secondi:

Per i comandi a montaggio laterale, sollevare nuovamente la leva del minimo veloce.

Per i comandi a chiesuola o laterali nascosti, far avanzare l'impugnatura dell'acceleratore in posizione di MEZZA ACCELERAZIONE.

Il fuoribordo accelererà al minimo veloce ed eseguirà la nebulizzazione.

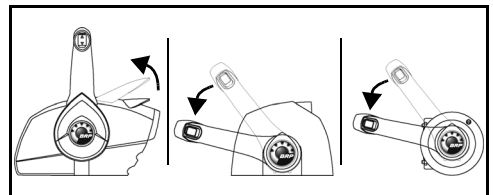

- 4) Lasciare in funzione il fuoribordo fino all'ARRESTO automatico (circa un minuto).

► Manutenzione


La procedura di rimessaggio invernale è completata solo quando il fuoribordo si spegne automaticamente.

- **Se il fuoribordo NON SI SPESGNE**, è probabile non si sia utilizzato il pulsante o la leva del minimo veloce e che sia stata ingranata la marcia.
- **Se il motore supera i 3000 giri/min**, potrebbe essere stata inserita la marcia.

In entrambi i casi, ruotare immediatamente l'interruttore a chiave su OFF e iniziare nuovamente la procedura.


Fuoribordo con controllo a barra

- 1) Portare l'impugnatura dell'acceleratore in posizione **METÀ ACCELERATORE**. Avviare il fuoribordo. Il fuoribordo funzionerà al minimo lento.

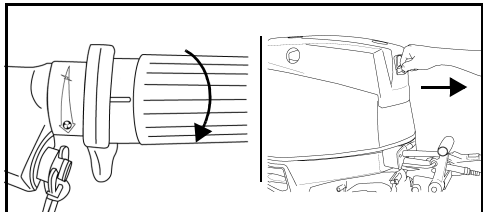

Barra di controllo: tipica

- 2) Dopo 15 secondi circa, portare l'impugnatura dell'acceleratore in posizione di **MINIMO**. Il fuoribordo continuerà a funzionare al minimo lento.

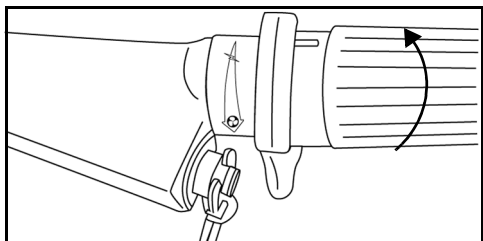

- 3) Dopo altri 15 secondi circa, portare l'impugnatura dell'acceleratore in posizione di **METÀ ACCELERATORE**. Il fuoribordo accelererà al minimo veloce ed eseguirà la nebulizzazione.
- 4) Lasciare in funzione il fuoribordo fino all'**ARRESTO** automatico (circa un minuto).

La procedura di rimessaggio invernale è completata solo quando il fuoribordo si spegne automaticamente.

- **Se il fuoribordo NON si spegne da solo**, l'impugnatura dell'acceleratore potrebbe non essere stata spostata in modo corretto.
- **Se il motore supera i 3000 giri/min**, potrebbe essere stata inserita la marcia.

In entrambi i casi, premere immediatamente il pulsante **STOP** per **SPESGNARE** il fuoribordo e iniziare nuovamente la procedura.

Dopo il rimessaggio invernale: tutti i fuoribordo

- 1) Dopo l'arresto automatico del fuoribordo, ruotare l'interruttore a chiave su OFF (per i modelli a barra rimuovere il fermaglio per l'arresto di emergenza / interruttore a chiave). Non avviare il fuoribordo dopo aver completato il rimessaggio invernale.
- 2) **In caso di rimessaggio invernale su rimorchio**, chiudere l'acqua e scollegare il flessibile da giardino. Ingrassare le scanalature dell'asse dell'elica con il lubrificante consigliato e ripristinare l'elica.

AVVISO Al termine della procedura di rimessaggio invernale, lasciare il fuoribordo in posizione verticale per il tempo necessario allo spurgo completo del blocco motore. Scollegare, se installato, il sensore del tachimetro alla connessione superiore ed espellere tutta l'acqua dal flessibile utilizzando aria compressa alla pressione di 172 kPa o inferiore. Ricollegare il sensore del tachimetro dopo aver spurcato tutta l'acqua.

- 3) Rabboccare il serbatoio dell'olio.



Durante la procedura di rimessaggio invernale, viene utilizzato ulteriore olio motore. Pertanto, sul calcagnolo sotto la scatola ingranaggi potrebbe essere presente olio. **Ciò è normale.**

Evitare possibili macchie di olio collocando un panno oppure un apposito contenitore sotto all'elica e al calcagnolo per tutta la durata del rimessaggio.

CONTROLLI PRIMA DELL'UTILIZZO STAGIONALE

Preparare il fuoribordo per una stagione di esercizio affidabile eseguendo un controllo generale e alcune misure di manutenzione preventiva.

Esaminare tutti i dispositivi di fissaggio allentati o rimossi. Sostituire le parti danneggiate o mancanti con ricambi originali *Evinrude/Johnson Genuine Parts* o equivalenti. Verificare che non vi siano perdite dalla scatola ingranaggi. In caso di perdite, sostituire le guarnizioni di tenuta della scatola ingranaggi. Rivolgersi al concessionario.

IMPORTANTE: Il lubrificante della scatola ingranaggi è **denso e limpido**. Non confonderlo con l'olio motore che generalmente appare sul calcagnolo a seguito della procedura di rimessaggio a lungo termine (invernale).

Anodi anticorrosione — Controllare lo stato. Fare riferimento a **Anodi anticorrosione** a pagina 47.

Batteria — Caricare completamente. Fare riferimento a **Batteria: modelli con avviamento elettrico** a pagina 64.



AVVERTENZA

Non utilizzare batterie di soccorso e cavi di accoppiamento per avviare il fuoribordo. I vapori di benzina possono provocare esplosioni e incendi, causando danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

Rivedere la procedura di autodiagnosi del sistema di avvertimento del fuoribordo. Accertarsi che in sede di avviamento dopo rimessaggio il sistema di allarme esegua l'autodiagnosi correttamente. In caso contrario, rivolgersi al concessionario.

AVVISO **Non far funzionare il fuoribordo, anche se per un breve periodo, senza l'alimentazione dell'acqua.**

Seguendo **Funzionamento** a pagina 24, avviare il fuoribordo. Se il fuoribordo ha eseguito il rimessaggio invernale automatico, emetterà un po' di fumo per un breve periodo al primo avvio della stagione.

Far funzionare il motore al minimo e osservare la qualità del funzionamento. Nel caso non fosse soddisfacente, fare riferimento a **Risoluzione dei problemi** a pagina 60 o rivolgersi al concessionario.

Far funzionare il motore al minimo e verificare il funzionamento della pompa dell'acqua. L'acqua deve fluire attraverso l'indicatore della pompa dell'acqua con un flusso continuo. In caso contrario, spegnere il fuoribordo e controllare. Fare riferimento a **Surriscaldamento del motore** a pagina 46.

Spegnere il fuoribordo e controllare che non vi siano perdite nel sistema di alimentazione.



AVVERTENZA

In caso di mancata verifica della presenza di perdite di carburante, un'eventuale perdita potrebbe passare inosservata, costituendo un potenziale pericolo d'incendio o di esplosione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

SINTOMO	POSSIBILE CAUSA
Motorino di avviamento non funzionante	<ul style="list-style-type: none"> • Leva del cambio non in FOLLE. • Fusibile bruciato.
Il motore non si avvia	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto delle procedure di avviamento. Fare riferimento a Funzionamento a pagina 24. • Serbatoio del carburante vuoto. • Flessibile di alimentazione aggrovigliato. • Acqua o sporczia nel sistema di alimentazione. • Priming del sistema di alimentazione non eseguito dopo l'esaurimento del carburante. Fare riferimento a Priming del sistema di alimentazione: modelli con avviamento a strappo a pagina 23. • Filtro del carburante intasato. • Acceleratore non al MINIMO. Riportare l'acceleratore al MINIMO. • Candele non corrette. Fare riferimento a Candele a pagina 55. • Distanza errata degli elettrodi delle candele, candele incrostate, bruciate o bagnate. • Fusibile bruciato.
Il motore non tiene il minimo	<ul style="list-style-type: none"> • Detriti sull'elica. • Candele danneggiate o non corrette. Fare riferimento a Candele a pagina 55. • Acqua o sporczia nel sistema di alimentazione.
Il motore perde potenza	<ul style="list-style-type: none"> • Candele danneggiate o non corrette. Fare riferimento a Candele a pagina 55. • Filtro del carburante intasato. • Acqua o sporczia nel sistema di alimentazione. • Prese d'acqua intasate e anomalie al sistema di raffreddamento. Fare riferimento a Surriscaldamento del motore a pagina 46. • Malfunzionamento del sistema di lubrificazione. • Modalità di protezione S.A.F.E. attivata. Fare riferimento a Surriscaldamento del motore a pagina 46.
Il motore funziona ma fornisce poca o nessuna trazione	<ul style="list-style-type: none"> • Mozzo dell'elica allentato, slittante. • Pale dell'elica piegate o mancanti. • Asse dell'elica piegato. • Detriti sull'elica.
Sistema di avvertimento attivato	<ul style="list-style-type: none"> • Fare riferimento a Surriscaldamento del motore a pagina 46.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

INSTALLAZIONE

⚠ AVVERTENZA

Il fuoribordo non deve superare la potenza massima indicata sulla targhetta con i dati dell'imbarcazione. In caso contrario si rischia di perdere il controllo dell'imbarcazione. Se l'imbarcazione non è provvista di targhetta con i dati rivolgersi al concessionario o al costruttore dell'imbarcazione.

Un fuoribordo con timone a barra della potenza massima consentita potrebbe risultare troppo potente per imbarcazioni progettate per fuoribordo con guida a distanza. Contattare il proprio concessionario o il fabbricante in caso di dubbi sull'idoneità dell'imbarcazione.

Fuoribordo non idonei e altezze errate degli specchi di poppa possono provocare instabilità e perdita di controllo. Fare riferimento a Altezza dello specchio di poppa.

Impedire il movimento laterale e la possibile perdita del fuoribordo utilizzando i dispositivi di fissaggio in dotazione o simili con dimensioni, robustezza e qualità sufficienti. Fare riferimento a Installazione del fuoribordo a pagina 63.

Una superficie di montaggio danneggiata o troppo sottile per supportare il fuoribordo in moto può creare problemi durante il funzionamento, provocando la perdita del controllo. Accertarsi che lo specchio di poppa o la staffa di montaggio dell'imbarcazione sia strutturalmente integro e di spessore compreso tra 40 mm e 70 mm.


AVVISO Utilizzare un apposito paranco per sollevare il motore. Fare riferimento a Specifiche a pagina 68 per informazioni sul peso del motore.

ALTEZZA DELLO SPECCHIO DI POPPA

Accertarsi che l'altezza dello specchio di poppa corrisponda alla lunghezza del fuoribordo da installare.

- Un'altezza dello specchio di poppa compresa tra 48,3 cm e 53,3 cm utilizza un fuoribordo con asse da 50,8 cm.
- La lunghezza dell'asse del fuoribordo installato deve essere quasi corrispondente a quella dello specchio di poppa dell'imbarcazione.

Determinare l'altezza dello specchio di poppa misurando il bordo superiore dello specchio di poppa lungo la linea centrale.

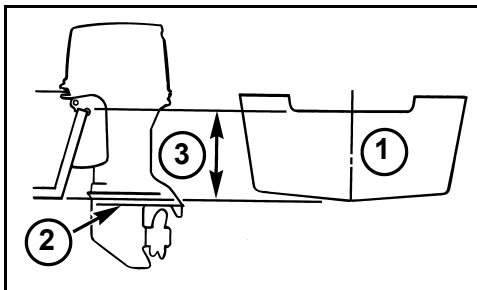

1. Linea centrale
2. Piastra antiventilazione
3. Altezza dello specchio di poppa

Le prestazioni dell'imbarcazione dipendono dall'altezza di montaggio del fuoribordo.

In genere, la piastra antiventilazione della scatola ingnaggi dovrebbe essere allineata al fondo dello scafo. I normali scafi a V hanno spesso dato ottimi risultati con una piastra antiventilazione di circa 25 mm al di sopra della parte inferiore dello scafo.

Verificare le prestazioni del fuoribordo e dell'imbarcazione ad altezze differenti fino a ottenere le migliori prestazioni.

IMPORTANTE: Accertarsi che la pressione dell'acqua nel fuoribordo non sia influenzata negativamente dall'altezza di montaggio del fuoribordo.

INSTALLAZIONE DEL FUORIBORDO**⚠ AVVERTENZA**

Il fuoribordo deve essere installato correttamente. Un'installazione non appropriata del fuoribordo potrebbe causare lesioni gravi, morte o danni alla proprietà. Raccomandiamo fermamente di far installare il fuoribordo al concessionario a garanzia di un'installazione corretta.

IMPORTANTE: Seguire con attenzione tutte le istruzioni. La garanzia non copre i danni o i guasti al prodotto derivati dall'errata installazione del fuoribordo.

Fare riferimento a **Priming del sistema di lubrificazione** a pagina 20. Eseguire **Rimessaggio a lungo termine (rimessaggio invernale)** a pagina 56 per eseguire il priming del sistema di lubrificazione.

⚠ AVVERTENZA


Sebbene dotato di morsetti a vite, il fuoribordo deve essere imbullonato all'imbarcazione per evitare che "operi fuori dallo specchio di poppa" durante il funzionamento.

Montaggio modelli RL

Centrare il fuoribordo sullo specchio di poppa (o sulla staffa di montaggio) e serrare a mano le viti dei morsetti.


Utilizzare le staffe di poppa del fuoribordo come guida per il posizionamento e per le dimensioni dei fori da praticare nello specchio di poppa.

Utilizzare ogni foro di montaggio della staffa di poppa come guida per praticare fori da 8,7 mm sullo specchio di poppa.

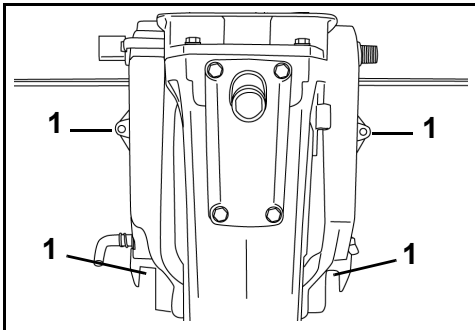


1. Fori praticati sullo specchio di poppa

Utilizzare il kit in dotazione per il fissaggio sullo specchio di poppa per installare il fuoribordo in modo sicuro. Il kit comprende una piastra per il montaggio sullo specchio di poppa e i dispositivi per il fissaggio del fuoribordo allo specchio di poppa.

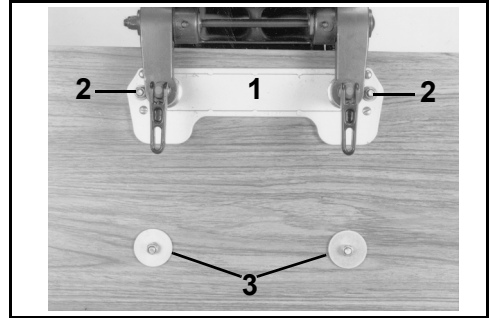

1. Piastra dello specchio di poppa
2. Rondelle piccole
3. Rondelle grandi

Il kit comprende anche morsetti da utilizzare per assicurare i bulloni di montaggio alle scanalature nella parte inferiore delle staffe di poppa del fuoribordo.

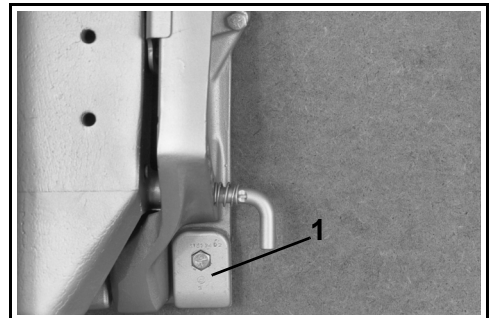

1. Morsetto

Inserire i bulloni di montaggio attraverso le staffe e lo specchio di poppa. Installare le piastre rotonde di sostegno, i dadi di bloccaggio sui bulloni e serrare.

⚠ AVVERTENZA

Nel sostituire bulloni, viti o altri fermagli utilizzare parti di ricambio Evinrude/Johnson o parti di robustezza e materiali equivalenti.

► Informazioni sul prodotto

BATTERIA: MODELLI CON AVVIAMENTO ELETTRICO

Requisiti

- 12 V, impiego gravoso, progettata per utilizzo nautico;
- ventilata/rabboccabile o senza manutenzione; e
- Conforme ai requisiti minimi indicati in **Specifiche** a pagina 68.

Le batterie a carica profonda (deep cycle) sono utilizzabili SE soddisfano o superano i requisiti CCA minimi.

Prima di installare cavi della batteria più lunghi oppure un interruttore della batteria, informarsi dal concessionario in merito ai requisiti del motore.

Installazione


⚠ AVVERTENZA

PRIMA di iniziare l'installazione, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza allegate alla batteria.

AVVISO Accertarsi che tutti i componenti siano puliti e non presentino segni di corrosione. Collegare il cavo ROSSO (+) al morsetto positivo (+) della batteria. Collegare il cavo NERO (-) al morsetto negativo (-) della batteria.


Collegare il cavo ROSSO (+) al morsetto positivo (+) della batteria. Collegare il cavo NERO (-) al morsetto negativo (-) della batteria.

Se i morsetti della batteria sono di tipo nautico, fissare ciascun cavo di alimentazione principale all'adattatore del morsetto, con una rondella dentellata sotto di esso. Installare tutti i cavi degli accessori sulla parte filettata del morsetto.

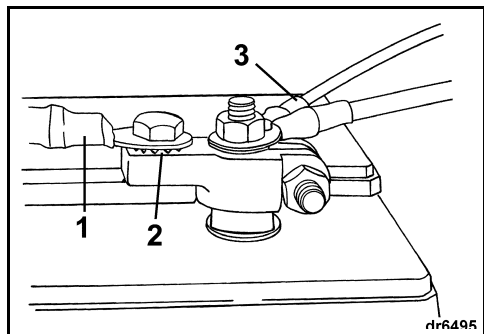

1. Cavo di alimentazione principale
2. Rondella dentellata
3. Cavi degli accessori

Se i morsetti della batteria sono di tipo automobilistico, posizionare prima una rondella dentellata sull'adattatore del morsetto, quindi il cavo principale e i cavi degli accessori.

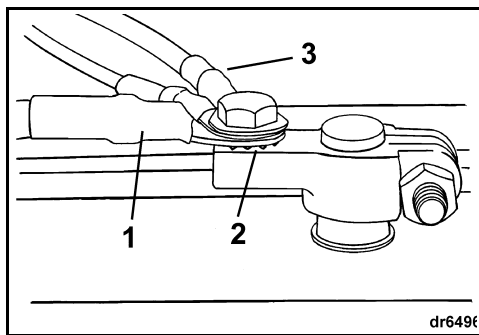


1. Cavo di alimentazione principale
2. Rondella dentellata
3. Cavi degli accessori

Serrare saldamente tutte le connessioni e lubrificare con grasso *Triple-Guard*.

⚠ AVVERTENZA

Mantenere i collegamenti della batteria puliti, serrati e isolati, per evitare cortocircuiti o archi elettrici con conseguente esplosione. Se il sistema di montaggio della batteria non copre i collegamenti, installare coperchi protettivi. Controllare frequentemente che i collegamenti siano puliti e serrati.

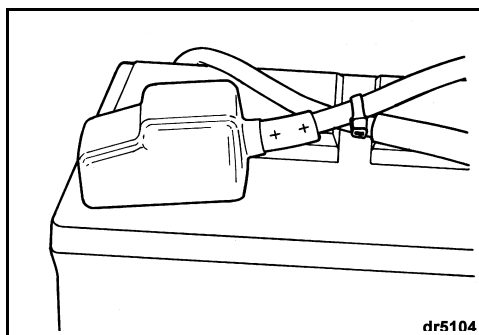

AVVISO NON utilizzare mai dadi ad alette sulle connessioni della batteria, anche se in dotazione. I dadi ad alette possono allentarsi provocando falsi segnali di avvertimento o danni all'impianto elettrico.

Assistenza

Prima eseguire manutenzione alla batteria o al fuoribordo, scollegare entrambi i cavi della batteria, iniziando dal cavo negativo (-). Evitare il contatto di oggetti metallici con i morsetti della batteria.

AVVISO Eseguire la manutenzione dei componenti elettrici esclusivamente a motore SPENTO. Prestare la massima attenzione nel distinguere i cavi e i morsetti della batteria positivi da quelli negativi.



AVVERTENZA

L'elettrolito della batteria è acido: maneggiare con cura. Nel caso in cui l'elettrolito entri in contatto con qualsiasi parte del corpo, risciacquare immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico.

Non utilizzare batterie di soccorso e cavi di accoppiamento per avviare il fuoribordo. I vapori di benzina possono provocare esplosioni e incendi, causando danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

ELICA

Scelta dell'elica



AVVERTENZA

Prestare attenzione alle persone in acqua. Portare sempre il fuoribordo in FOLLE e spegnere immediatamente il motore non appena l'imbarcazione entra in un'area in cui potrebbero esserci bagnanti. Il contatto con l'elica rotante, l'imbarcazione o il fuoribordo in movimento potrebbe arrecare gravi lesioni o morte.

Per scegliere l'elica adatta al tipo di navigazione che verrà praticato, l'imbarcazione e il fuoribordo DEVONO essere provati in acqua. Rivolgersi al concessionario per l'assistenza.

IMPORTANTE: L'elica adatta alla propria imbarcazione, in condizioni di carico normale, permetterà al motore di avere un regime che corrisponderà ai valori intermedi della fascia dei regimi di navigazione a pieno gas. Fare riferimento a Specifiche a pagina 68.



AVVERTENZA

Durante la manutenzione dell'elica, posizionare sempre il fuoribordo in posizione di FOLLE, ruotare l'interruttore a chiave su OFF e ruotare e rimuovere i cavi delle candele in modo che il motore non possa avviarsi accidentalmente.

► Informazioni sul prodotto

Installazione

AVVISO Prima di installare l'elica, lubrificare con grasso *Triple-Guard* l'intero asse dell'elica. Almeno una volta all'anno rimuovere l'elica e pulirla dai detriti. Prima di reinstallare l'elica pulire l'asse dell'elica ed ingrassarlo.

Inserire l'anello reggispinta sull'asse con la spalletta rivolta verso poppa.

Inserire l'elica sull'asse, infilandola nelle scanalature e appoggiandola sulla boccola reggispinta.

Inserire il distanziatore sull'albero e innestare le scanalature dell'asse dell'elica.


Inserire un blocco di legno fra la pala dell'elica e la piastra antiventilazione.

Avvitare il dado dell'elica e serrare con una coppia compresa fra 13,6 e 16,3 N·m.

Installare il fermo sul dado dell'elica, allineandone le scanalature con il foro della coppiglia.

Installare una nuova coppiglia e piegarne le estremità per fissarla.

Rimuovere il blocco di legno. Accertarsi che il motore sia in FOLLE e fare eseguire un giro all'elica. Questa deve girare liberamente.

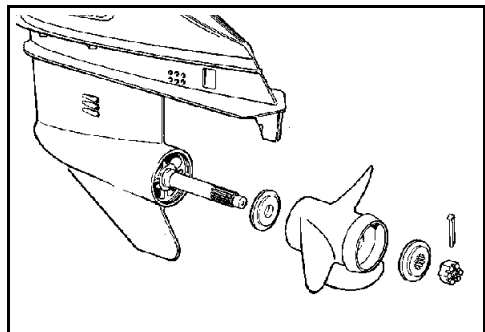

Riparazioni


Se l'elica urta un oggetto solido, l'impatto viene assorbito dalla boccola di gomma che si trova sul mozzo, in modo da evitare danni al fuoribordo. Un impatto violento può però danneggiare il mozzo e le pale dell'elica. Danni alle pale dell'elica possono provocare vibrazioni insolite ed eccessive. Danni al mozzo possono provocare un regime eccessivamente alto del motore con scarsa trazione.

AVVISO Evitare o limitare l'utilizzo se l'elica è danneggiata. Conservare sempre un'elica di riserva.

Mantenere l'elica in buone condizioni. In caso di danni di lieve entità, limare leggermente i bordi delle pale. In caso di danni gravi, rivolgersi al concessionario per la riparazione.

PRESSIONE DELL'ACQUA

Per tenere sotto controllo la pressione del sistema di raffreddamento si consiglia di installare un manometro opzionale dell'acqua. Osservando le variazioni della pressione dell'acqua sul manometro si può prevenire il surriscaldamento del motore. Il manometro dell'acqua deve essere inserito nel punto corretto per garantire la massima precisione di lettura della pressione. Seguire le istruzioni di installazione allegate al manometro dell'acqua.

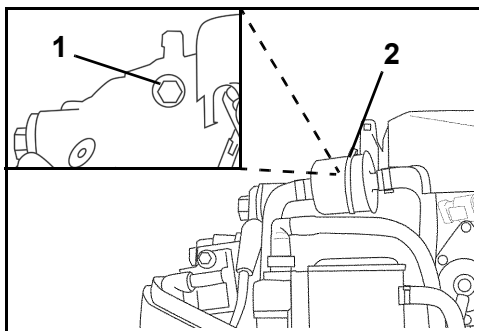

1. Presa per controllo della pressione dell'acqua (dietro al filtro del carburante)
2. Filtro del carburante

REGOLAZIONI

Regime minimo con marcia ingranata

È possibile regolare le impostazioni del regime minimo con marcia ingranata, se lo si desidera, per garantire un miglior controllo del minimo, della sterzata e delle vibrazioni in determinate situazioni.

IMPORTANTE: Solo il concessionario può regolare le impostazioni del regime minimo con marcia ingranata.


Aletta di correzione assetto

⚠ AVVERTENZA
Una regolazione non corretta dell'aletta di correzione assetto può rendere difficoltosa la sterzata.

Quando l'asse dell'elica non è parallelo alla superficie dell'acqua, l'elica produce una coppia di sterzata. È possibile regolare l'aletta di correzione assetto per compensare questa coppia di sterzata.

IMPORTANTE: La singola regolazione dell'aletta di correzione assetto potrà alleviare la resistenza alla sterzata esclusivamente per una sola combinazione di velocità, angolo del fuoribordo e condizioni di carico. Non esiste una regolazione in grado, da sola, di alleviare la resistenza alla sterzata con qualsiasi velocità, angolo del fuoribordo e condizione di carico. Se l'imbarcazione tende a portarsi verso sinistra o verso destra quando il carico è distribuito uniformemente, regolare l'aletta di correzione assetto come segue:


A fuoribordo SPENTO, allentare la vite dell'aletta di correzione assetto. Se l'imbarcazione tendeva a destra, spostare leggermente verso destra la parte posteriore dell'aletta di correzione assetto. Se l'imbarcazione tendeva a sinistra, spostare leggermente verso sinistra la parte posteriore dell'aletta di correzione assetto.

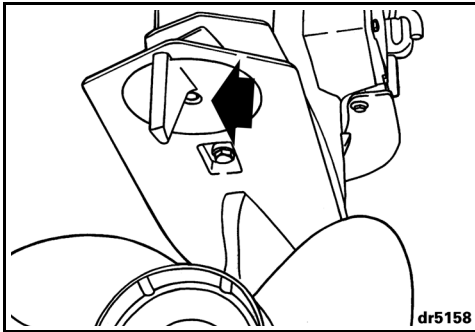

Serrare la vite dell'aletta di correzione assetto con una coppia compresa fra 47 e 54 N m. Collaudare l'imbarcazione e, se necessario, ripetere la procedura finché non si sente che la resistenza alla sterzata è la più uniforme possibile.

Installazioni con fuoribordo alto — Quando il fuoribordo è in posizione di massimo assetto, l'aletta di correzione assetto potrebbe trovarsi sopra la superficie dell'acqua e la resistenza alla sterzata potrebbe aumentare. Questa potrà essere limitata riducendo l'assetto del fuoribordo in modo da immergere l'aletta di correzione assetto.

Attrito

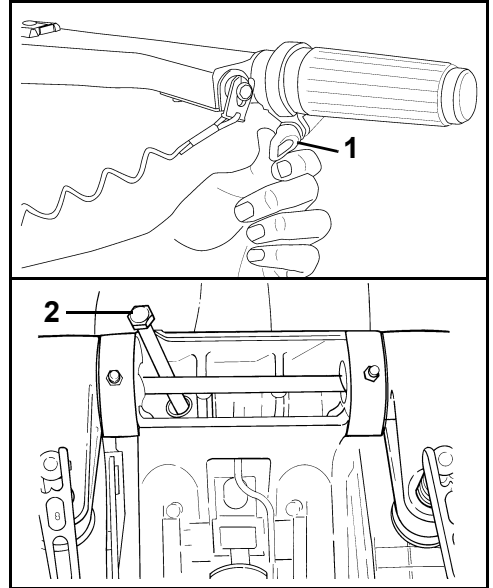

1. Vite di attrito dell'acceleratore
2. Vite di attrito della timoneria

Attrito dell'acceleratore — Regolare fino ad avvertire una leggera resistenza esclusivamente in accelerazione e in decelerazione. **NON** serrare eccessivamente.

Attrito della timoneria — L'attrito della sterzata del fuoribordo è stato impostato in fabbrica. Si dovrebbe avvertire una leggera resistenza nel ruotare il fuoribordo con l'impugnatura del timone. Se fosse necessaria una regolazione, girare la vite apposta:

- In senso orario per aumentare l'attrito; o
- In senso antiorario per ridurre l'attrito.

⚠ AVVERTENZA
NON serrare eccessivamente per una guida "senza mani". Si potrebbe verificare una riduzione del controllo di sterzata.

SPECIFICHE

Modelli 40, 50, 60	
Cilindrata	864 cc
Tipo di motore	In linea, 2 cilindri, due tempi, <i>E-TEC</i>
Gamma di funzionamento a tutta velocità	40 HP , da 5000 a 6000 giri/min 50 HP , da 5500 a 6000 giri/min 60 HP , da 5500 a 6000 giri/min
Potenza ⁽¹⁾	40 HP – 29,8 kW a 5500 giri/min 50 HP – 37,3 kW a 5750 giri/min 60 HP – 44,7 kW a 5750 giri/min
Regime minimo con marcia ingranata ⁽²⁾	750 ± 50
Fasatura di accensione ⁽²⁾	Non regolabile
Sistema di controllo delle emissioni: secondo SAE J1930 ⁽²⁾	ECM, <i>E-TEC</i> (Modulo di controllo motore, <i>E-TEC</i>)
Requisiti carburante ⁽²⁾	Numero AKI di ottano alla pompa 87 (90 RON) – Fare riferimento a Requisiti carburante a pagina 22
Olio – Lubrificante – Capacità	Olio certificato TC-W3 NMMA oppure olio <i>Evinrude/Johnson XD100</i> – Fare riferimento a Requisiti olio a pagina 20 1,9 l
Segnali di avvertimento	Controllati dalla <i>EMM</i> del fuoribordo
Batteria, requisiti minimi ⁽³⁾	12 V 800 MCA (640 CCA) o 12 V 1000 MCA (800 CCA) sotto a 0°C
Candela ⁽²⁾	Fare riferimento all'etichetta informativa sul controllo delle emissioni
Fusibili	Fare riferimento a Fusibile a pagina 55
Filtro del carburante	In linea, sostituibile
Caricamento batteria	25 A, completamente regolato
Scatola ingranaggi – Lubrificante ⁽⁴⁾ – Capacità	<i>Evinrude Ultra-HPF</i> Modelli L – 650 ml
Capacità del fluido per sistema servoassistito di assetto/inclinazione	345 ml
Elica	Fare riferimento a Scelta dell'elica a pagina 65
Peso	Modelli L – 109 kg
Rumore all'orecchio del pilota (LpA) ICOMIA 39,94	76,8 dB(A)
Altezza dello specchio di poppa	Modelli L – da 495 a 508 mm

(1) Valutata in conformità alle norme ICOMIA 28.83, ISO 3046 e NMMA.

(2) Informazioni sul controllo delle emissioni.

(3) A temperature inferiori a 0°C utilizzare una batteria da 1000 MCA (800 CCA).

(4) Utilizzare lubrificante per scatola ingranaggi *Evinrude/Johnson HPF Pro* per fuoribordo ad alte prestazioni e applicazioni commerciali. Il lubrificante per scatola ingranaggi *HPF Pro Evinrude/Johnson* offre durata ed affidabilità eccezionali e promuove una lunga durata della scatola ingranaggi in impieghi marini.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA DEL PRODOTTO

GARANZIA LIMITATA BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS PER I MOTORI FUORIBORDO 2011 *EVINRUDE* VENDUTI NEGLI STATI UNITI E CANADA

1. AMBITO DELLA GARANZIA LIMITATA

Bombardier Recreational Products* ("BRP") garantisce i propri motori fuoribordo *Evinrude*® 2011 venduti da concessionari autorizzati *Evinrude* negli Stati Uniti e in Canada (il "Prodotto") in caso di difetti dei materiali o della qualità di esecuzione, per il periodo e le condizioni qui di seguito descritte.

2. ESCLUSIONI: quanto qui di seguito esposto non è coperto, in nessuna circostanza, da garanzia:

- Sostituzione di componenti per normale usura;
- Parti e servizi di manutenzione e assistenza ordinarie compresi, ma non limitati a: requisiti di manutenzione, cambi di olio del motore e dell'unità inferiore, lubrificazione, regolazioni di valvole e tiranteria e sostituzioni di fusibili, anodi di zinco, termostati, cinghie di distribuzione, boccole del motorino di avviamento, spazzole trim motore, filtri, eliche, boccole dell'elica e candele;
- Danni dovuti ad un'installazione, una manutenzione, uno stoccaggio e/o rimessaggio impropri o difettosi, non osservanza delle procedure e delle raccomandazioni in questa Guida dell'operatore;
- Danni derivanti dalla rimozione di parti, riparazioni, manutenzione o modifiche non corrette o utilizzo di parti o accessori non realizzati o approvati da BRP, che a suo ragionevole giudizio sono incompatibili con il Prodotto o pregiudicano il suo funzionamento, la sua prestazione o durata o derivanti da riparazioni effettuate da una persona che non è un concessionario autorizzato.
- Danni causati dall'abuso, uso scorretto, uso anormale, negligenza, uso in gare, funzionamento non corretto o funzionamento del Prodotto in un modo non coerente con il funzionamento raccomandato descritto nella Guida dell'operatore.
- Danni risultanti da danni esterni, incidenti, immersione, incameramento d'acqua, incendio, furto, vandalismo o qualsiasi causa di forza maggiore;
- Funzionamento con carburante, olio o lubrificazione non corretti o con carburanti, oli o lubrificanti non adatti all'impiego con il Prodotto (vedere la Guida dell'operatore).
- Danni risultanti da ruggine o corrosione.
- Danni dovuti al blocco del sistema di raffreddamento per la presenza di materiale esterno.
- Danni risultanti dalla presenza di sabbia o detriti nella pompa dell'acqua;
- Modifiche superficiali o alla vernice a causa dell'esposizione agli elementi.

Questa garanzia è **invalidata per intero e resa priva di valore legale** se:

- il Prodotto è stato alterato o modificato in modo da pregiudicarne il funzionamento, la prestazione o la durata oppure è stato modificato per cambiare l'uso al quale era destinato, la potenza o i livelli di emissione; oppure
- il Prodotto è utilizzato o è stato utilizzato per gare in qualsiasi momento, anche dal proprietario precedente.

3. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

TUTTE LE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESSE QUELLE SENZA LIMITE DI GARANZIA DI COMMERCIALIZZAZIONE O ADEGUATEZZA PER UN PARTICOLARE SCOPO SONO LIMITATE NELLA DURATA ALLA VALIDITÀ DELLA GARANZIA ESPRESSAMENTE LIMITATA.

TUTTI I DANNI ACCIDENTALI, CONSEGUENZIALI, DIRETTI, INDIRECTI O ALTRI DANNI DI QUALSIASI NATURA SONO ESCLUSI DALLA COPERTURA IN BASE A QUESTA GARANZIA TRA CUI: spese per la benzina, per il trasporto del Prodotto al e dal Concessionario, rimozione del Prodotto dall'imbarcazione e reinstallazione, tempi di viaggio del personale meccanico, spese per la messa in acqua e in secca, oneri per scalo di alloggio e di messa in bacino, di traino o rimorchio, rimessaggio, spese di telefono, cellulare, fax o telegramma, affitto di un Prodotto simile o sostitutivo o di un'imbarcazione durante la manutenzione in garanzia o tempi passivi, taxi, viaggi, alloggio, perdita della o danni alla proprietà personale, inconvenienti, costo della copertura assicurativa, pagamenti dei prestiti, perdita di tempo, perdita di reddito, fatturato o profitti o perdita del divertimento e dell'uso del Prodotto.

ALCUNI PAESI, PROVINCE O GIURISDIZIONI NON CONSENTONO RINUNCE, LIMITAZIONI DI DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI O ALTRE ESCLUSIONI SOPRA IDENTIFICATE. LA CONSEGUENZA È CHE POTREBBERO NON ESSERE PERTINENTI PER IL VOSTRO CASO. QUESTA GARANZIA ATTRIBUISCE DIRITTI SPECIFICI AI QUALI POTREBBERO AGGIUNGERSENE ALTRI DI TIPO LEGALE CHE POTREBBERO DIFFERIRE DA STATO A STATO O DA PROVINCIA A PROVINCIA.

Nessun distributore, concessionario o altra persona è autorizzata a rendere alcuna affermazione, a rappresentare o a fornire alcuna garanzia in merito al Prodotto diversa da quanto espresso nella presente garanzia limitata e, in caso contrario, non sarà applicabile contro BRP. BRP si riserva il diritto di modificare la garanzia in qualsiasi momento, a condizione che tale modifica non alteri le condizioni di garanzia applicabili ai prodotti venduti mentre questa garanzia è in vigore.

► Informazioni sul prodotto

4. PERIODO DI COPERTURA DELLA GARANZIA

La presente garanzia limitata entrerà in vigore dalla data di invio da parte del primo consumatore al dettaglio o dalla data in cui il prodotto è stato utilizzato per la prima volta, a seconda di quale eventualità si verifichi per prima, per un periodo di:

TRENTASEI (36) MESI CONSECUTIVI in caso d'uso privato, ricreativo; o

DODICI (12) MESI CONSECUTIVI per uso commerciale, tranne i componenti correlati alle emissioni di scarico che sono garantiti per sessanta (60) mesi consecutivi o centosettantacinque (175) ore di utilizzo del motore, in funzione di quale condizione si verifichi per prima e componenti correlati alle emissioni evaporative che sono garantiti per ventiquattro (24) mesi consecutivi. Il Prodotto ha un uso commerciale se viene utilizzato in correlazione a qualsiasi lavoro o impiego che genera profitto durante un qualsiasi segmento del periodo di garanzia. Il Prodotto ha uso commerciale anche quando, in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia, viene installato su una imbarcazione provvista di etichette commerciali o possiede licenza per uso commerciale. *Per servizi correlati alle emissioni, consultare il concessionario autorizzato di motori fuoribordo Evinrude.*

In casi in cui la data di consegna non sia stabilita secondo le richieste di BRP, viene considerata la data di vendita per determinare la data di inizio della garanzia.

La riparazione e la sostituzione di pezzi o l'esecuzione di manutenzione sul Prodotto in base a questa garanzia non estende la durata della presente garanzia limitata oltre la sua data di scadenza originale. Tutte le parti di ricambio e *gli accessori originali Evinrude®/Johnson* installati da un concessionario autorizzato al momento dell'acquisto, inclusi tra l'altro le eliche, sono coperti dalla garanzia standard limitata di un anno di BRP.

I residenti in California che hanno acquistato o che hanno registrato ai fini della garanzia un prodotto in California devono fare riferimento alla dichiarazione di garanzia per il controllo delle emissioni in California di BRP.

5. CONDIZIONI PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA

Questa copertura della garanzia è disponibile solamente sui motori fuoribordo *Evinrude* acquistati come nuovi e inutilizzati da un concessionario autorizzato a distribuire i prodotti *Evinrude* nel paese in cui è avvenuta la vendita ("Concessionario") e quindi solo dopo che il processo di ispezione pre-fornitura specifico di BRP è stato completato e documentato dall'acquirente e dal concessionario. La copertura della garanzia diventa disponibile solamente dietro adeguata registrazione del Prodotto da parte del Concessionario o del Proprietario.

Solo l'acquirente originale ed eventuali proprietari successivi che risiedono negli Stati Uniti e in Canada e hanno acquistato il prodotto da un Concessionario statunitense o canadese hanno diritto alla registrazione della garanzia e alla copertura della garanzia di cui sopra. Tali limitazioni sono necessari per consentire a BRP di proteggere la sicurezza dei suoi prodotti, dei suoi consumatori e del pubblico in generale.

Come delineato nella Guida dell'operatore, la manutenzione periodica necessaria deve essere effettuata per mantenere la copertura della garanzia. BRP potrebbe richiedere prova di una manutenzione adeguata prima di autorizzare la copertura di garanzia.

6. COME PROCEDERE PER OTTENERE LA COPERTURA DELLA GARANZIA

Il proprietario registrato deve presentare notifica ad un Concessionario autorizzato entro due (2) giorni dalla comparsa di un difetto. Il proprietario deve portare il Prodotto, compresi gli eventuali pezzi difettosi, al Concessionario immediatamente dopo la comparsa del difetto e in ogni caso entro il periodo di garanzia e deve fornire al Concessionario la ragionevole possibilità di riparare il difetto. Le spese di trasporto del Prodotto al e dal Concessionario per la manutenzione in garanzia sono a carico del Proprietario.

Se il Prodotto non è stato registrato in precedenza, al Proprietario potrebbe essere inoltre richiesto di presentare prova d'acquisto al Concessionario per le riparazioni in garanzia. Al Proprietario è richiesto firmare l'ordine di riparazione/di intervento prima dell'inizio delle operazioni effettive per convalidare la riparazione in garanzia.

Tutti i pezzi sostituiti in base alla presente garanzia diventano proprietà di BRP.

7. LE RESPONSABILITÀ DI BRP

In base a questa garanzia, gli obblighi di BRP sono limitati, a sua unica discrezione, alla riparazione o sostituzione di parti del Prodotto che sono risultate difettose in relazione a materiale o qualità d'esecuzione secondo il ragionevole giudizio di BRP. Tali riparazioni o sostituzioni verranno effettuate senza addebito dei costi per le parti e la manodopera presso qualsiasi Concessionario autorizzato. La responsabilità di BRP si limita all'esecuzione delle riparazioni e delle sostituzioni di pezzi necessari con parti nuove o riprodotte e certificate da BRP. Nessun reclamo per rescissione della garanzia sarà causa dell'annullamento o revoca della vendita del Prodotto al proprietario.

Nel caso in cui la garanzia sia richiesta al di fuori degli Stati Uniti o del Canada, il proprietario sarà responsabile di qualsiasi costo aggiuntivo dovuto alle pratiche e alle condizioni locali, quali, ma non limitate solamente ad esse, trasporto, assicurazione, tasse, oneri di licenza, dazi d'importazione e qualsiasi altra spesa finanziaria comprese quelle applicate da governi, stati, territori e dai rispettivi enti.

BRP si riserva il diritto di migliorare, modificare o cambiare di quando in quando i Prodotti senza presumere alcun obbligo di modificare i Prodotti precedentemente realizzati.

8. TRASFERIMENTO

Se la proprietà del Prodotto viene trasferita durante il periodo di copertura della garanzia, la garanzia verrà anch'essa trasferita e sarà valida per il restante periodo di copertura ammesso che il nuovo o il precedente Proprietario contatti BRP o il Concessionario e fornisca nome e indirizzo del nuovo Proprietario.

9. ASSISTENZA CLIENTI

- In caso di controversia o disputa in relazione alla presente garanzia limitata di BRP, BRP raccomanda di provare a risolvere la questione a livello di concessionarie valutandola insieme al responsabile della manutenzione presso il Concessionario o con il proprietario.
- Qualora fosse necessaria ulteriore assistenza, contattare BRP US Inc. / Outboard Engines Division, After Sales Support, P.O Box 597, Sturtevant, WI 53177, 1-847-689-7090.

GARANZIA LIMITATA BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS PER I MOTORI FUORIBORDO EVINRUDE 2011 VENDUTI FUORI DAGLI STATI UNITI E CANADA

Per una copia della garanzia limitata, rivolgersi al proprio distributore/concessionario Bombardier Recreational Products ("BRP") autorizzato a distribuire prodotti *Evinrude* nel paese in cui è avvenuta la vendita.

Qualora fosse necessaria ulteriore assistenza, contattare BRP US Inc./Divisione Motori fuoribordo, Assistenza post-vendita, P.O Box 597, Sturtevant, WI 53177, o l'affiliato BRP presso il quale è stata registrata la garanzia del Prodotto.

*Per i motori venduti in Canada la distribuzione e l'assistenza dei prodotti è eseguita da Bombardier Recreational Products Inc.

Garanzia limitata revisione USA/CANADA febbraio 2010

CONTROLLO EMISSIONI PER LA CALIFORNIA DICHIARAZIONE DI GARANZIA

Il fuoribordo *Evinrude E-TEC* è provvisto di una speciale targhetta per la tutela ambientale prevista dal California Air Resources Board (il comitato di controllo dell'aria). L'etichetta possiede una, due, tre o quattro stelle. Su un cartellino, fornito insieme al fuoribordo, è descritto il significato del sistema di classificazione mediante stelle.

L'etichetta a forma di stella indica motori marini più puliti



Il simbolo per i motori marini più puliti:

Aria e acqua pulite

Per uno stile di vita e un ambiente più sano.

Maggiori risparmi sui consumi

Consuma il 30%-40% in meno di carburante e olio rispetto ai tradizionali motori a due tempi carburati, con risparmio sui costi e sulle risorse.

Garanzia di emissioni duratura

Tutela i consumatori garantendo operazioni senza preoccupazioni.

1 stella, emissioni basse

L'etichetta con una stella identifica motori per moto d'acqua, fuoribordo, gruppi poppieri ed entro bordo che soddisfano gli standard 2001 per le emissioni dei gas di scarico dei motori marini per moto d'acqua e fuoribordo emessi dall'Air Resources Board. I motori che soddisfano questi standard emettono il 75% in meno di emissioni rispetto ai tradizionali motori a due tempi carburati. Questi motori sono equivalenti agli standard 2006 emessi dell'EPA U.S. per i motori marini.

2 stelle, emissioni molto basse

L'etichetta con due stelle identifica motori per moto d'acqua, fuoribordo, gruppi poppieri ed entro bordo che soddisfano gli standard 2004 per le emissioni dei gas di scarico dei motori marini per moto d'acqua e fuoribordo emessi dall'Air Resources Board. I motori che soddisfano questi standard emettono il 20% in meno di emissioni rispetto ai motori a basse emissioni a una stella.

3 stelle, emissioni ultra basse

L'etichetta con tre stelle identifica i motori che soddisfano gli standard 2008 per le emissioni dei gas di scarico dei motori marini per imbarcazioni personali e fuoribordo emessi dall'Air Resources Board o gli standard per le emissioni dei gas di scarico 2008 per i motori marini dei gruppi poppieri ed entro bordo. I motori che soddisfano questi standard emettono il 65% in meno di emissioni rispetto ai motori a basse emissioni a una stella.

4 stelle, emissioni super ultra basse

L'etichetta con quattro stelle identifica motori che soddisfano gli standard 2009 per le emissioni dei gas di scarico dei motori marini per gruppi poppieri ed entro bordo emessi dall'Air Resources Board. Anche i motori marini delle moto d'acqua e dei fuoribordo possono essere conformi a questi standard. I motori che soddisfano questi standard emettono il 90% in meno di emissioni rispetto ai motori a basse emissioni a una stella.

Per ulteriori informazioni: Cleaner Watercraft – Get the Facts

1-800-END-SMOG

www.arb.ca.gov

DIRITTI E OBBLIGHI PER LA GARANZIA DEL CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Il California Air Resources Board e Bombardier Recreational Products ("BRP") sono lieti di illustrare la garanzia per il sistema del controllo delle emissioni sul fuoribordo *Evinrude E-TEC* 2011. In California, i nuovi motori fuoribordo devono essere progettati, costruiti ed equipaggiati in modo da soddisfare i rigidi standard antinquinamento emessi dallo Stato. BRP deve garantire il sistema di controllo delle emissioni sul fuoribordo venduto per il periodo di tempo indicato di seguito, a condizione che non siano riscontrati utilizzi impropri, negligenze o errata manutenzione del motore del fuoribordo.

Il sistema di controllo delle emissioni può includere parti quali il carburatore o il sistema di alimentazione del carburante, il sistema di iniezione e la marmitta catalitica. Possono essere compresi flessibili, connettori e altri gruppi correlati alle emissioni.

Se viene riscontrata una condizione coperta da garanzia, BRP riparerà il fuoribordo senza alcun costo, compresa la diagnosi, le parti di ricambio e la manodopera, a condizione che tale riparazione sia eseguita da un concessionario autorizzato BRP.

Copertura della garanzia limitata del produttore

Questa garanzia limitata delle emissioni copre i fuoribordo *Evinrude* certificati e prodotti da BRP ai fini della vendita in California, vendute originariamente a un residente o successivamente registrate ai fini della garanzia a un residente in California. Le condizioni della garanzia limitata BRP degli Stati Uniti e del Canada per i fuoribordo *Evinrude* sono comunemente applicabili a questi modelli con le necessarie modifiche.

Le parti specifiche di controllo delle emissioni per il fuoribordo *Evinrude E-TEC* sono garantite dalla data di consegna al primo consumatore al dettaglio o dalla data in cui il Prodotto è stato utilizzato per la prima volta, in base all'eventualità che si verifica per prima, per un periodo di: 4 anni o 250 ore di utilizzo, a seconda della condizione che si verifica per prima.

Tuttavia, la copertura in garanzia basata sulle ore di consumo è consentita solo per i fuoribordo equipaggiati con l'apposito contaore o dispositivo equivalente. Se una parte correlata alle emissioni del motore dovesse risultare difettosa nel periodo della garanzia, BRP provvederà a ripararla o sostituirla.

Le parti coperte sono:

1. Sistema elettrico	4. Impianto di immissione aria
A. EMM (Centralina elettronica del motore)	A. Valvole a lamelle
B. Candele e cavi	B. Gruppo corpo farfallato
C. Bobine di accensione	C. Collettore di ingresso
D. Cablaggio preassemblato	
	5. Sistema di lubrificazione
2. Sistema di scarico	A. Iniettore dell'olio
A. Alloggiamento scarico interno	B. Condotti dell'olio, raccordi e morsetti
B. Adattatore (collettore di scarico)	
C. Megafono (scarico interno)	6. Sensori
	A. Sensore temperatura dell'aria
3. Sistema di alimentazione	B. Sensore di posizione di avviamento
A. Pompa del carburante	C. Sensore di posizione valvola
B. Pompa di alimentazione del carburante	D. Sensore di temperatura dell'acqua
C. Iniettori del carburante	E. Termostato
D. Separatore di vapore	
B. Condotti del carburante, raccordi e morsetti	7. Guarnizioni
	A. Tutte le guarnizioni dei componenti di emissione

La garanzia delle emissioni copre i danni ad altri componenti del motore causati dal guasto della parte coperta dalla garanzia.

Nella Guida dell'operatore BRP sono riportate istruzioni per la corretta manutenzione e utilizzo del fuoribordo. BRP garantisce tutte le parti della garanzia per emissioni per l'intero periodo di garanzia del fuoribordo, a condizione che la parte non debba essere sostituita, come previsto ai fini della manutenzione nella Guida dell'operatore.

Le parti coperte dalla garanzia per emissioni di cui è prevista la sostituzione, come stabilito ai fini della manutenzione, sono garantite da BRP per il periodo di tempo antecedente la prima data prevista di sostituzione di detta parte. Le parti coperte dalla garanzia per emissioni di cui è prevista l'ispezione periodica, ma non la periodica sostituzione, sono garantite da BRP per l'intero periodo di garanzia del fuoribordo. Le parti coperte dalla garanzia per emissioni riparate o sostituite in conformità ai termini della presente dichiarazione di garanzia sono garantite da BRP per il periodo di garanzia residuo della parte originale. Tutti i pezzi sostituiti in base alla presente garanzia diventano proprietà di BRP.

Le ricevute di manutenzione e le relative informazioni dovrebbero essere trasmesse a ogni successivo proprietario del fuoribordo.

Responsabilità del proprietario per usufruire della garanzia

In qualità di proprietario del fuoribordo, si è responsabili dell'esecuzione dei previsti interventi di manutenzione specificati nella Guida dell'operatore. BRP consiglia di conservare tutte le ricevute relative agli interventi di manutenzione eseguiti sul fuoribordo. Tuttavia, BRP non può rifiutare la garanzia adducendo esclusivamente come motivazione l'assenza di ricevute o la mancata esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione previsti.

Tuttavia, in qualità di proprietario del fuoribordo, si ricorda che BRP potrebbe rifiutare la copertura in garanzia in caso di guasto del fuoribordo o di una parte a causa di utilizzo improprio, negligenza, errata manutenzione o modifiche non approvate.

Il proprietario è tenuto a rivolgersi a un concessionario BRP autorizzato nel momento in cui si manifesta il problema. Le riparazioni coperte dalla garanzia saranno eseguite in un intervallo di tempo ragionevole, inferiore ai 30 giorni.

Per qualsiasi dubbio in merito ai diritti e alle responsabilità per usufruire della garanzia o per informazioni sul concessionario BRP autorizzato più vicino, contattare BRP US Inc. / Outboard Engines Division, After Sales Support, P.O. Box 597, Sturtevant, WI 53177, 1-847-689-7090 o visitare www.evinrude.com.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA DEL PRODOTTO

GARANZIA LIMITATA BRP PER MOTORI FUORIBORDO EVINRUDE 2011 USATI NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, TURCHIA, AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA E GIAPPONE

1. AMBITO DELLA GARANZIA LIMITATA

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") garantisce i suoi motori fuoribordo Evinrude® venduti da distributori/concessionari Evinrude e usati esclusivamente durante il periodo di garanzia, negli Stati membri dell'Unione Europea, Turchia, Australia, Nuova Zelanda o Giappone ("Prodotto") da difetti di materiale o manodopera per il periodo e nelle condizioni descritte in basso. Ai fini della presente garanzia limitata.

Tutti i ricambi originali e gli accessori Evinrude/Johnson®, inclusi, tra l'altro, eliche, indicatori, serbatoi olio, telecomandi, cablaggio e interruttori a chiave montati da distributori/concessionari autorizzati al momento della vendita, se spediti o meno con il Prodotto, sono coperti da garanzia limitata standard BRP per i ricambi originali e gli accessori Evinrude/Johnson. Rivolgersi al proprio distributore/concessionario autorizzato per una copia completa di tale garanzia limitata.

2. PERIODO DI COPERTURA DELLA GARANZIA

La presente garanzia limitata entrerà in vigore dalla data di acquisto da parte del primo consumatore al dettaglio o dalla data in cui il Prodotto è stato utilizzato per la prima volta, in base all'eventualità che si verifica per prima, per un periodo di: 36 MESI CONSECUTIVI per uso privato, ricreativo o

12 MESI CONSECUTIVI O 750 ORE DI FUNZIONAMENTO come determinato dall'EMM, a seconda di quale delle due eventualità si verifichi per prima, per uso commerciale. Il Prodotto ha un uso commerciale se viene utilizzato in correlazione a qualsiasi lavoro o impiego che genera profitto durante un qualsiasi segmento del periodo di garanzia. Il Prodotto ha uso commerciale anche quando, in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia, viene installato su una imbarcazione provvista di etichette commerciali o possiede licenza per uso commerciale.

La riparazione e la sostituzione di pezzi o l'esecuzione di manutenzione sul Prodotto in base a questa garanzia non estende la durata della presente garanzia limitata oltre la sua data di scadenza originale.

3. CONDIZIONI PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA

Questa copertura di garanzia è disponibile solo in caso di rispetto delle seguenti condizioni

a. I motori fuoribordo Evinrude devono essere acquistati dal primo proprietario nuovi e mai utilizzati presso un distributore/concessionario BRP autorizzato a distribuire i prodotti Evinrude nel Paese in cui è avvenuta la vendita ("concessionario/distributore");

b. e quindi solo dopo che il processo di ispezione pre-fornitura specifico di BRP è stato completato e documentato dall'acquirente e dal Distributore/Concessionario.

c. Il Prodotto deve essere stato debitamente registrato da parte di un distributore/concessionario BRP autorizzato;

d. I prodotti Evinrude devono essere acquistati nel Paese o nell'unione di Paesi nella quale l'acquirente risiede.

e. Come delineato nella Guida dell'operatore, effettuare la manutenzione periodica necessaria per mantenere la copertura della garanzia valida dalla presentazione della prova di avvenuta corretta manutenzione.

BRP non rispetterà questa garanzia limitata per qualsiasi utente privato o commerciale se non sono state soddisfatte le precedenti condizioni. Tali limitazioni sono necessarie per consentire a BRP di proteggere la sicurezza dei suoi prodotti, dei suoi consumatori e del pubblico in generale.

Come delineato nella guida dell'operatore, la manutenzione periodica necessaria deve essere effettuata per mantenere la copertura della garanzia. BRP potrebbe richiedere prova di una manutenzione adeguata prima di autorizzare la copertura di garanzia.

4. COME PROCEDERE PER OTTENERE LA COPERTURA DELLA GARANZIA

Il proprietario registrato ("Proprietario") deve presentare entro 2 mesi notifica ad un Distributore/Concessionario autorizzato alla comparsa di un difetto. Il proprietario deve portare il Prodotto, compresi gli eventuali pezzi difettosi, al Distributore/Concessionario immediatamente dopo la comparsa del difetto e in ogni caso entro il periodo di garanzia e deve fornire al Distributore/Concessionario la ragionevole possibilità di riparare il difetto. Le spese di trasporto del Prodotto al e dal Distributore/Concessionario per la manutenzione in garanzia sono a carico del Proprietario.

Il Proprietario deve presentare inoltre prova di acquisto al Distributore/Concessionario BRP autorizzato per l'esecuzione delle riparazioni coperte dalla garanzia. Al Proprietario è richiesto firmare l'ordine di riparazione/di intervento prima dell'inizio delle operazioni effettive per convalidare la riparazione in garanzia.

Tutti i pezzi sostituiti in base alla presente garanzia diventano proprietà di BRP.

Si ricorda che il periodo di notifica è subordinato alla legislazione locale e nazionale applicabile nel proprio Paese.

5. LE RESPONSABILITÀ DI BRP

In base a questa garanzia, gli obblighi di BRP sono limitati, a sua unica discrezione, alla riparazione o sostituzione di parti del Prodotto che sono risultate difettose in relazione a materiale o qualità d'esecuzione secondo il ragionevole giudizio di BRP. Tali riparazioni o sostituzioni verranno effettuate senza addebito dei costi per le parti e la manodopera presso qualsiasi Distributore/Concessionario autorizzato secondo le condizioni sopra specificate.

La responsabilità di BRP è limitata all'esecuzione delle riparazioni e delle sostituzioni di pezzi necessarie. Nessun reclamo per rescissione della garanzia sarà causa dell'annullamento o revoca della vendita del Prodotto al Proprietario.

Nel caso in cui la manutenzione in garanzia sia richiesta al di fuori del paese di vendita originale, il Proprietario sarà responsabile di qualsiasi costo aggiuntivo dovuto alle pratiche e alle condizioni locali, quali, ma non limitate solamente ad esse, trasporto, assicurazione, tasse, oneri di licenza, dazi d'importazione e qualsiasi altra spesa finanziaria comprese quelle applicate da governi, stati, territori e dai rispettivi enti.

BRP si riserva il diritto di migliorare, modificare o cambiare di quando in quando i Prodotti senza presumere alcun obbligo di modificare i Prodotti precedentemente realizzati.

6. ESCLUSIONI. Quanto qui di seguito esposto non è coperto, in nessuna circostanza, da garanzia:

- Sostituzione di componenti per normale usura;
- Parti e servizi di manutenzione e assistenza ordinarie compresi, ma non limitati a: requisiti di manutenzione, cambi di olio del motore e dell'unità inferiore, lubrificazione, regolazioni di valvole e tiranteria e sostituzioni di fusibili, anodi di zinco, termostati, cinghie di distribuzione, boccole del motorino di avviamento, spazzole trim motore, filtri, eliche, boccole dell'elica e candele;
- Danni dovuti ad un'installazione, una manutenzione, uno stoccaggio e/o rimessaggio impropri o difettosi, non osservanza delle procedure e delle raccomandazioni nella Guida dell'operatore.
- Danni derivanti dalla rimozione di parti, riparazioni, manutenzione o modifiche non corrette o utilizzo di parti o accessori non realizzati o approvati da BRP, che a suo ragionevole giudizio sono incompatibili con il Prodotto o pregiudicano il suo funzionamento, la sua prestazione o durata o derivanti da riparazioni effettuate da una persona che non è un Distributore/Concessionario autorizzato.
- Danni causati dall'abuso, uso scorretto, uso anormale, negligenza, uso in gare, funzionamento non corretto o funzionamento del Prodotto in un modo non coerente con il funzionamento raccomandato descritto nella guida dell'operatore.
- Danni risultanti da incidenti, immersione, incameramento d'acqua, incendio, furto, vandalismo o qualsiasi causa di forza maggiore.
- Funzionamento con carburanti, oli o lubrificanti che non sono adatti all'impiego nel Prodotto (vedere la guida dell'operatore).
- Danni risultanti da ruggine o corrosione.
- Danni dovuti al blocco del sistema di raffreddamento per la presenza di materiale esterno.
- Danni risultanti dalla presenza di sabbia o detriti nella pompa dell'acqua; o
- Modifiche superficiali o alla vernice a causa dell'esposizione agli elementi.

Questa garanzia è invalidata per intero e resa priva di valore legale se:

- il Prodotto è stato alterato o modificato in modo da pregiudicarne il funzionamento, la prestazione o la durata oppure è stato alterato o modificato per cambiare l'uso al quale era destinato; oppure
- il Prodotto è utilizzato o è stato utilizzato per gare o qualsiasi altra attività competitiva, in qualsiasi momento, persino dal proprietario precedente.

7. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

TUTTE LE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESSE QUELLE SENZA LIMITE DI GARANZIA DI COMMERCIALIZZAZIONE O ADEGUATEZZA PER UN PARTICOLARE SCOPO SONO LIMITATE NELLA DURATA ALLA VALIDITÀ DELLA GARANZIA ESPRESSAMENTE LIMITATA.

TUTTI I DANNI ACCIDENTALI, CONSEGUENZIALI, DIRETTI, INDIRECTI O ALTRI DANNI DI QUALSIASI NATURA SONO ESCLUSI DALLA COPERTURA IN BASE A QUESTA GARANZIA TRA CUI: spese per la benzina, per il trasporto del Prodotto al e dal Distributore/Concessionario, rimozione del Prodotto dall'imbarcazione e reinstallazione, tempi di viaggio del personale meccanico, spese per la messa in acqua e in secca, oneri per scalo di alaggio e di messa in bacino, di traino o rimorchio, rimessaggio, spese di telefono, cellulare, fax o telegramma, affitto di un Prodotto simile o sostitutivo o di un'imbarcazione durante la manutenzione in garanzia o tempi passivi, taxi, viaggi, alloggio, perdita della o danni alla proprietà personale, inconvenienti, costo della copertura assicurativa, pagamenti dei prestiti, perdita di tempo, perdita di reddito, fatturato o profitti o perdita del divertimento e dell'uso del Prodotto.

ALCUNI PAESI, PROVINCE O GIURISDIZIONI NON CONSENTONO RINUNCE, LIMITAZIONI DI DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI O ALTRE ESCLUSIONI SOPRA IDENTIFICATE. LA CONSEGUENZA È CHE POTREBBERO NON ESSERE PERTINENTI PER IL VOSTRO CASO. QUESTA GARANZIA ATTRIBUISCE DIRITTI SPECIFICI AI QUALI POTREBBERO AGGIUNGERSENE ALTRI DI TIPO LEGALE CHE POTREBBERO DIFFERIRE DA PAESE A PAESE O DA PROVINCIA A PROVINCIA.

Nessun Distributore, concessionario BRP o altra persona è autorizzato a rendere alcuna affermazione, a dichiarare o a fornire alcuna garanzia in merito al Prodotto diversa da quanto espresso nella presente garanzia limitata e, in caso contrario, non sarà applicabile contro BRP.

BRP si riserva il diritto di modificare la garanzia in qualsiasi momento, a condizione che tale modifica non alteri le condizioni di garanzia applicabili ai prodotti venduti mentre questa garanzia è in vigore.

► Informazioni sul prodotto

8. TRASFERIMENTO

Se la proprietà del Prodotto viene trasferita durante il periodo di copertura della garanzia, la garanzia verrà anch'essa trasferita e sarà valida per il restante periodo di copertura ammesso che il nuovo o il precedente Proprietario contatti BRP o il Distributore/Concessionario e fornisca nome e indirizzo del nuovo Proprietario.

9. ASSISTENZA CLIENTI

- In caso di controversia o disputa in relazione alla presente garanzia limitata di BRP, BRP raccomanda di provare a risolvere la questione a livello di distribuzione/concessionarie valutandola insieme al responsabile della manutenzione presso il Distributore/Concessionario o con il proprietario.
- Gli uffici o distributori BRP possono anche essere trovati sul nostro sito Web all'indirizzo www.brp.com.
- Se fosse richiesta ulteriore assistenza, contattare il Servizio supporto cliente di un affiliato BRP ad uno dei seguenti numeri, a seconda del paese:

Australia e Nuova Zelanda - Telefono 612-9794-6600, Fax 612-9794-6697

Europa, Turchia, Cipro - Telefono (41) 21 318 78, Fax (41) 21 318 78 61

Giappone - Telefono (65) 622-767-55, Fax (65) 622-629-32

Garanzia limitata revisione UE febbraio 2010

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA DEL PRODOTTO

GARANZIA LIMITATA BRP PER MOTORI FUORIBORDO EVINRUDE 2011 USATI IN AFRICA, MEDIO ORIENTE, AMERICA LATINA, ISOLE DEL PACIFICO, ASIA, ALBANIA, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA, SERBIA E MONTENEGRO, BOSNIA E ERZEGOVINA E LA COMUNITÀ DEGLI STATI INDIPENDENTI

1. AMBITO DELLA GARANZIA LIMITATA

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") garantisce i suoi motori fuoribordo Evinrude® ("Prodotto") da difetti di materiale o manodopera per il periodo e nelle condizioni descritte in basso quando venduti da distributori/concessionari Evinrude e usati durante il periodo di garanzia, nei territori seguenti:

- Africa,
- Medio Oriente (esclusa Turchia),
- America Latina (incluso tra l'altro le Isole Caraibiche, Bahamas e Bermuda),
- Isole del Pacifico (escluse Hawaii),
- Asia (escluso Giappone),
- Albania, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro,
- Bosnia e Erzegovina o
- Comunità degli Stati Indipendenti (ex Unione Sovietica) (esclusa Lituania, Lettonia e Estonia)

Tutti i ricambi originali e gli accessori Evinrude/Johnson®, inclusi, tra l'altro, eliche, indicatori, serbatoi olio, telecomandi, cablaggio e interruttori a chiave montati da distributori/concessionari autorizzati al momento della vendita, se spediti o meno con il Prodotto, sono coperti da garanzia limitata standard BRP per i ricambi originali e gli accessori Evinrude/Johnson. Rivolgersi al proprio distributore/concessionario autorizzato per una copia completa di tale garanzia limitata.

2. ESCLUSIONI – QUANTO DI SEGUITO ESPOSTO NON È COPERTO DA GARANZIA:

Quanto qui di seguito esposto non è coperto, in nessuna circostanza, da garanzia:

- Sostituzione di componenti per normale usura;
- Parti e servizi di manutenzione e assistenza ordinarie compresi, ma non limitati a: requisiti di manutenzione, cambi di olio del motore e dell'unità inferiore, lubrificazione, regolazioni di valvole e tiranteria e sostituzioni di fusibili, anodi di zinco, termostati, cinghie di distribuzione, boccole del motorino di avviamento, spazzole trim motore, filtri, eliche, boccole dell'elica e candele;
- Danni dovuti ad un'installazione, una manutenzione, uno stoccaggio e/o rimessaggio impropri o difettosi, non osservanza delle procedure e delle raccomandazioni nella Guida dell'operatore.
- Danni derivanti dalla rimozioni di parti, riparazioni, manutenzione o modifiche non corrette o utilizzo di parti o accessori non realizzati o approvati da BRP, che a suo ragionevole giudizio sono incompatibili con il Prodotto o pregiudicano il suo funzionamento, la sua prestazione o durata o derivanti da riparazioni effettuate da una persona che non è un Distributore/Concessionario autorizzato.
- Danni causati dall'abuso, uso scorretto, uso anormale, negligenza, uso in gare, funzionamento non corretto o funzionamento del Prodotto in un modo non coerente con il funzionamento raccomandato descritto nella guida dell'operatore.
- Danni risultanti da incidenti, immersione, incameramento d'acqua, incendio, furto, vandalismo o qualsiasi causa di forza maggiore.
- Funzionamento con carburanti, oli o lubrificanti che non sono adatti all'impiego nel Prodotto (vedere la guida dell'operatore).
- Danni risultanti da ruggine o corrosione.
- Danni dovuti al blocco del sistema di raffreddamento per la presenza di materiale esterno.
- Danni risultanti dalla presenza di sabbia o detriti nella pompa dell'acqua; o
- Modifiche superficiali o alla vernice a causa dell'esposizione agli elementi.

Questa garanzia è invalidata per intero e resa priva di valore legale se:

- il Prodotto è stato alterato o modificato in modo da pregiudicarne il funzionamento, la prestazione o la durata oppure è stato alterato o modificato per cambiare l'uso al quale era destinato; oppure
- il Prodotto è utilizzato o è stato utilizzato per gare o qualsiasi altra attività competitiva, in qualsiasi momento, persino dal proprietario precedente.

3. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

QUESTA GARANZIA VIENE ESPLICITAMENTE CONCESSA E ACCETTATA IN LUOGO DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESSE, TRA L'ALTRO, QUELLE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. DAL MOMENTO CHE NON È POSSIBILE RINUNCIARE AGLI OBBLIGHI DELLE GARANZIE IMPLICITE, ESSE SARANNO LIMITATE, IN DURATA, ALLA VITA DELLE GARANZIE LIMITATE ESPLICITE. TUTTI I DANNI ACCIDENTALI, CONSEGUENZIALI, DIRETTI, INDIRETTI O ALTRI DANNI DI QUALSIASI NATURA SONO ESCLUSI DALLA COPERTURA IN BASE A QUESTA GARANZIA TRA CUI: spese per la benzina, per il trasporto del Prodotto al e dal Distributore/Concessionario, rimozione del Prodotto dall'imbarcazione e reinstallazione, tempi di viaggio del personale meccanico, spese per la messa in acqua e in secca, oneri per scalo di alaggio e di messa in bacino, di traino o rimorchio, rimessaggio, spese di telefono, cellulare, fax o telegramma, affitto di un Prodotto simile o sostitutivo o di un'imbarcazione durante la manutenzione in garanzia o tempi passivi, taxi, viaggi, alloggio, perdita della o danni alla proprietà personale, inconvenienti, costo della copertura assicurativa, pagamenti dei prestiti, perdita di tempo, perdita di reddito, fatturato o profitti o perdita del divertimento e dell'uso del Prodotto.

ALCUNI PAESI NON CONSENTONO L'ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ, LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI SOPRA IDENTIFICATE; PERTANTO QUANTO APPENA DICHIARATO POTREBBE NON ESSERE APPLICABILI A VOI. QUESTA GARANZIA ATTRIBUISCE DIRITTI SPECIFICI AI QUALI POTREBBERO AGGIUNGERSENE ALTRI DI TIPO LEGALE CHE POTREBBERO DIFFERIRE DA STATO A STATO O DA PROVINCIA A PROVINCIA.

Nessun Distributore/Concessionario BRP o altra persona è autorizzata a rendere alcuna affermazione, a rappresentare o a fornire alcuna garanzia in merito al Prodotto diversa da quanto espresso nella presente garanzia limitata e, in caso contrario non sarà applicabile contro BRP.

BRP si riserva il diritto di modificare la garanzia in qualsiasi momento, a condizione che tale modifica non alteri le condizioni di garanzia applicabili ai prodotti venduti mentre questa garanzia è in vigore.

4. PERIODO DI COPERTURA DELLA GARANZIA

La presente garanzia limitata entrerà in vigore dalla data di acquisto da parte del primo consumatore al dettaglio o dalla data in cui il Prodotto è stato utilizzato per la prima volta, in base all'eventualità che si verifica per prima, per un periodo di: 36 MESI CONSECUTIVI O 750 ORE DI FUNZIONAMENTO come determinato dall'EMM, a seconda di quale delle due eventualità si verifichi per prima, per uso privato, ricreativo; o

12 MESI CONSECUTIVI O 750 ORE DI FUNZIONAMENTO come determinato dall'EMM, a seconda di quale delle due eventualità si verifichi per prima, per uso commerciale. Il Prodotto ha un uso commerciale se viene utilizzato in correlazione a qualsiasi lavoro o impiego che genera profitto durante un qualsiasi segmento del periodo di garanzia. Il Prodotto ha uso commerciale anche quando, in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia, viene installato su una imbarcazione provvista di etichette commerciali o possiede licenza per uso commerciale.

La riparazione e la sostituzione di pezzi o l'esecuzione di manutenzione sul Prodotto in base a questa garanzia non estende la durata della presente garanzia limitata oltre la sua data di scadenza originale.

5. CONDIZIONI PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA

Questa copertura di garanzia è disponibile solo in caso di rispetto delle seguenti condizioni

- a. I motori fuoribordo Evinrude devono essere acquistati dal primo proprietario nuovi e mai utilizzati presso un distributore/concessionario BRP autorizzato a distribuire i prodotti Evinrude nel Paese in cui è avvenuta la vendita ("Concessionario/Distributore");
- b. Il processo di ispezione pre-fornitura specifico di BRP deve essere stato completato e documentato dall'acquirente e dal Distributore/Concessionario.
- c. Il prodotto deve essere stato debitamente registrato da parte di un distributore/concessionario BRP autorizzato;
- d. I motori fuoribordo Evinrude devono essere acquistati nel Paese o nell'unione di Paesi nella quale l'acquirente risiede.
- e. Come delineato nella Guida dell'operatore, effettuare la manutenzione periodica necessaria per mantenere la copertura della garanzia. BRP si riserva il diritto di rendere far dipendere la copertura della garanzia dalla presentazione della prova di avvenuta corretta manutenzione.

BRP non rispetterà questa garanzia limitata per qualsiasi utente privato o commerciale se non sono state soddisfatte le precedenti condizioni. Tali limitazioni sono necessarie per consentire a BRP di proteggere la sicurezza dei suoi prodotti, dei suoi consumatori e del pubblico in generale.

6. COME PROCEDERE PER OTTENERE LA COPERTURA DELLA GARANZIA

Il proprietario registrato ("Proprietario") deve presentare notifica ad un Distributore/Concessionario BRP autorizzato entro due (2) giorni dalla comparsa di un difetto. Il proprietario deve portare il Prodotto, compresi gli eventuali pezzi difettosi, al Distributore/Concessionario BRP autorizzato immediatamente dopo la comparsa del difetto e in ogni caso entro il periodo di garanzia e deve fornire al Distributore/Concessionario BRP la ragionevole possibilità di riparare il difetto. Le spese di trasporto del Prodotto al e dal Distributore/Concessionario per la manutenzione in garanzia sono a carico del Proprietario.

Il cliente deve inoltre presentare al Distributore/Concessionario autorizzato BRP la prova di acquisto del prodotto per l'esecuzione delle riparazioni e firmare l'ordine di riparazione/di lavoro prima dell'inizio delle operazioni effettive per convalidare la riparazione in garanzia.

Tutti i pezzi sostituiti in base alla presente garanzia diventano proprietà di BRP.

7. LE RESPONSABILITÀ DI BRP

In base a questa garanzia, gli obblighi di BRP sono limitati, a sua unica discrezione, alla riparazione o sostituzione di parti del Prodotto che sono risultate difettose in relazione a materiale o qualità d'esecuzione secondo il ragionevole giudizio di BRP. Tali riparazioni o sostituzioni verranno effettuate senza addebito dei costi per le parti e la manodopera presso qualsiasi Distributore/Concessionario autorizzato. La responsabilità di BRP è limitata all'esecuzione delle riparazioni e delle sostituzioni di pezzi necessarie. Nessun reclamo per rescissione della garanzia sarà causa dell'annullamento o revoca della vendita del Prodotto al Proprietario.

Nel caso in cui la manutenzione in garanzia sia richiesta al di fuori del paese di vendita originale, il Proprietario sarà responsabile di qualsiasi costo aggiuntivo dovuto alle pratiche e alle condizioni locali, quali, ma non limitate solamente ad esse, trasporto, assicurazione, tasse, oneri di licenza, dazi d'importazione e qualsiasi altra spesa finanziaria comprese quelle applicate da governi, stati, territori e dai rispettivi enti.

BRP si riserva il diritto di migliorare, modificare o cambiare di quando in quando i Prodotti senza presumere alcun obbligo di modificare i Prodotti precedentemente realizzati.

8. TRASFERIMENTO

Se la proprietà del Prodotto viene trasferita durante il periodo di copertura della garanzia, la garanzia verrà anch'essa trasferita e sarà valida per il restante periodo di copertura ammesso che il nuovo o il precedente Proprietario contatti BRP o il Distributore/Concessionario e fornisca nome e indirizzo del nuovo Proprietario.

9. ASSISTENZA CLIENTI

- In caso di controversia o disputa in relazione alla presente garanzia limitata di BRP, BRP raccomanda di provare a risolvere la questione a livello di distribuzione/concessionarie valutandola insieme al responsabile della manutenzione presso il Distributore/Concessionario BRP autorizzato o con il proprietario.
- Gli uffici o distributori BRP possono anche essere trovati sul nostro sito Web all'indirizzo www.brp.com.
- Se fosse richiesta ulteriore assistenza, contattare il Servizio supporto cliente di un affiliato BRP ad uno dei seguenti numeri, a seconda del paese:

Asia - Telefono (65) 622-767-55, Fax (65) 622-629-32

Africa, Medio Oriente, Albania, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Bosnia e Erzegovina e Comunità degli Stati Indipendenti (ex Unione Sovietica)

-Telefono (41) 21 318 78 00, Fax (41) 21 318 78 61

America Latina (escluso Brasile) - Telefono 954-846-1442, Fax 954-846-1478

Brasile - Telefono 55 (19) 3246-2100, Fax 55 (19) 3246-3800

Isole del Pacifico - Telefono 612-9794-6600, Fax 612-9794-6697

Garanzia limitata revisione Asia/America Latina febbraio 2010



Test di verifica della preparazione

Test di verifica della preparazione dell'operatore....

1. Avete letto il presente manuale dall'inizio alla fine?
2. Siete pronti a prendervi la responsabilità del funzionamento in sicurezza della vostra imbarcazione e del vostro fuoribordo?
3. Avete compreso tutte le precauzioni e le istruzioni di sicurezza esposte in questa Guida?
4. Avete compreso che questa Guida contiene informazioni indispensabili per evitare lesioni alle persone e danni alle apparecchiature?
5. Siete pronti a seguire le raccomandazioni contenute nella presente Guida e a frequentare un corso sulla sicurezza in navigazione prima di far utilizzare imbarcazione e fuoribordo?
6. Sapete a chi rivolgervi in caso abbiate dei quesiti concernenti la vostra imbarcazione e il vostro fuoribordo?
7. Conoscete le leggi che regolano il traffico marittimo?
8. Comprendete che l'errore umano può essere causato da diversi fattori tra i quali negligenza, affaticamento, sovraccarico, preoccupazioni, mancanza di familiarità dell'operatore con il prodotto, stupefacenti e alcool?



AVVERTENZA

Questa Guida non può trattare tutte le situazioni pericolose che si possono verificare; tuttavia, la propria comprensione e adesione alle informazioni fondamentali ivi contenute costituiranno un buon criterio di giudizio durante la navigazione. Operare sempre con cautela e con attenzione, due fattori chiave per la sicurezza.



DOMANDE FREQUENTI

Non c'è bisogno di manutenzione nei primi tre anni di utilizzo normale per diporto? Veramente?

- Sì. BRP sa che preferite passare il vostro tempo a godervi l'imbarcazione piuttosto che dedicarvi alla manutenzione del fuoribordo *Evinrude E-TEC*. Non ci sono valvole da regolare, cinghie da sostituire, catene da sostituire o olio da cambiare. Consigliamo di eseguire i controlli pre-varo sul vostro fuoribordo ad ogni utilizzo e ad intervalli regolari. L'utilizzo in acque salate richiede delle minime verifiche e lubrificazioni supplementari.

Qual è il numero di ottani consigliato per il mio fuoribordo Evinrude E-TEC?

- I fuoribordo *Evinrude E-TEC* richiedono un minimo di ottani pari a 87 (U.S.A.). L'utilizzo di carburanti con numero di ottani superiore non è dannoso ma non è necessario.

Che tipo di olio è consigliato per il mio fuoribordo Evinrude E-TEC?

- È possibile utilizzare qualsiasi olio TC-W3. Il concessionario può programmare il fuoribordo in modo da funzionare con l'olio *Evinrude/Johnson XD100* consumando meno olio e riducendo i costi di esercizio. Fare riferimento a **Riempimento del serbatoio dell'olio** a pagina 21, vedere anche **Requisiti olio** a pagina 20.

Devo miscelare l'olio al carburante?

- No. Il fuoribordo *Evinrude E-TEC* non necessita di alcuna miscela di olio e carburante.

Dove possono ottenere assistenza per il mio fuoribordo Evinrude E-TEC?

- Per riparazioni coperte da garanzia è necessario portare il fuoribordo *Evinrude E-TEC* al concessionario autorizzato. I concessionari ed i distributori autorizzati da BRP hanno ricevuto il necessario addestramento per offrire una corretta assistenza al fuoribordo. Contattare BRP per conoscere il concessionario autorizzato *Evinrude E-TEC* più vicino.

Possono ordinare parti di ricambio ed accessori per il fuoribordo Evinrude E-TEC?

- Sì. Quando sono richieste parti di ricambio, utilizzare sempre *Evinrude/Johnson Genuine Parts* (ricambi originali *Evinrude/Johnson*) o ricambi con caratteristiche equivalenti, compresi il tipo, la robustezza e il materiale. L'utilizzo di parti di qualità scadente può provocare lesioni personali o cattivo funzionamento del prodotto. Il concessionario può ordinare le parti e gli accessori richiesti.

Per spostare o vendere il mio fuoribordo Evinrude E-TEC devo compilare qualche documento?

- Sì. Per mantenere i contatti con Voi o con il nuovo proprietario di *Evinrude E-TEC*, BRP richiede la compilazione del modulo seguente **Cambio di indirizzo / passaggio di proprietà** a pagina 85. In tal modo si garantirà al nuovo acquirente di essere messo a conoscenza di qualsiasi avviso relativo al prodotto e di aggiornare la copertura della garanzia.

Cosa devo fare prima di eseguire il rimessaggio del mio fuoribordo Evinrude E-TEC per la stagione invernale?

- Il rimessaggio invernale è semplice. Fare riferimento a **Rimessaggio** a pagina 56 per le istruzioni passo-passo per il rimessaggio del fuoribordo *Evinrude E-TEC*.



CAMBIO DI INDIRIZZO / PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

In caso di cambio di indirizzo o di passaggio di proprietà, compilare e inviare per posta il modulo presente in questa pagina.

La presente notifica risulta necessaria per la vostra sicurezza anche dopo il termine della garanzia originale, poiché BRP si metterà in contatto in caso sia necessario sottoporre a riparazione il fuoribordo. Al di fuori degli Stati Uniti e del Canada questa scheda dovrà essere inviata alla divisione Bombardier Recreational Products presso la quale è stato registrato il fuoribordo. Rivolgersi al proprio concessionario o al distributore.



Cambio di indirizzo	<input type="checkbox"/>	Passaggio di proprietà	<input type="checkbox"/>
Numero del modello	<input type="text"/>		
Numero di serie	<input type="text"/>		
Indirizzo / proprietario precedente			
Cognome	<input type="text"/>		
Nome	<input type="text"/>		
Indirizzo	<input type="text"/>		
Città	<input type="text"/>		
CAP	<input type="text"/>	Nazione	<input type="text"/>
Numero di telefono	<input type="text"/>		
Firma	<input type="text"/>		Data
Nuovo indirizzo / proprietario	<input type="text"/>		
Cognome	<input type="text"/>		
Nome	<input type="text"/>		
Indirizzo	<input type="text"/>		
Città	<input type="text"/>		
CAP	<input type="text"/>	Nazione	<input type="text"/>
Numero di telefono	<input type="text"/>		
Firma	<input type="text"/>		Data
Informazioni sul concessionario			
Nome del concessionario	<input type="text"/>		
Numero del concessionario	<input type="text"/>		
Numero di telefono	<input type="text"/>		
Referente	<input type="text"/>		

Negli Stati Uniti o Canada, spedire il modulo compilato a:

BRP US Inc. / Outboard Engines Division
After Sales Support
P.O. Box 597
Sturtevant, WI 53177



CONFERMA DI RICEZIONE

Concessionario

Nome:	_____

Indirizzo:	_____

Alla consegna del nuovo fuoribordo *Evinrude/Johnson*, completare e firmare il seguente modulo. Il concessionario registrerà il ricevimento del modulo per le sue pratiche.



Ricevuta

Nome:	_____

Indirizzo:	_____

Proprietario del modello n.:	_____
Numero di serie:	_____
	(da completare a cura del cliente o del concessionario di vendita)
<p>Il concessionario citato nel presente documento mi ha istruito sul funzionamento, la manutenzione, la sicurezza e la garanzia, elementi che ho compreso e ai quali concordo di essere vincolato. Sono inoltre soddisfatto della messa a punto e dell'ispezione in preforitura del mio fuoribordo <i>Evinrude/Johnson</i>. Ho ricevuto inoltre una copia del manuale dell'operatore.</p>	
Firma:	_____
Data:	_____

