

ski-doo®



Brukerhåndbok

2006

REV™ Series

619 900 126

SIKKERHETSADVARSEL

Hvis du unnlater å følge noen av sikkerhetsforskriftene eller instruksjonene i denne brukerhåndboken eller på *SIKKERHETS-DVDEN* eller dekalene med advarsler, kan det føre til personskade eller eventuelt dødsfall.

Brukerhåndboken og *SIKKERHETS-DVDEN* må følge med snøscooteren ved videresalg.



I USA distribueres produkter av BRP US Inc.

I Canada distribueres produkter av Bombardier Recreational Products Inc.

I Finland distribueres produkter av BRP Finland Oy

Følgende varemerker tilhører Bombardier Recreational Products Inc. eller deres datterselskaper.

SKI-DOO®

R.A.S.®

XP-S™

RAVE™

SC-4™

REV™

ROTAX®

X®

Pilot™

SC-136™

GSX®

RER™

SUMMIT®

HPG™

RT™

GTX†

MX Z®

Bombardier* Lite

* Varemerke som tilhører Bombardier Inc. brukt under lisens.

† GTX er et varemerke for Castrol Ltd. Brukt under lisens.

INNLEDNING

Gratulerer med kjøpet av din nye SKI-DOO snøscooter. Uansett hvilken modell du har valgt, omfattes den av garantien fra Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) og et nettverk av autoriserte SKI-DOO-snøscooterforhandlere som kan tilby reservedeler, service og det tilbehøret du trenger.

Denne brukerhåndboken har blitt utarbeidet med tanke på å gjøre eieren/føreren og passasjerer av den nye snøscooteren kjent med de ulike anordninger for betjening og instruksjoner for vedlikehold og sikker bruk. Håndboken er uunnværlig for riktig bruk av produktet og bør alltid være tilgjengelig sammen med snøscooteren.

Les gjennom og forstå innholdet i brukerhåndboken.

Oppbevar brukerhåndboken på snøscooteren etter at du har lest den. La håndboken følge med snøscooteren hvis den blir videresolgt, slik at den nye eieren kan sette seg inn i innholdet.

Hvis du vil vise og/eller skrive ut en ekstra kopi av brukerhåndboken, kan du gå til webområdet **www.operatorsguide.brp.com**. Vær også oppmerksom på at håndboken finnes på flere språk.

Hvis du har spørsmål om emner som dekkes eller ikke dekkes i brukerhåndboken, kan du ringe BRP på nummeret nedenfor. Vi vil gjerne hjelpe deg.

I Skandinavia og land i Europa:

+ 358 16 3208 111

Kunder i andre land ber vi kontakte vår aktuelle distributør, du finner kontaktopplysninger på **www.brp.com**.

I denne håndboken brukes følgende sikkerhetsadvarselsymboler til å indikere risiko for personskade.

ADVARSEL

Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i alvorlig personskade eller død hvis den ikke unngås.

VÆR OPPMERKSOM

Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i liten til moderat personskade hvis den ikke unngås.

OBS! Indikerer en instruksjon som, hvis den ikke følges, kan føre til alvorlig skade på snøscooterens komponenter eller annet materiell.

MERK: Angir tilleggsinformasjon som er nødvendig for å utføre en instruksjon.

Selv om faremomentet ikke elimineres ved å bare lese denne informasjonen, vil forståelse og oppfølging av informasjonen bidra til at du bruker snøscooteren på riktig måte.

Forhandleren er opptatt av få fornøyde kunder. Han har kvalifisert seg for å kunne utføre en første klargjøring og kontroll av snøscooteren og har også utført den endelige klargjøringen som var nødvendig for å tilpasse den til din vekt og til kjøremiljøet, før du overtok snøscooteren. Ved levering vil forhandleren ha informert deg om snøscooterens kontroller og gitt en kort innføring i justering av fjæring og støtdempere. Vi stoler på at du fullt ut har benyttet deg av denne muligheten!

Ved levering ble du også informert om hva garantien dekker og fylte ut registringsskjemaet for garanti.

Informasjonen og beskrivelsen av komponenter / system i denne håndboken er riktig ved tidspunktet for publisering. BRPs politikk er imidlertid å kontinuerlig forbedre sine produkter uten å med dette forplikte seg selv til å montere dem i tidligere produserte produkter.

På grunn av det pågående programmet for produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når som helst og uten forpliktelser å avbryte eller endre spesifikasjoner, konstruksjon, egenskaper, modeller eller utstyr.

Illustrasjonene i dette dokument viser den typiske konstruksjonen av de ulike enhetene og gjengir, i alle tilfeller, nødvendigvis ikke delenes fullstendige detaljer eller eksakte form. De representerer imidlertid deler som har tilsvarende eller liknende funksjon.

Denne håndboken er oversatt fra engelsk til norsk. Ved eventuelle uoverensstemmelser i teksten er det den engelske versjonen som gjelder.

Spesifikasjoner angis i det metriske SI-systemet med den tilsvarende amerikanske SAE-enheten i parentes. Der eksakt nøyaktighet ikke anses å være nødvendig, har enkelte omberegninger blitt avrundet.

De fleste komponenter i denne snøscooteren er bygd med deler målt i det metriske systemet. De fleste festeanordninger er metriske og må ikke skiftes ut med andre festeanordninger eller omvendt.

Vi anbefaler originale BRP-produkter som reservedeler og tilbehør. De er blitt utformet spesielt for din snøscooter og er produsert i henhold til BRPs strenge kvalitetskrav.

Det finnes også en *VERKSTEDHÅNDBOK* med informasjon om fullstendig service, vedlikehold og mer utfyllende informasjon om reparasjon.

Hvis du har spørsmål vedrørende garantien og dens gyldighet, kan du lese avsnittet *GARANTI* i denne håndboken eller kontakte en autorisert SKI-DOO-forhandler.

INNHOOLD

INFORMASJON OM SIKKERHET

INNLEDNING	8
VIKTIGE GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSTILTAK	9
LOVER OG BESTEMMELSER	13
KJØRE	14
Funksjonsprinsipp.....	14
Kjøre.....	15
Kjøre med passasjer.....	18
Variasjoner i terreng / kjøremåte.....	20
Transport og tauing.....	24
FRIKSJONSFORBEDRENDE PRODUKTER	25
PLASSERING AV DE VIKTIGSTE DEKALENE	31

INFORMASJON OM MILJØ

GENERELT	46
HVA BETYR EGENTLIG Å TRÅ VARSOMT?	47
HVORFOR ER DET SMART Å TRÅ VARSOMT?	48

INFORMASJON OM SNØSCOOTEREN

SLIK IDENTIFISERER DU SNØSCOOTEREN	50
BETJENINGSORGANER / INSTRUMENTER / UTSTYR	53
1) Speedometer/kontrollamper.....	54
2) Turteller.....	56
3) Gasshåndtak.....	57
4) Bremseshåndtak.....	57
5) Parkeringsbremseshåndtak.....	57
6) RER-knappen.....	58
7) Styret.....	60
8) Festestropp.....	60
9) Tenningsbryter.....	60
10) Nødstoppbryter.....	61
11) Motorstoppbryter.....	63
12) Dimmerbryter for frontlys.....	63
13) Starthåndtak med tilbakespuling.....	64
14) Chokespak.....	65
15) Drivstofftanklokk.....	66
16) Mekanisk drivstoffmåler.....	66
17) Varmehåndtak/gasshåndtakbryter.....	67
18) Bakre gripehåndtak.....	67

19) Passasjerryggstøtte	67
20) Kontakt for elektrisk visir	67
21) Vindskjerm	68
22) Justerbare speil	68
23) Justerbare fotfester	68
24) Lås for panser og sidepanel	68
25) Sikringer	70
26) Gripehåndtak foran / støtfanger foran	73
27) Stativ bak	73
28) Verktøysett	74
29) Tennpluggholder	74
30) Holder for ekstra drivreim	74
31) Feste	75
32) Avskjerming og vern	75
33) Belte	76
ANBEFALT DRIVSTOFF OG OLJE	78
INNKJØRINGSPERIODE	80
INSTRUKSJONER FOR BRUK	81
Kontroll før bruk	81
Startprosedyre for motorer	82
Oppvarming av snøscooteren	84
Stoppe motoren	84
Etter kjøring	85
SPEIELLE INSTRUKSJONER FOR BRUK	86
Kjøring i høytliggende områder eller ved havflaten	86
Kjøring i kaldt vær	86
Starte motoren i nødtilfeller	86
Sleping av tilbehør	89
Sleping av en annen snøscooter	89
Transport av snøscooteren	90
JUSTERE FJÆRINGEN	91
Bakre fjæring Komfort	93
Midtre fjær Styreegenskaper	95
Stoppreim Vektoverføring	96
Innkoblingsblokker Styring	97
Bevegelsesgrad bakre støtdemper Dempestyrke	98
Frontfjærene Manøvrering	99
Dempestyrke på fjæringsstøtdemper foran	101
Feilsøkingstabell for fjæring	101
Kjøring i dyp snø	102
FEILSØKING	103
SPEKIFIKASJONER	105
EPA-SERTIFISERTE MOTORER	109
Informasjon om utslipp fra motor	109

CE-SAMSVARSKLÆRING	111
---------------------------------	------------

VEDLIKEHOLD SINFORMASJON

SKJEMA OVER PERIODISK VEDLIKEHOLD.....	114
VEDLIKEHOLD SKJEMA 2-TAKT (LUFT OG VANNAVKJØLTE)	115
MOTORSYSTEM	119
Rengjøre luftfilter	119
Eksossystem	119
Oljeinnsprøytingssystem.....	120
DRIVSYSTEM	122
Ta av og montere drivreimvernet.....	122
Bremsevæsknivå	123
Bremsenes tilstand	124
Juster bremseser.....	124
Oljenivå i kjedekasse	124
Drivkjedestramming	126
Drivreimens tilstand	126
Ta av / montere drivreimen	126
Juster drivreimens høyde	129
Beltets tilstand	131
Beltets stramming og justering	131
ELEKTRISK SYSTEM.....	137
Batterielektrolytt	137
FJÆRING BAK	138
STYRING OG FJÆRING FORAN.....	139
CHASSIS / RAMME	140
Rengjøring og beskyttelse	140
Bytte lyspærer.....	140
Høydejustering av frontlys	142
OPPBEVARING OG KLARGJØRING FØR SESONGSTART	143

GARANTI

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS BEGRENSEDE GARANTI: 2009 SKI-DOO® SNØSCOTERE	146
PERSONOPPLYSNINGER / FRASKRIVELSESKLAUSUL.....	149
ADRESSEENDRING / NY EIER	150

INFORMASJON OM SIKKERHET

INNLEDNING

Uansett tidligere erfaring som fører av bil, motorsykkel eller båt er alle nybegynnere når de setter seg på en snøscooter. Sikker bruk av snøscooteren avhenger av mange forhold som sikt, hastighet, vær, miljø, trafikk, kjøretøyets tilstand og førerens tilstand.

Føreren har ansvaret for sikkerheten til passasjerer og andre personer i nærheten.

Du er ansvarlig for både riktig bruk av snøscooteren og opplæring av andre som skal kjøre denne. Det kan være merkbare manøvrerings- og ytelsesforskjeller fra en snøscooter til en annen.

En snøscooter er ganske enkel å betjene, men som for andre kjøretøyer eller mekanisk utstyr kan det være farlig om du eller en passasjer opptrer uforsvarlig, tankeløst eller uoppmerksomt. Vi anbefaler en årlig sikkerhetsinspeksjon av snøscooteren. Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler for nærmere detaljer. Til slutt anbefaler vi deg å oppsøke en autorisert SKI-DOO-forhandler for regelmessig og sikkert vedlikehold.

VIKTIGE GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSTILTAK

Opplæring

- △ Grunnleggende opplæring er nødvendig for sikker bruk av enhver snøscooter. Les brukerhåndboken, og legg spesielt merke til advarsler. Bli med i en lokal snøscooterklubb: De har som regel sosiale aktiviteter og løypesystemer som er utarbeidet med tanke på fornøyelse og sikkerhet. Få grunnleggende instruksjoner fra din lokale snøscooterforhandler, venner eller klubbkamerater, eller bli med i et lokalt opplæringsprogram.
- △ Vis alltid en nybegynner hvordan snøscooteren startes og stoppes. Vis riktige kjørestillinger, og la opplæringen foregå i et avgrenset flatt området til han/hun er fullstendig kjent med hvordan snøscooteren virker. Hvis det finnes et lokalt kurs for snøscooterførere, er dette det beste alternativet.

Ytelse

- △ Ytelsen til enkelte snøscootere kan være betydelig høyere enn andre snøscootere du har kjørt. Nybegynnere eller uerfarne førere anbefales derfor ikke å kjøre disse.
- △ Snøscootere blir brukt i mange områder og under ulike snøforhold. Alle modeller har ikke samme ytelse under like forhold. Rådfør deg alltid med din snøscooterforhandler når du skal velge en snøscooter for dine spesielle behov og bruksområder.
- △ Hvis snøscooteren brukes under risikofylte forhold som er utenfor førerens eller passasjerens dyktighet eller snøscooterens kapasitet eller anvendelsesområde, kan personskaade eller dødsfall oppstå.

Alder

- △ BRP anbefaler at føreren er minst 16 år gammel.

Hastighet

- △ Kjøring i høy hastigheten kan være livsfarlig. Du kan i mange tilfeller ikke reagere raskt nok ved uventede hendelser. Kjør alltid med en hastighet som er tilpasset sporet, værforholdene og dine egne ferdigheter. Sett deg inn i lokale forskrifter. Følg alltid eventuelle fartsbegrensninger som gjelder.

Kjøring

- △ Kjør alltid på høyre side av sporet.
- △ Hold alltid sikker avstand til andre snøscootere og personer.
- △ Husk at reklamemateriell kan vise risikofylte manøvrer utført av profesjonelle førere under ideelle og/eller kontrollerte forhold. Prøv aldri slike manøvrer hvis du ikke har tilstrekkelige kjøreferdigheter.
- △ Kjør aldri etter inntak av narkotika, medikamenter eller alkohol eller hvis du føler deg trøtt eller uvel. Kjør snøscooteren forsiktig.
- △ Snøscooteren er ikke beregnet for kjøring på offentlig gate, vei eller motorvei.

- ⚠ Å kjøre snøscooter om natta kan være en fantastisk opplevelse, men vær ekstra varsom på grunn av redusert sikt. Unngå ukjent terreng, og pass på at lysene virker. Ha alltid med lommelykt og reservelyspærer.
- ⚠ Naturen er fantastisk, men ikke la den avlede oppmerksomheten fra kjøringen. Hvis du vil nyte vinterlandskapet, stopper du snøscooteren ved siden av sporet slik at du ikke blir en fare for andre.
- ⚠ Gjerder utgjør en alvorlig trussel for både deg og snøscooteren. Hold god avstand til telefonstolper og andre stolper.
- ⚠ Skjulte ståltråder usynlig på avstand, kan forårsake alvorlige ulykker.
- ⚠ Bruk alltid godkjent beskyttelseshjelm, øyebeskyttelse og ansiktsbeskyttelse. Dette gjelder også passasjerer.
- ⚠ Vær oppmerksom på farer som kan oppstå ved kjøring utenfor sporet, for eksempel snøskred og andre naturlige eller menneskeskapte farer og hindringer.
- ⚠ Unngå kjøring på vei. Hvis du må kjøre på vei og det er tillatt, må du reduser hastigheten. Snøscooteren er ikke laget for kjøring eller svinging på fast dekke. Når du krysser en vei, må du stoppe helt opp og se nøye i begge retninger før du kjører over i 90° vinkel. Se opp for parkerte biler.
- ⚠ Kjøring tett opptil snøscooteren foran bør unngås. Hvis snøscooteren foran av en eller annen grunn bremses, kan fører og passasjer bli skadet på grunn av din uoppmerksomhet. Hold sikker stoppavstand mellom deg og snøscooteren foran deg. Avhengig av terrengforholdene kan stopping kreve mer avstand enn du tror. Vær på den sikre siden. Vær forberedt på å bruke unnvikende kjøring.
- ⚠ Å kjøre alene med snøscooter kan også være farlig. Du kan gå tom for drivstoff, utsettes for en ulykke eller skade snøscooteren. Husk at snøscooteren kan kjøre lengre på en halv time enn du er i stand til å gå i løpet av en dag. Bruk "kompissystemet". Kjør alltid sammen med en venn eller medlem av snøscooterklubben. Også da bør du fortelle noen hvor du drar og når du har planlagt å komme tilbake.
- ⚠ Flate områder har enkelte steder lave områder der vann samler seg og fryser om vinteren. Denne isen er vanligvis speilblank. Å forsøke å svinge eller bremse på dette underlaget kan resultere i at snøscooteren spinner ut av kontroll. Prøv aldri å bremse, kjøre fort eller svinge på speilblank is. Hvis du kjører på slikt underlag, må du redusere hastigheten ved å forsiktig slippe opp gassen.
- ⚠ Ikke "hopp" med snøscooteren. Slikt bør kun gjøres av profesjonelle stuntmenn. Ikke prøv å imponere andre. Vis ansvar.
- ⚠ Unngå å plutselig gi gass når du kjører sammen med andre. Snø og is kan bli kastet tilbake i sporet til en snøscooter som følger bak. Hvis du plutselig gir gass, vil snøscooteren også grave seg ned i snøen og etterlate et ujevnt spor for andre.
- ⚠ Turer er både moro og hyggelig, men ikke bruk dem til å imponere andre i gruppa med forbikjøring og andre manøvrer. En mindre erfaren fører vil kanskje prøve det samme og mislykkes. Tilpass kjøringen til andres erfaring når dere kjører sammen.

Bruk

- ⚠ Utfør alltid forhåndskontroll FØR du slår på tenningen.
- ⚠ I et krisetilfelle kan snøscooteren stoppes ved å aktivere motorstoppbryteren, dra av hetten til nødstoppsnoren eller slå av med tenningsnøkkelen.
- ⚠ Kontroller at gassmekanismen beveger deg fritt og går tilbake til tomgangsposisjon, før motoren startes.
- ⚠ Sett alltid på parkeringsbremsen når snøscooteren ikke er i bruk.
- ⚠ Ikke la motoren gå i et dårlig ventilert område og/eller hvis snøscooteren blir etterlatt uten tilsyn.
- ⚠ Kjør aldri motoren uten at drivreimvernet er forsvarlig montert, eller med panseret eller tilgangs- / sidepanelene åpne eller tatt av. La aldri motoren kjøre uten at drivreimen er montert. Å kjøre en ubelastet motor, for eksempel uten drivreim eller med beltet hevet, kan være farlig.
- ⚠ **Kun modeller med elektrisk start:** Ikke lad opp eller bruk tilleggsstrøm på et batteri mens det er montert i snøscooteren.
- ⚠ Kontroller at det ikke er hindringer eller andre personer bak snøscooteren før du fortsetter i revers.
- ⚠ Ta alltid ut tenningsnøkkelen (når aktuelt) eller ta av nødstoppsnorens hette når scooteren ikke brukes, for å hindre at motoren starter ved et uhell, at barn eller andre bruker snøscooteren uten tillatelse eller at den stjeles.
- ⚠ Hvis du løfter bakenden av snøscooteren mens motoren går, kan snø, is eller grus kastes bakover på personer i nærheten. Løft aldri bakenden av snøscooterens mens motoren går. Hvis du skal renske eller kontrollere beltet, stopper du motoren, vipper snøscooteren på siden og fjerner hindringen med en trepinne eller kvist. La aldri noen komme nær et roterende snøscooterbelte.

Vedlikehold

- ⚠ Gjør deg kjent med snøscooteren, og behandle den med hensyn og omtanke som med enhver motordrevet maskin. Sunn fornuft, riktig håndtering og rutinemessig vedlikehold vil føre til sikrere og mer behagelig kjøring.
- ⚠ Utfør kun prosedyrer beskrevet i denne håndboken. Hvis ikke annet er angitt, skal motoren være slått AV og være kald før smøring, justering og vedlikehold utføres.
- ⚠ La aldri motoren gå mens panseret er åpent. Til og med på tomgang kan snøscooterens motor gå med omtrent 1800 omdreininger i minuttet. Slå alltid av tenningen hvis du av en eller annen grunn må åpne panseret.
- ⚠ Fjern aldri originalutstyr fra snøscooteren. Hver snøscooter har mange innebygde sikkerhetsfunksjoner. Slike funksjoner omfatter forskjellige verneanordninger og konsoller i tillegg til reflekterende materiale og advarselsmerker.
- ⚠ En dårlig vedlikeholdt snøscooter kan i seg selv utgjøre en potensiell fare. Svært slitte komponenter kan gjøre en snøscooter fullstendig ubrukelig. Hold alltid snøscooteren i god driftstilstand. Følg anvisningene for kontroll før bruk og ukentlig, månedlig og årlig vedlikehold og smøreporsedyrer, slik det er beskrevet i denne håndboken. Kontakt en snøscooterforhandler, eller skaff en verkstedshåndbok og riktig verktøy og utstyr hvis andre reparasjoner eller service er nødvendig.

- ⚠ Sett ikke pigger i beltet hvis det ikke er godkjent for slike. Et belte med pigger som ikke er godkjent for dette, kan slites i stykker og skilles fra snøscooteren når den kjører. Dette kan utgjøre en fare for personskaade og dødsfall.

Drivstoff

- ⚠ Slå alltid av motoren før du fyller på drivstoff. Drivstoff er brannfarlig og eksplosivt under bestemte forhold. Arbeid alltid i et godt ventilert område. Ikke røyk, og ikke tillat bruk av åpen ild eller gnist i nærheten. Åpne lokket langsomt. Hvis du merker at det er trykkforskjell (det høres en blåselyd når du løsner tanklokket), må snøscooteren kontrolleres og/eller repareres før du bruker den igjen. Ikke overfyll eller fyll drivstofftanken helt opp før du plasserer snøscooteren i et varmt område. Når temperaturer øker, utvides volumet av drivstoffet og det kan renne over. Tørk alltid bort eventuelt drivstoffsøl fra snøscooteren. Kontroller drivstoffsystemet regelmessig.

Grunnleggende for passasjerer

- ⚠ Kjør aldri med passasjer uten at snøscooteren er utstyrt med passasjer sete. La alltid passasjerer sitte i passasjer setet.
- ⚠ Bruk alltid en DOT-godkjent hjelm, og følg samme påkleddningsretningslinjer som de som er anbefalt for føreren og beskrevet i denne håndboken.
- ⚠ Pass på at du har en stabil fotstilling der begge føttene hviler bestemt mot fotbrettet på fotstøtten med godt feste, og at du er i stand til å holde godt fast i håndtakene.
- ⚠ Hvis du av en eller annen grunn føler deg utilpass eller usikker under kjøringen, må du ikke vente, men få føreren til å senke hastigheten eller stoppe.

LOVER OG BESTEMMELSER

⚠ Sett deg inn i lokale forskrifter.

Sentrale og lokale myndigheter har vedtatt lover og forskrifter for sikker bruk og drift av snøscootere. Som bruker av snøscooter er det ditt ansvar å sette deg inn i og følge disse lovene og forskriftene. Å vise hensyn og oppmerksomhet vil for alle resultere i en sikrere bruk av snøscootere.

Vær oppmerksom på ansvaret du har for skade på eiendom og forsikringslover som gjelder utstyret.

KJØRE

Før du begir deg ut i sporene, må du kjøre snøscooteren i et avgrenset flatt område til du blir kjent med bruken og føler at du trygt kan gi deg i kast mer krevende oppgaver. Ha en trivelig og sikker kjøretur.

Funksjonsprinsipp

Fremdrift

Når gasshåndtaket trykkes inn, øker motorens turtall og drivreimskiven kobles inn. Avhengig av modellen må en motor ha et turtall på mellom 2500 og 4200 før drivreimskiven kobles inn.

Den ytre skiven på drivreimskiven beveger seg mot den indre skiven og får drivreimen til å bevege seg oppover på drivreimskiven, og samtidig tvinges skivene fra hverandre på drevet reimskive.

Drevet reimskive registrerer belastningen på beltet og begrenser beltets bevegelse. Resultatet er et optimalisert hastighetsforhold til enhver tid mellom motorens turtall og hastigheten til snøscooteren.

ADVARSEL

Bruk aldri motoren uten at drivreimvernet er forsvarlig montert, eller med panseret eller tilgangs- / sidepanelene åpne eller tatt av.

Kraften overføres til beltet via kjedekassen og drivakselen.

ADVARSEL

Ved kontroll av beltet må du alltid bruke et bredt snøscooterstativ for å gi best mulig støtte under kontrollen. Øk hastigheten på motoren forsiktig for å rotere beltet ved meget lav hastighet når det ikke er på bakken.

Svinge

Styret brukes til å styre snøscooteren. Når styret svinges til høyre eller venstre, vil skiene også bli svinge til høyre eller venstre for å styre snøscooteren.

Stoppe

Før du kjører snøscooteren må du vite hvordan du stopper den. Dette gjøres ved å slippe gassen og gradvis trykke inn bremsehåndtaket på venstre side av styret. I et krisetilfelle kan du stoppe snøscooteren ved å trykke på motorstoppbryteren ved siden av gasskontrollen, og bruke bremsen. Husk at snøscooteren ikke kan "stoppe på flekken". Bremssegenskapene varierer i dyp snø, tett pakket snø og is. Skrensing kan skje hvis beltet låser seg ved hard bremsing.

Kjøre

Riktig bekledning

Du bør bruke klær som er beregnet for kjøring med snøscooter. De bør være komfortable og ikke for trange. Kontroller alltid værvarslet før du drar på tur. Kle deg for det kaldeste været du kan vente deg. Termoundertøy rett på huden kan også gi god isolasjon.

DOT-godkjente hjelmer anbefales alltid brukt. De gir både varme og forebygger personskada. Ha alltid med eller bruk en strømpelignende lue, finlandshette eller ansiktsmaske. Brillen eller ansiktsbeskyttelse som kan festes på hjelmen er ufravikelig.

Hendene bør beskyttes med snøscooterhansker som har tilstrekkelig isolasjon og samtidig gir mulighet til å bevege tommelfingrene og andre fingrer slik at kontrollene kan betjenes.

Støvler med gummisåler og skaft av enten nylon eller lær og med løse innleggsåler, passer best for snøscooterkjøring.

Du bør holde deg så tørr som mulig mens du kjører snøscooter. Når du kommer innendørs, må du ta av deg snøscooterklærne og støvlene og tørke dem skikkelig.

Bruk ikke lange skjerf eller løse klær som kan sette seg fast i deler som beveger seg.

Utstyr som bør være med

Enhver snøscooterfører bør minst ha med seg følgende grunnutrustning og verktøy som kan hjelpe ham / henne og andre i krisetilfeller:

- Denne brukerhåndboken
- Ekstra tennplugg og skrunøkkel
- Isoleringstape
- Ekstra drivreim
- Ekstra startsnor
- Ekstra lyspærer
- Verktøysett (med minimum tenger, skrutrekker og stillbar skrunøkkel)
- Kniv
- Lommelykt

Ta med andre ting avhengig av hvor langt/lenge du skal kjøre.

Kjørestilling

Kjørestilling og balanse er de to grunnleggende prinsippene for å få snøscootere til å gå dit du vil. Når du skal svinge i en bakke, må du og passasjerene være klar til å forskyve kroppsvekten for å hjelpe til å svinge i riktig retning. Fører og passasjer(er) må aldri prøve å svinge ved å sette ned foten ved siden av snøscooterens. Av erfaring vil du lære hvor mye du må lene deg over for å svinge i forskjellige hastigheter og hvor mye du må lene deg innover i en skråning for å beholde balansen.

Kjørestillingen som gir best balanse og kontroll, er vanligvis å sitte. Du kan imidlertid også sitte på huk, stå på knærne eller stå under enkelte forhold.

En nybegynner bør bli kjent med snøscooteren gjennom trening i et flatt område og i lav hastighet før han/hun våger seg lengre bort.

 **ADVARSEL**

Prøv aldri manøvrer som krever større ferdigheter enn du har.

Sitte

I kjent, jevnt terreng er den ideelle kjørestillingen å sitte halvveis tilbake på setet mens føttene hviler på stigbrettet. Knær og hofter bør kunne bøyes slik at de kan ta imot støt.




Sammenhukt stilling

En halvt sittende stilling der kroppen er løftet fra setet og føttene er under kroppen i en slags sammenhuket stilling der føttene tar imot støtene ved kjøring i ujevnt terreng. Unngå plutselige stopp.



Knestående stilling

Denne stillingen oppnås ved å plassere én fot fast på stigbrettet og kneet på den andre foten på setet. Unngå plutselige stopp.

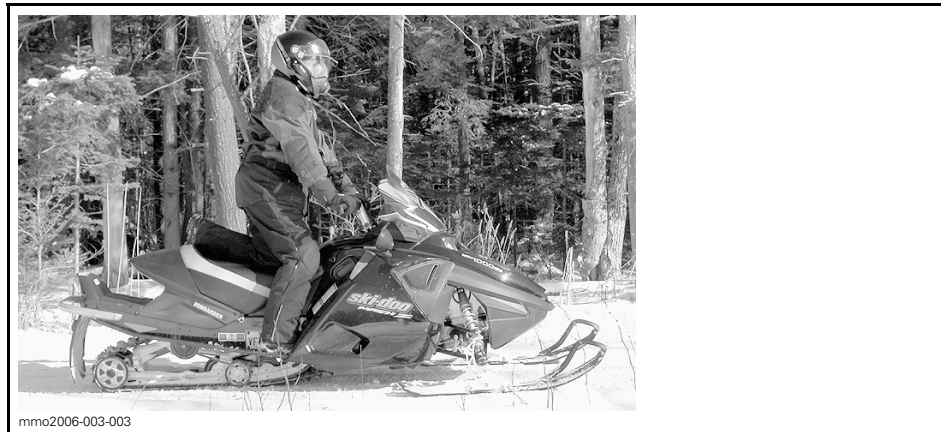

Stående stilling

Plasser begge på føttene på stigbrettet. Knærne bør være bøyd til å ta i mot støt fra ujevnheter i bakken. Dette er en effektiv stilling for å se bedre og forskyve vekten etter forholdene. Unngå plutselige stopp.



Kjøre med passasjer

Enkelte snøscootere er beregnet kun for føreren, mens andre kan ha én eller opp til to passasjerer. Se i spesifikasjonene for å kontrollere om en bestemt snøscooter kan ha plass til passasjerer eller ikke og, hvis den kan, hvor mange. Følg alltid disse angivelsene. Snøscootere ikke er bygd for tung last, og overbelastning er farlig.

Også når passasjerer er tillatt, må du passe på at de som vil sitte på, er fysisk skikket for snøscooterkjøring.

ADVARSEL

Mens de sitter må alle passasjerer kunne få god støtte for føttene på fotstøtten og holde hendene på håndtakene eller setestroppen. Disse fysiske tiltakene er vesentlige for å sikre at passasjerer er stabile og for å redusere risikoen for å bli kastet av.

Hvis du har med både et barn og en voksen passasjer på snøscootere som tillater to passasjerer, anbefaler BRP at barnet sitter i midten. Det gir den voksne personen bakerst mulighet til å holde øye med barnet og holde det fast om nødvendig. I tillegg er barnet best beskyttet mot vind og lav temperatur når det sitter i midten.

Enhver fører har ansvaret for sikkerheten til sine passasjerer og må gi dem grunnleggende informasjon om snøscooterkjøring.

ADVARSEL

- Passasjerer må kun sitte på angitte passasjer seter. Tillat aldri noen å sitte mellom styret og føreren.
- Hvert passasjer sete må ha en stropp eller gripehåndtak og tilfredsstillende SSCC-standard.
- Passasjerer og førere må alltid bruke DOT-godkjente hjelmer og varme klær egnet for snøscooterkjøring. Pass på at huden ikke er bar.
- Hvis en passasjer underveis av en eller annen grunn føler seg utilpass eller usikker, må han/hun ikke vente, men si fra slik at føreren kan redusere hastigheten eller stoppe.

Å kjøre med passasjerer er annerledes enn å kjøre alene. Føreren har fordelen av å vite neste manøver og er i stand til å forberede seg selv deretter. Føreren har også fordelen av støtten taket på styret gir. Passasjerene må derimot stole på at føreren kjører forsiktig og sikkert. I tillegg er passasjerers muligheter til å bruke kroppen begrenset, og føreren kan ofte se mer av sporet foran enn passasjerene. Føreren må derfor starte og stoppe forsiktig og redusere hastigheten under kjøring med passasjerer. Føreren må også advare passasjerer om skråninger, ujevnheter, greiner osv. En uforutsett ujevnheter kan føre til at du blir uten passasjer. Minn passasjerene på å lene seg over slik du gjør ved svinging, uten å få snøscooteren til å velte. Vær meget forsiktig, kjør langsomt, og kontroller passasjerene ofte.

ADVARSEL

Kjøring med passasjer:

- Bremsesevnen og kontrollen over styringen reduseres. Reduser hastigheten, og beregn ekstra plass til å manøvrere.
- Juster fjæringen etter vekten.

Se avsnittet *JUSTERE FJÆRING* i denne brukerhåndboken for fullstendig informasjon om hvordan fjæringen justeres.

Vær ekstra forsiktig, og reduser hastigheten ytterligere når du har med unge passasjerer. Kontroller ofte for å være sikker på at barnet har fast grep og har riktig stilling med føttene på stigbrettet.

Variasjoner i terreng / kjøremåte

Preparert løype

I et preparert spor er sittende stilling å foretrekke. Ikke kjør for fort, og hold deg til høyre i sporet. Vær forberedt på det uventede. Les alle skilt langs sporet. Kjør ikke i sikksakk fra en side av sporet til den andre.

Ureparert løype

Med mindre det nettopp har snødd, kan du forvente forhold med "vaskebrett" og snøfonner. I høye hastigheter kan slike forhold være fysisk skadelig. Reduser hastigheten. Hold fast i styret, og innta en sammenhukt stilling. Føttene må være under kroppen og knærne bøyd for å ta imot vibrerende støt. På lengre strekninger med "vaskebrettspor" kan knestående stilling med et kne på setet brukes. Dette gir en viss form for komfort samtidig som kroppen er løs og ledig for kontroll av snøscooteren. Se opp for skjulte steiner og røtter delvis skjult av nysnø.

Dyp snø

I dyp "puddersnø" kan snøscooteren begynne å "synke ned". Hvis det skjer, må du kjøre i en så stor bue som mulig og se etter fastere underlag. Hvis du kjører deg fast, og det skjer med alle, må du ikke spinne i sporet. Det fører bare til at du synker dypere. Slå i stedet av motoren, gå av, og flytt bakenden av snøscooteren til ny snø. Tramp deretter til en fri bane foran snøscooteren. En meter er vanligvis nok. Start motoren på nytt. Innta en stående stilling, og rugg snøscooteren forsiktig mens du støtt og langsomt bruker gassen. Avhengig av om det er fronten eller bakenden av snøscooteren synker, plasserer du føttene i motsatt ende av stigbrettet. Legg aldri gjenstander under beltet som hjelp. La aldri noen stå foran eller bak snøscooteren mens motoren går. Hold deg borte fra beltet. Personskade kan oppstå ved kontakt med et roterende belte.

Frosset vann

Å kjøre på frosne vann og elver kan være livsfarlig. Unngå elver og bekker. Hvis du befinner deg i et ukjent område, må du spørre lokale myndigheter eller innbyggere om isforhold, innløp, utløp, kilder, sterk strøm eller andre farer. Forsøk aldri å kjøre snøscooteren over is som kan være for svak til å bære deg og scooteren. Å kjøre snøscooter på is eller isete underlag kan være meget farlig hvis du ikke utfører bestemte forhåndsiltak. Isens beskaffenhet samsvarer ikke med god kontroll over snøscooteren eller andre kjøretøy. Friksjonen under oppstart, svinging eller stopping er mye dårligere enn på snø. Disse distansene kan derfor mangedobles. Styringen er minimal, og ukontrollert spinning er en konstant fare. Når du kjører på is, må du kjøre langsomt og med forsiktighet. Sørg for god plass til stopping og svinging. Dette er spesielt viktig om natten.

Hardpakket snø

Ikke undervurder hardpakket snø. Det kan være vanskelig å styre fordi verken ski eller belte har mye friksjon. Det beste rådet er å senke hastigheten og unngå hurtig akselerasjon, svinging eller bremsing.

Opp bakker

Det finnes to typer bakker du kan støte på en type med få trær, skrenter og andre hindringer, og en type som bare kan kjøres rett opp. I en åpen bakke er løsningen å kjøre opp på skrå eller i slalåm. Kjør i en vinkel med skråningen. Bruk en knestående stilling. Hold hele tiden kroppsvekten din oppover mot bakken. Hold en jevn og sikker hastighet. Fortsett så langt du kan i denne retningen før du skifter til motsatt vinkel og kjørestilling opp bakken.

Å kjøre rett opp kan by på problemer. Velg en stående stilling, akselerer før du starter på bakken, og reduser så gassen for å hindre at beltet glipper.

I begge tilfeller bør hastigheten være så høy som skråningen krever. Reduser alltid hastigheten når du når toppen. Ikke spinn beltet hvis du ikke kommer deg videre. Slå av motoren, frigjør skiene ved å trekke dem ut og nedover, plasser bakenden av snøscooteren oppover, start motoren på nytt, og kjør deg forsiktig løs med jevn og lav gass. Plasser deg selv slik at du unngår å tippe over, og kjør deretter ned.

Ned bakker

Å kjøre nedover bakker krever at du har full kontroll over snøscooteren hele tiden. Hold tyngdepunktet lavt og hold begge hendene på styret i bratte bakker. Bruk lite gass, og la snøscooteren kjøre ned bakken med motoren i gang. Hvis du oppnår en høyere hastighet enn det som er sikkert, reduserer du hastigheten ved å bremse, men bruk bremsen med flere lette trykk. La aldri bremsene eller beltet låse seg.

Skråninger

Når du kjører langs en skråning eller kjører på skrå opp eller ned, må du følge visse prosedyrer. Alle må lene seg mot skråningen for å oppnå stabilitet. Foretrukket kjørestilling er knestående stilling, med kneet på benet som vender nedover, på setet og foten som vender oppover, på stigbrettet, eller sammenhukt stilling. Vær forberedt på å flytte vekten raskt om nødvendig. Skråninger og bratte heng anbefales ikke for nybegynnere eller uerfarne snøscooterførere.

Snøslaps

Snøslaps bør alltid unngås. Før du krysser et vann eller en bekk, må du alltid kontrollere om det er snøslaps. Kjør vekk fra isen umiddelbart hvis du oppdager mørke flekker i sporet. Is og vann kan bli kastet bakover i sporet til en snøscooter som følger bak. Å få en snøscooter ut av et område med snøslaps er arbeidsomt og kan i noen tilfeller være umulig.

Tåke eller snøfall

Tåke eller snø som hemmer sikten, kan danne seg både på land og over vann. Hvis du må kjøre i tåke eller kraftig snøfall, må du kjøre langsomt med lysene på og være oppmerksom på farer. Ikke fortsett hvis du ikke er sikker på veien. Hold sikker avstand bak andre snøscootere for å øke sikten og reaksjonstiden.

Ukjent område

Kjør ekstra forsiktig når du kommer til et område som er nytt for deg. Kjør så langsomt at du oppdager potensielle farer som gjerder, gjerdestolper, bekker som krysser veien, steiner, plutselige forsenkninger, bardunstrenger og utallige andre hindringer som kan sette en stopper for scooterturen din. Også når du følger eksisterende spor, må du være forsiktig. Kjør i en slik hastighet at du kan se hva som er rundt neste sving eller over toppen av bakken.

Sterkt solskinn

Dager med sterkt solskinn kan redusere synsevnen betraktelig. Skinnen fra solen og snøen kan blende deg i en slik grad at du vanskelig kan skjelve kløfter, grøfter og andre hindringer. Brillen med farget glass bør alltid brukes under slike forhold.

Skjult hindring

Hindringer kan være gjemt under snøen. Kjøring utenfor etablerte spor og inne i skogen krever redusert hastighet og større vaksomhet. Hvis du kjører for fort i et område, kan små hindringer også være meget farlige. Selv om du bare treffer en liten stein eller stubbe, kan snøscooteren kastes ut av kontroll, og det kan føre til skade på fører eller passasjerer. Hold deg til etablerte spor for å redusere risikoen for farer. Kjør sikkert, reduser hastigheten, og nyt utsikten.

Skjulte strenger

Vær alltid på utkikk etter skjulte strenger, spesielt i områder der det kan ha vært drevet landbruk. Alt for mange ulykker har oppstått ved påkjørsel av strenger på et jorde, bardunstrenger ved stolper og veier og kjettinger og vaiere brukt som veisperring. Lav hastighet er vesentlig.

Hindringer og hopp

Ikke planlagte hopp over snøfonner, brøytekanter, avløp eller utydelige objekter kan være farlig. Du kan unngå dem ved å bruke siktig type solbriller eller ansiktsmaske og ved å kjøre med lavere hastighet.

Å hoppe med snøscooter er en usikker og farlig handling. Hvis sporet plutselig skulle forsvinne foran deg, må du huke deg ned (stå) mot bakre del av snøscooteren og holde skiene oppe og rett fram. Gi litt gass, og forbered deg på nedslaget. Knærne må være bøyd for å fungere som støtdempere.

Svinge

Avhengig av terrengforhold finnes det to foretrukne måter å snu eller svinge med en snøscooter. På de fleste underlag er kroppsbevegelse nøkkelen til svinging. Hvis du lener deg innover i svingen og forskyver kroppsvekten til den innerste foten, vil du lage en doserende effekt under beltet. Ved å bruke denne stillingen og lene deg så lang fram som mulig, vil vekten forflytte seg til den innerste skien.

I noen tilfeller vil du finne ut at den eneste måten å snu snøscooteren på i dyp snø, er å dra den helt rundt. Ikke overanstreng deg selv. Skaff hjelp. Husk alltid å løfte med benene og ikke med ryggen.



mms2006-003-005

Kryssing av vei

I noen tilfeller må du kjøre opp på veien fra en grøft eller en snøfonn. Velg et sted hvor du kan kjøre opp uten vanskeligheter. Bruk stående stilling, og fortsett med akkurat nok hastighet til å nå toppen. Stopp helt på toppen av kanten, og vent til all trafikk har kjørt forbi. Bedøm fallet ned til veien. Kryss veien med en vinkel på 90°. Hvis du møter en ny snøkant på den andre siden, setter du føttene langt bak på snøscooteren. Husk at snøscooteren ikke er laget for å kjøre på bar mark, og at styring er vanskeligere på denne typen underlag.

Kryssing av jernbane

Kjør aldri på jernbaneskiner. Det er ulovlig. Jernbaneskiner og området langs skinnene er privat område. En snøscooter har ingen mulighet mot et tog. Når du krysser et jernbanespor, må du stoppe, se deg for og lytte.

Kjøring om natten

Mengden av naturlig eller kunstig lys kan ved et visst tidspunkt påvirke evnen til å se eller bli sett. Kjøring med snøscooter om natten er fantastisk. Hvis du ikke lar deg påvirke av den reduserte sikten, kan det være en unik opplevelse. Kontroller at lysene er rene og virker skikkelig før du starter. Kjør i en slik hastighet at du kan stoppe i tide hvis du ser et ukjent eller farlig objekt foran deg. Hold deg til etablerte spor, og ikke kjør i ukjent område. Hold deg unna elver og vann. Bardunstenger, piggrådgjerd, sperrede innkjørsler og andre objekter som greiner på trærne, kan være vanskelig å se om natten. Kjør aldri alene. Ha alltid med lommelykt. Hold deg unna bebyggelse, og ta hensyn til andres behov for å sove.

Kjøring sammen med andre

Før dere starter velger dere en "stifinner" til å lede gruppen og en annen person til å ta over på slutten av turen. Pass på at alle som er med på turen, er kjent med ruta og målet for turen. Pass på at du har med alt nødvendig verktøy og utstyr, og at du har nok drivstoff til å fullføre turen. Kjør aldri forbi lederen, og for den saks skyld, heller ingen andre snøscootere. Bruk alltid håndsignaler for å varsle om farer eller for å vise retningsendringer. Hjelp andre når det er nødvendig.

Det er alltid VIKTIG å holde sikker avstand mellom hver snøscooter. Hold alltid sikkert avstand, og sørg for å ha nok plass til å stoppe. Kjør aldri tett opptil andre. Hold øye med snøscooteren foran deg.

Signaler

Hvis du har tenkt å stoppe, løfter du den ene hånda rett over hodet. Sving til venstre angis ved å strekke den venstre hånda rett ut i riktig retning. Når du skal svinge til høyre, strekker du ut den venstre armen og løfter hånden i loddrett stilling slik at den danner en rett vinkel ved albuen. Alle førere må bringe signalet videre til de bak.

Stopp i sporet

Hvis det er mulig, kjører du vekk fra sporet når du stopper. Dette vil redusere faren for andre snøscooterførere som bruker sporet.

Spor og skilting

Skilt langs sporet blir brukt til å kontrollere, styre eller regulere bruken av snøscootere i sporet. Gjør deg kjent med alle skilt som blir brukt i området du kjører i.

Transport og tauing

Følg instruksjonene for transport og tauing som blir forklart senere i denne håndboken.

FRIKSJONSFORBEDRENDE PRODUKTER

MERK: Denne delen gjelder snøscootere utstyrt med et fabrikkinstallert belte med pigger eller et belte som har blitt godkjent av BRP for montering av pigger.

ADVARSEL

Bruk aldri belter som ikke er godkjent for pigger. Montering av pigger på et belte som ikke er godkjent, kan øke risikoen for slitasje og at beltet ryker, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

Hvis du bruker friksjonsforbedrende produkter som mer aggressive skikarbidskinner og/eller pigger på snøscooteren, vil den endre oppførsel, spesielt med tanke på manøvrerbarhet, akselerasjon og bremsing.

Bruk av friksjonsforbedrende produkter gir et bedre tak på pakket snø og is, men har ingen merkbar effekt i løs snø. Av denne grunn vil kjøring med snøscootere utstyrt med friksjonsforbedrende produkter kreve en viss tilpassingstid. Hvis snøscooteren er utstyrt med friksjonsforbedrede produkter må du bruke mye tid til å venne deg til måten den oppfører seg på ved svinging, akselerering og bremsing.

Se også lokale forskrifter angående bruk av friksjonsforbedrede produkter på snøscootere. Bruk alltid snøscooteren på en ansvarlig måte, og ta hensyn til miljøet og andres eiendom.

Manøvrerbarhet


Hvis du bruker friksjonsforbedrende produkter som mer aggressive skikarbidskinner og/eller pigger på snøscooteren, får snøscooteren bedre feste mot underlaget bak. For å holde fronten og bakenden av snøscooteren i balanse er det derfor nødvendig å bruke karbidskinner for å gi skiene bedre feste. Selv om karbidskinner for ski rett fra butikken er hensiktsmessig, gir de ikke nødvendigvis optimal kontroll, fordi de avhenger av personlige prioriteringer, kjørestil og hvordan fjæringen er justert.

ADVARSEL

Hvis fronten og bakenden av snøscooteren ikke er i balanse pga. en feil kombinasjon av friksjonsforbedrende produkter, kan snøscooteren få en tendens til å overstyre eller understyre. Dette kan føre til at du mister kontrollen.

Overstyring


Snøscooteren kan i noen tilfeller få en tendens til overstyring ved bruk av mer aggressive skikarbidskinner uten pigger på beltet bak. Se illustrasjonen.

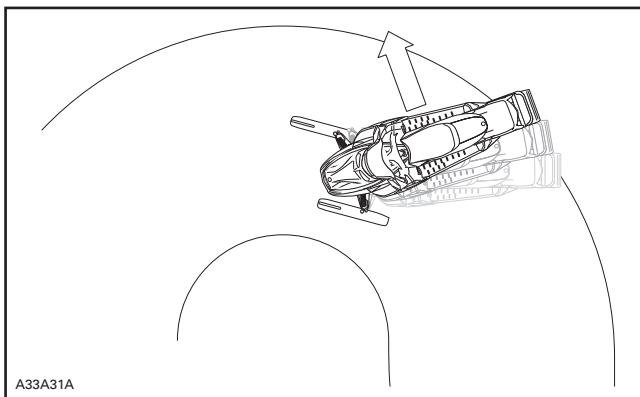

OVERSTYRING

Understyring


Hvis skiene ikke er utstyrt med mer aggressive karbidskinner, kan snøscooteren i noen tilfeller få en tendens til understyring ved bruk av pigger på beltet. Se illustrasjonen.

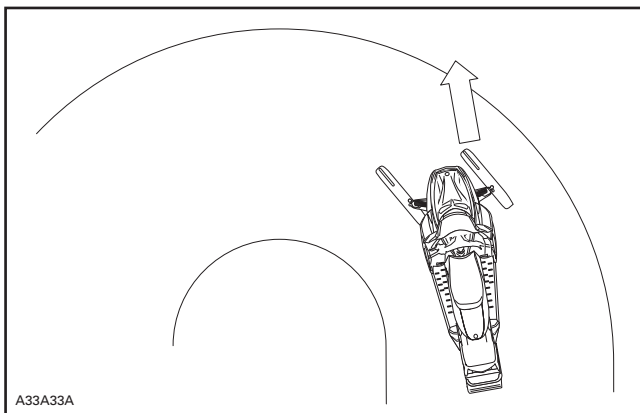

UNDERSTYRING

Kontrollert kjøring

En balansert kombinasjon av skikarbidskinner og pigger sikrer tilstrekkelig kontroll og bedre manøvrering. Se illustrasjonen.

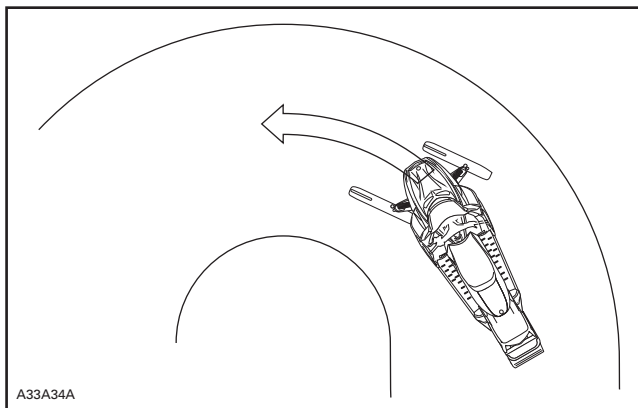

KONTROLLERT KJØRING

Akselerasjon

Bruk av pigger på beltet får snøscooteren til å akselerere bedre på pakket snø og is, men har ingen merkbar effekt på løs snø. Under enkelte forhold kan dette føre til plutselige variasjoner i friksjonen.

ADVARSEL

Gjør følgende for å hindre overraskelser som fører til at du mister kontroll over snøscooteren, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall:

- Vær alltid forsiktig med gassen.
- Forsøk ALDRI å spinne for å få bakenden av snøscooteren til å skrense. Det kan føre til at grus og is blir kastet med stor hastighet bakover, noe som kan føre til at andre i nærheten eller snøscootere bak deg blir skadet.

Bremse

Som ved akselerasjon vil bruk av pigger gi bedre bremseeffekt på pakket snø og is, men har ingen merkbar effekt på løs snø. Bruk av bremser kan derfor plutselig endres under enkelte forhold. For å unngå overraskelser som kan føre til at du mister kontrollen, holder du igjen ved bremsing for å hindre blokkering av beltet.

Viktige sikkerhetsregler

ADVARSEL

Slik unngår du alvorlige skader på personer i nærheten av snøscooteren:

- Stå ALDRI bak eller i nærheten av et belte som går rundt.
- Bruk alltid et bredt snøscooterstativ med avbøyingspanel til snøscooteren.
- Når beltet er løftet fra bakken, må det alltid kjøres med lavest mulig hastighet.

Sentrifugalkraften kan føre til at grus, ødelagte eller løse bolter, biter av et istykkerrevet belte eller helt løsrevet belte blir kastet voldsomt bakover ut av tunnelen med stor kraft, noe som kan føre til at du mister et bein eller får andre alvorlige skader.

Friksjonsforbedrende produkters innvirkning på snøscooterens levetid

Bruk av friksjonsforbedrende produkter kan både øke belastningen på enkelte deler av snøscooteren og føre til økt vibrasjon. Dette kan forårsake for tidlig slitasje og redusere levetiden på deler som belter, bremsebelegg, lagre, kjeder, tannhjul og godkjente belter med pigger. Utfør alltid en visuell kontroll av beltet før hver gang du bruker det. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese avsnittet *VED-LIKEHOLD/UTSKIFTING* senere i denne håndboken.

Hvis snøscooteren ikke er utstyrt med tunnelbeskyttelse laget spesielt for modellen, kan pigger også forårsake alvorlige feil. Skade på elektriske ledninger eller perforering av varmevekslere utgjør potensielle farer og kan få motoren til å overophettes og skades alvorlig.

ADVARSEL

Hvis tunnelbeskyttelsen er svært slitt eller ikke er montert, kan det gå hull på drivstofftanken og brann kan oppstå.


OBS! Spør hos din forhandler etter en passende tunnelbeskyttelsesmodell og settnummeret som kreves for snøscooteren.

MERK: Sjekk den begrensede garantien til BRP for å finne ut hvilke garantier som gjelder for bruk av pigger.

Montering av pigger på BRP-godkjente belter

ADVARSEL


Bruk aldri belter som ikke er godkjent for pigger. Godkjente belter kan identifiseres av et piggsymbol (se illustrasjonen nedenfor) som er trykt inn i overflaten på beltet. Montering av pigger på et belte som ikke er godkjent, kan øke risikoen for slitasje og at beltet ryker, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

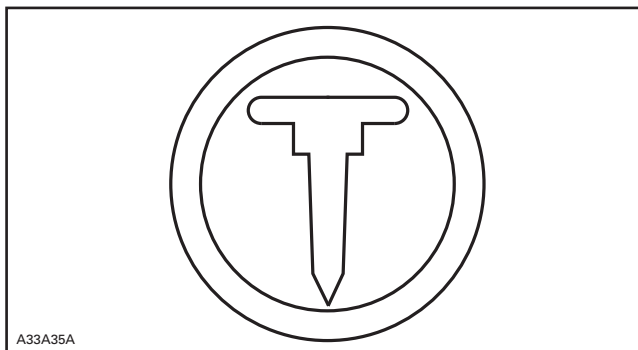

GODKJENTE BELTER KAN IDENTIFISERES MED DETTE SYMBOLET

For å sikre sikker og riktig montering anbefaler BRP at piggene blir montert av forhandleren.

- Bruk kun pigger, monteringsplater og muttere som selges av BRP.
- Bruk aldri pigger som overskrider høyden av mønstret i snøscooterbeltene med mer enn 9,5 mm (3/8 tommer).

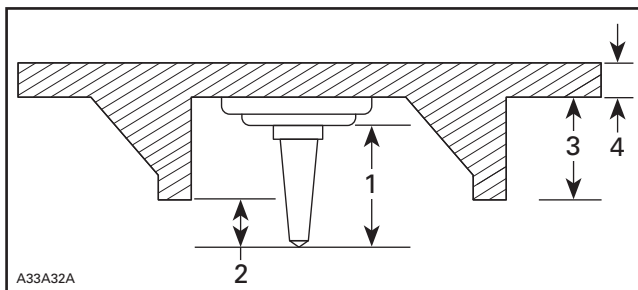

MONTERING AV PIGGER

1. Størrelsen på pigger
2. Inntrengingsområde 6,4 til 9,5 mm (1/4 til 3/8 tommer)
3. Mønsterdybden på beltet
4. Tykkelsen av beltet

⚠ ADVARSEL

- Pigger må kun monteres på de angitte områdene på beltet med påstøpte utbulinger.
- Monter aldri pigger på et belte med profil på 35 mm (1,375 tommer) eller mer.
- Antallet pigger montert må alltid være akkurat like mange som antall påstøpte utbulinger på beltet.
- Les alltid monteringsanvisningene og anbefalingene fra produsenten av friksjonsproduktene før du lar forhandleren montere pigger og skinner. Det er meget viktig å følge spesifikasjonene for tiltrekingsmomentet på skrupiggene.

MONTERING AV ET FEIL ANTALL PIGGER ELLER FEIL MONTERING KAN ØKE RISIKOEN FOR SLITASJE OG AT BELTET RYKER, NOE SOM KAN FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALL.

Vedlikehold/utskifting

UTFØR EN VISUELL KONTROLL AV BELTET FØR HVER GANG DU BRUKER DET.

Se etter skader som:

- Hull i beltet
- Rifter i beltet (spesielt rundt friksjonshull på belter med pigger)
- Mønsterknaster som er brutt av eller slitt av slik at deler av stengene avdekkes
- Lagdeling av gummien
- Skadede stenger
- Avbrutte pigger (på belter med pigger)
- Bøyde pigger (på belter med pigger)
- Manglende pigger
- Pigger som er revet av beltet
- Manglende beltefører(e)
- Forsikre deg også om at piggmutrene er trukket til med anbefalt dreiemoment.

Ødelagte eller manglende pigger på forhåndspiggede belter kan ikke byttes ut.

På godkjente belter med pigger må ødelagte eller manglende pigger byttes ut med en gang. Hvis beltet viser tegn til slitasje, må det skiftes ut med en gang. Spør forhandleren hvis du er i tvil. Utfør alltid en visuell kontroll av beltet før hver gang du bruker det.


ADVARSEL

Å kjøre med ødelagte belter eller pigger kan føre til at du mister kontrollen, og resultere i alvorlig personskade eller dødsfall.

PLASSERING AV DE VIKTIGSTE DEKALENE

Sikkerhetsstandarder for snøscootere har blitt godkjent av SSCC (Snowmobile Safety and Certification Committee) som BRP er et medlem av. Du kan lett kontrollere godkjenningsmerket på den høyre vertikale delen av snøscooteren for å være sikker på at den møter disse standardene.


Dette merket viser at en uavhengig testinstitusjon har godkjent at snøscooteren oppfyller sikkerhetsstandardene til SSCC.

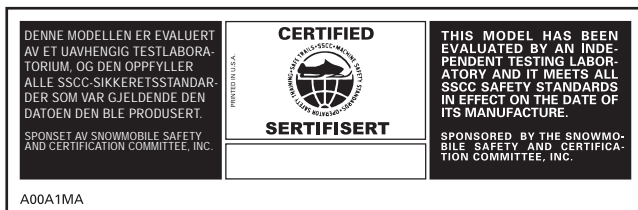


Andre viktige merker på snøscooteren er merker med ADVARSEL og FORSIKTIG som angår sikkerhet, vedlikehold og/eller bruk av snøscooteren. Pass på at alle merkene holder seg på snøscooteren og at innholdet følges av føreren og passasjerer.

Hvis de mangler eller er skadet, kan merkene byttes uten ekstra kostnad. Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler.

Les instruksjonene nedenfor nøye før du tar i bruk snøscooteren.

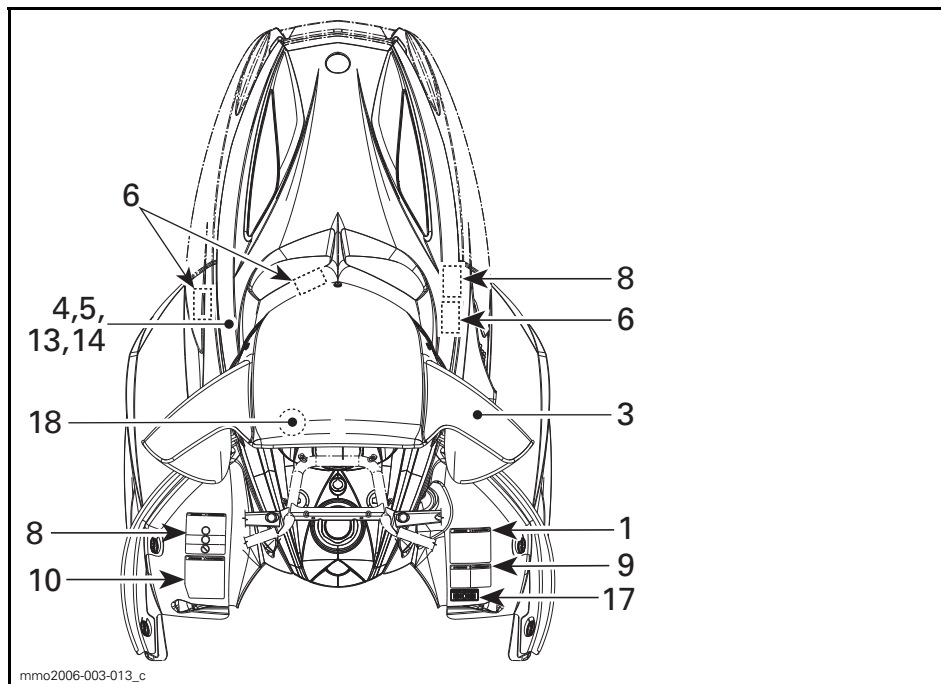

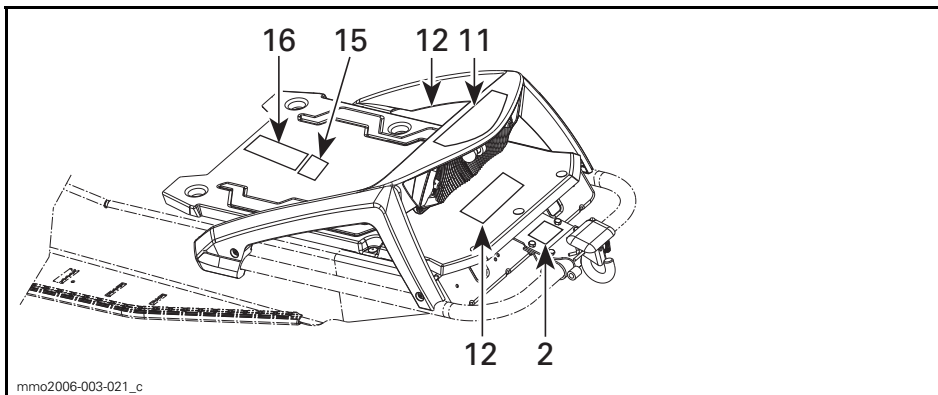

mmo2006-003-021_c

TYPEBILDE PLASSERING AV VIKTIGE INSTRUKSJONER

Instruksjon 1

⚠ WARNING

BEFORE STARTING :

1. **Attach tether cord** to your clothing.
2. **Check proper operation of the throttle and brake levers** each time before starting. They must return to their initial position when released.
3. **Apply parking brake.**
4. **Turn handlebars all the way in both directions** to check for interference and insure free operation.

AFTER STARTING :

1. **Pull-out tether cord** to check if engine shuts off.
2. **Re-start and push in engine cut-off switch** to check if engine shuts off.
3. **Disengage parking brake** before riding to avoid fading.

⚠ ADVARSEL

FØR DU STARTER:

1. **Fest nødstoppsnoren** til klærne.
2. **Kontroller alltid gass- og bremsehåndtakenes funksjon** før du starter. De må gå helt tilbake til utgangsposisjonen når det slippes.
3. **Sett på parkeringsbremsen.**
4. **Drei håndtakene til de stopper i begge retninger** for å kontrollere om det er hindringer og at de beveger seg fritt.

ETTER Å HA STARTET:

1. **Trekk ut nødstoppsnoren** for å kontrollere at motoren slås av.
2. **Start på nytt, og trykk på nødstoppbryteren** for å kontrollere at motoren slås av.
3. **Ta av parkeringsbremsen** før du starter for å unngå fading.

516 002642

A33A2CA

Instruksjon 2

Sleping av last kan påvirke kjøreegenskapene til snøscooteren.

- Reduser hastigheten.
- Bruk en stiv slepestang.
- Kontroller at slepestangen er sikkert festet. Ikke overskrid følgende belastninger:

SLEPESTANG maks. XXX kg / XXX lbs.
VERTIKAL BELASTNING maks. XXX kg / XXX lbs.

⚠ ADVARSEL

mmo2007-002-001_en

EUROPEISKE MODELLER

Instruksjon 3

CAUTION

- To comply with noise regulations, this engine is designed to operate with an air intake silencer.
- Operation without air intake silencer or with one not properly installed may cause engine damage.

FORSIKTIG

- For å være i samsvar med støvforskriftene er denne motoren konstruert for å bruke lyddemper på luftinntaket.
- Bruk uten lyddemper på luftinntaket eller med en som ikke er korrekt montert, kan skade motoren.

516 001 191

A01A2EA

Instruksjon 4

⚠ WARNING

This guard must ALWAYS be in place when engine is running. Beware of rotating parts – they could cause injuries or catch your clothing.

⚠ ADVARSEL

Dette vernet må ALLTID være på plass når motoren går. Se opp for roterende deler – de kan forårsake personskade eller fange opp klærne dine.

516 002 670

A33A2FA

Instruksjon 5

 **WARNING**

**Do not disassemble
or modify this pulley.**

 **ADVARSEL**

**Ikke demonter eller endre
denne reimskiven.**

516 001 726

mno2006-003-006_a

Instruksjon 6

 **WARNING**

Beware of HOT parts!

 **ADVARSEL**

Se opp for VARME deler!

516002664

A33A2GA

Instruksjon 7



ENKELTE MODELLER ETT SETE



ENKELTE MODELLER ETT SETE

Instruksjon 8

▲ WARNING	▲ ADVARSEL
<p>ALL DRIVERS AND PASSENGERS MUST READ THE FOLLOWING:</p> <p>Avoid surprises! BE ON THE LOOK-OUT for the unexpected. Operate defensively.</p> <ul style="list-style-type: none">• Scan constantly for people, objects, conditions and upcoming vehicles.• Avoid thin ice / open water.• Use extra caution whenever off-trail.	<p>ALLE FØRERE OG PASSASJERER MÅ LESE FØLGENDE:</p> <p>Unngå overraskelser! VÆR PÅ UTKIKK etter det uventede. Opptre defensivt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vær på konstant utkikk etter mennesker, gjenstander, forhold og andre kjøretøy,• Unngå tynn is / åpent vann.• Vær ekstra oppmerksom ved kjøring utenfor sporet.
<p>ALWAYS wear a DOT approved HELMET and clothing appropriate for snowmobiling.</p>	<p>Bruk ALLTID en DOT-godkjent HJELM og klær som er egnet for kjøring med snøscooter.</p>
<p>NEVER ride after consuming alcohol or drugs even as a passenger.</p>	<p>Kjør ALDRI etter inntak av alkohol, narkotika eller medikamenter, heller ikke som passasjer.</p>

A33A2JA 516002641

TYPEBILDE

Instruksjon 9

⚠ WARNING

This vehicle is designed for one (1) operator and as many passengers as there are seats with straps or handgrips installed on the vehicle conforming to SSCC standards.

When riding with a passenger :

- Braking ability and steering control are reduced. **Decrease speed** and allow extra space to maneuver.
- **Adjust suspensions** according to weight.

REMEMBER : YOU ARE RESPONSIBLE FOR THE SAFETY OF YOUR PASSENGER!

⚠ ADVARSEL

Denne snøscooteren er beregnet for én (1) fører og så mange passasjerer som det er montert seter med stropper eller gripehåndtak for i overensstemmelse med SSCC-standarder.

Kjøring med passasjer:

- Bremseevnen og kontrollen over styringen reduseres. **Reduser hastigheten**, og beregn ekstra plass til å manøvrere.
- **Juster fjæringen** etter vekten.

HUSK: DET ER DU SOM ER ANSVARLIG FOR SIKKERHETEN TIL PASSASJEREN!

516 002 672

A33A2KA


Instruksjon 10

⚠ WARNING	⚠ ADVARSEL
<ul style="list-style-type: none">• Read and understand all warning labels and operator's guide before operation. If guide is missing, ask your dealer for a new one.• Get familiar with your snowmobile. Inexperienced riders may overlook risks and be surprised by snowmobile's specific behavior and terrain conditions. Ride slowly.• Excessive speed and reckless driving can kill ! ALWAYS adjust your speed according to snow conditions and circumstances.• Steering control and braking ability may be reduced on hard-pack snow, ice or roads. Reduce speed & allow more space to stop or turn.• Respect laws on minimum operator age. Manufacturer recommends a minimum operating age of 16 years old.	<ul style="list-style-type: none">• Les og forstå alle varseletiketter og brukerhåndboken før du begynner å bruke snøscooteren. Hvis håndboken mangler, må du be leverandøren din om en ny.• Gjør deg kjent med snøscooteren. Uerfarne førere kan overse risikoer og bli overrasket av snøscooterens spesielle oppførsel og av terrengforholdene. Kjør sakte.• For høy hastighet og uforsvarlig kjøring kan drepe! Tilpass ALLTID hastigheten etter snøforholdene og omgivelsene.• Bremseevnen og kontrollen over styringen kan reduseres på hardpakket snø, is eller veier. Reduser hastigheten, og beregn mer plass til å stoppe eller svinge.• Overhold lover om laveste alder for fører. Produsenten anbefaler at føreren er minst 16 år gammel.

A33A2MA 516 002 671

Instruksjon 11

⚠ WARNING	⚠ ADVARSEL
<ul style="list-style-type: none">• NEVER STAND BEHIND or near a rotating track.• Only spin track at lowest possible speed whenever off the ground. Broken track or debris could be projected with great force which could sever legs or cause other serious injuries.	<ul style="list-style-type: none">• STÅ ALDRI BAK eller i nærheten av et belte som roterer.• Spinning av beltet må bare skje ved lavest mulig hastighet når snøscooteren er løftet opp fra underlaget. Avbrutte beltedeler eller fremmedlegemer kan kastes ut med stor kraft, noe som kan skade beina eller føre til andre alvorlige personskader.



A33A2NA 516002671

Instruksjon 12

⚠ WARNING	⚠ ADVARSEL
<p>NEVER SIT IN CARGO AREA.</p> <p>Exceeding maximum cargo load may affect steering control and braking ability.</p> <p>MAXIMUM cargo load : XX Kg /XX Lbs.</p>	<p>SITT ALDRI PÅ OMRÅDET BEREGNET FOR LAST.</p> <p>Overskridelse av maksimal lastekapasitet kan påvirke bremseevnen og kontrollen over styringen.</p> <p>MAKSIMAL last: XX kg / XX lbs.</p>

mno2007-002-002

Instruksjon 13

⚠ WARNING

EMERGENCY STARTING

- **NEVER** wind rope around your hand.
- If starter clip remained stuck, your hand could be pulled in by the clutch.
- See operator's guide for proper procedure.




A33A2PA

⚠ ADVARSEL

STARTE MOTOREN I NØDSTILFELLER

- Vikle **ALDRI** nødstartsnoren rundt hendene.
- Hvis startklemmen setter seg fast, kan hånden bli trukket inn av clutchen.
- Se bruksanvisningen for riktig prosedyre.

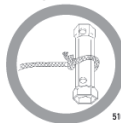

516002674

CAUTION

This snowmobile is calibrated for SEA-LEVEL operation.

Operating above 2000 ft requires parts and adjustments.

For more details contact your authorized Ski-Doo dealer.

Failure to make adjustments will result in a noticeable lack of performance and may cause serious damage to certain parts.

VÆR OPPMERKSOM

Denne snøscooteren er kalibrert for bruk VED HAVFLATEN.

Bruk over 600 m krever deler og justeringer. Kontakt en autorisert Ski-Doo-forhandler hvis du vil ha flere detaljer.

Hvis justeringene ikke utføres, kan ytelsen reduseres merkbart, og det kan oppstå skade på enkelte deler.

MAXIMUM HORSEPOWER/RPM CHART MAKSIMALT HK/TURTALLSSKJEMA

Engine Type•Moteur	RPM-O/MIN (+/-100)
XXX	XXXX

516 002 739

mmo2006-003-009_a

SUMMIT-MODELL EUROPA

CAUTION

This snowmobile is calibrated for operating at an altitude of 6000 ft.

Operating at other than 6000 ft (+/- 1000 ft) requires parts and adjustments.

For more details contact your authorized Ski-Doo dealer.

Failure to make adjustments will result in a noticeable lack of performance and may cause serious engine damage.

VÆR OPPMERKSOM

Denne snøscooteren er kalibrert for bruk i en høyde på 1.800 m over havflaten.

Bruk i andre høyder enn 1.800 m (+/- 300 m) krever deler og justeringer.

Kontakt en autorisert Ski-Doo-forhandler hvis du vil ha flere detaljer.

Hvis justeringene ikke utføres, kan ytelsen reduseres merkbart, og det kan oppstå alvorlig skade på motoren.

MAXIMUM HORSEPOWER RPM CHART MAKSIMALT HK/TURTALLSSKJEMA

Engine Type•Moteur	RPM-O/MIN (+/-100)
XXX	XXXX

516 002 740

mno2006-003-010_a

SUMMIT-MODELL NORD-AMERIKA

Instruksjon 15

▲ WARNING

Before riding make sure that every seat is installed properly and securely locked in.

▲ ADVARSEL

Før du begynner å kjøre, må du kontrollere at alle seter er riktig montert og sikkert låst på plass.

A33A39A

516002743

GTX-MODELL

Instruksjon 16

▲ WARNING

• When the rear seat is used without the central seat ("2+1"), it must be installed forward immediately behind the operator's seat.

• Never use this hole to put cargo or carry a passenger.

An occupant could fall in the hole or from the snowmobile and get injured.



▲ ADVARSEL

• Hvis baksetet brukes uten det midtre setet (2+1), må det monteres lenger frem like bak førerasetet.

• Bruk aldri denne åpningen til å plassere last eller en passasjer.

Det er fare for å falle ned i åpningen eller av snøscooteren og bli skadet.

▲ WARNING

• The central seat ("2+1") must NEVER be used when the rear seat is not installed.

The passenger would not be stable and could fall off.



▲ ADVARSEL

• Det midtre setet (2+1) må ALDRI brukes uten at baksetet er montert.

Passasjerer vil ikke sitte støtt og kan falle av.

516002744

A33A3AA


GTX-MODELL

Instruksjon 17



EUROPEISKE MODELLER

Instruksjon 18

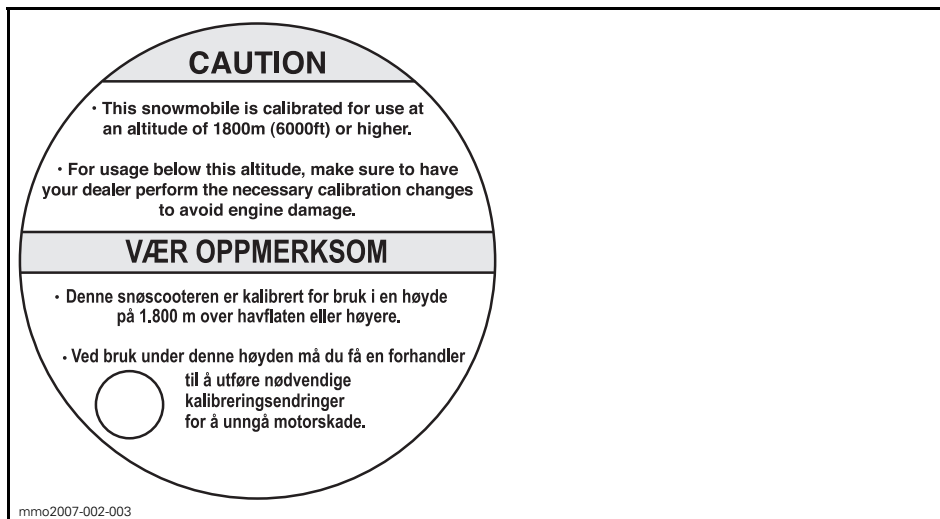

SUMMIT-MODELL NORD-AMERIKA

Instruksjon 19

BESKRIVELSE AV SNØSCOOTERENS MOTOR

XXXXXX

EPA-SERTIFISERT

NER (NORMALISERT UTSLIPPSGRAD) = X

PÅ EN SKALA FRA 0 TIL 10 DER 0 ER RENEST

***MÅ IKKE FJERNES FØR SALG**



704901107

vmo2006-005-009_en

LØS DEKAL NORD-AMERIKANSKE MODELLER

Instruksjon 20

EMISSION CONTROL INFORMATION

THIS VEHICLE IS CERTIFIED TO OPERATE ON UNLEADED GASOLINE AND MEETS [XXXX] U.S. EPA REGULATIONS FOR SNOWMOBILE SI ENGINES.



ENGINE FAMILY	XXXX	MOTOFAMILIE
FEL	XXXX	UTSLIPPSGRENSE FOR FAMILIE
ENGINE DISPLACEMENT	XXXX	SYLINDERVOLUM
EXHAUST EMISSION		EKSOSUTSLIPP
CONTROL SYSTEM	XXXX	KONTROLLSYSTEM

INFORMASJON OM UTSLIPPSKONTROLL

DENNE SNØSCOOTEREN ER SERTIFISERT TIL Å KJØRE PÅ BLYFRI BENSIN OG TILFREDSTILLER BESTEMMELSENE [XXXX] FRA U.S. EPA FOR SI-MOTORER FOR SNØSCOOTERE.

SEE OPERATOR'S GUIDE FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS
VEDLIKEHOLDSSPESIFIKASJONER FINNER DU I BRUKERHÅNDBOKEN

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.

mmo2007-009-070

IKKE VIST NORD-AMERIKANSKE MODELLER

INFORMASJON OM MILJØ

GENERELT

Ville dyr kan ha nytte av snøscooterkjøring. Snøscooterspor lager et fast underlag som dyr kan bruke til å forflytte seg fra et område til et annet. Ikke utnytt dette til å jage eller plage dyrelivet. Stress og utmattelse kan føre til at dyr dør. Hold deg borte fra vernede områder og områder merket for mating av dyr.

Hvis du er så heldig å få se et dyr, kan du stoppe snøscooteren og stille observere dyret.

Retningslinjene vi støtter, har ikke til hensikt å begrense gleden ved bruk av snøscooter, men å bevare den flotte friheten du kan oppleve på en snøscooter! Disse retningslinjene fører til glade og fornøyde snøscooterbrukere og gir dem mulighet til å vise andre sin kunnskap om og glede over denne vinteraktiviteten. Så neste gang du kjører ut i sporene på en kald og klar vinterdag, ber vi deg huske at du samtidig baner vei for fremtiden for kjøring med snøscooter. Hjelp oss å føre den i riktig retning! Fra oss alle i BRP takker vi for hjelpen.

Det finnes ikke noe mer oppkvikkende enn snøscooterkjøring. Å gi seg ut på snøscooterspor på kryss og tvers gjennom Skandinavias villmark er en spennende og sunn vinteraktivitet. Men så lenge antallet som bruker disse fritidsområdene øker, øker også risikoen for å skade miljøet. Misbruk av områder, anlegg og ressurser vil til slutt føre til at både private og offentlige områder blir underlagt restriksjoner og avstenging.

I hovedsak er den største faren for vår aktivitet oss selv. Dette gir oss bare ett logisk valg. Når vi kjører snøscooter, må vi alltid kjøre ansvarlig.

De fleste respekterer loven og miljøet. Hver og en av oss, både unge og gamle, må være et eksempel for de som er nybegynnere i aktiviteten.

Å trå varsomt inn i våre fritidsområder er i alles beste interesse. I det store perspektivet må vi bevare miljøet for å beskytte aktiviteten.

Etter å ha innsett betydningen av dette og nødvendigheten for snøscooterførere å gjøre sitt for å bevare områder der det er mulig å glede seg over aktiviteten, har BRP startet kampanjen "Light Treading Is Smart Sledding" (Det er smart å trå varsomt) for snøscooterførere.

Å trå varsomt betyr mer enn å kjøre forsiktig i snøscootersporene. Det er et budskap om omtanke, hensyn og vilje til å ta føringen og gjøre noe. Det gjelder miljøet generelt, å ta vare på det og vedlikehold det, de naturlige innboerne og alle entusiaster og den brede offentlighet som liker den flotte naturen. Med dette motivet oppfordrer vi alle snøscooterførere til å huske at å ta hensyn til miljøet ikke bare er viktig for fremtiden til industrien, men også for fremtidige generasjoner.

Å trå varsomt betyr ikke at du skal holde tilbake lysten til å ha det moro med snøscooterkjøring! Det betyr bare at du skal handle med respekt!

HVA BETYR EGENTLIG Å TRÅ VARSOMT?

Det grunnleggende målet med å trå varsomt er hensynet til hvor og hvordan du kjører snøscooter. Du trår varsomt hvis du følger prinsippene nedenfor.

Hold deg informert. Skaff kart, forskrifter og annen informasjon fra Statens Kartverk eller andre offentlige etater. Lær deg reglene og følg dem. Dette gjelder også fartsgrensene!

Unngå kjøring over ungskog, kratt og gress, og hogg ikke ned trær. I flate områder eller der kjøring er populært, er det viktig å kun kjøre der det er tillatt. Husk at det er en sammenheng mellom å ta vare på miljøet og din egen sikkerhet.

Ta hensyn til dyrelivet, og vær spesielt oppmerksom på unge dyr og dyr som lider av mangel på mat. Stress kan tappe dyr for viktige energireserver. Unngå kjøring i områder som kun er beregnet for dyr!

Ta hensyn til veisperringer og forbudsskilt, og husk at den som trår varsomt ikke forsøpler!

Hold deg unna vernede villmarksområder. De er sperret for alle kjøretøy. Hold rede på hvor grensene befinner seg.

Be om lov til å krysse private områder. Ta hensyn til grunneiers rettigheter og andres privatliv. Husk at selv om snøscooterteknologien har senket støynivået betraktelig, bør du likevel ikke ruse motoren der stillheten "står på dagsorden".

HVORFOR ER DET SMART Å TRÅ VARSOMT?

De som kjører snøscooter vet godt at det i sportens historie er gjort en innsats for å få tilgang til områder der man kan kjøre snøscooter sikkert og ansvarlig. Denne innsatsen gjøres fortsatt, sterkere enn noen gang.

Å ta hensyn til områdene vi kjører i ... hvor de enn er ... er den eneste måten å sikre senere glede. Det er den største grunnen til at vi vet du er enig i at det er smart å trå varsomt! Og det finnes flere.

Å glede seg over muligheten til å se vinteren og naturens majestetiske underverker, er en opplevelse som settes pris på av snøscooterførere. Å trå varsomt vil bevare denne muligheten og gjøre det mulig å vise andre vinterens skjønnhet og den unike spenningen i vår aktivitet. Å trå varsomt vil hjelpe aktiviteten til å vokse!


Og til slutt, å trå varsomt er det som kjennetegner en smart snøscooterfører. Du trenger ikke å etterlate brede og slingrete spor gjennom en urørt skog for å vise at du kan kjøre. Vis at du vet hva du gjør, uansett om du kjører en Ski-Doo med høy ytelse, en sporty MX-Z-snøscooter eller en annen utgave eller modell. Vis at du vet hvordan du får snø til å fly og lager spor med bare enn lett berøring av naturen!

INFORMASJON OM SNØSCOOTEREN

SLIK IDENTIFISERER DU SNØSCOOTEREN

Dekal med beskrivelse av snøscooteren


Dekalen med beskrivelse av snøscooteren befinner seg på høyre side av tunnelen.

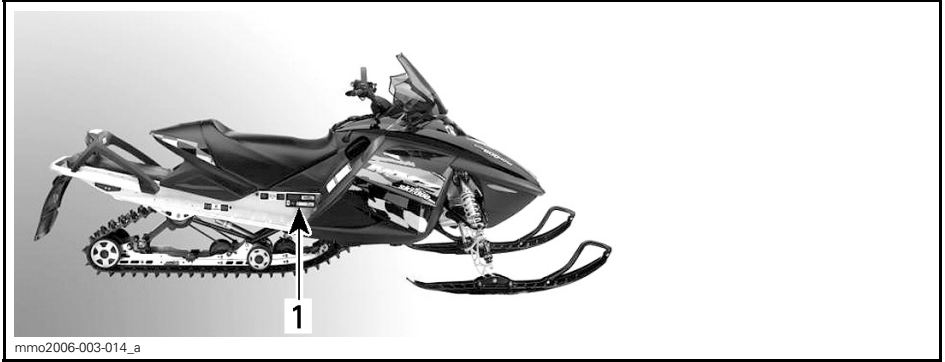

mmo2006-003-014_a

TYPEBILDE

1. Merke med scooterdetaljer

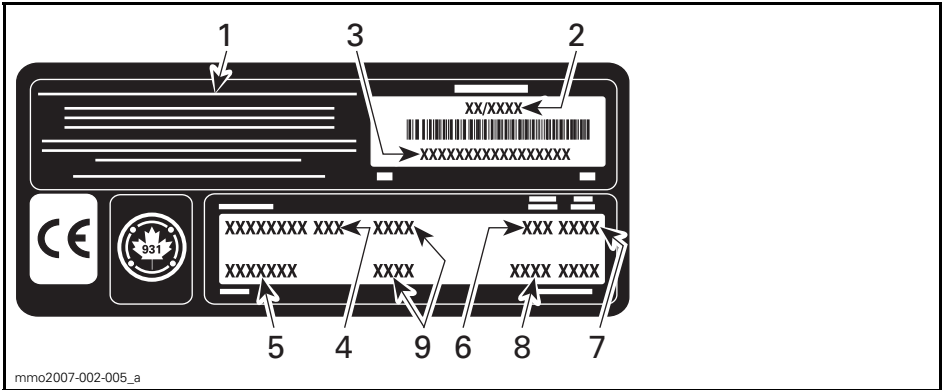

mmo2007-002-005_a

MERKE MED SCOOTERDETALJER

1. Navn på produsent
2. Produksjonsdato
3. Snøscooterens identifikasjonsnummer (V.I.N.)
4. Modellnavn
5. Ekstraustyr
6. Motortype
7. Årsmodell
8. Fargekoder
9. Vekt/effekt (europeiske modeller)

Serienumre


Snøscooterens hovedkomponenter (motor og ramme) identifiseres via ulike serienumre. Det kan noen ganger være nødvendig å finne disse numrene for garantiformål eller for å spore snøscooteren i tilfelle den blir borte. Den autoriserte SKI-DOO-forhandleren vil be om disse numrene hvis du fremsetter krav om garanti. BRP oppfyller ingen garanti hvis motorens serienummer eller snøscooterens identifikasjonsnummer (V.I.N.) er fjernet eller på noen måte ødelagt. Vi anbefaler på det sterkeste at du noterer deg alle serienumre på snøscooteren og gir dem til forsikringsselskapet ditt.

Plassering av snøscooterens identifikasjonsnummer (V.I.N.)

VIN er skrevet på dekalen med beskrivelse av snøscooteren. Se ovenfor. Det er også gravert inn i tunnelen i nærheten av dekalen med beskrivelse av snøscooteren.


Plassering av modellnummer

Modellnummeret er en del av snøscooterens identifikasjonsnummer (V.I.N.).

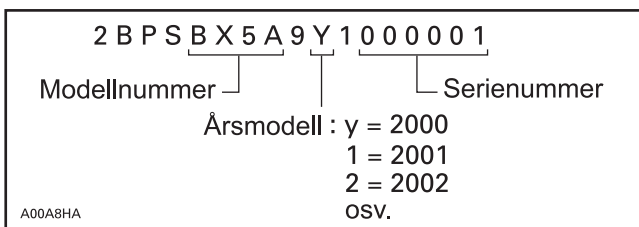

V.I.N.-BESKRIVELSE

Plassering av motorens serienummer

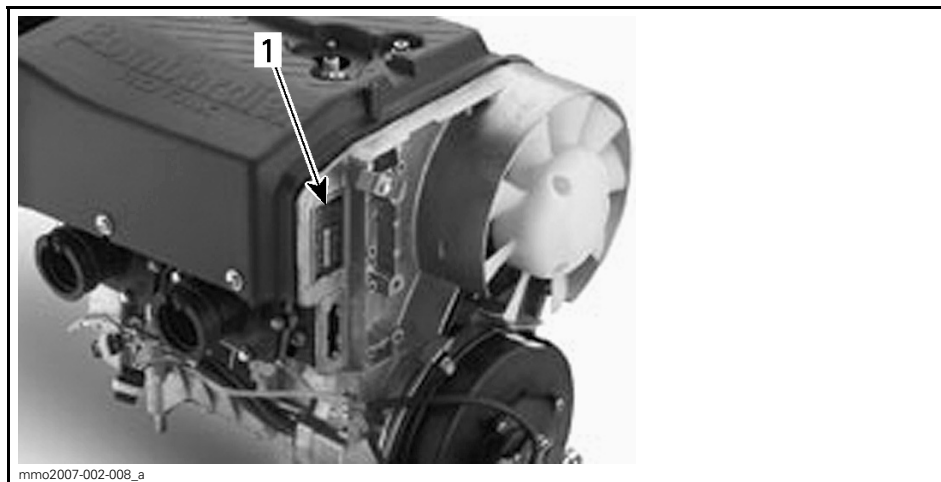


550F-MOTOR


1. Motorens serienummer

BETJENINGSORGANER / INSTRUMENTER / UTSTYR

MERK: Enkelte betjeningsorganer / instrumenter / utstyr gjelder ikke for eller er valgfritt tillegg utstyr på enkelte modeller. I disse tilfellene er referansenumrene med hensikt tatt bort fra illustrasjonene.

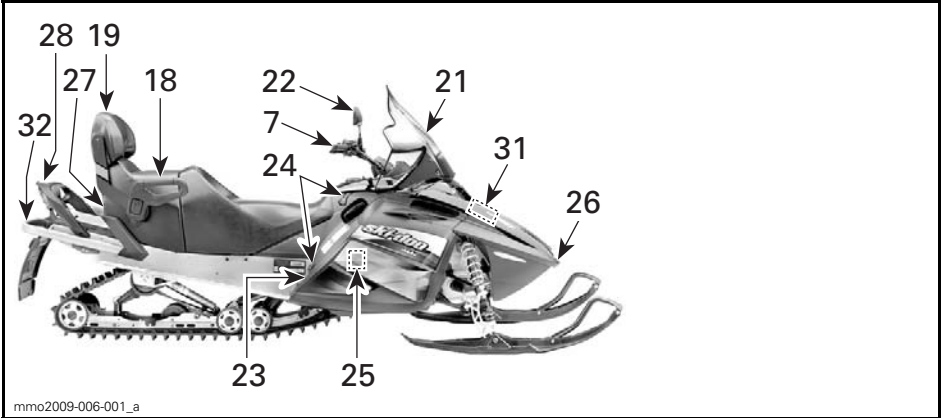


TYPEBILDE

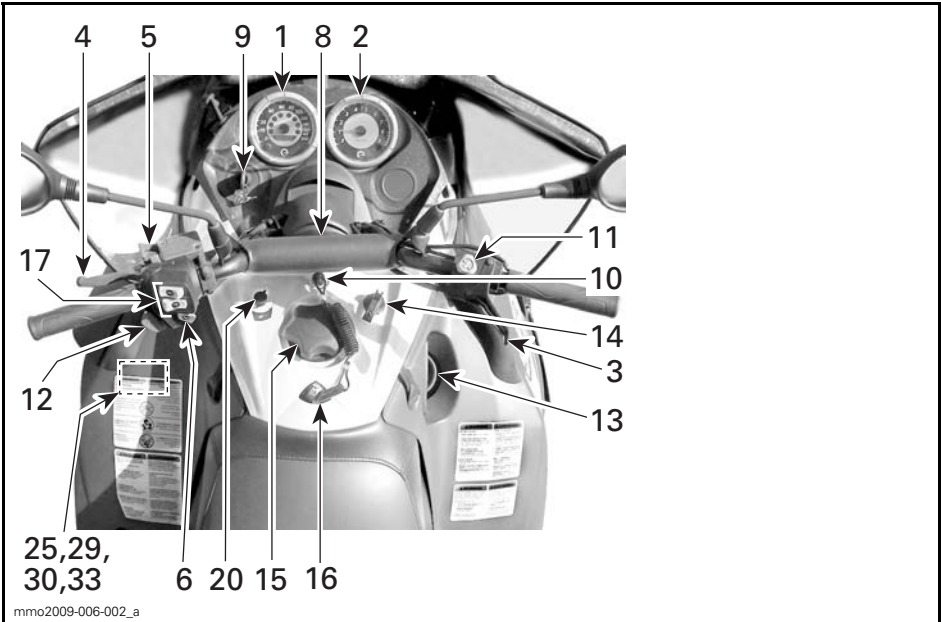

TYPEBILDE

1) Speedometer/kontrollamper

Elektronisk flerfunksjonsspeedometer som kan vise hastigheten i km/t eller mph.

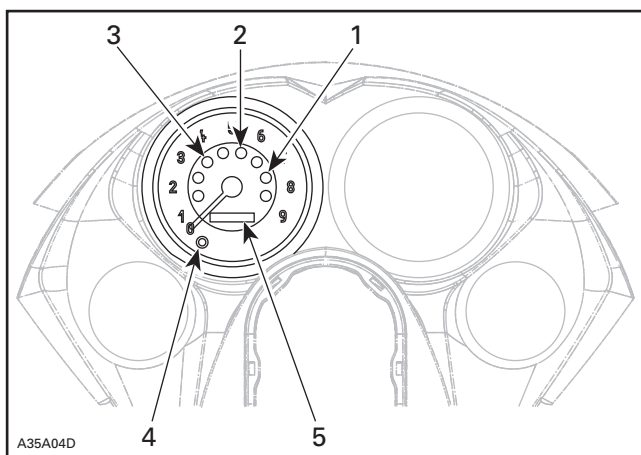

TYPEBILDE MODELLER MED SPEEDOMETER

1. Kontrollampe for RER™ (revers)
2. Kontrollampe for fjernlys (blå)
3. Kontrollampe for olje
4. Modusknapp
5. Flerfunksjonsdisplay

Kontrollamper

Revers (RER™)

Denne kontrollampen tennes når revers velges.

Fjernlys

Denne kontrollampen tennes når frontlysene lyser med FJERNLYSENE.

Innsprøytingsolje

Denne kontrollampen vil tennes når nivået til innsprøytingsoljen er lavt. Stopp snøscooteren på en sikker plass, og etterfyll beholderen med innsprøytingsolje.

Modusknapp

Trykk ned modusknappen for å skifte flerfunksjonsdisplayet. Kilometer telleren vises på displayet hver gang motoren startes. Fra dette punktet skifter displayet til trippteller hvis knappen for modusvalg trykkes ned.

Hvis du trykker ned knappen en gang til, skifter displayet til timetelleren (som kan nullstilles). Trykk ned knappen enda en gang for å returnere til kilometer telleren.

Trykk og hold knappen for modusvalg nede i 2 sekunder for å nullstille tripptelleren eller timetelleren, avhengig av hvilken som vises på displayet.

Flerfunksjonsdisplay

Kilometerteller

Kilometertelleren registrerer total kjørelengde og viser det i antall kilometer eller i miles. Se *VALG AV MÅLEENHET (MPH ELLER KM/T)* for å endre måleenhet.

Trippteller (kan nullstilles)

Registrerer kjørelengden siden siste nullstilling. Kjørelengden vises i enten kilometer eller miles. Se *VALG AV MÅLEENHET (MPH ELLER KM/T)* for å endre måleenhet.

Timeteller (kan nullstilles)

Registrerer antall timer og minutter motoren har gått siden forrige nullstilling.

Trykk og hold nede knappen for modusvalg i 2 sekunder for å nullstille timetelleren.

Kode for flerfunksjonsdisplayet

Hvis speedometeret viser **SCALE** i flerfunksjonsdisplayet, betyr det knappen for valg av display har låst seg i inntrykket posisjon eller ble trykket ned da det elektriske systemet ble aktivert.

Valg av enhet (km/t eller mph)

Fra fabrikkens er speedometeret stilt inn på miles, men det er mulig å endre det til å vise i kilometer. Bruk følgende fremgangsmåte, eller kontakt en godkjent SKI-DOO-forhandler.

MERK: Både speedometeret, kilometertelleren og tripptelleren vil endre enhet (kilometer eller miles) samtidig.

Stopp motoren, og lukk opp sidepanelet på venstre side.


Kontakter befinner seg under konsollen i nærheten av rattstammen.

Se under konsollen etter:

- 1 hannkontakt med en SORT/GRÅ ledning
- 1 hunnkontakt med en SORT/BLÅ ledning

Klipp av festestripsene. Sett sammen kontaktene for å endre enheten fra miles til kilometer.


Trekk ut for å gå tilbake til avlesning i miles. Fest kontakten til ledningene med nye festestrips.

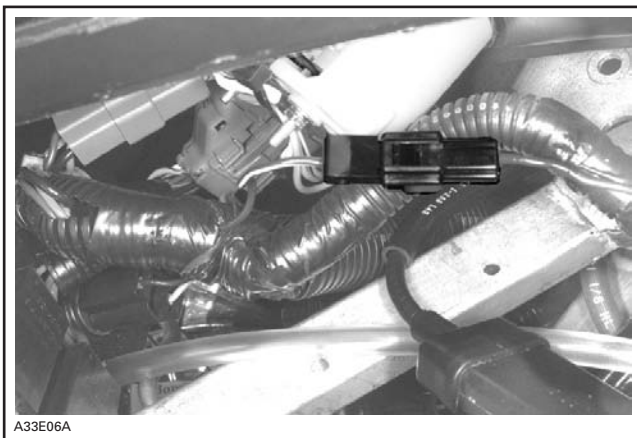

TYPEBILDE

2) Turteller

Skiven med direkte avlesning viser motorens turtall i 1000 o/min (RPM).

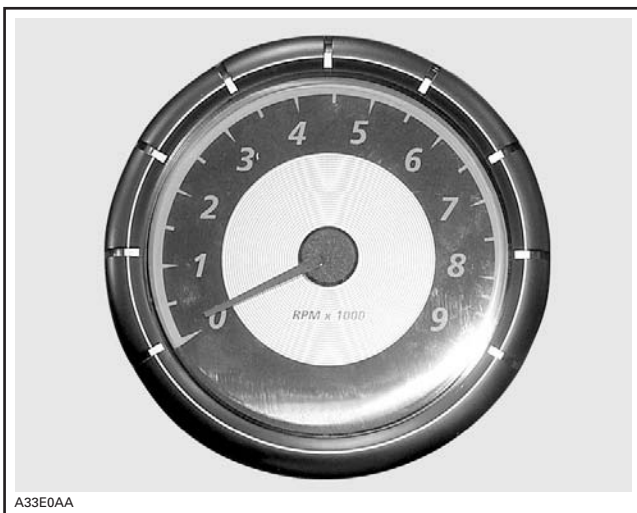

TYPEBILDE MULTIPLISERER AVLESNINGEN MED 1000

3) Gasshåndtak

Utformet for aktivering med tommelen. Når den trykkes inn, øker motorens hastighet og giret kobles inn. Når den slippes, går motorens hastighet automatisk tilbake til tomgang.

ADVARSEL

Kontroller alltid gasshåndtakets funksjon før du starter motoren. Håndtaket må returnere til den opprinnelige posisjonen når det slippes. Hvis det ikke gjør det, må du ikke starte motoren.

4) Bremseshåndtak

Når du trykker inn håndtaket, aktiveres bremsen. Når du slipper det, går det automatisk tilbake til den opprinnelige posisjonen. Bremseseffekten er proporsjonal med trykket på håndtaket og avhengig av terrengetypen og snøforholdene.

5) Parkeringsbremsehåndtak

Parkeringsbremsen må alltid brukes når snøscooteren er parkert.

ADVARSEL

Kontroller at parkeringsbremsen er tatt helt av før du begynner å kjøre snøscooteren. Når du kjører, kan bremseløser som aktiveres med et vedvarende trykk på bremsehåndtaket, skade bremsesystemet og føre til tap av bremsekraft og/eller brann.


Aktivering av bremsene

Trykk inn bremsehåndtaket og hold det mens du trekker låsehåndtaket med en finger. Når bremsehåndtaket holdes halvveis inn, skal parkeringsbremsen ha full virkning.

MERK: Låsehåndtaket kan justeres til forskjellige posisjoner.

ADVARSEL

Parkeringsbremsposisjonen kan variere avhengig av slitasjen på bremseklossene. Kontroller at snøscooteren holdes trygt på plass når parkeringsbremsen er satt på.

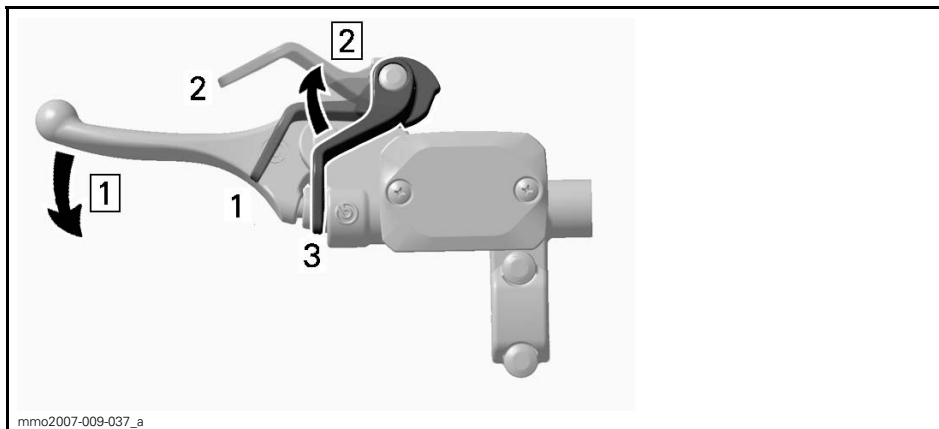

mmo2007-009-037_a

TYPEBILDE INNKOBLINGSMEKANISME


Trinn 1: Trykk inn og hold bremsehåndtaket

Trinn 2: Juster låsespaken

1. Posisjon 1
2. Posisjon 2
3. OFF (av)

Frigjøring av bremsene

Trykk inn bremsehåndtaket. Låsehåndtaket vil automatisk gå tilbake til den opprinnelige posisjonen. Frigjør alltid parkeringsbremsen før kjøring.

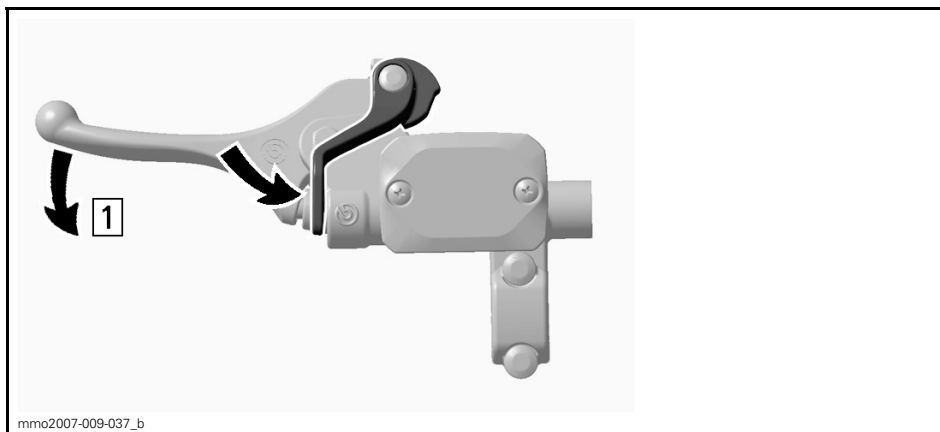

mmo2007-009-037_b

TYPEBILDE FRIGJØRINGSMEKANISME

Trinn 1: Trykk inn bremsehåndtaket

6) RER-knappen

Når du trykker på RER-knappen mens motoren går, reduseres motorens turtall til den nesten stopper, og tenningsinnstillingen fremskyndes for å få veivakselens rotasjon til å endre retning.

- Motoren vil automatisk skifte til drift fremover når du starter på nytt etter å ha stoppet eller kvalt motoren.
- Omkoblingsprosedyren vil bare virke når motoren er i gang.

- Hvis motoren kjører med en hastighet på over 4300 o/min, avbrytes reversfunksjonen til RER™-knappen.
- Det anbefales å varme opp motoren til normal driftstemperatur før omkobling utføres.

Skifte til revers

ADVARSEL

Å skifte til revers på disse snøscooterne utføres ved å trykke på RER-knappen mens motoren er i gang. Vent til du hører alarmlyden for revers og RER-kontrollampen lyser på dashbordet før du bruker gassen til å fortsette i revers. Hastigheten i revers er ikke begrenset på disse snøscooterne. Vær alltid forsiktig, fordi du kan miste stabiliteten ved å kjøre fort i revers. Stopp helt før du trykker ned RER-knappen. Bli alltid sittende, og trykk inn bremsen før du skifter. Kontroller at det ikke er hindringer eller personer bak før du fortsetter.

Når snøscooteren har stoppet helt og motoren går på tomgang, trykker du på og slipper RER-knappen.

The RER-kontrollampen vil blinke, og et varselssignal vil høres hvert sekund med et halvt sekunds varighet når snøscooteren kjører i revers.

Bruk gassen langsomt og jevnt. La drivreimskiven koble seg inn, og akselerer så forsiktig.

Skifte til drift fremover

Når snøscooteren har stoppet helt og motoren går på tomgang, trykker du på og slipper RER-knappen.

RER-kontrollampen slukker og varsellyden stopper.

Bruk gassen langsomt og jevnt. La drivreimskiven koble seg inn, og akselerer så forsiktig.

RER-modifikasjon ved kjøring i høytliggende områder.

Generelt

I høytliggende områder trenger RER-systemet en annen tidsinnstillingskurve for motoren for å virke som den skal.

Bruk

Før du bruker reverssystemet må du velge modus for høytliggende områder slik at motoren endrer tidsinnstillingskurven for motoren.

Det gjør du ved å trykke på RER-knappen og holde den nede mens motoren går. Etter 2 sekunder hører du et lydsignal som angir at modus for lavtliggende områder kan velges. Hvis du slipper RER-knappen like etter at du hører dette lydsignalet, vil modus for lavtliggende områder bli valgt. Systemet for revers er nå klar til å brukes i lavtliggende områder. Å skifte til revers blir gjort som beskrevet ovenfor i *SKIFTE TIL REVERS*.

For å velge modus for høytliggende områder trykker du på RER-knappen og holder den nede til du hører 2 lydsignaler. Slipp knappen før det har gått ett sekund. Systemet for revers er nå klart til å brukes i høytliggende områder. Å skifte til revers blir gjort som beskrevet ovenfor i *SKIFTE TIL REVERS*.

Så lenge RER-knappen trykkes og holdes nede vil RER-systemet skifte fra én modus til den andre. Du vil først høre ett lydsignal, så to lydsignaler, så ett lydsignal og så to lydsignaler osv. med ett sekunds intervall. Modusen som velges tilsvarer det siste lydsignalet du hører.

MERK: Uansett om du stopper motoren eller ikke vil den valgte modus for høyde over havet bli liggende i minnet til en ny er valgt.

7) Styret

Styret brukes til å styre snøscooteren. Når styret svinges til høyre eller venstre, vil skiene også bli svinge til høyre eller venstre for å styre snøscooteren.

ADVARSEL

Hurtig revers mens du styrer kan føre til at du tap av stabilitet og kontroll.

8) Festestropp


Summit-modeller

Festestroppen gir et gripetak for føreren ved kjøring i skråninger.

ADVARSEL

Denne stroppen er ikke beregnet for tauing, løfting eller annen bruk, men til å midlertidig holde seg fast i ved kjøring i skråninger. Hold alltid minst en hånd på styret.

9) Tenningsbryter

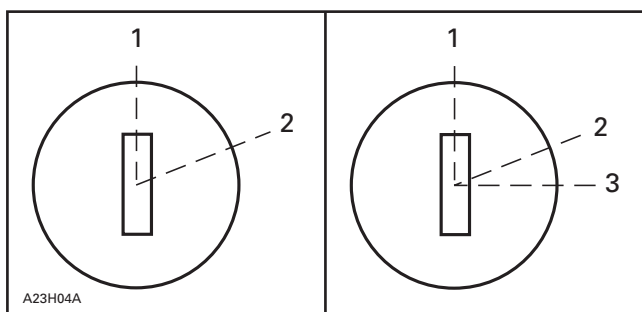

MANUELL START / MODELLER MED ELEKTRISK START

1. OFF (av)
2. PÅ
3. START

Manuell start

Vri først nøkkelen til posisjonen ON (på), og dra så i starthåndtaket for å starte motoren. Motoren kan stoppes ved å dreie tenningsnøkkel til OFF (av). Se illustrasjonen ovenfor.

Elektrisk start

For å starte motoren vrir du nøkkelen til posisjonen START og holder den der til motoren har startet. Se illustrasjonen ovenfor.

OBS! Ikke bruk den elektriske starteren i mer enn 10 sekunder. Du bør vente en stund mellom startsyklusene slik at den elektriske starteren rekker å kjøle seg ned. Å holde nede den elektriske starteren etter at motoren har startet kan skade startmekanismen.

Slipp nøkkelen med en gang motoren starter. Nøkkelen returnerer til posisjonen ON (på) når den slippes.

Hvis motoren ikke starter på første forsøk, vrir du nøkkelen tilbake til posisjonen AV og venter noen sekunder før du prøver på nytt. Motoren kan stoppes ved å vri nøkkel til posisjonen OFF (av).

MERK: Om nødvendig kan motoren startes manuelt med starthåndtaket.

Hvis starteren ikke virker, må du kontrollere tilstanden til startsystemets sikringer. Se under *SIKRINGER*.

10) Nødstoppbryter

Generelt


Hvis føreren faller av snøscooteren ved et uhell og hetten på nødstoppsnoren blir fjernet, slås motoren av for å hindre at snøscooteren kjører av gårde.

ADVARSEL

Ta alltid av nødstoppsnorens hette og ta ut nøkkelen når scooteren ikke brukes, for å hindre at motoren starter ved et uhell, at barn eller andre bruker snøscooteren uten tillatelse eller at den stjeles.

Bruk

Fest nødstoppsnorens hette til klærne, og klem så hetten over kontakten før motoren startes.

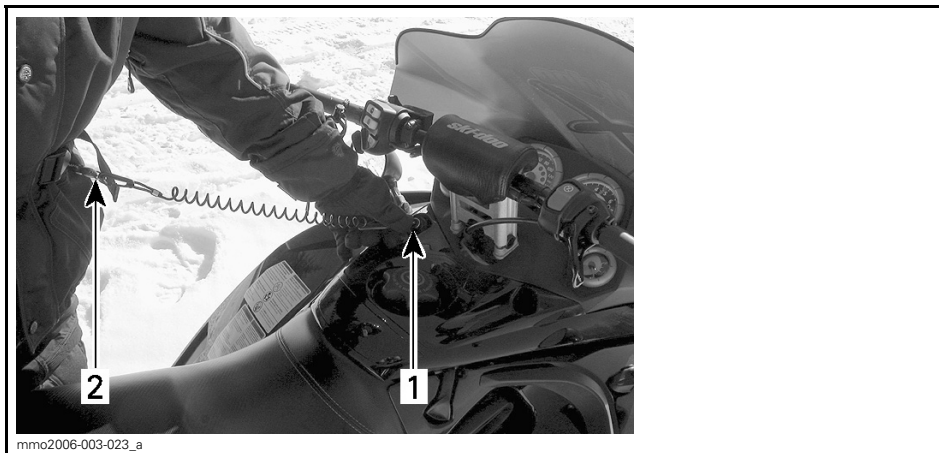


TYPEBILDE

1. Klem fast over kontakten
2. Fest til hempen

Hvis en nødstop av motoren blir nødvendig, trekker du nødstoppsnorens hette vekk fra kontakten.

11) Motorstoppbryter

For å stoppe motoren ved et nødstilfelle velger du OFF (av) (ned) og bruker samtidig bremsen. Hvis du skal starte på nytt, må knappen settes til ON (opp).

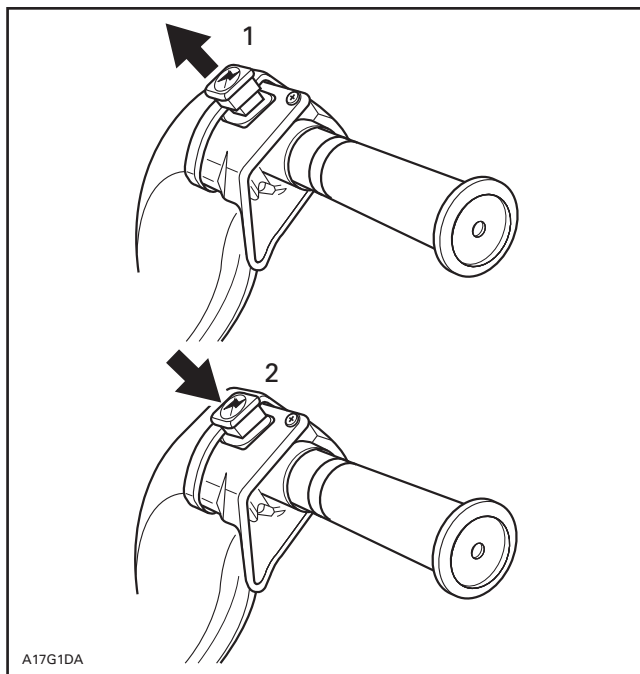

TYPEBILDE

1. PÅ
2. OFF (av)


Alle snøscooterførere må gjøre seg kjent med funksjonene til denne enheten ved å bruke den flere ganger på den første turen og deretter hver gang motoren stoppes. Denne motorst opprosedyren blir etter hvert en reflekshandling og vil foreberede førerne på nødssituasjoner der den må brukes.

ADVARSEL

Hvis bryteren har blitt brukt i et nødstilfelle på grunn av en mulig funksjonsfeil, må kilden til feilen finnes og rettes før motoren startes igjen. Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler for vedlikehold.

12) Dimmerbryter for frontlys

Brukes til å velge nærllys eller fjernlys på frontlysene. Legg merke til at lysene automatisk er PÅ når motoren går.

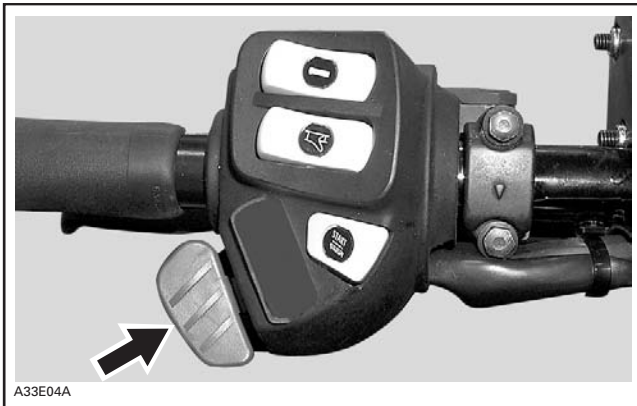

TYPEBILDE


13) Starthåndtak med tilbakespoling

Type med automatisk tilbakespoling befinner seg på høyre side av snøscooteren. Koble inn mekanismen ved å trekke sakte i håndtaket til du kjenner motstand, og trekk deretter kraftig. Slipp håndtaket sakte.

14) Chokespak

Se instruksjoner for riktig bruk i *STARTE MOTOREN* under *INSTRUKSJONER FOR BRUK*.

Denne enheten har en 3-posisjonsspak som gjør kaldstart av motoren lettere.

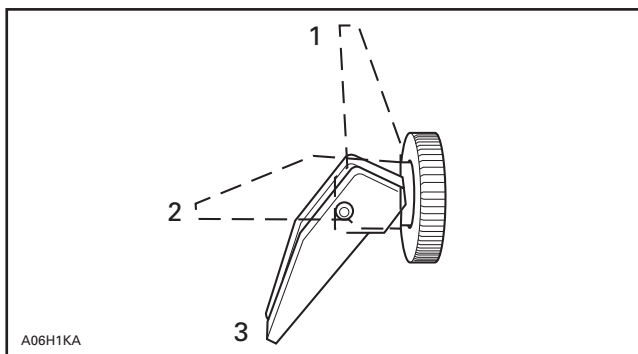

1. OFF (av)
2. Posisjon 2
3. Posisjon 3

Første kaldstart

MERK: Ikke bruk gassen mens chokespaken er på.

Flytt chokespaken til posisjon 3, og start motoren. Så snart motoren starter, flytter du spaken til posisjon 2. Etter et par sekunder (maksimalt 10 sekunder) flytter du chokespaken til OFF (av).

MERK: I meget kaldt vær, mindre enn -20 °C (-4 °F) kan det hende du må vippe chokespaken fra OFF (av) til posisjon 1 noen ganger etter at motoren er startet.

Starte varm motor

Start motoren uten choke. Hvis motoren ikke starter etter to trekk i snoren eller to 5-sekunders forsøk med den elektriske starteren, flytter du chokespaken til posisjon 2. Start motoren uten å aktivere gasshåndtaket. Flytt chokespaken til AV så snart motoren starter.

15) Drivstofftanklokk

Skru av for å fylle opp tanken, og fest det så godt på igjen.


ADVARSEL

Slå alltid av motoren før du fyller på drivstoff. Drivstoff er brannfarlig og eksplosivt under bestemte forhold. Fyll alltid drivstoff i et godt ventilert område. Ikke røyk, og ikke tillat bruk av åpen ild eller gnist i nærheten. Åpne lokket langsomt. Hvis du merker at det er trykkforskjell (det høres en blåselyd når du løsner tanklokket), må snøscooteren kontrolleres og/eller repareres før du bruker den igjen. Ikke overfyll eller fyll drivstofftanken helt opp før du plasserer snøscooteren i et varmt område. Når temperaturen øker, utvides volumet av drivstoffet og det kan renne over. Tørk alltid bort eventuelt drivstoffsøl fra snøscooteren. Kontroller drivstoffsystemet regelmessig.

MERK: Ikke sitt på eller len deg på setet når drivstofftanklokket ikke er skikkelig på.

16) Mekanisk drivstoffmåler

Måleren befinner seg bak drivstofftanklokket, og gir mulighet for avlesning av drivstoffnivået.

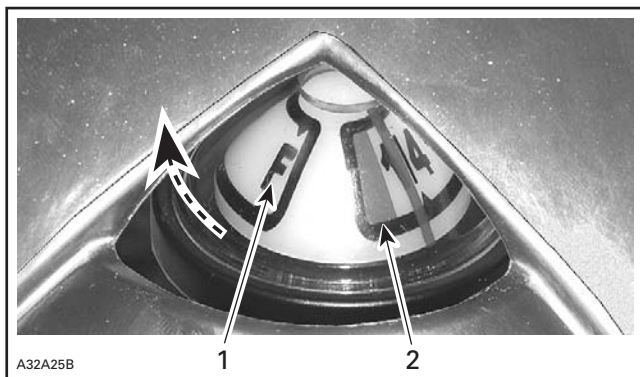


TYPEBILDE

1. Fullt
2. Tomt

17) Varmehåndtak/gasshåndtakbryter

Bryteren har tre posisjoner. Velg en stilling som gir hendene ønsket temperatur.

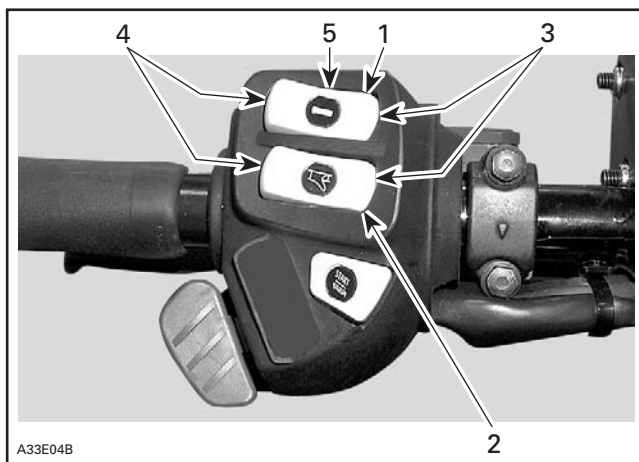

TYPEBILDE

1. Varmehåndtaksbryter
2. Varmegasshåndtaksbryter
3. Meget varmt
4. Varmt
5. Off (Av)

18) Bakre gripehåndtak

GTX-modell

Bakre gripehåndtak gir et grep for passasjer.

19) Passasjerryggstøtte


GTX-modell

En fast ryggstøtte kan brukes for bakre passasjer.

20) Kontakt for elektrisk visir

GSX- og GTX-modeller

Et elektrisk visir kan kobles til kontakten. Elektrisk strøm leveres så lenge motoren går. En forlenger følger med snøscooter. Den finnes i monteringssettet som følger med ved levering. Kontakt din autoriserte SKI-DOO-forhandler for forlengeren.

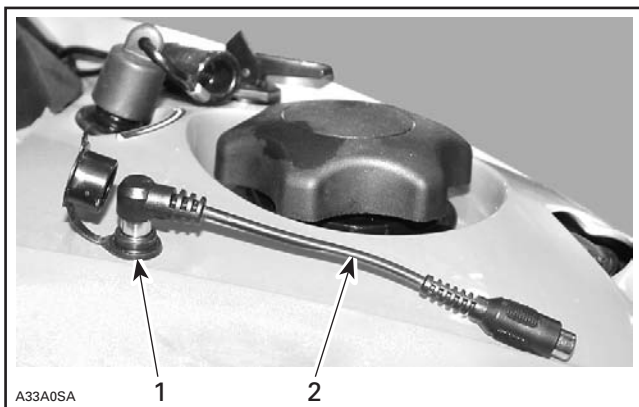

TYPEBILDE

1. Kontakt for elektrisk visir
2. Forlenger for avspenning

21) Vindskjerm

Vindskjermen gir føreren både komfort og vern ved å lede vind og snø bort fra føreren.

22) Justerbare speil

GSX- og GTX-modeller

Hvert speil kan justeres slik det passer deg best.

ADVARSEL

Juster mens snøscooteren står på et trygt sted.

23) Justerbare fotfester


Hvert fotfeste kan justeres slik det passer deg best. Løs boltene, tilpass fotfestene, og trekk til boltene igjen med 10 N•m (89 lbf•po).

ADVARSEL

Juster mens snøscooteren står på et trygt sted. Ikke juster den for stramt slik at støvelen kan sette seg fast. Trekk alle justeringer godt til.


24) Lås for panser og sidepanel

Panseret åpnes ved å utvide (dra ut) sidene litt på begge sider av øverste del for å hekte av festene.

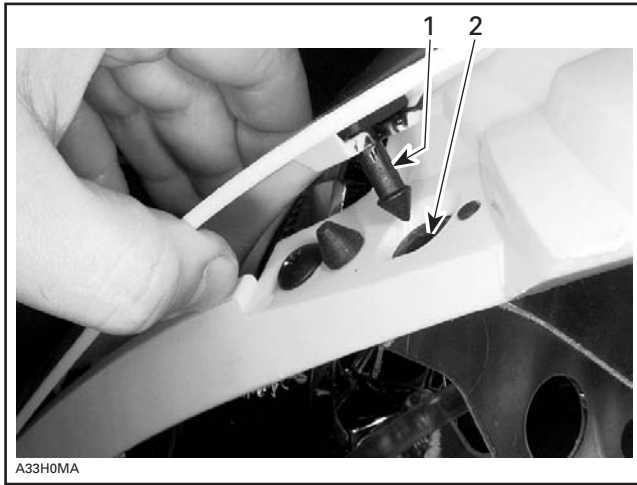


1. Festepigg
2. Tetning

Sidepanelene åpnes ved å strekke ut og hekte av festene.

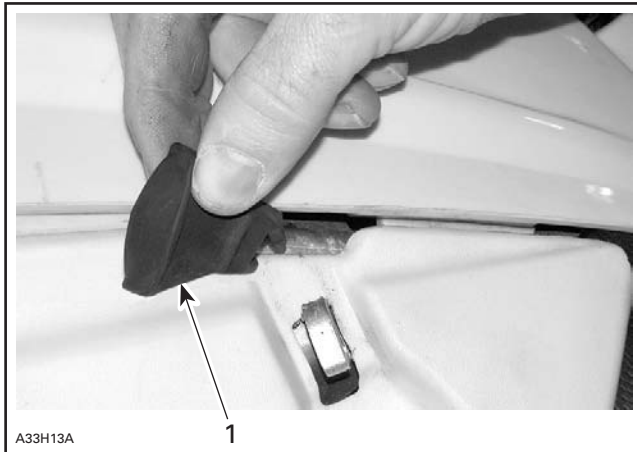


1. Lås

Sidepanelet tas av ved å dra opp begge låsemekanismene fra hengslene.

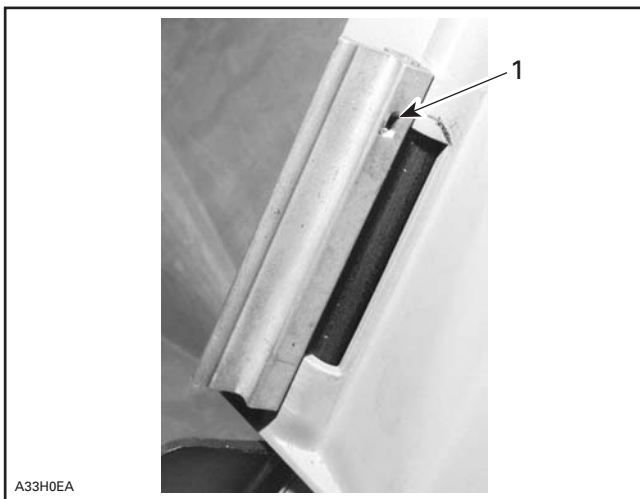

1. Låsemekanisme

For det venstre sidepanelet må du også koble fra ventilasjonsslangen fra lydempere.

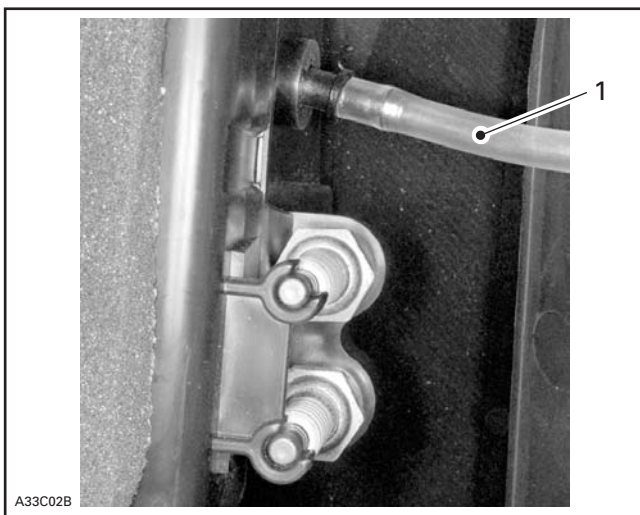

1. Ventilasjonsslange


Utfør fremgangsmåten for åpning i omvendt rekkefølge for å lukke panseret og sidepanelene. Hekt festene skikkelig på plass.

25) Sikringer

Ta ut / kontrollere sikringer

Kontroller tilstanden til sikringen, og bytt den om nødvendig.

Trekk ut sikringen for å fjerne den fra holderen. Kontroller om glødetråden har smeltet.

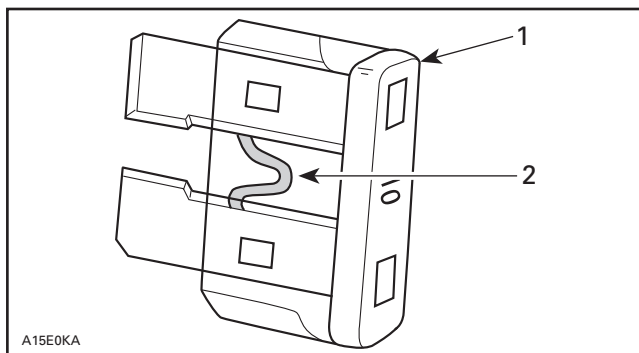

1. Sikring
2. Kontroller om den er smeltet

VÆR OPPMERKSOM: Ikke bruk en sikring med høyere ampereverdi da det kan føre til alvorlig skade på de elektriske komponentene og/eller brann.


⚠ ADVARSEL

Hvis sikringen har gått, må årsaken til feilen finnes og rettes før motoren startes på nytt. Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler for vedlikehold.

Beskrivelse/plassering

MODELL	SIK-RING	BESKRIVELSE	PLASSERING
Manuell start	20 A	Jordingsbeskyttelse	Under konsollen
Elektrisk start	30 A	Ladesystem	På oversiden av batteriet
	20 A	Jordingsbeskyttelse	Under konsollen

Jordingsbeskyttelse

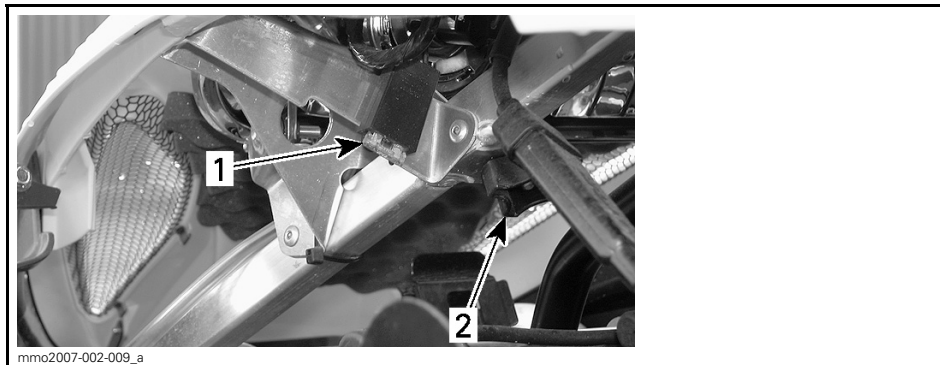


VENSTRE SIDE AV MOTORROMMET MODELLER MED MANUELL OG ELEKTRISK START

1. Sikring for jordingsbeskyttelse
2. Høydejusteringsknapp for frontlys

Ladesystem

VÆR OPPMERKSOM: Denne sikringen bør alltid være frakoblet før du utfører vedlikehold under panseret. Det hindrer utilsiktet elektrisk aktivering.

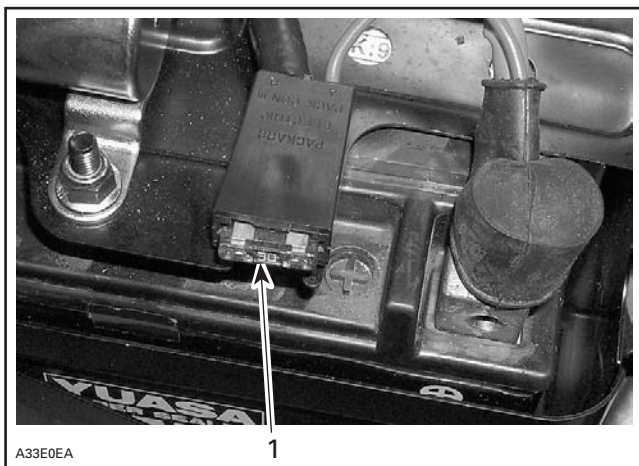

PÅ OVERSIDEN AV BATTERIET MODELLER MED ELEKTRISK START

1. Sikring for ladesystemet

26) Gripehåndtak foran / støtfanger foran

Brukes når fronten av snøscooteren må løftes manuelt.

ADVARSEL

Ikke forsøk å løfte snøscooteren med bare hendene. Bruk egnede løfteverktøy eller få hjelp til å fordel belastningen slik at du unngår forstrekninger.



mmo2006-003-050_a

1. Gripehåndtak foran

VÆR OPPMERKSOM: Bruk ikke skiene til å dra eller løfte snøscooteren.

VÆR OPPMERKSOM: Buk aldri støtfangeren foran til å løfte opp snøscooteren for vedlikehold.

27) Stativ bak

Summit- og GTX-modeller

ADVARSEL

Alle gjenstander på stativet bak må være skikkelig fastlåst. Ikke ta med gjenstander som lett går i stykker. For stor vekt på stativet kan redusere styrekontrollen.


ADVARSEL

Juster alltid fjæringen i forhold til belastningen. Kapasiteten til stativet er begrenset. Se dekalen for anbefalt belastning på snøscooterens bagasje-stativ. Kjør meget sakte når du kjører med last. Unngå stor hastighet over ujevnheter.

28) Verktøysett

Et verktøysett som inneholder verktøy for vanlig vedlikehold, følger med snøscooteren.

Verktøysettet befinner seg i motorrommet over venstre fotfeste.

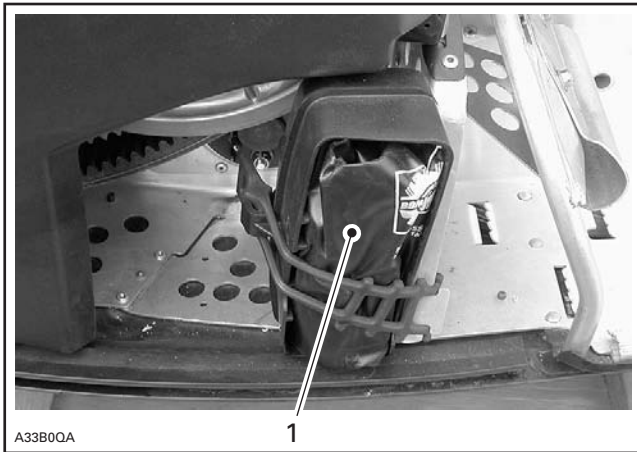

1. Verktøysett

29) Tennpluggholder

I motorrommet finnes det en holder som brukes til å holde reservetennpluggene tørre og hindre støt som kan påvirke justeringen av dem eller ødelegge dem.



RESERVETENNPLUGGHOLDER PÅ VENSTRE SIDEPANEL

1. Holder for reservetennplugg


MERK: Reservetennplugger følger ikke med snøscooteren.

MERK: Kontroller åpningen på tennpluggene slik det er beskrevet i *SPESIFIKASJONER*, før montering.

30) Holder for ekstra drivreim

En ekstra drivreim kan oppbevares i holderen.

MERK: Ekstra drivreim følger ikke med snøscooteren.

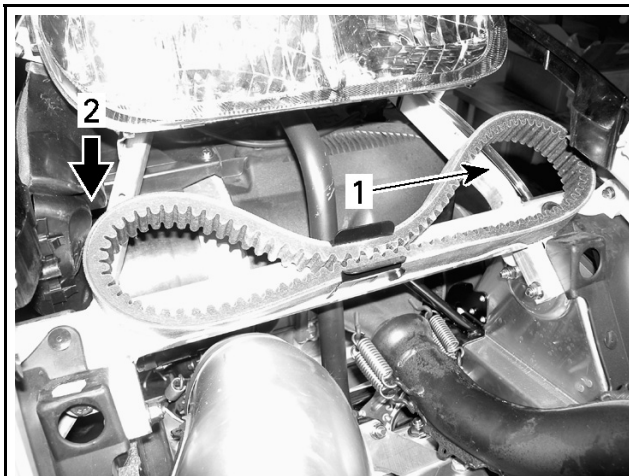

EKSTRA DRIVREIM MONTERT I HOLDEREN

1. Trykk drivreimen mot venstre side
2. Sørg for at den ikke er i kontakt med luftkanalen

31) Feste

GTX-modell for Europa

Festet kan brukes til å dra utstyr.

⚠ ADVARSEL

Bruk en stiv slepestag. Ikke overskrid en loddrett belastning på 10,2 kg (23 lb) og en trekkbelastning på 255 kg (562 lb).

32) Avskjerming og vern

⚠ ADVARSEL

Bruk aldri motoren uten at drivreimvernet er forsvarlig montert, eller med panseret eller tilgangs- / sidepanelene åpne eller tatt av.

Snøscooteren er utstyrt med en rekke avskjerminger og vern. La disse være på plass på snøscooteren. De er laget for å holde klær og hender borte fra bevegelige deler og varme komponenter. Prøv aldri å justere bevegelige deler mens motoren går.

33) Belte


ADVARSEL

Bruk aldri belter som ikke er godkjent for pigger. Montering av pigger på et belte som ikke er godkjent, kan øke risikoen for slitasje og at beltet ryker, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

Avhengig av snøscooterens modell, kan scooteren leveres med et belte som produsenten godkjenner for montering av pigger eller et belte som produsenten ikke godkjenner for pigger.

Belter som er godkjent for montering av pigger, har et piggsymbol (se illustrasjonen) som er trykt inn i overflaten på beltet, og belter som ikke er godkjent, har et piggeforbudssymbol (se illustrasjonen).

Før du fortsetter med montering av pigger på godkjente belter, må du gjøre deg kjent med sikkerhetsinstruksjonene for montering av pigger. Disse finnes i avsnittet *FRIKSJONSFORBEDRENDE PRODUKTER* i avsnittet *INFORMASJON OM SIKKERHET* i starten på denne håndboken. Dette avsnittet gir også annen viktig informasjon du må ta i betraktning før pigger blir montert på beltet.

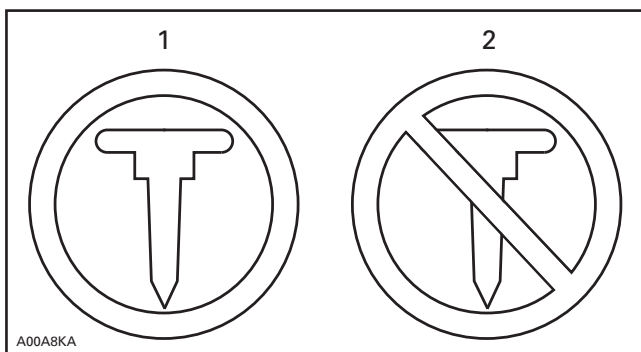

BELTESYMBOLER

1. Godkjent
2. IKKE godkjent

Modeller utstyrt med belter der høyden i mønstret er 44,5 mm (1,75 tommer) eller høyere

Snøscootere tilpasset kjøring i fjellet kommer vanligvis med belter utstyrt med høy mønsterprofil. Disse beltene er optimalisert for løs snø.

BRP anbefaler ikke å kjøre snøscootere utstyrt med høy mønsterprofil i høy hastighet i sporet, på hardpakket snø eller på is i lengre perioder.

Hvis du er nødt til å gjøre det, må du redusere hastigheten og gjøre distansen så kort som mulig når du kjører på slikt underlag.

OBS! Kjøring med slike belter i høy hastighet i et spor, på hardpakket snø eller is gir større belastning på mønsterknastene, noe som kan føre til at disse blir varme. For å unngå slitasje eller skade på beltet, må du redusere hastigheten og gjøre distansen så kort som mulig når du kjører på slikt underlag.

For generelle instruksjoner om vedlikehold av belter, se avsnittet *BELTETILSTAND* og *BELTESTRAMMING OG -JUSTERING* i avsnittet *VEDLIKEHOLD* i denne håndboka.

ANBEFALT DRIVSTOFF OG OLJE

Anbefalt drivstoff

Bruk blyfri bensin (finnes på de fleste bensinstasjoner) eller alkoholtilsatt drivstoff med mindre enn 10 % etanol, metanol eller begge. Bruk bensin med minste oktantall som angitt nedenfor.

MINIMUM OKTANTALL (550 F)	
I NORD-AMERIKA	(87 (RON + MON)/2)
UTENFOR NORD-AMERIKA	95 RON

OBS! Eksperimenter aldri med annet drivstoff eller andre drivstofforhold. Bruk av ikke anbefalt drivstoff kan føre til redusert ytelse og skader på viktige deler i drivstoffsystemet og motoren. Ta ikke feil av lokket på oljebeholderen og lokket på drivstofftanken. Lokket på oljebeholderen er merket med OIL (olje).

ADVARSEL

Slå alltid av motoren før du fyller på drivstoff. Drivstoff er brannfarlig og eksplosivt under bestemte forhold. Fyll alltid drivstoff i et godt ventilert område. Ikke røyk, og ikke tillat bruk av åpen ild eller gnist i nærheten. Åpne lokket langsomt. Hvis du merker at det er trykkforskjell (det høres en blåselyd når du løsner tanklokket), må snøscooteren kontrolleres og/eller repareres før du bruker den igjen. Ikke overfyll eller fyll drivstofftanken helt opp før du plasserer snøscooteren i et varmt område. Når temperaturer øker, utvides volumet av drivstoffet og det kan renne over. Tørk alltid bort eventuelt drivstoffsøl fra snøscooteren. Kontroller drivstoffsystemet regelmessig.

Kondensfjerner for drivstoffsystemet

Når du bruker alkoholtilsatt drivstoff, er det ikke nødvendig med ekstra kondensfjerner eller vannabsorberende tilsetninger, og dette bør ikke brukes.

Hvis du bruker drivstoff uten tilsatt alkohol, anbefaler vi bruk av isopropylbasert kondensfjerner i forholdet 150 ml (5 US oz) kondensfjerner blandet i 40 liter (10,5 US gallon) bensin.

Denne forholdsregelen tas for å redusere risikoen for oppbygging av rim/is i forgasseren, som i visse tilfeller kan føre til høyt drivstofforbruk eller skade på motoren.

MERK: Bruk kun metylhydratfri kondensfjerner.

Anbefalt olje

OBS! Bruk kun innsprøytingsolje som er flytende ved - 40 °C (- 40 °F). Ta ikke feil av lokket på oljebeholderen og lokket på drivstofftanken. Lokket på oljebeholderen er merket med OIL (olje).

Oljen finnes i beholderen for innsprøytingsolje.

Bruk kun innsprøytingsolje for totaktsmotorer solgt av autoriserte SKI-DOO-forhandlere.

2-TAKTS INNSPRØYTINGSOLJE			
XP-S syntetisk olje ⁽¹⁾			
XP-S syntetisk blandingsolje ⁽¹⁾			
XP-S mineralolje for innsprøyting ⁽²⁾			
MOTORER	▼	▼	▼
550F	X	X	X

⁽¹⁾ XP-S syntetisk olje og XP-S syntetisk blandingsolje for innsprøyting er kompatible, og de kan blandes med hverandre.

⁽²⁾ Hvis XP-S-mineralolje for innsprøyting ikke er tilgjengelig, kan høykvalitets API TC 2-takts innsprøytingsolje med lavt partikkelutslipp brukes.

XP-ST mineralolje for innsprøyting er en blanding av vanlig olje og tilsetningsstoffer spesielt valgt for å sikre uovertruffen smøring, motorens renslighet og minimal tilsmussing av tennpluggene.

XP-S syntetisk blandingsolje og XP-S syntetisk olje **gir utmerket smøring**, reduserer slitasjen på motorens komponenter og oljebeholder, og opprettholder derfor maksimalt ytelsesnivå og antifriksjonsegenskaper. Disse syntetiske oljene og syntetiske blandingsoljene for innsprøyting tilfredsstiller de siste ASTM- og JASO-standardene ved å sikre høy biologisk nedbrytbarhet og lite eksospartikler.

OBS! Bruk aldri 4-takts bensin eller syntetisk motorolje, og bland aldri disse med olje for påhengsmotorer. Ikke bruk NMMA TC-W, TC-W2 eller TC-W3 2-takts motorolje for påhengsmotorer eller askefri 2-takts motorolje. Unngå blanding av ulike merker API TC-oljer fordi kjemiske reaksjoner kan føre til alvorlig motorskade.

OBS! Sørg for at det alltid er nok anbefalt olje i innsprøytingsoljebeholderen.

OBS! Kontroller nivået, og etterfyll hver gang du fyller drivstoff. Ta ikke feil av lokket på oljebeholderen og lokket på drivstofftanken. Sett på lokket som er merket med OIL (olje).

ADVARSEL

Ikke fyll på for mye. Sett på lokket, og trekk godt til. Tørk av eventuelt oljesøl. Olje er meget brannfarlig.

INNKJØRINGSPERIODE

Motor

OBS! Det kreves en innkjøringsperiode på 10 driftstimer 500 km (300 miles) før snøscooteren kan kjøres med full gass.

Under innkjøringsperioden bør du ikke bruke mer enn 3/4 av gassen. Korte perioder med full akselerasjon og fartsendringer kan imidlertid bidra til en god innkjøring.

OBS! Overoppheting av motoren, uavbrutt kjøring med full gass og langvarige kjøring uten fartsvariasjoner bør unngås. Dette kan medføre motorskade under innkjøringsperioden.

For å sikre ekstra beskyttelse under den første innkjøringen av motoren, bør 500 ml (18 imp. oz) anbefalt innsprøytingsolje tilføres til drivstoffet ved første oppfylling av drivstofftanken. Rengjør tennpluggene etter innkjøring av motoren.

Drivreim

En ny drivreim krever en innkjøringsperiode på 50 km (30 miles). Unngå kraftig akselerasjon / nedbremsing, trekking av last eller kjøring i høy hastighet.

10-timerskontroll

MERK: 10-timerskontrollen bekostes av snøscooterens eier.

Som for alt annen mekanisk presisjonsutstyr anbefaler vi at snøscooteren kontrolleres av en autorisert SKI-DOO-forhandler etter de første 10 timene i drift eller etter 500 km (300 miles), avhengig av hva som inntreffer først. Kontrollen gir deg også anledning til å diskutere eventuelle ubesvarte spørsmål som kan ha dukket opp etter denne første perioden.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

Kontroll før bruk

ADVARSEL

Det er meget viktig å kontrollere snøscooteren først hver gang du skal bruke den. Før du begynner å kjøre må du alltid kontrollere at betjeningsorganer, sikkerhetsfunksjoner og mekaniske deler fungerer riktig. Hvis du ikke følger anvisningene som er gitt her, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

- Fjern snø og is fra karosseriet, inkludert setet, fotstøtten, kontrollene og instrumentene.
- Lys Frontlysene, baklysene og bremselysene er standard utstyr. Pass på at lysene er fri for skitt, snøslaps eller snø, og at de fungerer som de skal.
- Kontroller at beltet og mellomhjulene er fri til å bevege seg og ikke frosset.

ADVARSEL

Ved kontroll av beltet må du alltid bruke et bredt snøscooterstativ for å gi best mulig støtte under kontrollen. Øk hastigheten på motoren forsiktig for å rotere beltet ved meget lav hastighet når det ikke er på bakken.

- Aktiver bremsehåndtaket, og kontroller at bremsene har full virkning før bremsehåndtaket berører grepet på håndtaket. Det må gå helt tilbake når det slippes.
- Kontroller parkeringsbremsene Trekk til parkeringsbremsen, og kontroller at den virker som den skal.
- Beveg gasskontrollspaken flere ganger for å kontrollere at den beveger lett og jevnt.

ADVARSEL

Gasshåndtaket må bevege seg lett og jevnt. Det må gå tilbake til tomgangsposisjon når det slippes.

- Kontroller at nødstoppbryteren, tenningsbryteren, bryteren for frontlysene (nærlys/fjernlys), baklysene, bremselysene og kontrollampene virker.
- Kontroller at skiene og styret beveger seg lett. Kontroller at det er samsvar mellom bevegelsene til styret og skiene.
- Kontroller drivstoffnivået, oljenivået og om det er lekkasjer. Etterfyll om nødvendig, og kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler hvis det er lekkasjer.
- Hvis det er montert luftfilter, kontrollerer du at det er fritt for snø.
- Alle oppbevaringsrom må være skikkelig lukket, og de må ikke inneholde tunge gjenstander eller gjenstander som lett går i stykker. Panseret må også være skikkelig låst på plass.

ADVARSEL

Alle justerbar funksjoner må være innstilt på optimale innstillinger. Stram alle justeringslås godt til.

- Kontroller at snøscooteren peker bort fra folk eller gjenstander før du starter den. Ingen må stå foran eller bak snøscooteren.
- Kle deg varmt med klær laget for snøscooterkjøring.

KONTROLLISTE FØR BRUK

PUNKT	TILTAK	✓
Karosseri inkludert setet, fotstøtter, lys, kontroller og instrumenter	Kontroller at det ikke er snø eller is.	
Belter og mellomhjul	Kontroller fri bevegelse.	
Bremsehåndtak	Kontroller riktig funksjon.	
Parkeringsbrems	Kontroller riktig funksjon.	
Gasshåndtak	Kontroller riktig funksjon.	
Brytere og lys	Kontroller riktig funksjon. Nødstoppsnoren må være festet i hempen på førerens klær.	
Ski og styring	Kontroller fri bevegelse og riktig funksjon.	
Drivstoff og olje	Kontroller riktig nivå og lekkasjer.	
Luftfilter	Kontroller at det ikke er snø eller is.	
Justerbare funksjoner	Kontroller optimal justering, og trekk alle justeringslåser godt til.	
Oppbevaringsrom	Kontroller låsingen og at det ikke befinner seg tunge gjenstander eller gjenstander som lett går i stykker.	
Passasjerseate	Pass på at passasjerseate som er montert, alltid er låst sikkert på plass.	
I nærheten av snøscooteren	Snøscooteren må peke vekk fra personer og gjenstander. Ingen må stå foran eller bak snøscooteren.	
Bekledning	Kle deg varmt med klær beregnet for snøscooterkjøring.	

Startprosedyre for motorer

Fremgangsmåte

- Kontroller gasskontrollspakens funksjon på nytt.

- Kontroller at nødstoppsnorenens hette er på plass og at snoren er festet i hempen på klærne.
- Kontroller at motorstoppbryteren står på ON (på).
- Vri tenningsnøkkelen til posisjonen ON (på).
- Aktiver choken i henhold til temperaturen slik det er forklart nedenfor.


Bruke choken

Første kaldstart når temperaturen er under - 10 °C (under + 15 °F)

MERK: Ikke bruk gassen mens chokespaken er på.

Plasser chokespaken i posisjon 3.

MERK: Etter at motoren har startet, lar du motoren varmes opp i hurtig tomgang til turtallet reduseres. Slå deretter av choken for å få riktig luft/drivstoff-blanding.

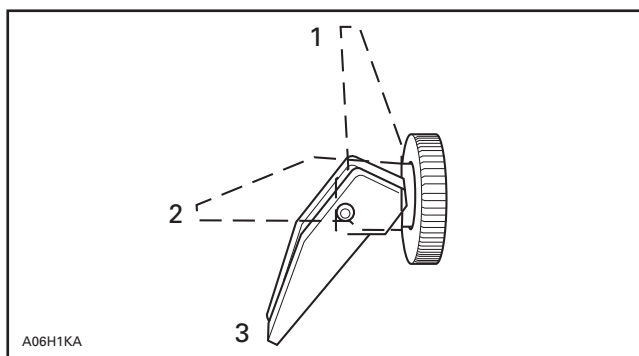

1. OFF (av)
2. Posisjon 2
3. Posisjon 3

Første kaldstart når temperaturen er over - 10 °C (over + 15 °F)

Plasser chokespaken i posisjon 2.

MERK: Når motoren har startet, slår du av choken for å få riktig luft/drivstoff-blanding.

Starte varm motor

Start motoren uten choke. Hvis motoren ikke starter etter to trekk i snoren eller to 5-sekunders forsøk med den elektriske starteren, flytter du chokespaken til posisjon 2. Start motoren uten å aktivere gasshåndtaket. Flytt chokespaken til AV så snart motoren starter.

Prosedyre (fortsatt)

Manuell start

- Ta tak i håndtaket på den manuelle starteren, trekk sakte i håndtaket til du kjenner motstand, og trekk deretter kraftig for å starte motoren.

Elektrisk start (hvis den er utstyrt med dette)

ADVARSEL

Bruk aldri gass når du starter motoren.

OBS! Ikke bruk den elektriske starteren i mer enn 10 sekunder. Du bør vente en tidsperiode på 30 sekunder mellom startsyklusene slik at den elektriske starteren rekker å kjøle seg ned. Å holde nede den elektriske starteren etter at motoren har startet kan skade startmekanismen.

- Vri nøkkelen med klokken til starteren kobles inn.
- Slipp nøkkelen med en gang motoren starter.

MERK: Hvis motoren ikke kan startes elektrisk, lar du tenningsnøkkelen stå på ON (på) og starter motoren manuelt ved å bruke starteren med tilbakespoling.

Oppvarming av snøscooteren

Snøscooteren må varmes opp på følgende måte før hver kjøring.

Sett på parkeringsbremsen.

Snøscooteren må støttet sikkert av den bakre støtfangeren ved å bruke et bredt snøscooterstativ. Beltet må være 100 mm (4 tommer) over bakken.

Fest nødstoppsnoren til hempen på førerens klær.

Start motoren og la den varmes opp to til tre minutter på tomgang.

MERK: Det anbefales ikke å la motoren gå på tomgang i mer enn 10 minutter.

Ta av parkeringsbremsen.

ADVARSEL

Pass på at det brede snøscooterstativet er stabilt. Hold deg unna fronten og beltet på snøscooteren. Bruk ikke for mye gass under oppvarmingen eller når beltet henger i luften.

Bruk gassen til drivreimskiven kobles inn. La beltet rotere flere runder i lav hastighet. Desto lavere temperatur snøscooteren har, desto lenger tid tar det å varme den opp.

Stopp motoren, og ta av det brede snøscooterstativet.

Skiene kan være frosset fast til bakken. Ta tak i skiens løkker en om gangen, og løft den fremre delen litt over bakken.

Etter at motoren er startet, kan snøscooteren kjøres i lav hastighet de første 2 eller 3 minuttene kjøring. Etter dette kan den kjøres i opp til lovlig hastighet i henhold til normal sikkerhet under kjøring.

Stoppe motoren

Slipp gasshåndtaket, og vent til motoren går på tomgang.

Slå av motoren med tenningsbryteren, motorstoppbryteren eller nødstoppbryteren.

ADVARSEL

Ta alltid av nødstoppsnorens hette og ta ut nøkkelen når scooteren ikke brukes, for å hindre at motoren starter ved et uhell, at barn eller andre bruker snøscooteren uten tillatelse eller at den stjeles.

Etter kjøring

Stopp motoren. Monter bakenden av snøscooteren i et bredt snøscooterstativ. Fjern snø og is fra den bakre fjæringen, beltet, fjæringen foran, styremekanismen og skiene.

Dekk alltid over snøscooteren når du forlater den over natten eller i lengre perioder. Det vil beskytte den mot frost og hindre slitasjer.

SPESEIELLE INSTRUKSJONER FOR BRUK

Kjøring i høytliggende områder eller ved havflaten

OBS! Hvis rekalkibrering ikke utføres, kan det føre til alvorlig motorskade. Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler for riktige kalibreringsmodifikasjoner.

MODELL		FABRIKKALIBRERT FOR	SKIFTING AV DELER / JUSTERINGER SOM KREVES NÅR HØYDEN ER
MX Z/ GSX/GTX	CANADA/ USA	Ved havflate	Over 600 m (2000 fot)
	EUROPA	Ved havnivå	Over 600 m (2000 fot)
SUMMIT	CAN/USA	1800 m (6000 fot)	Under 1500 m (4900 fot) ELLER over 2100 m (6900 fot)
	EUROPA	Ved havflate	Over 600 m (2000 fot)

Kjøring i kaldt vær

Alle snøscootere er kalibrert for - 20 °C (- 4 °F). De kan uten problemer brukes i varmere vintervær.

OBS! For lavere temperaturer enn -20 °C (-4 °F) må forgasserne kalibreres på nytt for å unngå motorskade. Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler.

Se også *KJØRING I HØYTLIGGENDE OMRÅDER ELLER VED HAVFLATEN* på sidene foran.


Starte motoren i nødstilfeller

Motoren kan startes med nødstartsnoren som følger med verktøysettet.


Ta av drivreimvernet.

ADVARSEL

Vikle aldri nødstartsnoren rundt hendene. Hold kun i håndtaket på snoren. Ikke start snøscooteren med drivreimskiven hvis det ikke er en virkelig nødssituasjon. Reparer snøscooteren så snart som mulig.

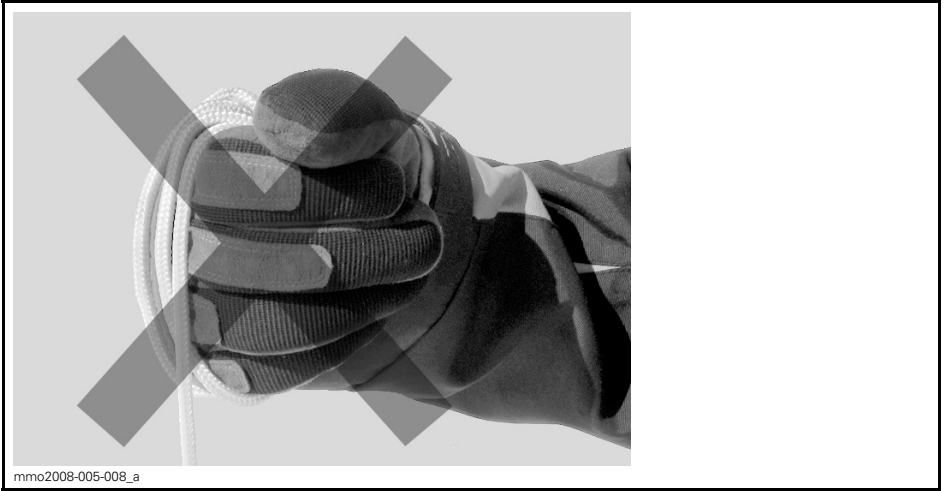


Fest den ene enden av nødstartsnoren til starthåndtaket.
MERK: Tennplugghylsen kan brukes som et nødhåndtak.

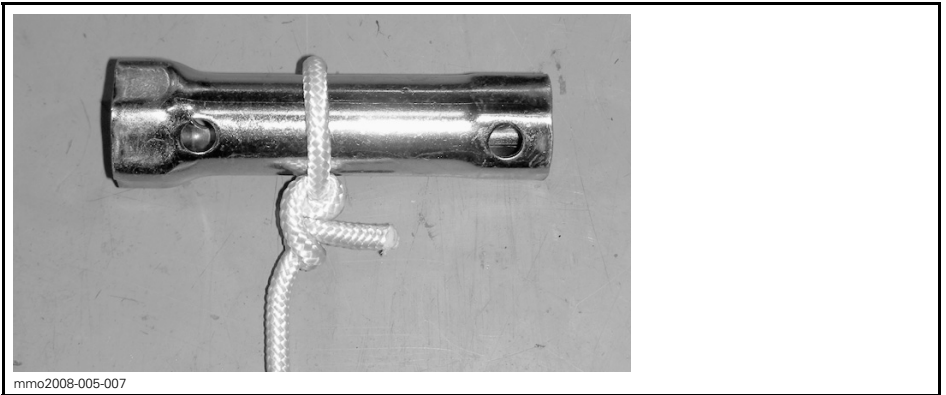


TYPEBILDE

Fest den andre enden av nødstartsnoren til startklemmen som følger med verk-tøysettet.

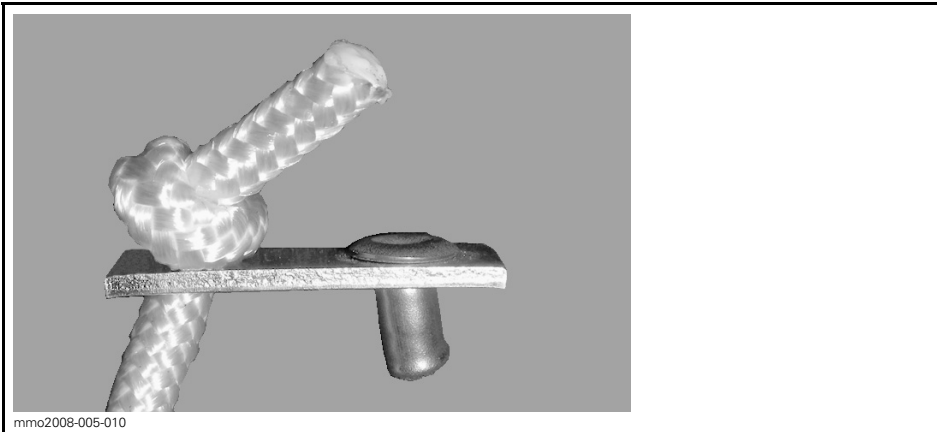

BOMBARDIER* LITE DRIVREIMSKIVE

Hekt fast klemmen på drivreimskiven.

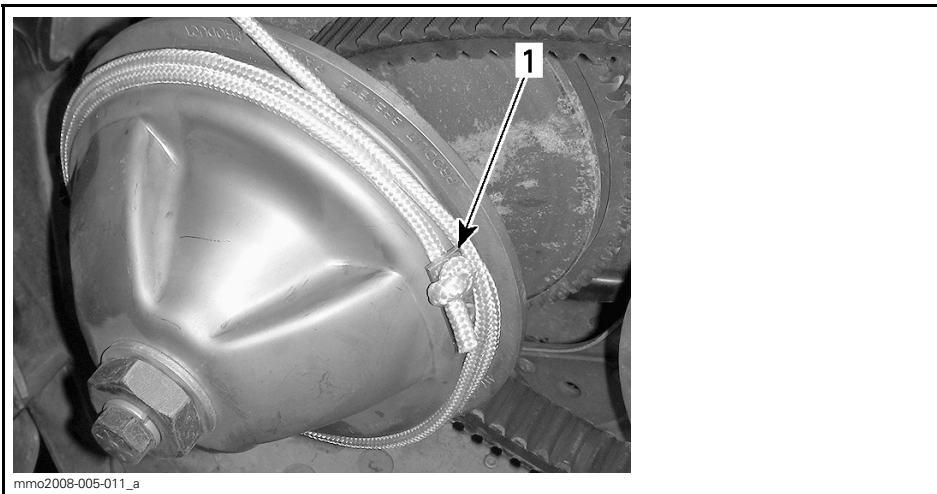

BOMBARDIER* LITE DRIVREIMSKIVE

1. Klemme montert ved hjelp av ferdigboret hull

Vikle snoren stramt rundt den drivreimskiven. Når du trekker, må reimskiven rotere mot klokken.



TYPEBILDE BOMBARDIER* LITE DRIVREIMSKIVE

Dra snoren med et skarpt og presist drag så snoren kommer fri fra drivreimskiven. Start motoren som vanlig med manuell start.

ADVARSEL

Når du starter snøscooteren i en nødssituasjon ved bruk av drivreimskiven, setter du ikke på drivreimvernet igjen og kjører sakte tilbake for å få snøscooteren reparert.

Sleping av tilbehør

Bruk alltid en stiv slepestang for å slepe tilbehør. Alle typer tilbehør som slepes, må ha reflekser på begge sider og bak. Kontroller de lokale forskriftene for krav om bremselys.

ADVARSEL

Slep aldri tilbehør ved hjelp av et tau. Bruk alltid en stiv slepestang. Bruk av tau vil resultere i kollisjon mellom objektet og snøscooteren, og kan også føre til velt ved en kraftig fartsreduksjon eller kjøring ned en bakke.

Sleping av en annen snøscooter

Hvis en snøscooter er skadet og må slepes, bruker du en stiv slepestang, fjerner drivreimen og sleper med en moderat hastighet.

OBS! Fjern alltid drivreimen fra snøscooteren som skal slepes for å unngå skader på reimen og drivsystemet.

Kun i et nødstilfelle når en stiv slepestang ikke er tilgjengelig, kan et tau brukes hvis du fortsetter ekstra forsiktig. (I noen områder kan det være ulovlig å gjøre dette. Kontroller med statlige eller lokale myndigheter.)

Ta av drivreimen, fest repet til skibenene (stengene), få noen til å sitte på den snøscooteren som slepes, for å betjene bremsene, og slep med lav hastighet.

OBS! For å unngå skader på styresystemet må du aldri feste slepetauet til skiløkkene (håndtakene).

ADVARSEL

Kjør aldri i høy hastighet når du sleper en skadet snøscooter. Kjør sakte og vær ekstra forsiktig.

Transport av snøscooteren

Pass på at lokket på beholderne for olje og drivstoff sitter skikkelig.

Lastebiler der planet kan vippe, kan enkelt utstyres med en vinsjmekanisme for å bedre sikkerheten ved lasting. Selv om det kan virke enkelt, må du aldri kjøre snøscooteren opp på et lasteplan eller noen annen type for tilhenger eller kjøretøy. Mange alvorlige ulykker har skjedd ved kjøring opp på og over tilhengere. Fest snøscooteren godt, både foran og bak, selv på korte transportetapper. Pass på at alt utstyr er festet godt. Dekk over snøscooteren under transport for å unngå at veistøv fører til skade.

Pass på at traileren imøtekommer myndighetenes krav. Pass på at festet og sikkerhetskjedet er sikkert og at bremsene, blinklysene og markeringslysene fungerer.


JUSTERE FJÆRINGEN

Snøscooterens kjøreegenskaper og komfort avhenger av hvordan fjæringen justeres.

Valg av fjæringsinnstillinger varierer med last, førerens vekt, personlige ønsker, kjørehastighet og terrengforholdene.


MERK: Det kan hende enkelte justeringer ikke gjelder for din snøscooter. Bruk spesialverktøyene i verktøysettet.

FJÆRING BAK		
MODELLER	TYPE	
	SC-4	SC-136
MX Z	X	
GSX	X	
GTX		X
Summit		X

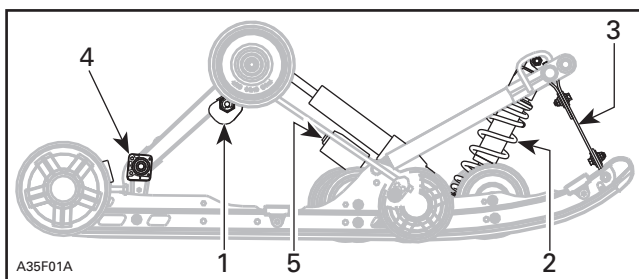


TYPEBILDE SC-4-FJÆRING

1. Justerbare kammer på bakre fjærer for komfort og kjørehøyde
2. Midtre fjær for styreegenskaper (ikke justerbar på alle modeller)
3. Stoppreim for snøscooterens vektoverføring
4. Innkoblingsblokker Manøvrering
5. Bevegelsesgrad bakre støtdemper Dempestyrke (ikke justerbar på alle modeller)

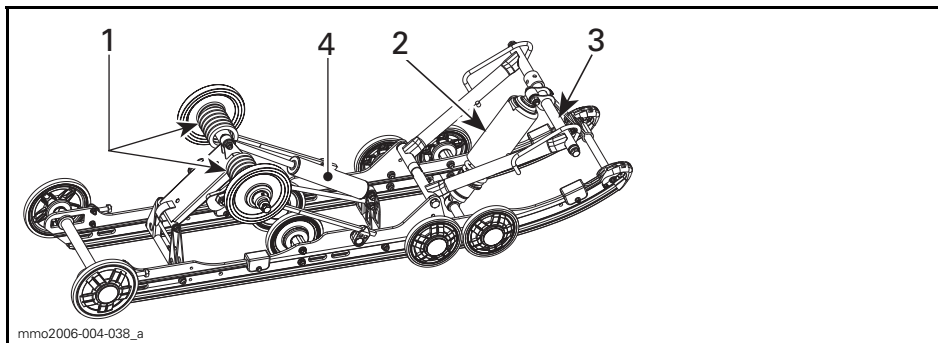

TYPEBILDE SC-136-FJÆRING

1. Justerbare kammer på bakre fjærer for komfort og kjørehøyde
2. Midtre fjær for styreegenskaper
3. Stopprem for snøscooterens vektoverføring
4. Bevegelsesgrad bakre støtdemper dempestyrke (ikke justerbar)

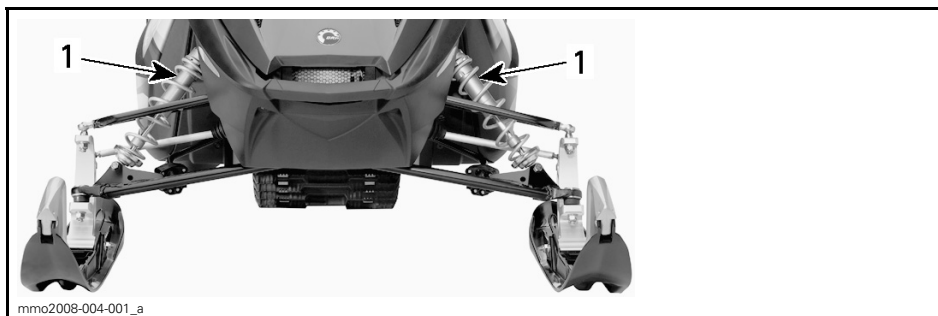

FJÆRING FORAN

1. Frontfjærer for manøvrering

Følgende retningslinjer gjelder for fininnstilling av fjæring.

Den beste måten å justere fjæringen på er å starte med fabrikkinnstillingene, og så tilpasse hver justering en om gangen. Justering 2 til 6 er påvirker hverandre. Det kan for eksempel være nødvendig å justere den midtre fjæren på nytt etter at frontfjærene er justert. Testkjør snøscooteren under de samme forholdene: løype, hastighet, snø, kjørestilling osv. Juster og test på nytt. Fortsett metodisk til du er fornøyd.

ADVARSEL

Ta alltid av nødstoppsnoren før du utfører vedlikehold eller justeringen, hvis ikke noe annet er spesifisert. Snøscooteren må være parkert på et sikkert sted borte fra sporet. Løft alltid fronten av snøscooteren opp fra bakken med et egnet løfteredskap før du justerer skienes fjæring. Løft baken av snøscooteren fra bakken med et bredt snøscooterstativ med avbøyingspanel før justering av bakre fjæring.

⚠ ADVARSEL

Ikke forsøk å løfte snøscooteren med bare hendene. Bruk egnede løfteredskaper for å unngå risiko for strekkskader. Kontroller alltid at løfteredskapet er stabilt og sikret før du fortsetter med justering av fjæringskomponentene.

OBS! Når du justerer bakre fjæring, kontrollerer du beltestrammingen og justerer om nødvendig.

Hvis du så vidt tar nedpå under de verste kjøreforholdene, er det et tegn på at fjæringen er godt justert.

MERK: Enkelte modeller kan leveres fra fabrikken med T / A-støtdempere (Take / Apart = ta fra hverandre). Disse kan ombygges eller omkalibreres. Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler.


Bakre fjæring Komfort

VIKTIG: Kontroller at alt som skal transporteres, er på plass i oppbevaringsrommet eller på lasterammen bak.

- Ta tak i den bakre støtfangeren, og løft til fjæringen er helt utstrekt.
- Fra dette punktet skal bakenden av snøscooteren synke med 50 til 75 mm (2 til 3 tommer) når fører og (eventuell) passasjer tar plass. Mål for bakre støtfanger er vist i neste illustrasjon.

⚠ ADVARSEL

Ikke forsøk å løfte snøscooteren med bare hendene. Bruk egnede løfteverktøy eller få hjelp til å fordel belastningen slik at du unngår forstrekninger.

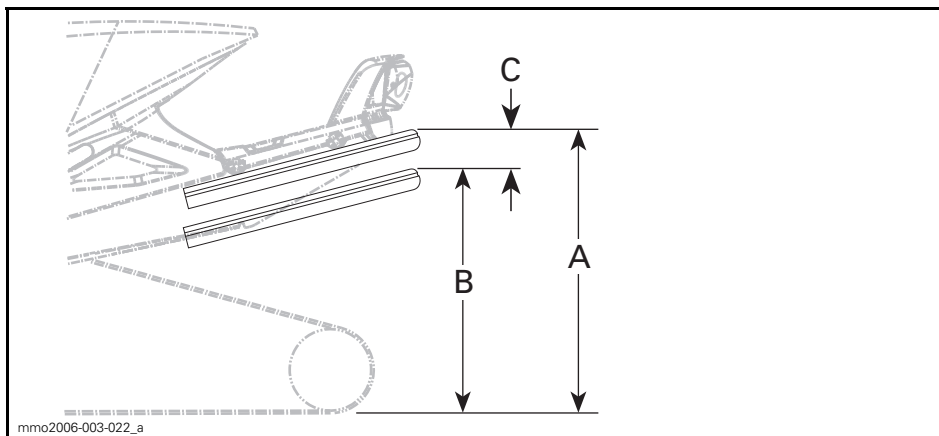

TYPEBILDE RIKTIG JUSTERING

- Fjæring helt utstrekt
- Fjæringen er presset sammen med fører, passasjerer og last på
- Avstanden mellom "A" og "B" må ikke være lengre enn 50 til 75 mm (2 til 3 tommer), se tabell

Justering av bakre fjæring


"C"	ÅRSAK	LØSNING
50 til 75 mm (2 til 3 tommer)	Trenger ingen justering	
Mer enn 75 mm (3 tommer)	Justert for mykt	Øk forhåndsbelastning (se justering av forhåndsbelastning)
Mindre enn 50 mm (2 tommer)	Justert for hardt	Reduser forhåndsbelastning (se justering av forhåndsbelastning)

Justering av forhåndsbelastning

MERK: Høyre og venstre justeringskammer kan være innstilt forskjellig.

KAMPOSISJONER	FORHÅNDSBELASTNING AV FJÆREN
1	Minimum
2	Minimum/mellomposisjon
3	Mellomposisjon/maksimalt
4	Maksimalt


OBS! Drei alltid den venstre justeringskammen med klokken og den høyre kammen mot klokken for å øke forhåndsbelastningen.

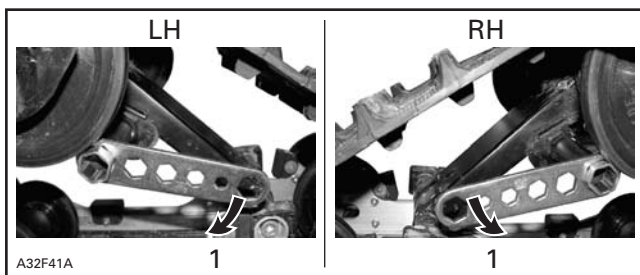

TYPEBILDE

1. Øke fjærens forhåndsbelastning

OBS! Drei alltid den venstre justeringskammen mot klokken og den høyre kammen med klokken for å redusere forhåndsbelastningen.

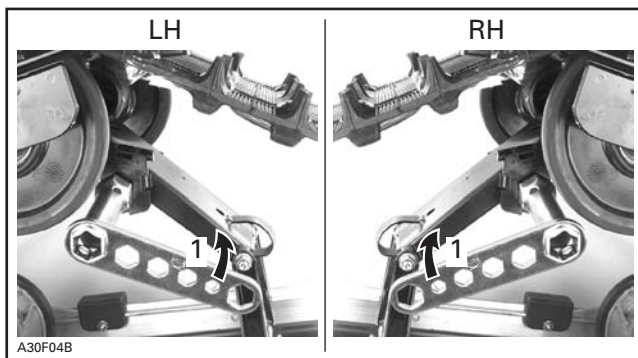

TYPEBILDE

1. Redusere fjærens forhåndsbelastning

Midtre fjær Styreegenskaper

- Kjør i moderat hastighet i sporet.
- Hvis styret føles for lett eller for tregt å svinge, justerer du den midtre fjæren i henhold til dette.

ADVARSEL


Før du fortsetter med justering av fjæringen gjør du følgende:

- Parker på et trygt sted
- Ta av nødstoppsnørens hette
- Løft bakenden av snøscooteren fra bakken med et bredt snøscooterstativ med avbøyingspanel
- Kontroller at løfteredskapet er stabilt og sikret.

JUSTERING AV MIDTRE FJÆR

STYREEGENSKAPER			JUSTERING	
HASTIGHET	STYRET	STYRINGENS OPPFØRSEL	PROBLEM	LØSNING
Moderat	Enkel å styre	Nøytral	Trenger ingen justering	
	Tyngre å svinge	Overstyring	Justert for mykt	Øk forhåndsbelastningen
	Meget lett å styre	Understyring	Justert for hardt	Reduser forhåndsbelastningen

Justering av forhåndsbelastning

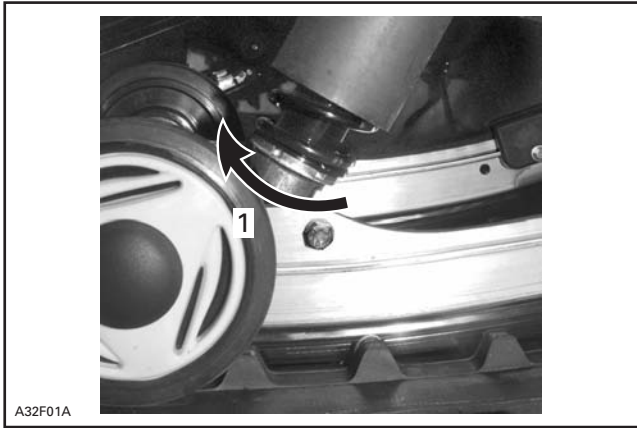

TYPEBILDE

1. Bruk justeringsnøkkelen i verktøysettet til å øke eller redusere forhåndsbelastningen

Stoppreim Vektoverføring

- Kjør sakte, og akselerer så for fullt.
- Legg merke til styreegenskapene.
- Juster lengden på stoppreimen i henhold til dette.

ADVARSEL


Før du fortsetter med justering av fjæringen gjør du følgende:

- Parker på et trygt sted
- Ta av nødstoppsnorens hette
- Løft bakenden av snøscooteren opp fra bakken med et egnet løfteredskap
- Kontroller at løfteredskapet er stabilt og sikret.

OBS! Når lengden på stoppreimen endres, må beltestrammingen justeres på nytt.

STOPPREIM VEKTOVERFØRING				
VEKTOVERFØRING			JUSTERINGER	
STYREEGENSKAPER	BELTE	SKI	PROBLEM	LØSNING
Komfortabel	God vektoverføring	Lavt trykk	Trenger ingen justering	
Lett	For mye vektoverføring	Løft opp fra bakken	Reimen er for lang	Reduser lengden på reimen
Tung	Ikke nok vektoverføring	Høyt trykk	Reimen er for kort	Øk lengden på reimen

Justering av reimen

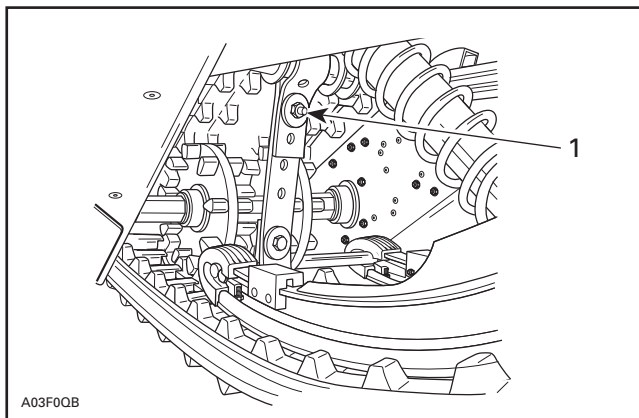

TYPEBILDE

1. Øk eller redusert lengden på reimen ved å skifte til et annet hull

Innkoblingsblokker Styring

Kun SC-4-fjæring


- Kjør i moderat hastighet og kontroller for ønsket manøvrering.
- Hvis manøvreringen krever justering, dreier du både den venstre og den høyre blokken 90° til ønsket posisjon.

MERK: Det finnes fire mulige justeringsposisjoner. Siden av blokken med ønsket justeringsnummer må vende mot gummistopperen.

ADVARSEL

Begge blokkene må settes i samme posisjon. Hvis ikke kan snøscooteren oppføre seg uforutsigbart og fjæringen kan bli skjev.

Bruk verktøy fra verktøysettet til å justere innkoblingsblokkene.

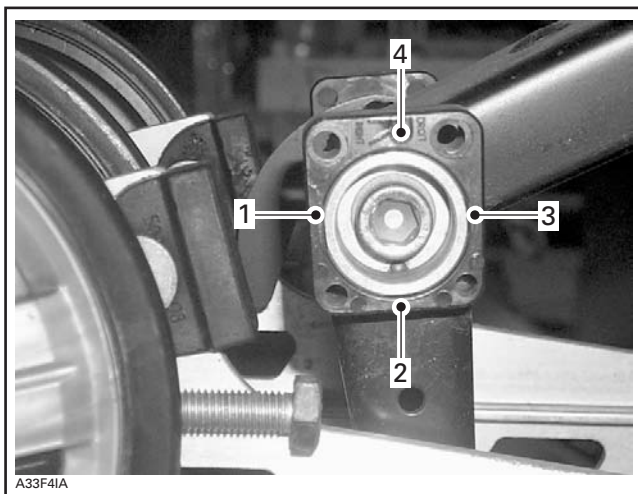

A33F41A

INNKOBLINGSBLOKK SETT FRA HØYRE SIDE ("R") HØYRE PREGET INN PÅ BLOKKEN

1. Posisjon 1 (minimum)
2. Posisjon 2 (minimum/mellomposisjon)
3. Posisjon 3 (mellomposisjon/maksimalt)
4. Posisjon 4 (maksimalt)

Bevegelsesgrad bakre støtdemper Dempestyrke

MX Z-modell


Bakre støtdemper på modellen nevnt ovenfor, har to justeringer.

Kompresjonstrykkjustering for lav hastighet

Justering av kompresjon for lav hastighet justerer dempekraften for lave fjæringshastigheter. Denne justeringen kan justeres med fem omdreininger. Bruk et flatt skrujern til å justere. Når du dreier med klokken, øker dempeeffekten (stivere) ved små kompresjonshastigheter.

Kompresjonstrykkjustering for høy hastighet

Justering av kompresjon for høy hastighet justerer dempekraften for høye fjæringshastigheter. Bruk en 17 mm skrunøkkel til å justere. Når du dreier med klokken, øker dempeeffekten (stivere) ved høye kompresjonshastigheter.

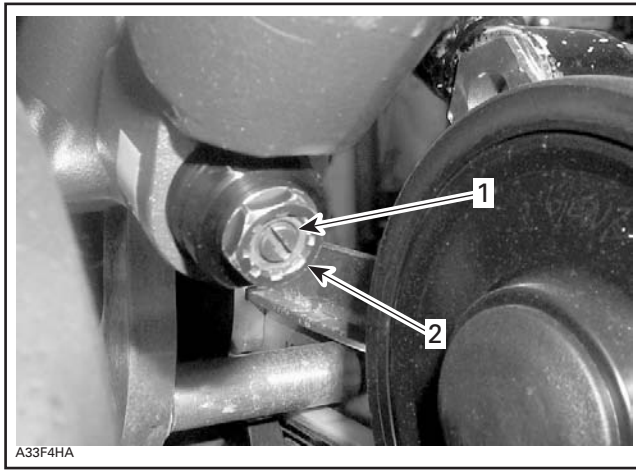

1. Kompresjonstrykkjustering for lav hastighet (flatt skrujern)
2. Kompresjonstrykkjustering for høy hastighet (17 mm skrunøkkel)

Frontfjærene Manøvrering

- Kjør i moderat hastighet og kontroller for riktig manøvrering.
- Juster frontfjærene i henhold til dette.

ADVARSEL

Før du fortsetter med justering av fjæringen gjør du følgende:

- Parker på et trygt sted
- Ta av nødstoppsnorens hette.

ADVARSEL


Juster alltid begge frontfjærene til samme posisjon.

JUSTERING AV FRONTFJÆRENE

MANØVRERING	STYRING	PROBLEM	LØSNING
God	Komfortabel	Trenger ingen justering	
Dårlig	For lett å svinge	Justert for mykt	Øke fjærens forhåndsbelastning
Dårlig	Tung å svinge	Justert for hardt	Redusere fjærens forhåndsbelastning

Justering av forhåndsbelastning


Justering av forhåndsbelastning - skrutyte

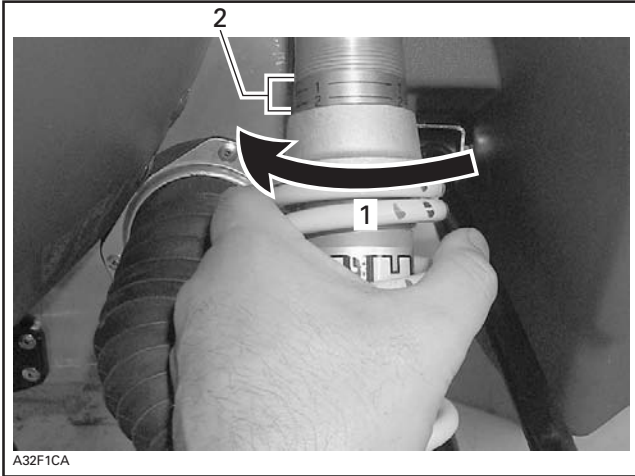

1. Øke eller redusere fjærens forhåndsbelastning
2. Posisjonstall

VÆR OPPMERKSOM: Pass på at begge frontfjærene fortsatt er forhåndsbelastet når fronten av snøscooteren er løftet opp fra bakken.

Justering av forhåndsbelastning kamtype

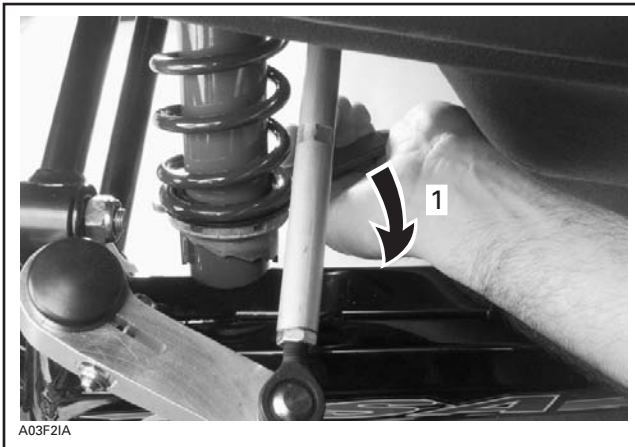

TYPEBILDE

1. Øke eller redusere fjærens forhåndsbelastning

VÆR OPPMERKSOM: Pass på at begge frontfjærene fortsatt er forhåndsbelastet når fronten av snøscooteren er løftet opp fra bakken.

Dempestyrke på fjæringsstøtdemper foran

Kompresjons/returjustering

MX Z-modell

Støtdemper foran på modellen nevnt ovenfor har en kompresjons-/returjustering. Drei dempejusteringen i henhold til dette. Når du dreier med klokken, øker dempeeffekten (stivere).



1. Verktøy for dempejustering

Feilsøkingstabell for fjæring

FEILSØKINGSTABELL FOR FJÆRING	
Problem	Korrigerende tiltak
Vandring av fjæring foran	<ul style="list-style-type: none">– Kontroller justering av skiene og hellingsvinkelen (camber). Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler.– Reduser skiens marktrykk.<ul style="list-style-type: none">• Reduser fjærbelastningen for fjæringen foran.• Øk den midtre fjærens forhåndsbelastning.• Reduser den bakre fjærens forhåndsbelastning.
Snøscooteren virker ustabil og synes å vri seg rundt midtpunktet	<ul style="list-style-type: none">– Reduser belastningen den bakre fjæringens fremre arm.<ul style="list-style-type: none">• Reduser den midtre fjærens forhåndsbelastning.• Øk den bakre fjærens forhåndsbelastning.• Øk forhåndsbelastningen på fjæren i fjæringen foran.
Styringen føles for tung	<ul style="list-style-type: none">– Reduser skiens marktrykk.<ul style="list-style-type: none">• Reduser fjærbelastningen for fjæringen foran.• Øk den midtre fjærens forhåndsbelastning.
Bakenden av snøscooteren virker for stiv	<ul style="list-style-type: none">– Reduser den bakre fjærens forhåndsbelastning.
Bakenden av snøscooteren virker for myk	<ul style="list-style-type: none">– Øk den bakre fjærens forhåndsbelastning.
Støtdemperen for fjæringen bak trykkes ofte helt inn	<ul style="list-style-type: none">– Øk lengden på stoppreimen.– Øk den midtre fjærens forhåndsbelastning.
Beltet spinner for mye i starten	<ul style="list-style-type: none">– Øk lengden på stoppreimen.– Flytt den brede delen av innkoblingsblokken nedover.

Kjøring i dyp snø

Når snøscooteren kjøres i dyp snø, kan det være nødvendig å variere stoppreimens lengde og/eller kjørestillingen for å endre vinkelen beltet kjører med mot snøen. Førerens kjennskap til de forskjellige justeringene og med snøforholdene vil gi den mest effektive kombinasjonen.

FEILSØKING

MOTOREN DREIES RUNDT, MEN STARTER IKKE.

1. Tenningsbryteren eller motorstoppbryteren er i posisjonen OFF (av), eller nødstoppsnorens hette er ikke på kontakten.

- Sett motorstoppbryteren i posisjonen ON (på), eller fest nødstoppsnorens hette på kontakten.

2. Blandingen er ikke fet nok til å starte med kald motor.

- Kontroller drivstoffnivået og startprosedyren, spesielt bruk av choken.

3. Rå motor (tennplugg som tas ut, er våt).

- Bruk ikke choke. Fjern våt tennplugg, vri tenningsbryteren til OFF (av), og dreii rundt motoren flere ganger. Monter en ren og tørr tennplugg.
- Start motoren ved å følge vanlig startprosedyre. Hvis motoren fortsatt er rå, kan du rådføre deg med en autorisert SKI-DOO-forhandler.

4. Ikke noe drivstoff til motoren (tennplugg som tas ut, er tørr).

- Kontroller nivået i drivstofftanken, slå på eventuell drivstoffventil, kontroller drivstoffiltret, bytt ut hvis det er tett, kontroller tilstanden og kontaktene til drivstoffet og impulsrørene. Det har oppstått en feil på drivstoffpumpen eller forgasseren. Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler.

5. Tennplugg/tenning (ingen gnist).

- Ta ut tennpluggen(e), og koble på tennpluggghetten igjen. Kontroller at motorstoppbryteren er i posisjon ON (på), og at nødstoppsnorens hette er festet over kontakten.
- Start motoren med tennpluggen(e) i kontakt med motoren, men hold den unna tennplugghullet. Hvis det ikke vises noen gnist, skifter du tennpluggen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du en autorisert SKI-DOO-forhandler.

6. Motorkompresjon.

- Etter hvert som motoren trekkes rundt med starthåndtaket, skal du kjenne regelmessige "sykluser" med motstand hver gang stempellet passerer øvre dødpunkt (hvert stempel på flersylindrede motorer).
- Hvis du ikke kjenner en pulserende motstand, kan det tyde på et betydelig kompresjonstap. Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler.

MOTOREN MANGLER AKSELERASJON ELLER KRAFT.

1. Smuss eller skade på tennplugg.

- Se punkt 5 i MOTOREN DREIES RUNDT, MEN STARTER IKKE.

2. For lite drivstoff til motoren.

- Se punkt 4 i MOTOREN DREIES RUNDT, MEN STARTER IKKE.

3. Forgasserjusteringer.

- Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler.

4. Drivreimen er slitt for tynn.

- Hvis drivreimen har mistet mer enn 3 mm (1/8 tommer) av den opprinnelige bredden, vil dette påvirke snøscooterens ytelse.
- Bytt ut drivreimen.

MOTOREN MANGLER AKSELERASJON ELLER KRAFT.

5. Drivreimskiven og drevet reimskive trenger vedlikehold.

- *Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler.*

6. Motoren overopphetes.

- *Kontroller viftereima og strammainga på denne, rengjør kjøleribbene på motoren. Hvis overopphetingen vedvarer, kontakter du en autorisert SKI-DOO-forhandler.*

TILBAKETENNING I MOTOR.

1. Tennplugg med defekt (karbonavsetning).

- *Se punkt 5 i MOTOREN DREIES RUNDT, MEN STARTER IKKE.*

2. Motoren blir for varm.

- *Se punkt 6 i MOTOREN MANGLER AKSELERASJON ELLER KRAFT.*

3. Tenningsinnstillingen er feil, eller det er feil i tenningsystemet.

- *Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler.*

MOTOREN FEILTENNER.

1. Skitne/skadede/utslitte tennplugg.

- *Rengjør/kontroller åpningen på tennpluggen og identifikasjonsnummeret. Skift ut hvis det er nødvendig.*

2. For mye olje blir levert til motoren.

- *Feil justering av oljepumpen. Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler.*
- *Kun på modeller med ferdigblanding. Feil drivstoff/olje-blanding. Tapp av drivstofftanken, og fyll på med riktig blandeforhold.*

3. Vann i drivstoffet.

- *Tapp av drivstoffsystemet, og fyll på med nytt drivstoff.*

SNØSCOOTEREN OPPNÅR IKKE FULL HASTIGHET.

1. Drivreim.

- *Se punkt 4 i MOTOREN MANGLER AKSELERASJON ELLER KRAFT.*

2. Feil justering av beltet.

- *Se VEDLIKEHOLD, og/eller kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler for riktig justering.*

3. Reimskivene er forskjøvet.

- *Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler.*

4. Motor.

- *Se punkt 1, 2, 3, and 6 i MOTOREN MANGLER AKSELERASJON ELLER KRAFT.*

SPESIFIKASJONER

MERK: På grunn av vårt pågående program for produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til å når som helst forandre design og spesifikasjoner og/eller gjøre tillegg til eller forbedringer av produktene, uten å dermed påta seg noen forpliktelse til å montere disse i tidligere produserte produkter.

MODELL		550F
MOTORSYSTEM		
Motortype		Rotax 550, aksialluftkjølt m/sylinderbladport
Sylindere		2
Slagvolum	cc (tom. ³)	553,4 (33,8)
Sylinderdiameter	mm (tommer)	76 (3)
Slaglengde	mm (tommer)	61 (2,4)
Maksimalt hk ved turtall		7000 o/min
Forgassersystem		2 x VM-34
Eksossystem		Enkelt avstemt rør, skjermlydpotte
DRIVSYSTEM		
Type drivreimskive		Bombardier* Lite
Type dreven reimskive		LPV 27
Delenummer drivreim		415 060 600 ⁽²⁾
Start innkobling	GTX	3000 o/min
	Andre	3500 o/min
Antall tenner lite kjedehjul	GTX (Canada/USA)	21
	Andre	19
Antall tenner stort kjedehjul	GTX (Canada/USA)/ Summit	45
	andre	43

MODELL		550F
DRIVSYSTEM (fortsatt)		
Antall tenner drivkjedehjul	GTX/Summit	9
	MX Z/GSX	10
Bremsesystem		Hydraulisk, RT™-bremsespak
Nominell bredde belte	Summit/GTX	406 mm (16 tommer)
	Andre	381 mm (15 tommer)
Nominell lengde belte	GTX/Summit	3456 mm (136 tommer)
	MX Z/GSX	3072 mm (121 tommer)
Høyde sporprofil	GTX/MX Z	31,8 mm (1,25 tommer)
	Summit	44,5 mm (1,75 tommer)
	GSX	22,2 mm (0,88 tommer)
Beltestramming	Nedbøying	30-35 mm (1 3/16 - 1 3/8 tommer)
	Kraft ⁽¹⁾	7,3 kg (16 lb)
Beltejustering		Lik avstand mellom kantene på belteførerne og glideskoene
OPPHENG		
Fjæring foran	Summit	R.A.S.®
	Andre	R.A.S.® med kreggestag
Støtdemper foran	MX Z 550 X	HPG™ klikkjusterbar T/A
	Andre	Bevegelseskontroll
Maks. utslag fjæring foran		229 mm (9 tommer)
Fjæring bak	GTX/Summit	SC-136
	MX Z/GSX	SC-4™
Støtdemperarm foran	MX Z 550 X	HPG T/A
	GTX (Europa)	HPG
	Andre	Bevegelseskontroll

MODELL		550F
FJÆRING (fortsett)		
Støtdemperarm bak	MX Z 550 X	HPG T/A
	GTX	HPG
	Andre	Bevegelseskontroll
Maks. utslag fjæring bak	GTX/Summit	330,7 mm (13 tommer)
	MX Z/GSX	381 mm (15 tommer)
ELEKTRISK SYSTEM		
Belysningsystem, utgang		340 W ved 6000 o/min
Frontlyspære nærlys/fjernlys		2 x 60/55 W (H-4)
Lyspære baklys		8/27
Tennplugg	Type	NGK BR9ES
	Elektrodeavstand	0,45 ± 0,05 mm (0,018 ± 0,002 tommer)
Sikring		Se avsnittet om <i>SIKRINGER</i> .
MÅL		
Total lengde	GTX	3075 mm (121,1 tommer)
	Summit	3055 mm (120,3 tommer)
	MX Z/GSX	2885 mm (113,6 tommer)
Total bredde	Summit	1163 til 1204 mm (45,8 til 47,4 tommer)
	Andre	1217 mm (47,9 tommer)
Total høyde	GSX	1160 mm (45,7 tommer)
	GTX	1230 mm (48,4 tommer)
	MX Z	1022 mm (40,2 tommer)
	Summit	1122 mm (44,2 tommer)

MODELL		550F
MÅL (fortsett)		
Offisiell tørrmasse	MX Z	197 kg (435 lb)
	GSX	211 kg (465 lb)
	GTX	229 kg (505 lb)
	Summit	208 kg (459 lb)
Sporvidde (ski)	Summit	1025 til 1080 mm (40 til 42,5 tommer)
	Andre	1195 mm (47 tommer)
Total lengde ski		1066 mm (42 tommer)
Skibredde	Summit	175 mm (6,9 tommer)
	Andre	145 mm (5,7 tommer)
VÆSKER		
Anbefalt drivstoff		Vanlig blyfri bensin
Minsteoktan	I Nord-Amerika	(87 (RON + MON)/2)
	Utenfor Nord-Amerika	95 RON
Anbefalt olje (motor)		Se under <i>ANBEFALT OLJE</i>
Bremsvæske		DOT 4
Oljetype (kjedekasse)		XP-S syntetisk kjedekasseolje
KAPASITETER		
Drivstofftank	I (US gallon)	40 (10,6)
Oljetank	I (US quart)	3,5 (3,7)
<p>(1) Målt avstand mellom glidesko og bunn av innvendig belte når det utøves et trykk nedover på beltet.</p> <p>(2) Drivreimhøyden må justeres hver gang det monteres en ny drivreim. Kontroller delenummeret til drivreimen hos en autorisert SKI-DOO-forhandler.</p>		

EPA-SERTIFISERTE MOTORER

Vedlikehold, utskifting eller reparasjon av kontrollinnretningen og kontrollsystemet for utslipp kan utføres på alle steder hvor de reparerer snøscootere med gnisttenning (SI).

Informasjon om utslipp fra motor

Produsentens ansvar

Snøscooterprodusenter som produserer motorer for snøscootere må bestemme utslippsnivåene for motorer i hver hestekreftklasse, **fra 2007-modellene**, og få disse godkjent av Environmental Protection Agency (EPA) i USA. Under produksjonen må hver snøscooter utstyres med et utslippskontrollmerke hvor det står utslippsnivå og motorspesifikasjoner.

Forhandlerens ansvar

Når det utføres vedlikeholdsarbeid på en sertifisert SKI-DOO-snøscooter som har utslippskontrollmerke, må justeringer gjøres i samsvar med offentlige fabrikkspesifikasjoner.

Utskifting eller reparasjon av utslippsrelaterte deler må utføres slik at utslippsnivåene forblir innenfor rammene for de godkjente standardene.

Forhandlere må ikke endre motoren på en måte som kan forandre hestekreftene eller tillate utslippsnivåene å overgå de forhåndsbestemte fabrikkspesifikasjonene.

Unntak inkluderer endringer som må utføres av produsenten, slik som justeringer i forhold til høyde over havet.

Eierens ansvar

Eieren/føreren må sørge for at motoren vedlikeholdes slik at utslippsnivået forblir innenfor rammene for godkjente standarder.

Eieren/føreren må ikke selv, eller tillate noen andre, å endre motoren på noen måte som kan forandre hestekreftene eller tillate utslippsnivåene å overgå de forhåndsbestemte fabrikkspesifikasjonene.

Utslippsforskrifter fra EPA

Alle SKI-DOO-snøscootere som er produsert av BRP, er godkjente av EPA. De innfrir kravene i EPAs forskrifter om kontroll av luftforurensing fra nye snøscooter-motorer. Denne godkjenningen er betinget av visse justeringer som bestemmes av fabrikkstandarder. Av denne grunn må fabrikkens serviceprosedyrer følges nøyaktig og, når det lar seg gjøre, beholde den originale designen.

Ansvarer nevnt ovenfor er generelt og på ingen måte en komplett liste over reglene og forskriftene vedrørende EPAs krav når det gjelder eksosutslipp fra snøscooterprodukter. Hvis du ønsker mer detaljert informasjon om dette emnet, kan du kontakte følgende steder:

VANLIG POST I USA:

1200 Pennsylvania Ave. NW
Mail Code 6403J
Washington D.C. 20460

INTERNETT-WEBOMRÅDE:

www.epa.gov/otaq/

FOR ALLE COURIER-TJENESTER:

U.S. Environmental Protection
Agency
Office of Transportation and
Air Quality
1310 L Street NW
Washington D.C. 20005

E-POST:

otaqpublicweb@epa.gov

EC-samsvarserklæringen vises ikke i denne versjonen av brukerhåndboken.

Se den trykte versjonen som ble levert sammen med kjøretøyet.

VEDLIKEHOLDS- INFORMASJON

SKJEMA OVER PERIODISK VEDLIKEHOLD

ADVARSEL

Det anbefales å få hjelp fra en autorisert SKI-DOO-forhandler for regelmessig kontroll av andre komponenter/systemer som ikke dekkes i denne håndboken. Hvis ikke annet er angitt skal motoren være kald og ikke gå. Fjern nødstoppsnoren før du utfører vedlikehold eller justeringen, hvis ikke noe annet er spesifisert. Snøscooteren må være parkert på et sikkert sted borte fra sporet.

ADVARSEL

Ta hensyn til merknader merket ADVARSEL og FORSIKTIG angitt i håndboken for punktet som blir kontrollert. Når tilstanden til en komponent ikke er tilfredsstillende, må du skifte dem med originale BRP-deler eller tilsvarende godkjente deler.

Det kan hende enkelte punkter ikke gjelder for din modell. Se under VEDLIKEHOLD i *VERKSTEDHÅNDBOKEN* hvis du vil vite mer.

VEDLIKEHOLDSKJEMA 2-TAKT (LUFT OG VANNAVKJØLTE)

J: JUSTER R: RENGJØR K: KONTROLLER S: SMØRES B: BYTTES F: FØLG ANVISNING	10 TIMER ELLER 500 KM FØRSTEGANGSERVICE ⁽¹⁾						
	HVER UKE ELLER 250 KM ⁽²⁾						
	HVER MÅNED ELLER 1000 KM ⁽³⁾						
	EN GANG I ÅRET ELLER 3000 KM ⁽¹⁾						
	HVERT ANDRE ÅR ELLER 6000 KM ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾						
	LAGRING ⁽¹⁾						
FØR SESONG ⁽¹⁾							
DEL/SERVICEPUNKT							
MOTOR							
Startapparat og startsnor					KRS	K	STARTAPPERAT
Motorfester	K			K	K		DEMONTERING OG MONTERING AV MOTOR
Eksossystem	K			K	K		EKSOSYSTEM
Eksosmanifoldens bolter	K					K	
Kjølesystem, slanger, klemmer og lokk.	K			K		K	KJØLESYSTEM
Kjølevæske	K				B		
Veivakslingens PTO tettering ⁽⁵⁾						K	VEIVHUS
RAVE ventiler ⁽⁵⁾				R			SYLINDER
RAVE ventiler (E-TEC)				Rengjøres hvert 3 år eller 10000 km			
RAVE ventilenes solenoid (ikke 593 SS)				K			
Luftfilter			KR			KR	LUFTINNTAKSYSTEM
Luftinntakets filter			K			K	
Smøring av motor					F		LAGRINGSPROSEDYRE
SMØRESYSTEM							
Oljefilter (alle bortsett fra E-TEC)					C		OLJE INJEKSJONS SYSTEM
Oljepumpe (alle bortsett fra E-TEC)	J			J		J	OLJEPUMPE

J: JUSTER R: RENGJØR K: KONTROLLER S: SMØRES B: BYTTES F: FØLG ANVISNING	10 TIMER ELLER 500 KM FØRSTEGANGSERVICE⁽¹⁾							
	HVER UKE ELLER 250 KM ⁽²⁾							
	HVER MÅNED ELLER 1000 KM ⁽³⁾							
	EN GANG I ÅRET ELLER 3000 KM ⁽¹⁾							
	HVERT ANDRE ÅR ELLER 6000 KM ^{(1) (4)}							
	LAGRING ⁽¹⁾							
FØR SESONG ⁽¹⁾								
DEL/SERVICEPUNKT								
BENSINSYSTEM								
Tilsett stabilisatorvæske i bensin						F		<i>LAGRINGSPROSEDYRE</i>
Bensinfilter					B			<i>BENSINSYSTEM</i>
Bensinslanger, rør og koblinger	K			K			K	
Forgassere (alle bortsett fra SDI og E-TEC)							JR	
Gassvaier	K			K			K	
Gassoverføringer	K			K	S		K	
Choke (All except SDI and E-TEC)	K			K			K	
Gasspjeldhus (SDI og E-TEC) (5) ⁽⁵⁾							R	<i>INNSPRØYINGSSYSTEM</i>
ELEKTRISK SYSTEM								
Motorstyrings feilkoder ⁽⁵⁾	K					K		<i>DIAGNOSTIKK PROSEDYRE</i>
Tennplugg ^{(5) (7)}	K		K				B	<i>TENNINGSYSTEM</i>
Tennplugg (E-TEC)	Byttes hvert 3 år eller 10000 km							
Batteri (hvis montert) ⁽⁸⁾	K		K			K	K	<i>LADDESYSTEM</i>
Ledningsnett og kabler ⁽⁵⁾	K		K			K		<i>ELEKTRISKE KONTAKTER</i>
Lysystemets funksjoner (fjern/nær lys, baklys og bremselys)	K	K				K		<i>LYS, INSTRUMENTER OG ELEKTRISK UTSTYR</i>
Justering av frontlys				K			K	
Funksjonstest på nødstop bryter og line.	K	K				K		

J: JUSTER R: RENGJØR K: KONTROLLER S: SMØRES B: BYTTES F: FØLG ANVISNING	10 TIMER ELLER 500 KM FØRSTEGANGSERVICE⁽¹⁾							
	HVER UKE ELLER 250 KM ⁽²⁾							
	HVER MÅNED ELLER 1000 KM ⁽³⁾							
	EN GANG I ÅRET ELLER 3000 KM ⁽¹⁾							
	HVERT ANDRE ÅR ELLER 6000 KM ^{(1) (4)}							
	LAGRING ⁽¹⁾							
FØR SESONG ⁽¹⁾								
DEL/SERVICEPUNKT								
DRIVSYSTEM								
Variatorreimens tilstand	K	K					K	<i>VARIATORREIM</i>
Justering av variatorreimens høyde	HVER GANG REIMA BYTTES							
Primær og sekundær variator	K		K	R		K	R	<i>VARIATORSYSTEM</i>
Primærvariatorrens bolt, tiltrekkingmoment	K			K				<i>PRIMÆRVARIATOR</i>
Sekundærvariatorrens forspenn ⁽¹¹⁾	K			K		K		
Kjedens stramming (ikke modeller med girkasse)	J	J				J		<i>KJEDEHUS ELLER GIRKASSE</i>
Olje kjedehus / girkasse ⁽⁹⁾	K ⁽⁹⁾		K ⁽⁹⁾	⁽⁹⁾		B	K	
Drivakselens ytre lager (aksel uten bremseskive) ⁽⁶⁾	S		S			S		<i>DRIVSYSTEM</i>
Drivakselens ytre lager (aksel med bremseskive)						K		
Variatoraksel (Luftavkjølte modeller) ⁽⁶⁾	S		S			S		<i>DRIVSYSTEM</i>
Beltets tilstand	K		K			K		<i>BELTE</i>
Beltets stramming og sentrering	J	NÅR NØDVENDIG						
BREMSESYSTEM								
Bremsevæske	K	K			B		K	<i>BREMSESYSTEM</i>
Bremseslange, klosser og skive	K	K					K	

J: JUSTER R: RENGJØR K: KONTROLLER S: SMØRES B: BYTTES F: FØLG ANVISNING	10 TIMER ELLER 500 KM FØRSTEGANGSERVICE⁽¹⁾							
	HVER UKE ELLER 250 KM ⁽²⁾							
	HVER MÅNED ELLER 1000 KM ⁽³⁾							
	EN GANG I ÅRET ELLER 3000 KM ⁽¹⁾							
	HVERT ANDRE ÅR ELLER 6000 KM ^{(1) (4)}							
	LAGRING ⁽¹⁾							
FØR SESONG ⁽¹⁾								
DEL/SERVICEPUNKT								
FJÆRINGSYSTEM								
Forstilling ^{(6) (10)}	KS		K	S		KS		<i>FORSTILLING</i>
Boggi ^{(6) (10)}	K		KS			KS		<i>BOGGI</i>
Boggiens stopp reim(er) ⁽¹¹⁾				K		K		
STYRESYSTEM								
Styringsmekanisme ⁽⁶⁾	JKS		JK	S		JKS		<i>STYRE OG STYRESYSTEM</i>
Ski og styrestål	K	K				K		<i>SKI OG SKILINJERING</i>
KJØRETØY								
Motorrom	R		R			R		<i>LAGRINGSPROSEDYRE</i>
Vask og beskyttelse av kjøretøyet	F		F			F		

(1) UTFØRES AV EN AUTORISERT SKI-DOO FORHANDLER.

(2) UTFØRES AV EIER.

(3) UTFØRES AV EIER, ELLER HVIS ØNSKET AV EN AUTORISERT SKI-DOO FORHANDLER.

(4) I TILLEGG TIL ALLE PUNKTER VED 3000 KM SERVICE.

(5) UTSLIPP RELATERT.

(6) SMØR ALLTID NÅR KJØRETØYET ER BRUKT UNDER VÅTE FORHOLD (VÅT SNØ, REGN, PUDDER SNØ).

(7) FØR NYE PLUGGER MONTERES VED SESONGKLARGJØRING, ANBEFALES DET Å STARTE MOTOREN MED DE GAMLE PLUGGENE OG BRENNE UT DEN GJENVÆRENDE LAGRINGSOLJEN. DETTE MÅ KUN UTFØRES I ETT GODT VENTILERT OMRÅDE.

(8) UNDER SOMMERLAGRING MÅ BATTERIET LADDES MINST EN GANG I MÅNEDEN.


(9) KUN MODELLER MED GIRKASSE: OLJESKIFT: BYTT OLJE ETTER 10 TIMER / 500 KM OG VED HVER 3000 KM ELLER EN GANG I ÅRET. OLJENIVÅET MÅ KONTROLLERES VED HVER 1000 KM.

(10) HVIS SNØSCOOTEREN ER UTSTYRT MED OVERHALBARE STØTDEPERE MÅ OLJE/GASS SKIFTES VED 1500 KM OG OGSÅ TIDLIGERE VED HARD BRUK. ETTER DETTE SKAL OLJE/GASS SKIFTES VED HVER 3000 KM ELLER EN GANG I ÅRET, AVHENGIG AV HVA SOM KOMMER FØRST.


(11) KUN MODELLER MED GIRKASSE.

MOTORSYSTEM

Rengjøre luftfilter

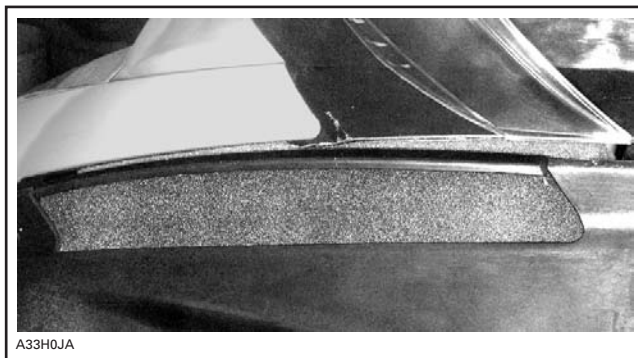

LUFTFILTERPLASSERING

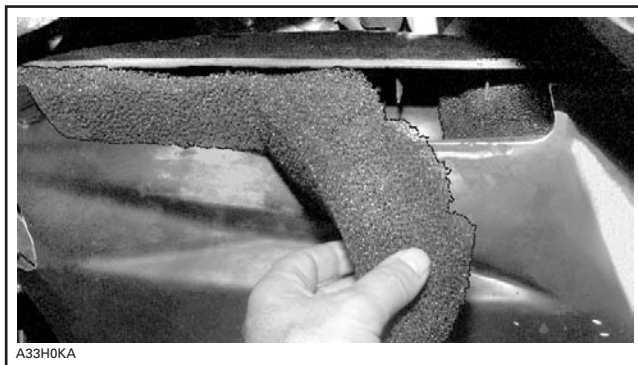

FJERNING AV FILTERET FRA GRILLEN

Kontroller at lyddemperen er ren og tørr, og sett filteret skikkelig på plass.

OBS! Snøscootermotorer er kalibrert med filtrene montert. Å bruke snøscooteren uten dem kan skade motoren.

Eksossystem

Utblåsningsrøret på eksospotten må sentreres med utløpshullet i bunnpotten. Eksossystemet må være fritt for rust eller lekkasje. Kontroller at alle klemmer er skikkelig tiltrukket.

Eksossystemet er laget for å redusere støy og forbedre motorens totale ytelse. Endringer kan være brudd på lokale lover.

OBS! Hvis en komponent i eksossystemet fjernes, endres eller skades, kan omfattende motorskade være resultatet.

Oljeinnsprøytingssystem


Sørg for at det alltid er nok anbefalt innsprøytingsolje i innsprøytingsoljebeholderen.

OBS! La aldri oljebeholderen bli nesten tom. Ta ikke feil av lokket på oljebeholderen og lokket på drivstofftanken. Sett på lokket som er merket med OIL (olje).



ADVARSEL

Kontroller nivået, og etterfyll hver gang du fyller drivstoff. Vær forsiktig slik at du ikke fyller på for mye. Tørk av eventuelt oljesøl. Olje er meget brannfarlig når den er varm.

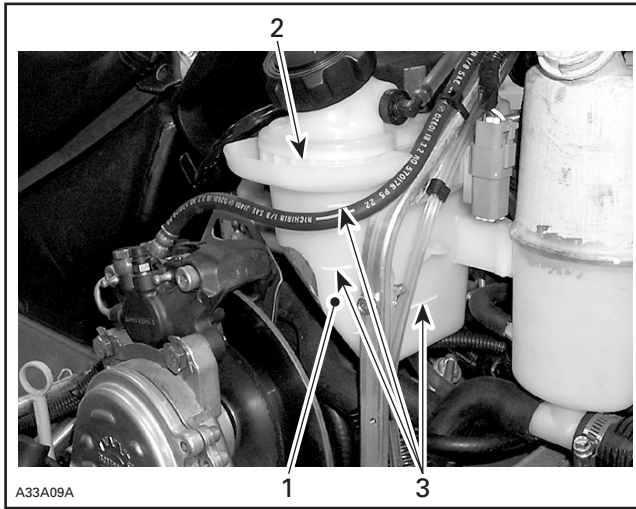

TYPEBILDE

1. Innsprøytingsoljebeholder
2. Indikator for maksimumsnivå: 13 mm (0,5 tommer) fra øvre kant
3. Nivåmerker (1/4, 1/2, 3/4)

DRIVSYSTEM

Ta av og monterer drivreimvernet

ADVARSEL


Kjør ALDRI motoren:

- Uten at avskjerming og drivreimvernet er sikkert montert
- Med panseret åpent eller tatt av.

Prøv ALDRI å justere bevegelige deler mens motoren går.

MERK: Drivreimvernet er med hensikt laget litt for stort for å få en spenning på stifter og holdere og hindre unødvendig støy og vibrasjon. Det er viktig at denne spenningen beholdes når du monterer på vernet igjen.

- Ta av nødstoppsnorens hette.
- Åpne motorrommet.
- Åpne holderen for å frigjøre stiften, og dra deretter drivreimvernet vekk fra kjøretøyet.

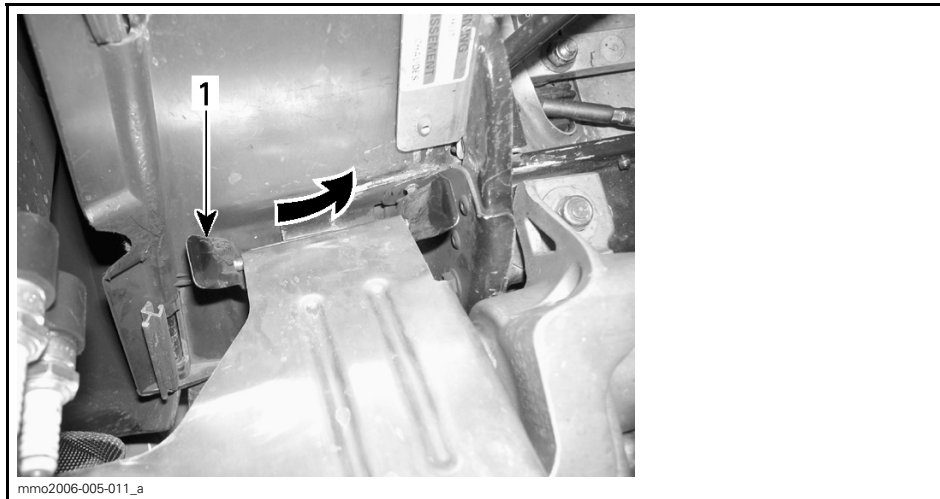


TYPEBILDE

1. Låsingsplint

Når du monterer på drivreimvernet, må du plassere utfresingen mot fronten av snøscooteren. Se på dekalen på drivreimvernet.

Plasser drivreimvernåpningene over tappene først, og fest deretter den andre enden i holderen.

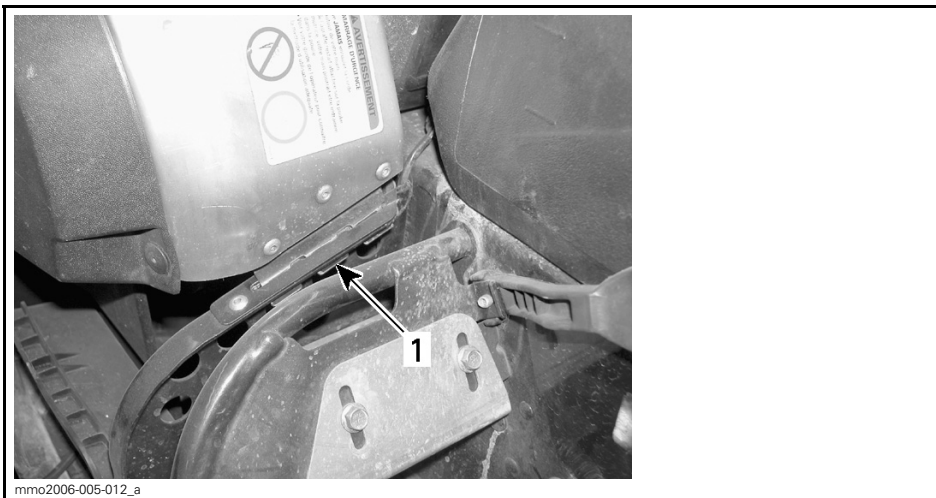


TYPEBILDE
1. Åpninger

Bremsevæsknivå

VÆR OPPMERKSOM: Snøscooteren må stå på et jevnt underlag før du kontrollerer væsknivåer.

Kontroller om nivået på bremsevæsken (DOT 4) i beholderen er riktig. Fyll på væske (DOT 4) etter behov.

VÆR OPPMERKSOM: Bruk kun DOT 4-bremsevæske fra en uåpnet beholder. Ikke bruk andre typer væske.

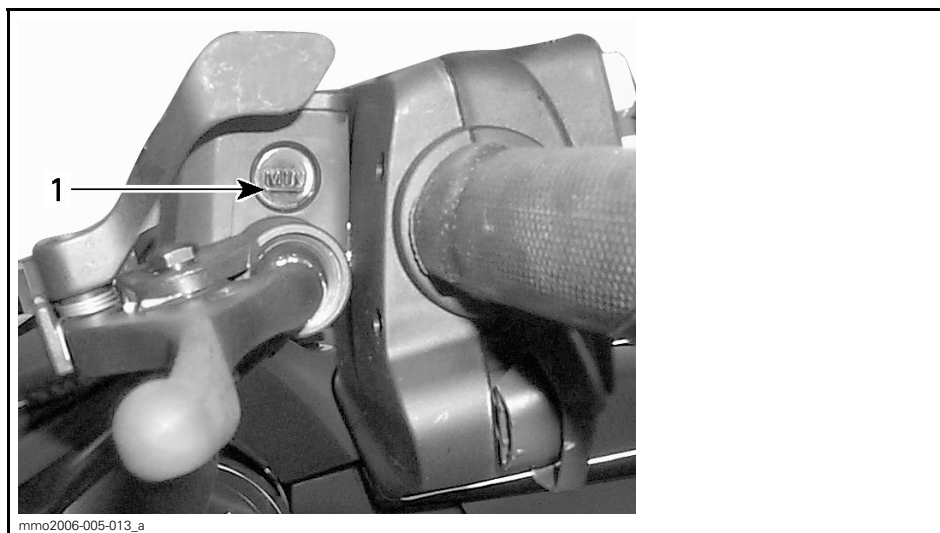

TYPEBILDE BREMSEVÆSKEBEHOLDER
1. Minimum

Bremsenes tilstand

ADVARSEL

Bremsemekanismen på snøscooteren er en viktig sikkerhetsfaktor. Hold bremsene i god stand. Og fremfor alt, kjør aldri snøscooteren uten at bremsesystemet fungerer. Kontroller regelmessig bremseklossenes tilstand og slitasje.

Juster bremseser

Det er ikke nødvendig å justere de hydrauliske bremsene. Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler hvis det oppstår problemer.

Oljenivå i kjedekasse

OBS! Snøscooteren må stå på et jevnt underlag før du kontrollerer væskenivået.


Med snøscooteren på et jevnt underlag kontrollerer du oljenivået ved å ta ut peilestaven. Oljenivået skal være mellom det øvre og det nedre merket.

MERK: Det er normalt å finne metallpartikler festet til peilestavmagneten. Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler hvis du finner større metallbiter.

Fjern metallpartiklene fra magneten.

Fyll opp til det øvre merket med anbefalt olje. Se *SPESIFIKASJONER*.

OBS! Ikke bruk andre, ikke anbefalte oljetyper til etterfylling. Ikke bland syntetisk olje med andre oljetyper.

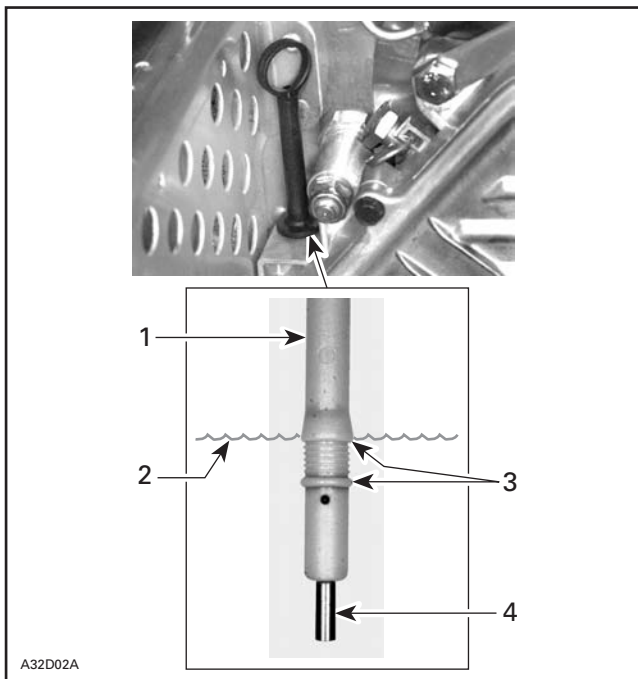


TYPEBILDE

1. Peilestav
2. Oljenivå
3. Nivå mellom merker
4. Magnet

Drivkjedestramming

Ta ut hårnålssplinten.

Trekk justeringskruen for strammingen helt til med hånden og deretter langt nok tilbake til at hårnålssplinten kommer inn i låsehullet.

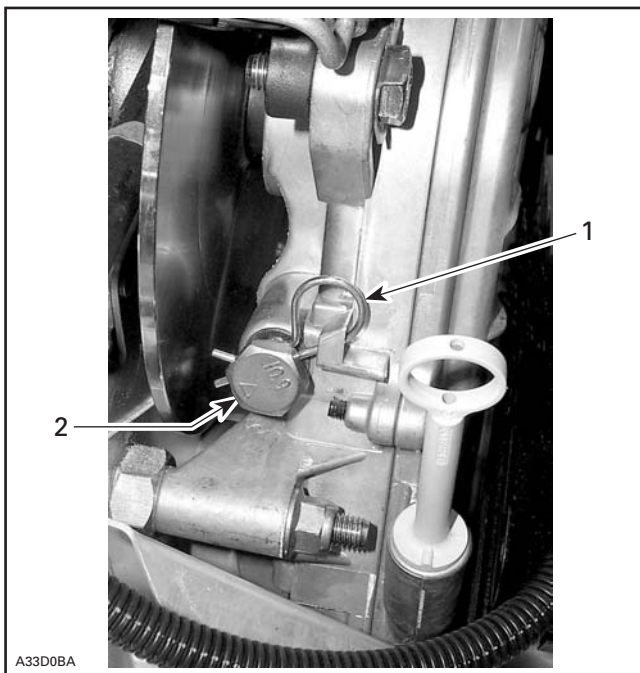

TYPEBILDE

1. Hårnålssplint
2. Justeringskruer

Drivreimens tilstand

Kontroller om det er sprekker, frynser eller unormal slitasje (ujevn slitasje, slitasje på én side, manglende knaster, sprukket konstruksjon). Hvis du finner unormal slitasje, skyldes dette sannsynligvis at reimskivene er feil justert, for høyt turtall på frossen mark, raske oppstarter uten oppvarmingsperiode, rust eller grad på kanten av skiven, olje på beltet eller skjev reservereim. Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler.

Ta av / monterer drivreimen

ADVARSEL


Fjern nødstoppsnoren før du utfører vedlikehold eller justeringen, hvis ikke noe annet er spesifisert. Snøscooteren må være parkert på et sikkert sted borte fra sporet.

Fjerning

MERK: Det er enklere å ta av og montere drivreimen når den drevne reimskiven holdes med bremsen slik at den ikke kan rotere. Bruk parkeringsbremsen til dette.


Ta av nødstoppsnorens hette. Åpne venstre sidepanel, og ta av drivreimvernet.

Åpne den drevne reimskiven med verktøyet for å montere / ta av drivreimen i verktøysettet.

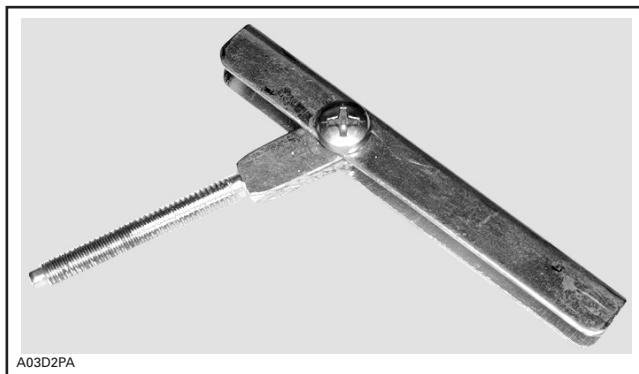

VERKTØY FOR Å MONTERE / TA AV DRIVREIMEN

Skru verktøyet for å montere / ta av drivreimen i det ledige hullet med gjenger, og trekk til for å åpne reimskiven. Ta av reimen.

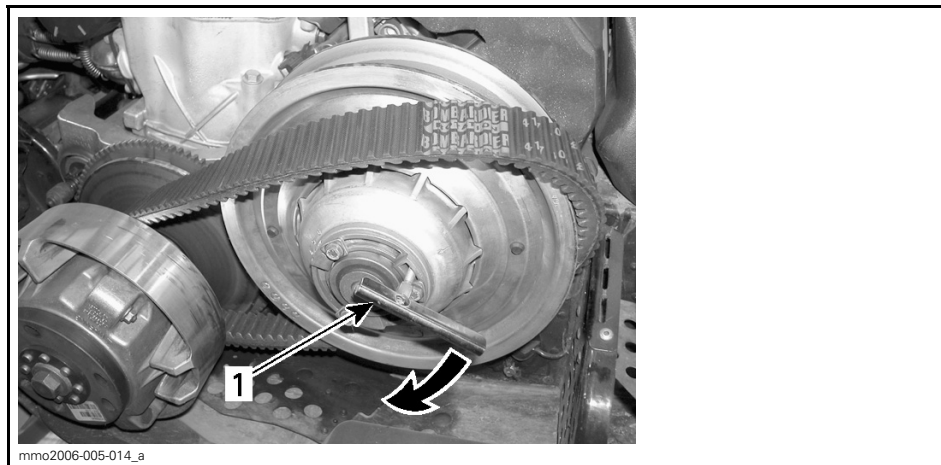

TYPEBILDE

1. Trekk til for å åpne reimskiven.

Skyv reimen over den øvre kanten på den skyvbare delen av den drevne reimskiven som vist på forrige illustrasjon.

Skyv reimen under drivreimskiven, og ta den ut.



mmo2006-005-015


TYPEBILDE

Rengjør skivene på begge reimskivene med flenserengjøringsmiddel for reimskivene (P/N 413 711 809).

Montering

Utfør prosessen i motsatt rekkefølge for å montere drivreimen, men ta hensyn til følgende:

Maksimal levetid på drivreimen oppnås når reimen har riktig rotasjonsretning. Se pilen på beltet.

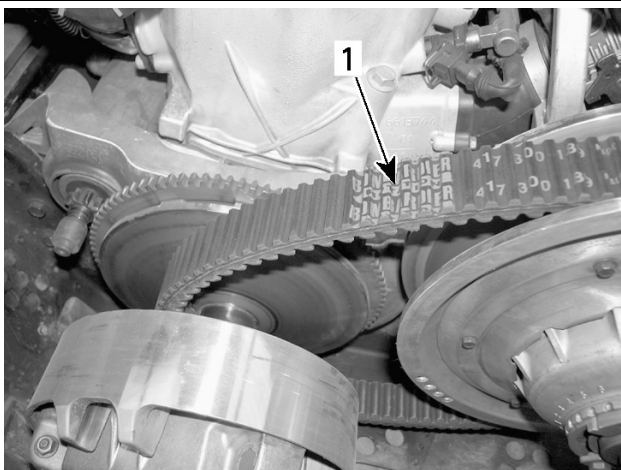

mmo2006-005-016_a

TYPEBILDE

1. Pil som peker mot fronten av kjøretøyet.

OBS! Ikke tving eller bruk verktøy til å tvinge beltet på plass, da det kan føre til kutt eller brudd på trådene i reimen.

Når du skal montere drivreimen, plasserer du først beltet mellom skivene på drivreimskiven. Deretter plasserer du den mellom skivene på den drevne reimskiven med nedre del til slutt.

Ta av verktøyet for å montere / ta av drivreimen Sett på plass drivreimvernet.


Lukk venstre sidepanel.

Justere drivreimens høyde

For å få maksimal ytelse fra kjøretøyet og levetid for drivreimen, må høydejustering av drivreimen utføres hver gang en ny reim monteres.

MERK: Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler hvis det ikke er mulig å justere riktig.

Drivreimtrådene skal flukte med kanten på den drevne reimskiven. Juster hvis det er nødvendig.

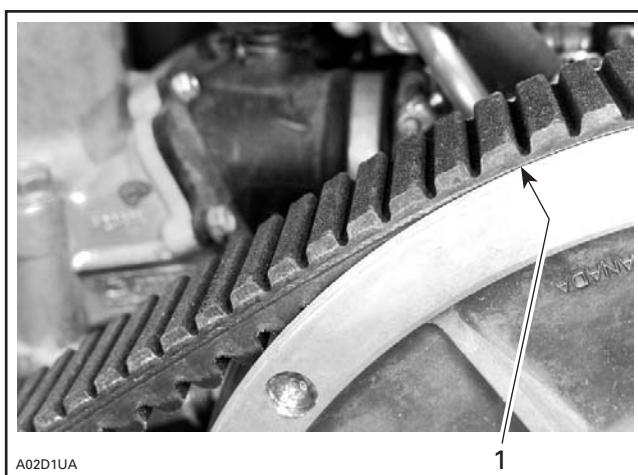


TYPEBILDE

1. I flukt med kanten

Løsne skruene, og drei justeringsringen på følgende måte:

- Senke beltet i drevet reimskive: Drei justeringsringen mot klokken, og trekk til skruene.
- Heve beltet i drevet reimskive: Drei ringen med klokken, og trekk til justeringsskruene.

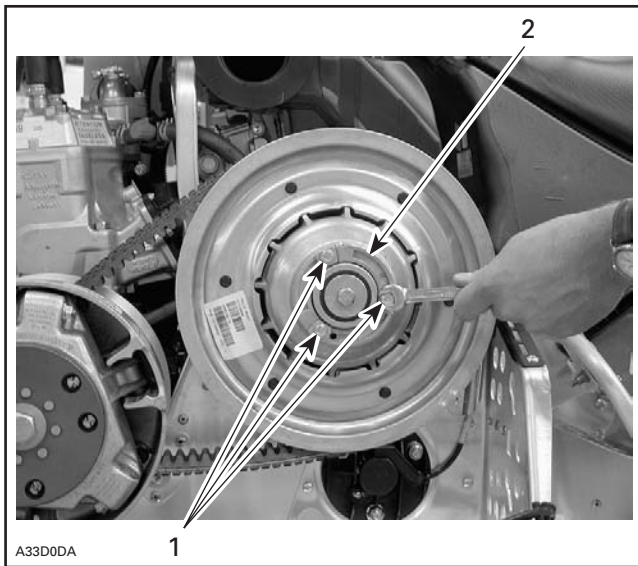

1. Skruer
2. Justeringsring

Drei justeringsringen opptil ett hakk, trekk til skruene, og roter deretter den drevne reimskiven slik at reimen setter seg. Kontroller høyden. Om nødvendig kan justeringsringen dreies opptil et kvart eller halvt hakk. Kontroller høyden og gjenta om nødvendig.



HAKK PÅ DREVEN REIMSKIVE

MERK: Hakkene på den drevne reimskiven er bare ment som referanse, og den ønskede justeringen kan utføres hvor som helst.

Beltets tilstand

ADVARSEL

Fjern nødstoppsnoren før du utfører vedlikehold eller justeringen, hvis ikke noe annet er spesifisert. Snøscooteren må være parkert på et sikkert sted borte fra sporet.

Ta av nødstoppsnorens hette.

Løft bakenden av snøscooteren fra bakken og støtt den med et bredt mekanisk snøscooterstativ med avbøyingspanel. Mens motoren er av roterer du beltet med hendene og kontrollerer tilstanden. Hvis det er slitt eller skadet eller hvis fibre vises, eller hvis du oppdager manglende eller defekte innlegg eller førere, kontakter du en autorisert SKI-DOO-forhandler.

Snøscootere utstyrt med friksjonsforbedrende produkter

Hvis snøscooteren er utstyrt med et BRP-godkjent belte med pigger, FORTSETTER DU MED EN VISUELL KONTROLL AV BELTET FØR HVER GANG DU BRUKER DET.

Se etter skader som:

- Hull i beltet
- Rifter i beltet (spesielt rundt friksjonshull på belter med pigger)
- Mønsterknaster som er brutt av eller slitt av slik at deler av stengene avdekkes
- Lagdeling av gummien
- Skadede stenger
- Avbrutte pigger (på belter med pigger)
- Bøyde pigger (på belter med pigger)
- Manglende pigger
- Pigger som er revet av beltet
- Manglende beltefører(e)
- Forsikre deg også om at piggmutrene er trukket til med anbefalt dreiemoment.

På godkjente belter med pigger må ødelagte eller manglende pigger byttes ut med en gang. Hvis beltet viser tegn til slitasje, må det skiftes ut med en gang. Spør forhandleren hvis du er i tvil.

ADVARSEL

Å kjøre med ødelagte belter eller pigger kan føre til at du mister kontrollen, og resultere i alvorlig personskade eller dødsfall.

For fullstendig informasjon om friksjonsforbedrende produkter, se avsnittet *FRIKSJONSFORBEDRENDE PRODUKTER* i avsnittet *INFORMASJON OM SIKKERHET* i starten på denne håndboken.

Beltets stramming og justering

MERK: Beltets stramming og justering henger sammen. Ikke juster bare én av dem.

ADVARSEL

Slik unngår du alvorlige skader på personer i nærheten av snøscooteren:

- Stå **ALDRI** bak eller i nærheten av et belte som går rundt.
- Bruk alltid et bredt snøscooterstativ med avbøyingspanel til snøscooteren.
- Når beltet er løftet fra bakken, må det alltid kjøres med lavest mulig hastighet.

Sentrifugalkraften kan føre til at grus, ødelagte eller løse bolter, biter av et istykkerrevet belte eller helt løsrevet belte blir kastet voldsomt bakover ut av tunnelen med stor kraft, noe som kan føre til at du mister et bein eller får andre alvorlige skader.

Stramming


MERK: Kjør snøscooteren i snø i 15 til 20 minutter før du justerer strammingen på beltet.

Ta av nødstoppsnorens hette.


Løft bakenden av snøscooteren og støtt den i et bredt mekanisk snøscooterstativ.

La fjæringen utvide seg normalt, og kontroller åpningen halvveis mellom mellomhjulene foran og bak. Mål mellom bunnen av glideskoen og innsiden av beltet. Avstanden skal være som angitt i *SPESIFIKASJONER* i slutten av denne håndboken. Hvis beltestrammingen er for løs, får beltet en tendens til å støte.

MERK: En beltestrammingstester (P/N 414 348 200) kan brukes til å måle nedbøyingen og kraften som brukes.



BELTESTRAMMINGSTESTER

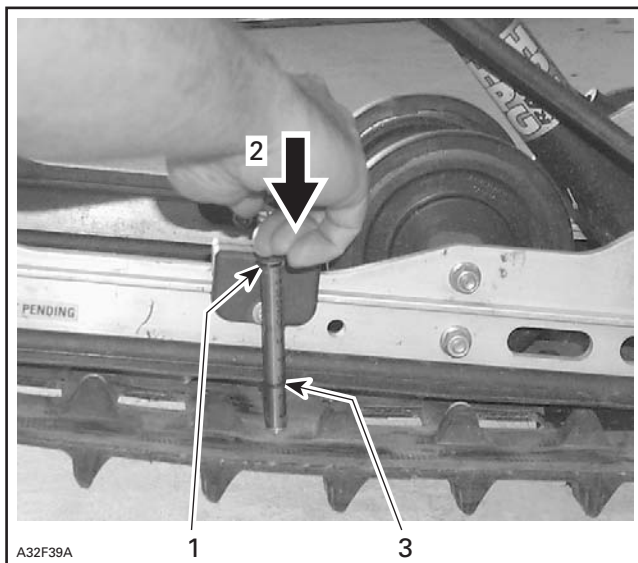

TYPEBILDE


1. O-ring øverst på verktøyet plassert på 7,3 kg (16 lb)
2. Trykk på øverste del av verktøyet til det kommer i kontakt med O-ringene.
3. Målt nedbøying av beltet

OBS! For stramt belte fører til tapt effekt og høy belastning på fjæringen.

Slik justerer du stramningen på beltet:

- Ta av nødstoppsnorens hette.
- På enkelte modeller må du ta av hjulkapslene.
- Løsne holdeskruen på bakre mellomhjul.
- Løsne låsemutterne (på modeller som er utstyrt med det), og dreier deretter justeringskruene for å justere.

Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler hvis det ikke er mulig å justere stramningen riktig.

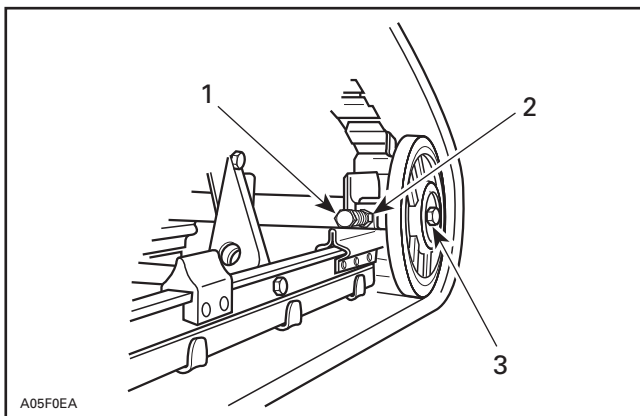

TYPEBILDE

1. Justeringskrue
2. Løse låsemutter (på modeller som er utstyrt med det)
3. Løse skrue

- Trekk til holdeskrue og låsemutterne (på modeller som er utstyrt med det)
- Kontroller justering av beltet som beskrevet ovenfor.

Justering


ADVARSEL

Før du kontrollere beltets justering må du kontrollere at beltet er fri for partikler som kan kastes ut når beltet roterer. Hold hender, verktøy, føtter og klær unna beltet. Løft alltid snøscooteren opp på et bredt stativ med avbøyingspanel. Kontroller at ingen står i nærheten av snøscooteren, spesielt bak beltet. Ikke roter beltet med høy hastighet.

Sentrifugalkraften kan føre til at grus, ødelagte eller løse bolter, biter av et istykkerrevet belte eller helt løsrevet belte blir kastet voldsomt bakover ut av tunnelen med stor kraft, noe som kan føre til at du mister et bein eller får andre alvorlige skader.

Start motoren, og akselerer litt slik at beltet så vidt beveger seg. Dette må skje i løpet av kort tid (15 til 20 sekunder).

Kontroller at beltet er godt sentrert med samme avstand på begge sider mellom kantene av belteføerne og glideskoene.

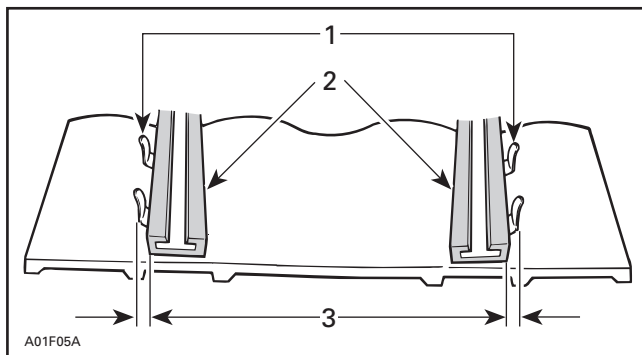


1. Førere
2. Glidesko
3. Samme avstand

Slik justerer du beltet:

⚠ ADVARSEL

Fjern nødstoppsnoren før du utfører vedlikehold eller justeringen, hvis ikke noe annet er spesifisert. Snøscooteren må være parkert på et sikkert sted borte fra sporet.

- Ta av nødstoppsnorens hette.
- Løsne holdeskruene på bakre mellomhjul.
- Løsne låsemutterne (på modeller som er utstyrt med det)
- Trekk til justeringsskruen på den siden der glideskoen har størst avstand til sporførerne.

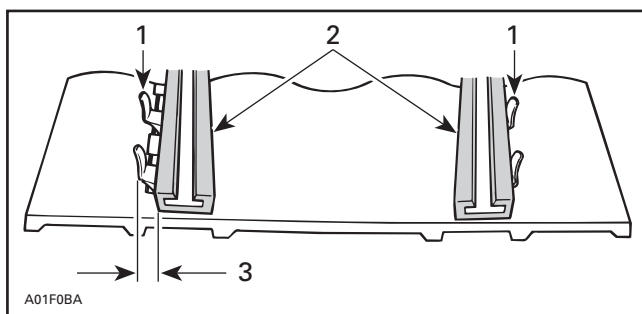


1. Førere
2. Glidesko
3. Trekk til på denne siden

Trekk til låsemutterne (bare på enkelte modeller) og holdeskruene.

ADVARSEL

Hvis låsemutrene ikke trekkes til skikkelig, kan justeringskruene løsne og få beltet til å bli meget løst. Under enkelte driftsforhold kan det føre til at mellomhjulene klatrer over belteknastene og tvinger beltet mot tunnelen slik at det "låser" seg. Trekk til holdeskruene på hjulet skikkelig, ellers kan hjulet løsne og få beltet til å "låse" seg.

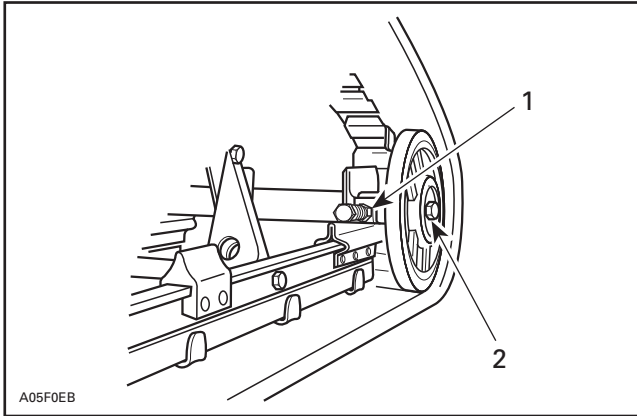

TYPEBILDE

1. Trekk til (på modeller som er utstyrt med det)
2. Trekk til med 48 N•m (35 lbf•ft)

Start motoren, og roter beltet sakte for å kontrollere justeringen på nytt.

Plasser snøscooteren på bakken igjen.

Monter hjulkapslene bak hvis den er utstyrt med det.

ELEKTRISK SYSTEM

Batterielektrolytt

Kun modeller med elektrisk start

Disse modellene er utstyrt med et vedlikeholdsfritt batteri. Elektrolyttnivået kan ikke kontrolleres.

ADVARSEL

SVART negativ batterikabel må alltid kobles fra først og tilkobles sist.

ADVARSEL

Ikke lad opp eller bruk tilleggsstrøm på et batteri mens det er montert. Batterielektrolytten inneholder svovelsyre som er etsende og giftig. Hvis den kommer i kontakt med huden, må du spyle med vann og øyeblikkelig kontakte lege.

ADVARSEL

Hvis batterikassen skades, må du bruke et egnet par ikke-absorberende hansker når du tar ut batteriet for hånd.

OBS! Hvis du er uheldig og søler elektrolytt, må du straks vaske av den med en løsning bakepulver (natron) og vann for å hindre at komponenter skades på kjøretøyet.

FJÆRING BAK

Tilstanden til fjæringen bak

Kontroller visuelt alle komponenter i fjæringen inkludert glidesko, fjærer, hjul osv.

MERK: Ved normal kjøring vil snø fungere som smøring og kjølevæske på glideskoene. Omfattende kjøring på is eller snø med sand vil føre til at varmen absorberes og føre til raskere slitasje av glideskobelegget.

Tilstanden til stoppreimen for fjæringen

Kontroller om det er slitasje eller skader på stoppreimen og om bolter og muttere er trukket til. Hvis de er løse, kontrollerer du om hullene er deformert. Skift ut hvis det er nødvendig. Trekk til mutrene med 11 N•m (97 lbf•po).

STYRING OG FJÆRING FORAN

Kontroller visuelt om komponenter er trukket til på styringen og i fjæringen foran (styrearmer, kontrollarmer og koblinger, parallelstog, kuleledd, skibolter, skiben osv.). Kontakt om nødvendig en autorisert SKI-DOO-forhandler.

Slitasje og tilstand til ski og skinner

Kontroller tilstanden til skiene, skinnene og karbidskinnene (hvis den er utstyrt med dette). Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler hvis det er slitasje.

ADVARSEL

Stor slitasje på ski og/eller skinner vil ha negativ innvirkning på kontrollen over snøscooteren.

CHASSIS / RAMME

Rengjøring og beskyttelse

Fjern skitt eller rust.

Bruk bare flanellkluter eller lignende hvis du skal rengjøre hele snøscooteren.

OBS! Det er viktig å bruke flanellkluter eller lignende på vindskjermer og panser for å unngå å skade overflaten under rengjøring.

Til å fjerne fett, olje og skitt bruker du Heavy Duty Cleaner (P/N 293 110 001) (spraykanne 400 g) og (P/N 293 110 002) (4 l).

OBS! Ikke bruk Heavy Duty Cleaner på dekaleringer og vinyl.

Til å fjerne smuss som sitter godt på vinyl- og plastoverflater, bruker du Vinyl & Plastic Cleaner ((P/N 413 711 200) (6 x 1 l)).

Til å fjerne striper på vindskjermen eller panseret bruker du Scratch Remover Kit (P/N 861 774 800).

OBS! Rengjør aldri plastdeler eller panseret med sterkt rengjøringsmiddel, avfettingsmiddel, tynner, aceton, produkter som inneholder klor eller lignende.

Rengjør skivene på begge reimskivene med flenserengjøringsmiddel for reimskive (P/N 413 711 809).

Kontroller panseret, og reparer eventuelle skader.

Flekklakker alle metallflekker der lakken er skrapet av. Spray alle metaldeler inkludert forkrommede deler med XP-S Lube (P/N 293 600 016).

Voks lakkerte deler av snøscooteren for å gi bedre beskyttelse.

MERK: Bruk voks bare på glatte overflater. Beskytt snøscooteren for å hindre oppsamling av støv under lagring.

OBS! Snøscooteren må lagres på et kjølig og tørt sted og dekkes med en presenning som ikke er gjennomsiktig. Det vil hindre at solstråler og smuss påvirker plastkomponenter og snøscooterens finish.

Løft opp bakenden av snøscooteren til beltet kommer klar av bakken. Monter et bredt mekanisk snøscooterstativ med avbøyingspanel til snøscooteren.

ADVARSEL

Ikke forsøk å løfte snøscooteren med bare hendene. Bruk egnede løfteverktøy eller få hjelp til å fordele belastningen slik at du unngår forstrekninger.

MERK: Ikke reduser beltestrammingen.


Bytte lyspærer

Kontroller alltid at lyspærene fungerer etter at de er byttet.

Frontlys


OBS! Berør aldri glasset på en halogenpære med fingrene. Det reduserer levetiden. Hvis du har berørt glasset, rengjør du det med isopropylalkohol, som ikke etterlater noen hinne på pæren.

Koble fra kontakten på den utbrente pæren. Ta av gummimansjetten.

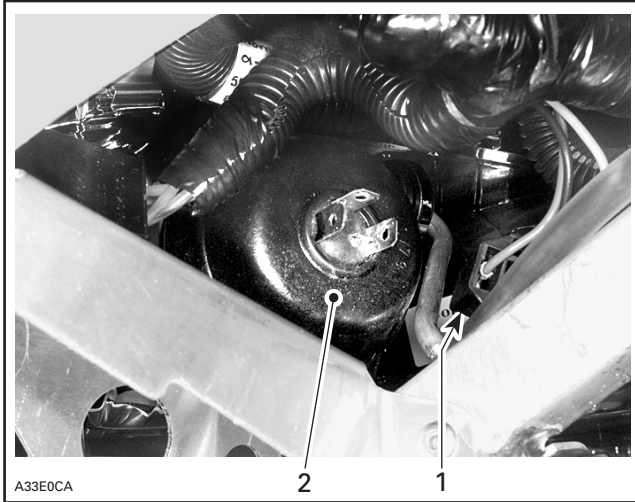

1. Lyspærekontakt
2. Gummimansjett

Drei låseringen på pæren mot klokken for å fjerne den. Ta ut lyspæren, og sett inn en ny. Monter delene riktig på plass igjen.

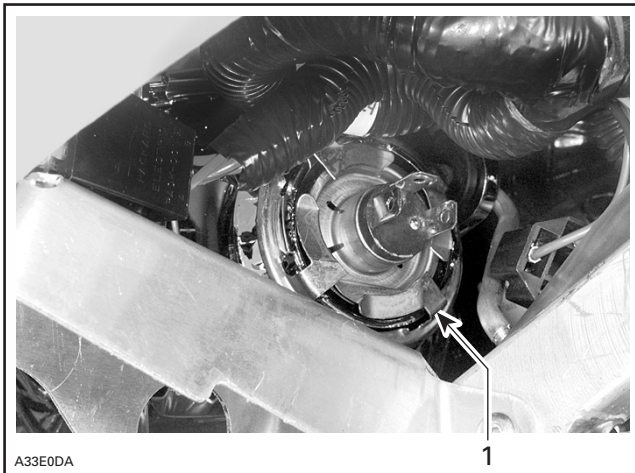


1. Låsering

Baklys

Hvis lyspæren i baklyset er utbrent, avdekker du lyspæren ved å fjerne det røde lykteglasset. Skru ut de to skruene for å løsne glasset.

Høydejustering av frontlys

Åpne venstre sidepanel. Drei justeringsknappen for justering av frontlysens høyde.

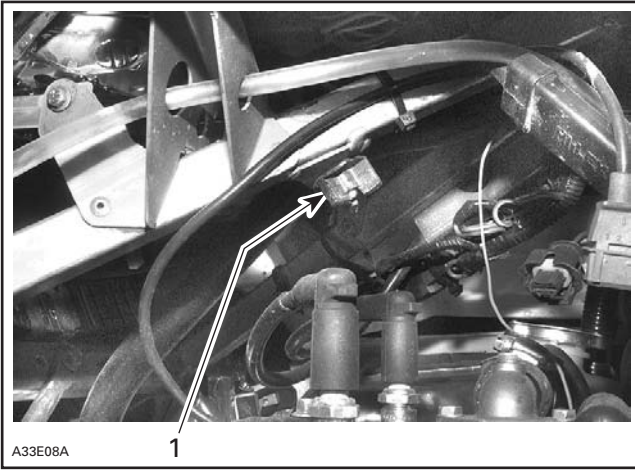

TYPEBILDE

1. Justeringsknapp

OPPBEVARING OG KLARGJØRING FØR SESONGSTART

ADVARSEL

Få en autorisert SKI-DOO-forhandler til å kontrollere drivstoffsystemets og oljesystemets generelle tilstand slik det er angitt i *SKJEMA OVER PERIODISK VEDLIKEHOLD*.

Lagring

Om sommeren eller når snøscooteren ikke skal brukes i løpet av tre måneder eller mer, må den lagres på riktig måte.

Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler for klargjøring av snøscooteren.

Klargjøring før sesongstart

Kontakt en autorisert SKI-DOO-forhandler.

OBS! Få rensset forgasseren/forgasserne før du starter motoren.

GARANTI

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS

BEGRENSEDE GARANTI: 2009 SKI-DOO®

SNØSCOOTERE

1) DEN BEGRENSEDE GARANTIENS OMFATTER

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. (heretter kalt "BRP"), garanterer sine SKI-DOO snøscootere, årmodell 2009 (heretter kalt "produkt") for material- eller produksjonsfeil i tidsrommet som er nevnt nedenfor under punkt 2.

Alt originalt SKI-DOO - Ekstrautstyr som er montert på en ny og ubrukt 2009 SKI-DOO av en autorisert SKI-DOO- Forhandler, omfattes av samme garanti som SKI-DOO snøscooter.

Om produktet brukes til/ eller har vært brukt i racing eller hvilket som helst konkurranseformål, ved hvilken som helst tidspunkt, også av en tidligere eier, bortfaller denne garanti.

2) GARANTIPERIODE OG OMRÅDE

Denne garanti trer i kraft DAGEN PRODUKTET OVERLEVERES TIL DEN FØRSTE KUNDEN eller FØRSTE BRUKSDAG (avhengig av hvilken som inntreffer først) og er gyldig som følger:

1. 24 (Tjuefire) påfølgende måneder i privat bruk; og 12 (Tolv) på følgende måneder i kommersiell/ yrkesbuk.
2. 24 (Tjuefire) påfølgende måneder eller 10000 km i kommersiell/ yrkesbruk. Bereoende av hva som inntreffer først. Dette gjelder kun produkter solgt i Norge, Sverige eller Finland.

Om produktet brukes både i privat og kommersielt/yrkesbruk, gjelder punkt 2.2. Samme garantiregler gjelder i Sverige, Norge samt Finland.

Reparasjon, bytting av deler eller service som er utført i garantiperioden medfører ikke at garantiens virketid utvides ut over den opprinnelige garantitiden.

3) VILKÅR FOR GARANTIEN

Denne garanti gjelder kun for ett 2009 produkt som den første eieren har kjøpt ny og ubrukt fra en autorisert BRP-forhandler. Nevnte forhandler skal være autorisert i det landet der salget skjer. Det er en forutsetning for garantien at BRP spesifiserte leveranseservice er utført og dokumentert ved autorisert BRP forhandler. Garantien gjelder kun for produkt som er korrekt garantiregistrert av en autorisert BRP- forhandler. De nevnte begrensinger er nødvendige for at BRP skal kunne sørge for produktets og forbrukerens sikkerhet. Service og vedlikehold i henhold til instruksjonsbokens anvisninger skal gjøres i tide for at garantien skal være gyldig. BRP forbeholder seg retten til å gjøre sporadiske kontroller av at det er gjennomført korrekt service i garantiperioden innen eventuelle reklamasjoner godkjennes.

Garantien gjelder kun når produktet er solgt i det land hvor kunden er registrert i folkeregistret. Garantien gjelder ikke verken privat eller kommersiell bruk dersom ikke ovenstående punkter oppfylles.

4) KUNDENS ANSVAR

Kunden skal melde fra om feil til autorisert SKI-DOO- forhandler innen to (2) måneder fra feilen har oppstått, og gi forhandleren rimelig mulighet til å rette opp feilen.

Kunden skal også vise SKI-DOO- forhandleren bevis for at han/hun har kjøpt produktet og at garantien på produktet er gyldig. Alle deler som er skiftet i garanti-perioden og som omfattes av garantien, er BRP's eiendom.

5) BRP's ANSVAR

BRP reparerer eller bytter defekte deler i henhold til sin egen vurdering, dersom produktet har vært i normal bruk og service er korrekt gjennomført, med originale SKI-DOO- reservedeler hos en hvilken som helst autorisert SKI-DOO- forhandler, uten å ta betalt for delene og arbeidet.

BRP forbeholder seg retten til å forandre eller forbedre produktet uten at de samme endringene gjøres på produkter som er framstilt tidligere.

6) GARANTIEN DEKKER IKKE

- Normal slitasje;
- Arbeids, del og smøremiddelutgifter ved vedlikeholdservice, innstillinger og kontroller;
- Skader som skyldes feilaktig/dårlig vedlikehold og/eller oppbevaring. Korrekt vedlikehold og oppbevaring er beskrevet i produktets Instruksjonsbok;
- Skader som skyldes feilaktige reparasjoner, demontering av deler, service, vedlikehold, modifisering eller bruk av deler som ikke er produsert eller godkjent brukt av BRP, eller skader resultert fra reparasjoner utført av en person som ikke er ansatt hos en autorisert SKI-DOO- forhandler;
- Skader som skyldes feilaktig bruk, unormal bruk, vannskjøtsel, bruk av produktet på andre overflater enn snø, eller anvendelse av produktet på en måte som er uforenelig med hva som beskrives og anbefales i produktets Instruksjonsbok;
- Skader som skyldes ulykke, nedsenking i vann, brann, tyveri, skadeverk eller naturkatastrofe;
- Skader som skyldes bruk av drivstoff eller smøremiddel som ikke passer til produktet. (se Instruksjonsboken);
- Skader som skyldes at det er kommet vann eller snø inn i motoren eller drivstoffsystemet;
- Tauings- og lagringskostnader, telefon-, leie-, drosje-, hindrings-, og forsikringsutgifter, lønninger, tidsbruk, inntektsbortfall, og tilfeldige eller indirekte tap.

7) BEGRENINGER I GARANTIEN

DENNE GARANTIEN GIR DEG NØYE BEGRENSEDE RETTIGHETER. DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER I HENHOLD TIL NASJONALE LOVER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND. NÅR DET PASSER I DET AKTUELLE LANDET, KAN DENNE GARANTIEN BRUKES I STEDET FOR ANDRE GARANTIER SOM SÅDAN ELLER INDIREKTE. INGEN ANNEN GARANTI SOM PASSER TIL ET TILSVARENDE MÅL BEGRENSER DENNE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN SVARER IKKE FOR TILFELDIGE OG INDIREKTE SKADER, SOM F.EKS. TRANSPORTSKADER OG TAP AV BRUKSTID. ALLE LAND GODKJENNER IKKE OVENNEVNT BEGRENINGER, OG DERFOR KAN DET VÆRE AT NOEN AV BEGRENINGENE IKKE GJELDER.

Verken den nasjonale importøren, den lokale SKI-DOO- forhandleren, eller noen annen person kan gjøre endringer i denne garantien. Dersom dette skjer, kan det ikke settes noen slags krav overfor BRP.

BRP forbeholder seg retten til å endre denne garantien når som helst, men er klar over at endringene ikke berører produkter som er solgt da denne garantien er gyldig.

8) OVERFØRING AV GARANTIEN

Hvis produktet skifter eier i garantiperioden, kan den gjenstående delen av garantien overføres til den nye eieren hvis BRP får beskjed om transaksjonen på følgende måte:

Den tidligere eieren tar kontakt med en autorisert SKI-DOO- forhandler og gir opplysninger om den nye eieren.

9) RÅD TIL FORBRUKER

- a) Ved eventuelle uklare eller omstridte tilfeller som gjelder BRP's begrensede garanti, anbefaler BRP at saken avklares på forhandlernivå. Vi anbefaler samtale med serviceansvarlig hos den autoriserte forhandler eller bedriftens eier.
- b) Dersom man ikke finner fram til en løsning, ta skriftlig kontakt med BRP for å avklare saken. Se adressen nedenfor.

KUNDER I LAND I SKANDINAVIA OG EUROPA BER VI KONTAKTE VÅRT KONTOR I FINLAND:

BRP FINLAND OY
SERVICE/GARANTI AVDELING
AHJOTIE 30
FIN-96320 ROVANIEMI
FINLAND

© 2008 Bombardier Recreational Products Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

® Registrert varemerke for Bombardier Recreational Products Inc.

PERSONOPPLYSNINGER / FRASKRIVELSESKLAUSUL

Vi vil med dette informere deg om at opplysninger om deg vil bli brukt til sikkerhets- og garantiformål. Enkelte ganger bruker vi også opplysningene om våre kunder til å informere dem om våre produkter og tilbud. Hvis du ikke ønsker å motta informasjon om våre produkter, tjenester og tilbud, ber vi deg meddele oss dette ved å skrive til adressen nedenfor.

Det hender også at vi lar nøye utvalgte og pålitelige foretak bruke våre kundeopplysninger til å informere om kvalitetsprodukter og tjenester. Hvis du ikke vil at ditt navn og din adresse skal leveres videre, ber vi deg meddele oss dette ved å skrive til adressen nedenfor:

I Skandinavia og land i Europa

BRP FINLAND OY

Service Department

Ahjotie 30

FIN-96320 Rovaniemi

Finland

Tlf.: + 358 16 3208 111

ADRESSEENDRING / NY EIER

Hvis adressen din er endret eller du er den nye eieren av kjsnøscooteren, ber vi deg varsle BRP ved å enten:

- Sende oss et av kortene nedenfor.
- **Bare for Nord-Amerika:** Ringe 715 848-4957 (USA) eller 819 566-3366 (Canada).
- Kontakte en autorisert SKI-DOO-forhandler.

I Skandinavia og land i Europa

BRP FINLAND OY

Service Department
Ahjotie 30
FIN-96320 Rovaniemi
Finland
Tlf.: + 358 16 3208 111

Ved endring av eierskap ber vi deg legge ved et bevis på at den forrige eieren godtar overføringen av eierskap.

Denne informasjon er dessuten meget viktig også etter at den begrensede garantien har utløpt, fordi BRP kan kontakte eieren av snøscooteren hvis det blir nødvendig, for eksempel hvis tilbakekalling blir nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Det er eierens ansvar å varsle BRP.

STJÅLNE ENHETER: Hvis snøscooteren din blir stjålet, bør du varsle BRP eller en autorisert SKI-DOO-forhandler. Vi vil be deg oppgi navn, adresse, telefonnummer, snøscooterens identifikasjonsnummer (understellsnummeret) og dato for tyveriet.



ADRESSEENDRING

NY EIER

SNØSCOOTERENS IDENTIFIKASJONSNUMMER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TIDLIGERE ADRESSE
ELLER TIDLIGERE EIER:

NAVN

TELEFON

NR.

GATEADRESSE

LEIL.

POSTSTED

STAT/REGION

POSTNUMMER

NY ADRESSE
ELLER NY EIER:

NAVN

TELEFON

NR.

GATEADRESSE

LEIL.

POSTSTED

STAT/REGION

POSTNUMMER

A00A8I



ADRESSEENDRING

NY EIER

SNØSCOOTERENS IDENTIFIKASJONSNUMMER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TIDLIGERE ADRESSE
ELLER TIDLIGERE EIER:

NAVN

TELEFON

NR.

GATEADRESSE

LEIL.

POSTSTED

STAT/REGION

POSTNUMMER

NY ADRESSE
ELLER NY EIER:

NAVN

TELEFON

NR.

GATEADRESSE

LEIL.

POSTSTED

STAT/REGION

POSTNUMMER

A00A8I



ADVARSEL

Les nøye gjennom denne håndbok. Laveste alder for å kjørne denne snøscooter er 16 år. Håndboken skal alltid følge med scootern.

