




*ski-doo* *LYNX* *SEA-DOO* *ROTAX* *can-am*

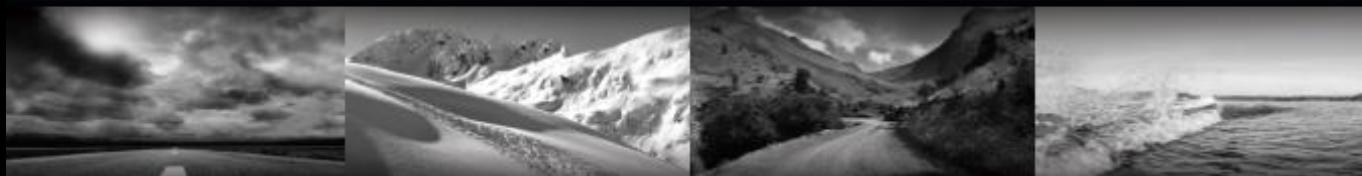

# ADVEX-KYPÄRÄ

## KÄYTTÖOPAS

KÄYTTÖOPAS

# ADVEX

SUOMI



# ADVEX-kypärä

## ONNITTELUT!

BRP ADVEX -kypärä on erinomainen valinta. ADVEX-kypärä on vuosien tutkimus- ja suunnittelutyön tulos, jossa on luotu paras mahdollinen tuota seuraavaan ajoosi.

Modulaarinen kypärä yhdistettynä umpikypärän parhaisiin ominaisuuksiin takaavat mukavan reittiajon. Täydellinen kypärä aktiivisemmille reittiajajille. Voit hallita ilmanottoa ja ajaa aina ilman kuuman ilman aiheuttamaa huurustumista. Tässä kypärässä ei ainoastaan ole häikäisysoja, vaan siinä on MYÖS Vibe-viestintäjärjestelmän, taskulampun ja irrotettavan lipan valmiudet.

Toivomme, että pidät tästä kypärästä yhtä paljon kuin me sen valmistamisesta!

### VAROITUS

Tämä kypärä on standardin U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standard 218 (DOT FMVSS 218) ja/tai United Nations Economic Commission for Europe Regulation 22 (ECE R22.06) mukainen. Tätä kypärää ei ole suunniteltu alle 13-vuotiaiden lasten käyttöön.

Toivotamme sinulle mielenrauhaa ja turvallista ajomatkaa.



# SISÄLTÖ

<b>A. YLEISTÄ .....</b>	<b>4</b>
1. TURVALLISUUSOHJEET	4
<b>B. KYPÄRÄ .....</b>	<b>5</b>
1. KYPÄRÄN ANATOMIA	5
2. KYPÄRÄN KOKO	5
3. NISKARULLA	6
4. MIKROMETRINEN LEUKASUOJA	7
5. KASVOSUOJA	8
6. HÄIKÄISYSUOJA	10
7. KASVOSUOJAMEKANISMI	11
8. VUORI	12
9. TUULETUSJÄRJESTELMÄ	13
<b>C. ISTUVUUS JA KÄYTTÖ .....</b>	<b>14</b>
1. KYPÄRÄN LAITTAMINEN PÄÄHÄN	14
2. KYPÄRÄN PANEMINEN PÄÄHÄN	14
3. OTA KYPÄRÄ POIS PÄÄSTÄ	15
<b>D. ENNEN JOKAISTA AJOA .....</b>	<b>16</b>
1. B. KYPÄRÄN TARKISTUS	16
2. B. LEUKAHIHNNAN TARKISTUS	16
3. KASVOSUOJAN JA HÄIKÄISYSUOJAN TARKISTUS	16
<b>E. MUITA TÄRKEITÄ TIETOJA .....</b>	<b>17</b>
1. MUUTOKSET / LISÄVARUSTEET	17
<b>F. HOITO JA KUNNOSSAPITO .....</b>	<b>18</b>
1. KUOREN PUHDISTUS	18
2. SISUSTAN PUHDISTUS	18
3. KASVOSUOJAN ULKOPINTA	18
4. HÄIKÄISYSUOJA	19
5. KYPÄRÄN TARKISTUS	19
6. KYPÄRÄN SÄILYTYS	19


<b>G. VIANMÄÄRITYSOPAS.....</b>	<b>20</b>
<b>H. LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT .....</b>	<b>21</b>
1. LISÄVARUSTEET	21
2. VARAOSAT	21
<b>I. BRP-HUOLTO .....</b>	<b>21</b>
1. KORJAUSPALVELU	21
2. RAJOITETTU TAKUU	21
<b>J. YHTEYDENOTTO .....</b>	<b>22</b>

# A. YLEISTÄ

## 1. TURVALLISUUSOHJEET

Tällä kypärällä on BRP:n myöntämä takuu, ja tarvittaessa voit hankkia varaosia, huoltopalveluita ja lisävarusteita jälleenmyyjiltämme ja maahantuojiltamme. Käytä kypärän varaosina vain aitoja BRP-osia, jotta kypärän takuu säilyy voimassa. Lisätietoja saat valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältä.

Perehdy kypärään ja sen toimintoihin tämän käyttöoppaan avulla. Lue tämä käyttöopas, varmista, että ymmärrät sen ohjeet, ja säilytä opas tulevaa tarvetta varten. Käyttöoppaassa annetut tiedot ja komponenttien kuvaukset pitävät paikkansa julkaisuhetkellä. Tässä asiakirjassa olevat kuvat esittävät eri kokoonpanojen tyypillistä rakennetta, mutta ne eivät välttämättä esitä osien kaikkia yksityiskohtia tai tarkkoja muotoja. Ne esittävät kuitenkin osia, joilla on sama tai samanlainen tehtävä.

Henkilövahingon vaara on merkitty tässä käyttöoppaassa varoitustekstillä ja seuraavalla varoitusmerkillä .

### VAROITUS

Tämä merkintä tarkoittaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen vaaraa.

### TÄRKEÄÄ

Tarkasta käytännöt, jotka eivät liity henkilökohtaiseen loukkaantumiseen.

Käyttöoppaan lukeminen ei poista vaaroja. Käyttäjän on ymmärrettävä ohjeet ja noudatettava niitä. BRP on sitoutunut tuotteidensa laadun ja kehityksen jatkuvaan parantamiseen ja pidättää siksi oikeuden ilman velvoitteita poistaa tai muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, malleja, toimintoja tai varusteita milloin tahansa. Jos tämä käyttöopas käännetään edes osittain, on varmistettava, että käänös vastaa lähtötekstiä.

### VAROITUS

Moottoriajoneuvolla ajaminen voi olla erittäin vaarallista. Tämän kypärän muodostama suoja päälle on rajallinen. Se on standardin U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standard 218 (DOT FMVSS 218) ja/tai United Nations Economic Commission for Europe Regulation 22 (ECE R22.06) mukainen.

Se ei kuitenkaan suojaa käyttäjää kaikilta mahdollisilta törmäyksiltä. Jotkin törmäykset voivat ylittää kypärän suojauskyvyn ja aiheuttaa vakavan pää- tai aivovamman, vamman selkärankaan tai muun vamman mukaan lukien halvaantuminen ja kuolema. Jotta kypärä suojaisi mahdollisimman hyvin, sen on oltava päässä tukevasti ja leukahihna on oltava tiukasti kiinni.

Jos kypärässä on päävisiiri, se on suljettava kokonaan. Jos kypärässä on muita lisävarusteita, kuten tuulenohjain, hengitysilmanohjain, hengitysmaski, leukasuoja tms., varmista, että ne on asennettu oikein, jotta uloshengitysilma ohjautuu pois päin päävisiiristä. Suojaudu aina paleltumilta käyttämällä esimerkiksi kypärämyssyä, kauluria, kasvosuojusta tai näiden yhdistelmiä.


Tarkista kypärä aina ohjeiden mukaan, ennen kuin käytät sitä. Vaihda kaikki kuluneet tai vahingoittuneet osat. Älä muuntele kypärää äläkä kiinnitä siihen muita kuin valmistajan suosittelemia varusteita. Kypärä on suunniteltu vaimentamaan törmäystä siten, että kuori tuhoutuu osittain, mutta tuhoutumista ei ehkä voi havaita silmämääräisesti. Hävitä kypärä ja hanki uusi, jos sisus on altistunut iskulle, vaikka se vaikuttaisi silmämääräisesti ehjältä. Hävitä kypärä ja hanki uusi, jos se on altistunut kovalle iskulle, vaikka se vaikuttaisi ehjältä.

Öljytuotteet, puhdistusaineet, maalit, liima-aineet yms. voivat vahingoittaa kypärän kuorta, sisusta ja muita osia ja heikentää niiden toimivuutta ilman, että vahinkoa voi havaita silmämääräisesti. Kypärän puhdistamiseen saa käyttää vain lämmintä mietoa saippua-vesiliuosta.

Noudata kaikkia kypärän mukana tulevia varoituksia ja ohjeita. Vaihto-ohjeita voit pyytää BRP:ltä. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan.

## B. KYPÄRÄ

### 1. KYPÄRÄN ANATOMIA

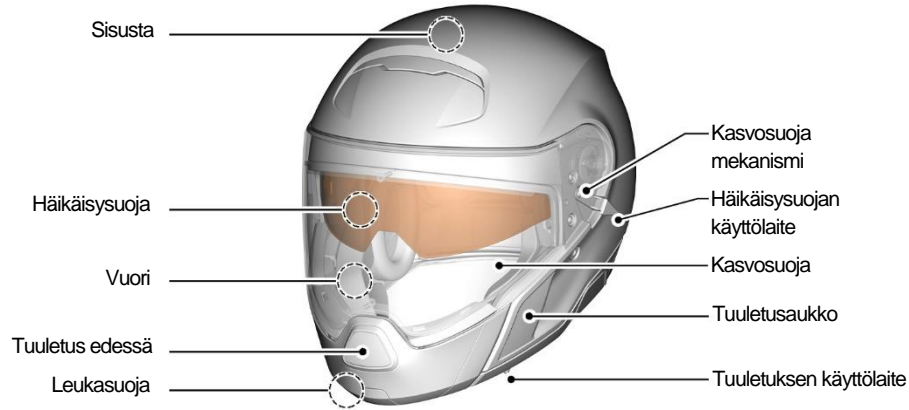

### 2. KYPÄRÄN KOKO

Kypärän koko		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Kuoren koko		S			L			
Pään koko	mm	53 - 54	55 - 56	57 - 58	59 - 60	61 - 62	63 - 64	65 - 66
	Tuumaa	20 7/8 – 21 1/4	21 5/8 – 22	22 3/8 – 22 3/4	23 1/8 – 23 5/8	24 - 24 3/8	24 3/4 – 25 1/8	25 1/2 – 25 7/8

## B. KYPÄRÄ

### 3. NISKARULLA

Niskarulla vähentää ilman pääsyä ja tuulen epämukavaa virtausta kypärään ajon aikana. Tämän ominaisuuden ansiosta myös ajomelu (esimerkiksi tuulesta, moottorista, telamatosta...) vähenee.

Kypärän alaosan istuvuus on erittäin tärkeää, koska se tekee kypärästä mahdollisimman hiljaisen.

### NISKARULLAN IRROTUS

1. Niskarulla kiinnitetään leukaosioon neljällä nuolipidikkeellä.



2. Irrota niskarulla vetämällä sen yhtä puolta varovasti ylöspäin, jotta muovinen nuolipidike irtoaa.

3. Niskarulla kiinnitetään myös niskaosioon kolmella pidikkeellä kummallakin puolella. Vedä niskaosio kevyesti kypärän keskiosaa kohti.



4. Liu'uta niskarulla takaniskaosioista. Irrota suojakaulus kokonaan vetämällä varovasti takaniskaosioista kypärän keskiosaa kohti.



## B. KYPÄRÄ

### 3. NISKARULLA

#### NISKARULLAN ASENNUS

1. Aseta niskarullan neljä nuolipidikettä leukaosion erilliseen koteloon.



2. Paina muovista nuolipidikettä yksi kerrallaan ja varmista, että ne kaikki on kytketty muoviseen leukaliuskakoteloon kuvan mukaisesti.

3. Liu'uta niskarulla takaniskaosioon.



4. Kohdista kukin 6 pidikkeestä verhouksen kolmioon ja paina niitä paikalleen yksi kerrallaan, jotta ne kaikki kytkeytyvät varmasti muovikoteloon.



#### **VAROITUS**


Älä kannata äläkä pidä kypärää niskarullasta. Niskarulla voi irrota, jolloin kypärä putoaa.

### 4. MIKROMETRINEN LEUKASUOJA

ADVEX-kypärän kiinnitysjärjestelmässä on räikkäkiinnitin. Tämä lukitusjärjestelmä on helppokäyttöinen, ja sen avulla voit säätää leukahihnan täydellisesti päähäsi sopivaksi aina kun laitat kypärän päähäsi.

#### LEUKAHIHMAN SÄÄTÖ

Leukahihnan pituutta säädetään lisäämällä tai vähentämällä metallisolkien välistä vedetyn hihnan pituutta. Säädä leukahihnan pituutta niin, että se on tiukasti mutta mukavasti leuan alla ja kiinnitä hihnan pää kiinnityssilmukalla, jossa on pehmuste.

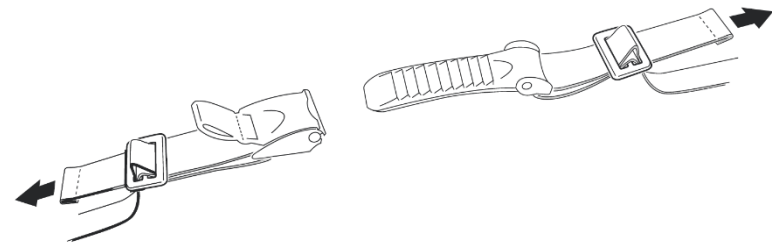

#### **VAROITUS**

Kun säädät hihnaa, varmista, ettei kypärää voi vetää pois ulospäin suuntautuvalla liikkeellä, kun leukasuoja on suljettu.

#### **VAROITUS**

Tarkista leukasuojan pituuden säätö säännöllisin väliajoin.




## B. KYPÄRÄ

### 4. MIKROMETRINEN LEUKASUOJA

#### AVAAMINEN JA SULKEMINEN

Voit sulkea leukasuojan kiinnikkeen liu'uttamalla räikkäkielen vaiheittain lukitussolkeen. Jos leukasuoja on liian löysällä, liu'uta räikkäkieltä askeleen kauemmaksi lukitussolkeen.

Kun säädät leukasuoja, varmista, että se on tiukasti muttei epämukavasti leuan ympärillä. Voit avata leukasuojan vetämällä räikkäkiinnikkeen punaisesta nauhasta ylöspäin, jolloin lukitussolki vapautuu. Vedä räikkäkieli sitten ulos lukitussoljesta.

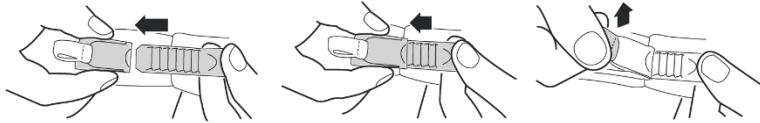

#### **VAROITUS**

Älä aja varmistamatta, että leukasuoja on kiinnitetty, asetettu ja säädetty oikein. Jos leukasuoja ei säädetä tai kiinnitetä oikein, kypärä voi siirtyä onnettomuudessa paikaltaan.

#### **VAROITUS**

Leukasuojan pehmusteen sulkeminen ei yksin anna tarvittavaa suojaa. Leukasuojan on aina oltava täysin kiinnitetty.

#### **VAROITUS**

Älä koskaan avaa leukasuoja ajon aikana.

### 5. KASVOSUOJA


#### **VAROITUS**

Tällä hetkellä Kanadassa ja USA:ssa voimassa olevassa FMVSS 218 (DOT) -standardissa sallitaan tämän kasvosuojan käyttö yöllä.


Kasvosuoja on helppo vaihtaa ilman työkaluja. Kasvosuojan vaihtoa varten kypärä kannattaa laittaa tasaiselle pinnalle pehmeällä kankaalla tai istuessa syliin.

#### KASVOSUOJAN IRROTUS

1. Jos kypärässä on lipa. Avaa lippapainikkeen lukitus irrottamalla keskiosa.

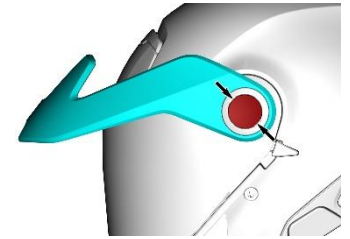

2. Jos kypärässä on lipa, irrota lipan ruuvi kiertämällä ulkoista osaa neljänneskiertos vastapäivään.

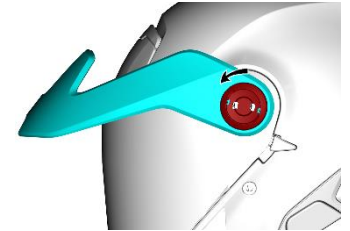

3. Jos kypärässä on lipa. Vedä kohtisuoraan lipan sivusta kuvan mukaisesti.




4. Jos kypärässä on lipa. Toista vaiheet 1–3 toisella puolella.


## B. KYPÄRÄ

### 5. KASVOSUOJA


5. Siirrä kasvosuoja ylimpään lukittuun asentoon.

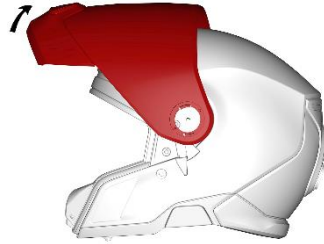


6. Vedä toisella puolella kasvosuojan mekanismin vipua alaspäin, jotta kasvosuojan alakieleke vapautuu.

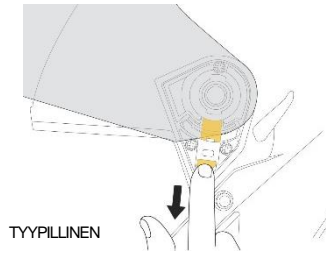

7. Siirrä kasvosuojan saranoiden alaosa ylöspäin, kunnes alakieleke vapautuu kasvosuojamekanismista.

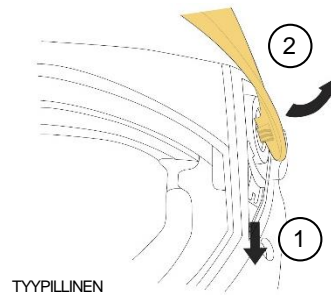


8. Vedä kasvosuojaa sitten alaspäin, jolloin yläkieleke vapautuu kasvosuojamekanismista.

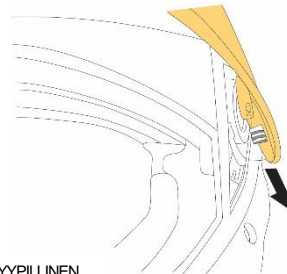


9. Toista vaiheet 5–8 toisella puolella.

### KASVOSUOJAN ASENNUS

1. Aseta kasvosuojan yläkieleke kasvosuojamekanismin oikeaan kohtaan.

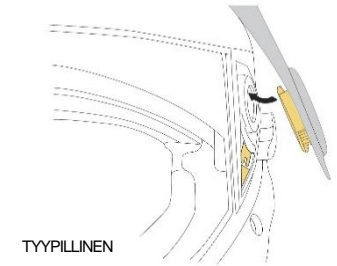

2. Kun kieleke on paikallaan, vedä kasvosuojamekanismia alaspäin ja paina kasvosuojan alaosa, jotta alakieleke palaa paikalleen.

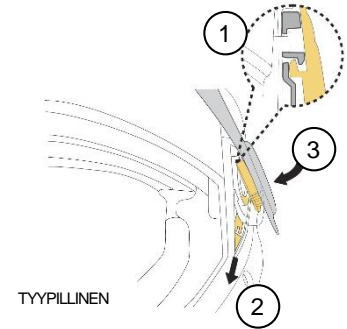

3. Vapauta sitten vipu. Varmista, että jousi työntää sen takaisin yläasentoon ja tarkista, onko visiiri oikein paikallaan.


4. Toista vaiheet 1–3 toisella puolella.

Huomaa, että kasvosuoja on toisella puolella hieman kallellaan. Varmista, että kasvosuojan alakieleke ja syvennys kohdistuvat täysin.

## B. KYPÄRÄ

### 5. KASVOSUOJA

5. Kun kumpikin puoli on paikallaan, paina kasvosuojan saranoita varovasti kypärää kohti ja tee samalla sulkemisliike, jotta varmistat oikean salpauksen.

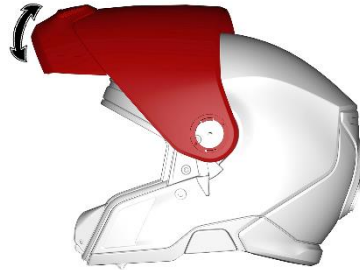


6. Varmista, että kasvosuojamekanismi toimii oikein, sulkemalla ja avaamalla kasvosuoja maksimiasentoon.

### 6. HÄIKÄISYSUOJA

#### TOIMENPIDE

Häikäisysuoja toimii kypärän vasemmalla puolella olevalla vivulla, jota on helppo käyttää myös paksuilla käsineillä.

Vivun siirtäminen taakse laskee häikäisysuojan ja siirtäminen eteen taittaa häikäisysuojan kypärän kuoren sisään ja lukitsee sen paikalleen.

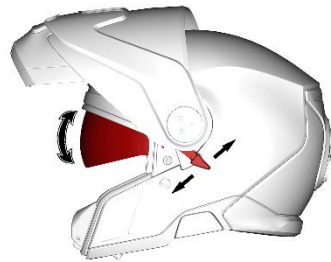


### HÄIKÄISYSUOJAN IRROTUS

1. Käännä kypärän kasvosuoja avoimeen asentoon.




2. Käännä häikäisysuoja ala-asentoon.

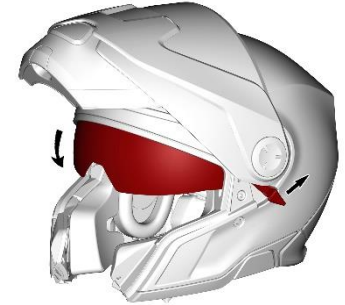

3. Vedä häikäisysuojaa alas, kunnes näet yläreunan.

4. Pidä kypärä paikallaan ja vedä häikäisysuoja oikealle kypärän ulkopuolta kohti.

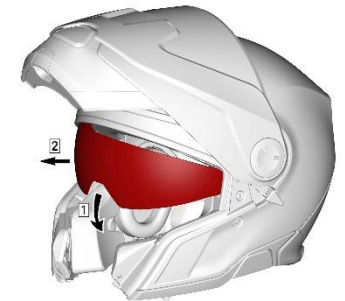

5. Toista vaiheet 3–4 toisella puolella.

Häikäisysuojan vivun tulisi pysyä samassa asennossa, kun asennat visiirin.

## B. KYPÄRÄ


### 6. HÄIKÄISYSUOJA

#### HÄIKÄISYSUOJAN ASENNUS

1. Varmista, että häikäisysuojan mekanismi on ala-asennossa. (Häikäisysuojan vipu takana)




2. Aseta häikäisysuoja kypärän sisä- ja ulkokuoren väliin ja aseta se paikannustappeihin kummallekin puolelle.

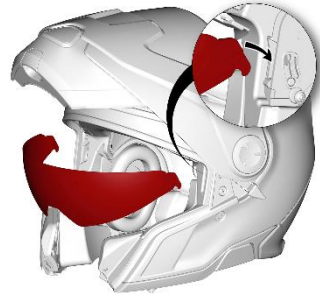

Paina sitten kypärän sisäpuolta kohti, kunnes koukun sisäke on täysin paikallaan.


3. Tarkistaa, että häikäisysuojamekanismi toimii oikein.

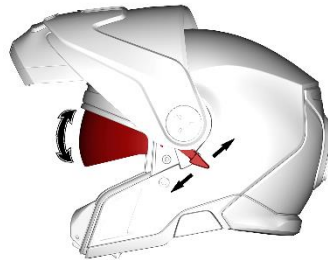

### 7. KASVOSUOJAMEKANISMI


#### KASVOSUOJAMEKANISMIN IRROTUS/VAIHTO

1. Irrota kasvosuoja tämän käsikirjan kohdassa 5. KASVOSUOJA kuvatulla tavalla.

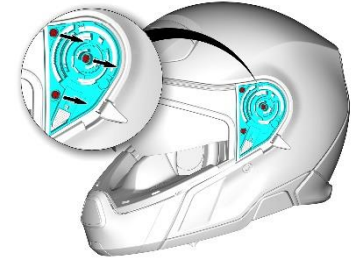

2. Käytä Phillipsin #1-ruuvitalttaa ja irrota kolme ruuvia.

3. Tartu visiirin mekanismiin ja nosta sitä varoen.

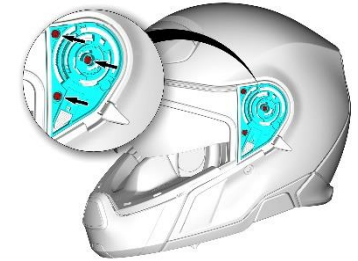

4. Toista vaiheet 2–4 toisella puolella.

5. Laita kasvosuoja takaisin tämän käsikirjan kohdassa 5. KASVOSUOJA kuvatulla tavalla.

## B. KYPÄRÄ

### 8. VUORI

ADVEX-kypärän vaihdettava vuori on pesunkestävä, ja se varmistaa kypärälle sekä erinomaisen istuvuuden että paremman tuuletuksen. Kaksoistiheät poskipehmusteet ovat 3D-muotoiset, mikä varmistaa kypärän mukavan istuvuuden poskien ympärillä, ja vuori antaa optimaalisen istuvuuden pään ympärillä.

Kaikki sisäosat on tehty täysin ihoystävällisestä materiaalista. Poskipehmusteissa ja vuorissa käytetty materiaali on käsitelty antimikrobisella aineella.

Kun vuori irrotetaan, poskipehmusteet on irrotettava ennen vuoripehmustetta. Kun vuori asennetaan, muista asettaa vuoripehmuste ennen poskipehmusteita.

### PEHMUSTEIDEN KOOT

Kypärän koko		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Poskipehmusteen paksuus		35 mm	30 mm	25 mm	35 mm	35 mm	30 mm	20 mm
Vuorin paksuus	Yläosa	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	12 mm	12 mm	12 mm
	Päälaki	18 mm	16 mm	16 mm	18 mm	8 mm	6 mm	6 mm

### POSKIVUORIN IRROTUS

Katso poskivuorien irrotustoimenpide tämän oppaan osiosta B.3. Poskivuorit on yhdistetty niskarullaan parempaa mukavuutta varten.

### VUORIN IRROTUS

1. Irrota ensin vuorin takaosio. Vuori on kiinnitetty sisäkuoreen 2 pidikkeellä (niskan kummallakin puolella) ja etuosaan 3 muoviliuskalla.



2. Sitten voit irrottaa etuosion vetämällä 3 pidikkeestä. Ne voidaan irrottaa vetämällä ne varoen ulos.

Ala vetää etuosaa muoviliuskan yhdeltä puolelta.



## B. KYPÄRÄ

### 8. VUORI

#### VUORIN ASENNUS

1. Aseta etumuoviliuska toisen, sisäkuoreen kiinnitetyn muoviliuskan lovien alle.



2. Aseta vuori sitten kypärän sisään.

3. Kiinnitä 2 pidikettä sitten niskaosioon.



#### **VAROITUS**

Älä koskaan aja, kun vuorin osia on irrotettu.


#### **TÄRKEÄÄ**


Jotta vältät vuorin ja sisäkuoren vauriot, älä riiputa kypärää peilien tai kahvojen päällä.


### 9. TUULETUSJÄRJESTELMÄ

ADVEX-kypärässä on kaksisuuntainen säädettävä tuuletusjärjestelmä. Voit mukauttaa ilmavirtausta tarpeen mukaan:

1. Etutuuleusta voi säätää 2 asentoon. Kun liukupainike on korkeimmassa asennossa, tuuletus on suljettu. Kun liukupainike on alhaalla, se vaihtuu täysin avoimeen.

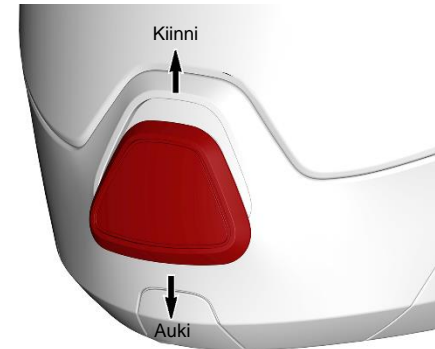

2. **AUKI:** Alatuuletuksia voi säätää 3 asentoon. Kun asetat molemmat liukupainikkeet -asentoon, ilma kiertää vapaasti.

3. **KIINNI:** Kun asetat molemmat liukupainikkeet -asentoon, ilma ei kierrä.

4. **KESKELLÄ:** Kun asetat molemmat liukupainikkeet keskiasentoon, alatuuletukset ovat 50% auki.



## B. KYPÄRÄ

### 9. TUULETUSJÄRJESTELMÄ

Kaikissa tapauksissa voit lisätä tai vähentää ilmavirtausta, jotta saat haluamasi mukavuustason.

Huomaa: Ajonopeus, tuulilasi ja pään kierto voivat vaikuttaa kypärän sisäiseen ilmavirtaukseen.

## C. ISTUVUUS JA KÄYTTÖ

### 1. KYPÄRÄN LAITTAMINEN PÄÄHÄN

1. Varmista, että häikäisysuoja on taitettu kypärän kuoreen.
2. Käännä kypärän kasvosuoja avoimeen asentoon.
3. Avaa leukasuoja ja sen pehmuste.
4. Tartu kumpaankin leukahihnaan ja vedä niitä erilleen.
5. Kypärä on nyt helppo laittaa päähän.
6. Sulje ja kiinnitä leukasuoja.
7. Varmista, että leukasuoja kulkee leuan alta ja istuu tiukasti.
8. Sulje visiiri ja leukaosa.
9. Tarkista, että kypärän kasvosuoja on lukittu paikalleen, painamalla sitä alhaalta ylös.

### 2. KYPÄRÄN PANEMINEN PÄÄHÄN

#### VAROITUS

Vääränkokoisen kypärän käyttäminen voi lisätä vakavan vamman tai kuoleman vaaraa onnettomuudessa. Liian suuri kypärä voi liikkua tai irrota päästä onnettomuudessa.

Näin valitset sopivan kokoisen kypärän:

#### 1. SOVITA KYPÄRÄÄ

Vedä kypärä kokonaan päähän vetämällä molemmista leukahihnoista ja varmista, että päälaki koskettaa kypärän sisustaa. Kun sovitat kypärää, käytä kaikkia varusteita, joita aiot käyttää (esim. kypäräpipoa tai kauluria)

#### 2. TARKISTA OIKEA ISTUVUUS

Varmista kypärän oikea koko seuraavilla:

- Kypärän sisusta sopii pään ympärille tiukasti.
- Sisusta painaa päälakea tiukasti.
- Poskipehmusteet koskettavat poskia.
- Kulmakarvojen ja sisustan väliin ei jää tilaa. Tämän voi tarkastaa yrittämällä työntää väliin sormet. Jos kypärä ei sovi napakasti, sovita pienempää kypärää.

Tämä vaihe voi vaatia useita yrityksiä, ennen kuin täydellinen säätö löytyy.

#### 3. TARKISTA NÄKÖKENTTÄ

Jotkin kypärät voivat haitata tai estää näkymän vasemmalle, oikealle, ylös tai alas.

#### VAROITUS

Varmista aina, että näet riittävän hyvin ajaaksesi ajoneuvolla.

## C. ISTUVUUS JA KÄYTTÖ

### 2. KYPÄRÄN PANEMINEN PÄÄHÄN

#### 4. TESTAA KYPÄRÄN ISTUVUUS

Aseta kätesi kypärän molemmille sivuille. Pidä pää mahdollisimman paikallaan ja yritä kiertää kypärää myötä- ja vastapäivään ja kallistaa sitä eteen- ja taaksepäin. Kiertämisen ja kallistamisen aikana kypärän pitäisi tuntua liikuttavan pään ja kasvojen ihoa.

Jos näin ei ole tai kypärän pehmuste liikuu pään ympärillä, kypärä on liian iso. Jos kypärä puristaa tai tekee kipeää, se on liian pieni.



#### 5. KIINNITÄ LEUKAHIHNA

Hihnaan ei saa jäädä välystä, ja hihnan on oltava tiukasti leukaa vasten.

#### 6. TESTAA LEUKAHIHMAN ISTUVUUS

- Pane kädet kypärän taakse ja yritä työntää kypärä pois pästä kallistamalla sitä eteenpäin.
- Pane kädet kypärän eteen otsan yläpuolelle (tai leukasuojukselle) ja yritä työntää.
- Jos kypärä irtoaa, sovita toista kokoa tai mallia.

Toista vaiheet 1–6, kunnes löydät päähän napakasti ja kunnolla sopivan kypärän.

### 3. OTA KYPÄRÄ POIS PÄÄSTÄ

1. Varmista, että häikäisysuoja on taitettu pois.
2. Käännä kypärän kasvosuoja avoimeen asentoon.
3. Avaa leukasuoja ja sen pehmuste.
4. Tartu kumpaankin leukahihnaan ja vedä niitä erilleen.
5. Nyt kypärän voi ottaa helposti pois.

Jotta mikään esine, jonka päälle laitat kypärän, ei naarmuunnu, suosittelemme sulkemaan leukahihnan, kun olet ottanut kypärän pois pästä.



## D. ENNEN JOKAISTA AJOA

### 1. B. KYPÄRÄN TARKISTUS

Tarkasta kypärä säännöllisesti vaurioiden varalta. Pienet pintanaarmut eivät vaikuta kypärän suojaustoimintoon.

#### VAROITUS

Jos ilmenee vakavampia vaurioita (halkeamia, lommoja, lohkeilua, halkeilevaa maalia jne.), kypärää ei enää tule käyttää.

### 2. B. LEUKAHIHMAN TARKISTUS

1. Tarkista, että leukahihna kulkee leuan alta.

2. Liu'uta etusormi leukahihnan alle ja vedä.

Jos leukahihna on leuan alla löysä, se on liian pitkä ja vaatii kiristystä. Jos leukahihna löystyy, kun vedät sitä, sitä ei ole kiinnitetty kunnolla. Avaa leukahihna kokonaan ja yritä kiinnittää se uudelleen. Toista testi.

3. Jos et pysty kiinnittämään leukahihnaa niin, että se istuu tiukasti leukaa vasten, tarkista, että kypärä on edelleen sinulle sopivan kokoinen.

Toista testi joka säädön jälkeen.

#### VAROITUS

Älä koskaan aja leukahihna kiinnittämättä tai väärin säädettynä. Leukahihna tulee asentaa oikein, eikä sen tule löystyä vedettäessä. Kiinnitintä ei ole suljettu kunnolla, jos leukahihna löystyy vedettäessä.

### 3. KASVOSUOJAN JA HÄIKÄISYSUOJAN TARKISTUS

Lähetyksessä käytetty suojakalvo tulee irrottaa ennen käyttöä.

Tarkista ennen jokaista ajoa, että kasvosuojan ja häikäisysuojan mekanismit toimivat oikein ja että kasvosuoja ja häikäisysuoja antavat tarpeeksi selkeän näkyvyyden. Kaikki lika tulee poistaa ennen ajoa.

Tarkista, onko kasvosuojassa ja häikäisysuojassa fyysisiä vaurioita ja halkeamia.

Pahasti naarmuuntunut kasvosuoja heikentää näkyvyyttäsi huomattavasti, ja se tulee vaihtaa ennen ajoa.

#### VAROITUS

Älä koskaan käytä värjättyä kasvosuojaa tai häikäisysuojaa heikossa näkyvyydessä, kun ajat yöllä tai tunnelissa.

#### VAROITUS

Naarmuuntunut ja/tai likainen kasvosuoja heikentää näkyvyyttä huomattavasti.

Turvallisuutesi vuoksi vaihda tai puhdista se välittömästi.

#### VAROITUS

Varmista, että kasvosuoja ja häikäisysuoja ovat aina hyvässä kunnossa.

Vaurioitunut kasvosuoja ei sovi ajamiseen, ja se on vaihdettava.

#### VAROITUS

Lopeta ajaminen, jos näkyvyys on huono.

## E. MUITA TÄRKEITÄ TIETOJA

### 1. MUUTOKSET / LISÄVARUSTEET

#### VAROITUS

Alkuperäisiä komponentteja (erityisesti ulkokuorta, sisustaa ja Kiinnitysjärjestelmää) ei saa muuttaa eikä irrottaa.

Muista, että hyväksytyjen lisävarusteiden asentaminen tai mikä tahansa Kypärän muuttaminen voi heikentää suojavaikutusta ja mitätöi sertifiointin, kaikki takuut ja vakuutusvaateet.

Käytä vain alkuperäisiä osia, vaihto-osia ja lisävarusteita, jotka BRP on nimenomaisesti hyväksynyt kypärällesi!

Kypärän muuttaminen voi heikentää sen suojauskykyä ja lisätä vakavan vamman tai kuoleman vaaraa onnettomuudessa.

Muuntelu tarkoittaa muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

- reikien poraaminen
- kuoren, hihnan tai törmäystä vaimentavan sisustan leikkaaminen
- törmäystä vaimentavan sisustan painaminen
- kiinnitysjärjestelmän muuntelu, esimerkiksi lisäämällä leukakuppi
- osien irrottaminen
- maalaaminen
- liima-aineiden käyttö
- muiden kuin hyväksytyjen lisävarusteiden asentaminen

## F. HOITO JA KUNNOSSAPITO

### VAROITUS

Kypärän kuoren, sisustan ja visiireiden puhdistamiseen **ei saa käyttää öljypohjaisia kemikaaleja, liuottimia, bensiiniä, puhdistusaineita eikä liima-aineita**. Tällaisten tuotteiden käyttö voi vahingoittaa vakavasti kypärän kuorta, vuorta ja visiirejä, eikä kypärän täyttä turvallisuustoimintoa voida enää taata.

### 1. KUOREN PUHDISTUS

Voit puhdistaa kypärän kuoren vedellä, saippualla tai yleisesti saatavalla moottoripyöräshampoolla, puhdistusaineilla, kiillotusaineilla, muovipuhdistusaineilla tai pesunesteillä.

Vesi ja saippua riittävät yleensä. Kun käytät muita puhdistusmateriaaleja, varmista, että ne eivät osu kasvosuojaan, koska ne voivat vahingoittaa visiiriä ja sen pinnoitetta.

### 2. SISUSTAN PUHDISTUS

ADVEX-kypärän vuori voidaan irrottaa kokonaan.

Pää- ja poskipehmusteet voi pestä käsin miedolla saippualliuoksella (esim. runsaasti laimennetulla tavallisella miedolla pesuaineella) enintään 30 °C:n lämpötilassa.

Käsinpesua suositellaan, mutta konepesukin on sallittu. Käytä hienopesuohjelmaa, jottei sisustan hikeä imevä päällysmateriaali vahingoitu rummussa. Anna vuorin kuivua huoneenlämpötilassa hyvässä ilmanvaihdossa.

### VAROITUS

Älä laita vuorin osia kuivausrumpuun: liika kuumuus voi vaurioittaa vaahtoa ja päällysteitä.

### 3. KASVOSUOJAN ULKOPINTA

Kypärän suojat on käsitelty kummaltakin puolelta erityisesti huurteenesto- tai naarmujenestopinnoitteella.

Puhdista suojat aina lämpimällä miedolla saippua-vesiliuoksella.

Pyyhi suojat aina pehmeällä puhtaalla rätillä, jottei pinta naarmuunnu. Suojien puhdistamiseen ei saa käyttää öljypohjaisia kemikaaleja, liuottimia, bensiiniä, puhdistusaineita eikä liima-aineita.

### VAROITUS

Älä käytä mitään puhdistusaineita.

## F. HOITO JA KUNNOSSAPITO

### 4. HÄIKÄISYSUOJA

#### 4.1 HÄIKÄISYSUOJAN PUHDISTUS

Häikäisysuoja tulee puhdistaa vain pehmeällä ja tarvittaessa kostealla liinalla (suosittelemme mikrokuituliinaa).

Käytä pesuun vain haaleaa vettä (< 20 °C). Älä koskaan puhdistaa kasvosuojaa tai häikäisysuojaa bensiinillä, liuottimella, ikkunan- tai lasinpesuaineella tai muilla alkoholia sisältävillä pesuaineilla.

Kasvosuojaa ei tule liottaa vedessä, vaikka se olisi ulkopuolelta likainen, koska se heikentää huomattavasti pinnan kovuutta ja siten huurteen-/naarmunestopinnoitetta.

Älä koskaan kiinnitä kasvosuojaan tai häikäisysuojaan merkkejä, teippiä tai tarroja.

Ulkopinnan sitkeä lika (esim. kuivuneet hyönteisjäämät) voidaan poistaa helposti peittämällä suljettu visiiri kostealla tai märällä liinalla ja antamalla lian pehmetä puolesta tunnista tuntiin.

### 5. KYPÄRÄN TARKISTUS

Tarkista, onko kypärässä vaurioita. Jos kypärä on vahingoittunut tai murtunut, lopeta kypärän käyttö välittömästi ja vaihda se.

Tarkista kuluneet tai vaurioituneet osat. Muoviosat voivat kulua ajan mittaan. Jos havaitset kuluneita tai vahingoittuneita osia, vaihda ne tai hanki uusi kypärä. Lisätietoa varaosien vaihtamisesta on kohdassa Varaosat.

#### VAROITUS

Tarkistamalla kypärän ennen jokaista ajoa vähennät vakavan vamman ja kuoleman vaaraa.

Kypärä tulee vaihtaa 3–5 vuoden kuluttua sen ostamisesta käytöstä ja huoltamisesta riippuen. Vaikka ulkokuori on periaatteessa pitkäikäinen, materiaali väsyä ja kuluu suhteessa muihin komponentteihin, ja koska kypärän käyttö ja käyttöolosuhteet ovat tuntemattomia, oman turvallisuutesi vuoksi kypärä kannattaa vaihtaa kyseisen ajan kuluttua.

Liiallinen kuumuus (esim. pakojärjestelmän lämpö) voi vahingoittaa kypärän ulkonäköä, sisäkuorta ja vuorta.

### 6. KYPÄRÄN SÄILYTYS

- Säilytä kypärää kuivassa ja viileässä;
- Säilytä kypärää loitolla eläimistä;
- Pidä kypärä loitolla yli 50 °C:n (122 °F) lämmöstä äläkä laita sitä kuumille pinnoille tai niiden lähelle;
- Säilytä kypärää kypäräpussissa.

#### VAROITUS

Väärin varastoitu kypärä voi vahingoittua.

## G. VIANMÄÄRITYSOPAS

ONGELMA	ACTION
HUURRETTA PÄÄVISIIRISSÄ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Varmista, että tappilukkolisävaruste on asennettu oikein ja että se tiivistyy päävisiiriä vasten.</li><li>2. Jos vikaa ei löydy, pyydä valtuutettua BRP-jälleenmyyjää suorittamaan tarkistus.</li></ol>
HÄIKÄISYSUOJAN VIKA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarkista, onko häikäisysuoja asennettu oikein kypärään.</li><li>2. Tarkista, onko rikkinäisiä osia. Vaihda tarpeen vaatiessa uusiin.</li><li>3. Jos vikaa ei löydy, pyydä valtuutettua BRP-jälleenmyyjää suorittamaan tarkistus.</li></ol>
VALON VIKA (MYYDÄÄN ERIKSEEN)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Avaa taskulamppu.</li><li>2. Jos Vibe-viestintäjärjestelmä on asennettu: varmista, että se on ladattu, jos äänijärjestelmää ei ole asennettu: tarkista paristot Vaihda paristot tarpeen vaatiessa uusiin.</li><li>3. Tarkista, ovatko akkupistokkeiden sähkökontaktit vialliset tai likaiset. Puhdista sähköliittimet tai vaihda etulisävalo tarvittaessa.</li><li>4. Jos vikaa ei löydy, pyydä valtuutettua BRP-jälleenmyyjää suorittamaan tarkistus.</li></ol>

## H. LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

Yhteenvedo kaikista saatavilla olevista lisävarusteista ja varaosista on Internetissä osoitteessa <http://store.ski-doo.com/>

### VAROITUS

Turvallisuussyistä BRP:n tulee hyväksyä kaikki kyseisen kypärän lisävarusteet.

### VAROITUS

Muiden kuin BRP:n suosittelemien varaosien käyttäminen voi lisätä vakavan vamman tai kuoleman vaaraa. Käytä vain kyseiselle kypärälle suunniteltuja varaosia. BRP suosittelee, että kaikki vaihto-osat annetaan BRP-jälleenmyyjän asennettavaksi.

### VAROITUS

Älä koskaan muuntele kypärää – se saattaa heikentää kypärän suojauskykyä ja lisätä vakavan vamman tai kuoleman vaaraa.

## 1. LISÄVARUSTEET

Alkuperäisiä BRP-lisävarusteita on saatavana valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältäsi. Löydät BRP-jälleenmyyjä alueeltasi käyttämällä BRP-verkkosivustolta: [www.brp.com](http://www.brp.com)

## 2. VARAOSAT

Alkuperäisiä BRP-osia on saatavana valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältäsi. Löydät BRP-jälleenmyyjä alueeltasi käyttämällä BRP-verkkosivustolta: [www.brp.com](http://www.brp.com)

**Huomaa:** Lisätietoja saatavilla olevista varaosista on verkkosivustollamme osoitteessa <http://store.ski-doo.com/>

## I. BRP-HUOLTO

### 1. KORJAUSPALVELU

ADVEX-kypärä on BRP:n laatutuote, joka on suunniteltu ja valmistettu viimeisimpien kehitys- ja tuotantomenetelmien mukaisesti. Jos kypärä vaatii korjausta, ota yhteyttä valtuutettuun BRP-jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

Vastaanoton tai vaateen yhteydessä BRP voi tutkia tuotteen ja/tai viivästää vaateen käsittelyä, kunnes analyysi on valmis.

Vaikka alkuperäisestä viasta olisi annettu selkeä kuvaus, jos BRP havaitsee korjauksen aikana lisää vikoja, BRP voi korjata ne ilman erityistä tilausta, jos se on tarpeen kypärän oikean toiminnan palauttamista varten.

### 2. RAJOITETTU TAKUU

Kypärän ostaminen valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältä antaa rajoitetun takuun ostetuille varusteille valmistusvikojen varalta.

Rajoitetun takuun aikajakso on 4 vuotta ostopäivästä. Jos sinulla on aihetta valitukseen, ota yhteyttä valtuutettuun BRP-jälleenmyyjään.

BRP pyytää sinua antamaan tarkan kuvauksen vaateesta sekä kopion kuitistasi.

## J. YHTEYDENOTTO

### **Pohjois-Amerikka**

565 de la Montagne Street  
Valcourt (Québec) J0E 2L0  
Canada

Sturtevant, Wisconsin, U.S.A.  
10101 Science Drive  
Sturtevant, Wisconsin  
53177  
Yhdysvallat

Sa De Cv, Av. Ferrocarril 202  
Parque Ind. Querétaro, Lote2-B  
76220  
Santa Rosa Jáuregui, Qro.  
Meksiko

### **Oseania**

6 Lord Street  
Lakes Business Park  
Botany, NSW 2019  
Australia

### **Etelä-Amerikka**

Rua James Clerck Maxwell, 230  
TechnoPark Campinas  
SP 13069-380  
Brasilia

### **Aasia**

15/F Parale Mitsui Building,8  
Higashida-Cho, Kawasaki-ku  
Kawasaki 210-0005  
Japani

Room Dubai, level 12,  
Platinum Tower  
233 Tai Cang Road  
Xintiandi, Lu Wan District  
Shanghai 200

### **Eurooppa**

Skaldenstraat 125  
B-9042 Gent  
Belgia

Itterpark 11  
D-40724 Hilden  
Saksa

ARTEPARC Bâtiment B  
Route de la côte d'Azur,  
Le Canet  
13590 Meyreuil  
Ranska

Ingvald Ystgaardsvei 15  
N-7484 Trondheim  
Norja

Isoaavantie 7  
PL 8040  
96101 Rovaniemi  
Formvägen 16  
S-906 21 Umeå  
Ruotsi

Avenue d'Ouchy 4-6  
1006 Lausanne  
Sveitsi

Voit katsoa lähimmän valtuutetun BRP-jälleenmyyjän tai -maahantuojaan tai lisätietoja BRP:n tuotteista verkkosivustoltamme osoitteessa: [www.brp.com](http://www.brp.com)

© ™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

© 2023. Bombardier Recreational Products Inc.

BRP\_20230101\_R00EN